


# SK

## PROGRAMOVÁ TABUĽKA

- A. Programátor
- B. Časový displej
- C. Tlačidlo "Odloženie štartu"
- D. Ovládač rýchlosti odstreďovania
- E. Tlačidlo "Štart/Pauza"
- F. Kontrolka postupu programu
- G. Tlačidlo "Zrušenie nastavenia"
- H. Kontrolka "Otvorte dvierka"

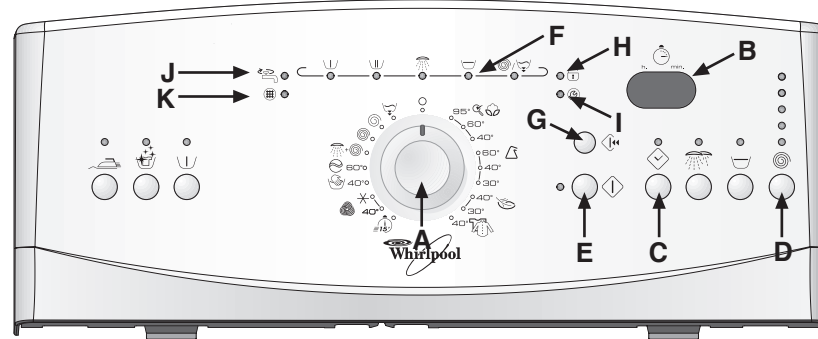

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

- I. Kontrolka "Servis"
- J. Kontrolka "Zatvorený prírodný vodovodný ventil"
- K. Kontrolka "Vyčistiť filter"

- 1) Ak ste aktivovali voľiteľnú funkciu predpierania, na hlavné pranie nepoužívajte tekuté prací prostriedok.
- 2) Nepoužívajte tekuté prací prostriedky.
- 3) Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstreďovania v týchto programoch obmedzená.

Program	Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky <i>- Pri výbere teploty dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne</i>	Prací prostriedok a avivážne prostriedky					Špeciálne funkcie					Max rýchlosť odstreďovania ot./min.
				Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Uľahčené žehlenie	Clean+	Pred-pranie	Odloženie štartu	Intenzívne pláchanie	Odloženie odstreďovania	Premenlivá rýchlosť odstreďovania	
<b>Bavlna / Antibakteriálny</b> 40 - 60 - 95°C	40 - 60 - 95°C	5.5	Mierne až bežne znečistená posteľná bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košeľe a pod. z bavlny a lanu. <i>Pri nastavení "Bavlna 95" tento program odstraňuje baktérie, čím zabezpečuje dezinfekciu vašej bielizne. Účinnosť odstránenia baktérií bola testovaná podobnými metódami ako podľa normy NF EN 13697 z nov. 2001.</i>	*	Áno <sup>1)</sup>	*	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	max.
<b>Syntetika</b> 30 - 40 - 60°C	30 - 40 - 60°C	3.0	Bežne znečistené blúzky, košeľe, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Áno <sup>1)</sup>	*	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Jemná bielizeň</b> 30 - 40°C	30 - 40°C	1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košeľe a blúzky.	*	Áno <sup>1)</sup>	*	-	-	*	* <sup>2)</sup>	-	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Denný</b> 40°C	40°C	3.0	Mierne až bežne znečistené bavlnené a syntetické alebo zmesové tkaniny.	-	Áno	*	*	-	-	* <sup>2)</sup>	*	*	*	max.
<b>Rýchle pranie 15'</b> 30°C	30°C	3.0	Osviežuje krátko nosené vrchné odevy z bavlny, umelých vlákien a zmesových bavlnených tkanín.	-	Áno	*	-	-	-	* <sup>2)</sup>	-	*	*	max.
<b>Vlna</b> Studená voda - 40°C	40°C	1.0	Iba kusy vlnenej bielizne s úpravou proti plstnateniu, s visačkou strižnej vlny a vhodné pre pranie v práčke. <i>Tento program (40°C) testovala a schválila spoločnosť Woolmark ako program pre kusy vlnenej bielizne, ktoré možno prať v práčke.</i>	-	Áno	*	-	-	-	* <sup>2)</sup>	-	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Ručné pranie</b> 40°C	40°C	1.0	Kusy bielizne z lanu, hodvábu, vlny a viskózy, označené visačkou "Ručné pranie". <i>Tento program (40°C) testovala a schválila spoločnosť Woolmark ako program pre kusy vlnenej bielizne, ktoré možno prať ručne. Tento program obsahuje šetrné odstreďovanie.</i>	-	Áno	*	-	-	-	* <sup>2)</sup>	-	*	*	400 <sup>3)</sup>
<b>SuperEco</b> 60°C	60°C	5.5	Slabo až bežne zašpinená posteľná bielizeň, obrusy a spodné prádlo, uteráky, košeľe atď. z bavlny a lanu. <i>Ponúka najlepšiu úsporu čo sa týka spotreby energie pri predĺženej dĺžke prania. Ideálny pri využívaní nočného prúdu pre ďalší úžitok z výhodnejších taríf za energiu. Aby ste predišli hluku, ktorý vzniká pri odstreďovaní a v noci pôsobí rušivo, nastavte rýchlosť odstreďovania na "0" a program odstreďovania spustíte ráno alebo si vhodne navolte program s "Odloženým štartom".</i>	-	Áno	*	-	-	-	* <sup>2)</sup>	*	*	*	max.
<b>Pláchanie &amp; odstreďovanie</b>		-	Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstreďovanie pri programe "Bavlna".	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	max.
<b>Odstreďovanie</b>		-	Tento program obsahuje intenzívne odstreďovanie. Rovnako ako cyklus odstreďovania pri programe "Bavlna".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	max.
<b>Šetrné odstreďovanie</b>		-	Tento program obsahuje šetrné odstreďovanie. Rovnako ako cyklus odstreďovania pri programe "Vlna".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Odčerpávanie vody</b>		-	Iba odčerpávanie vody - bez odstreďovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu funkciou "Odloženie odstreďovania".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

Áno = požadované dávkovanie / \* = voľiteľné

Cykly na pranie vlny a ručné pranie testovala a schválila spoločnosť Woolmark ako vhodné pre kusy vlnenej bielizne s visačkou Woolmark, ktoré možno "prať v práčke" alebo s označením "ručné pranie". Cykly zaručujú, že kusy bielizne budú vyprané v súlade s pokynmi na visačke a v programovej tabuľke.  
M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 312 10730**

ÚDAJE O SPOTREBE					
Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh)	Pribl. dĺžka programu*** (hodiny : minúty)
Bavlna / Antibakteriálny	95	5.5	55*	1.70	1:55
Bavlna**	60	5.5	49	0.93	2:35
Bavlna	40	5.5	53	0.55	2:00
Syntetika	60	3.0	54*	0.90	1:40
Syntetika	40	3.0	48	0.55	1:25
Jemná bielizeň	40	1.5	51	0.50	0:45
Denný	40	3.0	43	0.48	1:00
Rýchle pranie 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Vlna	40	1.0	53	0.50	0:45
Ručné pranie	40	1.0	43	0.50	0:35
SuperEco	60	5.5	49	0.73	4:00

Cykly predprania predĺžujú dĺžku programu približne o 20 minút. Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania.

\* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

\*\* Referenčný program pre štítok s energetickými údajmi.

\*\*\* Údaje na displeji zostávajúceho času sa tiež môžu odlišovať od údajov uvedených v tabuľke, pretože závisia od podmienok používania v domácnosti.

## PRÍPRAVA CYKLU PRANIA

- Naplňte práčku, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú dobre zablokované.
- Pridajte pracie prostriedky a avivážne prostriedky do zásuvky, nepresahujte značku "MAX", ako je popísané v nasledujúcom:
  - Programy s predpraním a hlavným práním | ||
  - Hlavný program prania bez predprania ||
  - Zmäkčovadlá a avivážne prostriedky ☼
  - Odstraňovanie škvŕn ||
  - Prostriedky proti vodnému kameňu (ak je potrebné) ||
- Zatvorte veko.
- Otočte ovládací gombík programátora do polohy želaného programu a teploty. Časový displej zobrazuje trvanie zvoleného programu (v hodinách a minútach), a kontrolka vedľa tlačidla "Start/Pauza" bliká. Rozsvieti sa kontrolka predurčenej rýchlosti odstreďovania.

## VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Nastavenie alebo zrušenie voliteľnej funkcie môžete urobiť kedykoľvek počas trvania programu. Voliteľná funkcia bude aplikovaná, ak ešte nebola uskutočnená zodpovedajúca fáza programu.

### Tlačidlo "Ulahčené žehlenie"

- Môžeme použiť súčasne s programami "Bavlna", "Syntetika" a "Denný", aby ste mali ulahčené žehlenie.
- Zvyšuje množstvo vody a bielizeň je odstreďovaná veľmi šetrným spôsobom.

### Tlačidlo "Clean+"

- Zvoľte si túto funkciu, ak používate odstraňovač škvŕn, ktorý sa pridáva do hlavného prania

(prášok, napríklad "Vanish") - bude optimalizovať dodatočnú účinnosť pre dosiahnutie lepšieho pracného účinku a výsledkov pri odstraňovaní škvŕn.

- Voliteľné pre programy "Bavlna" a "Syntetika"; zvoľte si teplotu 30 alebo 40°C a používajte pri maximálnom naplnení objemu prádlom.
- Pridajte patričné množstvo prípravku na odstraňovanie škvŕn (prášok), ktorý sa pridáva do hlavného prania spolu s pracím prostriedkom do priehradky na hlavné pranie (používajte len prací prostriedok, ktorý je na to vhodný). Dodržujte dávkovanie odporúčané výrobcom.
- Predĺži program o približne 10 až 15 minút.
- Vhodné na použitie s prostriedkami na odstraňovanie škvŕn a bielenie na báze kyselika. **Nesmie sa používať bielenie na báze chlóru alebo perborátu sodného!**

### Tlačidlo "Predpranie"

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. blato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži o približne 20 min.

### Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"

- Zvyšuje sa množstvo vody, aby sa zabezpečilo intenzívnejšie plákanie.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

### Tlačidlo "Odloženie odstreďovania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus odstreďovania, aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne odporúčaná pri programoch "Syntetika", "Jemná bielizeň" alebo "Denný".
- Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstreďovanie na neskôr alebo ak chcete iba odčerpať vodu.

- Ak nastavíte "Odloženie odstreďovania", nenechávajte kusy bielizne vo vode príliš dlho.
- Hneď ako spotrebič zastaví činnosť pri odložení odstreďovania, rozsvieti sa kontrolka "Odloženie odstreďovania" indikátora postupu programu a bude blikat kontrolka vedľa tlačidla "Start/Pauza".

### Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie odstreďovania":

- Stlačte tlačidlo "Start/Pauza"; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstreďovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstreďovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpanie vody" a stlačte tlačidlo "Start/Pauza".

### Tlačidlo "Premennivá rýchlosť odstreďovania"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstreďovania.
- Ak je nastavená rýchlosť odstreďovania "0", je vylúčené záverečné odstreďovanie, no priebežné odstreďovanie počas pláchania budú vykonané. Voda je iba odčerpaná.

## ODLOŽENIE ŠTARTU

"Odloženie štartu" Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia.

- Nastavte program, rýchlosť odstreďovania a voliteľné funkcie.
- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo "Odloženie štartu", aby ste nastavili dobu odloženia od 1 do 23 hodín.
- Zapnite program (pozri "Start programu"). Rozsvieti sa kontrolka nad tlačidlom "Odloženie štartu", ktorá zhasne po zapnutí programu.
- Po stlačení tlačidla "Start/Pauza" sa začne odpočítavanie doby odloženia. Zobrazovanie doby odloženia štartu zmizne z displeja po zapnutí programu a nahradí ho zobrazovanie zostávajúcej doby programu prania.
- Po stlačení tlačidla "Start/Pauza" možno počet hodín odkladu štartu znížiť opätovným stlačením tlačidla "Odloženie štartu".

### Zrušenie odloženia štartu

#### ..pred stlačením tlačidla "Start/Pauza":

- Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia".
- ..po stlačení tlačidla "Start/Pauza":
- Stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia" aspoň na 3 sekundy. Kontrolka odloženia štartu zhasne.

## ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "Start/Pauza". Kontrolka vedľa tlačidla "Start/Pauza" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstreďovanie/odčerpanie vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná kontrolka zhasne.

- Poznámka:** Ak došlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie alebo ak bol spotrebič odpojený od siete počas cyklu prania, program sa opäť spustí od bodu, v ktorom bol prerušený.

## KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka, čo znamená, že môžete otvoriť veko práčky. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť "Zrušenie (Reset) prebiehajúceho programu pred ukončením".

## ČERVENÉ KONTROLKY

### "Servis"

Rozsvietenie kontrolky "Servis" môže byť spôsobené poruchou elektrickej súčiastky. Pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v návode na použitie; ak porucha pretrváva, zavolajte servis.

### "Zatvorený prívodný ventil vody"

Do spotrebiča sa neprivádza voda alebo je jej množstvo nedostatočné. Otvorte ventily prívodu vody; ak kontrolka neprestane svietiť, pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návode na použitie.

### "Vyčistiť filter"

Odpadová voda nie je vyčerpaná. Skontrolujte, či nie je zalomená odtoková hadica alebo či netreba vyčistiť filter; v prípade vyčistenia filtra pozrite pokyny v Návode na použitie ("Vybratie filtra").

## KONIEC PROGRAMU

- Všetky kontrolky postupu programu sú zhasnuté, svieti iba kontrolka "Otvoriť dvierka".
  - Otočte programátor do polohy "Vypnuté/O".
  - Zatvorte ventil prívodu vody.
  - Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
  - Nečajte veko určitú dobu otvorené, aby sa vnútro práčky mohlo vysušiť.

## ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

- Stlačte tlačidlo "Start/Pauza", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
- Vyberte nový program, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte znovu tlačidlo "Start/Pauza". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajte prací prostriedok.

## ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "Zrušenie nastavenia" zruší program pred jeho ukončením. Stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia" na aspoň 3 sekundy. Pred otvorením dvierok sa musí vypustiť všetka voda.