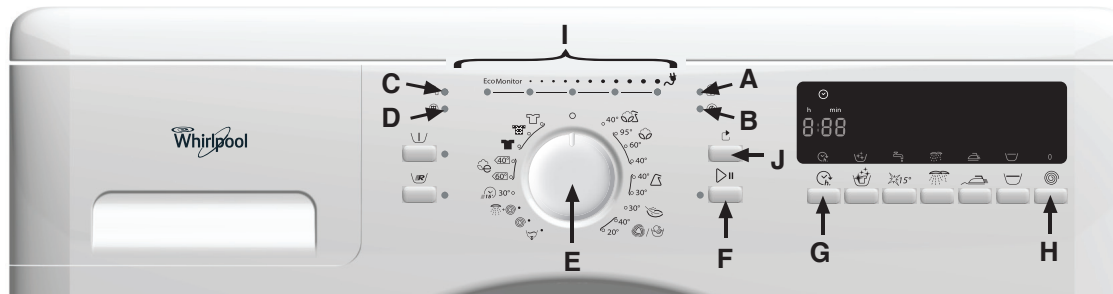


PROGRAMOVÁ TABUĽKA
A. Kontrolka "Otvorte dverka"

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

B. Kontrolka "Servis"
C. Kontrolka "Zatvorený prívodný vodovodný ventil"
D. Kontrolka "Vyčistiť filter"

E. Gombík programátora
F. Tlačidlo "Štart/Pauza"
G. Tlačidlo "Ukončenie cyklu"
H. Ovládač rýchlosti odstreďovania
I. Eco monitor
J. Tlačidlo "Zrušenie nastavenia"

Akustická hladina hluku :
 Pranie - 59 dB(A) / 1 pW
 Odstreďovanie - 1200 ot/min. 75 dB(A) / 1 pW

Program	Teplota	Visačka ošetrov. bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky <i>- dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne</i>	Pracie a prídavné prostriedky			Nastaviteľné voľiteľné funkcie									
					Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážne prostriedky	Pred-pranie	Rýchly	Clean+	Farby 15°	Intenzív. plákanie	Uľahčené žehlenie	Odloženie odstreďovania	Odstreďovanie	Ukončenie cyklu	Max. rýchlosť odstreďovania ot./min.
Miešané	40°C		4.0	Mierne až bežne zašpinená odolná bavnená, ľanová bielizeň, bielizeň z umelých vlákien a ich zmesí. Účinný jednohodinový program. Pri tomto praní sa uistite, že všetky kusy bielizne v náplni sú podobnej farby.	-	Áno	*	-	-	-	*	*	*	*	*	*	max.
Tekaniny	Bavlna	40-60-95°C		6.0	Bežne až veľmi zašpinené uteráky, spodná bielizeň, obrusy, postelná bielizeň a pod., z bavlny alebo lanu.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Syntetika	30-40°C		3.0	Bežne zašpinené blúzky, košeľe, kombinézy a pod., z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) alebo iných zmesových bavlnených tkanín.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Jemná bielizeň	30°C		1.5	Záclony a jemné oblečenie, šaty, sukne, košeľe a blúzky.	*	Áno	*	*	-	-	*	-	*	*	*	1000 ¹⁾
	Vlna/Ručné pranie	studená-40°C		1.0	Vlnené odevy, označené štítkom spoločnosti Woolmark a s označením možnosti prania v práčke, ako aj textilie vyrobené z hodvábu (rešpektujte prosím visačku pre ošetrovanie bielizne!), lan, vlna a viskóza označené štítkom ručné pranie.	-	Áno	*	-	-	-	*	-	*	*	*	1000 ¹⁾
Farby	Bielá bielizeň	40°C		6.0	Bežne až veľmi zašpinená odolná biela bavlnená bielizeň. Šetrite energiu voľbou nižšej teploty prania a okrem pracieho prostriedku pridajte bielicidlo na báze kyselíka.	-	Áno	*	-	-	*	*	*	*	*	*	max.
	Svetlé farby	40°C		4.0	Bielá a svetlá bielizeň pastelových farieb z jemných tkanín. Šetrný program prania, ktorý predchádza šednutiu a žltnutiu bielizne. Používajte prací prostriedok na veľmi špinavú bielizeň, podľa potreby pridajte aj odstraňovač škvŕn alebo bielicidá na báze kyselíka. Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.	*	Áno	*	*	-	*	*	-	*	*	*	1000 ¹⁾
	Tmavá bielizeň	40°C		4.0	Čierna a tmavá bielizeň z bavlny, bavlnených zmesí a polyesteru. Špeciálny program, ktorý predchádza vyblednutiu a odfarbeniu bielizne. Pri tomto programe a tmavej bielizni uprednostňujte použitie špeciálneho tekutého pracieho prostriedku.	*	Áno	*	*	*	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Eko	Bavlna	40-60°C		6.0	Bežne znečistená bavlnená bielizeň. Pri teplote 40°C a 60°C štandardný program pre bavlnu a najvhodnejší program pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu vody a energie na pranie bavlnenej bielizne. - Referenčný program pre energetický štítok práčky.	-	Áno	*	-	-	*	*	-	*	*	*	max.
	Rýchly 15'	30°C		3.0	Krátko nosené vrchné odevy z bavlny, umelých vlákien a zmesových bavlnených tkanín. Osviežovací program. Používajte najmenšie odporúčané množstvo pracieho prostriedku.	-	Áno	*	-	-	-	*	-	*	*	*	max.
Plákanie + odstreďovanie	-	-	6.0	Program plákania a intenzívneho odstreďovania. Rovnako ako posledné plákanie a záverečné odstreďovanie v programe "Bavlna".	-	-	*	-	-	-	-	*	-	*	*	*	max.
Odstreďovanie	-	-	6.0	Program intenzívneho odstreďovania. Rovnako ako cyklus odstreďovania v programe "Bavlna".	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	max.
Odčerpanie vody	-	-	-	Iba odčerpanie vody - bez odstreďovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu po funkcii "Odloženie odstreďovania"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-

*: voľiteľné / Áno: požadované dávkovanie

¹⁾ Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstreďovania v týchto programoch znížená.

ÚDAJE O SPOTREBE

Spotreba energie vo vypnutom režime 0.16 W / v zapnutom režime 0.16 W

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh) bez volby "Rýchly"	Pribl. dĺžka programu (hodiny : minúty)		
					bez volby "Rýchly"	s voľbou "Rýchly"	
Miešané	40	4.0	48	0.50	1:00	-	59
Bavlna	95	6.0	60**	1.90	2:30	-	
Bavlna	60	6.0	50	0.80	2:20	1:35	59
Bavlna	40	6.0	55	0.85	2:45	1:15	
Syntetika	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	40
Jemná bielizeň	30	1.5	60	0.40	0:46	-	53
Vlna	40	1.0	47	0.50	0:40	-	
Biela bielizeň	40	6.0	59	0.70	2:20	-	
Svetlé farby	40	4.0	60	0.45	1:20	-	
Tmavá bielizeň	40	4.0	40	0.53	1:40	1:15	
e Bavlna <60°> *	60	6.0	44	0.69	4:00	-	
e Bavlna <60°> *	60	3.0	34	0.50	2:30 ***	-	
e Bavlna <40°> *	40	3.0	34	0.45	2:30 ***	-	
Rýchly 15'	30	3.0	20	0.13	0:15	-	

Hodnoty o spotrebe boli merané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Tieto sa môžu v domácnostiach líšiť v závislosti od tlaku prírodnej vody a jej teploty, náplne práčky a typu prania. Uvedené údaje o spotrebe sa vzťahujú na teplotu prírodnej vody cca 15 °C cez ventil na studenú aj teplú vodu (ak je k dispozícii). Ak má vaša práčka ventil na teplú vodu, pripojenie tohto ventilu na prívod teplej vody zníži spotrebu energie skrátením doby ohrievania v závislosti od teploty prívádzanej vody. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia programov, s teplotami a náplňou uvedenými v tabuľke, výberom inej možnosti alebo zmenou rýchlosti odstreďovania sa zmenia aj údaje o spotrebe.

Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návode na používanie).

Vlhkosť po odstreďení s max. rýchlosťou otáčok – napr. (%).

** Referenčné programy pre štitok s energetickými údajmi. Z dôvodu úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty cyklu.

*** Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania prívádza určité množstvo studenej vody.

Automatické prispôbenie trvania programu po zistení veľkosti dávky bielizne na pranie.

NAPLNĚTE PRAČKU, PRIDAJTE PRACÍ PROSTRIEDOK A NASTAVTE PROGRAM

Naplňte práčku bielizňou, zatvorte dverka a otočte programátor do polohy požadovaného programu; kontrolka tlačidla "Start/Pauza" bliká.

Rýchlosť odstreďovania uvedené na displeji sa dajú zmeniť stlačením tlačidla "Odstreďovanie".

Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa práčka preto automaticky vypne po približne štvrt hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na „O“ a nastavte ľubovoľný program.

ZVOLTE SI ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Keď nie je možná daná kombinácia programu a prídavnej voliteľnej funkcie, kontroly automaticky zhasnú. Nevhodné kombinácie voliteľných funkcií sa automaticky zrušia.

Tlačidlo "Predpranie"

- Pridáva cyklus predprania k vybranému praciemu programu; predlží program asi o 15 min.
- Odporúča sa pre veľmi zašpinenú bielizeň (napríklad piesok, alebo hrubou špinou).
- Ak ste nastavili voliteľnú funkciu "Predpranie", pri hlavnom praní nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.

Tlačidlo "Rýchly"

- Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením trvania programu.
- Odporúča sa iba pre ľahko znečistenú bielizeň.
- Nie je voliteľné pre bavlnu 95 ° C.

Tlačidlo "Clean+"

- Zvoľte si túto funkciu, ak používate odstraňovač škvrín, ktorý sa pridáva do hlavného prania (prášok, napríklad „Vanish“) - bude optimalizovať dodatočnú účinnosť pre dosiahnutie lepšieho výkonu a výsledkov pri odstraňovaní škvrín.
- Používajte pri maximálnej náplni práčky prádlom.
- Pridajte patričné množstvo prípravku na odstraňovanie škvrín (prášok), ktorý sa pridáva do hlavného prania spolu s pracím prostriedkom do priehradky na hlavné pranie (používajte len prací prostriedok, ktorý je na to vhodný).
- Dodržujte dávkovanie odporúčané výrobcom.
- Program sa môže predlžiť až o 15 minút.
- Vhodné na použitie s prostriedkami na odstraňovanie škvrín a bielene na báze kyseliny. **Nesmie sa používať bielenie na báze chlóru alebo perborátu sodného!**

Tlačidlo "Farby 15"

- Šetrí energiu na ohrev vody, pričom zachováva dobré výsledky prania.
- Pri praní farebnej bielizne zachováva farby.
- Odporúča sa pre mierne znečistenú bielizeň bez škvrín
- Uistite sa, že prací prostriedok je vhodný pre pranie pri nízkych teplotách vody (15 alebo 20 °C)
- Nie je voliteľné pre bavlnu 95 ° C.

Tlačidlo "Intenzívne plákanie"

- Napúšťa sa viac vody a cyklus plákania je predĺžený.
- Táto funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s veľmi mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Uľahčené žehlenie"

- Znižuje pokrčenie bielizne privedením väčšieho množstva vody pri plákaní a šetrným odstreďovaním.

Tlačidlo "Odloženie odstreďovania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného plákania bez toho, aby nasledoval cyklus odstreďovania, aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstreďovanie na neskôr, alebo ak chcete iba odčerpať vodu.
- Program prania sa zastaví v kroku "Odloženie odstreďovania" keď symbol „Odloženie odstreďovania na displeji bliká; kontrolka v tlačidle "Start/Pauza" bliká taktiež.

Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie odstreďovania":

- Stlačte tlačidlo "Start/Pauza"; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstreďovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstreďovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpanie vody" a stlačte tlačidlo "Start/Pauza".

Tlačítko "Odstreďovanie"

- Každý program má definovanú rýchlosť odstreďovania;
- Stlačte toto tlačidlo, ak chcete nastaviť inú rýchlosť odstreďovania.
- Ak zvolíte rýchlosť odstreďovania "0", konečné odstreďovanie sa zruší a voda sa iba odčerpá.

Priebežné odstreďovanie sa napriek tomu vykoná.

NASTAVENIE UKONČENIA CYKLU

Touto funkciou môžete odložiť ukončenie programu na neskôr: zatlačte tlačidlo, aby ste zvolili čas, kedy sa má program ukončiť. Táto funkcia umožní, aby ste mali bielizeň vypranú v konkrétny čas a aby ste napríklad mohli využiť výhodnejšie nočné sadzby energie. Pri aktivácii „Ukončenie cyklu“ nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.

- Čas „Ukončenia cyklu“ možno zvoliť v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačidla sa zobrazí najkratší možný čas; podržaním zatlačeného tlačidla sa zobrazia všetky časy nastavenia. Stlačením tlačidla až po zobrazenie hodnoty „0:00“ sa zrušia možnosti nastavenia.
- Ak si zvolíte požadovaný čas ukončenia cyklu, zatlačte "Start/Pauza" – nastavený čas začne plynúť.
- Počas plynutia času môžete upravovať nastavenie programu (vybrať alebo rušiť možnosti, zmeniť rýchlosť odstreďovania atď.). Ak úpravy predlžia dobu trvania programu, takže je dlhší ako pôvodne nastavený čas ukončenia cyklu, program sa okamžite spustí.
- Niekedy sa môže program ukončiť pred nastaveným časom ukončenia cyklu (napr. pri malom množstve bielizne). V tomto prípade bude práčka bielizeň pravidelne prevetrávať, kým neuplynie voľba programu; symbol sa zruší a displej signalizuje zablokovanie dveriek na cca. 1 minútu.

ECO MONITOR

Funkcia „Eco monitor“ poskytuje hrubé informácie o spotrebe energie pri nastavených programoch, ktoré ste si vybrali. Ak si vyberiete akýkoľvek program, zapne sa funkcia „Eco monitor“. Ukazovateľ na ľavej strane ukazuje, že funkcia „Eco monitor“ je aktívna. Štyri ukazovatele, ktoré sa pri ňom nachádzajú, ukazujú úroveň spotreby: čím menšiu spotrebu energie predpovedá váš nastavený program, tým menej sa ukazovateľa rozsvietia. Závisí to od vybraného programu, teploty a možnosti, ako aj od množstva pranej bielizne. Z tohto dôvodu sa môže predpovedaná úroveň spotreby energie prispôbiť množstvu pranej bielizne.

KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred začiatkom a po ukončení programu sa kontrolka rozsvieti a dverka sa budú dať otvoriť. Počas priebehu programu ostanú dverka zablokované a v nijakom prípade ich nesmieme otvárať násilím. Ak by ste ich museli otvoriť, pozrite si časť "Zrušenie prebiehajúceho programu pred jeho ukončením".

ŠTART PROGRAMU

Otvorte prívodný ventil a stlačte tlačidlo "Start/Pauza". Rozsvieti sa kontrolka vedľa tlačidla "Start/Pauza". Keď je snímaná veľkosť náplne práčky, alebo je aktualizovaný čas dĺžky programu, displej ukazuje animáciu.

KONTROLKY INDIKUJÚCE PORUCHU

V prípade porúch alebo odchýlok činnosti si pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návode na použitie.

"Zatvorený vodovodný ventil": nijaký, alebo nedostatočný prívod vody

"Servis": porucha alebo nefunkčnosť elektrického komponentu

"Vyčistiť čerpadlo": zvyšková voda nie je vyčerpaná

Otáčky odstreďovania na displeji blikajú: nevyváženosť bielizne počas odstreďovania.

KONIEC PROGRAMU

Svieti kontrolka "Otvoriť dverka" a displej ukazuje "End" (Koniec). Po približne štvrt hodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.

1. Otočte programátor do polohy "O".
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Otvorte dverka a vyberte bielizeň z práčky.
4. Dverka nechajte pootvorené, aby sa mohol vysušiť bubon.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo "Start/Pauza", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
2. Vyberte nový program, teplotu, želanú voliteľnú funkciu a - ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
3. Stlačte znovu tlačidlo "Start/Pauza". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Neprikladajte ďalší prací prostriedok pre tento program.

ZRUŠENIE PREBIEHAJÚCEHO PROGRAMU PRED JEHO UKONČENÍM

- Tlačidlo "Reset" zruší program pred jeho ukončením.
- Stlačte a niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo "Reset"; na displeji sa zobrazí animácia. Voda sa odčerpá, dverka ostanú ešte chvíľu zablokované, až potom sa budú dať otvoriť.