



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.com/register




Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

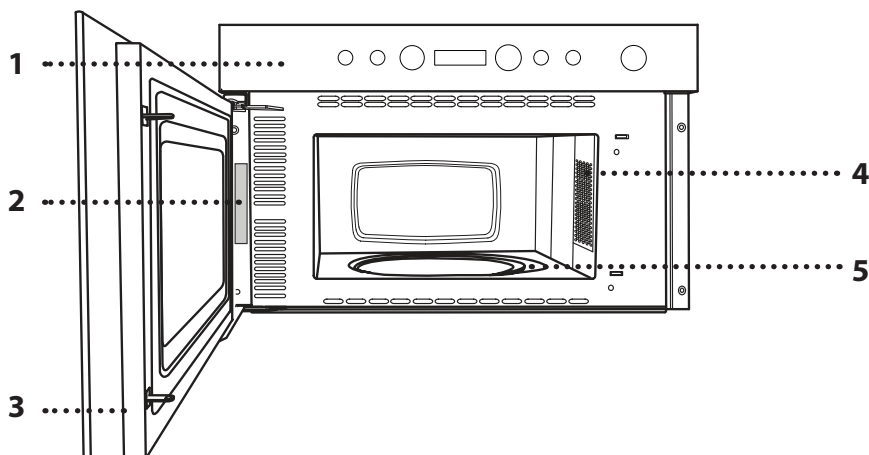

1. Πίνακας ελέγχου
2. Πινακίδα αναγνώρισης (να μην αφαιρείται)
3. Πόρτα
4. Φως
5. Περιστρεφόμενος δίσκος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

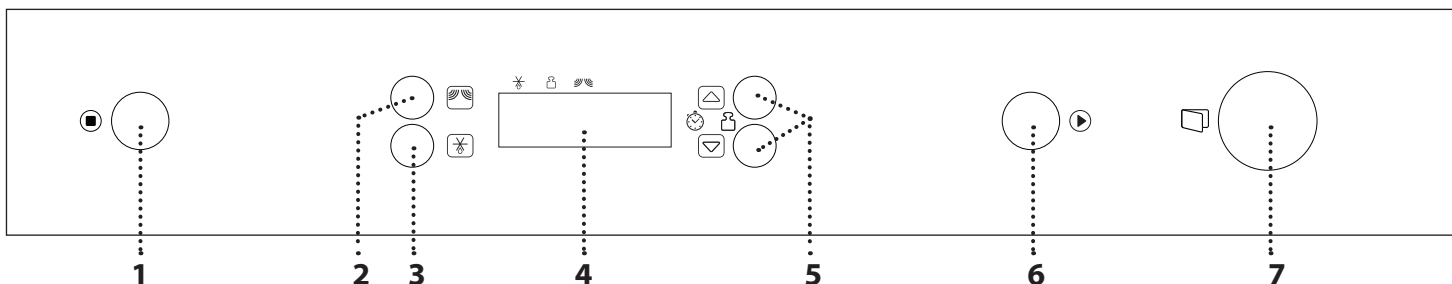

1. STOP

Για διακοπή μιας λειτουργίας ή ενός ηχητικού σήματος, ακύρωση ρυθμίσεων και σβήσιμο του φούρνου.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ/ΙΣΧΥΣ

Για επιλογή της λειτουργίας μικροκυμάτων και ρύθμιση του απαιτούμενου επιπέδου ισχύος.

3. JET DEFROST

4. ΟΘΟΝΗ

5. ΚΟΥΜΠΙΑ + / -

Για προσαρμογή των ρυθμίσεων μιας λειτουργίας (π.χ. μήκος, βάρος).


6. ΕΝΑΡΞΗ

Για έναρξη μιας λειτουργίας.

7. ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

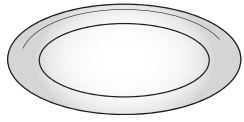

Τοποθετημένος στη βάση του, ο περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τρόπους μαγειρέματος.

Ο περιστρεφόμενος δίσκος πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται ως δίσκος βάση για άλλα σκεύη και εξαρτήματα.


Ο αριθμός και ο τύπος των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.

Διατίθενται διάφορα εξαρτήματα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων και ανθεκτικό στις θερμοκρασίες του φούρνου.

Μεταλλικά δοχεία για φαγητό ή ποτό ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μαγειρέματος με μικροκύματα.

Να βεβαιώνετε πάντα ότι τα τρόφιμα και τα

ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

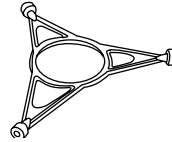

Χρησιμοποιείτε μόνο το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάν στη βάση.

Μην ακουμπάτε άλλα εξαρτήματα στη βάση.

Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά και άλλα αξεσουάρ από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

εξαρτήματα δεν έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου.

Να ελέγχετε πάντα εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο. Δώστε προσοχή ώστε να μην μετακινήσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο από τη θέση του όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε άλλα εξαρτήματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Για γρήγορο μαγείρεμα και για ζέσταμα φαγητού ή ποτών.

| ΙΣΧΥΣ | ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ |
|-------|---|
| 750 W | Γρήγορο ζέσταμα ποτών ή άλλων τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό ή κρέατος και λαχανικών. |
| 500 W | Μαγείρεμα ψαριού, σάλτσας κρέατος ή σάλτσας που περιέχει τυρί ή αυγά. Ολοκλήρωση κρεατόπιτας ή ψησίματος ζυμαρικών. |
| 350 W | Αργό, ελαφρύ ψήσιμο. Ιδανικό για λιώσιμο βουτύρου ή σοκολάτας. |
| 160 W | Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων ή μαλάκωμα βουτύρου και τυριού. |
| 0 W | Όταν γίνεται χρήση μόνο του χρονοδιακόπτη λεπτών. |



JET DEFROST (ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ)

Για γρήγορη απόψυξη διαφορετικών τροφίμων απλά αναφέροντας το βάρος τους. Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται απευθείας πάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί. Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται απευθείας πάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί. Ο χρόνος αναμονής μετά την απόψυξη βελτιώνει πάντα το αποτέλεσμα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Απλά πιέστε το κουμπί για επιλογή της απαιτούμενης λειτουργίας.

. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ



Αφού επιλέξετε τη λειτουργία που απαιτείται, χρησιμοποιήστε το ή το για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της για

να ξεκινήσει.

Η χρονική διάρκεια μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια μαγειρέματος πατώντας το ή το ή αυξάνοντας τη διάρκεια κατά 30 δευτερόλεπτα με κάθε πάτημα .

. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



Πατήστε το όσες φορές είναι απαραίτητο για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος για τα μικροκύματα.

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια μαγειρέματος πιέζοντας το .

. JET DEFROST



Πατήστε το , μετά χρησιμοποιήστε το ή το για να ρυθμίσετε το βάρος του φαγητού. Κατά την απόψυξη, η

λειτουργία θα σταματήσει για λίγο για να μπορέσετε να γυρίσετε το φαγητό. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η ενέργεια, κλείστε την πόρτα και πιέστε το .

. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφού εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται, πατήστε το για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί , ο χρόνος μαγειρέματος αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε να πατήσετε το οποιαδήποτε στιγμή προκειμένου να διακοπεί η ενεργοποιημένη λειτουργία.

. JET START

Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, πατήστε το για να ενεργοποιήσετε το μαγείρεμα με τη λειτουργία μικροκυμάτων ρυθμισμένη σε πλήρη ισχύ (750 W) για 30 δευτερόλεπτα.

. ΠΑΥΣΗ

Για να παύσετε μια ενεργή λειτουργία, για παράδειγμα να ανακατέψετε ή να γυρίσετε το φαγητό, απλά ανοίξτε την πόρτα.

Η ρύθμιση θα διατηρηθεί για 10 λεπτά.

Για να ξεκινήσει εκ νέου, κλείστε την πόρτα και πατήστε το .

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα μία ή δύο φορές κάθε λεπτό, επί 10 λεπτά, όταν τελειώσει το μαγείρεμα.

Πιέστε το κουμπί STOP (Διακοπή) ή ανοίξτε την πόρτα για να σταματήσει το ηχητικό σήμα.

Σημείωση: Ο φούρνος διατηρεί τις ρυθμίσεις μόνο για 60 δευτερόλεπτα, εάν ανοίξετε και κλείσετε την πόρτα μετά το τέλος του μαγειρέματος.

. ΨΥΞΗ


Όταν μια λειτουργία ολοκληρωθεί, ο φούρνος ενδέχεται να ενεργοποιήσει μια διαδικασία κρυώματος, ο φούρνος σβήνει αυτόματα.

. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα για να αποτρέψει την τυχαία ενεργοποίηση του φούρνου. Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα, μετά πατήστε το για να ξεκινήσει η λειτουργία.

. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΗΜΕΡΑΣ



Πατήστε το έως ότου τα δύο ψηφία της ώρας (αριστερά) αρχίσουν να αναβοσβήνουν.

Χρησιμοποιήστε το ή το για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και πατήστε το για επιβεβαίωση. Στην οθόνη αναβοσβήνουν τα λεπτά. Χρησιμοποιήστε το ή το για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πατήστε το για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα έπειτα από διακοπές ρεύματος μεγάλης διάρκειας.

. ΥΠΕΝΘ. ΛΕΠΤΩΝ

Η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρονοδιακόπτης. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία και να ρυθμιστεί η απαιτούμενη χρονική διάρκεια, χρησιμοποιήστε το ή το . Πατήστε το για να ρυθμίσετε την ισχύ σε 0 W, μετά πατήστε το για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Σημείωση: Ο χρονοδιακόπτης δεν ενεργοποιεί κανέναν από τους κύκλους μαγειρέματος. Για να σταματήσετε τον χρονοδιακόπτη οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το .

.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές.

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια, λειαντικά συρματάκια ή λειαντικά/διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

- Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί με μικροΐνες. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες απορρυπαντικού με ουδέτερο pH. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
- Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό απορρυπαντικό.
- Σε τακτικά διαστήματα ή σε περιπτώσεις που χύθηκε φαγητό, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο και τη βάση του για να καθαρίσετε το φούρνο και να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα τροφών.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| Πρόβλημα | Πιθανή αιτία | Λύση |
|--|--|--|
| Ο φούρνος δεν λειτουργεί. | Διακοπή ρεύματος. Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος. | Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα. Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει. |
| Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Err". | Σφάλμα λογισμικού. | Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και αναφέρετε το γράμμα ή τον αριθμό που ακολουθεί το "Err". |
| Η οθόνη εμφανίζει ασαφές κείμενο και φαίνεται να είναι σπασμένη. | Άλλο σεντ γλώσσας. | Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. |



Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Την ιστοσελίδα μας docs.whirlpool.eu
- Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (Βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

