



GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.whirlpool.eu/register



Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRIMER USO

Espere como mínimo dos horas tras la instalación para conectar el aparato al suministro eléctrico.
Conecte el aparato al suministro eléctrico y gire el selector del termostato para encender el aparato.

Después de activar el aparato, es necesario esperar 4-6 horas para que pueda alcanzarse la temperatura de conservación correcta para un aparato con carga normal. Coloque el filtro antiolor y antibacterias en el ventilador como se indica en el envase del filtro (si está disponible).

PANEL DE CONTROL

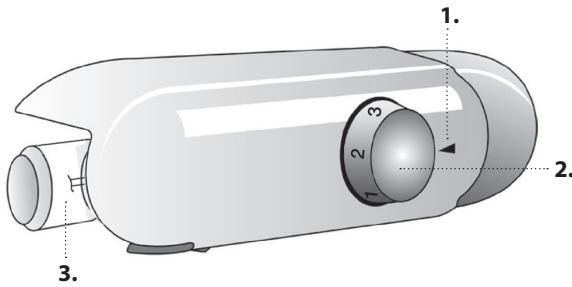

- 1. Referencia del control del termostato
- 2. Temperatura del compartimento frigorífico y congelador
- 3. Bombilla led

CONGELACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS

Coloque los alimentos frescos que desee congelar sobre la rejilla del compartimento congelador evitando que entren en contacto directo con alimentos ya congelados.

La cantidad de alimentos frescos que es posible congelar en 24 horas se indica en la placa de características.

Para congelar alimentos frescos, coloque la rejilla del compartimento congelador en la posición superior.

TEMPERATURA DEL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Y CONGELADOR

Este frigorífico/congelador se enciende mediante el termostato situado dentro del compartimento frigorífico.

La temperatura de los dos compartimentos se ajusta girando el mando del termostato.

Termostato ajustado en **1/2 : refrigeración mínima**


Termostato ajustado en **3-5 : refrigeración media**

Termostato ajustado en **6/7 : refrigeración máxima**

Termostato ajustado en **● : sin refrigeración, sin luz**

Si ajusta el selector del termostato en ● el aparato se apagará.

CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

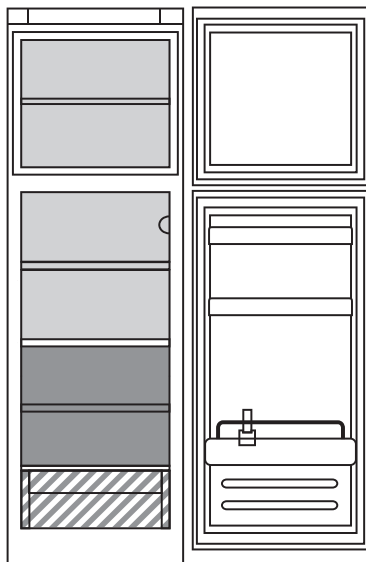

Leyenda



ZONA DEL CONGELADOR



ZONA TEMPLADA

Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada



ZONA FRÍA

Recomendada para la conservación de queso, leche, productos lácteos, delicatessen, yogures



ZONA MÁS FRÍA

Recomendada para la conservación de fiambre, postres, pescado y carne



CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Qué hacer si...	Posibles razones	Soluciones
El aparato no funciona.	Es posible que se haya producido un problema de alimentación eléctrica.	Asegúrese de que: <ul style="list-style-type: none"> • no haya ningún fallo del suministro eléctrico; • el enchufe esté bien introducido en la toma de corriente y el interruptor de alimentación bipolar (si lo hay) esté en la posición correcta (encendido); • los dispositivos de protección del sistema eléctrico doméstico funcionen; • el cable de alimentación no esté roto; • el selector del termostato no esté configurado como «●».
La luz interior no funciona.	Puede ser necesario sustituir la bombilla.	Si necesita sustituirla, desconecte el aparato del suministro eléctrico y póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica.
La temperatura interior de los compartimentos no es lo suficientemente fría.	Las razones pueden variar (consulte la columna "Solución").	Compruebe que: <ul style="list-style-type: none"> • las puertas se cierran correctamente; • el aparato no está instalado junto a una fuente de calor; • la temperatura ajustada es adecuada; • la circulación de aire a través de las rejillas de ventilación de la base del electrodoméstico no está obstruida.
Hay agua en la parte inferior del compartimento frigorífico.	El desagüe para el agua de descongelación está bloqueado.	Limpie el desagüe para el agua de descongelación (consulte el apartado «Limpieza y mantenimiento»).
Cantidad excesiva de hielo en el compartimento del congelador.	La puerta del compartimento del congelador no está correctamente cerrada.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que no haya nada que impida que la puerta pueda cerrarse correctamente. • Descongele el compartimento del congelador. • Asegúrese de que el electrodoméstico se haya instalado correctamente.
El borde delantero del electrodoméstico, en la junta de la puerta, está caliente.	No se trata de un problema. Evita que pueda formarse condensación.	No es necesario realizar ninguna solución.
La temperatura en el compartimento frigorífico es demasiado fría.	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura ajustada es demasiado fría. • Se ha introducido una gran cantidad de alimentos frescos en el compartimento del congelador. 	<ul style="list-style-type: none"> • Intente ajustar una temperatura menos fría. • Si se han introducido alimentos frescos en el compartimento del congelador, espere hasta que se hayan congelado completamente. • Apague el ventilador (si lo hay) descrito en el párrafo «VENTILADOR».



Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestra página web docs.whirlpool.eu
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.



Whirlpool®



400011023361



OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.whirlpool.eu/register



Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Depois de ligar o aparelho à fonte de alimentação, rode o manípulo do termóstato para ligar o aparelho.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido).

PAINEL DE CONTROLO

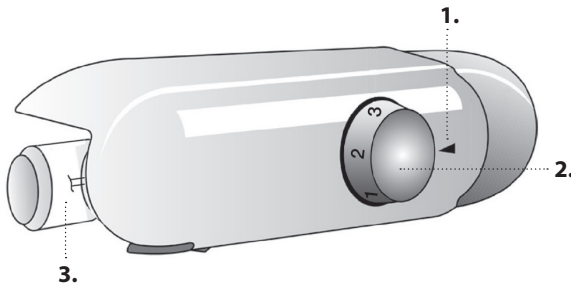

1. Ponto de referência para controlo do termóstato
2. Temperatura do compartimento do congelador e do compartimento do frigorífico
3. Lâmpada LED

CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS

Coloque os alimentos a serem congelados na grelha do compartimento do congelador, evitando o contacto com os alimentos já congelados. A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada em 24 horas, encontra-se indicada na placa de características. Para congelar alimentos frescos, coloque a grelha do compartimento do congelador na posição superior.

TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO DO CONGELADOR E DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO


Este frigorífico/congelador é ativado através de um termóstato localizado no interior do compartimento do frigorífico.

A temperatura de ambos os compartimentos é regulada rodando o botão de controlo do termóstato.

Termóstato regulado para **1/2 : nível mínimo de refrigeração**
 Termóstato regulado para **3-5 : nível intermédio de refrigeração**
 Termóstato regulado para **6/7 : nível máximo de refrigeração**
 Termóstato regulado para **● : sem refrigeração; sem iluminação**

Ao rodar o botão do termóstato para ● irá desligar o aparelho.


COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

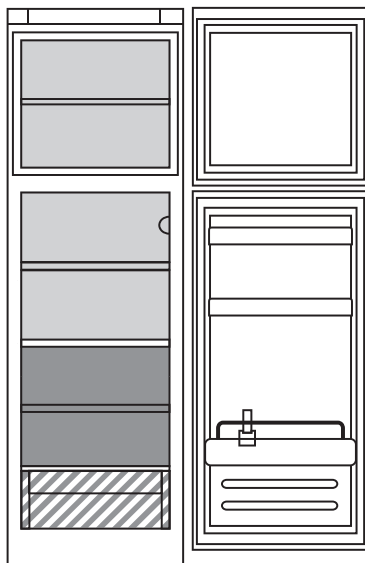

Legenda



ZONA DO CONGELADOR



ZONA TEMPERATURA

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e comotas



ZONA FRESCA

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes



ZONA MAIS FRIA

Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne



GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O aparelho não funciona.	Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none">• não ocorreu uma falha de energia;• a ficha está inserida corretamente na tomada e o comutador de polo duplo (se existir) está na posição correta (ligado);• os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico funcionam;• o cabo de alimentação não está danificado;• o botão não se encontra na posição "●".
A luz interior não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada.	Desligue o aparelho da fonte de alimentação e contacte o Serviço de Assistência Técnica se a lâmpada precisar de ser substituída.
A temperatura interna dos compartimentos não é suficientemente fria.	As razões podem ser várias (consulte a coluna "Solução").	Verifique se: <ul style="list-style-type: none">• as portas estão bem fechadas;• o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor;• a temperatura está programada devidamente;• a circulação de ar através das grelhas de ventilação na base do aparelho não estão obstruídas.
Existe água no fundo do compartimento do frigorífico.	O dreno da água de descongelação está bloqueado.	Limpe o dreno da água de descongelação (consulte a seção "Manutenção e limpeza").
Quantidade excessiva de gelo no compartimento do congelador.	A porta do compartimento do congelador não está devidamente fechada.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se não existe nada que impeça a porta de fechar devidamente.• Descongele o compartimento do congelador.• Certifique-se de que o aparelho está instalado corretamente.
O rebordo frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	Isto não é um problema. Isto evita a formação de condensação.	Não é necessária qualquer ação.
A temperatura do compartimento do frigorífico está muito fria.	<ul style="list-style-type: none">• A temperatura programada é muito fria.• Pode ter sido colocada uma grande quantidade de alimentos frescos no compartimento do congelador.	<ul style="list-style-type: none">• Tente programar uma temperatura menos fria.• Se foram colocados alimentos frescos no compartimento do congelador, espere até a congelação ter terminado.• Desligue a ventoinha (caso exista) tal como descrito na seção "VENTOINHA".



Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos:

- Visitando o nosso website docs.whirlpool.eu
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.



Whirlpool®



400011023361