



AUTO CLEAN (AUTOMATA TISZTÍTÁS)

Ez az automata tisztító program segít a mikrohullámú sütő sütőterének tisztításában és a kellemetlen szagok eltávolításában.

Nyomja meg az Auto Clean (Auto. Tisztítás) gombot, majd a Jet Start gombot a tisztítási program indításához. A végén egy jelzőhang hallható 10 másodpercenként 10 percen át, amikor a tisztítási program befejeződött, majd a hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a Stop gombot, vagy nyissa ki az ajtót. Végül vegye ki az edényt és törölje le a belső felületeket egy puha kendővel vagy papírtörölkéssel.



CHEF MENU (SÉF MENÜ)

Az automatikus receptek választéka előre beállított paraméterekkel kínál optimális sütési eredményt.

- Nyomja meg a Chef Menu (Séf Menü) gombot.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Plusz/Mínusz gombot az élelmiszertípus kiválasztásához (lásd az alábbi táblázatot), majd megerősítésképpen nyomja meg az OK gombot.
- Az élelmiszertípustól függően a kijelző felkérheti a Súly megadására. Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a kívánt értékek beállításához.
- Nyomja meg a OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

A funkció időtartamának kiszámítása automatikusan megtörténik a kiválasztott élelmiszer és annak súlya alapján.

Megjegyzés: **A SÉF MENÜ receptjeinek teljes leírása megtalálható a Használati utasításban.**

RECEPT	KEZDETI ÁLLAPOT	ROPOGÓS SÜLT RECEPTEK	SÚLY	IDŐTARTAM	KIEGÉSZÍTŐ
1 Pattogatott kukorica	Szobahőmérséklet		100 g	3perc.	
2 Rizskeverék	Fagyasztott		300-650 g	6-11perc	Mikrohullámálló tál
3 Vegyes tészta	Fagyasztott		250-550 g	5-10perc	Mikrohullámálló tál
4 Vegyes zöldség	Fagyasztott		150-600 g	4-12perc	Mikrohullámálló tál
5 Fagyasztott lasagne	Fagyasztott		300-600 g	26-40perc	Mikrohullám- és sütésálló tál
6 Fagyasztott pizza	Fagyasztott		250-750 g	6-11perc	Crisp tányér



CLOCK (ÓRA)

A készülék órájának beállításához:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az Auto Clean (Auto. Tisztítás) / Clock (Óra) gombot 3 másodpercig.
- Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot az óra megadásához.
- Nyomja meg az OK/Jet Start gombot. A percek mutató számjegyek elkezdnek villogni.
- Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a perc megadásához.
- Nyomja meg az OK/Jet Start gombot. Ezzel beállította az órát.

Megjegyzés:

Amikor a készüléket először csatlakoztatja a hálózathoz (vagy áramkimaradást követően), a termék óra-beállítás módba lép. Ilyen esetben hajtsa végre a fenti eljárás lépéseit a 2. lépéstől kezdve.

RECEPT	KEZDETI ÁLLAPOT	ROPOGÓS SÜLT RECEPTEK	SÚLY	IDŐTARTAM	KIEGÉSZÍTŐ
7 Lepény	Szobahőmérséklet		950 g	18perc	Crisp tányér
8 Cordon Bleu / Csirkeszeletek	Fagyasztott		100-400 g / 100 g	6-11perc	Crisp tányér
9 Hasábburgonya	Fagyasztott	✓	200-400 g / 50 g	9-11perc	Crisp tányér a magas grillrácsra
10 Csirkemell-falatkák	Fagyasztott	✓	200-500g / 50 g	8-11perc	Crisp tányér a magas grillrácsra
11 Panírozott hal	Fagyasztott	✓	250-500 g / 50 g	8-11perc	Crisp tányér a magas grillrácsra
12 Kemencés burgonya	Szobahőmérséklet	✓	300-550 g / 50 g	12-20perc	Crisp tányér a magas grillrácsra
13 Csirkeszárnyak	Fagyasztott	✓	200-600g / 50 g	9-19perc	Crisp tányér a magas grillrácsra
14 Piskóta (könnyű)	Szobahőmérséklet		400 g	23perc	Mikrohullám- és sütésálló tál az alsó rácson
15 Friss pizza	Szobahőmérséklet		700 g	21perc	Crisp tányér az alacsony grillrácsra
16 Muffinok	Szobahőmérséklet		350 g	23perc	Crisp tányér az alacsony grillrácsra
17 Süti	Szobahőmérséklet		180 g	14perc	Crisp tányér az alacsony grillrácsra
18 Habcsók	Szobahőmérséklet		100 g	60perc	Crisp tányér az alacsony grillrácsra



A SÉF MENÜ receptjeinek teljes leírása megtalálható a Használati utasításban.



JET START

A mikrohullám funkció maximális teljesítménnyel (800 W) történő elindításához és 30 másodpercig tartó működéséhez egyszerűen nyomja meg a Jet Start gombot.

A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel nő a sütési idő.

Ha már választott sütési funkciót (pl.: Grill), nyomja meg a Jet Start gombot a kiválasztott funkció indításához.



CRISP

Célra rendelt tartozékok:



Crisp tányér



Crisp fogantyú (külön kapható)

A Whirlpool eme exkluzív funkciója lehetővé teszi, hogy az étel felül és alul is egyszerre aranybarnára piruljon. A mikrohullámú és grillsütés egyidejű használatával a Crisp tányér gyorsan eléri a megfelelő hőmérsékletet, és megkezd az étel barnítását és pirítását.

A következő kiegészítőket a Crisp funkcióval történő használatra tervezték:

- a Crisp tányért
- a Crisp fogantyút (külön kapható) a forró Crisp tányérnak a sütőből való kivételéhez.

Ez a funkció pizzák és más tésztaalapú ételek melegítésére és sütésére szolgál. Szalonnás tojás, kolbászfélék, burgonya, hasábburgonya, hamburger és egyéb húsfélék stb. sütésére is alkalmas olaj hozzáadása nélkül (vagy csak igen kis mennyiségű olaj hozzáadásával).


- Nyomja meg a Crisp gombot.
- Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
- Nyomja meg a OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

A rövid sütési időt igénylő ételek (pizza, torták stb.) sütése előtt ajánljuk a Crisp tányér 2-3 percig tartó előmelegítését.



STEAM MENU (PÁROLÁS MENÜ)

Célra rendelt tartozék:



Ezzel a funkcióval egészséges és természetes ízű ételeket készíthet el párolással. A párolót teszta vagy rizs főzésére is használhatja.

- Nyomja meg a Steam (Párolás) gombot.
- Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot az élelmiszertípus kiválasztásához (lásd az alábbi táblázatot), majd megerősítésképpen nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a szint beállításához (a teljes használati utasításban található adagválasztó táblázat szerint).
- Nyomja meg a OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

	ÉTEL TÍPUSA	SÚLY
P1	Tészta	L1=70 g L2=140 g L3=210 g
P2	Rizs	L1=100 g L2=200 g L3=300 g L4=400 g
P3	Burgonya / gyökeres zöldségek	150 g - 500 g
P4	Lágyszöldségek	150 g - 500 g
P5	Fagyasztott zöldségfélék	150 g - 500 g
P6	Halfilék	150 g - 500 g
P7	Csirkemell-filé	150 g - 500 g
P8	Gyümölcs	150 g - 500 g



Fedezze fel az eredeti Whirlpool kiegészítők világát! Látogassa meg a helyi Whirlpool weboldalt.



MICROWAVE (MIKROHULLÁM)

Javasolt kiegészítő:



Tányérfedél (külön kapható)

A Mikrohullám funkció lehetővé teszi az étel és ital gyors sütését vagy felmelegítését.

- 1 Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot. Megjelenik a maximális teljesítményszint (800 W) a kijelzőn, és a watt ikon elkezd villogni.
- 2 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a teljesítmény beállításához.
- 3 A kiválasztott elem megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.
- 4 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
- 5 Nyomja meg a OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
800 W	Ital, víz, híg leves, kávé, tea és egyéb, nagy víztartalmú étel felmelegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.
650 W	Hal, hús, zöldség stb. elkészítéséhez.
500 W	Kényes elkészítési módozatú ételekhez, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtlevekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
350 W	Párolt ételek készítéséhez, vaj olvasztásához.
160 W	Kiolvasztás.
90 W	Fagyalt, vaj és sajt felpuhításához. Melegen tartáshoz.



JET REHEAT MENU (JET FELMELEGÍTÉS MENÜ)

Ezzel a funkcióval automatikusan újramelegítheti az ételeket.

- 1 Nyomja meg a Jet Reheat Menu (Jet Felmelegítés Menü) gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot az élelmiszertípus kiválasztásához (lásd az alábbi táblázatot), majd nyomja meg az OK gombot megerősítésképpen.
- 3 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot az élelmiszer súlyának beállításához (lásd az alábbi táblázatot).
- 4 Nyomja meg a OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

ÉTEL TÍPUSA	SÚLY
P1 Leves	250 g - 1000 g
P2 Mártás	250 g - 1000 g
P3 Hűtött pizza	200 g - 600 g
P4 Egytálétel	250 g - 350 g
P5 Ital	150 ml - 600 ml



JET DEFROST MENU (JET KIOLVASZTÁS MENÜ)

Ez a funkció lehetővé teszi az ételek gyors, automatikus felolvasztását.

- 1 Nyomja meg a Jet kiolvasztás menü gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot az élelmiszertípus kiválasztásához (lásd az alábbi táblázatot).
- 3 Nyomja meg a OK/Jet Start gombot. Elindul a kiolvasztás program. A funkció időtartamának kiszámítása automatikusan megtörténik a kiválasztott élelmiszer és annak súlya alapján.

A lehető legjobb eredmény érdekében a termék felkeri az étel megfordítására / keverésére, ha szükséges.

ÉTEL TÍPUSA	SÚLY
P1 Vagdalthús	100 g - 2000 g
P2 Szárnyas	100 g - 2500 g
P3 Hal	100 g - 1500 g
P4 Zöldség	100 g - 1500 g
P5 Kenyér (szabványos)	50 g - 550 g
P6 Kenyér kiolvasztás* (Crisp tányér használatával)	100 g - 500 g

*A Whirlpool exkluzív funkciója, amely lehetővé teszi a fagyasztott kenyér kiolvasztását. A kiolvasztás és crisp technológia kombinálásával a kenyér ize és tapintása ugyanolyan lesz, mint a frissen sülté. Ez a funkció lehetővé teszi a fagyasztott zsemle, baguette és croissant gyors kiolvasztását.

Tegye az üres Crisp tányérra az üveg forgótányérra, csukja be az ajtót, válassza ki a Kenyér kiolvasztása programot, állítsa be a kenyér súlyát, majd nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn a "PRE HEAT" (ELŐMELEGÍTÉS) szöveg olvasható, és a sütő Mikrohullámok és a Grill segítségével előmelegíti a Crisp tányérra. Ha elérte a megfelelő hőmérsékletet, egy üzenet ("ADD") felhívja a figyelmét, hogy tegye be a kenyeret. Tegye a kenyeret a Crisp tányérra, csukja be az ajtót, majd nyomja meg a Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.



STOP TURNTABLE (FORGÓTÁNYÉR LEÁLLÍTÁSA)

Ezt a funkciót akkor használja, ha igen nagyméretű tálat használ a főzéshez, amelyek nem tudnak szabadon forogni a sütőben.

A "Forgótányér leállítása" funkció csak a következő főzési funkciókkal működik: Hőlégbefúvás, Combi Grill, Combi Hőlégbefúvás.



GRILL

Célra rendelt tartozék:



Magas grillrács

Ez a funkció nagy teljesítményű grilt használ az ételek piritásához, grillezéshez vagy csöbensenítéshez. A grill funkció segítségével olyan élelmiszerek piritathatók, mint a sajtos piritós, a melegszendvics, a burgonyakrokkett, a kolbász és zöldségek.

- 1 Nyomja meg a Grill gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
- 3 Nyomja meg a OK/Jet Start gombot a sütés indításához.



COMBI GRILL

Célra rendelt tartozék:



Magas grillrács

Ez a funkció a mikrohullámos és grilles melegítést kombinálja, ami lehetővé teszi a csöbensenítétek gyorsabb elkészítését.

- 1 Nyomja meg a Combi gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot az "1" kiválasztásához, majd megerősítésképpen nyomja meg az OK gombot.
- 3 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a Mikrohullám-teljesítményszint beállításához (lásd az alábbi táblázatot).
- 4 A kiválasztott elem megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.
- 5 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
- 6 Nyomja meg a OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

TELJESÍTMÉNY-SZINT	JAVASOLT HASZNÁLAT:
650 W	Zöldség
500 W	Szárnyas
350 W	Hal
160 W	Hús
90 W	Gratinírozott gyümölcs



FORCED AIR (HŐLÉGBEFÚVÁS)

Célra rendelt tartozék:



Alacsony grillrács

Ezzel a funkcióval sütőben sült ételeket készíthet el. A nagy teljesítményű fűtőszál és ventilátor használatával a sütési program működése gyakorlatilag megegyezik a hagyományos sütőével.

- 1 Nyomja meg a Forced Air (Hőlégbefúvás) gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a hőmérséklet beállításához, majd megerősítésképpen nyomja meg az OK gombot.
- 3 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
- 4 Nyomja meg a OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót. Az Előmelegítés ikon kigyullad, amint eléri a beállított hőmérsékletet.



COMBI AIR (COMBI HŐLÉGBEFÚVÁS)

Célra rendelt tartozék:



Alacsony grillrács

Ez a funkció a mikrohullámos és hőlégbefúvásos sütet kombinálja, ami lehetővé teszi a sültételek gyorsabb elkészítését.

- 1 Nyomja meg a Combi gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a "2" kiválasztásához, majd megerősítésképpen nyomja meg az OK gombot.
- 3 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a hőmérséklet beállításához, majd megerősítésképpen nyomja meg az OK gombot.
- 4 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a Mikrohullám-teljesítményszint beállításához (lásd az alábbi táblázatot), majd nyomja meg az OK gombot megerősítésképpen.
- 5 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot az idő beállításához.
- 6 Nyomja meg a OK/Jet Start gombot.

TELJESÍTMÉNYSZINT	JAVASOLT HASZNÁLAT:
350 W	Baromfi, héjában sült burgonya, lasagne és hal
160 W	Sütlek és gyümölcstorták
90 W	Tészták és sütemények





W 1 0 8 9 0 3 6 6



GYORSHIVATKOZÁSI ÚTMUTATÓ

MCP 349

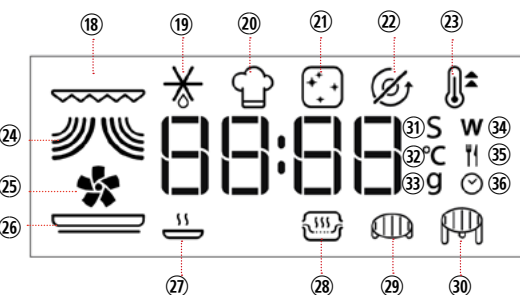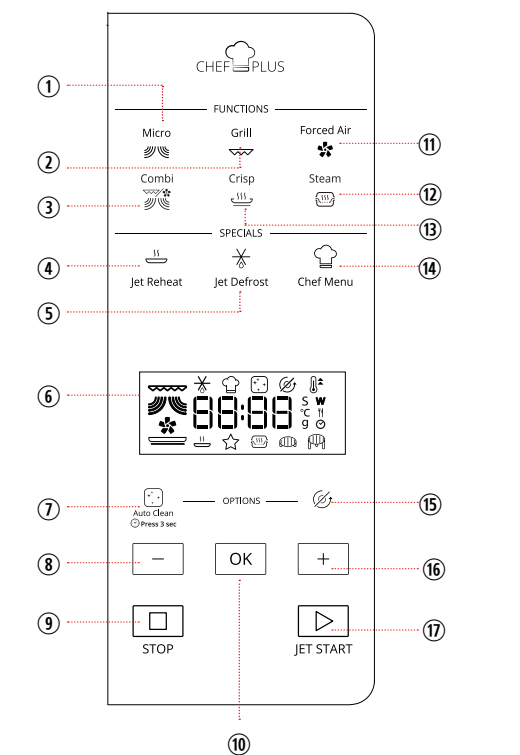

- 1 Microwave (Mikrohullám) gomb
- 2 Grill gomb
- 3 Combi (Combi Grill / Combi Air) (Combi (Combi Grill / Combi Hőlégbefúvás)) gomb
- 4 Jet Reheat Menu (Jet Felmelegítés Menü) gomb
- 5 Jet Defrost Menu (Jet Kiolvasztás Menü) gomb
- 6 Kijelző
- 7 Auto clean (Auto. Tisztítás) / Clock (Óra) gomb
- 8 Mínusz gomb
- 9 Stop gomb
- 10 OK gomb
- 11 Forced Air (Hőlégbefúvás) gomb
- 12 Steam (Párolás) gomb
- 13 Crisp gomb
- 14 Chef Menu (Séf Menü) gomb
- 15 Stop Turntable (Forgótányér Leállítása) gomb
- 16 Plusz gomb
- 17 Jet Start gomb
- 18 Grill ikon
- 19 Jet Kiolvasztás Menü ikon
- 20 Séf Menü ikon
- 21 Auto. Tisztítás ikon
- 22 Forgótányér Leállítása ikon
- 23 Előmelegítés ikon
- 24 Mikrohullám ikon
- 25 Hőlégbefúvás ikon
- 26 Crisp ikon
- 27 Jet Felmelegítés Menü ikon
- 28 Párolás Menü ikon
- 29 Alacsony grillrács ikon
- 30 Magas grillrács ikon
- 31 Másodperc ikon
- 32 Hőmérséklet ikon
- 33 Súly- / Adagválasztás
- 34 Mikrohullám-teljesítményszint (watt)
- 35 Élelmiszertípus kiválasztása
- 36 Órabeállítás / Idő kiválasztása