

# PRÍRUČKA NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK  
WHIRLPOOL

Ak chcete dostávať komplexnejšiu pomoc  
a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj  
spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie  
a údržbu spotrebiča si môžete stiahnuť na  
našej webovej stránke [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)  
a podľa pokynov na zadnej strane tejto  
brožúrky.




Pred začiatkom používania spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

## OPIS SPOTREBIČA

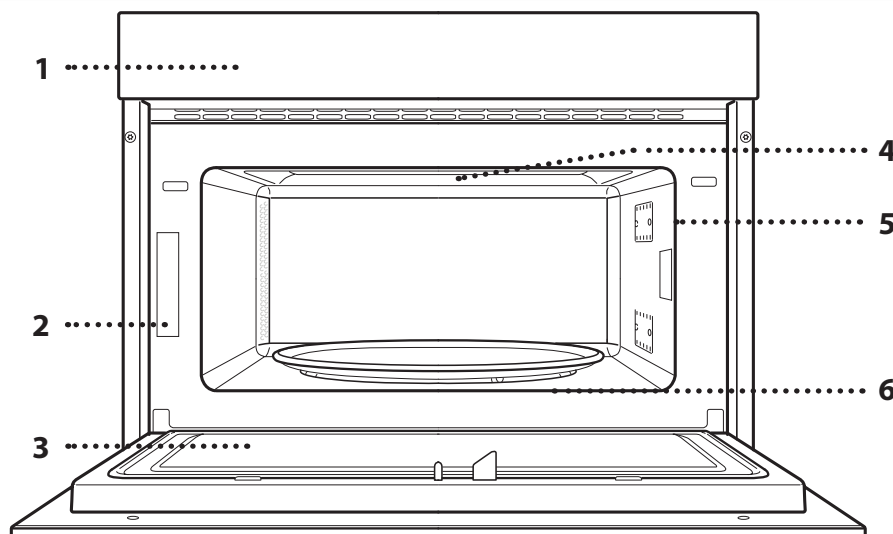

1. Ovládací panel
2. Výrobný štítok (neodstraňujte)
3. Dvere
4. Horný ohrevný článok / gril
5. Osvetlenie
6. Otočný tanier

## OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

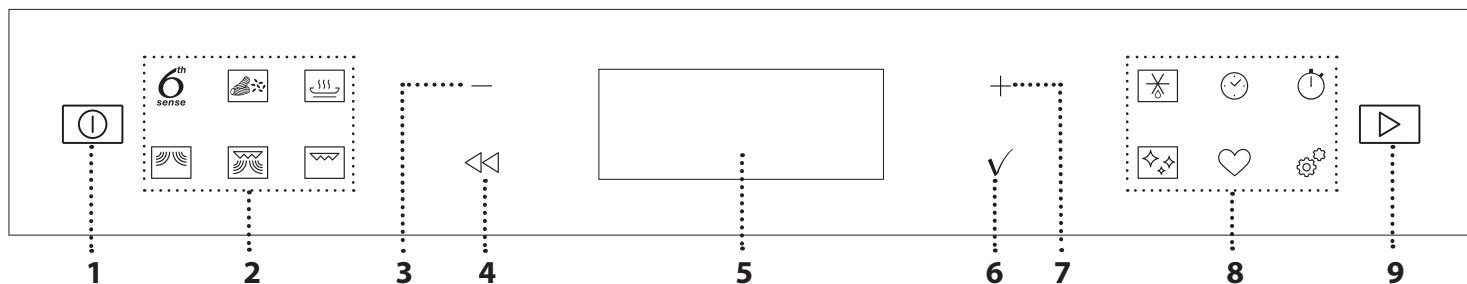

### 1. ZAP/VYP

Na zapnutie a vypnutie rúry alebo  
zastavenie aktívnej funkcie.

### 2. MENU / PRIAMY PRÍSTUP K FUNKCIÁM

Na rýchly prístup k funkciám a do  
menu.

### 3. NAVIGAČNÉ TLAČIDLO MÍNUS

Na rolovanie v menu a znižovanie  
nastavenia alebo hodnôt funkcie.

### 4. SPÄŤ

Na návrat na predchádzajúce  
zobrazenie.

Počas prípravy jedla umožňuje  
meniť nastavenia.

### 5. DISPLEJ

### 6. POTVRDIŤ

Na potvrdenie zvolenej funkcie  
alebo nastavenej hodnoty.

### 7. NAVIGAČNÉ TLAČIDLO PLUS

Na rolovanie v menu a zvyšovanie  
nastavenia alebo hodnôt funkcie.

### 8. MOŽNOSTI / PRIAMY PRÍSTUP K FUNKCIÁM


Na rýchly prístup k funkciám,  
nastaveniam a obľúbeným  
položkám.

### 9. ŠTART

Na spustenie funkcie s použitím  
špecifických alebo základných  
nastavení.

# PRÍSLUŠENSTVO


## OTOČNÝ TANIER

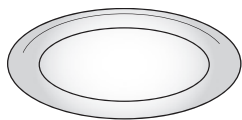

Sklenený otočný tanier, umiestnený na držiaku, sa môže používať pri všetkých spôsoboch prípravy jedla. Otočný tanier sa musí vždy používať ako podložka pre ostatné nádoby

alebo príslušenstvo.

## DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

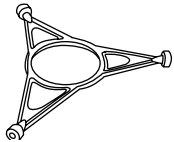

Používajte len držiak pre otočný tanier.

Na držiak nekladte iné príslušenstvo.


## TANIER CRISP



Používajte iba s určenými funkciami. Tanier Crisp sa musí vždy umiestniť do stredu skleneného otočného taniera a ak je prázdny, môže sa predhriať pomocou špeciálnej


funkcie len na tento účel. Potraviny sa ukladajú priamo na zapekací Crisp tanier.

## UKOVÄŤ PRE TANIER CRISP



Užitočná na vyberanie horúceho taniera Crisp z rúry.

## DRÔTENÝ ROŠŤ

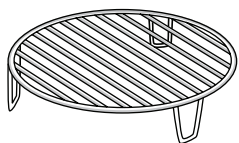


Umožňuje vám uložiť jedlo bližšie ku grilu a tým jeho dokonalé opečenie do hneďa.

Položte rošť na otočný tanier, uistite sa, že neprichádza do kontaktu

s inými povrchmi.

Množstvo a typy príslušenstva sa môžu meniť v závislosti od zakúpeného modelu.

## PARÁK

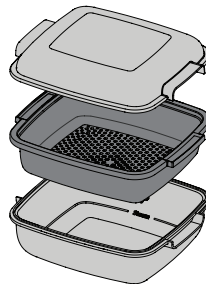

.....1 Ak chcete variť potraviny v pare, ako sú ryby a zelenina, dajte ich do košíka (2) a nalejte pitnú vodu (100 ml) naspodok paráka (3), aby ste dosiahli správne množstvo pary.

.....2 Ak chcete variť potraviny ako sú zemiaky, cestoviny, ryža alebo cereálie, dajte ich rovno naspodok paráka (košík nie je

potrebný) a pridajte vhodné množstvo pitnej vody pre množstvo, ktoré varíte.

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov prikryte parák vekom z výbavy (1).

Parák položte vždy na sklenený otočný tanier a používajte ho len s príslušnými funkciami prípravy jedla alebo s mikrovlnnými funkciami.

Spodok paráka bol navrhnutý aj na používanie v kombinácii so špeciálnou funkciou Smart clean.

Ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je priložené, sa dá kúpiť samostatne v popredajnom servise.

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach a odolné voči teplotám v rúre.

Kovové nádoby na potraviny alebo nápoje sa nikdy nesmú počas prípravy jedál v mikrovlnnej rúre používať.

Vždy zaistite, aby potraviny a príslušenstvo neprišli do kontaktu s vnútornými stenami rúry.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Dávajte pozor, aby ste pri vkladaní a vyberaní ďalšieho príslušenstva nezhodili otočný tanier.

## FUNKCIE

### 6<sup>th</sup> SENSE

Tieto funkcie automaticky zvolia najvhodnejšiu teplotu a spôsob prípravy pre všetky typy jedla.

#### 6<sup>th</sup> SENSE ZOHRIEVANIE

Na ohrievanie hotových jedál, ktoré sú buď mrazené alebo pri izbovej teplote. Rúra automaticky vypočíta potrebné nastavenie na dosiahnutie najlepších možných výsledkov v čo najkratšom čase. Položte potraviny na tanier vhodný do mikrovlnnej rúry a odolný voči teplu. Ak na konci procesu zohrievania necháte jedlo 1 – 2 minúty odstáť, vždy to zlepší výsledok, najmä pri mrazených jedlách.

Počas tejto funkcie neotvárajte dvierka.

JEDLO	HMOTNOSŤ (g)
TANIER S JEDLOM	250 – 500
Vyberte z obalu a odstráňte prípadný alobal	
POLIEVKA	200 – 800
Zohrievajte neprikryté v samostatných miskách	
HOTOVÉ JEDLO-MRAZENÉ	250 – 500
Vyberte z obalu a odstráňte prípadný alobal	
NÁPOJ	100 – 500
Do hrnčeka alebo šálky vložte plastovú lyžičku odolnú voči teplu, aby ste zabránili prekypeniu	
MRAZENÉ LASAGNE	250 – 500
Vyberte z obalu a odstráňte prípadný alobal	

#### 6<sup>th</sup> SENSE VARENIE

Na varenie niekoľkých druhov jedla a rýchle a ľahké dosiahnutie optimálnych výsledkov.

JEDLO	HMOTNOSŤ (g)
PEČENÉ ZEMIAKY	200 – 1 000
Potrite olejom alebo roztopeným maslom. Zemiak navrchu krížom narežte a polejte kyslou smotanou alebo vašou obľúbenou polevou	
ZELENINA	200 – 800
Nakrájajte na kúsky. Rovnomerne rozložte v nádobe vhodnej do mikrovlnnej rúry	
MRAZENÁ ZELENINA	200 – 800
Rovnomerne rozložte v nádobe vhodnej do mikrovlnnej rúry	
ZELENINA-KONZERVOVANÁ	200 – 600
Rovnomerne rozložte v nádobe vhodnej do mikrovlnnej rúry	
PUKANCE	100
Vrecúško položte vždy priamo na sklený otočný tanier. Naraz pripravujte iba jedno vrecko	

#### 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Na dokonalé vypraženie jedla, zhora aj zospodu potraviny. Táto funkcia sa musí používať len so špeciálnym tanierom Crisp.

JEDLO	HMOTNOSŤ (g)
TENKÁ PIZZA MRAZENÁ	200 – 600
Vyberte z obalu a odstráňte prípadný alobal	
HRUBÁ PIZZA MRAZENÁ	300 – 800
Vyberte z obalu a odstráňte prípadný alobal	
HAMBURGERY	200 – 600
Pred prípravou pomastite olejom a osolte	
KURACIE KRÍDELKÁ MRAZENÉ	200 – 500
Rovnomerne rozložte na tanier Crisp	
MRAZENÉ OBALOVANÉ PRSTY	100 – 500
Rovnomerne rozložte na tanier Crisp	
Potrebné príslušenstvo: tanier Crisp, rukoväť na tanier Crisp	

#### 6<sup>th</sup> SENSE VARENIE V PARE

Na varenie potravín v pare, ako je zelenina alebo ryby pomocou paráka z výbavy. Jedlo rovnomerne rozložte do košíka paráka a na dno paráka nalejte pitnú vodu (100 ml). Rúra automaticky vypočíta potrebné nastavenie na dosiahnutie najlepších možných výsledkov. Na začiatku varenia mikrovlny privedú vodu na dne paráka do varu a vytvoria paru.

JEDLO	HMOTNOSŤ (g)
KOREŇ. ZELENINA	150 – 500
ZELENINA	
MRAZENÁ ZELENINA	
RYBIE FILÉ	
KURACIE REZNE	
OVOCIE	

Potrebné príslušenstvo: Parák

#### 6<sup>th</sup> SENSE RYŽA A CESTOVINY

Na rýchlu prípravu ryže alebo cestovín. Táto funkcia sa musí používať len v kombinácii s parákom.

JEDLO	PORCIE	HMOTNOSŤ (g)
RYŽA	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
CESTOVINY	1	70
	2	140
	3	210

Potrebné príslušenstvo: Dno paráka a veko



## CRISP

Na dokonalé vypraženie jedla, zhora aj zospodu potraviny. Táto funkcia sa musí používať len so špeciálnym tanierom Crisp.

JEDLO	TRVANIE (min)
Piškótový koláč	7 – 10
Hamburgery	8 – 10 *

\* V polovici prípravy jedlo obráťte.

Potrebné príslušenstvo: tanier Crisp, rukoväť na tanier Crisp



## MIKROVLNÝ

Na rýchlu prípravu a ohrev potravín a nápojov.

VÝKON (W)	ODPORÚČANÉ NA
1000	Rýchly ohrev nápojov a iných potravín s vysokým obsahom vody.
800	Príprava zeleniny.
650	Príprava mäsa a rýb.
500	Varenie mäsových omáčok alebo omáčok s obsahom syra a vajec. Dokončovanie mäsových pirohov alebo zapekaných cestovín.
350	Pomalé, pozvoľné varenie. Ideálne na roztápanie masla alebo čokolády.
160	Rozmrazovanie mrazených potravín alebo zmäkčovanie masla a syra.
90	Zmäkčovanie zmrzliny.

ČINNOSŤ	JEDLO	VÝKON (W)	TRVANIE (min)
Zohrievanie	2 šálky	1 000	1 – 2
Zohrievanie	Zemiaková kaša (1 kg)	1 000	9 – 11
Rozmrazovanie	Mleté mäso (500 g)	160	13 – 14
Varenie	Piškótový koláč	800	6 – 7
Varenie	Vaječný krém	650	11 – 12
Varenie	Fašírka	800	18 – 20



## GRILL

Na vyprážanie, grilovanie a opekanie na rošte. Počas prípravy jedla odporúčame potraviny otáčať.

JEDLO	TRVANIE (min)
Hrianka	5 – 6
Garnáty	18 – 22

Odporúčané príslušenstvo: Drôtený rošt



## GRIL + MIKROVLNÝ

Na rýchle varenie a pečenie jedál na rošte v kombinácii funkcií mikrovlnnej rúry a grilu.

JEDLO	VÝKON (W)	TRVANIE (min)
Zapekané zemiaky	650	20 – 22
Pečené kurča	650	40 – 45

Odporúčané príslušenstvo: Drôtený rošt




## JET DEFROST

Na rýchle rozmrazovanie rôznych typov jedla zadaním jeho hmotnosti. Potraviny vždy uložte priamo na sklenený otočný tanier, čím dosiahnete najlepšie výsledky.

### ROZMRAZENIE CHLEBA DO CHRUMKAVA

Táto špeciálna funkcia Whirlpool vám umožní rozmraziť mrazený chlieb. Vďaka kombinácii technológií rozmrazovania a Crisp bude váš chlieb chutiť a vyzerat' ako čerstvo upečený. Túto funkciu používajte na rýchle rozmrazenie a ohrev rožkov, bagiet a croissantov. Pri tejto funkcii sa musí používať tanier Crisp.

JEDLO	HMOTNOSŤ
CHRUMKAVÝ CHLIEB 	50 – 800 g
MÄSO	100 g – 2,0 kg
HYDINA	100 g – 2,5 kg
RYBY	100 g – 1,5 kg
ZELENINA	100 g – 2,0 kg
CHLIEB	100 g – 1,0 kg



## ČASOVAČE

Na funkciu úpravy časových hodnôt.



## ČASOVAČ

Na sledovanie času bez aktivácie funkcie.



## SMART CLEAN

Pôsobenie pary uvoľnenej počas tohto špeciálneho čistiaceho cyklu umožňuje ľahké odstránenie špiny a zvyškov jedla. Nalejte na dno priloženého paráka (3) alebo do nádoby vhodnej do mikrovlnných rúr šálku pitnej vody a aktivujte funkciu.

Potrebné príslušenstvo: Parák



## OBLÚBENÉ

Na vybratie zoznamu 10 obľúbených funkcií.



## NASTAVENIA

Na úpravu nastavení rúry.

Keď je ECO režim aktívny, jas na displeji sa zníži a svetlo sa po 1 minúte vypne, aby sa ušetrila energia.


Keď je zapnutý DEMO režim, všetky príkazy sú aktívne a menu prístupné, ale rúra sa nezohrieva. Ak chcete tento režim deaktivovať, v menu NASTAVENIA zvolte DEMO a potom „Off“ (Vypnúť).

Po zvolení PŮVODNÉ NASTAV. sa spotrebič vypne a potom sa vráti k prvému zapnutiu. Všetky nastavenia budú vymazané.

## PRVÉ POUŽITIE

### 1. ZVOĽTE JAZYK

Pri prvom zapnutí spotrebiča musíte nastaviť jazyk a čas: Na displeji sa zobrazí „English“.

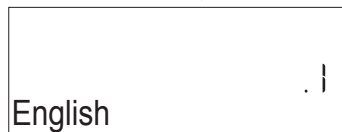

Stlačením + alebo - môžete hľadať v zozname dostupných jazykov a vybrať požadovaný.

Výber potvrdíte stlačením ✓.

Upozornenie: Jazyk možno potom zmeniť vybratím položky JAZYK v menu NASTAVENIA, ktoré je dostupné stlačením ⚙.

### 2. NASTAVTE ČAS

Potom, ako si vyberiete jazyk, je potrebné nastaviť aktuálny čas: Na displeji blikajú dve hodinové číslice.



Aktuálnu hodinu nastavíte stlačením + alebo - a potom stlačte ✓: Na displeji blikajú dve minútové číslice.

## KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

### 1. VYBERTE FUNKCIU

Stlačte [1], čím rúru zapnete: na displeji sa zobrazí posledná prebiehajúca hlavná funkcia alebo hlavné menu.

Funkcie možno zvoliť stlačením ikony pre jednu z hlavných funkcií alebo posúvaním sa v menu.

Funkciu z menu môžete vybrať stlačením + alebo - a potom potvrdiť stlačením ✓.

Upozornenie: Keď už bola funkcia zvolená, na displeji sa zobrazí odporúčaná najvhodnejšia úroveň pre každú funkciu.

### 2. NASTAVENIE FUNKCIE

Po zvolení požadovanej funkcie môžete zmeniť jej nastavenia. Na displeji sa postupne zobrazia nastavenia, ktoré sa dajú zmeniť. Ak stlačíte <<, môžete znova zmeniť predchádzajúce nastavenie.

#### VÝKON



Keď na displeji bliká hodnota, pomocou + alebo - ju zmeňte, potom potvrdíte stlačením ✓ a pokračujte zmenou nasledujúcich nastavení (ak je to možné).

Minúty nastavíte stlačením + alebo - a potvrdíte stlačením ✓.

Upozornenie: Po dlhých výpadkoch prúdu možno bude potrebné nastaviť čas znova. Vyberte HODINY v menu NASTAVENIA dostupnom po stlačení ⚙.

### 3. VYČISTITE RÚRU

Z novej rúry môžu vychádzať pachy, ktoré zostali od výroby. Je to úplne normálne. Preto prv, než v nej začnete pripravovať jedlo, odporúča sa vyčistiť ju, kým je prázdna, aby sa prípadné pachy odstránili.

Odstráňte z rúry všetky ochranné kartóny a priesvitnú fóliu a vyberte zvnútra všetko príslušenstvo.

Aktivujte funkciu „Smart Clean“. Správne dodržujte pokyny na nastavenie funkcie.

Upozornenie: Po prvom použití spotrebiča sa odporúča miestnosť vyvetrať.

#### TRVANIE



Keď na displeji bliká ikonka ⌚, pomocou + alebo - nastavte čas, kedy potrebujete mať jedlo hotové, a potvrdíte stlačením ✓.

Upozornenie: Nastavenú dobu prípravy jedla môžete počas pečenia upravovať stlačením ⌚: zmeňte ju stlačením + alebo - a potom potvrdíte stlačením ✓.

Ak používate funkcie bez mikrovln, čas prípravy jedla nastavovať nemusíte, ak chcete riadiť pečenie manuálne (bez načasovania): Na potvrdenie stlačte ✓ alebo [▶] a spustíte funkciu.

Po zvolení tohto programu nemôžete naprogramovať odložený štart.

#### ČAS UKONČENIA (ODLOŽENÝ ŠTART)

Pri funkciách, ktoré neaktivujú mikrovlny, ako je „Grill“, keď už ste nastavili čas prípravy jedla, môžete odložiť začiatok funkcie naprogramovaním času ukončenia. Pri mikrovlnných funkciách sa čas ukončenia rovná trvaniu. Na displeji sa zobrazí čas ukončenia a ikonka ⌚ bliká.



Želaný čas ukončenia prípravy jedla nastavíte stlačením ✓ alebo [▶], potvrdíte ho stlačením ✓ a aktivujete

funkciu. Vložte jedlo do rúry a otvorte dverka. Funkcia sa spustí automaticky po uplynutí času vypočítaného tak, aby sa príprava jedla ukončila v čase, ktorý ste nastavili.


Upozornenie: Naprogramovanie odloženého začiatku prípravy jedla deaktivuje fázu predhriatia. Rúra dosiahne požadovanú teplotu postupne, čo znamená, že čas prípravy jedla bude trochu dlhší, než sa očakáva. Počas času čakania môžete stlačiť **+** alebo **-** na zmenu naprogramovaného času ukončenia alebo stlačiť **⏪** na zmenu ďalších nastavení. Stlačením **⊗** sa zobrazia informácie a je možné prepínať medzi časom ukončenia a trvaním.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Tieto funkcie automaticky vyberú najlepší režim pre prípravu jedla, výkon a trvanie pre všetky dostupné jedlá.

Ak je to potrebné, jednoducho označte vlastnosti jedla, aby ste dosiahli optimálny výsledok.

#### HMOTNOSŤ / PORCIE

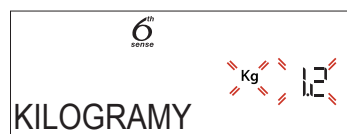

Na správne nastavenie funkcie postupujte podľa údajov na displeji, po výzve stlaďte **+** alebo **-** na nastavenie požadovanej hodnoty a potom potvrdte stlačením **✓**.

#### STUPEŇ VARENIA

Vo funkciách 6<sup>th</sup> Sense je možné upraviť úroveň prepečenia.



Po výzve stlaďte **+** alebo **-**, čím vyberiete požadovanú úroveň medzi Zľahka/Slabo (-1) a Extra/Veľmi (+1). Na potvrdenie stlaďte **✓** alebo **▶** a spustíte funkciu.

### 3. AKTIVUJTE FUNKCIU

Ak sú štandardné hodnoty podľa vašich požiadaviek alebo ste použili požadované nastavenia, funkciu vždy aktivujete stlačením **▶**.

Zakaždým, keď sa tlačidlo **▶** stlačí znovu, sa doba prípravy jedla predĺži o ďalších 30 sekúnd.

Počas fázy odkladu sa po stlačení **▶** rúra opýta, či chcete preskočiť túto fázu a ihneď spustiť funkciu.

Upozornenie: Stlačením **⊗** môžete kedykoľvek zastaviť funkciu, ktorá bola aktivovaná.

Ak je rúra horúca a funkcia vyžaduje špecifickú maximálnu teplotu, na displeji sa zobrazí správa. Stlačením **⏪** sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku a môžete zvoliť inú funkciu alebo počkajte do úplného vychladnutia.

### JET START

Keď je rúra vypnutá, stlaďte **▶** na aktivovanie prípravy jedla s funkciou mikrovln nastavenou na plný výkon (1 000 W) na 30 sekúnd.

### 4. ZASTAVIŤ VARENIE / OBRÁTIŤ ALEBO POMIEŠAŤ JEDLO

#### ZASTAVIŤ

Po otvorení dveriek sa príprava jedla dočasne zastaví vypnutím ohrievacích článkov.

Proces prípravy jedla bude pokračovať, ak zatvoríte dverka a stlaďte **▶**.

Upozornenie: Počas funkcií „6<sup>th</sup> Sense“ otvárajte dverka iba po výzve.

#### JEDLO OBRÁŤTE ALEBO PREMIEŠAJTE

Pri niektorých receptoch na varenie s funkciou 6<sup>th</sup> Sense bude potrebné počas varenia jedlo obrátiť alebo premiešať.




Zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí správa, čo treba urobiť.

Otvorte dverka, vykonajte požadovaný úkon, zatvorte dverka a po stlačení **▶** bude príprava jedla pokračovať.

Upozornenie: Ak je potrebné jedlo obrátiť alebo pomiešať, po 2 minútach bude rúra pokračovať v príprave jedla, aj keď ste nijaký úkon nevykonali.

### 5. UKONČENIE PEČENIA

Ozve sa zvukový signál a na displeji sa zobrazí, že pečenie je ukončené.

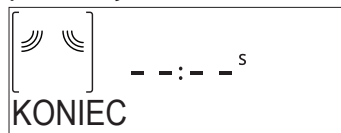


Stlačením **▶** budete pokračovať vo varení v manuálnom režime pridávaním času po 30 sekundách (pri mikrovlnných funkciách) alebo 5 minút (bez mikrovln) alebo stlaďte **+**, čím sa predĺži čas prípravy nastavením nového trvania. V oboch prípadoch sa parametre prípravy jedla zachovávajú.

Stlačením **✓** alebo **▶** sa príprava jedla začne znova.

## . OBLÚBENÉ

Aby sa uľahčilo používanie rúry, môže uložiť až 10 obľúbených funkcií.

Po skončení prípravy jedla vás displej vyzve, aby ste funkciu uložili pod číslom medzi 1 až 10 na vašom zozname obľúbených.

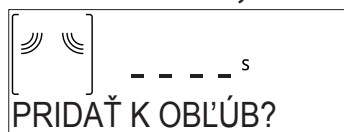


Ak si chcete funkciu uložiť ako obľúbenú a uložiť aktuálne nastavenia pre použitie v budúcnosti, po skončení pečenia stlačte ✓, inak požiadavku ignorujte a stlačte ⏪.

Hneď ako bolo stlačené ✓, stlačením + alebo - zvolte číselnú pozíciu a potvrdte stlačením ✓.

Upozornenie: Ak je pamäť plná, alebo je číslo už obsadené, rúra vás požiada o potvrdenie prepísania predchádzajúcej funkcie.

Ak chcete vyvolať uložené funkcie neskôr, stlačte ♥: Na displeji sa zobrazí zoznam obľúbených funkcií.

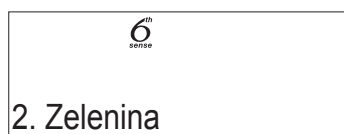


Pomocou + alebo - zvolte funkciu, potvrdte stlačením ✓ a potom aktivujte stlačením ▶.

## . SMART CLEAN

Pred aktivovaním tejto funkcie vyberte z mikrovlnnej rúry všetko príslušenstvo (okrem skleneného otočného taniera).

K funkcii „Smart Clean“ sa dostanete po stlačení ⚙️.

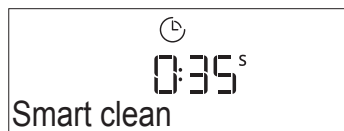

Funkciu čistenia aktivujete stlačením ▶: displej vás bude postupne vyzývať na vykonanie úkonov pre začiatkom čistenia. Vždy po vykonaní stlačte ✓.

Keď to bude potrebné, nalejte do priloženého paráka alebo nádoby vhodnej do mikrovlnných rúr šálku pitnej vody a zatvorte dverka.

Po poslednom potvrdení stlačte ▶ a cyklus čistenia sa začne.

Po dokončení nádobu vyberte, dočistite rúru hladkou handričkou a potom vyutierajte dosucha vlhkou mikrovlnnou handričkou.

## . ČASOVAČ

Keď je rúra vypnutá, displej možno použiť ako nezávislý časomer. Ak chcete funkciu aktivovať, presvedčte sa, či je rúra vypnutá, a potom stlačte + alebo -: Na displeji bude blikať ikonka ⌚.

Pomocou + alebo - nastavte požadovanú dĺžku času a časomer potom aktivujte stlačením ✓.

Keď časomer dokončí odpočítavanie zvoleného času, ozve sa zvukový signál a zobrazí sa displej.



Po aktivovaní časomeru môžete zvoliť a aktivovať aj funkciu. Stlačením ⌚ rúru zapnete a potom zvolte požadovanú funkciu.

Po spustení funkcie bude časomer ďalej odpočítavať nezávisle, bez toho, aby zasahoval do samotnej funkcie.

Počas tejto fázy nie je možné vidieť časovač (zobrazí sa iba ikonka ⌚), ktorý pokračuje v odpočítavaní v pozadí. Na zobrazenie obrazovky časovača stlačte ⌚ na zastavenie funkcie, ktorá je momentálne aktívna.

## . ZÁMOK OVLÁDANIA

Tlačidlá zamknete stlačením a podržaním ⏪ aspoň na päť sekúnd. Zopakovaním tohto postupu klávesy opäť odomknete.



Upozornenie: Táto funkcia sa dá aktivovať aj počas prípravy jedla. Z bezpečnostných dôvodov rúru možno kedykoľvek vypnúť stlačením ⌚.

# ČISTENIE

Pred údržbou alebo čistením sa presvedčte, či spotrebič vychladol.

Nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie parou. Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

## VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PLOCHY

- Povrchy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákna. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.
- Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.
- V pravidelných intervaloch, alebo v prípade rozliatia, vyberte otočný tanier a jeho držiak, aby ste vyčistili spodok rúry a odstránili všetky zvyšky jedál.
- Vnútorne povrchy optimálne vyčistíte aktivovaním funkcie „Smart Clean“.
- Gril nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky nečistoty. Používajte túto funkciu pravidelne.

## PRÍSLUŠENSTVO


Všetky prvky príslušenstva sa dajú umývať v umývačke a výnimkou taniera Crisp.

Tanier Crisp je potrebné čistiť vo vode s jemným čistiacim prostriedkom. Ťažko odstrániteľnú nečistotu jemne vytrite handričkou. Tanier Crisp nechajte pred čistením vždy vychladnúť.


## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúra nefunguje.	Výpadok prúdu. Odpojenie od elektrickej siete.	Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti. Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil.
Rúra robí hluk, a to aj keď je vypnutá.	Chladiaci ventilátor je aktivovaný.	Otvorte dvierka alebo počkajte, kým proces chladenia skončí.
Na displeji svieti písmeno „F“ a za ním číslo.	Chyba softvéru.	Obráťte sa na najbližší popredajný servis a uveďte číslo, ktoré nasleduje po písmene „F“.

## ŠTÍTKOV S TECHNICKÝMI ÚDAJMI

 Informácie o výrobku s energetickými údajmi tohto spotrebiča si môžete stiahnuť na webovej stránke [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)

## AKO ZÍSKAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU


>  Návod na používanie a údržbu si stiahnite z našej webovej stránky [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) (môžete použiť tento QR kód), pričom uveďte kód výrobku.



> Prípadne kontaktujte náš klientsky popredajný servis.

## KONTAKTOVANIE POPREDAJNÉHO SERVISU

Naše kontaktné údaje nájdete v záručnej knižke. Pri kontaktovaní nášho klientskeho popredajného servisu uveďte kód z výrobného štítku vášho výrobku.

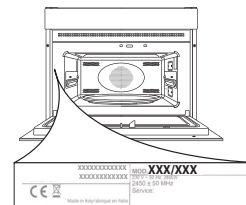

40001160181

Vytlačené v Taliansku