




Frigider

Manual de utilizare

Chladnička

Používateľská príručka

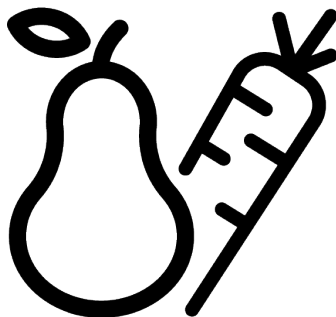

WHK2 6494 X6E

®/TM/© 2026 Whirlpool. Produs sub licență _®/TM/© 2026 Whirlpool. Vyrobené na základe licencie

Vă rugăm ca mai întâi să citiți acest manual!

Stimate client/ă

Vă mulțumim că ați ales acest produs.

Vă rugăm să vă înregistrați produsele la adresa www.register10.eu

Am dori să obțineți eficiența optimă din acest produs de înaltă calitate care a fost fabricat cu tehnologie de ultimă generație. Pentru a face acest lucru, citiți cu atenție acest manual și orice alte documente furnizate, înainte de a utiliza produsul.

Respectați toate informațiile și avertismentele din manualul de utilizare. În acest fel, vă veți proteja pe dumneavoastră și produsul dumneavoastră împotriva pericolelor care pot apărea. Păstrați manualul de utilizare. Includeți acest manual împreună cu produsul dacă îl predați altcuiva.

Următoarele simboluri sunt utilizate în manualul de utilizare și pe produs:



Citiți manualul de utilizare.

 SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)	Informațiile despre model, așa cum sunt stocate în baza de date despre produse, pot fi accesate pe următorul site web căutând identificatorul de model (*) aflat pe eticheta energetică. https://eprel.ec.europa.eu/
---	--



1	Informații tehnice despre Bluetooth + Wi-fi	4
2	Instrucțiuni privind mediul.....	5
2.1	Eliminarea Materialelor de Ambalare.....	5
3	Frigiderul tău	5
4	Instalae.....	6
4.1	Locul corect pentru instalare.....	6
4.2	Ajustarea picioarelor frontale.....	6
4.3	Avertisment de suprafață fierbinte	6
5	Pregătirea	6
5.1	Ce trebuie făcut pentru economisirea energiei.....	6
5.2	Prima utilizare.....	7
5.3	Clasa climatică și definiții.....	7
6	Operarea produsului.....	8
7	Panoul de control al produsului	9
8	Utilizarea aparatului	11
8.1	Depozitarea alimentelor în frigider	11
8.2	Compartiment pentru alimente proaspete	17
8.3	Compartiment de răcire pentru produse lactate.....	17
8.4	Zona de depozitare a gheții	17
8.5	Schimbarea sensului de deschidere a ușii.....	17
8.6	Alertă ușă deschisă.....	17
8.7	Înlocuirea lămpii de iluminat	18
8.8	Verificare activă.....	18
8.9	Ventilator.....	18
8.10	Managementul energiei	18
8.11	Tehnologia inteligenței artificiale (AI).....	18
8.12	Suportul pentru ouă.....	19
9	Întreținerea și curățarea	19
10	Depanare	20



1 Informații tehnice despre Bluetooth + Wi-fi

Banda de frecvență:	2.4GHz (funcție Wi-fi sau bluetooth)
Max. Transferul puterii:	<100mW (funcție Wi-Fi sau bluetooth)
Detalii software:	Quartz_WiFi.xxx

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE SIMPLIFICATĂ:

Prin prezenta, Arçelik A.Ş. declară că echipamentul radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Acest produs colectează și transmite date de utilizare atunci când este conectat la internet (de exemplu, setări de temperatură, durată de utilizare, coduri de eroare **et cetera**). În conformitate cu Legea UE privind datele (Regulamentul UE 2023/2854), aveți dreptul de a accesa și de a gestiona aceste date.

Pentru detalii despre ce date sunt colectate, cum sunt utilizate și cum să le accesați, vă rugăm să vizitați:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Acest produs poate include funcții de inteligență artificială (AI), în funcție de model, SKU,

configurație și conectivitate disponibilă. Acolo unde sunt acceptate, aceste caracteristici sunt concepute pentru a îmbunătăți performanța aparatului, eficiența energetică și experiența utilizatorului prin optimizarea funcționării răcirii, monitorizarea performanței aparatului, detectarea potențialelor anomalii și estimarea consumului de energie utilizând datele operaționale generate de senzorii interni și sistemele de control ale frigiderului. Recomandările și notificările generate de AI sunt furnizate numai în scop informativ. Utilizatorii pot activa sau dezactiva funcțiile AI dependente de conectivitate prin HomeWhiz. Toate funcțiile critice pentru siguranță funcționează independent de caracteristicile AI și nu pot fi anulate de acestea. Aceste măsuri de transparență sunt prevăzute în conformitate cu articolul 50 din Actul UE privind IA.

2 Instrucțiuni privind mediul


RO

2.1 Eliminarea Materialelor de Ambalare

Materialul de ambalare este reciclabil și este marcat cu simbolul de reciclare .

Prin urmare, diferitele părți ale ambalajului trebuie eliminate în mod responsabil și în deplină conformitate cu reglementările autorităților locale privind eliminarea deșeurilor.

3 Frigiderul tău

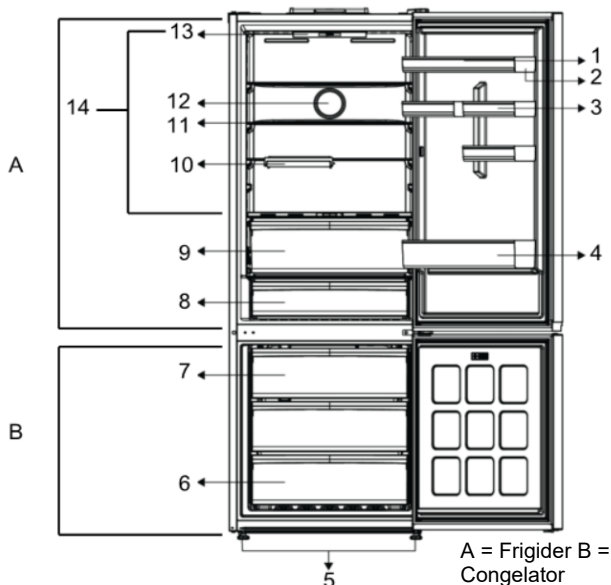

1 Tava pentru ouă

3 * Raft pentru uși mici

5 Picioare reglabile

7 * Container congelator

9 Compartiment frig/ Sertar pentru legume

11 * Raft reglabil

13 Iluminare

2 Raft de ușă reglabil

4 * Suport pentru sticle

6 Compartiment congelator

8 * Compartiment frig/sertar de depozitare la rece

10 * Raft pliabil

12 Ventilator

14 Mancare proaspata

* **Opțional** Cifrele din acest manual de instrucțiuni sunt schematice și este posibil să nu fie exact aceleași cu produsul dvs.

Dacă piesele relevante nu sunt disponibile în produsul pe care l-ați achiziționat, aceste cifre se aplică altor modele.

4 Instalare

Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni privind siguranța”!

4.1 Locul corect pentru instalare


Pentru instalarea produsului, contactați un service autorizat. Pentru a pregăti produsul pentru instalare, consultați informațiile din manualul de utilizare și asigurați-vă că racordarea la utilitățile de apă și electricitate este conformă. Dacă nu este conformă, contactați un electrician și un instalator.

- Dispuneți produsul pe o suprafață plată pentru a evita vibrațiile
- Așezați produsul la cel puțin 30 cm față de plite, cuptor și surse similare de căldură și la cel puțin 5 cm față de cuptoarele electrice.
- Când amplasați două frigiderare în poziție adiacentă, lăsați o distanță de cel puțin 4 cm între cele două unități.
- Păstrați produsul ferit de lumina directă a soarelui și într-un loc uscat.
- Produsul dumneavoastră. necesită o circulație adecvată a aerului pentru a funcționa eficient. Dacă plasați produsul într-o nișă, nu uitați să lăsați o distanță de cel puțin 5 cm între produs și tavan, peretele din spate și pereții laterali.
- Verificați dacă elementul de protecție a spațiului la peretele din spate se află în locația sa (dacă este furnizat împreună cu produsul).

- Dacă elementul nu este disponibil sau dacă este pierdut sau căzut, poziționați produsul astfel încât să rămână o distanță de cel puțin 5 cm între suprafața din spate a produsului și pereții camerei. Spațiul din spate este important pentru funcționarea eficientă a produsului.

4.2 Ajustarea picioarelor frontale

Dacă produsul nu este echilibrat, ajustați picioarele reglabile frontale rotind la dreapta sau stânga.

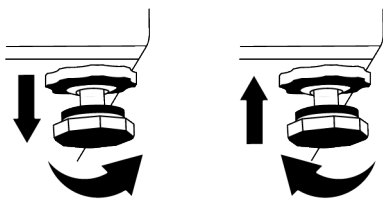

4.3 Avertisment de suprafață fierbinte

Pereții laterali ai produsului dvs. sunt echipați cu țevi de răcire pentru a îmbunătăți sistemul de răcire. Lichidul de înaltă presiune poate curge prin aceste suprafețe și poate cauza suprafețe fierbinți pe pereții laterali. Acest lucru este normal și nu necesită reparații.

5 Pregătirea

Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”!

5.1 Ce trebuie făcut pentru economisirea energiei

- Acest aparat frigorific nu este destinat utilizării ca aparat încorporat.
- Când încărcăți alimentele, lăsați suficient spațiu în interiorul frigiderului pentru a permite o circulație suficientă a aerului pentru răcire.
- Deoarece aerul cald și umed nu va pătrunde direct în produsul dvs. atunci când ușile nu sunt deschise, produsul dvs. se va optimiza în condiții suficiente pentru a vă proteja alimentele. În aceste condiții, funcțiile și componentele precum compresorul, ventilatorul, încălzitorul, dezghețarea, iluminatul, afișajul și așa mai departe vor funcționa în funcție de necesități consumând energie minimă.

- În cazul în care există mai multe opțiuni, rafturile de sticlă trebuie amplasate astfel încât orificiile de aer de la peretele din spate să nu fie blocate și, de preferință, astfel încât orificiile de aer să rămână sub raftul de sticlă. Această combinație poate contribui la îmbunătățirea distribuției aerului și a eficienței energetice.
- Utilizarea sertarului de mai jos atunci când depozitați este recomandată.
- Pentru performanțe optime, congelarea rapidă poate fi utilizată (dacă este disponibilă), cu 24 de ore înainte de introducerea alimentelor proaspete în congelator.
- În cele mai multe cazuri, 24 de ore sunt suficiente pentru funcția de congelare rapidă după ce alimentele proaspete sunt introduse în congelator. După ceva timp, funcția de congelare rapidă se va dezactiva automat.
- Când congelați o cantitate mică de alimente, funcția de congelare rapidă poate fi dezactivată după ceva timp pentru a asigura economisirea energiei.
- În funcție de caracteristicile produsului; dezghețarea alimentelor congelate în compartimentul frigider va asigura economisirea energiei și va păstra calitatea alimentelor.
- Pentru a încălca cantitatea maximă de alimente în compartimentul congelator al aparatului dvs., sertarele superioare trebuie scoase și alimentele trebuie așezate pe rafturile de sârmă/sticlă.
- Păstrați alimentele în frigider în conformitate cu condițiile adecvate de depozitare pentru a economisi energie.
- Ambalajele alimentare nu trebuie să fie în contact direct cu senzorul de temperatură situat în compartimentul congelator.
- Așteptați cel puțin 2 ore înainte de a utiliza produsul, pentru a asigura eficiența completă a refrigerării.
- Păstrați produsul în funcțiune fără a introduce alimente în interior timp de 6 ore și ușa produsului trebuie ținută cât mai închisă posibil.
- Schimbarea temperaturii cauzată de deschiderea și închiderea ușii în timpul utilizării produsului poate duce în mod normal la condens pe rafturile ușilor/ caroseriei și sticlăria plasată în produs.
- Se va auzi un sunet când compresorul este angajat. Este normal ca produsul să facă zgomot chiar dacă compresorul nu funcționează, deoarece lichidul și gazul pot fi comprimate în sistemul de răcire.
- Este normal ca marginile frontale ale produsului să fie calde. Aceste zone sunt proiectate pentru a se încălzi pentru a preveni condensarea
- Pentru unele modele, panoul indicator se oprește automat la 1 minut după închiderea ușii. Acesta va fi reactivat atunci când ușa este deschisă sau când este apăsat orice buton.

5.3 Clasa climatică și definiții

Vă rugăm să consultați Clasa Climatică de pe plăcuța de identificare a aparatului. Una dintre următoarele informații este aplicabilă aparatului conform Clasei Climatice.

- **SN:** Clima temperată pe termen lung: Aparatul de răcire este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 10 °C și 32 °C.
- **N:** Clima temperată: Aparatul de răcire este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16°C și 32 °C.
- **ST:** Climă subtropicală: Aparatul de răcire este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16°C și 38°C.
- **T:** Climă tropicală: Aparatul de răcire este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între 16°C și 43°C.

5.2 Prima utilizare

Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că pregătirile necesare sunt făcute în conformitate cu instrucțiunile din secțiunile „Instrucțiuni de siguranță” și „Instalare”.

6 Operarea produsului


Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”!

- Produsul trebuie utilizat numai pentru depozitarea alimentelor.
- Dacă veți fi departe de casă pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în vacanță) și nu veți folosi aparatul de gheață sau distribuitorul de apă, opriți supapa de apă. În caz contrar, poate apărea o scurgere de apă.
- Pe suprafețele din oțel inoxidabil pot fi observate ușoare variații ale luminozității suprafeței datorită procesului de

fabricație și caracteristicilor inerente ale materialului. Acest lucru este normal și nu afectează performanța produsului.

Oprirea produsului

- Îndepărtați alimentele pentru a preveni mirosurile.
- Așteptați ca gheața să se topească, curățați interiorul și lăsați-l să se usuce, lăsând ușile deschise pentru a evita deteriorarea materialelor plastice interioare.

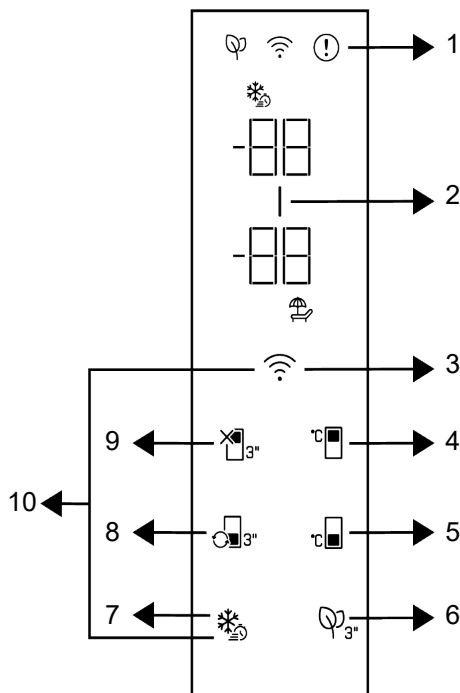

1 * Indicator de stare de eroare

3 * Buton fără fir

5 * Buton de reglare a temperaturii compartimentului congelator

7 * Buton de înghețare rapidă

9 * Funcția de închidere a compartimentului frigiderului (vacanță)

2 * Indicator de economisire a energiei (afișaj oprit)

4 * Buton de reglare a temperaturii compartimentului frigiderului

6 * Butonul modulului eliminator de miros

8 * Buton de conversie a cabinei

10 * Buton de resetare a setărilor conexiunii fără fir

Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”!

Funcțiile audio și vizuale de pe panoul de bord vă ajută să utilizați produsul.

* **Opțional** Funcțiile afișate sunt opționale; funcțiile de pe panoul de bord al produsului dvs. pot diferi ca formă și locație.

1. Indicator de stare a erorii

Acest indicator se va activa atunci când frigiderul nu se poate răci suficient sau când apare o eroare a senzorului. Litera „E” va apărea pe afișajul temperaturii compartimentului congelator, iar numere precum 1, 2, 3 etc. vor apărea pe afișajul temperaturii compartimentului frigiderului. Aceste numere de pe afișaj informează

tehnicianul de service despre eroare. Semnul de exclamare se poate aprinde scurt dacă încărcați alimente calde în compartimentul congelator sau lăsați ușa deschisă pentru o perioadă lungă de timp. Aceasta nu este o defecțiune; avertismentul va dispărea odată ce mâncarea s-a răcit sau a fost apăsător buton.

2. Indicator de economisire a energiei (afișaj oprit)

Când ușile produsului nu sunt deschise sau închise, modul de economisire a energiei este activat automat și simbolul de economisire a energiei se aprinde. Când funcția de economisire a energiei este activată, toate pictogramele de pe ecran, cu excepția simbolului de economisire a energiei, se opresc. Dacă este apăsător buton sau o ușă este deschisă în timp ce funcția de economisire a energiei este activă, funcția este dezactivată și pictogramele de pe ecran revin la normal. Funcția de economisire a energiei este o funcție implicită din fabrică și nu poate fi dezactivată.

3. * Buton fără fir

Când conexiunea wireless este dezactivată, apăsarea și menținerea butonului (timp de 3 secunde) va face ca pictograma conexiunii wireless de pe ecran/afișaj să clipească încet (la intervale de 0,5 secunde). Aceasta inițiază configurarea alternativă a rețelei de domiciliu pentru produs.

Odată ce se stabilește o conexiune wireless cu produsul, pictograma conexiunii wireless va rămâne aprinsă constant. După finalizarea configurării inițiale, conexiunea wireless este activată apăsând scurt butonul. În timp ce conexiunea wireless este activă, apăsarea și menținerea butonului (timp de 3 secunde) va dezactiva conexiunea.

Pictograma conexiunii wireless va clipi rapid (la intervale de 0,2 secunde) până când se stabilește o conexiune. Odată ce

conexiunea este activă, pictograma rețelei wireless va rămâne aprinsă continuu. Dacă o conexiune nu este stabilită pentru o perioadă lungă de timp, verificați setările conexiunii și consultați secțiunea „Depanare” din manualul de utilizare. Aplicația HomeWhiz trebuie utilizată pentru conexiunea wireless. Pașii de configurare sunt explicați prin intermediul aplicației în timpul instalării. Puteți accesa aplicația scanând codul QR de pe eticheta HomeWhiz de pe produs. Aplicația este disponibilă în App Store pentru dispozitive iOS și Play Store pentru dispozitive Android. Pentru informații detaliate...https://www.homewhiz.com/Vizitati_adresa.

4. Buton de reglare a temperaturii compartimentului frigiderului

Temperatura compartimentului frigider este reglată. Când butonul este apăsător, temperatura compartimentului frigiderului poate fi setată la 8° C, 7° C, 6° C, 5° C, 4° C, 3° C, 2° C și 1° C.

5. Buton de reglare a temperaturii compartimentului congelator

Temperatura compartimentului congelator este reglată. Când butonul este apăsător, temperatura compartimentului congelatorului poate fi setată la -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C.

6. Butonul modulului eliminator de miros

Pentru a activa/dezactiva funcția de eliminare a mirosului, apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 3 secunde. Pictograma modulului de eliminare a mirosului se va aprinde atunci când funcția este activă. Modulul de eliminare a mirosului va funcționa periodic în timp ce funcția este activă.

7. * Buton de înghețare rapidă

Când este apăsător butonul de înghețare rapidă, pictograma de înghețare rapidă se aprinde și funcția de înghețare rapidă este activată. Temperatura compartimentului congelator este setată la -27 °C. Pentru a anula funcția, butonul trebuie apăsător din

nou. Funcția de înghețare rapidă se anulează automat. Dacă doriți să înghețați o cantitate mare de alimente proaspete, apăsați butonul de congelare rapidă înainte de a introduce alimentele în compartimentul congelator.

8. * Buton de conversie a cabinei

Apăsarea butonului de conversie a dulapului timp de 3 secunde trece prin modurile frigider, oprit și congelator. Când funcționează ca frigider, temperatura compartimentului este setată la 4°C. În modul oprit, afișajul temperaturii dulapului va afișa „-”.

9. * Buton funcțional de închidere a compartimentului frigiderului (vacanță)

Apăsați butonul timp de 3 secunde pentru a activa funcția de vacanță. Modul de vacanță va fi activat și simbolul sărbătorii se va aprinde. Afișajul temperaturii compartimentului frigiderului va afișa „- - -”, iar compartimentul frigiderului nu se va răci activ. Nu este recomandabil să păstrați alimentele în compartimentul frigiderului în timp ce această funcție este activată. Celelalte compartimente vor continua să se răcească în funcție de temperaturile setate. Pentru a dezactiva această funcție, apăsați din nou butonul timp de 3 secunde.

10. * Buton de resetare a setărilor conexiunii fără fir

Pentru a reseta setările wireless, apăsați și țineți apăsat simultan butoanele Quick Freeze și Wireless timp de 3 secunde. Când setările wireless sunt resetate/restaurate la valorile implicite din fabrică, toate informațiile despre utilizator introduse anterior în timpul configurării vor fi uitate.

Alertă de temperatură ridicată

Dacă compartimentul congelator este prea cald, afișajul temperaturii frigiderului va clipi valorile setate „- -”, sunând o alarmă. Acest lucru se poate întâmpla dacă congelatorul devine prea fierbinte după o întrerupere a alimentării. În acest caz, temperatura cea mai caldă din compartimentul congelator va fi afișată până la apăsarea oricărui buton. Dacă afișajul este un ecran electronic, va fi afișată temperatura reală. În caz contrar, valorile setate „-” vor clipi și va suna alarma. Pentru a dezactiva alarma, apăsați orice buton de afișare.

*

Temperatura poate fi reglată între 1-8 °C pentru compartimentul frigider și între -24 și -15 °C pentru compartimentul congelator. Valorile reglabile ale temperaturii pot varia în funcție de specificațiile produsului, cu condiția să rămână în aceste intervale.

8 Utilizarea aparatului

8.1 Depozitarea alimentelor în frigider

Depozitarea alimentelor în frigider și compartimente de răcire

- Deschiderea și închiderea frecventă a ușii compartimentului sau lăsarea acesteia deschisă pentru perioade îndelungate pot determina creșterea semnificativă a temperaturii compartimentului, reducând durata de valabilitate a alimentelor și ducând la deteriorare.

- Pentru a preveni modificările mirosului și gustului, alimentele trebuie depozitate în recipiente etanșe.
- Pentru a obține o răcire mai bună și mai uniformă, așezați produsele alimentare departe, astfel încât aerul rece să poată circula între ele.
- Permiteți fluxul de aer lăsând un spațiu între mâncare și peretele interior. Dacă așezați mâncarea pe peretele din spate, acesta poate îngheța.

- Lăsați mâncarea gătită și fierbinte să se răcească la temperatura camerei înainte de refrigerare. Apoi, puteți așeza mâncarea caldă pe rafturile inferioare ale frigiderului. Păstrați alimentele calde departe de alimentele perisabile.
- Acordați o atenție deosebită asigurării faptului că alimentele congelate nu sunt amestecate cu alimente proaspete.
- Dezghețați alimentele congelate în compartimentul frigiderului. În acest fel, puteți utiliza alimentele congelate pentru a răci compartimentul, economisind energie.
- Depozitarea fructelor tropicale necoapte (mango, diferite tipuri de pepeni, papaya, banane, ananas) în frigider poate accelera procesul de maturare. Aceasta înseamnă un timp de depozitare mai scurt, deci nu este recomandat.
- Ceapa, usturoiul, ghimbirul și alte legume rădăcinoase trebuie depozitate într-o cameră întunecată și rece, nu în frigider.
- Dacă observați că alimentele din frigider s-au stricat, aruncați-le și curățați orice accesorii care au intrat în contact cu acesta.
- Pentru a răci rapid vasele mari, cum ar fi supele și tocanele, le puteți împărți în recipiente puțin adânci și le puteți păstra la frigider.
- Păstrați alimentele neambalate departe de ouă.
- Păstrați fructele și legumele separate și depozitați toate tipurile împreună (de exemplu, mere cu mere, morcovi cu morcovi).
- Scoateți verdele din punga de plastic, înfășurați-le în prosoape de hârtie sau o cârpă de vase și puneți-le în frigider. Dacă spălați aceste tipuri de alimente înainte de a le pune la frigider, nu uitați să le uscați.
- Puteți crea un mediu umed, permițând în același timp circulația aerului prin depozitarea fructelor și legumelor care sunt predispuse la uscare în pungi de plastic perforate sau cu gură deschisă.
- Cu excepția cazurilor de condiții extreme de mediu, alimentele din toate compartimentele vor rămâne proaspete mai mult timp dacă produsul dvs. este setat la valorile stabilite indicate în tabelul cu valori stabilite recomandate.

Depozitarea alimentelor în compartimentul de răcire

Depozitați alimentele în diferite locuri în funcție de caracteristicile lor:	
Alimente	Locație
Ouă	Raft pentru uși
Produse lactate (unt, brânză)	Dacă este disponibil, compartiment de răcire (mic dejun) /compartiment frigorific
Fructe, legume și verdeață	Compartiment pentru fructe și legume, sertar pentru legume.
Carne proaspătă, păsări de curte, pește, produse din cârnați, alimente gătite.	Dacă este disponibil, un sertar de depozitare frigorifică (mic dejun) /compartiment de răcire
Alimente gata de consum, produse ambalate, conserve și murături.	Rafturi superioare sau raft pentru uși
Băuturi, sticle, condimente și gustări.	Raft pentru uși

Depozitarea alimentelor în compartimentul congelator

- Puteți obține o răcire mai rapidă activând funcția Quick Freeze cu 4-6 ore înainte de îngheț.
- Lăsați alimentele calde să ajungă la temperatura camerei înainte de a le pune în compartimentul congelator.
- Alimentele care urmează să fie congelate trebuie împărțite în porții suficient de mari pentru fiecare porție și congelate în pachete separate.

- Se recomandă ambalarea alimentelor înainte de a le pune în congelator.
- Pentru a împiedica alimentele să treacă peste data de expirare, scrieți data de congelare, timpul de depozitare și numele alimentelor pe ambalaj, în funcție de timpii de depozitare a diferitelor alimente.
- Consumați rapid alimentele dezghețate. Mâncarea dezghețată nu poate fi congelată decât dacă este gătită. Nu este sigur să consumați alimente proaspete dezghețate și congelate fără a le găti.
- Când congelați alimentele proaspete, evitați contactul dintre alimentele proaspete și cele deja congelate. În caz contrar, alimentele congelate se vor dezgheța.
- Evitați să cumpărați alimente care au gheață sau substanțe similare în ambalajul lor. Aceasta înseamnă că produsul poate fi parțial dezghețat și apoi reînghețat. Temperatura afectează calitatea alimentelor.
- Păstrați alimentele pentru timpul recomandat de producător. Scoateți din congelator cât mai multă mâncare de care aveți nevoie.
- Cu excepția condițiilor extreme de mediu, dacă produsul dvs. este setat la valorile stabilite specificate în tabelul cu valori stabilite recomandate, alimentele vor rămâne proaspete mai mult timp atât în compartimentul pentru alimente proaspete, cât și în compartimentul congelator.
- Fructele și legumele proaspete pot îngheța parțial dacă compartimentul pentru alimente proaspete este setat la o temperatură mai scăzută.
- Compartimentul de 2 stele este potrivit pentru alimentele pre-congelate. Înghețată și cuburi de gheață pot fi depozitate acolo.
- Congelați alimentele numai în compartimentul de 4 stele.

Depozitarea alimentelor congelate

- Când depozitați alimente, vă rugăm să urmați termenele de păstrare specificate în aceste instrucțiuni.
- Pentru a păstra calitatea alimentelor, încercați să păstrați timpul dintre cumpărare și depozitare cât mai scurt posibil.
- Cumpărați alimente congelate care sunt păstrate la -18° C sau mai puțin.

Carne și pește			Metoda de preparare	Cea mai lungă perioadă de depozitare (lună)
Produce din carne	Carne de vită	Friptură	Tăiați în bucăți groase de 2 cm și așezați folia între ele sau înfășurați bine cu folie de plastic.	6-8
		Friptură	Prin ambalarea bucăților de carne într-o pungă de congelare sau împachetându-le strâns cu folie de plastic.	6-8
		Fulgi	În bucăți mici	6-8
		Schnitzel, cotlet	Prin plasarea foliei între bucățile feliate sau învelindu-le individual în folie de plastic.	6-8
	Carne de oaie	Toc	Prin plasarea foliei între bucățile de carne sau împachetându-le individual cu folie de plastic.	4-8
		Friptură	Prin ambalarea bucăților de carne într-o pungă de congelare sau împachetându-le strâns cu folie de plastic.	4-8
		Fulgi	Prin ambalarea cărnii tocate într-o pungă de congelare sau împachetând-o strâns cu folie de plastic.	4-8
	Carne de vită	Friptură	Prin ambalarea bucăților de carne într-o pungă de congelare sau împachetându-le strâns cu folie de plastic.	8-12
		Friptură	Tăiați în bucăți groase de 2 cm și așezați folia între ele sau înfășurați bine cu folie de plastic.	8-12
		Fulgi	În bucăți mici	8-12
		Carne fiartă	Prin ambalarea acestuia în porții mici folosind pungi congelatoare.	8-12
	Tocată		Fără condimente, în pachete plate.	1-3
	Organe (piese)		În bucăți	1-3
	Cârnați - Salam		Chiar dacă este într-o carcasă, trebuie ambalat.	1-3
	șuncă		Prin plasarea foliei între bucățile feliate.	2-3
Păsări și animale de vânat	Pui și curcan		Învelit în folie	4-6
	Gâscă		Înfășurați în folie (porțiunile nu trebuie să depășească 2,5 kg)	4-6
	Rață		Înfășurați în folie (porțiunile nu trebuie să depășească 2,5 kg)	4-6
	Căprioare, iepure, Căprioare		Înfășurați în folie (porțiunile nu trebuie să depășească 2,5 kg, iar oasele trebuie îndepărtate).	6-8
Pește și fructe de mare	Pește de apă dulce (păstrăv, crap, știucă, somn)		După curățarea temeinică a interiorului și a solzilor, acesta trebuie spălat și uscat, iar coada și capul trebuie tăiate, dacă este necesar.	2
	Pește slab (biban, calcan, talpă)			4-6
	Pește gras (Bonito, Macrou, Pește albastru, Mullet roșu, Anșoa)			2-4
	crustacee		Curățat și în pungi.	4-6
	Caviar		În ambalajul său, într-un recipient din aluminiu sau plastic.	2-3

„Timpii de depozitare indicați în tabel se bazează pe o temperatură de depozitare de -18° C.”

Legume și fructe	Metoda de preparare	Cea mai lungă perioadă de depozitare (lună)
Fasole polară	După spălare și tăiere în bucăți mici, albiți timp de 3 minute.	10-13
mazăre	După curățare și spălare, albiți timp de 2 minute.	10-12
Varză	După curățare, albiți timp de 1-2 minute.	6-8
Morcov	După curățare și feliere, albiți timp de 3-4 minute.	12
Piper	După tăierea tulpinii, împărțiți-o în jumătate și îndepărtarea semințelor, albiți-o timp de 2-3 minute.	8-10
Spanac	După spălare și curățare, albiți timp de 2 minute.	6-9
Praz	După tocare, albiți timp de 5 minute.	6-8
Conopida	Separați frunzele, tăiați centrul în bucăți, apoi albiți-l în puțină apă de lămâie timp de 3-5 minute.	10-12
Vinete	După spălare, tăiați în bucăți de 2 cm și albiți timp de 4 minute.	10-12
Dovlecei	După spălare, tăiați în bucăți de 2 cm și albiți timp de 2-3 minute.	8-10
Ciuperci	Se caleste usor in ulei si se strecoara lamaie peste el.	2-3
Porumb dulce	După curățare, împachetați-le cu știulețul sau în bucăți individuale.	12
Mere și pere	Cojiți pielea, tăiați-o și albiți-o timp de 2-3 minute.	8-10
Caise și piersici	Tăiați-l în jumătate și îndepărtați semințele.	4-6
Căpșuni și zmeură	Prin spălare și sortare	8-12
fructe fierte	Prin adăugarea de 10% zahăr în recipient	12
Prună, cireșe, vișine	După spălare și îndepărtarea tulpinilor	8-12

„Timpii de depozitare indicați în tabel se bazează pe o temperatură de depozitare de -18° C.”

Produse lactate	Metoda de preparare	Cea mai lungă perioadă de depozitare (luni)	Condiții de depozitare
Brânză (cu excepția brânzei feta)	În felii, cu folie așezată între ele.	6-8	Pentru depozitarea pe termen scurt, poate fi lăsat în ambalajul original. Pentru depozitarea pe termen lung, ar trebui să fie, de asemenea, învelit în folie de aluminiu sau plastic.
Unt, margarină	În ambalajul propriu	6	În ambalajul original sau în recipientele din plastic

„Timpii de depozitare indicați în tabel se bazează pe o temperatură de depozitare de -18° C.”

„Cantitatea de alimente proaspete care pot fi congelate într-o anumită perioadă de timp este indicată pe eticheta tipului.”

Compartiment congelator Setare	Compartiment răcitor Setare	Observații
-22°C	2°C	Aceasta este setarea implicită, recomandată. Această setare este recomandată dacă temperatura ambiantă este sub 30°C.
-22 sau -24 °C	4° C	Aceste setări sunt recomandate pentru temperaturi ambientale care depășesc 30°C.
Înghețare rapidă	4° C	Utilizați atunci când doriți să vă înghețați mâncarea într-un timp scurt. Când procesul se încheie, setările produsului vor reveni la poziția anterioară.
-18°C sau mai rece	2°C	Utilizați aceste setări dacă considerați că compartimentul răcitor nu este suficient de rece din cauza temperaturii ambiante sau a deschiderii frecvente a ușii.

Congelare rapidă

1. Activați funcția de congelare rapidă cu 24 de ore înainte de a pune alimentele proaspete.
2. După 24 de ore de la apăsarea butonului, așezați mâncarea pe care doriți să o înghețați pe al doilea raft cu o capacitate de congelare mai mare.
3. Odată ce funcția de înghețare rapidă este activată, aceasta este anulată automat după o perioadă de timp.

Informații despre congelator

Conform standardelor IEC 62552, pentru fiecare 100 de litri de volum al compartimentului congelator, produsul trebuie să poată îngheța 4,5 kg de alimente la temperatura camerei de 25° C timp de 24 de ore la -18° C sau mai mică.

Alimentele pot fi conservate doar pentru perioade îndelungate la temperaturi de -18° C și mai mici.

Puteți păstra prospețimea produselor alimentare timp de luni de zile (într-un congelator adânc la temperaturi de -18° C și mai mici).

Alimentele care trebuie congelate nu trebuie aduse în contact cu alimentele congelate anterior pentru a preveni dezghețarea parțială.

Pentru a prelungi timpul de depozitare a legumelor congelate, albiți-le și scurgeți apa. După scurgere, puneți-le în recipiente etanșe și puneți-le la congelator. Alimentele precum bananele, roșiile, salata verde, țelina, ouăle fierte și cartofii nu sunt potrivite pentru congelare. Congelarea acestor alimente va afecta negativ valoarea lor nutritivă și calitatea alimentară. Nu există riscul de deteriorare care să amenințe sănătatea umană.

Plasarea alimentelor

Rafturi pentru compartimente

congelatoare:Diverse alimente congelate, cum ar fi carne, pește, înghețată, legume etc.

Rafturi frigorifice:Mâncare în ghivece, vase acoperite și recipiente acoperite, ouă (într-un recipient acoperit)

Rafturi pentru ușile frigiderului:Alimente sau băuturi mici, ambalate

Depozitarea legumelor:Legume și fructe

Compartiment de răcire:Produse Deli (produse pentru micul dejun, produse din carne care trebuie consumate rapid)

8.2 Compartiment pentru alimente proaspete

Compartimentul pentru alimente proaspete al produsului este conceput special pentru a menține legumele proaspete fără a pierde umezeala. În acest scop, circulația aerului rece este concentrată în alimentele proaspete. Păstrați legumele și fructele în acest compartiment.

8.3 Compartiment de răcire pentru produse lactate

Compartiment lactate/frigorific

Compartimentul lactate/răcire poate atinge sertarul de depozitare la rece la temperaturi mai scăzute. Utilizați acest sertar pentru produse delicate (salam, cârnați etc.) și produse lactate care necesită condiții de depozitare mai reci sau pentru consumul rapid de carne, pui sau pește. Nu este potrivit să depozitați fructe și legume în acest sertar.


8.4 Zona de depozitare a gheții

Recipient pentru gheață

Recipientul pentru cuburi de gheață vă permite să scoateți cu ușurință gheața din frigider.

Utilizarea recipientului pentru cuburi de gheață

1. Extrageți recipientul pentru cuburi de gheață din compartimentul de congelare.
2. Umpleți recipientul pentru cuburi de gheață cu apă.
3. Așezați recipientul pentru cuburi de gheață în compartimentul de congelare. În aproximativ două ore, cuburile de gheață vor fi gata.
4. Extrageți recipientul pentru cuburi de gheață din compartimentul congelatorului și îndoiți-l ușor deasupra recipientului pe care îl veți servi. Gheața se va turna cu ușurință în recipientul de servire.

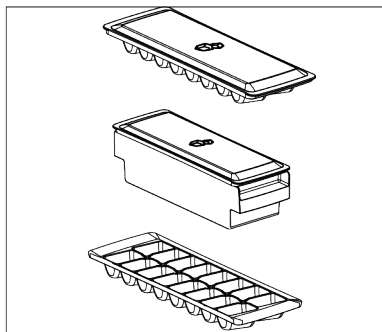

8.5 Schimbarea sensului de deschidere a ușii

Sensul de deschidere a ușii a frigiderului poate fi schimbat în funcție de locul în care puneți frigiderul. Când aveți nevoie de așa ceva, luați neapărat legătura cu cel mai apropiat Service autorizat.

8.6 Alertă ușa deschisă

În funcție de model, sistemul de alertă de deschidere a ușii frigiderului dumneavoastră poate fi diferit.

Versiunea 1;

Dacă ușa produsului rămâne deschisă pentru o anumită perioadă de timp (între 60 s și 120 s), se emite un semnal sonor de avertizare; în funcție de modelul produsului, poate fi afișat și un semnal vizual de avertizare (lumină intermitentă). Dacă închideți ușa dispozitivului sau apăsați un buton de pe ecranul dispozitivului, dacă acesta există, sunetul de avertizare se va opri.

Versiunea 2;

Dacă ușa dispozitivului rămâne deschisă pentru o anumită perioadă de timp (între 60s și 120 s), se declanșează alerta de ușa deschisă. Alerta de deschidere a ușii se declanșează treptat. Pentru început, se va declanșa o avertizare sonoră. După 4 minute, dacă ușa nu este încă închisă, se activează un avertisment vizual (lumină intermitentă). Alerta de deschidere a ușii va fi amânată pentru o anumită perioadă de timp (între 60 s și 120 s) atunci când este apăsată orice tastă de pe ecranul

produsului, dacă o astfel de tastă există. Apoi, procesul va începe din nou. Atunci când ușa dispozitivului este închisă, alerta de ușă deschisă va fi anulată.

8.7 Înlocuirea lămpii de iluminat

Luați legătura cu Service-ul autorizat atunci când becul/LED-ul utilizat pentru iluminarea frigiderului va fi schimbat.

Lampa (lămpile) utilizată (utilizate) în acest aparat nu poate (pot) fi utilizată (utilizate) pentru iluminatul locuințelor. Scopul acestei lămpi este de a ajuta utilizatorul să introducă alimente în frigider/congelator în condiții de siguranță și confort.

8.8 Verificare activă


Active Check este o funcție de control inteligent care monitorizează constant starea produsului dvs. folosind inteligența artificială, identificând potențialele probleme înainte ca acestea să apară și să vă anunțe. Acest lucru asigură că performanța produsului dvs. este întotdeauna sigură și previne defecțiunile neașteptate. Pentru ca Active Check să funcționeze, produsul dvs. trebuie să fie conectat la internet prin aplicația HomeWhiz.

8.9 Ventilator

Ventilatorul este proiectat pentru a asigura distribuția și circulația uniformă a aerului rece în interiorul frigiderului. Timpul de funcționare al ventilatorului poate varia în funcție de specificațiile produsului.

În unele produse, ventilatorul funcționează numai împreună cu compresorul, în timp ce în altele, sistemul de control determină când va funcționa în funcție de nevoile de răcire.

Nu blocați partea din față a ventilatorului cu alimente (dacă există).

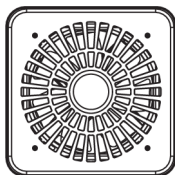

8.10 Managementul energiei

Produsul dvs. are o funcție de gestionare a consumului de energie. Pentru ca această caracteristică să funcționeze, produsul dvs. trebuie adăugat la aplicația HomeWhiz și conectat la internet.

Puteți urmări informațiile despre consumul aparatului dvs. utilizând panoul HomeWhiz Energy Management.

Puteți vizualiza informațiile de consum ale produsului dvs. inteligent în funcție de diferite perioade de timp.*Puteți să-l monitorizați și să economisiți bani urmând sugestii pentru a vă reduce consumul.

*Valorile de consum indicate pe eticheta produsului sunt obținute în condiții standard de laborator. Valorile consumului afișate în aplicația HomeWhiz au doar scop informativ și pot diferi de valorile reale ale consumului, în funcție de condițiile de utilizare ale clienților și de climă.

8.11 Tehnologia inteligenței artificiale (AI)



Caracteristică de inteligență artificială

Produsul dvs. dispune de inteligență artificială. Pentru ca această caracteristică să funcționeze, produsul dvs. trebuie adăugat la aplicația HomeWhiz și conectat la internet.

În aplicația HomeWhiz, puteți activa sau dezactiva funcția AI din pagina funcțiilor de ajutor pentru produsul dvs. specific.

Datorită tehnologiei sale autonome, produsul dvs. se adaptează obiceiurilor dvs. de utilizare și oferă o eficiență energetică ridicată. *Ofere economii de până la 20%.

*Cifrele de economii declarate sunt obținute în condiții standard de laborator. Cifrele dvs. de economii pot varia în funcție de condițiile de utilizare a clienților și de climă.

9 Întreținerea și curățarea

Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”!

- Deconectați aparatul înainte de a-l curăța.
- Praful de pe grila de ventilație din spatele produsului trebuie îndepărtat (fără a deschide capacul) cel puțin o dată pe an. Curățarea trebuie făcută cu o cârpă uscată.
- Aveți grijă să nu lăsați apa să intre în carcasa lămpii și în alte părți electrice.
- Curățați ușa cu o cârpă umedă. Scoateți tot conținutul pentru a scoate ușile și rafturile caroseriei. Ridicați rafturile ușilor în sus pentru a le scoate. După curățare și uscare, glisați-le înapoi în loc de sus în jos.
- Nu folosiți niciodată apă care conține clor sau agenți de curățare pentru curățarea suprafeței exterioare a produsului sau a pieselor cromate. Clorul provoacă rugină pe aceste tipuri de suprafețe metalice.
- Pentru a preveni decojirea sau deformarea amprentelor de pe partea din plastic, nu folosiți unelte ascuțite, abrazive, săpun, produse de curățare de uz casnic, detergenți, benzină, lustruire etc. Pentru curățare, utilizați o cârpă moale cu apă caldă și uscați.
- În produsele fără tehnologie No Frost, pe peretele din spate al compartimentului de răcire se vor forma picături de apă și până la grosimea înghețului de până la un deget. Nu-l curățați și absolut nu aplicați ulei sau substanțe similare.

8.12 Suportul pentru ouă

Puteți așeza suportul pentru ouă pe ușa sau pe raftul dorit.

Dacă suportul pentru ouă urmează să fie așezat pe raft, vă recomandăm să alegeți rafturi inferioare mai reci.

- Nu așezați niciodată suportul pentru ouă în compartimentul congelatorului.

- Utilizați numai o cârpă ușor umedă din microfibră pentru curățarea suprafeței exterioare a produsului. Bureții și alte tipuri de cârpe de curățare pot provoca zgârieturi.
- Pentru a curăța suprafețele interioare ale produsului, spălați toate piesele detașabile cu o soluție ușoară de săpun, apă și bicarbonat de sodiu. Clătiți bine și uscați complet. Împiedicați pătrunderea apei în lumini și panoul de control.
- Nu utilizați oțet, alcool pentru frecare sau alte produse de curățare pe bază de alcool pe orice suprafață interioară.

Suprafețe exterioare din oțel inoxidabil

Folosiți un produs de curățare neabraziv din oțel inoxidabil și aplicați-l cu o cârpă moale, fără scame. Pentru a lustrui, ștergeți ușor suprafața cu o cârpă din microfibră umezită cu apă și utilizați un tampon de lustruit uscat. Urmați întotdeauna boabele oțelului inoxidabil.

Prevenirea mirosurilor rele

Nu sunt utilizate substanțe care ar putea provoca miros în producția produsului dvs. Cu toate acestea, mirosurile pot apărea din cauza depozitării necorespunzătoare a alimentelor și a eșecului de curățare corespunzătoare a suprafeței interioare a produsului.

- Pentru a preveni această problemă, curățați cu apă de bicarbonat de sodiu la fiecare 15 zile.
- Depozitați alimentele în recipiente sigilate, deoarece microorganismele eliberate din alimentele deschise pot provoca mirosuri rele.

- Nu depozitați niciodată alimente expirate sau stricate în produsul dvs.

10 Depanare

Citiți mai întâi „Instrucțiunile de siguranță”! Dacă nu puteți rezolva problema chiar și după ce ați urmat instrucțiunile din această secțiune, contactați distribuitorul sau centrul de service autorizat de unde ați achiziționat produsul. Nu încercați niciodată să reparați singur produsul care funcționează defectuos.

Frigiderul nu funcționează.

- Ștecherul nu este așezat complet în priză. >>> Introduceți ștecherul astfel încât să fie complet așezat în priză.
- Siguranța din priza la care este conectat produsul sau siguranța principală a explodat. >>> Verificați siguranța.

Condens pe peretele lateral al compartimentului frigider.

- Ușa a fost deschisă și închisă prea des. >>> Vă rugăm să aveți grijă să nu deschideți și să închideți ușa produsului prea des.
- Mediul este foarte umed. >>> Nu instalați produsul în medii foarte umede.
- Alimentele care conțin lichide pot fi depozitate în recipiente deschise. >>> Depozitați alimentele care conțin lichide în recipiente închise.
- Ușa produsului a fost lăsată deschisă. >>> Nu lăsați ușa produsului deschisă mult timp.
- Termostatul este setat la prea rece. >>> Reglați termostatul la setarea corespunzătoare.

Compresorul nu funcționează.

- În cazul unei întreruperi bruște a alimentării sau când ștecherul este scos și reintrodus, comutatorul termic de protecție al compresorului se va declanșa deoarece presiunea gazului din sistemul de răcire al produsului nu s-a egalizat încă. Produsul trebuie să

Protecția suprafețelor din plastic

Dacă uleiul se varsă pe suprafețele din plastic, curățați-le imediat cu apă caldă, deoarece uleiul poate deteriora suprafața.

înceapă să funcționeze din nou după aproximativ 6 minute. Dacă produsul nu începe să funcționeze după acest timp, apălați la service.

- Este în ciclul de dezghețare. >>> Acest lucru este normal pentru un produs de dezghețare complet automat. Ciclul de dezghețare are loc periodic.
- Produsul nu este conectat la priza de alimentare. >>> Vă rugăm să vă asigurați că ștecherul este conectat la priza de alimentare.
- Setările de temperatură sunt incorecte. >>> Selectați setarea corespunzătoare a temperaturii.
- Alimentarea a fost întreruptă. >>> Produsul va continua să funcționeze normal odată ce alimentarea este restabilă.

Zgomotul de funcționare al frigiderului crește atunci când funcționează.

- Performanța produsului poate varia în funcție de modificările temperaturii ambiante. Acest lucru este normal și nu o defecțiune.

Frigiderul funcționează prea des sau prea mult timp.

- Noul produs poate fi mai mare decât cel vechi. Produsele mai mari durează mai mult.
- Temperatura camerei poate fi ridicată. >>> Este normal să funcționeze pentru perioade mai lungi în medii calde.
- Este posibil ca produsul să fi fost conectat recent sau să fi fost adăugat alimente noi. >>> Când produsul este nou conectat sau se adaugă alimente noi, este nevoie de mai mult timp pentru a atinge temperatura setată. Acest lucru este normal.

- Este posibil ca produsul să fi fost servit recent cu cantități mari de mâncare fierbinte. >>> Nu serviți mâncare caldă în acest produs.
- Ușile au fost deschise frecvent sau lăsate deschise pentru perioade îndelungate. >>> Aerul cald care intră face ca produsul să funcționeze mai mult timp. Nu deschideți ușile prea des.
- Este posibil ca ușa frigiderului să fi fost lăsată întredeschisă. >>> Verificați dacă ușile sunt complet închise.
- Produsul este setat la o temperatură foarte scăzută. >>> Reglați temperatura produsului la o setare mai mare și așteptați să atingă temperatura respectivă.
- Garnitura ușii frigiderului poate fi murdară, uzată, spartă sau așezată necorespunzător. >>> Curățați sau înlocuiți sigiliul. O garnitură deteriorată/ruptă a ușii va determina aparatul să funcționeze mai mult pentru a-și menține temperatura curentă.

Temperatura congelatorului este prea scăzută, dar temperatura frigiderului este adecvată.

- Temperatura compartimentului congelator este setată la o valoare foarte scăzută. >>> Reglați temperatura compartimentului congelator la o setare mai mare și verificați.

Temperatura frigiderului este prea scăzută, dar temperatura congelatorului este adecvată.

- Temperatura compartimentului frigiderului este setată la o valoare foarte scăzută. >>> Reglați temperatura compartimentului frigiderului la o setare mai mare și verificați.

Alimentele depozitate în sertarele frigiderului îngheață.

- Temperatura compartimentului frigiderului este setată la o valoare foarte scăzută. >>> Reglați temperatura compartimentului frigiderului la o valoare mai mare și verificați.

Temperatura din frigider sau congelator este prea mare.

- Temperatura compartimentului frigiderului poate fi setată prea mare. Setarea temperaturii compartimentului frigiderului afectează temperatura compartimentului congelatorului. Încercați să reglați temperatura compartimentului frigiderului sau congelatorului și așteptați până când temperatura din oricare dintre compartimente atinge un nivel satisfăcător.
- Ușile au fost deschise frecvent sau lăsate deschise prea mult timp. >>> Nu deschideți ușile prea des.
- Ușa ar putea fi întredeschisă. >>> Închideți ușa complet.
- Este posibil ca produsul să fi fost conectat recent sau să fi fost adăugat alimente noi. >>> Acest lucru este normal. Când produsul este nou conectat sau se adaugă alimente noi, este nevoie de mai mult decât de obicei pentru a atinge temperatura setată.
- Este posibil ca produsul să fi fost servit recent cu cantități mari de mâncare fierbinte. >>> Nu serviți mâncare caldă în acest produs.

Tremurături sau zgomot.

- Podeaua nu este nivelată sau stabilă. >>> Dacă produsul se clatină când este mișcat încet, reglați picioarele pentru a-l echilibra. De asemenea, asigurați-vă că podeaua este suficient de stabilă pentru a susține greutatea produsului.
- Articolele plasate pe produs pot provoca zgomot. >>> Scoateți orice articole din produs.
- Produsul emite sunete, cum ar fi scurgerea lichidului sau pulverizarea.
- Datorită principiilor de funcționare ale produsului, apar fluxuri de lichide și gaze. >>> Acest lucru este normal și nu o defecțiune.

Produsul face un zgomot de vânt.

- Un ventilator este utilizat pentru a efectua procesul de răcire a produsului. Acest lucru este normal și nu o defecțiune.

Condensarea se formează pe pereții interiori ai produsului.

- Vremea caldă și umedă crește înghețarea și condensul. Acest lucru este normal și nu o defecțiune.
- Ușile au fost deschise frecvent sau lăsate deschise prea mult timp. >>> Nu deschideți ușile prea des și închideți-le dacă sunt deschise.
- Ușa ar putea fi întredeschisă. >>> Închideți ușa complet.

Condensarea se formează pe exteriorul produsului sau între uși.

- Aerul poate fi umed, ceea ce este destul de normal pe vreme umedă. Condensarea dispare atunci când umiditatea scade.

Interiorul produsului miroase rău.

- Curățarea regulată nu a fost efectuată. >>> Curățați în mod regulat interiorul produsului cu un burete, apă caldă sau soluție de bicarbonat de sodiu.
- Unele recipiente sau materiale de ambalare pot avea mirosuri. >>> Folosiți recipiente sau materiale de ambalare fără miros.
- Produsele alimentare au fost plasate în recipiente deschise. >>> Depozitați alimentele în recipiente închise. Microorganismele eliberate din alimentele depozitate în recipiente deschise pot provoca mirosuri neplăcute.

- Îndepărtați orice alimente expirate sau stricate din produs.

Ușa nu se va închide.

- Pachetele alimentare ar putea împiedica închiderea ușii. >>> Mutați toate pachetele care blochează ușile.
- Este posibil ca produsul să nu stea complet vertical pe sol. >>> Reglați picioarele pentru a echilibra produsul.
- Podeaua nu este nivelată sau stabilă. >>> Asigurați-vă că podeaua este nivelată și suficient de stabilă pentru a susține produsul.

Sertarele de legume sunt înghesuite.

- Produsele alimentare pot atinge partea superioară a sertarului. >>> Organizați mâncarea în sertar.








Există căldură pe suprafața produsului.

- În timp ce produsul funcționează, este posibil să aveți temperaturi ridicate între cele două uși, pe panourile laterale și în zona grilei din spate. Acest lucru este normal și nu necesită service.

Ventilatorul continuă să funcționeze când ușa este deschisă.

- Ventilatorul poate continua să funcționeze chiar și atunci când ușa congelatorului este deschisă.

Dacă nu puteți rezolva problema chiar și după ce ați urmat instrucțiunile din această secțiune, contactați distribuitorul sau centrul de service autorizat de unde ați achiziționat produsul. Nu încercați să reparați singur produsul care funcționează defectuos. Acest lucru este normal.

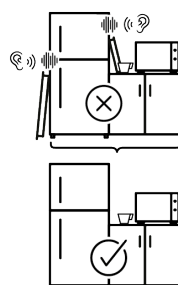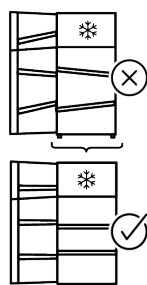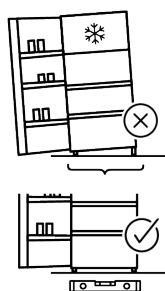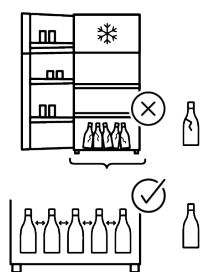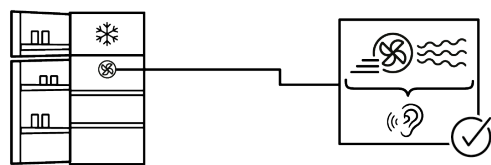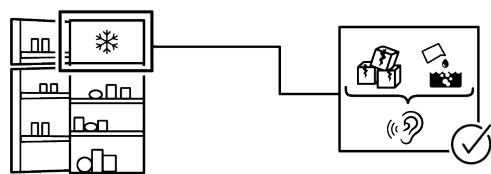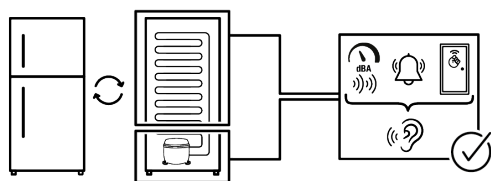

DECLARAȚIE DE DECLINARE A RĂSPUNDERII:

Unele defecțiuni (simple) pot fi tratate în mod adecvat de către utilizatorul final fără a apărea nicio problemă de siguranță sau utilizare nesigură, cu condiția ca acestea să fie efectuate în limitele și în conformitate cu următoarele instrucțiuni (consultați secțiunea „Auto-reparare”).

Prin urmare, dacă în secțiunea „Auto-reparare” de mai jos nu este autorizat altfel, reparațiile vor fi adresate mecanicilor profesioniști înregistrați pentru a evita problemele de siguranță. Un mecanic profesionist înregistrat este un mecanic profesionist căruia i s-a acordat acces la instrucțiunile și lista de piese de schimb ale acestui produs de către producător conform metodelor descrise în actele legislative în conformitate cu Directiva 125/2009/CE.

Cu toate acestea, numai agentul de service (adică mecanicii profesioniști autorizați) pe care îl puteți contacta de la numărul de telefon indicat în manualul de utilizare/ cardul de garanție sau prin dealer-ul dumneavoastră autorizat poate asigura service-ul în condițiile garanției. Prin urmare, vă rugăm să rețineți că reparațiile efectuate de mecanici profesioniști (care nu sunt autorizați de) Whirlpool vor duce la anularea garanției.

Auto-repararea

Auto-repararea poate fi efectuată de utilizatorul final cu privire exclusiv la următoarele piese de schimb: mânere de uși, balamale uși, tăvi, coșuri și garnituri de ușă (o listă actualizată este disponibilă <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> începând cu 1 martie 2021).

Mai mult, pentru a asigura siguranța produsului și pentru a preveni riscul de vătămare gravă, auto-repararea menționată se va face urmând instrucțiunile din manualul de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>.

Pentru siguranța dumneavoastră, scoateți produsul din priză înainte de a încerca orice auto-reparare.

Reparațiile și încercarea de reparații ale utilizatorilor finali pentru piesele care nu sunt incluse în această listă și/sau care nu respectă instrucțiunile din manualele de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, ar putea ridica probleme de siguranță care nu pot fi atribuite Whirlpool, și ar putea duce la anularea garanției produsului.

Prin urmare, este recomandat cu tărie ca utilizatorii finali să se abțină de la încercarea de a efectua reparații care nu se încadrează în lista menționată de piese de schimb, contactând în astfel de cazuri mecanici profesioniști autorizați sau mecanici profesioniști înregistrați. În caz contrar, încercările de reparație efectuate de utilizatorii finali pot cauza probleme legate de siguranță, pot deteriora produsul și pot cauza incendii, inundații, electrocutări și grave vătămări corporale.

Cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la, următoarele reparații trebuie să fie adresate mecanicilor profesioniști autorizați sau mecanicilor profesioniști înregistrați: compresor, circuit de răcire, placa principală, placă invertor, placă de afișare etc.

Producătorul/vânzătorul nu poate fi tras la răspundere în niciun caz în care utilizatorii finali nu respectă cele de mai sus.

Disponibilitatea pieselor de schimb ale frigiderului pe care l-ați achiziționat este de 10 ani. În această perioadă, vor fi disponibile piese de schimb originale pentru ca frigiderul să funcționeze corect. Durata minimă a garanției pentru frigiderul pe care l-ați achiziționat este de 24 de luni. Acest produs este prevăzut cu o sursă de iluminare de clasă energetică „G”.

Sursa de iluminare a acestui produs trebuie înlocuită numai de Mecanici profesioniști.

Najskôr si prečítajte tento návod!

Vážení zákazníci

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok .

Zaregistrujte svoje výrobky na stránke www.register10.eu

Boli by sme radi, keby ste dosiahli optimálnu účinnosť tohto vysoko kvalitného výrobku, ktorý bol vyrobený pomocou najmodernejších technológií. Pred použitím výrobku si preto pozorne prečítajte tento návod a všetku dodanú dokumentáciu.

Dbajte na všetky informácie a varovania uvedené v používateľskej príručke. Týmto spôsobom budete chrániť seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami. Uschovajte si tento návod na obsluhu. Priložte túto príručku k výrobku, ak ho odovzdáte niekomu inému.

V užívateľskej príručke a na výrobku sú používané nasledujúce symboly:



Prečítajte si užívateľskú príručku.

 ENERGY 		Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov sa dajú získať zadáním nasledujúcej webovej stránky a vyhľadáním identifikátora vášho modelu (*), ktorý je uvedený na energetickom štítku. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		



1	Technické informácie o Bluetooth + Wi-Fi	28
2	Pokyny na ochranu životného prostredia	28
2.1	Likvidácia obalových materiálov ..	28
3	Vaša chladnička	29
4	Inštalácia	29
4.1	Správne miesto pre inštaláciu	30
4.2	Nastavenie nožičiek	30
4.3	Výstraha pred horúcim povrchom	30
5	Príprava	30
5.1	Čo robiť pre úsporu energie	30
5.2	Prvé použitie	31
5.3	Klimatická trieda a definície	31
6	Prevádzka spotrebiča.....	31
7	Ovládací panel produktu.....	32
8	Používanie vášho spotrebiča.....	34
8.1	Skladovanie potravín v chladničke	34
8.2	Priestor pre čerstvé potraviny.....	38
8.3	Chladiaca priehradka na mliečne výrobky	39
8.4	Priestor na uskladnenie ľadu	39
8.5	Obrátenie strany otvárania dverí ..	39
8.6	Upozornenie na otvorené dvere....	39
8.7	Výmena osvetľovacej lampy.....	39
8.8	Aktívna kontrola.....	40
8.9	Ventilátor.....	40
8.10	Energetický manažment	40
8.11	Technológia umelej inteligencie (AI)	40
8.12	Držiak na vajcia.....	40
9	Údržba a čistenie	40
10	Odstraňovanie problémov	41



1 Technické informácie o Bluetooth + Wi-Fi

Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz (funkcia Wi-Fi alebo bluetooth)
Max. prenos výkonu:	< 100 mW (funkcia Wi-Fi alebo bluetooth)
Podrobnosti o softvéri:	Quartz_WiFi.XXX

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ:

Týmto Arçelik A.Ş. vyhlasuje, že rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Tento produkt zhromažďuje a prenáša údaje o používaní po pripojení na internet (napr. nastavenia teploty, trvanie používania, chybové kódy **atd.**). V súlade so zákonom EÚ o údajoch (nariadenie EÚ 2023/2854) máte právo na prístup k týmto údajom a ich správu.

Podrobnosti o tom, aké údaje sa zhromažďujú, ako sa používajú a ako k nim získať prístup, nájdete na:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Tento produkt obsahuje funkcie umelej inteligencie (AI) navrhnuté na zlepšenie výkonu


spotrebiča, energetickej účinnosti a používateľskej skúsenosti. Funkcie umelej inteligencie optimalizujú prevádzku chladenia, monitorujú výkon spotrebiča, zisťujú potenciálne anomálie a odhadujú spotrebu energie pomocou prevádzkových údajov generovaných vnútornými snímačmi a riadiacimi systémami chladničky. Odporúčania a oznámenia generované umelou inteligenciou sú poskytované len na informačné účely. Používatelia môžu povoliť alebo zakázať funkcie AI závislé od pripojenia prostredníctvom HomeWhiz. Všetky funkcie kritické z hľadiska bezpečnosti fungujú nezávisle od funkcií umelej inteligencie a nemôžu byť nimi prepísané. Tieto opatrenia transparentnosti sa poskytujú v súlade s článkom 50 zákona EÚ o umelej inteligencii.

2 Pokyny na ochranu životného prostredia

2.1 Likvidácia obalových materiálov

Obalový materiál je recyklovateľný a je označený recyklačným symbolom

Jednotlivé časti obalu sa preto musia likvidovať zodpovedne a v plnom súlade s predpismi miestnych orgánov, ktoré upraviať likvidáciu odpadu.

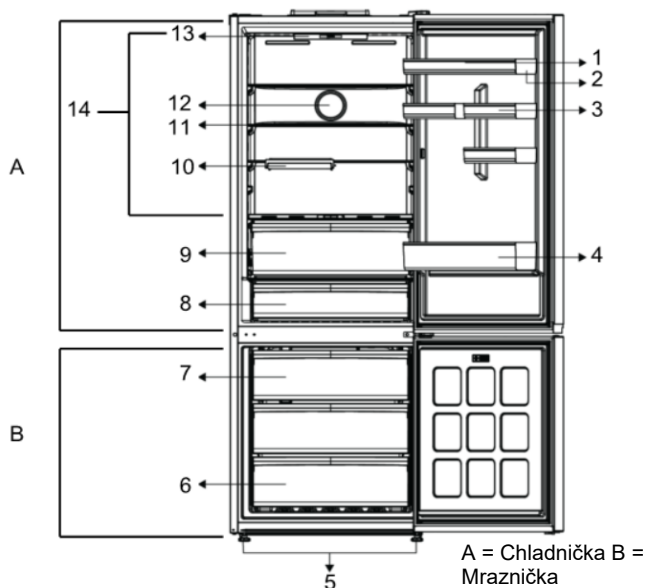

- | | |
|---|--|
| 1 Stojan na vaječníky | 2 Nastaviteľná polica dverí |
| 3 * Malá polica na dvere | 4 * Stojan na fľaše |
| 5 Nastaviteľné nohy | 6 Priestor mrazničky |
| 7 * Nádobu na mrazničku | 8 * Zásuvka pre chladiarenský priestor / chladiarenský sklad |
| 9 Studená priehradka /zásuvka na zeleninu | 10 * Skladacia polica |
| 11 * Nastaviteľná polica | 12 Ventilátor |
| 13 Osvetlenie | 14 Čerstvé potraviny |

***Nepovinné**Obrázky v tomto návode na použitie sú schematické a nemusia byť presne rovnaké ako váš produkt. Ak v zakúpenom produkte nie sú k dispozícii príslušné diely, tieto údaje sa vzťahujú na iné modely.

4 Inštalácia

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

4.1 Správne miesto pre inštaláciu


Pre inštaláciu spotrebiča sa obráťte na autorizovaný servis. Pre prípravu spotrebiča pre inštaláciu vyhľadajte informácie v užívateľskej príručke a uistite sa, že sú k dispozícii požadované elektrické a vodovodné nástroje. Ak nie, pre usporiadanie týchto nástrojov podľa potreby sa obráťte na elektrikára a vodoinštalatéra.

- Pre zabránenie vibráciám umiestnite výrobok na rovný povrch.
- Umiestnite výrobok aspoň 30 cm od radiátorov, pecí a podobných tepelných zdrojov a aspoň 5 cm od elektrických rúr.
- Pri umiestnení dvoch chladničiek v príľahlej pozícii, medzi dvoma jednotkami nechajte vzdialenosť najmenej 4 cm.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného svetla a na suchom mieste.
- Váš výrobok pre svoje efektívne fungovanie vyžaduje dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Ak výrobok umiestnite do výklenku, nezabudnite ponechať medzi výrobkom a stropom, zadnou stenou a bočnými stenami voľný priestor aspoň 5 cm.
- Skontrolujte, či sa komponent na zaistenie voľného priestoru voči zadnej stene nachádza na svojom mieste (ak sa dodáva s výrobkom).

- Ak komponent nie je k dispozícii, alebo ak sa stratil či spadol, umiestnite výrobok tak, aby medzi zadnou stenou výrobkov a stenou miestnosti zostal voľný priestor najmenej 5 cm. Voľný priestor vzadu je dôležitý pre efektívnu prevádzku výrobku.

4.2 Nastavenie nožičiek

Ak výrobok nie je v rovnovážnej polohe, nastavte predné nastaviteľné nohy ich otáčaním smerom doprava alebo doľava.

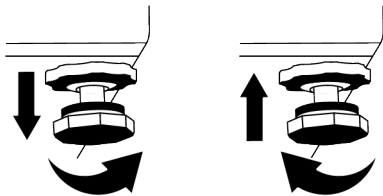

4.3 Výstraha pred horúcim povrchom

Bočné steny vášho produktu sú vybavené rúrkami chladenia, ktoré vylepšujú chladiaci systém. Cez tieto povrchy môže tiecť vysokotlaková kvapalina, ktorá môže spôsobiť ohrev bočných stien. Je to normálne a nevyžaduje to údržbu.

5 Príprava

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

5.1 Čo robiť pre úsporu energie

- Tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako zabudovaný spotrebič.
- Pri vkladaní potravín ponechajte dostatok priestoru vo vnútri chladničky, aby sa umožnila dostatočná cirkulácia vzduchu na chladenie.
- Keďže horúci a vlhký vzduch neprenikne priamo do vášho produktu, keď dvere nie sú otvorené, váš produkt sa optimalizuje v podmienkach dostatočných na ochranu vášho jedla. Za týchto okolností budú funkcie a komponenty, ako je kompresor, ventilátor, ohrievač, rozmrazovanie, osvetlenie, displej atď., fungovať podľa potrieb spotrebou minimálnej energie.
- V prípade, že je k dispozícii viacero možností, musia byť sklenené police umiestnené tak, aby výstupy vzduchu na zadnej stene neboli zablokované a najlepšie tak, aby výstupy vzduchu zostali pod sklennou policou. Táto kombinácia môže pomôcť zlepšiť distribúciu vzduchu a energetickú účinnosť.
- Pri skladovaní sa dôrazne odporúča používať nižšie uvedenú zásuvku.

- Pre optimálny výkon je možné použiť Quick Freezing (ak je k dispozícii) 24 hodín pred vložením čerstvých potravín do mrazničky.
- Vo väčšine prípadov stačí 24 hodín na funkciu rýchleho zmrazenia po umiestnení čerstvých potravín do mrazničky. Po určitom čase sa funkcia rýchleho zmrazenia automaticky deaktivuje.
- Pri zmrazovaní malého množstva potravín je možné funkciu rýchleho zmrazenia po určitom čase deaktivovať, aby sa zabezpečila úspora energie.
- V závislosti od vlastností produktu; rozmrazovanie mrazených potravín v chladničke zabezpečí úsporu energie a zachovanie kvality potravín.
- Aby bolo možné vložiť maximálne množstvo potravín do mraziacej časti spotrebiča, mali by sa vybrať horné zásuvky a potraviny by sa mali umiestniť na drôtené/sklené police.
- Potraviny skladujte v chladničke podľa správnych podmienok skladovania, aby ste ušetrili energiu.
- Balenia potravín nesmú byť v priamom kontakte so snímačom teploty umiestneným v mraziacom priestore.
- Zmena teploty spôsobená otváraním a zatváraním dverí počas používania výrobku môže za normálnych okolností viesť ku kondenzácii na policiach dverí/karosérie a sklenených nádobách umiestnených vo výrobku.
- Keď je kompresor zapnutý, zaznie zvuk. Je normálne, že výrobok vydáva hluk, aj keď kompresor nie je v prevádzke, pretože v chladiacom systéme môže byť stlačená kvapalina a plyn.
- Je normálne, že predné okraje výrobku sú teplé. Tieto priestory sú určené na zahrievanie, aby sa zabránilo kondenzácii
- Pri niektorých modeloch sa kontrolný panel automaticky vypne 1 minútu po zatvorení dvierok. Znovu sa aktivuje po otvorení dvierok alebo stlačení ľubovoľného tlačidla.

5.3 Klimatická trieda a definície

Pozrite si klimatickú triedu na typovom štítku zariadenia. Podľa klimatickej triedy sa na vaše zariadenie vzťahuje jedna z nasledujúcich informácií.

- **SN:** Dlhodobé mierne podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 10 °C do 32 °C.
- **N:** Mierne podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 32 °C.
- **ST:** Subtropické podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 38 °C.
- **T:** Tropické podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 43 °C.

5.2 Prvé použitie

Pred použitím výrobku sa uistite, že sú vykonané potrebné prípravy v súlade s pokynmi v častiach „Bezpečnostné pokyny“ a „Inštalácia“.

- Pred prevádzkou výrobku počkajte aspoň 2 hodiny, aby ste zabezpečili úplnú účinnosť chladenia.
- Udržujte produkt v prevádzke bez umiestnenia akéhokoľvek jedla dovnútra po dobu 6 hodín a dvierka produktu by mali byť čo najviac zatvorené.

6 Prevádzka spotrebiča

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!


- Výrobok by sa mal používať len na skladovanie potravín.
- Ak budete mimo domova dlhšiu dobu (napr. na dovolenke) a nebudete používať výrobnik ľadu alebo dávkovač vody, vypnite vodný ventil. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku vody.

- Na povrchoch z nehrdzavejúcej ocele sa môžu pozorovať mierne odchýlky v jasnosti povrchu v dôsledku výrobného procesu a inherentných vlastností materiálu. Je to normálne a neovplyvňuje to výkonnosť produktu.

Vypnutie produktu

- Odstráňte jedlo, aby ste zabránili zápachu.
- Počkajte, kým sa ľad neroztopí, vyčistite interiér a nechajte ho vyschnúť. Dvere nechajte otvorené, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných plastov.

7 Ovládací panel produktu

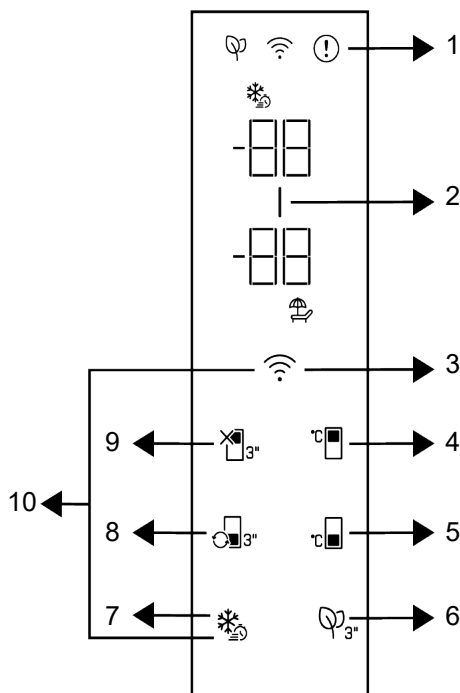

1 * Indikátor stavu chyby

3 * Tlačidlo bezdrôtového pripojenia

5 * Tlačidlo nastavenia teploty mraziacej časti

7 * Tlačidlo rýchleho zmrazenia

9 * Funkcia vypnutia chladničky (počas sviatkov)

2 * Indikátor úspory energie (displej vypnutý)

4 * Tlačidlo nastavenia teploty chladničky

6 * Tlačidlo modulu na odstránenie zápachu

8 * Tlačidlo prevodu kabíny

10 * Tlačidlo Reset nastavenia bezdrôtového pripojenia

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

Zvukové a vizuálne funkcie na prístrojovej doske vám pomôžu používať váš produkt.

***Nepovinné** Zobrazené funkcie sú voliteľné; funkcie na prístrojovej doske vášho produktu sa môžu líšiť tvarom a umiestnením.

1. Indikátor stavu chyby

Tento indikátor sa aktivuje, keď chladnička nie je schopná dostatočne vychladnúť alebo keď sa vyskytne chyba snímača. Na displeji teploty mrazničky sa zobrazí písmeno „E“ a na displeji teploty chladničky sa zobrazia čísla ako 1, 2, 3 atď. Tieto čísla na displeji informujú servisného technika o chybe. Výkričník sa môže krátko rozsvietiť, ak vložíte horúce jedlo do mraziaceho priestoru alebo necháte dvere otvorené dlhšiu dobu. Toto nie je porucha; varovanie zmizne po ochladení jedla alebo stlačení ľubovoľného tlačidla.

2. Indikátor úspory energie (displej vypnutý)

Keď sa dvere výrobku neotvárajú alebo nezatvárajú, automaticky sa aktivuje režim úspory energie a rozsvieti sa symbol úspory energie. Keď je aktivovaná funkcia úspory energie, všetky ikony na obrazovke okrem symbolu úspory energie sa vypnú. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo alebo otvoríte dvierka, keď je funkcia úspory energie aktívna, funkcia sa deaktivuje a ikony na obrazovke sa vrátia do normálu. Funkcia úspory energie je predvolená funkcia z výroby a nedá sa deaktivovať.

3. * Bezdrôtové tlačidlo

Keď je bezdrôtové pripojenie vypnuté, stlačením a podržaním tlačidla (na 3 sekundy) sa ikona bezdrôtového pripojenia na obrazovke/displeji pomaly bliká (v intervaloch 0,5 sekundy). Tým sa iniciuje alternatívne nastavenie domácej siete pre produkt. Po nadviazaní bezdrôtového pripojenia s produktom zostane ikona bezdrôtového pripojenia neustále svietiť. Po dokončení počiatočného nastavenia sa bezdrôtové pripojenie aktivuje krátkym stlačením tlačidla. Kým je bezdrôtové pripojenie aktívne, stlačením a podržaním tlačidla (na 3 sekundy) sa pripojenie deaktivuje.

Ikona bezdrôtového pripojenia bude rýchlo blikáť (v intervaloch 0,2 sekundy), kým sa nevytvorí pripojenie. Akonáhle je pripojenie aktívne, ikona bezdrôtovej siete zostane nepretržite svietiť. Ak pripojenie nie je nadviazané dlhšie, skontrolujte nastavenia pripojenia a pozrite si časť „Riešenie problémov“ v používateľskej príručke. Na bezdrôtové pripojenie sa musí použiť aplikácia HomeWhiz. Kroky nastavenia sú vysvetlené prostredníctvom aplikácie počas inštalácie. K aplikácii máte prístup naskenovaním QR kódu na štítku HomeWhiz na produkte. Aplikácia je k dispozícii v obchode App Store pre zariadenia so systémom iOS a v Obchode Play pre zariadenia so systémom Android. Pre podrobné informácie...<https://www.homewhiz.com/> Navštívte adresu.

4. Tlačidlo nastavenia teploty chladničky

Teplota chladiacej časti je nastavená. Po stlačení tlačidla je možné teplotu chladničky nastaviť na 8 °C, 7 °C, 6 °C, 5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C a 1 °C.

5. Tlačidlo nastavenia teploty mraziacej časti

Teplota mraziacej časti je nastavená. Po stlačení tlačidla je možné teplotu mraziacej časti nastaviť na -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C, -23 °C, -24 °C.

6. Tlačidlo modulu eliminátora zápachu

Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu odstraňovania zápachu, stlačte a podržte toto tlačidlo na 3 sekundy. Keď je funkcia aktívna, rozsvieti sa ikona modulu na odstraňovanie zápachu. Modul na odstraňovanie zápachu bude pracovať pravidelne, kým je funkcia aktívna.

7. * Tlačidlo rýchleho zmrazenia

Po stlačení tlačidla rýchleho zmrazenia sa rozsvieti ikona rýchleho zmrazenia a aktivuje sa funkcia rýchleho zmrazenia. Teplota mraziacej časti je nastavená na -27 °C. Ak chcete funkciu zrušiť, musíte tlačidlo stlačiť znova. Funkcia rýchleho zmrazenia sa automaticky zruší. Ak chcete zmraziť veľké množstvo čerstvých potravín, pred umiestnením potravín do mraziacej časti stlačte tlačidlo rýchleho zmrazenia.

8. * Tlačidlo konverzie kabíny

Stlačením tlačidla konverzie skrinky na 3 sekundy prejdete režimami chladničky, vypnutia a mrazničky. Pri prevádzke ako chladnička je teplota oddelenia nastavená na 4 °C. V režime vypnutia sa na displeji teploty skrinky zobrazia „-“.

9. * Funkčné tlačidlo vypnutia chladničky (dovolenka)

Stlačením tlačidla na 3 sekundy aktivujete funkciu dovolenky. Aktivuje sa režim dovolenky a rozsvieti sa symbol dovolenky. Na displeji teploty chladničky sa zobrazia „-“ a chladnička nebude aktívne chladená. Počas aktivácie tejto funkcie sa neodporúča uchovávať potraviny v chladničke. Ostatné oddelenia sa budú naďalej ochladzovať podľa nastavených teplôt. Túto funkciu deaktivujete opätovným stlačením tlačidla na 3 sekundy.

10.* Tlačidlo resetovania nastavení bezdrôtového pripojenia

Ak chcete obnoviť nastavenia bezdrôtového pripojenia, stlačte a podržte súčasne tlačidlá Rýchle zmrazenie a Bezdrôtové pripojenie na 3 sekundy. Keď sa bezdrôtové

nastavenia resetujú/obnovia na predvolené výrobné nastavenia, všetky informácie o používateľovi, ktoré boli predtým zadané počas nastavenia, budú zabudnuté.

Upozornenie na vysokú teplotu

Ak je priestor mrazničky príliš horúci, na displeji chladničky sa zobrazia nastavené hodnoty „-“ a zaznie alarm. To sa môže stať, ak sa mraznička po výpadku prúdu príliš zahreje. V tomto prípade sa zobrazí najteplejšia teplota v mraziacom priestore, kým nestlačíte ľubovoľné tlačidlo. Ak je displej elektronický, zobrazí sa skutočná teplota. V opačnom prípade budú blikať nastavené hodnoty „-“ a zaznie alarm. Ak chcete alarm deaktivovať, stlačte ľubovoľné tlačidlo displeja.

*

Teplota môže byť nastavená medzi 1-8 °C v chladiacom priestore a medzi -24 a -15 °C v mraziacom priestore. Nastaviteľné hodnoty teploty sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácií produktu za predpokladu, že zostanú v týchto rozsahoch.

8 Používanie vášho spotrebiča

8.1 Skladovanie potravín v chladničke

Skladovanie potravín v chladničkách a chladiacich priestoroch

- Časté otváranie a zatváranie dvierok oddelenia alebo ich ponechávanie otvorené po dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teplôt v oddelení, čo znižuje trvanlivosť potravín a vedie k poškodeniu.
- Aby sa zabránilo zmenám vo vône a chuti, potraviny by sa mali skladovať vo vzduchotesných nádobách.
- Na dosiahnutie lepšieho a rovnomernejšieho chladenia umiestnite potraviny ďaleko od seba, aby medzi nimi mohol cirkulovať studený vzduch.

- Umožnite prúdenie vzduchu tým, že ponecháte medzeru medzi jedlom a vnútornou stenou. Ak jedlo priložíte k zadnej stene, môže zamrznúť.
- Pred chladením nechajte varené, horúce jedlo vychladnúť na izbovú teplotu. Potom môžete umiestniť vlašné jedlo na spodné police chladničky. Udržujte vlašné jedlo mimo dosahu potravín podliehajúcich skaze.
- Venujte osobitnú pozornosť tomu, aby sa mrazené potraviny nemiešali s čerstvými potravinami.
- Mrazené potraviny rozmrazte v chladničke. Takto môžete použiť mrazené potraviny na chladenie priestoru, čím ušetríte energiu.

- Uskladnenie nezrelého tropického ovocia (manga, rôznych druhov melónov, papája, banánov, ananásov) v chladničke môže zrýchliť proces dozrievania. To znamená kratšiu dobu skladovania, preto sa neodporúča.
- Cibuľa, cesnak, zázvor a iná koreňová zelenina by sa mali skladovať v tmavej, chladnej miestnosti, nie v chladničke.
- Ak si všimnete, že sa jedlo v chladničke pokazilo, zlikvidujte ho a vyčistite všetko príslušenstvo, ktoré s ním prišlo do styku.
- Ak chcete rýchlo ochladiť veľké hrncové jedlá, ako sú polievky a dusené mäso, môžete ich rozdeliť do plytkých nádob a uložiť do chladničky.
- Nezabalené potraviny uchovávajte mimo dosahu vaje.
- Ovocie a zeleninu skladujte oddelene a všetky druhy skladujte spolu (napríklad jablká s jablkami, mrkvu s mrkvou).
- Zeleninu vyberte z plastového vrečka, zabalte ju do papierových utierok alebo utierky na riad a vložte do chladničky. Ak umývate tieto druhy potravín pred ich vložením do chladničky, nezabudnite ich vysušiť.
- Môžete vytvoriť vlhké prostredie a zároveň umožniť cirkuláciu vzduchu skladovaním ovocia a zeleniny, ktoré sú náchylné na vysychanie, v perforovaných alebo otvorených plastových vreciach.
- Okrem prípadov extrémnych podmienok prostredia zostanú potraviny vo všetkých oddeleniach dlhšie čerstvé, ak je váš produkt nastavený na nastavené hodnoty uvedené v odporúčanej tabuľke nastavených hodnôt.

Skladovanie potravín v chladiacom priestore

Potraviny skladujte na rôznych miestach podľa ich vlastností:	
Jedlo	Lokalita
Vajce	Dverová polica
Mliečne výrobky (maslo, syr)	Ak je k dispozícii, chladnička (raňajky) / studená priehradka
Ovocie, zelenina a zelenina	Priehradka na ovocie a zeleninu, zásuvka na zeleninu.
Čerstvé mäso, hydina, ryby, klobásové výrobky, varené jedlá.	Ak je k dispozícii, zásuvka na chladenie (raňajky) / chladnička
Potraviny pripravené na priamu spotrebu, balené výrobky, konzervy a uhorky.	Horné police alebo polica dverí
Nápoje, fľaše, koreniny a občerstvenie.	Dverová polica

Skladovanie potravín v mraziacom priestore

- Rýchlejšie chladenie dosiahnete aktiváciou funkcie Rýchle zmrazenie 4-6 hodín pred zmrazením.
- Pred umiestnením do mraziacej časti nechajte horúce jedlo ohriať na izbovú teplotu.
- Potraviny, ktoré sa majú zmraziť, by mali byť rozdelené na porcie dostatočne veľké na každú porciu a zmrazené v samostatných baleniach.
- Pred vložením potravín do mrazničky sa odporúča ich zabaliť.
- Ak chcete zabrániť tomu, aby potraviny prekročili dátum expirácie, napíšte na obal dátum zmrazenia, čas skladovania a názov potraviny podľa doby skladovania rôznych potravín.
- Rýchlo konzumujte rozmrazené jedlo. Rozmrazené potraviny nie je možné znovu zmraziť, pokiaľ nie sú varené. Nie je bezpečné konzumovať rozmrazené a znovu zmrazené čerstvé potraviny bez toho, aby ste ich uvarili.
- Pri zmrazovaní čerstvých potravín sa vyhýbajte kontaktu medzi čerstvými a už zmrazenými potravinami. V opačnom prípade sa mrazené potraviny rozmrazia.

Skladovanie mrazených potravín

- Pri skladovaní potravín dodržujte doby skladovania uvedené v týchto pokynoch.
- Ak chcete zachovať kvalitu potravín, snažte sa, aby bol čas medzi nákupom a skladovaním čo najkratší.
- Nakupujte mrazené potraviny, ktoré sú skladované pri teplote -18 °C alebo nižšej.
- Nekupujte potraviny, ktoré majú v obale ľad alebo podobné látky. To znamená, že výrobok sa mohol čiastočne rozmraziť a potom znova zmraziť. Teplota ovplyvňuje kvalitu potravín.
- Potraviny skladujte po dobu odporúčanú výrobcom. Z mrazničky vyberajte len toľko potravín, koľko potrebujete.
- S výnimkou extrémnych podmienok prostredia, ak je váš výrobok nastavený na nastavené hodnoty uvedené v tabuľke odporúčaných hodnôt, potraviny zostanú dlhšie čerstvé v priestore na čerstvé potraviny aj v mrazničke.
- Čerstvé ovocie a zelenina môžu čiastočne zamrznúť, ak je priehradka na čerstvé potraviny nastavená na nižšiu teplotu.
- Dvojhviezdičkové oddelenie je vhodné na predmrazené potraviny. Dá sa tam uskladniť zmrzlina a kocky ľadu.
- Potraviny mrazte iba v priestore pre 4 osoby.

Mäso a ryby			Spôsob prípravy	Najdlhšia doba skladovania (mesiac)
Mäsové výrobky	Teľacie mäso	Steak	Nakrájajte na 2 cm hrubé kúsky a vložte medzi ne fóliu alebo pevne zabaľte plastovou fóliou.	6-8
		Pečené	Kusy mäsa zabaľte do mraziaceho vrečka alebo ich pevne zabaľte do plastového obalu.	6-8
		Vo vložkách	V malých kúskoch	6-8
		Rezeň, kotlety	Umiestnením fólie medzi nakrájané kusy alebo ich zabalením jednotlivo do plastovej fólie.	6-8
	Baran	Chop	Umiestnením fólie medzi kusy mäsa alebo ich jednotlivo zabaľte plastovou fóliou.	4-8
		Pečené	Kusy mäsa zabaľte do mraziaceho vrečka alebo ich pevne zabaľte do plastového obalu.	4-8
		Vo vložkách	Nakrájané mäso zabaľte do mraziaceho vrečka alebo ho pevne zabaľte plastovým obalom.	4-8
	Hovädzie mäso	Pečené	Kusy mäsa zabaľte do mraziaceho vrečka alebo ich pevne zabaľte do plastového obalu.	8-12
		Steak	Nakrájajte na 2 cm hrubé kúsky a vložte medzi ne fóliu alebo pevne zabaľte plastovou fóliou.	8-12
		Vo vložkách	V malých kúskoch	8-12
		Varené mäso	Balením do malých porcií pomocou mraziacich vreciek.	8-12
	Mince		Neochutené, v plochých obaloch.	1-3
	Droby (diely)		V kusoch	1-3
	Klobása - saláma		Aj keď je v puzdre, musí byť zabalené.	1-3
	Šunka		Umiestnením fólie medzi nakrájané kusy.	2-3
Hydina a zverina	Kurča a morka		Zabalené vo fólii	4-6
	Hus		Zabaľte do fólie (porcie by nemali presiahnuť 2,5 kg)	4-6
	Kačica		Zabaľte do fólie (porcie by nemali presiahnuť 2,5 kg)	4-6
	Jelene, králiky, srnce		Zabaľte do fólie (porcie by nemali presiahnuť 2,5 kg a kosti by mali byť odstránené).	6-8

Mäso a ryby		Spôsob prípravy	Najdlhšia doba skladovania (mesiac)
Ryby a morské plody	Sladkovodné ryby (pstruh, kapor, štika, sumec)	Po dôkladnom vyčistení vnútorných častí a šupín je potrebné ich umyť a vysušiť a v prípade potreby odrezat' chvost a hlavu.	2
	Chudé ryby (morona stiebristá, kalkan veľký, solea)		4-6
	Olejnaté ryby (bonito, makrela, modrá ryba, červený mullet, sardela)		2-4
	mäkkýše	Vyčistené a vo vreciach.	4-6
	Kaviár	V jeho obale, v hliníkovej alebo plastovej nádobe.	2-3

„Doby skladovania uvedené v tabuľke sú založené na teplote skladovania -18 °C.“

Zelenina a ovocie	Spôsob prípravy	Najdlhšia doba skladovania (mesiac)
Fazuľa tyčová	Po umytí a nakrájaní na malé kúsky blanširujte 3 minúty.	10-13
Hrach	Po vyčistení a umytí blanširujte 2 minúty.	10-12
Kapusta	Po vyčistení blanširujte 1-2 minúty.	6-8
Mrkva	Po vyčistení a nakrájaní blanširujte 3-4 minúty.	12
Korenie	Po odrezaní stonky, rozdelení na polovicu a odstránení semien ju blanširujte 2-3 minúty.	8-10
Špenát	Po umytí a vyčistení blanširujte 2 minúty.	6-9
Pór	Po nakrájaní blanširujte 5 minút.	6-8
Karfiol	Oddelte listy, nakrájajte stred na kúsky a potom ho blanširujte v troške citrónovej vody po dobu 3-5 minút.	10-12
Baklažán	Po umytí nakrájajte na 2 cm kúsky a blanširujte 4 minúty.	10-12
Cuketa	Po umytí nakrájajte na 2 cm kúsky a blanširujte 2-3 minúty.	8-10
Huby	Ľahko osmažte v oleji a vytlačte naň citrón.	2-3
Kukurica cukrová	Po vyčistení ich zabalte spolu s klasom alebo po jednotlivých kusoch.	12
Jablká a hrušky	Kožu olúpte, nakrájajte na plátky a blanširujte 2-3 minúty.	8-10
Marhule a broskyne	Nakrájajte ho na polovicu a odstráňte semená.	4-6
Jahody a maliny	Umývaním a triedením	8-12
varené ovocie	Pridaním 10% cukru do nádob	12
Slivka, čerešňa, višňa	Po umytí a odstránení stoniek	8-12

„Doby skladovania uvedené v tabuľke sú založené na teplote skladovania -18 °C.“

Mliečne výrobky	Spôsob prípravy	Najdlhšia doba skladovania (mesiace)	Podmienky skladovania
Syr (okrem feta syra)	Na plátky, s fóliou umiestnenou medzi nimi.	6-8	Pri krátkodobom skladovaní ho môžete nechať v pôvodnom obale. Pri dlhodobom skladovaní by mal byť tiež zabalený do hliníkovej alebo plastovej fólie.
Maslo, margarín	Vo vlastnom obale	6	V originálnom obale alebo plastových nádobách

„Doby skladovania uvedené v tabuľke sú založené na teplote skladovania -18 °C.“

"Množstvo čerstvých potravín, ktoré je možné zmraziť v určitom časovom období, je uvedené na typovom štítku."

Priestor mrazničky Nastavenie	Priehradka chladiča Nastavenie	Poznámky
-22°C	2°C	Toto je predvolené, odporúčané nastavenie. Toto nastavenie sa odporúča, ak je teplota okolia nižšia ako 30 °C.
-22 alebo -24 °C	4°C	Tieto nastavenia sa odporúčajú pre teploty okolia presahujúce 30 °C.
Rýchle zmrazenie	4°C	Použite, keď chcete zmraziť jedlo v krátkom čase. Po ukončení procesu sa nastavenia produktu vrátia do predchádzajúcej polohy.
-18 °C alebo chladnejšie	2°C	Tieto nastavenia použite, ak sa domnievate, že chladiaci priestor nie je dostatočne chladný kvôli teplote okolia alebo častému otváraniu dverí.

Rýchle zmrazenie

1. Aktivujte funkciu rýchleho zmrazenia 24 hodín pred umiestnením čerstvých potravín.
2. Po 24 hodinách po stlačení tlačidla umiestnite potraviny, ktoré chcete zmraziť, na druhú policiu s vyššou mraziacou kapacitou.
3. Po aktivácii funkcie rýchleho zmrazenia sa po určitom čase automaticky zruší.

Informácie o mrazničke

Podľa noriem IEC 62552 na každých 100 litrov objemu mraziacej časti musí byť výrobok schopný zmraziť 4,5 kg potravín pri izbovej teplote 25 °C počas 24 hodín pri teplote -18 °C alebo nižšej.

Potraviny je možné dlhodobo uchovávať len pri teplotách -18 °C a nižších.

Čerstvosť potravín môžete uchovávať mesiace (v hlbokom mrazničke pri teplotách -18 °C a nižších).

Potraviny, ktoré sa majú zmraziť, by sa nemali dostávať do kontaktu s predtým zmrazenými potravinami, aby sa zabránilo čiastočnému rozmrazeniu.

Ak chcete predĺžiť dobu skladovania mrazenej zeleniny, blanšujte ju a vypustite vodu. Po vypustení ich vložte do vzduchotesných nádob a vložte do mrazničky. Potraviny ako banány, paradajky, hlávkový šalát, zeler, vajcia uvarené natvrdo a zemiaky nie sú vhodné na mrazenie. Zmrazenie týchto potravín len negatívne ovplyvní ich výživovú hodnotu a kvalitu stravovania. Neexistuje žiadne riziko znehodnotenia, ktoré by ohrozovalo ľudské zdravie.

Umiestnenie jedla

Police mraziacej časti:Rôzne mrazené potraviny, ako je mäso, ryby, zmrzlina, zelenina atď.

Police chladičky:Potraviny v kvetináčoch, zakryté riady a zakryté nádoby, vajcia (v zakrytej nádobe)

Dverové police chladičky:Malé balené potraviny alebo nápoje

Skladovanie zeleniny:Zelenina a ovocie

Chladiaci priestor:Delikátne výrobky (raňajkové predmety, mäsové výrobky na rýchlu konzumáciu)

8.2 Priestor pre čerstvé potraviny

Priestor výrobku pre čerstvé potraviny je špeciálne navrhnutý tak, aby udržal zeleninu čerstvú bez straty vlhkosti. Na tento účel

sa cirkulácia studeného vzduchu sústreďuje v čerstvých potravinách. V tomto oddelení uložte zeleninu a ovocie.

8.3 Chladiaca priehradka na mliečne výrobky

Priestor pre mliečne výrobky a chladenie Priestor pre mlieko/chladenie môže dosiahnuť zásuvku na chladenie s nižšími teplotami. Túto zásuvku použijete na lahôdkové výrobky (saláma, klobása atď.) A mliečne výrobky, ktoré vyžadujú chladnejšie podmienky skladovania, alebo na rýchlu konzumáciu mäsa, kuracieho mäsa alebo rýb. V tejto zásuvke nie je vhodné skladovať ovocie a zeleninu.


8.4 Priestor na uskladnenie ľadu

Držiak na ľad

Vedierko na ľad vám umožní ľahko vybrať ľad z chladničky.

Používanie vedra s ľadom

1. Vyberte vedro s ľadom z mraziaceho priestoru.
2. Naplňte nádobu na ľad vodou.
3. Vložte nádobu na ľad do mrazničky. Ľad bude pripravený asi po dvoch hodinách.
4. Vezmite nádobu na ľad z mrazničky a opatrne ju ohnite nad držiakom, ktorý budete podávať. Ľad sa ľahko nasype do držiaka na servírovanie.

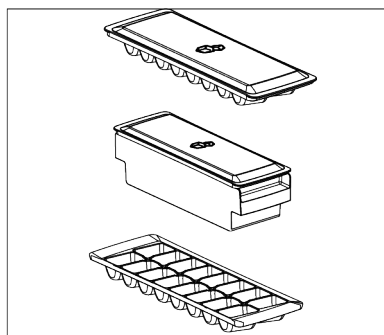

8.5 Obrátenie strany otvárania dverí

Strana otvárania dverí chladničky môže byť otočená podľa miesta, na ktoré ju umiestnite. Ak to potrebujete urobiť, vždy zavolajte najbližší autorizovaný servis.

8.6 Upozornenie na otvorené dvere

Systém upozornenia na otvorené dvere chladničky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Verzia 1;

Ak dvere výrobku zostanú otvorené určitý čas (od 60 s do 120 s), zaznie zvukový výstražný signál; v závislosti od modelu výrobku sa môže zobrazíť aj vizuálny výstražný signál (svetelný záblesk). Ak zatvoríte dvere zariadenia alebo stlačíte tlačidlo na obrazovke zariadenia, ak také je, výstražný zvuk sa zastaví.

Verzia 2;

Ak dvere zariadenia zostanú otvorené určitý čas (od 60 s do 120 s), zaznie upozornenie na otvorené dvere. Upozornenie na otvorené dvere sa ozýva postupne. Najprv sa spustí zvukové varovanie. Ak dvere stále nie sú zatvorené, po 4 minútach sa aktivuje vizuálne upozornenie (svetelný záblesk). Upozornenie na otvorené dvere sa oneskorí o určitý čas (od 60 s do 120 s), keď sa stlačí ľubovoľné tlačidlo na obrazovke produktu, ak také je. Potom sa proces začne odznova. Keď sú dvere zariadenia zatvorené, upozornenie na otvorené dvere sa zruší.

8.7 Výmena osvetľovacej lampy

Pri výmene žiarovky/LED, ktorá sa používa na osvetlenie v chladničke, zavolajte autorizovaný servis.


Lampa/y, použité v tomto zariadení nie je možné použiť pre osvetlenie domu. Účel použitia tohto svetla je pomôcť užívateľovi umiestniť potraviny do chladničky / mrazničky bezpečne a pohodlne.

8.8 Aktívna kontrola

Active Check je inteligentná kontrolná funkcia, ktorá neustále monitoruje stav vášho produktu pomocou umelej inteligencie, identifikuje potenciálne problémy ešte pred ich vznikom a upozorní vás. To zaisťuje, že výkon vášho produktu je vždy bezpečný a zabráňuje neočakávaným poruchám. Aby aktívna kontrola fungovala, váš produkt musí byť pripojený k internetu prostredníctvom aplikácie HomeWhiz.

8.9 Ventilátor

Ventilátor je navrhnutý tak, aby zabezpečil rovnomernú distribúciu a cirkuláciu studeného vzduchu vo vnútri chladničky. Doba prevádzky ventilátora sa môže líšiť v závislosti od špecifikácií vášho produktu. V niektorých produktoch ventilátor pracuje len v spojení s kompresorom, zatiaľ čo v iných riadiaci systém určuje, kedy bude fungovať podľa potreby chladenia. Neblokujte prednú časť ventilátora jedlom (ak existuje).

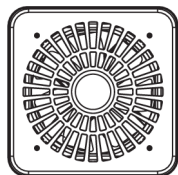

8.10 Energetický manažment

Váš produkt má funkciu riadenia spotreby energie. Aby táto funkcia fungovala, váš produkt musí byť pridaný do aplikácie HomeWhiz a pripojený k internetu. Informácie o spotrebe spotrebiča môžete sledovať pomocou panelu HomeWhiz Energy Management. Informácie o spotrebe vášho produktu Smart môžete zobrazíť podľa rôznych časo-

vých období. *Môžete ho sledovať a ušetriť tým, že budete postupovať podľa návrhov na zníženie spotreby.

*Hodnoty spotreby uvedené na etikete výrobku sa získavajú za štandardných laboratórnych podmienok. Hodnoty spotreby zobrazené v aplikácii HomeWhiz slúžia len na informačné účely a môžu sa líšiť od skutočných hodnôt spotreby v závislosti od podmienok používania zákazníkom a klímy.

8.11 Technológia umelej inteligencie (AI)



Funkcia umelej inteligencie

Váš produkt je vybavený umelou inteligenciou. Aby táto funkcia fungovala, váš produkt musí byť pridaný do aplikácie HomeWhiz a pripojený k internetu.

V aplikácii HomeWhiz môžete funkciu AI zapnúť alebo vypnúť na stránke pomocných funkcií pre konkrétny produkt.

Vďaka svojej autonómnej technológii sa váš produkt prispôsobí vašim zvykom a ponúka vysokú energetickú účinnosť. *Poskytuje úsporu až 20%.

*Uvedené hodnoty úspor sa získavajú za štandardných laboratórnych podmienok. Údaje o úsporách sa môžu líšiť v závislosti od podmienok používania zákazníkom a klímy.

8.12 Držiak na vajcia

Držiak na vajíčka môžete umiestniť na dvere alebo poličku na korpuse podľa vlastného uváženia.

Ak má byť držiak na vajcia umiestnený na polici korpusu, odporúčame vám vybrať chladnejšie spodné police.

• Nikdy neumiestňujte držiak na vajcia do mraziaceho priestoru..

9 Údržba a čistenie

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

- Pred čistením spotrebiča odpojte od elektrickej siete.

- Prach na ventilačnej mriežke na zadnej strane výrobku by sa mal odstrániť (bez otvorenia veka) aspoň raz za rok. Čistenie by sa malo vykonávať suchou handričkou.
- Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do puzdra lampy a iných elektrických častí.
- Vyčistíte dvierka vlhkou handričkou. Odstráňte všetok obsah a vyberte dvere a police tela. Dvíhajte police dverí smerom nahor, aby ste ich odstránili. Po vyčistení a vysušení ich zasuňte späť na miesto zhora nadol.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu výrobku alebo pochrómovaných častí nikdy nepoužívajte vodu alebo čistiace prostriedky obsahujúce chlór. Chlór spôsobuje hrdzu na týchto typoch kovových povrchov.
- Aby sa zabránilo odlupovaniu alebo deformácii odtlačkov na plastovej časti, nepoužívajte ostré, brúsne nástroje, mydlo, čistiace prostriedky pre domácnosť, čistiace prostriedky, benzín, leštidlo atď. Na čistenie použite mäkkú handričku s vlažnou vodou a osušte.
- V produktoch bez technológie No Frost sa na zadnej stene chladiaceho priestoru vytvoria kvapky vody a až do hrúbky prsta mrazu. Nečistite ho a absolútne nepoužívajte olej ani podobné látky.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu výrobku používajte len mierne navlhčenú handričku z mikrovlákn. Špongie a iné typy čistiacich utierok môžu spôsobiť poškriabanie.
- Ak chcete vyčistiť vnútorné povrchy výrobku, umyte všetky odnímateľné časti jemným roztokom mydla, vody a sódy

bikarbóny. Dôkladne opláchnite a úplne osušte. Zabráňte vniknutiu vody do svetiel a ovládacieho panela.

- Nepoužívajte ocot, alkohol ani iné čistiace prostriedky na báze alkoholu na žiadne vnútorné povrchy.

Vonkajšie povrchy z nehrdzavejúcej ocele

Použite neabrazívny čistiaci prostriedok z nehrdzavejúcej ocele a naneste ho mäkkou handričkou, ktorá nezanedáva vlákna. Na vyleštenie jemne utrite povrch handričkou z mikrovlákn navlhčenou vo vode a použite suchú leštiacu podložku. Vždy dodržiavajte zrna nehrdzavejúcej ocele.

Prevenia zlych pachov

Pri výrobe vášho produktu sa nepoužívajú žiadne látky, ktoré by mohli spôsobiť zápach. Môže však dôjsť k zápachu v dôsledku nesprávneho skladovania potravín a nesprávneho čistenia vnútorného povrchu výrobku.

- Aby ste predišli tomuto problému, čistite sódou bikarbónou každých 15 dní.
- Potraviny skladujte v uzavretých nádobách, pretože mikroorganizmy uvoľňované z otvorených potravín môžu spôsobiť nepríjemný zápach.
- Nikdy neskladujte expirované alebo pokažené jedlo vo vašom produkte.

Ochrana plastových povrchov

Ak sa olej rozleje na plastové povrchy, okamžite ich vyčistite teplou vodou, pretože olej môže poškodiť povrch.

10 Odstraňovanie problémov

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

Ak problém nedokážete vyriešiť ani po dodržaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na predajcu alebo autorizované servisné stredisko, v ktorom ste produkt zakúpili. Nikdy sa nepokúšajte opraviť nefunkčný produkt sami.

Chladnička nefunguje.

- Zástrčka nie je úplne usadená v zásuvke.
>>> Zasuňte zástrčku tak, aby bola úplne usadená v zásuvke.
- Poistka v zásuvke, do ktorej je výrobok zapojený, alebo hlavná poistka vybuchla.
>>> Skontrolujte poistku.

Kondenzácia na bočnej stene chladničky.

- Dvere boli príliš často otvárané a zatvárané. >>> Dávajte pozor, aby ste neotvárali a nezatvárali dverka výrobku príliš často.
- Prostredie je veľmi vlhké. >>> Produkt neinštalujte vo veľmi vlhkom prostredí.
- Potraviny obsahujúce tekutiny sa môžu skladovať v otvorených nádobách. >>> Potraviny obsahujúce tekutiny skladujte v uzavretých nádobách.
- Dvere produktu zostali otvorené. >> > Nenechávajte dverka produktu otvorené dlhú dobu.
- Termostat je nastavený na príliš chladno. >>> Nastavte termostat na príslušné nastavenie.

Kompresor nefunguje.

- V prípade náhleho výpadku prúdu alebo po odstránení a opätovnom zasunutí zástrčky sa spustí ochranný tepelný spínač kompresora, pretože tlak plynu v chladiacom systéme výrobku sa ešte nevyrovnal. Produkt by mal začať znovu fungovať približne po 6 minútach. Ak po tomto čase produkt nezačne fungovať, zavolajte servis.
- Nachádza sa v cykle rozmrazovania. >>> Toto je normálne pri plne automatickom rozmrazovaní produktu. Cyklus rozmrazovania prebieha pravidelne.
- Výrobok nie je zapojený do elektrickej zásuvky. >>> Uistite sa, že je zástrčka zapojená do elektrickej zásuvky.
- Nastavenia teploty sú nesprávne. >>> Vyberte príslušné nastavenie teploty.
- Napájanie bolo prerušené. >> > Po obnovení napájania bude produkt naďalej fungovať normálne.

Prevádzkový hluk chladničky sa zvyšuje, keď je v prevádzke.

- Výkon produktu sa môže líšiť v závislosti od zmien teploty okolia. Je to normálne a nejde o poruchu.

Chladnička je v prevádzke príliš často alebo príliš dlho.

- Nový produkt môže byť väčší ako starý. Väčšie produkty vydržia dlhšie.
- Teplota v miestnosti môže byť vysoká. >>> Je normálne, že v horúcom prostredí pracuje dlhšiu dobu.
- Produkt mohol byť nedávno zapojený alebo mohlo byť pridané nové jedlo. >>> Keď je produkt novo zapojený alebo je pridané nové jedlo, dosiahnutie nastavenej teploty trvá dlhšie. To je normálne.
- Výrobok mohol byť nedávno podávaný s veľkým množstvom teplého jedla. >>> V tomto produkte nepodávajte teplé jedlá.
- Dvere boli často otvárané alebo zostali otvorené po dlhšiu dobu. >>> Vstup teplého vzduchu spôsobuje dlhšiu prevádzku výrobku. Dvere neotvárajte príliš často.
- Dvere chladničky mohli byť ponechané pootvorené. >>> Skontrolujte, či sú dvere úplne zatvorené.
- Produkt je nastavený na veľmi nízku teplotu. >>> Nastavte teplotu produktu na vyššie nastavenie a počkajte, kým nedosiahne túto teplotu.
- Tesnenie dveriek chladničky môže byť špinavé, opotrebované, zlomené alebo nesprávne usadené. >>> Vyčistite alebo vymeňte tesnenie. Poškodené/rozbité tesnenie dveriek spôsobí, že spotrebič bude bežať dlhšie, aby si udržal svoju aktuálnu teplotu.

Teplota mrazničky je príliš nízka, ale teplota chladničky je primeraná.

- Teplota mraziacej časti je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>> Nastavte teplotu v mrazničke na vyššiu hodnotu a skontrolujte ju.

Teplota chladničky je príliš nízka, ale teplota mrazničky je primeraná.

- Teplota chladničky je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>> Nastavte teplotu chladničky na vyššiu hodnotu a skontrolujte.

Potraviny uložené v zásuvkách chladničky zamrznú.

- Teplota chladničky je nastavená na veľmi nízku hodnotu. >>> Nastavte teplotu chladničky na vyššiu hodnotu a skontrolujte.

Teplota v chladničke alebo mrazničke je príliš vysoká.

- Teplota chladničky môže byť nastavená príliš vysoko. Nastavenie teploty v chladiacom priestore ovplyvňuje teplotu v mraziacom priestore. Skúste nastaviť teplotu chladničky alebo mrazničky a počkajte, kým teplota v oboch oddeleniach nedosiahne uspokojivú úroveň.
- Dvere boli často otvárané alebo zostali otvorené príliš dlho. >> Neotvárajte dvere príliš často.
- Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne zatvorte dvierka.
- Produkt mohol byť nedávno zapojený alebo mohlo byť pridané nové jedlo. >>> Toto je normálne. Keď je výrobok novo zapojený alebo je pridané nové jedlo, dosiahnutie nastavenej teploty trvá dlhšie ako zvyčajne.
- Výrobok mohol byť nedávno podávaný s veľkým množstvom teplého jedla. >>> V tomto produkte nepodávajte teplé jedlá.

Trasenie alebo hluk.

- Podlaha nie je rovná ani stabilná. >>> Ak sa produkt pri pomalom pohybe kolísa, nastavte jeho nohy tak, aby ho vyvážili. Tiež sa uistite, že podlaha je dostatočne stabilná na to, aby uniesla hmotnosť výrobku.
- Položky umiestnené na výrobku môžu spôsobovať hluk. >>> Odstráňte všetky položky z produktu.
- Výrobok vydáva zvuky, ako je únik kvapaliny alebo striekanie.
- V dôsledku prevádzkových princípov produktu dochádza k prietoku kvapalín a plynov. >>> Toto je normálne a nejde o poruchu.

Výrobok vydáva zvuk vetra.

- Na vykonanie procesu chladenia produktu sa používa ventilátor. Je to normálne a nejde o poruchu.

Na vnútorných stenách výrobku dochádza ku kondenzácii.

- Horúce a vlhké počasie zvyšuje námrazu a kondenzáciu. Je to normálne a nejde o poruchu.
- Dvere boli často otvárané alebo zostali otvorené príliš dlho. >>> Neotvárajte dvere príliš často a zatvorte ich, ak sú otvorené.
- Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne zatvorte dvierka.

Na vonkajšej strane výrobku alebo medzi dverami sa vytvára kondenzácia.

- Vzduch môže byť vlhký, čo je vo vlhkom počasí úplne normálne. Kondenzácia zmizne, keď sa zníži vlhkosť.

Vnútro výrobku smrdí.

- Pravidelné čistenie nebolo vykonané. >>> Pravidelne čistite vnútro výrobku špongiou, teplou vodou alebo roztokom sódy bikarbóny.
- Niektoré nádoby alebo obalové materiály môžu mať zápach. >>> Používajte nádoby alebo obalové materiály bez zápachu.
- Potraviny boli umiestnené v otvorených nádobách. >>> Skladujte potraviny v uzavretých nádobách. Mikroorganizmy uvoľňované z potravín skladovaných v otvorených nádobách môžu spôsobiť nepríjemný zápach.
- Odstráňte z výrobku všetky potraviny, ktorých platnosť vypršala alebo ktoré boli pokazené.

Dvere sa nezatvoria.

- Balenia potravín môžu brániť zatvoreniu dverí. >>> Presuňte všetky balíky, ktoré blokujú dvere.
- Výrobok nemusí stáť úplne vzpriamene na zemi. >>> Nastavte nohy tak, aby ste výrobok vyvážili.
- Podlaha nie je rovná ani stabilná. >>> Uistite sa, že podlaha je rovná a dostatočne stabilná na to, aby podporovala výrobok.

Zásuvky na zeleninu sú stiesnené.

- Potraviny sa môžu dotýkať hornej časti zásuvky. >>> Usporiadajte jedlo v zásuvke.








Na povrchu výrobku je teplo.

- Počas prevádzky môže dôjsť k vysokým teplotám medzi dvoma dverami, na bočných paneloch a v oblasti zadnej mriežky. Je to normálne a nevyžaduje si to žiadnu údržbu.

Ventilátor pokračuje v chode aj po otvorení dvierok.

- Ventilátor môže pokračovať v prevádzke aj po otvorení dvierok mrazničky.

Ak problém nedokázate vyriešiť ani po dodržaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na predajcu alebo autorizované servisné stredisko, v ktorom ste produkt zakúpili. Nepokúšajte sa opraviť nefunkčný produkt sami. To je normálne.

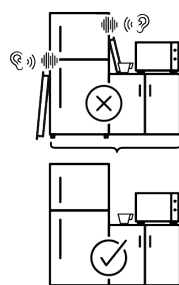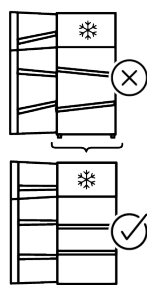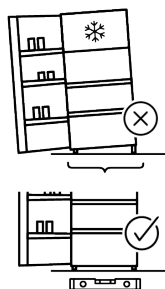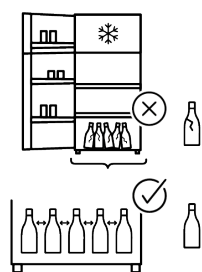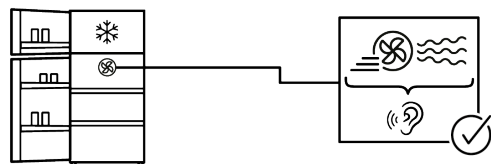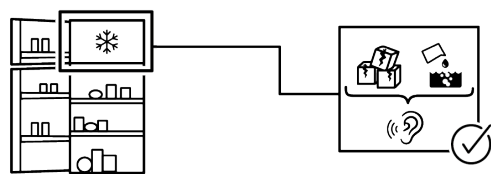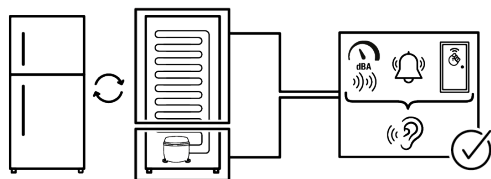

ZRIEKNUTIE SA PRÁVA

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový užívateľ adekvátne vyriešiť bez akýchkoľvek bezpečnostných rizík alebo nebezpečného použitia, ak sa tieto chyby opravujú v medziach stanovených limitmi a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Samoprava“).

Preto, pokiaľ nie je v nižšie uvedenej časti „Samoprava“ povolené niečo iné, opravy budú adresované registrovaným profesionálnym opravovňami, az dôvodu predchádzania problémom s bezpečnosťou. Registrovaný profesionálny opravár je profesionálny opravár, ktorému výrobca udelil prístup k pokynom a zoznamu náhradných dielov tohto produktu v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Avšak iba servisný zástupca (tj autorizovaný profesionálny servis), na ktorého sa môžete obrátiť prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v používateľskej príručke/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu, môže poskytovať služby podľa záručných podmienok. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonané profesionálnymi opravármi (ktorí nemajú oprávnenie od spoločnosti) Whirlpool majú za následok stratu záruky.

Samoprava

Koncový používateľ si môže sám opraviť výlučne nasledujúce náhradné diely: kľučky dverí, závesy dverí, zásobníky, koše a tesnenia dverí (aktualizovaný zoznam je k dispozícii na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. marca 2021).

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samoprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na použitie pre samopravu alebo pokynov dostupných na stránke <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. V

záujme vašej bezpečnosti odpojte výrobok od elektrickej siete skôr, ako sa pokúsite o vlastnú opravu.

Pokusy o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, koncovými používateľmi a/alebo nedodržanie pokynov uvedených v používateľských príručkách na samopravu alebo ktoré sú k dispozícii na stránke <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať Whirlpool, a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia zdržali pokusov o vykonanie opráv, ktoré nespádajú do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a v takom prípade kontaktujte autorizované profesionálne opravovne alebo registrované profesionálne opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť problémy s bezpečnosťou a poškodiť produkt a následne spôsobiť požiar, vytopenie, elektrický zásah a vážne zranenie osôb.

Napríklad, ale nie výlučne, nasledujúce opravy musia byť adresované autorizovaným odborným servisom alebo registrovaným odborným servisom: kompresor, chladiaci okruh, hlavná doska, doska meniča, doska displeja atď.

Výrobca / predajca v žiadnom prípade nemôže byť zodpovedný, ak koncoví používatelia nedodržiavajú vyššie uvedené záležitosti.

Dostupnosť náhradných dielov pre chladničku, ktorú ste si zakúpili, je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku chladničky

Minimálna záručná doba na Vami zakúpenú chladničku je 24 mesiacov.

Tento výrobok je vybavený svetelným zdrojom energetickej triedy "G".

Svetelný zdroj v tomto výrobku môže vymeniť len odborný servis.