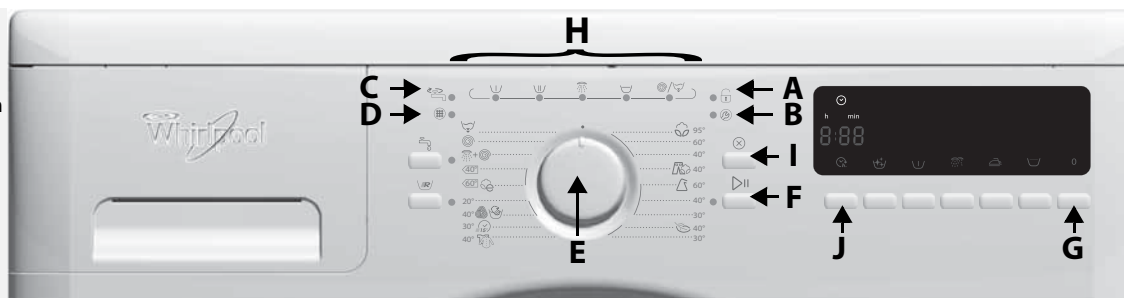


A. Indicatie "Deur open"

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, alsmede overeenkomstig reageren, bijv.:

B. Indicatie "Service" C. Indicatie "Waterkraan dicht" D. Indicatie "Reinig pomp" 

E. Programmeuzekeuzeknop

F. Toets "Start/Pauze" G. Toets "Centrifugeren"

H. Indicatie programmaverloop

I. Toets "Reset" J. Toets "Start selectie"

Programma		Onderhouds-labels	Max. belading kg	Wassoort/Opmmerkingen - Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant op het verzorgingslabel	Wasmiddel en nabehandelsproducten			Extra functies								Start selectie	Max. centrifugeesnelheid tpm
					Voorwas	Hoofdwass	Wasverzachter	Koud-was	Snel	Clean +	Voor-was	Intensief spoelen	Gemakkelijk strijken	Spoel-stop	Spin		
Katoen 95 °C			6,0	Normaal tot sterk vervuild en stevig katoenen wit wasgoed. Bij sterk vervuilde was of vlekken kunt u een bleekmiddel op basis van zuurstof toevoegen dat gebruikt kan worden op 95 °C. Dit programma verwijdert bacteriën, waardoor uw wasgoed gedesinfecteerd wordt.	*	Ja	*	—	—	*	*	*	*	*	*	*	max.
Katoen 40 - 60 °C			6,0	Normaal tot sterk vervuild beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden enz. van katoen en linnen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Jeans 40 °C			4,0	Normaal vervuild katoenen wasgoed van spijkerstof of kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal zoals broeken en jacks.	*	Ja	*	*	*	*	*	—	*	*	*	*	1.000 ¹⁾
Synthetisch 30 - 40 - 60 °C			3,0	Normaal vervuilde kledingstukken van synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl en viscose) of gemengde weefsels met katoen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Fijne was 30 - 40 °C			1,5	Gordijnen en kleding van tere weefsels, jurken, rokken, overhemden en blouses.	*	Ja	*	*	—	—	*	—	—	*	*	*	1.000 ¹⁾
Gemengde was 40 °C			4,0	Licht tot normaal vervuild stevig wasgoed van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde weefsels. Effectief programma van één uur. Zorg ervoor dat u alleen dezelfde kleuren samen in de machine wast.	—	Ja	*	*	—	—	—	*	*	*	*	*	max.
Expres 30 °C			3,0	Kort gedragen kleding van katoen, polyester, polyamide en gemengde weefsels met katoen. Kort programma om uw wasgoed op te frissen.	—	Ja	*	*	—	—	—	—	—	*	*	*	max.
Wol/Handwas koud - 40 °C			1,0	Wasgoed van wol, linnen, viscose of zijde (volg de instructies op het verzorgingslabel!) dat in de wasmachine of op de hand gewassen kan worden.	—	Ja	*	*	—	—	—	—	—	*	*	*	1.000 ¹⁾
eKatoen 40 - 60 °C			3,0	Normaal vervuild katoenen wasgoed. Standaard katoenprogramma en meest gewenst in termen van gecombineerd water- en energieverbruik voor het wassen van katoenen wasgoed. - Referentieprogramma's voor het energielabel.	—	Ja	*	*	—	—	—	*	—	*	*	*	max.
Spoelen en centrifugeren		—	6,0	Programma met apart spoelen en centrifugeren. Geschikt voor robuust wasgoed.	—	—	*	—	—	—	—	*	—	*	*	*	max.
Centrifugeren		—	6,0	Programma met apart centrifugeren. Geschikt voor robuust wasgoed.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	max.
Afpompen		—	—	Alleen afpompen - niet centrifugeren. Alternatieve manier om programma's na "Spoelstop" te beëindigen.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—

 = optioneel / Ja = dosering nodig.
Voor een betere verzorging van de kledingstukken is de centrifugeersnelheid in deze programma's beperkt.

VERBRUIKSGEGEVENS

Stroomverbruik: in uitgeschakelde modus 0,16 W/in ingeschakelde modus 0,16 W.

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Programmaduur bij benadering ☺ (u.min)		Resterend vochtgehalte bij benadering (%) ****		
					zonder "Snel"	met "Snel"	1.000 tpm RMC C	1.200 tpm RMC B	1.400 tpm RMC B
Katoen	95	6,0	74**	2,20	2:40	—	68	59	55
Katoen	60	6,0	50	1,10	2:20	1:45	68	59	55
Katoen	40	6,0	64	0,70	2:05	1:15	68	59	55
Jeans	40	4,0	53	0,46	1:30	1:10			
Synthetisch	60	3,0	48**	0,94	1:37	1:12	45	40	35
Synthetisch	40	3,0	42	0,40	1:20	0:55	45	40	35
Fijne was	40	1,5	60	0,65	0:50	—			
Fijne was	30	1,5	60	0,40	0:46	—			
Dagelijkse lading	40	4,0	46	0,40	1:00	—	68	59	55
Snelwas	30	3,0	48	0,25	0:30	—			
Wol/Handwas	40	1,0	45	0,55	0:40	—			
☾ Cotton 60° *	60	6,0	41	0,86	4:00	—	62	53	53
☾ Cotton 60° *	60	3,0	30	0,57	3:00***	—	62	53	53
☾ Cotton 40° *	40	3,0	30	0,55	3:00***	—	62	53	53

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met IEC/EN 60456. In de thuissituatie kunnen ze variëren afhankelijk van de individuele watertoevoerdruk en -temperatuur, de belading en het type wasprogramma. De aangegeven verbruiksgegevens zijn gebaseerd op een inlaatwatertemperatuur van ca. 15 °C via de koude vulklep en de hete vulklep (indien aanwezig). Indien uw wasmachine is uitgerust met een warmwater-inlaatklep, zal het energieverbruik afnemen als de machine via de klep op de warmwatervoorziening wordt aangesloten; de opwarmtijden worden dan korter, afhankelijk van de watertemperatuur in het warmwatersysteem.

Water- en energieverbruik verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, aan de temperaturen en lading aangeduid in de tabel. Als u de instellingen van de functies of wijzigingen aanpast, verandert ook de centrifugeersnelheid en de verbruiksgegevens.

- ☺ De programmaduur kan afwijken van bovengenoemde waarden, omdat deze afhankelijk is van de werksomstandigheden op dat tijdstip (zie ook "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing).

* Referentieprogramma's voor het energielabel. Vanwege energiebesparing kan de werkelijke watertemperatuur afwijken van de verklaarde cyclustemperatuur.

** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de waterdascyclus voordat het water wordt afgepompt.

*** Automatische aanpassing van de programmaduur na detectie van de hoeveelheid wasgoed.

**** Na einde van programma en centrifugeren met maximale centrifugeersnelheid, bij instelling standaardprogramma

WASGOED LADEN, WASMIDDEL TOEVOEGEN EN PROGRAMMA SELECTEREN

Doe het wasgoed in de machine, sluit de deur en voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven in het hoofdstuk "Wasmiddel en nabehandelingsproducten" in uw gebruiksaanwijzing. Draai de **programmaknop** op het gewenste programma en de gewenste temperatuur. Op het display verschijnt de programmaduur en de voorgedefinieerde centrifugeersnelheid. Het **"Start/Pauze"**-lampje knippert.

De wasmachine is ontworpen om energie te besparen; wanneer u een programma heeft geselecteerd, maar dit niet binnen een kwartier start, wordt de wasmachine na ongeveer een kwartier automatisch uitgeschakeld. Schakel de wasmachine opnieuw in door de programmakeuzeknop naar "Uit/O" en vervolgens naar het gewenste programma terug te draaien.

DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIE(S) KIEZEN

Druk de knop van de gewenste extra functie in - het betreffende lampje gaat branden.

Als de combinatie van programma/optie of optie/optie niet mogelijk is, gaat het controlelampje automatisch uit.

Toets "Koudwas" ❄️

- Bespaart energie die normaliter voor het verwarmen van het water zou worden gebruikt, bij een gelijkblijvend goed wasresultaat.
- Aanbevolen voor licht vervuild wasgoed zonder vlekken.
- Gebruik wasmiddel dat geschikt is voor lage wastemperaturen (15 of 20 °C).

Toets "Snel" ⚡

- Hiermee kunt u sneller wassen doordat de programmaduur korter is.
- Aanbevolen voor slechts licht vervuild wasgoed.

Toets "Clean+" ✨

- Kies deze extra functie als u vlekkenverwijderaar gebruikt (poeder, bijvoorbeeld "Vanish") - hierdoor wordt het effect van de vlekkenverwijderaar verhoogd voor betere resultaten.
- Gebruik deze functie bij een maximale belading.
- Voeg de juiste hoeveelheid vlekkenverwijderaar (poeder) toe in het bakje voor hoofdwasmiddel, samen met uw wasmiddel (gebruik alleen waspoeder bij deze functie). Houd u aan de doseeraanwijzingen van de fabrikant.
- Deze functie kan het programma met maximaal 15 minuten verlengen. Geschikt voor gebruik van vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen op basis van zuurstof. **Bleekmiddelen op basis van chloor of perboraat mogen niet worden gebruikt!**

Toets "Voorwas" 🪣

- Voegt een voorwascyclus toe aan het geselecteerde wasprogramma. Verlengt de duur van het programma met ongeveer een kwartier.
- Aanbevolen voor sterk vervuild wasgoed (bijv. met zand of korrelig vuil).
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas wanneer u de functie "Voorwas" heeft gekozen.

Toets "Intensief spoelen" 🌊

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Met name geschikt voor gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Toets "Gemakkelijk strijken" 🧺

- Vermindert het kreuen door het gebruik van meer water en zachtjes centrifugeren.

Toets "Spoelstop" 🛑

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.
- Deze functie is met name nuttig als u het centrifugeren wilt uitstellen tot een later tijdstip of als u alleen het water wilt laten afpompen.
- Het programma stopt op "Spoelstop" als het lampje "Spoelstop" in de indicatie voor het programmaverloop brandt. Het **"Start/Pauze"**-lampje >|| knippert.

De extra functie "Spoelstop" beëindigen 🛑:

- Druk op de toets **"Start/Pauze"** >||. Het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma.
- Indien u de kleding niet wilt centrifugeren, de programmakeuzeknop op het programma "Afpompen" zetten en de toets **"Start/Pauze"** >|| indrukken om het afpompen te starten.

Toets "Centrifugeren" 🌀

- Elk programma heeft een voorgedefinieerde centrifugeersnelheid; druk op de toets als u een andere centrifugeersnelheid wilt instellen.
- Als u centrifugeersnelheid "0" kiest, wordt de laatste centrifugeercyclus geannuleerd en wordt het water alleen afgepompt. Er wordt echter wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spelen.

START SELECTIE 🕒

Met de functie "Start selectie" 🕒 kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld 's nachts aan het voordelige elektriciteitstarief. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel wanneer u de functie "Start selectie" gebruikt.

- Stel het programma, de temperatuur en de extra functies in.
- Druk op de toets "Start selectie" om het gewenste uitstel tot maximaal 24 uur te kiezen.
- Druk op de toets **"Start/Pauze"** >||. Op het display knipperen het symbool Start selectie en de punt tussen de uren en minuten. Het aftellen van de vertragingstijd begint.
- De vertragingstijd verdwijnt wanneer het programma start en wordt vervangen door de resterende programmatijd.
- Nadat u op de toets **"Start/Pauze"** >|| heeft gedrukt, kan het aantal uren veranderd worden door opnieuw op de toets "Start selectie" te drukken.

De "Start selectie" annuleren

...voordat u op de **"Start/Pauze"**-toets drukt >||:

- Draai de programmaknop naar een andere stand of druk op de **"Reset"**-toets ☒.

...nadat u op de toets **"Start/Pauze"** heeft gedrukt >||:

- Druk op de toets **"Start/Pauze"** >|| - de geselecteerde vertragingstijd verdwijnt van het display.

EEN PROGRAMMA STARTEN ▶||

Draai de kraan open en druk op de toets **"Start/Pauze"** >||. Het **"Start/Pauze"** controlelampje gaat branden. De indicatie voor het programmaverloop toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren/Afpompen. Wanneer het wasgoed wordt gedetecteerd of de programmaduur wordt aangepast, verschijnt er een animatie op het display.

CONTROLELAMPJE "DEUR OPEN" 🚪

Voor de start en na het einde van een programma brandt het controlelampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Als u een dringende reden heeft om de deur te openen terwijl er een programma loopt, raadpleeg dan "Reset een lopend programma".

STORINGSLAMPJES 🚨 🌀 🇬🇧

Raadpleeg bij storingen of onregelmatigheden het hoofdstuk "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing.

🚨 **"Kraan dicht"**: geen of onvoldoende watertoevoer.

🌀 **"Assistentie"**: defect of storing van een elektrisch onderdeel.

🇬🇧 **"Reinig pomp"**: het afvalwater wordt niet afgepompt.

Het controlelampje voor centrifugeren knippert: onbalans tijdens het centrifugeren.

EINDE PROGRAMMA

- Op het display verschijnt "End" en het controlelampje "Deur open" 🚪 gaat branden. Na ongeveer een kwartier wordt de wasmachine volledig uitgeschakeld om energie te besparen.

- Draai de programmakeuzeknop op "Uit/O".
- Draai de kraan dicht.
- Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
- Laat de deur op een kier staan, zodat de trommel kan drogen.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

- Druk op de toets **"Start/Pauze"** >|| om het programma te onderbreken. Het lampje knippert.
- Selecteer het nieuwe programma en eventueel een andere centrifugeersnelheid en extra functies.
- Druk nogmaals op de toets **"Start/Pauze"** >||. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

RESET EEN LOPEND PROGRAMMA ☒

Met de toets **"Reset"** ☒ wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Druk gedurende enkele seconden op de toets **"Reset"** ☒. Het water wordt afgepompt. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.