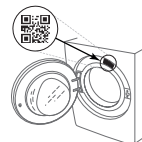




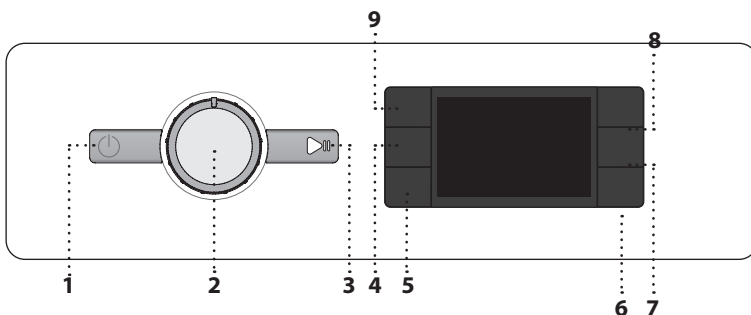
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.



SCANSIONARE IL CODICE QR SULL'APPARECCHIO PER VISUALIZZARE INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE

PANNELLO COMANDI

- 1 Tasto "ON/OFF" (power icon)
- 2 Selettore programmi
- 3 Tasto "Avvio/Pausa" (play/pause icon)
- 4 Tasto "Centrifuga"
- 5 Tasto "Risciacquo intensivo"
- 6 Tasto "Clean+" / "Blocco tasti" (lock icon)
- 7 Tasto "Avvio ritardato"
- 8 Tasto "FreshCare+"
- 9 Tasto "Temperatura"



INDICATORI SUL DISPLAY

Porta bloccata (lock icon)

FreshCare+ attivato (leaf icon)

Avvio ritardato attivato (clock icon)

Blocco tasti attivato (lock icon)

Fase di lavaggio (water spray icon)

Indica la fase del ciclo di lavaggio

Errore: Assistenza (person icon)

Fare riferimento alla sezione "Guida alla ricerca guasti"

Errore: Filtro acqua sporco (filter icon)

L'acqua non può essere scaricata; è possibile che il filtro dell'acqua sia ostruito

Errore: Manca l'acqua (water tap icon)

L'acqua non viene caricata o non è sufficiente.

In caso di guasto, consultare la sezione

"GUIDA ALLA RICERCA GUASTI"

TABELLA PROGRAMMI

Carico max 9 kg Consumo di energia in modalità Off: 0,5 W / in modalità standby: 8,0 W					Detersivi e additivi			Detersivo consigliato		Umidità residua % (*)	Consumo energia kWh	Acqua totale lt	Temperatura bucato °C	
Programma	Temperatura		Centrifuga massima (giri)	Carico massimo (kg)	Durata (h : m)	Prelavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	In polvere					Liquido
	Impostazione	Range								█	█	☼		
Misti	40°C	☼ - 40°C	1000	9,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	
Bianchi	60°C	☼ - 90°C	1200	9,0	2:35	● (90°)	●	○	✓	✓	55	1,790	89	55
Cotone	40°C	☼ - 60°C	1200	9,0	4:15	-	●	○	✓	✓	49	1,100	97	45
Eco 40-60	40 °C	40°C	1151	9,0	3:45	-	●	○	✓	✓	53	0,780	59	36
			1151	4,5	2:52	-	●	○	✓	✓	53	0,500	52	32
			1151	2,5	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,245	41	23
Sport	40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Piumoni	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Refresh Vapore	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrifuga & Scarico	-	-	1200	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risciacquo & Centrifuga	-	-	1200	9,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Rapido 30'	30°C	☼ - 30°C	1200 (***)	4,5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,178	37	27
	20°C	☼ - 20°C	1200	9,0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,138	78	22
Lana	40°C	☼ - 40°C	800	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Delicati	30°C	☼ - 30°C	600 (***)	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Sintetici	40°C	☼ - 60°C	1200	4,5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,800	55	43

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

La durata del ciclo indicata sul display o sul libretto è una stima calcolata in base a condizioni standard. Il tempo effettivo può variare in base a numerosi fattori quali temperatura e pressione dell'acqua in ingresso, temperatura ambiente, quantità di detersivo, quantità e tipo di carico, bilanciamento del carico, opzioni aggiuntive selezionate. I valori riferiti a programmi diversi dal programma Eco 40-60 sono puramente indicativi.

Eco 40-60 - Ciclo di lavaggio di prova in conformità con il regolamento UE Ecodesign 2019/2014. Il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi.

Nota: i valori della velocità di centrifuga visualizzati sul display possono differire leggermente da quelli riportati nella tabella.

Per tutti gli istituti di prova

Ciclo di lavaggio lungo per capi di cotone: selezionare il ciclo di lavaggio **Cotone** con una temperatura di 40°C.

Programma sintetico lungo: selezionare il ciclo di lavaggio **Sintetici** con una temperatura di 40°C.

* Alla fine del programma eseguito con la massima velocità di centrifuga selezionabile, con le impostazioni predefinite.

** La durata del programma viene mostrata sul display.

*** Il display mostrerà la velocità di centrifuga suggerita come valore predefinito.

6th Sense - la tecnologia a sensori adatta il consumo d'acqua e di energia e la durata del programma al carico effettivo.

VASCHETTA DEL DETERSIVO

Scomparto lavaggio principale █

Detersivo per lavaggio principale, smacchiatore o ammorbidente. Per il dosaggio corretto dei detersivi liquidi si raccomanda di utilizzare il divisorio in plastica amovibile **A** (in dotazione). Per i detersivi in polvere, inserire il divisorio nella fessura **B**.

Scomparto prelavaggio █

Detersivo per il prelavaggio.

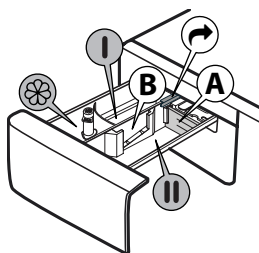
Scomparto ammorbidente ☼

Ammorbidente. Amido liquido.

Versare l'ammorbidente o la soluzione inamidante senza superare il livello "max".

Tasto di sblocco ➡

Premere per rimuovere la vaschetta per la pulizia.



PRIMO UTILIZZO

Per eliminare i residui di produzione, selezionare il programma "Cotone" a una temperatura di 60°C. Versare una piccola quantità di detersivo in polvere nello scomparto del lavaggio principale █ (max 1/3 del dosaggio consigliato dal produttore per i capi poco sporchi). Avviare il programma **senza carico**.





USO QUOTIDIANO

Preparare la biancheria come indicato nella sezione "CONSIGLI E SUGGERIMENTI". Caricare la biancheria, chiudere lo sportello, aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "ON/OFF" (power icon) per accendere la lavatrice; il tasto "Avvio/Pausa" (play/pause icon) lampeggia. Portare il selettore programmi sul programma desiderato e selezionare eventuali opzioni. La temperatura e la velocità di centrifuga possono essere cambiate premendo il tasto "Temp." o il tasto "Centrifuga". Aprire la vaschetta del detersivo e versare il detersivo (e gli additivi e/o l'ammorbidente). Seguire le dosi consigliate sulla confezione del detersivo.





AVVIO DI UN CICLO

Chiudere la vaschetta del detersivo e premere il tasto di "Avvio/Pausa" (play/pause icon). In fase di preparazione a ciascun ciclo di lavaggio l'oblò si blocca (il simbolo █ si accende) e il cestello inizia a ruotare; quindi l'oblò si sblocca (il simbolo █ si spegne) e si blocca di nuovo (simbolo █ si accende). Lo scatto che si sente proviene dal sistema di blocco dell'oblò. Quando l'oblò è bloccato, l'acqua riempie il cestello e viene avviata la fase di lavaggio.

PER APRIRE LO SPORTELLLO (SE NECESSARIO)

Dopo avere avviato un programma, l'indicatore "Porta bloccata"  si accende per segnalare che lo sportello non può più essere aperto. Lo sportello rimane bloccato per tutta la durata del programma di lavaggio. Per aprire lo sportello mentre è in corso un programma, premere il tasto "Avvio/Pausa"  per mettere in pausa il programma. Se il livello dell'acqua e/o la temperatura non sono troppo alti, l'indicatore "Porta bloccata"  si spegne ed è possibile aprire lo sportello, ad esempio per aggiungere o togliere dei capi. Per riprendere il programma, premere nuovamente il tasto "Avvio/Pausa" .

BLOCCO TASTI

Per bloccare il pannello comandi, premere il tasto "Blocco tasti"  per circa 3 secondi. Sul display si accende il simbolo  ad indicare che il pannello comandi è stato bloccato (ad eccezione del tasto "ON/OFF" ). Questa funzione è utile per impedire cambiamenti involontari ai programmi, soprattutto in presenza di bambini. Per sbloccare il pannello comandi, premere il tasto "Blocco tasti"  per circa 3 secondi.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Suddividere la biancheria secondo:

Tipo di tessuto (cotone, fibre miste, sintetici, lana, capi da lavare a mano). Colore (separare i capi colorati dai bianchi, lavare i nuovi capi colorati a parte). Delicati (piccoli indumenti - come calze di nylon - gli elementi con ganci - come reggiseni - inserirli in un sacchetto di stoffa).

Vuotare le tasche

Oggetti come monete o accendini possono danneggiare la lavabiancheria e il cestello. Controllare i bottoni.

Seguire le raccomandazioni per dosaggio/additivi

Per ottimizzare il risultato della pulizia, evitare il deposito di fastidiosi residui di detersivo sul bucato e consentire di risparmiare, evitando gli sprechi dovuti al detersivo in eccesso.

Usare temperature basse e durate più lunghe

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono di solito quelli che funzionano a temperature più basse e con una durata più lunga.

Rispettare le dimensioni di carico

Per risparmiare acqua ed energia, caricare la lavatrice senza superare la capacità di carico indicata nella tabella "SCHEDE DEI PROGRAMMI".

Rumorosità e contenuto di umidità residua

Sono influenzati dalla velocità della centrifuga: quanto più è alta la velocità nella fase di centrifuga, tanto più è alto il livello di rumorosità e basso il contenuto di umidità residua.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione, spegnere e scollegare la macchina. Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavabiancheria. Pulisci e mantieni la lavabiancheria periodicamente (almeno 4 volte all'anno).

Pulizia esterna della lavatrice

Pulire le parti esterne della lavatrice usando un panno morbido inumidito. Non utilizzare detergenti generici o specifici per vetri, polveri abrasive o materiali simili per pulire il pannello comandi, in quanto tali sostanze potrebbero danneggiare le parti stampate.

Controllo del tubo di carico dell'acqua

Controllare periodicamente l'integrità del tubo di carico. Se fosse danneggiato, sostituirlo con un tubo nuovo reperibile presso il Servizio Assistenza o un rivenditore specializzato. In base al tipo di tubo: Se il tubo di carico ha un rivestimento trasparente, controllare periodicamente che non vi siano zone di colore più intenso. In questo caso, è possibile che il tubo presenti una perdita e debba essere sostituito.

Pulizia del filtro dell'acqua / scarico dell'acqua residua

Se si è usato un programma di lavaggio ad alta temperatura, attendere che l'acqua si raffreddi prima di scaricarla. Pulire il filtro dell'acqua regolarmente, per evitare che l'acqua rimanga nell'apparecchio dopo il lavaggio a causa dell'ostruzione del filtro. Se lo scarico dell'acqua è ostruito, il display indica un possibile intasamento del filtro.

Rimuovere lo zoccolo usando il cacciavite: premere un lato dello zoccolo con la mano, quindi inserire il cacciavite nella fessura tra lo zoccolo e il pannello anteriore e far leva per aprire lo zoccolo. Disporre un recipiente basso e largo sotto il filtro dell'acqua in modo da raccogliere l'acqua residua. Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario fino alla completa fuoriuscita dell'acqua. Lasciar defluire l'acqua senza rimuovere il filtro. Quando il recipiente è pieno, chiudere il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Vuotare il recipiente. Ripetere la procedura fino alla completa fuoriuscita dell'acqua. Disporre un telo di cotone sotto il filtro dell'acqua, in modo che possa assorbire una piccola quantità di acqua residua. Rimuovere quindi il filtro dell'acqua ruotandolo in senso antiorario. Pulire il filtro dell'acqua: rimuovere i residui dal filtro e lavarli sotto l'acqua corrente. Inserire il filtro dell'acqua e reinstallare lo zoccolo: Reinserire il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Continuare a ruotare fin dove possibile; l'impugnatura del filtro deve trovarsi in posizione verticale. Per provare la tenuta del filtro, versare circa 1 litro d'acqua nella vaschetta del detersivo. Reinstallare lo zoccolo.

ACCESSORI

Presso il Servizio Assistenza sono disponibili i seguenti accessori per la lavatrice.

Kit per montaggio a colonna




Consente di fissare un'asciugatrice sopra la lavatrice per ottimizzare lo spazio e facilitare le operazioni di carico e scarico dell'asciugatrice.

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE



Non sollevare la lavatrice tenendola per il piano superiore.

Staccare la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua. Controllare che lo sportello e la vaschetta del detersivo siano ben chiusi. Scollegare il tubo di carico dal rubinetto dell'acqua, quindi staccare il tubo di scarico. Rimuovere tutta l'acqua residua dai tubi, e fissarli in modo che non possano essere danneggiati durante il trasporto. Riapplicare i bulloni di trasporto. Seguire, in ordine inverso, la procedura per la rimozione dei bulloni di trasporto descritta nelle ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE.

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

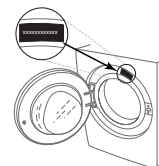
Anomalie:	Possibili cause / Soluzioni:
Il ciclo di lavaggio non si avvia.	<ul style="list-style-type: none">Non è stato premuto il tasto "ON/OFF" .Non è stato premuto il tasto "Avvio/Pausa" .Il rubinetto dell'acqua non è aperto.È stata attivata l'opzione di "Avvio ritardato" .

Demo Mode

Per disattivare questa funzione, spegnere la lavatrice. Tenendo premuto il tasto "Avvio/Pausa" , premere anche il tasto "ON/OFF"  entro 5 secondi e tenerli premuti entrambi per 2 secondi.

Documentazione normativa, documentazione standard, ordinazione di pezzi di ricambio e altre informazioni sul prodotto possono essere reperite:

- Utilizzando il codice QR nel proprio apparecchio
 - Visitare il sito web docs.whirlpool.eu e parts-selfservice.whirlpool.com
 - Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.
 - Per ulteriori informazioni sulla riparazione e la manutenzione, l'utente è invitato a visitare il sito Web: www.whirlpool.eu
- È possibile recuperare le informazioni relative al modello utilizzando il codice QR riportato sull'etichetta energetica. L'etichetta comprende anche l'identificativo del modello utilizzabile per consultare il portale del registro su <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool

400020012853