


WI033A

PRODUKTKORT

DK

Temostat og lys

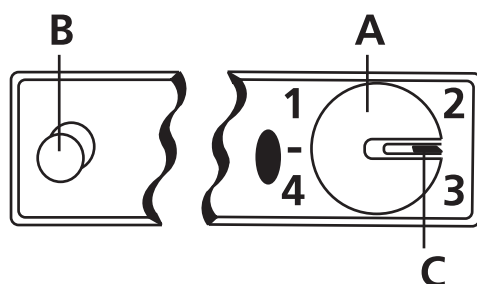

- A. Termostatknop
- B. Døraktiveret lyskontakt
- C. Termostatkontrolreference

Står termostaten på ●: køleskab og lys er slukket.

Står termostaten på **1**: mindst kolde indvendige temperatur.

Står termostaten på **4**: Koldeste indvendige temperatur.

Det anbefales at indstille termostaten på position 2-3.

Fjernelse af lampeskærmen



1. Skub tappet (pilen) mod venstre
2. Fjern skærmen

5019 611 01001

D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO