

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU ZNAČKY WHIRLPOOL
Pro komplexnější podporu a asistenci zaregistrujte prosím svůj výrobek na webových stránkách www.whirlpool.eu/register.




Na našich webových stránkách docs.whirlpool.eu si můžete stáhnout bezpečnostní pokyny a návod k použití a údržbě, přičemž se držte pokynů uvedených na zadní straně této brožury.



Předtím, než tento spotřebič použijete, pečlivě si přečtete příručku s názvem Zdraví a bezpečnost.

POPIS SPOTŘEBIČE

SPOTŘEBIČ

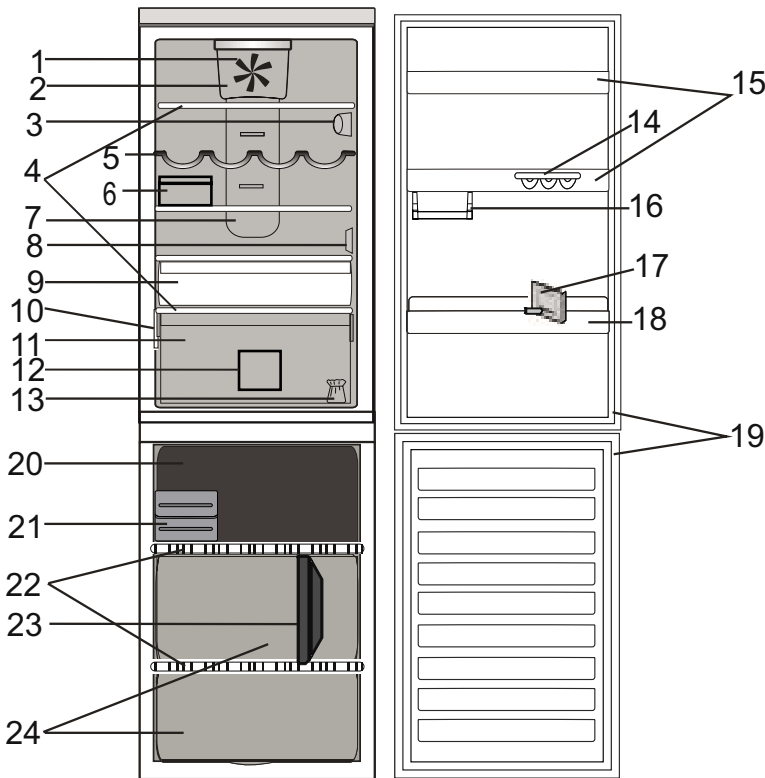


Chladicí oddíl

1. Ventilátor
2. Kryt ventilátoru a prostor antibakteriálního filtru
3. Elektronický ovládací panel / osvětlení
4. Poličky
5. Oddělovač lahví (je-li k dispozici)
6. Schránka na sýry + víko (jsou-li k dispozici)
7. Oblast chladného vzduchu Multi-flow
8. Kryt senzoru
9. Chladicí oddíl Fresh Zone 0° (nejlepší pro maso a ryby)
10. Výrobní štítek s obchodním názvem
11. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
12. Přepážka zásuvky chladničky (je-li k dispozici)
13. Sada ke změně otevírání dveří
14. Zásobník na vejce (je-li k dispozici)
15. Dveřní přihrádky
16. Poloviční přihrádka na drobné předměty (je-li k dispozici)
17. Oddělovač lahví (je-li k dispozici)
18. Přihrádka pro lahve
19. Těsnění dveří

Mrazicí oddíl

19. Těsnění dveří
20. Horní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
21. Rychlá tvorba ledu / eutetikum
22. Poličky
23. Přepážka zásuvky mrazničky (je-li k dispozici)
24. Zásuvky mrazničky


OVLÁDACÍ PANEL

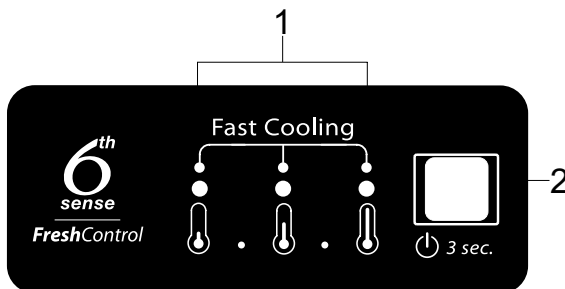


1. Světelné kontrolky (zobrazují aktuální nastavení teploty nebo funkci Rychlého chlazení)
2. Tlačítko zapnuto/pohotovostní stav / tlačítko teplota

PŘÍSLUŠENSTVÍ (je-li k dispozici)


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

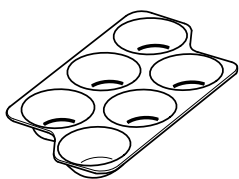


PŘIHRÁDKA NA SÝR

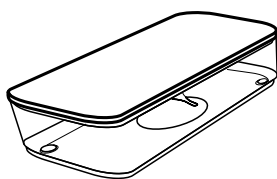


POLICE NA LAHVE

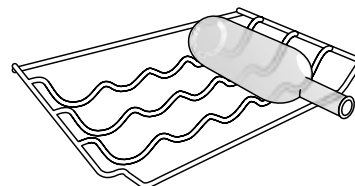


ODDĚLOVAČ LAHVÍ

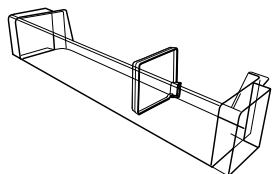

PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY MRAZNIČKY

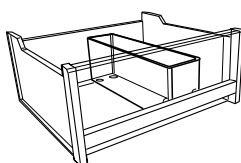


PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY CHLADNIČKY

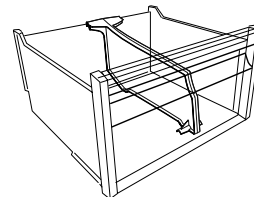

ODDÍL RYCHLÉ PŘÍPRAVY LEDU



EUTEKTIKUM / MISKY PRO RYCHLOU PŘÍPRAVU LEDU

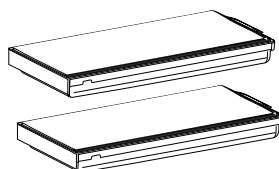

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

FUNKCE


FUNKCE ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Chcete-li uvést spotřebič do pohotovostního režimu, **podržte tlačítko On/Stand-By stisknuté po dobu 3 sekund**. Všechny ukazatele kromě ukazatele režimu On/Stand-By zhasnou.

Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

NASTAVENÍ TEPLoty

K nastavení teploty od nejteplejší přes střední až po nejchladnější **stiskněte tlačítko Temperature** na ovládacím panelu. Nastavení teploty se po stisknutí tohoto tlačítka cyklicky mění. Při prvním zapojení spotřebiče se teplota nastaví na střední hodnotu (nastavení z výroby). Následující tabulka ukazuje nastavení teploty:

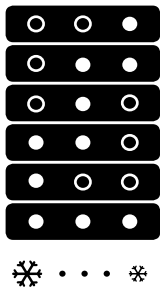

VYS. TEPL.

STŘEDNĚ VYS. TEPL.

STŘEDNÍ TEPL.

STŘEDNĚ NÍZKÁ TEPL.

NÍZKÁ TEPL.

RYCHLÉ CHLAZENÍ

● LED zapnutá ○ LED vypnutá

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

FUNKCE 6TH SENSE FRESH CONTROL

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin.

FUNKCE RYCHLÉHO CHLAZENÍ

Funkce Rychlé chlazení nejlépe poslouží při zvyšování chladicí/mrazicí kapacity chladicího /mrazicího oddílu po vložení velkého množství potravin.

Chcete-li aktivovat funkci rychlého chlazení, **tiskněte cyklicky tlačítko teploty** na ovládacím panelu, dokud se všechny 3 kontrolky

LED nerozblíkají a nezůstanou zapnuté.



Funkce se automaticky deaktivuje po 12 hodinách a teplota se vrátí zpět na předchozí nastavenou hodnotu.

Funkci můžete deaktivovat ručně stisknutím tlačítka teplota na ovládacím panelu.

FRESH ZONE 0°

Chladicí oddíl Fresh Zone 0° zaručuje rozsah provozních teplot od -2 °C do 3 °C v závislosti na zvoleném nastavení teploty v chladničce a je ideální pro:

- skladování masa, ryb a choulostivých potravin;
- rychlé ochlazení horkých jídel;
- rozmrazování při nízké teplotě (potlačuje množení mikroorganismů).

Za standardních podmínek můžete dosáhnout teploty 0 °C, když je teplota v chladničce nastavena na minimální teplotu.

Nezapomeňte, že změnou teploty v chladničce změníte také teplotu v chladicím oddílu Fresh Zone 0°.

Mějte na paměti, že chladicí oddíl Fresh Zone 0° je mechanickým prvem, který funguje stále a není možné jej vypnout.

OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současné velmi nízké spotřebě energie.

Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Upozornění: Při otevření dveří chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.


VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR

Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.

Jestliže je spotřebič vybaven ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr.

Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte ho do krytu ventilátoru - viz obrázek.


Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

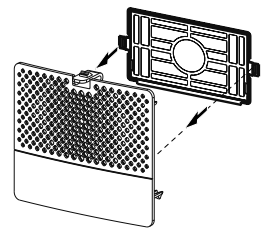

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

TYP VÝSTRAHY	SIGNALIZACE	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Upozornění při otevřených dveřích	Světlo v chladničce bliká.	Dvířka byla otevřena déle než 3 minuty.	Zavřete dveře
Upozornění při otevřených dveřích	Světlo v chladničce se vypnulo.	Dvířka byla otevřena déle než 4 minuty.	Zavřete dveře
Závada	Bliká některá z kontrolky teploty.	Jedná se o závadu produktu.	Obraťte se na servisní středisko.

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

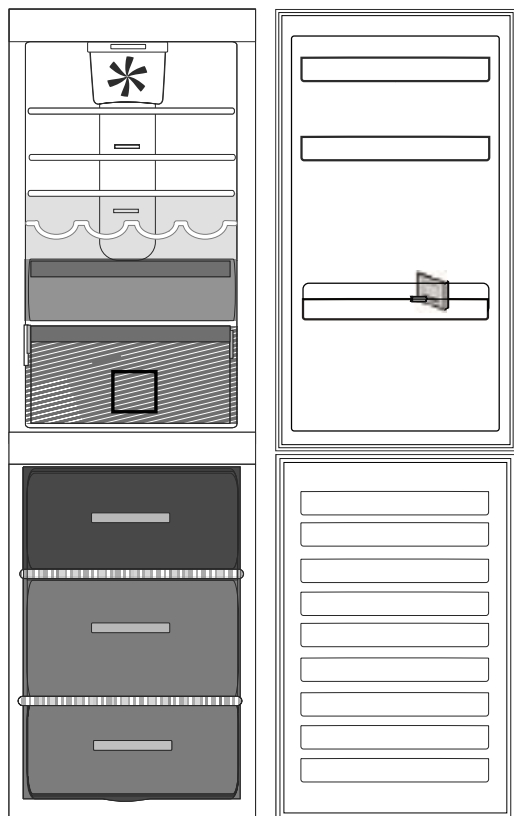

Vysvětlivky:




MÍRNÁ ZÓNA Určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád



CHLADNÁ ZÓNA Určena pro skladování sýrů, mléka, denních potravin, lahůdek, jogurtů



NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA Určena pro skladování ryb, masa, studených nářezů.



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY
(ZÓNA MAXIMÁLNÍHO CHLAZENÍ) Vhodná pro mrazení čerstvého / tepelně upraveného jídla.



NORMÁLNÍ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek.

CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablílka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení láhve, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ ODDÍL

Mrazička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.

Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (... kg / 24 h). Máte-li malé množství potravin pro uložení v mrazicím oddělení, doporučujeme použít střední oddíl.

PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU

[www](http://www.docs.whirlpool.eu) Produktový list obsahující údaje o spotřebě energie lze stáhnout z webových stránek docs.whirlpool.eu.

JAK ZÍSKAT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

> [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Stáhněte si Návod k použití a údržbě z našich webových stránek docs.whirlpool.eu (můžete použít tento QR kód) a zadejte kód výrobku.

> Případně kontaktujte centrum poprodejních služeb pro zákazníky



OBRACÍTE-LI SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Naše kontaktní údaje naleznete v záručním listu.

Při kontaktování našeho centra poprodejních služeb pro zákazníky prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.



400010883785

Vytlačeno v Itálii.