

SVAKODNEVNO REFERENTNO UPUTSTVO




HVALA VAM ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.
Kako biste dobili kompletniju podršku,
molimo da registrujete Vaš uređaj na www.whirlpool.com

Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte
uputstva *Zdravlje i Bezbednost* i *Upotreba
i Nega*.

OPIS PROIZVODA

UREĐAJ

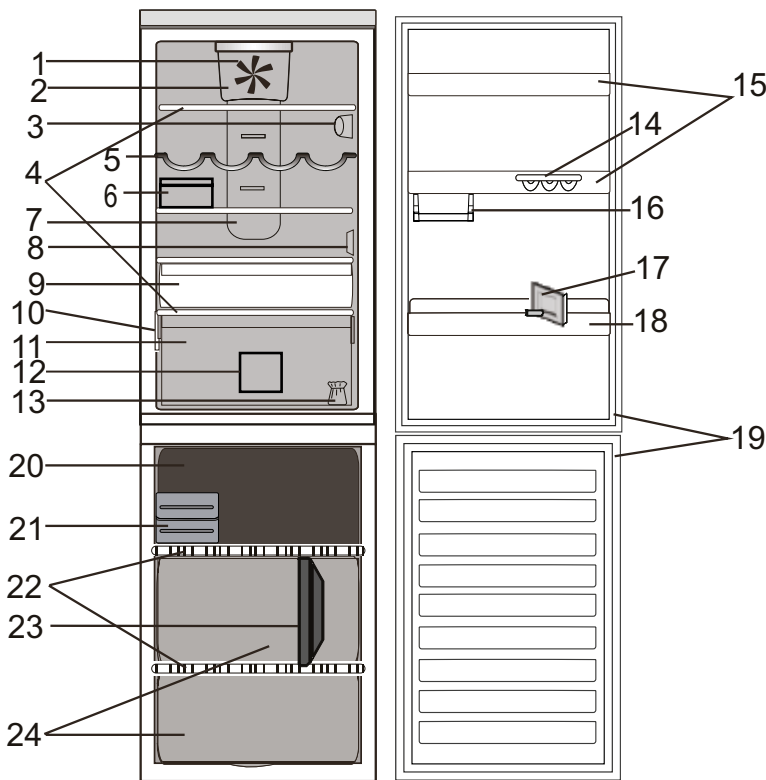

Odeljak frižidera


1. Ventilator
2. Poklopac ventilatora i zona antibakterijskog filtera
3. Elektronska kontrolna tabla / jedinica osvetljenja
4. Police
5. Polica za flaše
6. Kutija za sir + Poklopac
7. Zona višestrukog protoka hladnog vazduha
8. Poklopac senzora
9. Odeljak frižidera (najbolji za meso i ribu)
10. Pločica sa podacima sa komercijalnim nazivom
11. Pregrada za voće i povrće
12. Distancer fioka frižidera
13. Set za pomeranje vrata

14. Polica za jaja
15. Police u vratima
16. Mala polica za sitnije stvari
17. Separator flaša
18. Polica za flaše
19. Zaptivka vrata

Odeljak zamrzivača

19. Zaptivke vrata
20. Gornja fioka: najhladnija zona najbolja za zamrzavanje sveže hrane
21. Brzi led / Eutektik
22. Police
23. Distancer fioka zamrzivača
24. Fioka zamrzivača


KONTROLNA TABLA

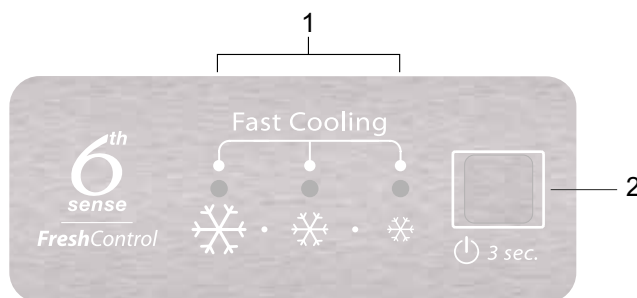


1. Led indikator (za prikaz postavljene vrednosti temperature ili funkcije Brzo hlađenje)
2. Dugme za uključivanje/režim pripravnosti / Dugme za temperaturu

PRIBOR


POLICA ZA JAJA

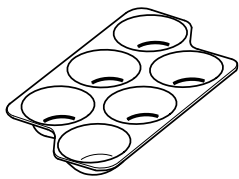


KUTIJA ZA SIR

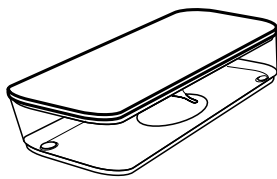


POLICA ZA FLAŠE

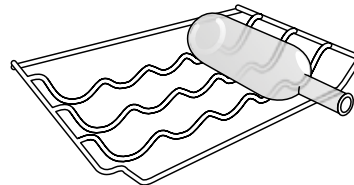


SEPARATOR FLAŠA

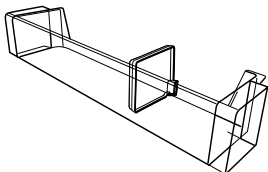


DISTANCER FIOKA ZAMRZIVAČA

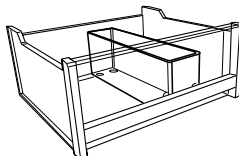


DISTANCER FIOKA FRIŽIDERA

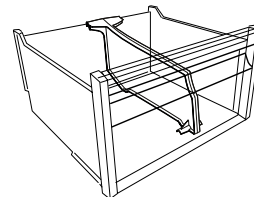

ODELJAK ZA BRZI LED

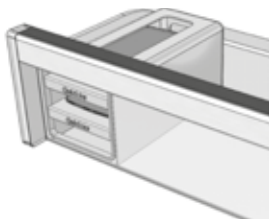

EUTEKTIK/POSUDE ZA BRZI LED

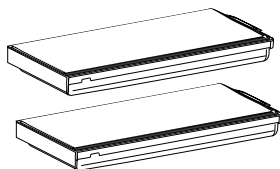

PRVA UPOTREBA

KAKO POKRENUTI UREĐAJ

Nakon priključenja na električnu mrežu, automatski započinje sa radom.

Nakon pokretanja uređaja, sačekajte najmanje 4-6 sati pre nego što stavite hranu u frižider i u odeljak zamrzivača.

Kada je uređaj povezan na električnu mrežu, displej zasvetli i sve ikone se pojavljuju na displeju na približno 1 sekund.

Podrazumevane (fabričke) vrednosti postavki odeljka frižidera svetle.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Za više informacija o funkcijama pogledajte Uputstvo za upotrebu i negu / za informacije o tome kako možete doći do Uputstva za upotrebu i negu pogledajte poslednju stranicu

FUNKCIJE


FUNKCIJA UKLJUČENO/REŽIM PRIPRAVNOSTI

Kako biste stavili proizvod u režim pripravnosti, **na 3 sekunde pritisnite i držite dugme za uključivanje/režim pripravnosti**. Svi indikatori se isključuju osim indikatora Uključeno/Režim pripravnosti. Pritisnite ponovo kako biste reaktivirali uređaj.

POSTAVKA TEMPERATURE

Pritisnite dugme za temperaturu na kontrolnoj tabli da biste podesili temperaturu od najtoplijeg preko manje hladnog do najhladnijeg nivoa. Pritiskanjem dugmeta za temperaturu, temperaturna postavka će se ciklično menjati. Pri prvom uključivanju uređaja postavljena vrednost temperature je unapred podešena na srednju poziciju (fabrička postavka). Sledeća tabela prikazuje postavljene vrednosti temperature:

	VISOKA TEMP.
	SREDNJA DO VISOKA TEMP.
	SREDNJA TEMP.
	SREDNJA DO NISKA TEMP.
	NISKA TEMP.
	BRZO HLAĐENJE



Led dioda Led dioda isključena

Napomena: Prikazane postavljene vrednosti odgovaraju prosečnoj temperaturi u celom frižideru.

6TH SENSE KONTROLA SVEŽINE

Ova funkcija radi automatski na osiguravanju optimalnih uslova za čuvanje hrane koja se skladišti.

FUNKCIJA BRZO HLAĐENJE

Upotreba funkcije Brzo hlađenje se preporučuje za povećanje kapaciteta hlađenja/zamrzavanja odeljka frižidera/zamrzivača prilikom stavljanja velike količine hrane unutra.

Da biste aktivirali funkciju Brzo hlađenje, **ciklično pritisnite dugme za temperaturu** na kontrolnoj tabli dok sve 3 LED lampice ne ostanu uključene.



Funkcija se automatski deaktivira nakon 12 sati i vraća se na prethodno odabranu postavljenu vrednost.

Funkcija se može ručno deaktivirati pritiskom na dugme za temperaturu na kontrolnoj tabli.

SVETLO FRIŽIDERA

Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetlo, omogućavajući bolje osvetljenje kao i veoma nisku potrošnju energije.

Ukoliko LED sistem osvetljenja ne radi, molimo kontaktirajte Servis radi zamene.

Važno: Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena duže od 8 minuta svetlo će se automatski isključiti.

VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTER

Ventilator poboljšava raspodelu temperature unutar odeljka frižidera, omogućavajući bolje čuvanje hrane koja se skladišti. Ukoliko uređaj poseduje ventilator on može biti opremljen antibakterijskim filterom.

Izvadite ga iz kutije koja se nalazi u fioci za čuvanje voća i povrća i umetnite ga u poklopac ventilatora - kao na slici. Procedura zamene je uključena u kutiji sa filterom.











TABELA SA ALARMIMA

VRSTA ALARMA	SIGNAL	UZROK	REŠENJE
Alarm za otvorena vrata	Svetlo frižidera treperi.	Vrata su ostala otvorena duže od 3 minuta.	Zatvorite vrata
Alarm za otvorena vrata	Svetlo frižidera ISKLJUČENO.	Vrata su ostala otvorena duže od 4 minuta.	Zatvorite vrata
Kvar	Indikatori bilo koje temperature trepere.	Kvar proizvoda.	Kontaktirajte Postprodajni servis

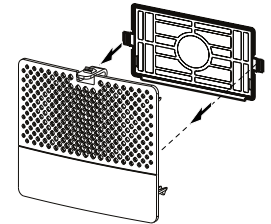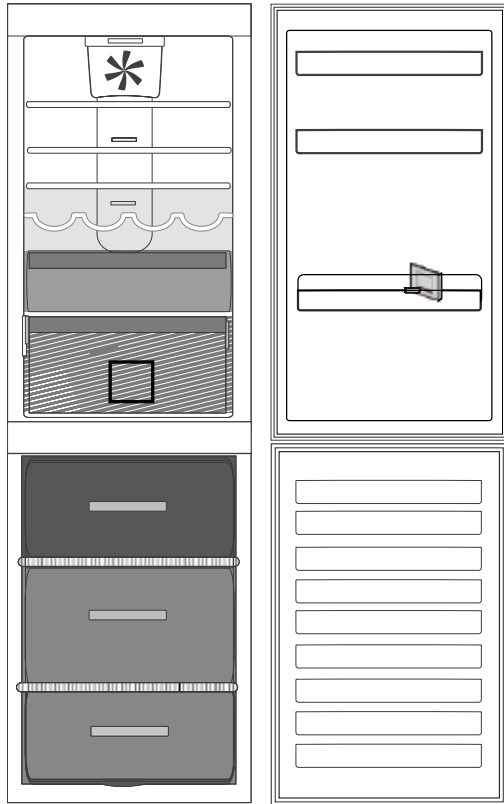KAKO DA SKLADIŠTITE HRANU I NAPITKE



Legenda

-  **UMERENA ZONA** Predlaže se za skladištenje tropskog voća, konzervi, pića, jaja, sosova, kiselih krastavaca, putera, džema
-  **HLADNA ZONA** Predlaže se za skladištenje sira, mleka, obroka, delicata, jogurta
-  **NAJHLADNIJA ZONA** Predlaže se za skladištenje mesnih prerađevina, deserta
-  **FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE**
-  **FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE (MAKSIMALNO HLADNA ZONA)** Predlaže se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane.
-  **STANDARDNE FIOKE ZAMRZIVAČA**

Napomena: Siva nijansa legende se ne poklapa sa bojom fioke

ODELJAK FRIŽIDERA

Koristite posude od plastike koja se može reciklirati, metala, aluminijuma i stakla i prijanjajuću foliju za obmotavanje hrane.

Uvek koristite zatvorene posude za tečnosti i za hranu koja može da širi ili da prima miris ili ukus, ili ih poklopite.

Ukoliko imate malu količinu hrane za skladištenje u frižideru, preporučujemo da koristite police iznad pregrade za voće i povrće, jer je ovo najhladnija zona odeljka.

Hrana koja ispušta veliku količinu etena i ona koja je osetljiva na ovaj gas, poput voća, povrća i salate, uvek treba da bude odvojena ili obmotana kako se ne bi skratio vek trajanja; na primer nemojte čuvati paradajz zajedno sa kivijem ili kupusom.

Kako biste izbegli ispadanje flaša, možete koristiti držač za flaše (dostupan na odabranim modelima).

Nemojte čuvati hranu previše blizu kako biste omogućili dovoljnu cirkulaciju vazduha.

ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivač je idealno skladišno mesto za čuvanje zamrznute hrane, pravljenje kockica leda i zamrzavanje sveže hrane u odeljku zamrzivača.

Maksimalni broj kilograma sveže hrane koja se može zamrznuti u 24-časovnom periodu je naznačen na pločici sa podacima (... kg/24h).

Ukoliko imate malu količinu hrane za skladištenje u zamrzivaču, preporučujemo korišćenje srednje zone.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE I REŠAVANJE PROBLEMA

Za održavanje i čišćenje i za Rešavanje problema pogledajte **Uputstvo za upotrebu i negu.**

Uputstvo za upotrebu i negu možete nabaviti preko:


- > Postprodajnog servisa; broj telefona potražite u garantnoj knjižici.
- > preuzmite sa Whirlpool veb lokacije <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA

Dajte oba broja prikazana na servisnoj nalepnici prilikom kontaktiranja tima Postprodajnog servisa. <http://www.whirlpool.com>

Tehnički podaci se nalaze na pločici sa podacima sa unutrašnje strane uređaja.

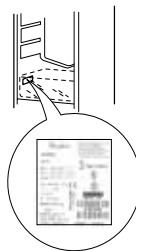

Whirlpool® Registrovana robna marka/TM Robna marka Whirlpool grupe kompanija - © Autorsko pravo Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Sva prava zadržana - <http://www.whirlpool.eu>

