

# **BRUKSANVISNING**

**VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON  
FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I  
BRUK**

**INSTALLASJON**

**ELEKTRISK TILKOBLING**

**TIPS FOR ENERGISPARING**

**MILJØINFORMASJON**

**RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN  
KERAMISKE PLATETOPPEN**

**FEILSØKINGSLISTE**

**SERVICE**

# VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

## DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

Denne bruksanvisningen og selve apparatet har viktige sikkerhetsmeldinger som alltid må leses og følges.

### **ADVARSEL:**

Alle sikkerhetsmeldinger spesifiserer den potensielle faren de viser til, og forklarer hvordan man reduserer faren for person- og materiell skade og elektrisk støt som følge av feil bruk av apparatet. Pass på at du etterkommer følgende anvisninger:

- Apparatet må frakobles strømmen før noen del av monteringen utføres.
- Montering og vedlikehold må utføres av en spesialisert tekniker, i samsvar med produsentens anvisninger og lokale sikkerhetsforskrifter. Du må ikke reparere eller skifte ut noen som helst del av maskinen dersom dette ikke er uttrykkelig angitt i bruksanvisningen.
- Dette apparatet må jordes.

- Strømledningen må være lang nok til å kunne rekke fra strømkontakten til apparatet som er innebygget i skapinnredningen.
- Det må brukes en omnipolar bryter med en minsteavstand på 3 mm mellom bryterkontaktene for at monteringen skal samsvare med gjeldende sikkerhetsforskrifter.
- Bruk ikke dobbeltkontakt eller skjøteledning.
- Ikke dra i strømledningen.
- De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige etter installasjonen.
- Apparatet skal kun brukes i vanlig husholdning for mattilberedning. Ingen annen bruk er tillatt (f.eks. oppvarming av rom). Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for feil bruk eller feil funksjonsinnstillinger.
- Tilgjengelige deler av ovnen kan bli varme under bruk. Vær forsiktig så ingen kommer borti varmeelementene. Barn under 8 år må holdes unna ovnen hvis de ikke er under kontinuerlig oppsyn.

- Tilgjengelige deler kan bli svært varme under bruk. Barn må holdes på avstand fra apparatet og holdes under oppsyn for å være sikker på at de ikke leker med apparatet.
- Berør ikke varmeelementene under og etter bruk. Pass på at ikke varme deler på apparatet kan komme i kontakt med tekstiler eller annet brennbart materiale.
- Plasser aldri brennbare gjenstander eller materialer på eller nær apparatet.
- Overopphetet fett og olje tar lett fyr. Vær spesielt oppmerksom når du tilbereder fet og oljerik mat.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de er under tilsyn eller får instruksjoner om sikker bruk av apparatet, og hvis de er klar over risikoen. Barn må ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være under oppsyn.
- Hvis overflaten er sprukket må apparatet skrus av for å unngå elektrisk støt.
- Apparatet er ikke beregnet på drift ved hjelp av et eksternt tidsur eller et separat fjernkontrollsystem.
- Det kan være farlig å la fett eller olje koke uten tilsyn. Dette kan forårsake brann. Du må **ALDRI** prøve å slokke brann med vann, skru av apparatet og dekk flammene med et lokk eller et brannteppe.  
Fare for brann: ikke sett gjenstander på kokeoverflatene.
- Ikke bruk damprenjøringsutstyr.
- Legg ikke fra deg metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk på koketoppen, da disse kan bli svært varme.

# FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

- For å få størst mulig utbytte av det nye apparatet ditt, les bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidig referanse.

## INSTALLASJON

### Platetopp

- Platetoppen må bygges inn i en kjøkkenbenk med en tykkelse på mellom 20 og 50 mm.
- Det må ikke være noen hindringer mellom platetoppen og ovnen (tverrbjelker, klemmer e.l.).
- Avstanden mellom den keramiske platetoppen og skapet eller skilleplaten under må være minst 20 mm.
- Dersom platetoppen skal installeres ved siden av et kjøkkenskap, må det være minst 100 mm fritt rom mellom kanten av platetoppen og sideveggen på kjøkkenskapet.
- Skjær en åpning i kjøkkenbenken med de dimensjoner som er angitt i vedlagte Produktbeskrivelse.
- Fest vedlagte tetningslist på platetoppen (med mindre den allerede er montert), etter at du har rengjort overflaten der den skal festes.

### Viktig





For å hindre at de elektroniske kretsene overoppheles og skades, bør du passe på følgende:

- **Monter ikke platetoppen i nærheten av oppvaskmaskiner eller vaskemaskiner. Ellers kan de elektroniske kretsene komme i kontakt med damp eller fuktighet som kan skade dem.**

Hvis det er en ovn under platetoppen (produsert av oss), må du forsikre deg om at den er utstyrt med kjølesystem.

Hvis temperaturen på de elektroniske kretsene overstiger den tillatte maks. verdien, vil platetoppen automatisk slå seg av. I dette tilfellet må du vente et par minutter inntil temperaturen på de elektroniske kretsene når et tillatt nivå, og det igjen er mulig å slå på platetoppen.

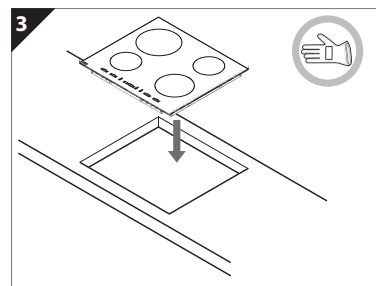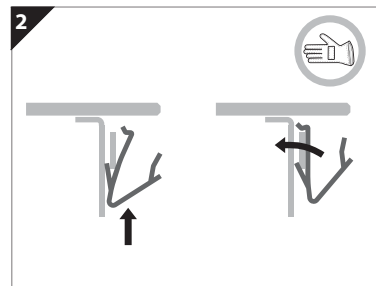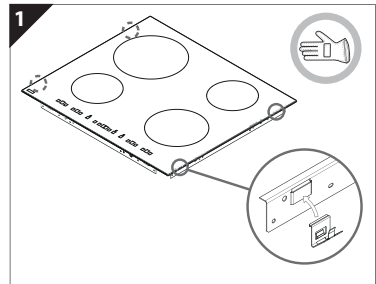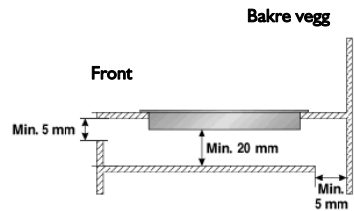




- **Skrue av platetoppen etter bruk.**



# ELEKTRISK TILKOBLING

Elektrisk tilkobling må utføres før man kobler apparatet til strømmettet. Apparatet må installeres av en kvalifisert elektriker, i overensstemmelse med gjeldende sikkerhets- og installasjonsforskrifter. Spesielt skal installasjon utføres i samsvar med forskriftene fra det lokale elektrisitetsverk. Forsikre deg om at nettspenningen som er oppgitt på typeplaten svarer til nettspenningen i ditt hjem. Det er påbudt å jorde apparatet: bruk kun ledere (inklusive jordleder) med tilstrekkelig tverrsnitt. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller gods som skyldes manglende overholdelse av ovennevnte forskrifter. Ved elektrisk tilkobling skal det benyttes en nettleddning av typen H05RR-F som vist i tabellen under:


## Nettspenning.

Ledere	Antall x størrelse
220-240V ~ + 	3 X 4 mm <sup>2</sup>
230-240V ~ + 	3 X 4 mm <sup>2</sup> (kun Australia)
220-240V 3~ + 	4 X 1,5 mm <sup>2</sup>
380-415V 3N ~ + 	5 X 1,5 mm <sup>2</sup>
380-415V 2N ~ + 	4 X 1,5 mm <sup>2</sup>



Ved installasjon må det monteres en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.

**Advarsel:** nettleddningen må være lang nok til at platetoppen kan fjernes fra kjøkkenbenken, og må plasseres på en slik måte at det ikke oppstår skade eller overoppheting som følge av kontakt med undersiden.

## Tilkoblinger på klemmebrett


**Merk:** den gule og grønne jordlederen skal kobles til klemmen med symbolet  og skal være lengre enn de andre lederne.

- Fjern ca. 70 mm av mantelen på nettleddningen (B).
- Fjern ca. 10 mm av mantelen på lederne. Stikk først nettleddningen inn i kabelklemmen og koble lederne til klemmebrettet slik som vist på koblingsskjemaet ved klemmebrettet.
- Fest nettleddningen (B) ved hjelp av kabelklemmen.
- Sett lokket på klemmebrettet (A) på plass og stram til skruene.
- Etter at du har utført den elektriske tilkoblingen, monteres platetoppen ovenfra og hektes på støttefjærene, som vist på illustrasjonen.

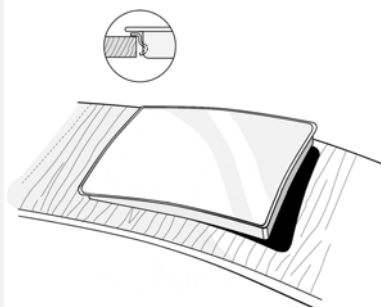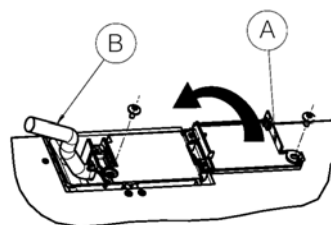

# TIPS FOR ENERGISPARING

- Bruk gryter og panner som har en diameter som svarer til kokesonen.
- Bruk kun gryter og panner som er helt flate i bunnen.
- Bruk om mulig alltid lokk ved koking.
- Kok grønnsaker, poteter osv. med lite vann, slik at koketiden reduseres.
- Ved bruk av trykkoker sparer man både tid og strøm.

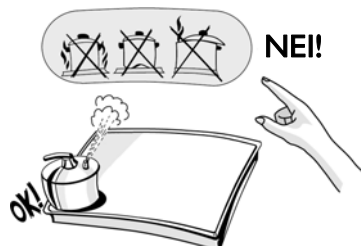


# MILJØINFORMASJON

## 1. Emballasje

- Emballasjen består av 100 % resirkulerbart materiale og er merket med resirkulerings symbolet (♻).


## 2. Produktene

- Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko.

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

## EU-overenstemmelseserklæring

- Denne platetoppen er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og er i samsvar med standarden (CE) nr. 1935/2004.
- Apparatene er utelukkende beregnet for tilberedning av mat. Enhver annen bruk (f.eks. oppvarming av lokaler) regnes for misbruk og medfører fare.
- Apparatene er utformet, fremstilt og markedsført i overensstemmelse med:
- kravene til sikkerhet i direktivet «Lav spenning» 2006/95/EU (som erstatter 73/23/EØF og påfølgende endringer);
- kravene til beskyttelse i «EMC»-direktivet 2004/108/EU.

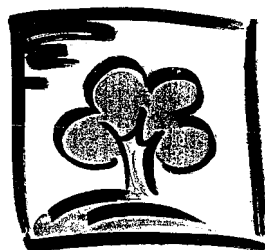


# RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN

Platetoppen bør rengjøres etter bruk, når den er avkjølt. Slik unngår man at matrestene brenner seg fast og rengjøringen går lettere.

**Viktig:** Apparatet må aldri rengjøres med høytrykksspyler eller damprengjøringsmaskin.

- Benytt en ren klut, absorberende kjøkkenrull og oppvaskmiddel eller et spesielt rengjøringsmiddel til keramiske platetopper.
- Fastbrente matrester fjernes med medfølgende skrape (noen versjoner) og spesielle rengjøringsprodukter.
- Matrestene må fjernes før de brenner seg fast på den keramiske overflaten.
- Hvis mat med høyt sukkerinnhold (karamell, fruktsirup, syltetøy osv.) koker over på platetoppen eller det søles sukker, må dette fjernes umiddelbart ved hjelp av medfølgende skraperedskap.
- Skuremidler, klor, ovnrensere og grytesvamber må ikke benyttes.
- Rengjør aldri apparatet med damp eller vannspylers.

Platetoppen må behandles regelmessig med et beskyttelsesvoks egnet til keramiske platetopper.

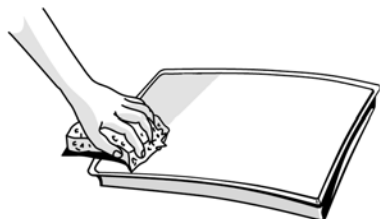

## FEILSØKINGSLISTE

### Platetoppen virker ikke

- Fulgte du instruksene i avsnittet «Bruk av platetoppen» i vedlagte «Produktbeskrivelse» ved betjening av knappene?
  - Er det strømbrudd?
  - Tørket du platetoppen nøye etter rengjøring?
1. Hvis en plate er valgt og displayet viser «F» eller «ER» etterfulgt av et nummer, må du kontakte serviceavdelingen.
    - Bortsett fra meldingen «F03» eller «ER03», som viser at området rundt betjeningspanelet ikke er rengjort.

2. Hvis platetoppen ikke virker etter intensiv bruk, betyr det at temperaturen inne i apparatet er for høy. Vent noen minutter til platetoppen har avkjølt seg.

### Viktig!

Hvis du ikke greier å slå av den keramiske platetoppen etter bruk, må den umiddelbart frakobles strømmettet.

## SERVICE

### Før du kontakter serviceavdelingen

1. Forsøk å løse problemet (se «Feilsøkingsliste»).
2. Skru av apparatet og slå det deretter på igjen for å se om feilen har rettet seg.

### Hvis feilen vedvarer, tilkall service.

**Vennligst oppgi:** hva som er feil,

- eksakt type og modell,
- servicenummeret (tallet etter ordet Service på typeplaten) er oppgitt på undersiden av platetoppen eller i Produktbeskrivelsen,
- fullstendig adresse og telefonnummer.

Dersom apparatet trenger reparasjon, vennligst kontakt **et autorisert servicekontor** som oppgitt i garantien.

I det lite sannsynlige tilfelle at en operasjon eller reparasjon blir utført av en **ikke-autorisert elektriker**, skal det alltid kreves en attest på utført jobb og insisteres på bruk av **originale deler**.

**Dersom disse reglene ikke blir fulgt, kan det redusere apparatets sikkerhet og kvalitet.**

**SERVICE** 0000 000 00000

