


**TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT**

Registrér venligst dit produkt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register), for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

**VED FØRSTEGANGSBRUG**

Efter installationen skal du vente mindst to timer, før du tilslutter apparatet til strømforsyningen. Når det er tilsluttet, vil det automatisk begynde at fungere. De ideelle temperaturindstillinger er forudindstillet fra fabrikken af.

Efter at have tændt for apparatet, skal du vente 4-6 timer, før det har opnået den korrekte temperatur for opbevaring af madvarer.

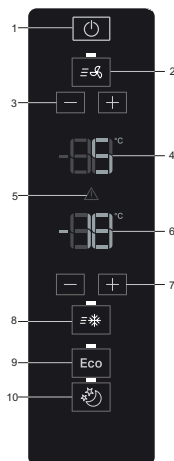**BETJENINGSPANEL**


1. Tænd/sluk
2. Knappen Fast Cool (Lynafkøling)
3. Temperaturindstilling i køleafdelingen
4. Køleskabets temperaturdisplay
5. Alarm
6. Fryserens temperaturdisplay
7. Fryserens temperaturindstilling
8. Fast Freeze (Lynindfrysning)
9. ECO / ECOPlus
10. Good Night (Godnat)

**TÆND/SLUK**

Tryk på on/off på displayet, for at tænde/slukke for produktet.

**FUNKTIONEN FAST COOL (LYNAFKØLING)**

Du kan aktivere eller inaktivere funktionen Lynafkøling (hurtig afkøling af såvel friske som netop tilberedte fødevarer) ved at trykke på tasten Lynafkøling på displayet. Indikatoren for Lynafkøling tænder, når funktionen er aktiveret. Funktionen inaktiveres automatisk efter 12 timer, eller manuelt ved at trykke på knappen Lynafkøling.

**TEMPERATURINDSTILLING I KØLEAFDELINGEN**

Bruges til at modificere køleskabets temperaturindstilling. Bekræftelse, der svarer til den valgte temperatur, vises på displayet. Anbefalet indstilling for køleafdelingen er +4°C.

**ALARM**

Der er konstateret en situation med alarm i produktet (jf. alarmtabellen).

**KØLESKABETS TEMPERATURDISPLAY**

Viser den temperatur, der er indstillet for køleafdelingen.

**FRYSERENS TEMPERATURDISPLAY**

Viser den temperatur, der er indstillet for fryseafdelingen.

**FRYSERENS TEMPERATURINDSTILLING**

Bruges til at modificere fryserens temperaturindstilling. Bekræftelse, der svarer til den valgte temperatur, vises på displayet. Anbefalet indstilling for fryseafdelingen er -18°C.

**FUNKTIONEN FAST FREEZE (LYNFrysning)**

Denne funktion anbefales til indfrysning af friske fødevarer. Friske fødevarer bør indfryses hurtigst muligt, for den bedst mulige opbevaring og bevarelse af ernæringsværdien. Tryk på tasten Lynfrysning når du skal indfryse friske fødevarer; lynfrysningens indikator vil tænde. Vi anbefaler dig, at trykke på Lynindfrysningstasten 24 timer før du placerer fødevarer i apparatet, for at forberede fryseafdelingen til de bedste mulige indfrysningbetingelser. Vi anbefaler, at du bruger den nederste skuffe for at maksimere indfrysningkapaciteten. Funktionen Lynfrysning inaktiveres automatisk efter 48 timer, eller du kan inaktivere den manuelt ved at trykke på tasten Lynfrysning.

**ECO**

Du kan bruge denne funktion til at optimere produktets energiforbrug. Aktivér eller inaktivér funktionen ECO ved at trykke på ECO tasten på displayet. Kontrollampen for ECO er tændt på displayet, når funktionen er aktiv. Temperaturværdierne +5°C og -18°C vises henholdsvis på køleskabets og fryserens display.

Bemærk: Tasten ECO kan aktivere funktionen ECOPlus.

**ECOPLUS**

Du kan bruge denne funktion til at reducere produktets energiforbrug ved at blænde betjeningspanelet, når der ikke er behov for interaktion. Tryk og hold tasten ECO trykket i 8 sekunder, for at aktivere ECOPlus funktionen. 5 sekunder efter aktivering vil alle tegn og lysdioder slukke, bortset fra ECO kontrollampen, som fortsat blinker. Du kan vække display igen ved at trykke på enhver af tasterne og foretage dine justeringer. Efter 5 sekunder uden interaktion vender displayet tilbage til ECOPlus tilstand. ECOPlus funktionen inaktiveres ved at bruge tasten ON/OFF eller trykke på en af de andre funktionstaster.

**GOOD NIGHT (GODNAT)**

Funktionen Godnat gør det muligt at reducere støjniveauet og samtidigt at sikre en passende opbevaringsydeevne.

Kompressoren vil virke ved den laveste hastighed, som kan indstilles. Når funktionen startes, skifter displayet til standby-tilstand og det relevante Godnat-ikon tænder. Funktionen Godnat stopper enten automatisk efter maksimalt 6 timer eller når produktets ydeevne for tændt funktion, af forskellige årsager, ikke længere kan garanteres.

Funktionen stoppes manuelt ved at trykke på knappen igen, eller ved at slukke for anordningen - vi anbefaler, at funktionen startes i nattetimerne og at indvirkning på køleskabet begrænses til et minimum, for at undgå at funktionen automatisk afbrydes.

**LYSDIODE-BELYSNING**

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse F. Hvis lysdiode-belysningsystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.

**Vigtigt:** Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.

\* Findes kun på visse modeller


## 6th SENSE

Denne funktion fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser for de opbevarede fødevarer. Funktionen "6th Sense" aktiveres automatisk:

- når der er anbragt en større mængde madvarer i køleskabet
- når køleskabsdøren har været åbnet i lang tid

- når der forekommer en længerevarende strømafbrydelse, så temperaturen i skabet stiger så meget, at der ikke længere kan garanteres en korrekt opbevaring af madvarerne.

## OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRIKKEVARER

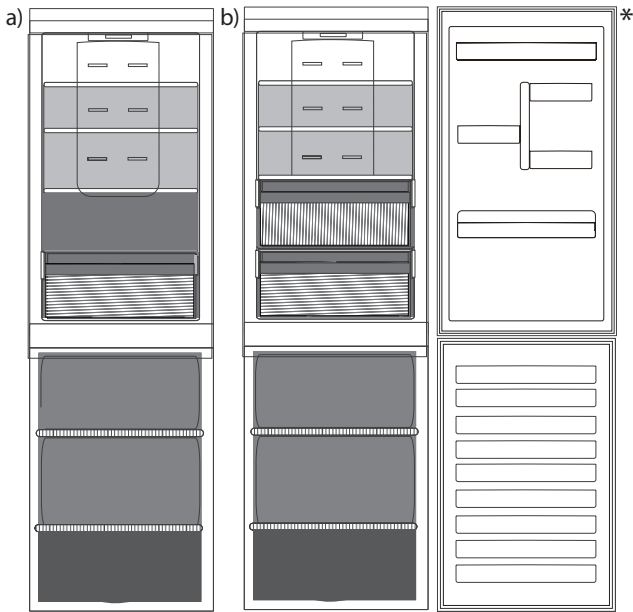

\*Antal og type af dørhylder afhænger af modellen

### KØLEAFDELING

Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk.

Dannelse af vanddråber på køleafdelingens bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang.


Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper.

### Multi-Fresh Zone (skuffe)\*

Du kan justere temperaturen i området Multi-fresh Zone (b) så fødevarer, du anbringer heri, bevares på den bedst mulige måde.


- Drej på knappen på skuffen, for at indstille typen af fødevarer:
- Fisk og kød\*
  - Ost og mejeriprodukter
  - Frugt og grønt

Bemærk: Vi anbefaler at undlade at opbevare fisk og kød i skuffen samtidigt, med mindre de er pakket godt ind, for at undgå krydskontamination.

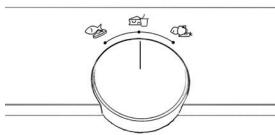

### Humidity Control (Fugtighedskontrol)\*

Drej knappen mod venstre, hvis du opbevarer grønsager (som behøver en mere fugtig omgivelse), drej knappen mod højre, hvis du opbevarer frugt (som behøver en mindre fugtig omgivelse), drej knappen til midtpunktet, hvis du opbevarer en blanding af frugt og grønsager.



\* Findes kun på visse modeller


### Forklaring

	<b>TEMPERERET OMRÅDE</b> Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
	<b>KOLDT OMRÅDE</b> Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
	<b>KOLDESTE OMRÅDE</b> a) Anbefalet til opbevaring af pålæg, desertyer, kød og fisk
	b) Anbefalet til opbevaring af fisk, kød, ost, mejeriprodukter, frugt, grønsager. Skuffen findes kun på visse modeller
	<b>FRUGT &amp; GRØNSAGSSKUFFE</b>
	<b>FRYSESKUFFER</b> (En skuffe i modeller der er lavere end 1,7 m)
	<b>FRYSEOMRÅDETS SKUFFE</b> (Max køleområde) Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

### Sammenfoldelig hylde\*

Denne hylde kan anvendes på tre forskellige måder:


1. Fuld dybde, for at bruge hele overfladen.

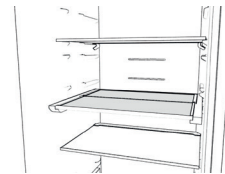

2. Halv dybde, for at bruge den bagerste del og dermed skabe plads til høje genstande (såsom flasker og kander) på den underliggende hylde. Hylden foldes sammen til den halve dybde ved at løfte det forreste afsnit en smule og herefter skubbe det indad.



3. Vippet op, hvis du har brug for at skabe plads til høje eller store genstande på den underliggende hylde. Før hylden vippes op, skal den justeres til positionen halve fra den halve dybde. Vip hylden ned igen, for at vende tilbage til at bruge den i halv og fuld dybde.

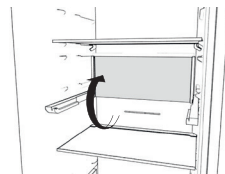

## FRYSEAFDELING

Total No Frost fryserne sørger for cirkulation af kold luft i opbevaringsområderne og hindrer isdannelse, så det aldrig er nødvendigt at afise.

Frostvarerne sidder ikke fast på væggene, etiketterne forbliver læsbare, og opbevaringsområdet forbliver rent og i orden.

Fryseafdelingen tillader opbevaring af frosne madvarer og indfrysning af friske fødemadvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen. Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysingsrummet og sørg for fri luftcirkulation mellem dem. Undgå at friske madvarer komme i direkte kontakt med frosne madvarer. Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc.

Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt. Fryseområdets skuffe/afdeling vises på ovenstående billede. Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at optimere indfrysningshastigheden og få mere opbevaringsplads. Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og opbevaring i brugsvejledningen, for at undgå madspild.

### Isterninger


Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og placer den tilbage i fryseren. Der må ikke anvendes spidse eller skarpe genstande til at løsne isen med.

## TILBEHØR\*


### ÆGGEBAKKE




### ISTERNINGBAKKE

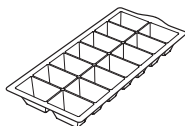

### FLASKEHYLDE

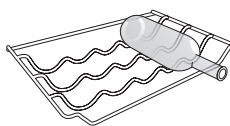

### SAMMENFOLDELIG HYLDE

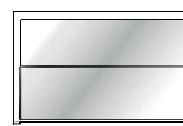

## GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene, og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Belysningen i køleskabsområdet anvender lysdioder, som giver en bedre belysning og samtidig bruger mindre strøm end traditionelle pærer.

Døre og låger på køleskabet skal fjernes inden bortskaffelse, for at undgå at børn eller dyr bliver fanget indvendigt.

## FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Skabet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding.</li><li>Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg</li></ul>
Der er vand i afrimningsbakken.	Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.	<ul style="list-style-type: none"><li>Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.</li></ul>
Kanterne på apparatets kabinet, der kommer i berøring med lågens pakning, er varme ved berøring.	Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.	
Lysen fungerer ikke.	Pæren skal måske udskiftes. Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollér, at beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg virker korrekt.</li><li>Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding</li><li>Hvis lysdioderne går i stykker skal bruger kontakte serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme type, der kun kan erhverves hos vores eftersalgsservice eller autoriserede forhandlere.</li></ul>
Det lyder som om motoren kører for meget.	Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollér at apparatets betjeningsanordninger er justeret korrekt.</li><li>Kontrollér om der netop lagt en større mængde madvarer apparatet.</li><li>Kontrollér, at døren ikke bliver åbnet for tit.</li><li>Kontrollér, om døren lukker ordentligt.</li></ul>
Apparatets temperatur er for høj.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Kontrollér, at kondensatoren (på apparatets bagside) er fri for støv.</li><li>Kontrollér, at lågen er lukket korrekt.</li><li>Kontrollér, at lågens pakninger sidder korrekt.</li><li>På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid.</li><li>Hvis døren har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af køleskabet ned.</li></ul>
Lågerne åbner og lukker ikke korrekt.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren.</li><li>Kontrollér, at skåle, hylder, skuffer og ismaskinen er på plads.</li><li>Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber.</li><li>Sørg for, at apparatet er i vater.</li></ul>

\* Findes kun på visse modeller

## ALARMTABEL

Alarmtype	Signal	Årsag	Løsning
Alarmen åben låge.	Lydsignalet lyder. Alarmikonet på displayet blinker hurtigt og den interne lampe blinker langsomt.	Køleafsnittets låge har været åben i mere end to minutter.	Summeren slukker, når lågen lukkes.
Temperaturalarm.	Lydsignalet lyder. Alarmikonet på displayet blinker hurtigt. "A1" vises i stedet for fryserens temperatur.	Lågerne lukker ikke korrekt eller tætningslisterne er beskadigede. Lågerne er for tit åbne. Køleskabet eller fryseren er for fuld. Temperaturen inde i fryseren er for høj. Fryseren bevarer en temperatur på cirka 0 °C, så maden ikke fryser igen, hvilket giver dig mulighed for at spise den indenfor 24 timer, eller fryse den igen efter tilberedningen.	Åbn og luk apparatets låge eller tryk på fryserens + og - knapper til justering af temperaturen en gang for at slå summeren fra. Tryk på disse knapper endnu en gang for at slukke for ikonet Alarm på displayet og indstille værdien på fryserens display.
Temperaturalarm.	Lydsignalet lyder. Alarmikonet på displayet blinker hurtigt. "A2" vises i stedet for fryserens temperatur.	Lågerne lukker ikke korrekt eller tætningslisterne er beskadigede. Lågerne er for tit åbne. Køleskabet eller fryseren er for fuld. Temperaturen inde i fryseren er alt for høj: maden i fryseren må ikke spises.	Åbn og luk apparatets låge eller tryk på fryserens + og - knapper til justering af temperaturen en gang for at slå summeren fra. Tryk på disse knapper endnu en gang for at slukke for ikonet Alarm på displayet og indstille værdien på fryserens display.

\* Findes kun på visse modeller


### Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) og [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Ved hjælp af QR Code
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationskilt.

Du kan finde flere oplysninger om din model online på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EU's officielle produktdatabase EPREL.

Når du har valgt produktkategori, skal du søge efter modellen ved hjælp af produktets modelidentifikator. Modelidentifikatoren består af bogstaver og tal og kan findes på typeskiltet, som Mod. (se billedet til højre).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produceret på license.




**KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN**

Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.**

## ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite on kytketty, se alkaa toimia automaattisesti. Ihanteelliset lämpötila-asetukset on esiasetettu tehtaalla.

Kun laite on laitettu päälle, odota 4–6 tuntia, jotta se saavuttaa elintarvikkeiden säilymiselle oikean lämpötilan.

## KÄYTTÖPANEELI

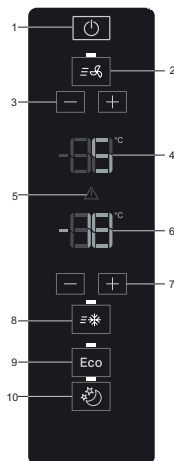

1. On/off
2. Fast Cool (Pikajäähdytys)-painike
3. Jääkaapin lämpötilan asetus
4. Jääkaapin lämpötilan näyttö
5. Hälytys
6. Pakastimen lämpötilan näyttö
7. Pakastimen lämpötila-asetus
8. Fast Freeze (Pikapakastus)
9. ECO / ECOPlus
10. Good Night (Hyvää yötä)

### ON/OFF

Tuote käynnistetään/sammutetaan painamalla näytön virtapainiketta.

### FAST COOL-TOIMINTO (PIKAJÄÄHDYTYKS)

Voit aktivoida tai deaktivoida pikajäähdytyksen (jäähdyttää nopeasti sekä tuoreet että juuri valmistetut elintarvikkeet) painamalla näytön pikajäähdytyspainiketta. Kun toiminto aktivoidaan, pikajäähdytyksen led syttyy. Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 12 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla pikajäähdytyspainiketta.

### JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILAN ASETUS

Muuttaa jääkaapin lämpötila-asetusta. Näyttöön ilmestyy vahvistus, joka osoittaa valitun lämpötilan. Jääkaappiosastolle suositeltu asetus on +4 °C.

### HÄLYTYS

Tuotteessa on havaittu hälytystilanne (ks. hälytystaulukkoa).

### JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ

Näyttää jääkaappiosastolle asetetun lämpötilan.

### PAKASTIMEN LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ

Näyttää pakastinosastolle asetetun lämpötilan.

### PAKASTIMEN LÄMPÖTILA-ASETUS

Muuttaa pakastimen lämpötila-asetusta. Näyttöön ilmestyy vahvistus, joka osoittaa valitun lämpötilan. Pakastinosastolle suositeltu asetus on -18 °C.

### FAST FREEZE (PIKAPAKASTUS)-TOIMINTO

Tätä toimintoa suositellaan tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen. Tuoreet elintarvikkeet olisi pakastettava mahdollisimman nopeasti, jotta ne säilyisivät mahdollisimman hyvin ja niiden ravintoarvot säilyisivät. Kun haluat pakastaa tuoreita elintarvikkeita, paina pikapakastuspainiketta; pikapakastuksen merkkivalo syttyy. Suosittelemme, että painat pikapakastuspainiketta 24 tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista pakastimeen, jotta pakastinosastoon voidaan luoda parhaat mahdolliset pakastusolosuhteet. Suosittelemme käyttämään alalaatikkoa pakastuskapasiteetin maksimoimiseksi. Pikapakastustoiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 48 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla pikapakastuspainiketta.

### ECO

Voit käyttää tätä toimintoa tuotteen energiankulutuksen optimoimiseen. Säästötoiminto aktivoidaan tai deaktivoidaan painamalla näytöltä ECO-painiketta. Kun toiminto on aktiivinen, näytön ECO-painikkeen valo palaa. Jääkaapin ja pakastimen näytöille tulevat näkyviin vastaavasti arvot +5 °C ja -18 °C.

Huomaa: ECO-painikkeesta voidaan käynnistää ECOPlus-toiminto.

### ECOPLUS

Voit käyttää tätä toimintoa tuotteen energiankulutuksen vähentämiseen tyhjentämällä käyttöpaneelin näytön, kun sitä ei tarvita. ECOPlus-toiminto aktivoidaan painamalla ECO-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 8 sekunnin ajan. 5 sekunnin kuluttua aktivoinnista kaikki luvut ja LED-valo sammuvat, lukuun ottamatta ECO-valoa, joka jatkaa vilkkumistaan. Minkä tahansa painikkeen painaminen palauttaa näytön toiminnan säätöjen tekemistä varten. Jos mitään toimenpiteitä ei tehdä viiteen sekuntiin, näyttö palaa ECOPlus-tilaan. ECOPlus-toiminto deaktivoidaan virtapainikkeesta tai painamalla mitä tahansa muuta toimintopainiketta.

### GOOD NIGHT (HYVÄÄ YÖTÄ)

Hyvää yötä -toiminto mahdollistaa äänen minimoinnin samalla kun sopiva säilytysteho varmistetaan.

Kompressori toimii pienimmällä asennettavalla nopeudella. Kun käynnistät toiminnon, näyttö siirtyy valmiustilaan ja vastaavan Hyvää yötä -kuvakkeen valo syttyy. Hyvää yötä -toiminto sammuu automaattisesti joko enimmillään 6 tunnin tai sen jälkeen, kun tuotteen suorituskykyä toiminnon ollessa päällä ei voida enää varmistaa useista eri syistä. Voit sammuttaa toiminnon manuaalisesti painamalla painiketta uudelleen tai sammuttamalla laitteen. Suosittelemme toiminnon aloittamista yöllä tai minimoimalla jääkaapin käytön estääksesi toiminnon sammumisen automaattisesti.

### LED-VALO

Tämä tuote sisältää energiateholuokan F valolähteen. Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.

**Tärkeää:** Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.


\* Vain tietyissä malleissa

## 6th SENSE

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. "6th Sense" -toiminto aktivoituu automaattisesti, kun:

- jääkaappiin asetetaan kerralla suuri määrä elintarvikkeita

## TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

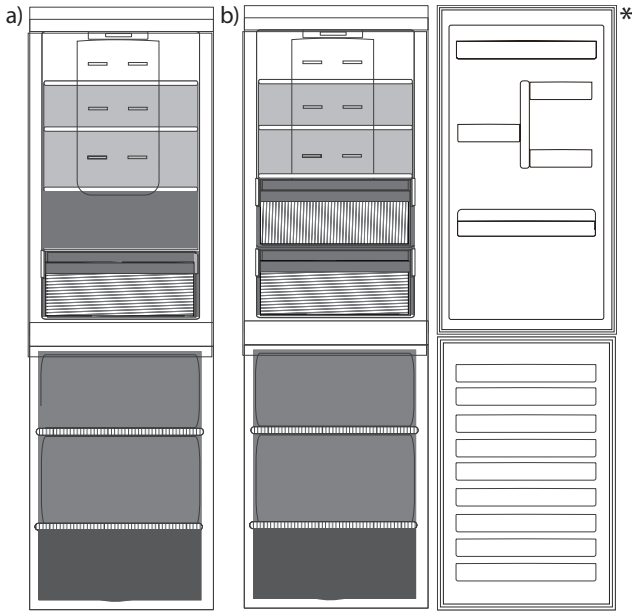

\* Ovilokeroiden määrä ja tyyppi riippuvat mallista

### JÄÄKAAPPIOSASTO


Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen. Jääkaappiosaston sisälle takaseinään muodostuvat vesipisarot ilmaisevat, että automaattinen sulatus on käynnissä. Sulatusvesi valuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja siitä haihdutusastiaan, josta se haihtuu pois.

### Multi-fresh Zone (laatikko)\*

Voit kustomoida Multi-fresh Zone -laatikon (b) lämpötilan siten, että se säilyttää sisällä olevan elintarviketyypin mahdollisimman hyvin. Aseta elintarvikkeen tyyppi kiertämällä laatikon nuppia:


- Kala ja liha\*
- Juusto ja maitotuotteet
- Hedelmät ja vihannekset

Huomaa: ristikontaminaation välttämiseksi suosittelemme, ettei laittaisi kalaa ja lihaa laatikkoon samanaikaisesti, ellei niitä ole pakattu tilanteen vaatimalla tavalla.

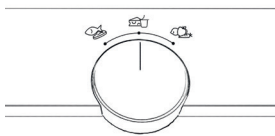

### Humidity control (Kosteuden valvonta) \*

Kierrä nuppia vasempaan, jos säilytät vihanneksia (joille suositellaan kosteampaa ympäristöä) ja kierrä nuppia oikeaan, jos säilytät hedelmiä (joille suositellaan vähemmän kosteaa ympäristöä); kierrä nappi keskelle, jos säilytät sekä hedelmiä että vihanneksia.

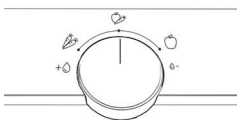

\* Vain tietyissä malleissa

- jääkaapin ovi jää auki pitkäksi aikaa
- sattuu pitkä sähkökatko, jos laitteen sisälämpötila laskee arvoon, jossa elintarvikkeiden turvallinen säilytys ei ole taattu.

### Selitys

- VIILEÄ ALUE**  
Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, munien, kastikkeiden, vihannessäilykkeiden, voin, hillon säilytykseen
- KYLÄ ALUE**  
Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jogurtin säilytykseen
- KYLMIN ALUE**  
a) Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen  
b) Suositellaan kalan, lihan, juuston, maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten säilytykseen.  
Laatikko on saatavilla vain tiettyihin malleihin
- HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO**
- PAKASTIMEN LAATIKKO**  
(Yksi laatikko malleissa, jotka ovat matalampia kuin 1,7 m)
- PAKASTUSOSAN LAATIKKO**  
(Kylmin alue)  
Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen


### Taitettava hylly\*

Tätä hyllyä voidaan käyttää kolmella eri tavalla:


1. Koko syvyydeltä, koko pinnan hyödyntämiseksi.



2. Puolen syvyyden verran, takaosan käyttämiseksi siten, että alahyllyllä oleville korkeammille esineille (kuten esimerkiksi pulloille ja kannuille) jää tilaa. Hyllyn syvyys säädetään puoleen nostamalla hieman etuosaa ja vetämällä se sitten sisään.

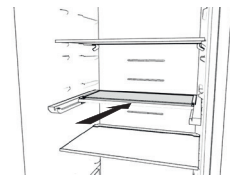

3. Ylös kipattuna, jos alahyllyn korkeille tai suurille esineille on saatava tilaa. Hylly kipataan ylös säätämällä se ensin puoleen syvyyteen. Kun haluat käyttää hyllyä uudelleen puolelta tai koko syvyydeltä, kippaa se takaisin alas.

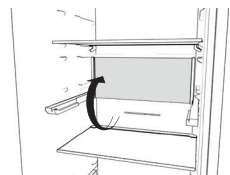

## PAKASTINOSASTO

Täysin huurtumattomat Total No Frost -pakastimet kierrättävät jäädytettyä ilmaa säilytystiloissa ja estävät huurrekerrosten muodostumisen, joten laitteita ei tarvitse sulattaa. Pakasteet eivät takerru seiniin, etiketit säilyvät luettavina ja säilytystila pysyy siistinä ja järjestyksessä. Pakastinosasto mahdollistaa pakasteiden säilytyksen ja tuoreen ruuan pakastuksen. Tietynä aikajaksona pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä on ilmoitettu arvokilvessä. Sijoitele tuoreet elintarvikkeet pakastinosaston pakastusosioon ja jätä väliin tarpeeksi tilaa, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Vältä tuoreiden elintarvikkeiden joutumista suoraan kosketukseen pakasteiden kanssa. Täyttömäärää rajoittavat korit, läpät, laatikot, hyllyt jne.

Varmista, että nämä komponentit pystyvät vielä sulkeutumaan helposti täyttämisen jälkeen. Pakastusalueen laatikko / osasto on esitetty ylläolevassa kuvassa. Pakastusnopeuden optimoimiseksi ja varastointitilan lisäämiseksi pakastusosastoa voidaan käyttää ilman pakastimen laatikoita, ja elintarvikkeet voidaan sijoittaa suoraan osaston lattialle. Elintarvikkeiden tuhmaamisen välttämiseksi katso suositellut asetukset ja säilytystiedot online-käyttöoppaasta.

### Jääkuutiot


Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja sijoita se takaisin pakastinosastoon. Älä käytä teräväkärkisiä tai leikkaavia esineitä jään irrottamiseen.

## LISÄVARUSTEET\*


### KANANMUNAKOTELO




### JÄÄPALA-ASTIA

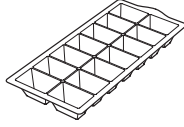

### PULLOTELINE

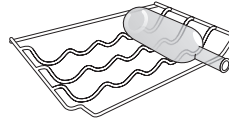

### TAITETTAVA HYLLY

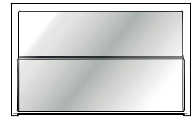

## YLEISET TIEDOT

Laatikot, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu. Jääkaappiosaston sisäinen valaistusjärjestelmä käyttää LED-valoja, jotka valaisevat paremmin ja kuluttavat vähemmän energiaa kuin perinteiset lamput.

Jääkaapin ovet ja kannot tulee poistaa ennen laitteen hävittämistä, jotta lapset tai eläimet eivät olisi vaarassa jäädä loukkuun sisälle.

## VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	<ul style="list-style-type: none"><li>Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite.</li><li>Tarkasta asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet</li></ul>
Sulatusvesiastiasa on vettä.	Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla säällä. Astia saattaa olla jopa puolillaan.	<ul style="list-style-type: none"><li>Varmista, että laite on vaakatasossa, jotta vettä ei valu ulos kaukalosta.</li></ul>
Laitekaapin reunat, jotka koskevat ovitiivisteeseen, ovat lämpimiä kosketettaessa.	Kyseessä ei ole vika. Tämä on normaalia kuumalla säällä ja kun kompressori on käynnissä.	
Valo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laite saattaa olla valmiustilassa.	<ul style="list-style-type: none"><li>Varmista, että asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet toimivat hyvin.</li><li>Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite</li><li>Jos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteyttä huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.</li></ul>
Moottori tuntuu käyvän liikaa.	Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avauskertojen määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta.	<ul style="list-style-type: none"><li>Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein.</li><li>Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita.</li><li>Tarkista, että ovea ei avata liian usein.</li><li>Tarkista, että ovi sulkeutuu kunnolla.</li></ul>
Laitteen lämpötila on liian korkea.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"><li>Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdästä.</li><li>Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.</li><li>Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa.</li><li>Sähkömoottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai kuumassa huoneessa.</li><li>Jos laitteen ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa tai jos laitteessa on suuri määrä elintarvikkeita, sähkömoottori toimii pitempään laitteen jäädyttämiseksi.</li></ul>
Ovet eivät sulkeudu ja avaudu kunnolla.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"><li>Tarkista, että elintarvikkepakkaukset eivät ole oven tiellä.</li><li>Tarkista, että sisäiset osat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan.</li><li>Tarkista, että ovitiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat.</li><li>Varmista, että laite on vaakatasossa.</li></ul>

\* Vain tietyissä malleissa

## HÄLYTYSTAULUKKO

Hälytyksen tyyppi	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys.	Äänimerkki käynnistyy. Hälytyskuvake näytöllä vilkkuu nopeasti ja sisälamppu vilkkuu hitaasti.	Jääkaapin ovi on ollut avoinna yli kaksi minuuttia.	Summeri lakkaa soimasta, kun suljet oven.
Lämpötilahälytys.	Äänimerkki käynnistyy. Hälytyskuvake näytöllä vilkkuu nopeasti. Pakastimen lämpötilan sijasta näkyy "A1".	Ovet eivät sulkeudu kunnolla tai tiivisteet ovat vahingoittuneet. Ovia avataan liian usein. Jääkaappi tai pakastin on täytetty liian täyteen. Lämpötila pakastimen sisällä on liian korkea. Pakastin säilyttää lämpötilan 0 °C:een ympärillä, jotta elintarvikkeet eivät pakastu uudelleen ja siten voit syödä ne 24 tunnin kuluessa tai pakastaa ne uudelleen kypsennyksen jälkeen.	Sammuta summeri avaamalla ja sulkemalla laitteen ovi tai painamalla pakastimen lämpötilan säätöpainikkeita + ja – kerran. Sammuta näytön hälytyskuvake painamalla näitä painikkeita toisen kerran ja aseta arvo pakastimen näytöltä.
Lämpötilahälytys.	Äänimerkki käynnistyy. Hälytyskuvake näytöllä vilkkuu nopeasti. Pakastimen lämpötilan sijasta näkyy "A2".	Ovet eivät sulkeudu kunnolla tai tiivisteet ovat vahingoittuneet. Ovia avataan liian usein. Jääkaappi tai pakastin on täytetty liian täyteen. Pakastimen lämpötila on vaarallisen korkea: sisällä olevia elintarvikkeita ei saa syödä.	Sammuta summeri avaamalla ja sulkemalla laitteen ovi tai painamalla pakastimen lämpötilan säätöpainikkeita + ja – kerran. Sammuta näytön hälytyskuvake painamalla näitä painikkeita toisen kerran ja aseta arvo pakastimen näytöltä.


\* Vain tietyissä malleissa

**Yhtiön säännöt, vakiodokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:**

- Käymällä verkkosivustollamme [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) ja [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Löydät lisätietoja mallista osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/>, joka on EU:n virallinen EPREL-tuotetietokanta. Kun olet valinnut tuoteryhmän, etsi malli tuotteen mallin tunnistetta käyttäen. Mallin tunniste koostuu kirjaimista ja numeroista, ja se löytyy tyyppikilvestä, kuten malli (katso oikealla oleva kuva).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Tuotettu lisenssillä.






**TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.**

**FØRSTE GANGS BRUK**

Etter installasjonen, må du vente i minst to timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Når det først er koblet til begynner det å virke automatisk. De optimale temperaturinnstillingen stilles inn ved fabrikken.

Etter at du har slått på apparatet, vent i 4-6 timer for at det skal oppnå den riktige temperaturen for lagring av maten.

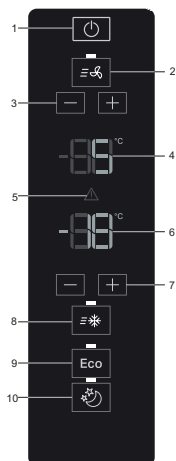**KONTROLLPANEL**


1. På/av
2. Knapp for Fast Cool (Rask Nedkjøling)
3. Temperaturinnstilling kjøleskap
4. Temperaturdisplay kjøleskap
5. Alarm
6. Temperaturdisplay fryser
7. Temperaturinnstilling fryser
8. Fast Freeze (Hurtig innfrysing)
9. ECO / ECOPlus
10. Good Night (God natt)

**PÅ/AV**

For å slå på/slå av produktet, trykk på på/av på display.

**FUNKSJON FOR FAST COOL (HURTIG NEDKJØLING)**

Du kan aktivere eller deaktivere funksjonen for Hurtig Nedkjøling (hurtig nedkjøling for både fersk mat og mat som nettopp er tilberedt) ved å trykke på tasten for Hurtig Nedkjøling på display. Led for Hurtig Nedkjøling tennes når funksjonen er aktivert. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 12 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for Hurtig Nedkjøling.

**TEMPERATURINNSTILLING KJØLESKAP**

Brukt for å endre temperaturinnstillingen for kjøleskapet. bekreftelse som svarer til den valgte temperaturen vises på display. Anbefalt innstilling for kjøleskapsseksjonen er +4°C.

**ALARM**

Det er oppdaget en alarmsituasjon ved produktet (se tabellen med alarmer).

**TEMPERATURDISPLAY KJØLESKAP**

Viser den innstilte temperaturer for kjøleskapsseksjonen.

**TEMPERATURDISPLAY FRYSER**

Viser den innstilte temperaturer for fryserseksjonen.

**TEMPERATURINNSTILLING FRYSER**

Brukt for å endre temperaturinnstillingen for fryseren. bekreftelse som svarer til den valgte temperaturen vises på display. Anbefalt innstilling for fryserseksjonen er -18°C.

**FUNKSJON FOR FAST FREEZE (HURTIG NEDFRYSING)**

Denne funksjonen anbefales for frysing av fersk mat. Fersk mat bør fryses ned så raskt som mulig, for best mulig konservering og for å beholde næringsverdien. Trykk på tasten for hurtig nedfrysing når du trenger å fryse ned fersk mat, indikatoren for hurtig nedfrysing tennes. Vi anbefaler at du trykker på tasten for Hurtig nedfrysing 24 timer før du legger inn maten, for å forberede fryserseksjonen for å oppnå de beste forholdene for nedfrysing. Vi anbefaler at du bruker den nederste skuffen for å maksimere kapasiteten ved nedfrysing. Funksjonen for Hurtig nedfrysing deaktiveres automatisk etter 48 timer, eller du kan deaktivere den manuelt ved å trykke på tasten for hurtig nedfrysing.

**ECO**

Du kan bruke denne funksjonen for å optimere energiforbruket for produktet. Aktiver eller deaktiver ECO-funksjonen ved å trykke på ECO-tasten på display. Lyset for ECO på display er tent når funksjonen er aktivert. Temperaturverdiene +5°C og -18°C vises henholdsvis på display til kjøleskapet og fryseren.

Merk: ECO-tasten kan aktivere ECOPlus-funksjonen.

**ECOPLUS**

Du kan bruke denne funksjonen for å redusere energiforbruket til produktet ved å tømme kontrollpanelet når interaksjon ikke er nødvendig. For å aktivere ECOPlus-funksjonen, trykk og hold nede ECO-tasten i 8 sekund. 5 sekund fra aktiveringen vill alle tall og LED-lys slukkes, med unntak av lyset for ECO som vil fortsette å blinke. Du kan trykke på en hvilken som helst tast for å aktivere display og utføre justeringene du måtte ønske. 5 sekund uten interaksjon og display vil returnere til ECOPlus-modus. Deaktiver ECOPlus-funksjonen ved å benytte ON/OFF-tasten eller ved å trykke på en hvilken som helst annen funksjonstast.

**GOOD NIGHT (GOD NATT)**

God natt-funksjonen gjør det mulig å redusere støy til et minimum, samtidig som egnede oppbevaringstilstander sikres.

Kompressoren vil arbeide på den minste hastigheten som kan stilles inn. Når du starter funksjonen, går display over i modus for standby og det tilhørende God Natt-ikonet tennes. God Natt-funksjonen kan stanse automatisk enten etter maksimalt 6 timer eller etter at produktets ytelse med funksjonen PÅ ikke lenger kan sikres på grunn av flere ulike årsaker. For å stanse funksjonen manuelt, trykk på knappen igjen eller slå av enheten - vi anbefaler at du starter funksjonen om natten eller at du reduserer brukermidvirkningen med kjøleskapet for å hindre at funksjonen stanser automatisk.

**DIODELYS**

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F. Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

**Viktig:** Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller

## 6th SENSE


Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten.

Den "6th Sense" funksjonen aktiveres automatisk når:

- en stor mengde mat legges inn i kjøleskapet
- kjøleskapsdøren blir stående åpen lenge

- Det har oppstått et lengre strømbrudd og temperaturen i apparatet har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

## SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

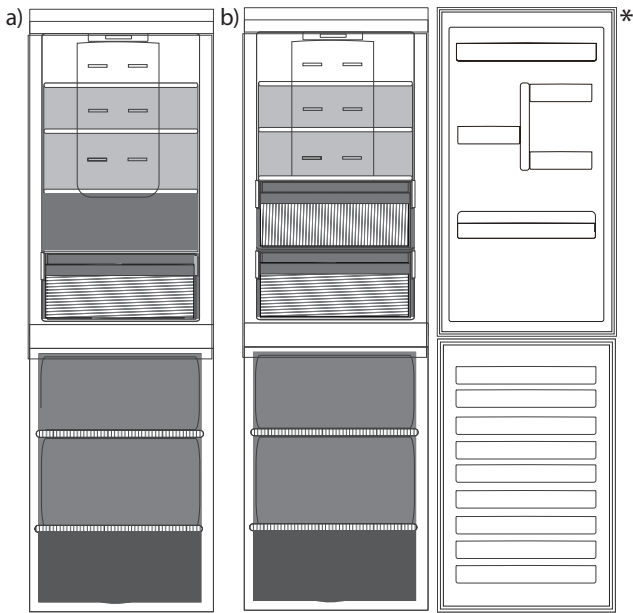

\* Antallet og type dørhyller avhenger av modellen

### KJØLESKAPSEKSJON

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.

Vanndråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske fasen for avriming pågår.

Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordampes.


### Multi-fresh Zone (skuff)\*

Du kan tilpasse temperaturen i Multi-fresh Zone (b) for å konservere matvarene du plasserer der på best mulig måte.

Vri på knotten på skuffen for å stille inn type matvarer:


- Fisk og kjøtt\*
- Ost og meieriprodukt
- Frukt og grønnsaker

Merk: vi anbefaler at du ikke legger fisk og kjøtt i skuffen samtidig, med mindre de er skikkelig pakket, for å unngå krysskontaminering.

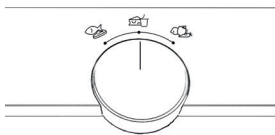

### Humidity Control (Fuktighetskontroll)\*

Vri knotten mot venstre dersom du vil konservere grønnsaker (hvor det anbefales fuktigere omgivelser), vri knotten mot høyre dersom du vil konservere frukt (hvor ikke så fuktige omgivelser anbefales), vri knotten til sentrum dersom du vil konservere en blanding av frukt og grønnsaker.

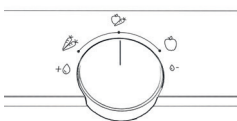

\* Kun tilgjengelig på noen modeller


### Tegnforklaring

	<b>TEMPERERT SONE</b> Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
	<b>KJØLESONE</b> Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
	<b>DET KJØLIGSTE OMRÅDET</b>
	a) Anbefales for oppbevaring av kjøtt pålegg, desserter, kjøtt og fisk
	b) Anbefales for konservering av fisk, kjøtt, ost, meieriprodukt, frukt, grønnsaker. Skuffen er tilgjengelig kun ved visse modeller
	<b>FRUKT- &amp; GRØNNSAKSSKUFF</b>
	<b>SKUFFER I FRYSERSEKSJONEN</b> (En skuff i modellene som er lavere enn 1,7m)
	<b>SKUFF I FRYSERSONEN</b> (Kaldeste sone) Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

### Sammenleggbar skuff\*

Denne skuffen kan benyttes på tre forskjellige måter:


1. Full dybde, for å bruke hele flaten.

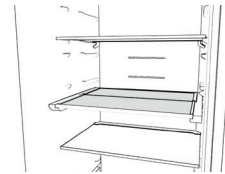

2. Halv dybde, for å bruke den bakre delen samtidig som en skaper plass for høyere gjenstander (som flasker og mugg) på hyllen nedenfor. For å justere hyllen til halv dybde, hev den fremre delen noe og skyv den inn.



3. Vend oppover dersom du ønsker å gjøre plass for høye og uregelmessige gjenstander på hyllen nedenfor. For å vende hyllen oppover, juster den først til halvveis stilling fra halv dybde. Vend hyllen ned for å gå tilbake og bruke den i halv dybde og full dybde.

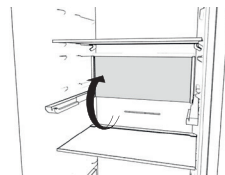

## FRYSERSEKSJON

Total No Frost-fryserne sirkulerer kald luft rundt i områdene for oppbevaring, dette hindrer isdannelse, og eliminerer dermed helt behovet for avising helt.

Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter forblir leselige og oppbevaringsrommet forblir ryddig.

I fryseseksjonen kan frosne mat lagres og fersk mat kan fryses ned. Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkstiklet. Plasser den ferske maten i området for frysing i fryseseksjonen. La det være nok plass rundt maten slik at luft kan sirkulere fritt. Unngå at den ferske maten kommer i direkte kontakt med den frosne maten. Lastbegrensningene bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv.

Sørg for at disse komponentene lukkes lett etter at maten er lagt på plass. Fryser-sonens skuff/seksjon vises i bildet ovenfor. For å optimere hastigheten ved nedfrysing og for å oppnå bedre plass, kan fryseseksjonen benyttes uten skuffene og maten kan plasseres direkte på bunnen av seksjonen. For å unngå matsvinn, vennligst se innstillingene og lagringstidene som anbefales i brukerveiledningen online.

### Isbiter


Fyll 2/3 av isskuffen med vann og plasser den tilbake i fryseseksjonen. Du må aldri bruke skarpe eller spisse gjenstander for å fjerne isen.

## TILBEHØR\*


### EGGSKUFF




### ISSKUFF

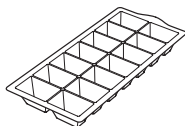

### FLASKEHYLLE

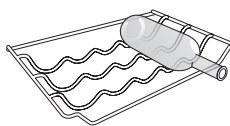

### SAMMENLEGGBAR SKUFF

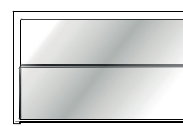

## GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene bør bli værende i de opprinnelige posisjonene med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen.

Systemet for belysning i kjøleskapsseksjonen benytter LED-lys, som gir bedre belysning og forbruker mindre energi enn de tradisjonelle lysepærene.

Dører og deksler i kjøleskapet bør fjernes før avfallsbehandling, for å hindre at barn eller dyr fanges opp på innsiden.

## FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning.</li><li>• Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg</li></ul>
Det er vann i avisningsspannen.	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.</li></ul>
Kantene på apparatets skap, som kommer i kontakt med tetningslistene på døren, er varme å ta på.	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
Lysen virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Stand-by modus.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive.</li><li>• Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning</li><li>• Hvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig fra våre sentre for ettersalgsservice eller hos godkjente forhandlere.</li></ul>
Det virker som om motoren går for mye.	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt.</li><li>• Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet.</li><li>• Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.</li><li>• Kontroller at døren lukkes som den skal.</li></ul>
Apparatets temperatur er for høy.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"><li>• &gt; Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo.</li><li>• Påse at døren er godt lukket igjen.</li><li>• Påse at dørens forseglinger passer som de skal.</li><li>• Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt.</li><li>• Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.</li></ul>
Dørene åpner og lukker seg ikke riktig.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren.</li><li>• Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling.</li><li>• Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige.</li><li>• Sørg for at apparatet står i vater.</li></ul>

\* Kun tilgjengelig på noen modeller

## TABELL MED ALARMER

Type alarm	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm.	Den akustiske alarmeren er aktivert. Alarmikon på display blinker raskt og den innvendige lampen blinker langsomt.	Kjøleskapets dør har stått åpen i mer enn to minutter.	Summeren vil stanse når du stenger døren.
Temperaturalarm.	Den akustiske alarmeren er aktivert. Alarmikon på display blinker raskt. "A1" vises i stedet for fryserens temperatur.	Dørene lukkes ikke på riktig måte eller pakningene er skadde. Dørene åpnes for ofte. Kjøleskapet eller fryseren er fylt for full. Temperaturen inne i fryseren er for høy. Fryseren vil opprettholde en temperatur på rundt 0 °C, slik at matvarene ikke skal fryses igjen, du må spise maten i løpet av 24 timer eller fryse den ned etter at den er tilberedt.	For å slå av summeren, åpne og lukke apparatets dør eller trykk én gang på knappen + og – for regulering av fryserens temperatur. Trykk på disse knappene for andre gang for å slå av Alarmikonet på display og stille inn verdien på fryserens display.
Temperaturalarm.	Den akustiske alarmeren er aktivert. Alarmikon på display blinker raskt. "A2" vises i stedet for fryserens temperatur.	Dørene lukkes ikke på riktig måte eller pakningene er skadde. Dørene åpnes for ofte. Kjøleskapet eller fryseren er fylt for full. Temperaturen inne i fryseren er farlig høy; du må ikke spise maten som oppbevares i den.	For å slå av summeren, åpne og lukke apparatets dør eller trykk én gang på knappen + og – for regulering av fryserens temperatur. Trykk på disse knappene for andre gang for å slå av Alarmikonet på display og stille inn verdien på fryserens display.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller




### Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Besøk vårt nettsted [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) og [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Du kan finne mer informasjon om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EUs offisielle EPREL-produktdatabase.

Når du har valgt produktkategori, kan du søke etter modellen ved hjelp av produktets modellidentifikator. Modellidentifikatoren består av bokstaver og tall og finnes på typeskiltet, som Mod. (se bildet til høyre).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produsert på lisens.





**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL**  
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.**

## FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Efter installation ska du vänta minst två timmar innan du ansluter kylan till elnätet. När den har anslutits startar den automatiskt. De perfekta temperaturinställningarna är förinställda från fabriken.

När du har slagit på apparaten, vänta 4-6 timmar tills den har nått rätt förvaringstemperatur av livsmedel.

## KONTROLLPANEL

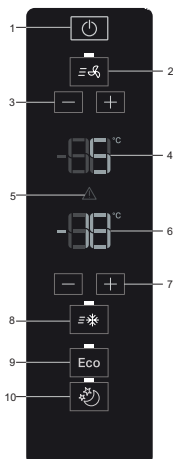

1. På/Av
2. Knapp Fast Cool (Snabbkylning)
3. Ställa in kylens temperatur
4. Kylskåpets temperetardisplay
5. Larm
6. Frysens temperaturdisplay
7. Temperaturinställning av fryns
8. Fast Freeze (Snabbinfrysning)
9. ECO / ECOPlus
10. Good Night (Godnatt)

### PÅ/AV

För att sätta på/stänga av produkt, tryck på on/off på displayen.

### FUNKTIONEN FAST COOL (SNABBKYLNING)

Du kan aktivera eller avaktivera Snabbkylningslampan-funktionen (snabbnedkylning av både färsk och nyss tillagad mat) genom att trycka på Snabbkylningslampan-knappen på displayen. Snabbkylningslampan tänds när funktionen aktiveras. Funktionen kopplas automatiskt från efter 12 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på Snabbkylningsknappen.

### STÄLLA IN KYLENS TEMPERATUR

Används för att ändra kylens temperaturinställning. Bekräftelse som motsvarar den valda temperaturen visas på displayen. Rekommenderad inställning för kylskåpet är +4 °C.

### LARM

En larmsituation har detekterats i produkten (se larmtabellen).

### KYLSKÅPETS TEMPERETARDISPLAY

Visar den inställda temperaturen i kyldelen.

### FRYSENS TEMPERATURDISPLAY

Visar den inställda temperaturen i frysdelen.

### TEMPERATURINSTÄLLNING AV FRYN

Används för att ändra frysens temperaturinställning. Bekräftelse som motsvarar den valda temperaturen visas på displayen. Rekommenderad inställning för frysen är -18°C.

### FUNKTIONEN FAST FREEZE (SNABBINFrysNING)

Denna funktion rekommenderas för att frysa in färsk mat. Färsk mat bör frysas så snabbt som möjligt, för bästa möjliga konservering och för att behålla livsmedlens näringsvärde. Tryck på Fast Freeze-knappen när du vill frysa färsk mat, Fast Freeze-lampan slås på. Vi rekommenderar att du trycker på Snabbinfrysningsreglaget 24 timmar innan du lägger in maten för att förbereda frysfacket för bästa möjliga frysförhållanden. Vi rekommenderar att använda den nedre lådan för att maximera infrysningsförmågan. Snabbinfrysningsfunktionen avaktiveras automatiskt efter 48 timmar, eller så kan den avaktiveras manuellt genom att trycka på snabbinfrysningsreglaget.

### ECO

Du kan använda den här funktionen för att optimera energikonsumtionen. Aktivera eller inaktivera ECO-funktionen genom att trycka på ECO-reglaget på displayen. Lampan för ECO på displayen lysen när aktiverat. Temperaturvärdena +5°C och -18°C visas på kyl- och frysdisplayerna. Anmärkningar: ECO-reglaget kan aktivera ECOPlus-funktionen.

### ECOPLUS

Du kan använda denna funktion för att minska produktens energiförbrukning genom att släcka kontrollpanelen när ingen interaktion behövs. För att aktivera ECOPlus-funktionen, tryck och håll ned knappen ECO i 8 sekunder. Efter 5 sekunder efter aktivering släcks alla siffror och LED-lampor, förutom lampan för ECO som fortsätter att blinka. Du kan trycka på valfri knapp för att väcka displayen och göra dina justeringar. Efter 5 sekunder utan interaktion återgår displayen till ECOPlus-läge. Inaktivera ECOPlus-funktionen med ON/OFF-knappen eller tryck på någon annan funktionsknapp.

### GOOD NIGHT (GODNATT)

God natt-funktionen gör det möjligt att minimera allt ljud och på samma gång säkerställa en passande förvaringsfunktion. Kompressorn kommer arbeta på det minimivärvtal som kan ställas in. När du startar funktionen går displayen in i standby-läge och den tillhörande God natt-ikonen tänds. God natt-funktionen kan stanna automatiskt antingen efter maximalt 6 timmar eller efter att produktens prestanda med funktionen PÅ inte längre kan garanteras på grund av ett antal olika anledningar. För att stoppa funktionen manuellt, tryck på knappen igen eller stäng av enheten - vi rekommenderar att du startar funktionen nattetid eller minimerar all interaktion med kylskåpet för att hindra funktionen från att automatiskt stoppa sig av sig själv.

### LED-BELYSNING

Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass F. Om LED-belysningsystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

**Viktigt:** Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.

\* Finns endast på vissa modeller


## 6th SENSE

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. Funktionen "6th Sense" aktiveras automatiskt när:

- en stor mängd matvaror placeras i kylskåpet
- kylskåpsdörren har stått öppen länge
- under längre strömbrott när den invändiga temperaturen i skåpet

har ökat så mycket att det föreligger risk att livsmedlen inte kan förvaras på säkert sätt.

## FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRICKER

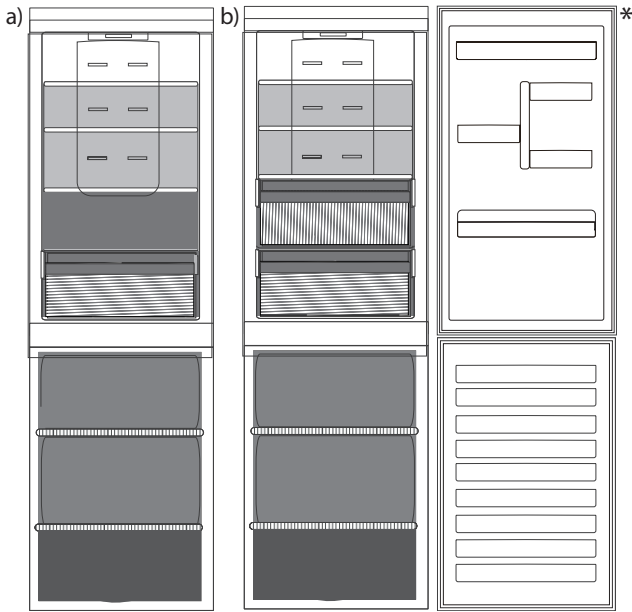

### Förklaring



#### TEMPERERAD ZON

Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt




#### KALL ZON

Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt

#### KALLASTE DELEN



a) Rekommenderas för förvaring av pålägg, desserter, kött och fisk



b) Rekommenderas för förvaring av fisk, kött, ost, mejeriprodukter, frukt, grönsaker. Lådan finns endast på vissa modeller



#### FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA



#### FRYSÅDOR

(En låda i modeller som är lägre än 1,7m)



#### FRYSDELSLÅDA

(Extra kall zon)

Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

\*Antal och typ av dörrfack beror på modell

### KYLDELEN

Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt.

När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är det ett tecken på att den automatiska avfrostningen pågår.

Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.


### Multi-fresh Zone (låda)\*

Temperaturen i Multi-fresh Zone (b) kan anpassas för bästa möjliga förvaring av produkterna som förvaras där.

Vrid på lådans ratt för att ställa in typ av livsmedel:


- Fisk och kött\*
- ost och mejeriprodukter
- Frukt och grönsaker

Anmärkning: Vi avråder från att placera fisk och kött tillsammans i lådan, förutom om de är ordentligt förpackade, för att undvika korskontaminering.

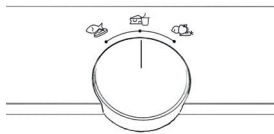

### Humidity Control (Luftfuktighetskontroll)\*


Vrid ratten till vänster om du förvarar grönsaker (då en mer fuktig miljö rekommenderas. Rotera ratten till höger om du förvarar frukt (då en mindre fuktig miljö rekommenderas. Sätt ratten i mitten om du förvarar både frukt och grönsaker..

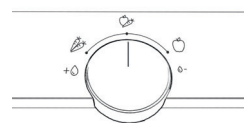


### Vikbar hylla\*

Hyllan kan användas på tre olika sätt:


1. Med fullt djup för att använda hela ytan.

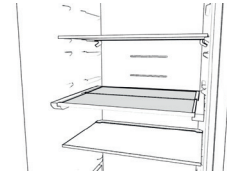

2. Med halvt djup för att använda bakkdelen och samtidigt skapa plats för höga artiklar (såsom flaskor och karaffer) på hyllan under. Hög framdelen och tryck den sedan inåt för att ändra hyllan till halva djupet.

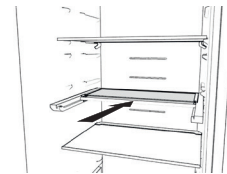

3. Vik den uppåt om du behöver skapa plats åt höga eller skrymmande artiklar på hyllan under. Innan hyllan viks upp ska den justeras till mittläget från halvt djup. Vik hyllan nedåt för att använda den igen med halvt djup och fullt djup.

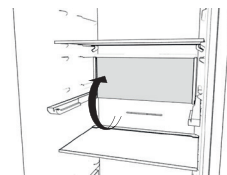

\* Finns endast på vissa modeller

## FRYSDEL

Total No Frost-frysar ger kyld luftcirkulation runt förvaringsutrymmena och förhindrar isbildning, vilket eliminerar behovet av avfrostning fullständigt.

Infrysta matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter förblir läsbara och förvaringsutrymmen hålls rena.

Frysdelen möjliggör förvaring av frysta livsmedel och nedfrysning av färsk mat. Mängden färsk livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten. Placera matvarorna som ska frysas in i frysdelen och lämna tillräckligt utrymme runt om dem så att luften kan cirkulera fritt. Undvik att färsk mat kommer i direkt kontakt med fryst mat. Lastningsgränserna bestäms av korgar, dörrhyllor, lådor, hyllor etc.

Se till att dessa komponenter fortfarande kan stängas enkelt efter lastning. Frysområdets låda/fack visas på bilden ovan. För att optimera infrysningshastigheten och få mer förvaringsplats kan frysdelen användas utan fryslådor och maten kan placeras direkt på frysdelen botten. För att undvika matsvinn, se rekommenderade inställningar och förvaring som anges i bruksanvisningen online.

## Isbitar


Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och sätt tillbaka den i frysdelen. Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna isen.

## TILLBEHÖR\*


### ÄGGFACK




### ISKUBSLÅDA

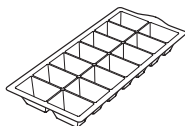

### FLASKSTÄLL

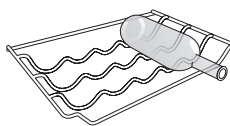

### VIKBAR HYLLA

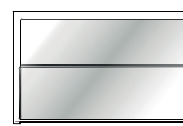

## ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide.

Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-belysning, vilket ger en bättre belysning och använder mindre energi än vanliga glödlampor.

Dörrarna och locken i kylskåpet måste tas bort innan de kastas bort, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti det.

## FELSÖKNING

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning.</li><li>Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem</li></ul>
Det finns vatten i avfrostningsskålen.	Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt väder. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.</li></ul>
Kylskåpslisterna där dörrrens tätninglistor sitter känns varma vid beröring.	Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.	
Lampan tänds inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i läget På/Standby.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem fungerar som de ska.</li><li>Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning</li><li>Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.</li></ul>
Motorn verkar arbeta för mycket.	Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglagens inställningar.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda.</li><li>Kontrollera om en stor mängd matvaror har tillsatts i apparaten.</li><li>Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.</li><li>Kontrollera att dörren stängs ordentligt.</li></ul>
Apparatens temperatur är för hög.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd.</li><li>Kontrollera att dörren är korrekt stängd.</li><li>Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade.</li><li>Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt att motorn är igång längre.</li><li>Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en längre tid för att kyla av apparaten invändigt.</li></ul>
Dörrarna stängs och öppnas inte på rätt sätt.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.</li><li>Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt.</li><li>Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klabbiga.</li><li>Se till att apparaten står i våg.</li></ul>

\* Finns endast på vissa modeller

## LARMTABELL

Larmtyp	Signal	Orsak	Åtgärd
Larm för öppen dörr.	Det akustiska larmet är utlöst. Larmikonen på displayen blinkar snabbt och den inre lampan blinkar långsam.	Kylskåpsdörren har varit öppen i mer än två minuter.	Summern slutar ljuda när du stänger dörren.
Temperaturlarm.	Det akustiska larmet är utlöst. Larmikonen på displayen blinkar snabbt. "A1" visas istället för frystemperaturen.	Dörrarna är inte helt stängda eller så är tätningarna förstörda. Dörrarna är öppna för ofta. Kylen eller frysen har fyllts med för mycket mat. Temperaturen inne i frysen är för hög. Frysen kommer att hålla en temperatur på omkring 0 °C för att inte frysa in maten igen så att du kan äta den inom 24 timmar eller frysa in den igen efter att den har tillagats.	För att tysta ljudsignalen, öppna och stäng apparatens dörr eller tryck en gång på frysens temperaturjusteringsknappar + och -. Tryck på dessa knappar en andra gång för att stänga av larmikonen på displayen och ställa in värdet på frysdisplayen.
Temperaturlarm.	Det akustiska larmet är utlöst. Larmikonen på displayen blinkar snabbt. "A2" visas istället för frystemperaturen.	Dörrarna är inte helt stängda eller så är tätningarna förstörda. Dörrarna är öppna för ofta. Kylen eller frysen har fyllts med för mycket mat. Frysens temperatur är farligt hög: Maten inuti den måste ätas upp.	För att tysta ljudsignalen, öppna och stäng apparatens dörr eller tryck en gång på frysens temperaturjusteringsknappar + och -. Tryck på dessa knappar en andra gång för att stänga av larmikonen på displayen och ställa in värdet på frysdisplayen.

\* Finns endast på vissa modeller




**Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:**

- Besöka vår webbplats [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) och [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Du kan hitta mer information om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som är EU:s officiella EPREL-produktdatabas.

När du har valt produktkategori kan du söka efter modellen med hjälp av produktens modellbeteckning. Modellbeteckningen består av bokstäver och siffror och finns på märkskylten, enligt Mod. (se bilden till höger).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Producerad under licens.

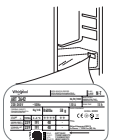

# Whirlpool



400011573916/A