

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING




MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

For å motta assistanse som er mer fullstendig,
må du registrere apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register

Før du bruker apparatet ditt, les nøye
veiledningene *Helse og Sikkerhet*.

PRODUKTBEKRIVELSE

APPARAT

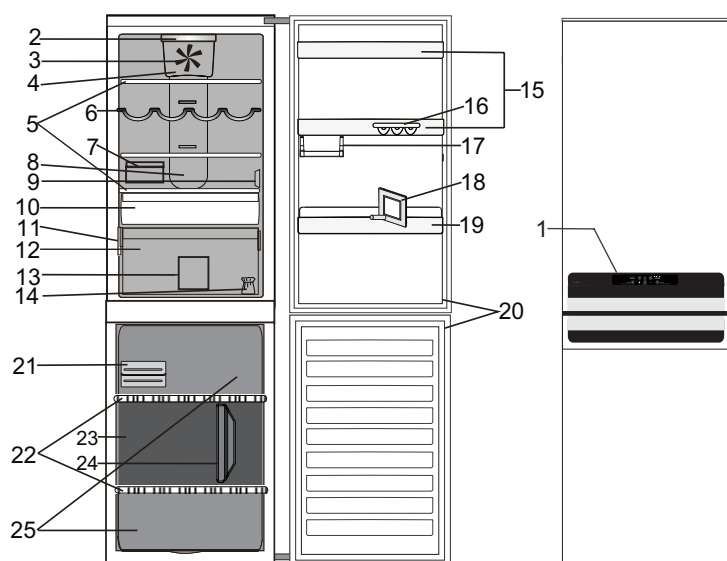

1. KONTROLLPANEL

Kjøleseksjon

2. Diodebelysning
3. Vifte
4. Viftedeksel og antibakterisk filterområde
5. Hyller
6. Flaskehylle
7. Osteklokke + Lokk
8. Multi-flow kaldluftområde
9. Sensordeksel
10. Kjøligere seksjon (best for kjøtt og fisk)
11. Typeplate med kommersielt navn
12. Frukt- og grønnsaksskuff
13. Skillevegg for skuff i kjøleskap


14. Sett for omhengsling av dører

15. Dørhyller
16. Egghylle
17. Halv-balkong for små ting
18. FLASKESKILLER
19. Flaskehylle
20. Dørtetningslist

Fryseksjon

20. Dørtetningslister
21. Quick ice / Eutektiske sammensetninger
22. Hyller
23. Midterste skuff: kaldeste sone best for frysing av fersk mat
24. Skillevegg for skuff i fryser
25. Skuffer i fryseksjon


KONTROLLPANEL

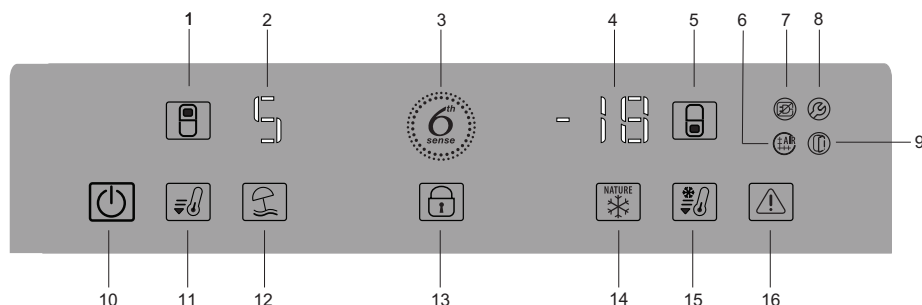

1. KJØLESKAPSTEMPERATUR knapp
2. KJØLESKAPETS TEMPERATURDISPLAY (°C)
3. 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. FRYSERENS TEMPERATURDISPLAY (°C)
5. FRYSERENS TEMPERATURKNAPP
6. ALARMINDIKATOR FOR ANTIBAKTERISK FILTER
7. ALARMINDIKATOR FOR STRØMBRUDD
8. ALARMINDIKATOR FOR FUNKSJONSSVIKT
9. ALARMINDIKATOR FOR ÅPEN DØR
10. ON/STAND-BY knapp
11. Knapp for rask nedkjøling
12. VACATION-knapp
13. KEY LOCK-knapp
14. FREEZE CONTROL-knapp
15. FAST FREEZE-knapp
16. STOP ALARM-knapp

TILBEHØR


EGGSKUFF

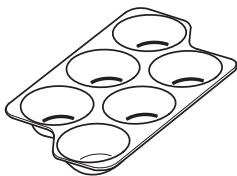


OSTEKLOKKE




FLASKEHYLLE

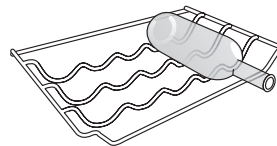


FLASKESKILLER

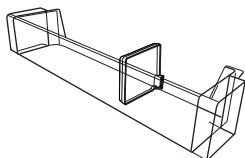


SKILLEVEGG FOR SKUFF I FRYSER

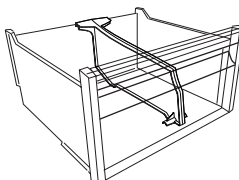


SKILLEVEGG FOR SKUFF I KJØLESKAP

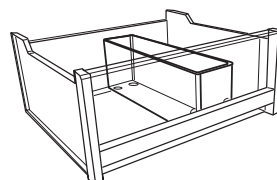

SEKSJON QUICK ICE

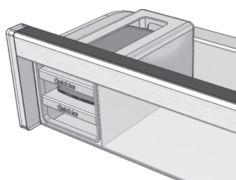

SKUFFER FOR EUTEKTISKE SAMMENSETNINGER/QUICK ICE

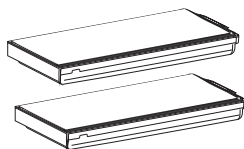

FØRSTE GANGS BRUK

STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet og i fryseren etter at du har satt i gang apparatet.

Når apparatet er koblet til strømnettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinnstillinger) for kjøleskapets lys.

DAGLIG BRUK

Se *Veiledningen for Bruk og Pleie* for ytterligere detaljer vedrørende funksjoner/ se siste side for informasjon om hvordan få tak i *Veiledningen for Bruk og Pleie*

FUNKSJONER ON/STANDBY

For å sette produktet i Stand-by, **trykk på og hold inne On/Stand By-knappen i 3 sekunder**. Alle indikatorene slås av unntatt On/Standby-indikatoren.

Trykk igjen for å aktivere apparatet på nytt.

SMART DISPLAY

Denne tilleggsfunksjonen kan brukes til å spare energi. For å aktivere Smart Display, trykk samtidig på knappene for Kjøleskapstemperatur og Frysertemperatur i 3 sekund til du hører et signal. Gjenta samme prosedyre for å deaktivere denne funksjonen. Husk at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømforsyningen, men bare reduserer strømforbruket for det utvendige displayet.

TEMPERATUR-INNSTILLING

TEMPERATUR I KJØLESKAP

For å regulere temperaturen i kjøleskapet, trykk på Fridge

°C-knappen. Kjøleskapstemperaturen kan reguleres innenfor intervallet +2 °C og + 8 °C, som vist med lysdiodene for kjøleskapstemperatur.

TEMPERATUR I FRYSER

For å regulere temperaturen i fryseren, trykk på knappen Freezer °C. Frysertemperaturen kan justeres mellom -16 °C og -24 °C, som vist med lysdiodene for frysertemperatur.

VACATION (Funksjonsmåten Ferie)

Denne funksjonen kan aktiveres for å redusere energiforbruket til maskinen i en lengre periode. Før funksjonen aktiveres må all lett fordervelig mat fjernes fra kjøleskapsseksjonen. Pass på at døren er ordentlig igjen ettersom kjøleskapet vil holde en passende temperatur for å unngå at det oppstår ubehagelig lukt (+12 °C).

For å aktivere/deaktivere, trykk på Vacation mode-knappen. Når funksjonen er aktivert, lyser det tilhørende symbolet.

Når settpunktet for temperaturen endres, deaktiveres denne funksjonen automatisk.

Fryserseksjonen arbeider på riktig måte.

TASTELÅS

For å koble ut/inn tastene på betjeningspanelet trykker du på Key Lock-knappen i 3 sekunder: varselampen for Tastsperre tennes og du vil høre et akustisk signal.

FREEZE CONTROL

Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer temperaturvariasjonene i hele fryseseksjonen til et minimum, takket være et innovativt luftsystem som arbeider fullstendig uavhengig i forhold til kjøleskapet. Frysemerker reduseres med opptil 60% og maten beholder sin opprinnelige kvalitet og farge.

Trykk ganske enkelt på knappen for FREEZE CONTROL for å aktivere eller deaktivere funksjonen for Freeze Control. Denne funksjonen arbeider på riktig måte innenfor et definert temperaturintervall: mellom -22 °C og -24 °C. Når funksjonen er innkoblet og temperaturen er stilt inn til en temperatur som er varmere enn -22°C, stilles temperaturen automatisk inn på -22°C slik at den er tilpasset driftsintervallet.

Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk.

Dersom Fast freezing er innkoblet, er funksjonen "Freeze control" sperret inntil Fast Freezing funksjonen er slått av.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. Ved endringer vil, 6th Sense Fresh Control øyeblikkelig gjenopprette ideelle forhold. Resultatene er utmerkede: friskheten ivaretas på best mulig måte i hele kjøleskapsseksjonen opp til 4 ganger lenger.

FAST COOL

Bruk funksjonen for rask nedkjøling til å øke nedkjølingskapasiteten i kjøleskapsseksjonen. Denne funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges inn i kjøleseksjonen. Trykk på knappen for rask nedkjøling for å aktivere denne funksjonen. Indikatoren for rask nedkjøling slås på når det aktiveres. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6

timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for rask nedkjøling igjen.

HURTIGFRYSING

Det er anbefalt å bruke denne funksjonen når du plasserer spesielt mye mat i fryseseksjonen, som skal fryses på en gang. Ett døgn før du skal fryse ned fersk mat, trykker du på Fast Freeze-knappen for å aktivere Fast Freeze-funksjonen. Indikatoren for Fast Freeze slås på når den aktiveres. Etter et døgn kan du legge matvarene som skal fryses inn i den midterste fryseseksjonen. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for rask nedkjøling igjen.

KJØLESKAPSLYS

Lyssystemet inne i kjøleseksjonen bruker lysdioder. Dette gir et bedre lys samt meget lavt energiforbruk.

Hvis diodelyssystemet ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 10 minutter, slås lyset automatisk av.


VIFTE + ANTIBAKTERIELT FILTER

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at maten bevares bedre.

Dersom apparatet har en slik vifte, kan det utstyres med antibakterielt filter.


Ta det ut av boksen i grønnsaksskuffen og sett det inn i viftens deksel - som på bildet.

Fremgangsmåten for skifte av filter står på filteresken.

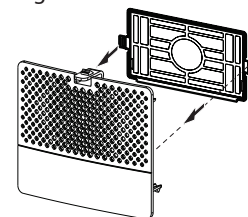**TABELL MED ALARMER**

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Varsellampen for åpen dør fortsetter å lyse, den akustiske alarmen aktiveres og Alarmindikatoren blinker.	Døren til kjøleskapet eller fryseren har stått oppe i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å slå av den akustiske alarmen.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren fortsetter å lyse.	Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig	Trykk på knappen Stop Alarm; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren vil bli værende på helt til en temperatur < -10°C er nådd.
Alarm for antibakterisk filter	Alarmindikatoren for antibakterisk filter tennes	Det antibakteriske filteret er ikke lenger effektivt.	Skift ut det antibakteriske filteret, trykk på alarmknappen for å nullstille det.
Alarm for langt strømbrydd	Ikonet for alarmen for langt strømbrydd fortsetter å lyse, alarmindikatoren blinker og temperaturdisplayet (°C) blinker mens det viser maks-temperaturen som ble nådd under strømbryddet.	Langt strømbrydd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C.	Trykk på knappen Stop Alarm; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren vil bli værende på helt til en temperatur < -10°C er nådd.
Funksjonsfeil	Bokstaven F blinker på displayet (°C).	Produktfeil.	Ta kontakt med serviceavdelingen.


SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRIKKEVARER

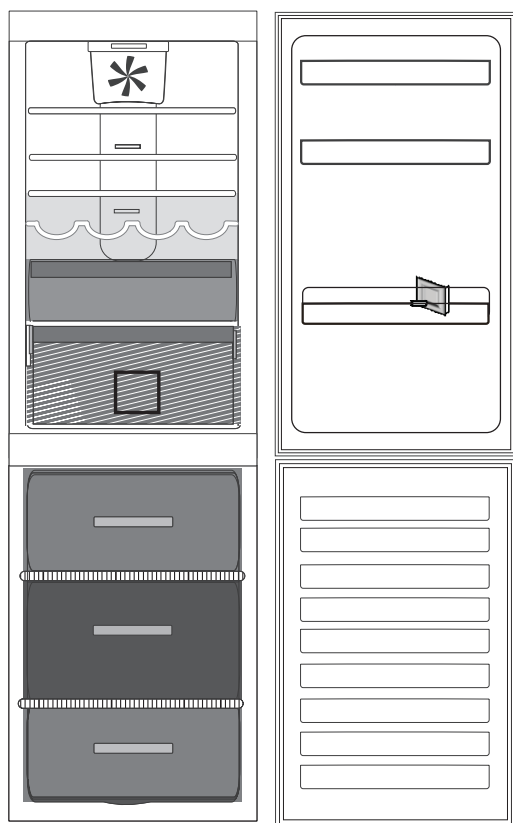

Forklaring



TEMPERERT SONE Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikker, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy



KJØLESONE Anbefalt for oppbevaring av ost, melk, hverdagsmat, delikatesser, yoghurt



KALDESTE SONE Anbefalt for oppbevaring av kjøttpålegg og desserter



FRUKT- OG GRØNNSAKSSKUFFEN



SKUFF I FRYSERSEKSJON (MAKS. KJØLESONE) Anbefalt for å fryse fersk/tilberedt mat.



SKUFFER I FRYSERSEKSJON

Merk: Den Grå tonen på tegnforklaringen samsvarer ikke med fargen på skuffene

KJØLESKAPS-SEKSJON

Bruk beholdere av plast, metall, aluminium og glass som kan resirkuleres, og pakk inn maten i plastfolie.

Bruk alltid lukkede beholdere til væske og matvarer med sterk lukt eller smak eller som lett trekker til seg lukt eller smak.

Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker hyllene like over frukt- og grønnsaksskuffen, siden dette er det kaldeste området i seksjonen.

Matvarer som frigjør store mengder etylengass og de som er følsomme for denne type gasser, som frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares adskilt eller pakkes inn slik at oppbevaringstiden ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater plasseres sammen med kiwi eller kål.

Bruk en flaskeholder (gjelder kun enkelte modeller) for å unngå at flasker velter.

Ikke sett matvarene så tett sammen at luften ikke kan sirkulere ordentlig.

FRYSESEKSJON

Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare frossen mat, for å lage isbiter og for å fryse fersk mat i fryserseksjonen.

Maksimalt antall kilogram med fersk mat som kan fryses i løpet av 24 timer er angitt på servicemerket (...kg/24h).

Dersom du har lite mat som skal oppbevares i fryseren, anbefaler vi at du bruker området midt i fryseren, dette er det kaldeste området i fryserseksjonen.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING OG PROBLEMLØSNING

For vedlikehold og rengjøring og for Problemløsning se

Veiledningen for Bruk og Pleie.

Veiledningen for Bruk og Pleie kan du få hos:

> Serviceavdelingen; telefonnummer se i garantiheftet.

> nedlasting fra nettstedet til Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



VED Å KONTAKTE SERVICEAVDELINGEN

Oppgi begge numrene som står oppgitt på serviceklistremerket, når du tar kontakt med kundeservice. <http://www.whirlpool.eu>

De tekniske opplysningene finner du på typeplaten inne i apparatet.



Whirlpool® er et registrert varemerke for Whirlpool, USA.



SENSING THE DIFFERENCE



400010806553A