



## KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ INDESIT TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!


Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a  
<http://www.indesit.com/register/indesit.html>



A termék Használati és kezelési útmutatóját letöltheti a [www.indesit.eu](http://www.indesit.eu) honlapról, illetve kérjük, hogy kövesse az útmutatásokat, melyeket ennek a füzetnek a hátulján talál.

**!** A készülék használata előtt gondosan olvassa el az **Egészségvédelmi és Biztonsági** útmutatót.

## A TERMÉK BEMUTATÁSA

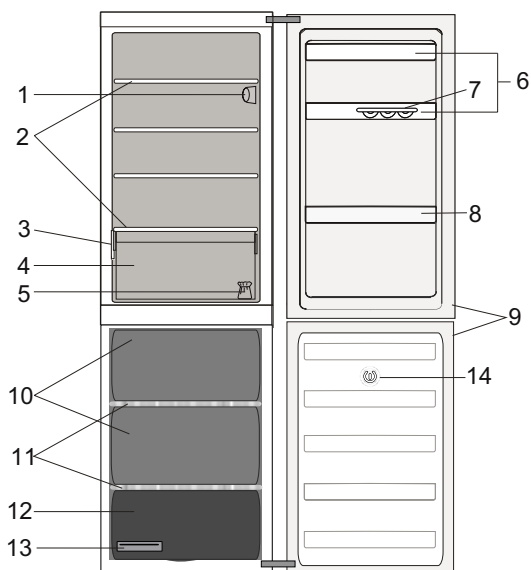

### Hűtőtér

1. Elektronikus vezérlőpanel/világítás
2. Polcok
3. Adattábla a kereskedelmi névvel
4. Zöldséges és gyümölcsös fiók
5. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet
6. Ajtópolcok
7. Tojástartó
8. Palacktartó polc
9. Ajtótomítás


### Mélyhűtőtér

9. Ajtótomítások
10. Fagyasztófiókok
11. Polcok
12. Alsó fiók: a leghidegebb zóna, ideális a friss élelmiszerek fagyasztásához
13. Jégkockatartó
14. Áramszünet-érzékelő

## KEZELŐPANEL

### B. Hőmérséklet-szabályozó gomb

- A. Izzó
- B. Hőmérséklet-szabályozó gomb
- C. Hőmérséklet-szabályozó kijelzője
- D. Világítás gombja

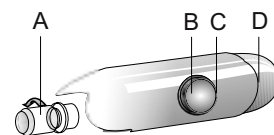


### A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Hőmérséklet-szabályozó gomb **MIN** helyzetben: a hűtés intenzitása alacsony  
Hőmérséklet-szabályozó gomb **MIN** és **MAX** között: a hűtési intenzitás tetszés szerint szabályozható.  
Hőmérséklet-szabályozó gomb **MAX** helyzetben: a hűtés maximális intenzitású.


Az optimális élelmiszerhűtés érdekében a **MED** helyzet használatát javasoljuk.  
Hőmérséklet-szabályozó gomb • helyzetben: a hűtés és a világítás kikapcsolva.  
Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében mért átlaghőmérsékletet jelzik.

## TARTOZÉKOK

### TOJÁSTARTÓ

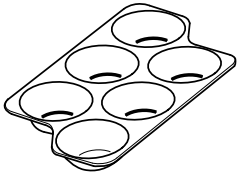

### JÉGKOCKATARTÓ

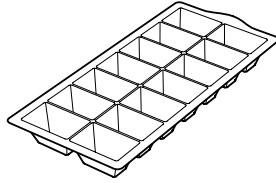

# ELSŐ HASZNÁLAT

## A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Miután csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz, fordítsa el a hőmérséklet-szabályozó gombot a készülék bekapcsolásához: a hűtés és a világítás bekapcsol; állítsa a kapcsolót a kívánt teljesítményre (lásd: „Vezérlőpanel”, az 1. oldalon).

A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a hűtőszekrénybe és a mélyhűtőtérbe helyezné.

## A HŰTŐSZEKRENY VILÁGÍTÁSA

Az izzó eltávolításához forgassa el az izzót az óramutató járásával ellentétes irányba a képen látható módon:



Ellenőrizze az izzót. Szükség esetén csavarja ki a kiégett izzót, és cserélje ki egy ugyanolyan típusú LED-es izzóval, amely csak a szervizközpontokban vagy a márkakereskedőknél szerezhető be.

A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja.

## A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE KÖZBEN HALLHATÓ ZAJOK

Sípoló hang, amikor első alkalommal vagy hosszú idő után kapcsolja be a készüléket.



Csörgedező hang, amikor a hűtőfolyadék befolyik a csövekbe.



Zúgó hang, amikor a kompresszor működik.



Búgó hang, amikor a vízszelvény vagy a ventilátor aktiválódik.



Recsegő hang, amikor a kompresszor elindul.




Kattanó hang, amikor a termosztát beállítja, milyen gyakran kapcsoljon be a kompresszor.



# ÁRAMSZÜNET-ÉRZÉKELŐ

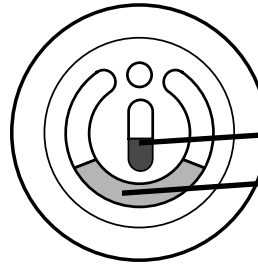



A benne található két folyadéknak köszönhetően az áramszünet-érzékelő áramszünet esetén jelez.



1. PIROS FOLYADÉK



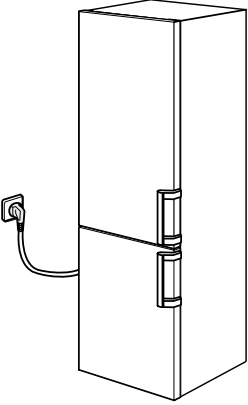



2. SÁRGA FOLYADÉK

## HASZNÁLAT (az első használat során be kell állítani)


<p>1</p> <p><b>Csatlakoztassa a hűtőszekrényt.</b></p> 	<p>2</p> <p><b>Az érzékelőnek ebben a helyzetben kell lennie:</b></p> 	<p>3</p> <p><b>Várjon 24 órát, hogy a folyadék megfagyjon.</b></p> <p><b>+24 óra</b></p> 	<p>4</p> <p><b>24 óra elteltével fordítsa el az áramszünet-érzékelőt 180°-kal az óramutató járásával egyező irányban.</b> Az érzékelő használatra kész. Ellenőrizze az érzékelőt, hogy megtudja, volt-e áramszünet.</p> 
---	---	--	--

## ELLENŐRIZZE AZ ÉRZÉKELŐT, HOGY MEGTUDJA, VOLT-E ÁRAMSZÜNET

Ha az egyik vagy mindkét folyadék felolvadt, az a fagyasztótér megemelkedett hőmérsékletét jelzi, amit áramszünet okozhatott. Még az egyik folyadék részleges felolvadása is a belső hőmérséklet rendellenes megemelkedését jelezheti.

 <p><b>Alapértelmezett beállítás: Nincs probléma</b></p> 	 <p><b>A SÁRGA folyadék elmozdult lefelé: az élelmiszereket egy héten belül el kell fogyasztani</b></p> 	 <p><b>A PIROS és SÁRGA folyadék elmozdult lefelé: az élelmiszereket ki kell dobni</b></p> 
---	--	---

# ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

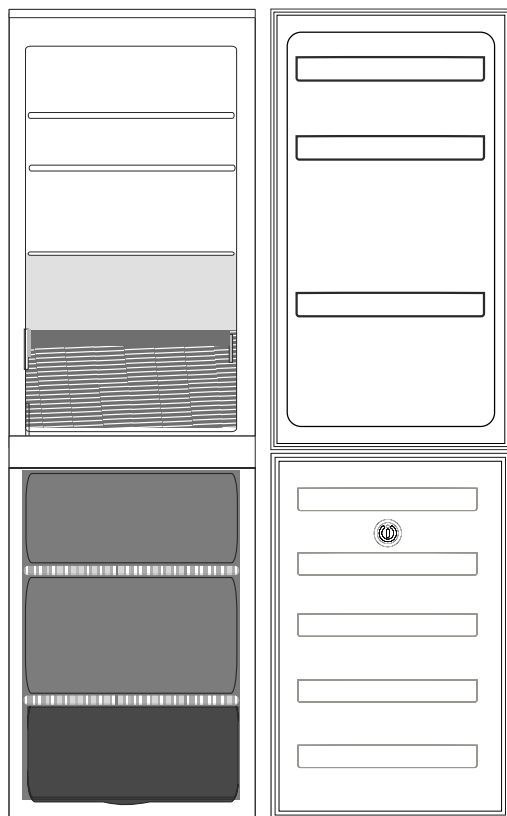


## Jelmagyarázat



**MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA**  
Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott.



**HIDEG ZÓNA** Sajt, tej, tejtermékek, csemegeáruk, joghurt, hús és desszertek tárolásához javasoljuk.



**ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ**



**NORMÁL FAGYASZTÓREKESZEK**



**MÉLYHÜTÖTT ZÓNA REKESZE**  
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott.

*Megjegyzés:* A jelmagyarázatban használt szürke árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik.

## HÜTŐTÉR

Az ételek csomagolásához használjon újrahasznosítható, műanyagból, fémből, alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát.

Mindig zárt tárolóedényeket használjon azokhoz a folyadékokhoz és élelmiszerekhez, amelyek erőteljes szagokat vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik egymás szagát, vagy fedje be őket.

Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert szeretne tárolni, azt javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőtérnek ez a lehidegebb része.

A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az erre érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell tárolni eltarthatóságuk megőrzése érdekében; például ne tároljon együtt paradicsomot kivével vagy fejes káposztával.

Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó segítségével (bizonyos modellek esetén elérhető).


Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket, hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.

## MÉLYHÜTŐTÉR


A mélyhűtő a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására használható.

A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24 óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer lefagyasztása lehetséges (... kg/24 óra). Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a mélyhűtőtér lehidegebb részét, azaz az alsó zónát használja.

## TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

 [www](http://www.indesit.eu) A berendezés energiaadatait is tartalmazó terméklapja a következő webhelyről tölthető le: [www.indesit.eu](http://www.indesit.eu)

## A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE

>  [www](http://www.indesit.eu) A [www.indesit.eu](http://www.indesit.eu) webhelyről töltsse le a Használati és kezelési útmutatót (lehetőség szerint jelen QR-kód használatával), amelyben szerepel a termék kód.  
> Alternatív megoldásként lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal



## A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE

A kapcsolatfelvételi adatok a garanciafüzetben találhatóak. Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék azonosító címkéjén található kódot.



400010868614

Nyomatva Olaszországban