



THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.  
In order to receive a more complete assistance,  
please register your product on  
[www.register10.eu](http://www.register10.eu)



Before using the appliance carefully  
read the Safety Instruction.



PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION.

## CONTROL PANEL

1 ON/OFF button (hold for Reset)

2 Programme selection Knob

3 Start/Pause

### Options Buttons\*

4 Cycle end

5 High heat

6 Anti tangle (hold for Mute)

7 Dryness level


8 Start delay

9 Timed drying

10 Rapid (hold for Key lock)

11 Gentle

12 FreshCare+

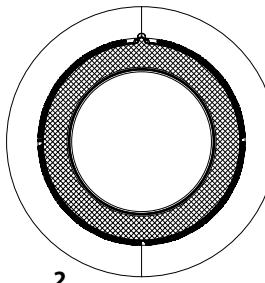

\*Note: some models may have the wording in full instead of the icons.

## INDICATORS

Dryness level: Iron dry - Hanger dry - Cupboard dry - Extra dry

Cycle phase: Drying - Cool down - End of cycle

Empty water tank - Clean door filter - Clean bottom filter

Refer to troubleshooting section: Failure: Call after sales service

## FIRST TIME USE

Make sure that the water tank is correctly inserted. Make sure that the drain hose on the back of the dryer is fixed correctly, either to the dryer's water tank, or to your domestic drainage system.

The dryer must be installed in a room with a temperature ranging between 5°C and 35°C to ensure proper operation. Before you use your dryer ensure that it has been in a upright position for at least 6 hours.

## Opening the door during the cycle

The tumble dryer door can be opened at any time during the cycle to check progress and remove any garments already dry. However, since opening the door can extend the drying time, the recommendation is to keep the door closed throughout the cycle process to save time and energy.

After closing the door, press the "Start/Pause" button within 15 minutes to resume the machine operation.

## DAILY USE

**Doing this will keep your machine working at its BEST:**

- remember to empty your water tank after each drying cycle.

- remember to clean your filters after each drying cycle.

Refer to the Care & Maintenance section.

1. Plug the dryer into the power supply socket.
2. Open the door and load garments; always refer to instructions on clothing labels and the max loads indicated in the programme section. Empty pockets. Make sure garments do not get caught between the door and/or the door filter. Do not load items that are dripping wet. Do not tumble dry large, very bulky items. For optimal drying result, garments should be loaded one by one.

3. Close the door.

4. Press the "On/Off" button.

5. Select the most suitable programme for the type of fabric in that load.

6. Select the options, if necessary.

7. Press the "Start/Pause" button to begin drying.

8. At the end of the drying cycle, a buzzer will beep. An indicator on the control panel signals the end of the cycle. Turn the machine off by pressing the "On/Off" button, open the door and pull the clothing immediately out to prevent the formation of creases on laundry.

If the machine is not switched off manually, after about a quarter of an hour from the end of the cycle, the appliance turns off automatically to save energy.

Note that some models perform a final cool tumble phase, for this reason the fabrics may not feel hot.

In case of power failure, it is necessary to press the "Start/Pause" button to restart the cycle

## CARE LABEL

Always check the care labels, especially when placing garments in the tumble dryer for the first time. Below are the most commonly used symbols:

- May be tumble dried.
- Do not tumble dry.
- Tumble dry – high heat.
- Tumble dry – low heat.



## PROGRAMS

The duration of these programs will depend on the size of the load, types of textiles, the spin speed used in your washer and any extra options selected. **In machines equipped with display, the duration of the cycles is shown on the control panel.** The remaining time is constantly checked and adjusted during the drying cycle to show the best possible estimate.

Option to use - If all your loads on Automatic Cycles are consistently less dry or more dry than you would like, you may increase or decrease the dryness level using the specific option.



### kg Max\*


This is the most efficient programme in terms of energy consumption and is suitable for drying normal wet cotton laundry. The values on the Energy Label are based on this programme.

**NOTE:** For optimal energy efficiency this cycle by default is set up to "Cupboard Dry" level. For a higher dryness level we suggest using the Cotton cycle.



### kg Max\*

Cycle suitable for drying all types of cotton, ready to be placed in the cupboard.

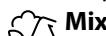

### kg 4

This programme is ideal for drying cotton and synthetic fabrics together.



### kg Max\*

This programme is intended for drying cotton sheets.



### kg 4

Programme intended to dry bulky items, such as a single duvet.



### kg 3

This is a programme for Shirts made from cotton or cotton blend/synthetics.



### kg 3

For drying sturdy cotton including denim trousers and jackets.



### kg 3

This cycle relaxes fibres, thus making ironing and folding easier. Suitable for small load of damp or dry cotton and cotton blend fabrics. Not for wet items.



### kg 1

A short programme suitable for refreshing fibres and garments through the emission of fresh air. Do not use on wet items. It can be used on with any load size but is more effective with small loads. It lasts about 20 minutes.



### kg 0.5

Ideal for drying cotton garments spun at high speed in the washing machine.



### kg 4

For drying synthetics or cotton sports garments.



### kg 0.5

Gentle drying of silk garments.




### kg 1

Programme for drying wool clothes. It is advisable to turn the items inside out before drying. If heavy edges remain damp, leave them to dry naturally.



### kg 2

For drying delicate laundry requiring gentle treatment.

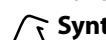

### kg 4

For drying synthetic fabrics.

**\*MAX LOAD 9 Kg (Dry load)**

## OPTIONS

These buttons allow you to personalise the selected programme according to personal requirements. Not all options are available for all programmes. Some options may be incompatible with ones you have previously set; if so, you will be alerted by the buzzer and/or blinking indicators. If the option is available, the option indicator will stay on. The programme may retain some options selected in previous drying cycles.



Press the related button several times to obtain a different level of residual moisture on garments. An indicator signals the level being selected.

**Iron dry:** very delicate drying. Items will be more easily ironed immediately after the cycle.

**Hanger dry:** a level intended for delicate garments ready to be hanged.

**Cupboard dry:** the laundry is ready to be folded and put away.

**Extra dry:** for laundry intended to be worn at the end of the cycle.



This option is to manually set the drying time. Press the corresponding button to set the required time for drying. An indicator on the control panel signals the time being selected.



This option is for delaying the start of the cycle. Press the corresponding button several times to find the required delay. Once the max time is reached, the option is reset by pressing the button again. An indicator on the control panel signals the time being selected. After pressing the "Start/Pause" button, the machine signals the time remaining to the start of the cycle. If the door is opened, press the "Start/Pause" button once the door has been closed.



Enables quicker drying.



CARE+ If laundry is left inside of the drum once the cycle has ended, it can be subjected to bacterial proliferation. This option helps to prevent this from happening by controlling the temperature and gently rotating the drum. This will continue for up to 6 hours after the end of the cycle. This setting will remain in the memory of the previous cycle. If this is used alongside Start Delay, a crease treatment will be performed during this phase by periodic rotations of the drum.



This option makes all machine controls inaccessible, except the "On/Off" button. When the machine is on:

- to activate the option, keep the button pressed until the machine signals that the option has been enabled.
- to disable the option, keep the button pressed until the machine signals that the option has been disabled.

This option remains in memory if selected in previous drying.



This option activates a prolonged buzzer at the end of the cycle. Enable it if you are not sure to hear the normal sound at the end of the cycle. This option remains in memory if selected in the previous drying.



This option turns off all sounds of control panel. Only warnings remain active.

- to activate the option, keep the button pressed until the indicator goes on.
- to disable the option, keep the button pressed until the indicator goes off.



It improves the drying capacity. Option suitable for drying tough garments, it is used with timed cycles.



This option performs a special drum movement that reduces tangling and knotting of your clothes. It gives best results when used with smaller loads.



Enables a more gentle treatment of the laundry by reducing the drying temperature.

## CLEANING AND MAINTENANCE

**WARNING:** unplug the dryer during the cleaning and maintenance procedures.

### Emptying the water tank after each cycle (see Fig. A).

Pull the container out of the dryer and empty it into a sink or other suitable drain, then place it back properly. Do not use the dryer without having inserted the container back in place.

### Cleaning the filters

Take out the filters and clean them by removing the lint from their surfaces with your hand or a cloth or using a vacuum cleaner, then put them back in place. The lint should be thrown in the garbage bin and not washed through the drain in order to avoid spreading microplastics in the used water system.

**Do not use the dryer without having reinserted the filter in place.**

### Cleaning the door filter after each cycle (see Fig. B).

Remove the door filter as described below:

1. Open the door and pull the filter upwards.
2. Open the filter and remove the lint from all its parts.

Make sure to also remove any foreign objects inside the filter and the drum. Replace the filter correctly making sure it is fully seated.

### Cleaning the bottom filter when the relevant indicator turns on (see Fig. C).

NOTE: however, it is advisable to clean this filter after each cycle to optimise drying performance.

Remove the bottom filter as described below:

C1. Open the bottom cover; take the handle and pull the filter out.

C2. Open the rear side of the filter and remove the lint from the inner surface of the mesh.

C3/C4. Check the bottom filter chamber every month. If you see residual lint accumulated on the metal fins, clean it with a vacuum cleaner, using a nozzle with a brush.

It's crucial to do vertical movements, you may destroy the component if you try to clean it in horizontal direction. Avoid the direct contact of the hand with the fins - risk of cut.

C5. Close the rear side of the filter and place it back by checking it is perfectly integrated into its seat, then lower the filter handle.


C6. Close the bottom cover.

Make sure the air intake is free.

**The filters are essential parts for drying. They are intended to collect the lint formed during the drying process. In case of clogged filters, the air flow inside the dryer would be seriously affected: the drying times would be longer, the energy consumption would increase and the dryer could be damaged. If these procedures are not carried out properly, the dryer may not start.**

## PRODUCT DESCRIPTION

1. Water Tank
2. Air Intake
3. Bottom filter
4. Door filter

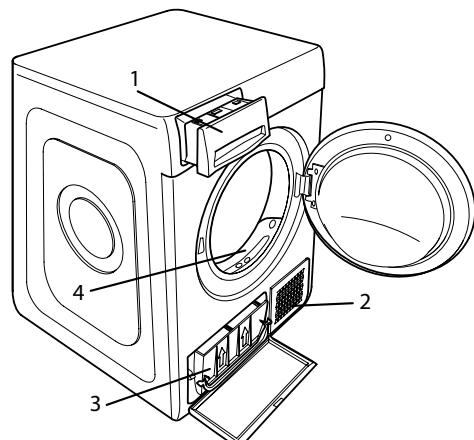

**NOTE:** After cleaning the filters the relevant indicator remains on; this is normal, it will disappear when you start a new drying cycle.

### Cleaning the tumble dryer

- The external metal, plastic and rubber parts can be cleaned with a damp cloth.
- Clean the front air intake grille regularly (every 6 months) with a vacuum cleaner to remove any lint, fluff or dust deposits. Furthermore, remove any lint deposits from the filters area, using a vacuum cleaner every so often.
- Do not use solvents or abrasives.

## TRANSPORT AND HANDLING

Never lift the dryer by holding it at the worktop.


1. Unplug the dryer.
2. Remove the water from the water tank completely.
3. Make sure that door and water tank are properly closed.
4. If the drain hose is connected to your drainage system, re-connect it to the back of the dryer (see "Installation" section in the Safety Instruction guide).

Power consumption			
off-mode (Po) - Watts			0.42
Programs	Kg	kWh	Minutes
Eco *	9	2.13	211
Eco	4.5	1.19	131
Synthetics	4	0.73	95

\*The ECO is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry, and is used to assess compliance with Regulation (EU) 932/2012.

### Heat Pump System

The heat pump contains fluorinated greenhouse gases, contained in a hermetically sealed unit. This sealed unit contains 0.18 kg of the R134a gas. GWP = 604 (1 t CO<sub>2</sub>).

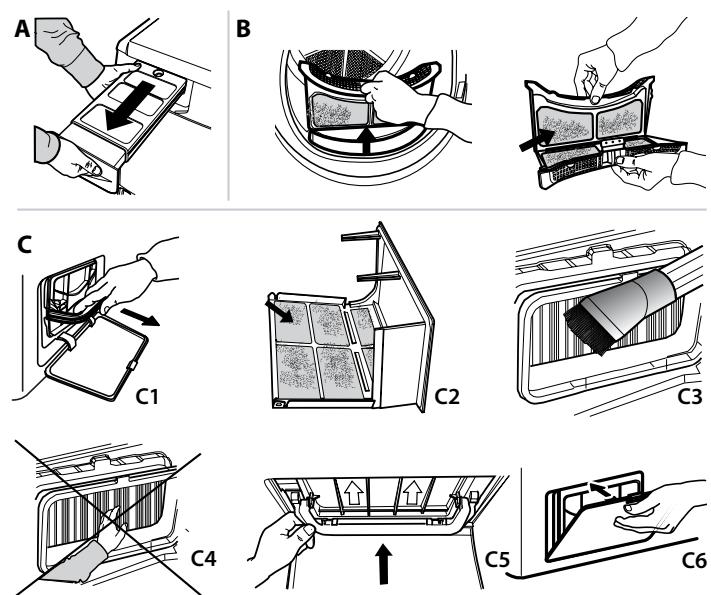

## TROUBLESHOOTING

Before contacting the After-sales Service, refer to the table below. Often the malfunctions are minor and can be solved in few minutes. Spare parts will be available for a period of up to 10 years, according to the specific Regulation requirements.

Malfunction	Possible cause	Solution
The drying times are very long.	An appropriate maintenance was not carried out.	Refer to the Cleaning & Maintenance section and perform the operations described.
	The garments are too wet.	Carry out a washing cycle with higher spin speed to remove as much water as possible.
	Room temperature.	The drying time may be longer if the room temperature falls outside the 14–30°C range.
	The programme, the time and/or the drying level set are not suitable for the type and the amount of load inserted into the dryer.	Refer to Programmes and Options sections to find the programme and options most suitable for the type of load.
	The dryer may be overloaded.	Refer to the Programmes section to check the max load for each programme.
The tumble dryer does not turn on.	The "On/Off" button was not pressed.	Press the "On/Off" button.
	The plug is not inserted into the socket.	Insert the plug into the socket.
	The socket is faulty.	Try to plug another appliance in the same socket. Do not use connecting electrical devices to the socket, such as adapters or extensions.
	A power failure occurred.	Wait for the power supply to be restored and switch the fuse on again if necessary.
The tumble dryer does not start.	The door has not been closed properly.	Close the door.
	A time delay was set to the start of the cycle.	For machines equipped with this function: wait for the set delay to end or switch the machine off to reset it. Refer to the Options section.
	The "Start/Pause" button was not pressed.	Press the "Start/Pause" button.
	The Key Lock function was enabled (for machines equipped with this option).	If Key Lock was selected, disable it. Switching the machine off will not disable this option. Refer to the Options section.
Garments are wet at cycle completion.	Small load.	The automatic programme has not sensed the required final moisture so that the dryer completes the programme and stops. If this happens simply select an additional short period of drying or select Extra Dry option if available.
	Large loads or heavier fabrics.	Dryness levels can be modified to the specific dryness desired. Extra Dry is recommended for ready to wear items.
	The drying cycle was paused and then not reactivated within 15 minutes, causing the machine to shut down.	The drying cycle has to be set up once more and restarted.
	A power failure might have occurred, causing the machine to shut down.	The drying cycle has to be set up once more and restarted.
Lights on or flashing		
Water tank	The water tank is full.	Empty the water tank. Refer to the Cleaning & Maintenance section.
Door filter	Failure of the air flow necessary for machine operation.	Clean the door filter and check whether air intake is free. Carrying out these operations improperly may cause damages. Refer to Cleaning & Maintenance section.
Bottom filter*	The bottom filter requires cleaning.	Clean the bottom filter. Refer to Cleaning & Maintenance section.
The presence of wrench symbol signals a malfunction.	The machine sensors have detected a failure, one of the following error codes may appear on the display: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Switch the dryer off and unplug it. Open the door immediately and pull laundry out, to allow the heat to dissipate. Wait for about 15 minutes. Reconnect the dryer to the power supply, load the laundry and restart the drying cycle. <b>If the problem still occurs, contact the After-Sales Service Centre and communicate the letters and digits flashing on the display.</b>

\*Note: some models are auto-cleaning and not equipped with bottom filter. Please refer to the Cleaning & Maintenance section.

## Energy consumption values

Programs		Rated capacity [kg]	Programme duration [hours:minutes]	Energy consumption [kWh/drying cycle]	Final moisture content	Acoustic airborne noise emission [dB(A)]
ECO	<i>full load</i>	<b>9</b>	<b>03:31</b>	<b>2.13</b>	$\leq 3\%$	<b>64</b>
	<i>partial load</i>	<b>4.5</b>	<b>02:11</b>	<b>1.19</b>		
Cotton Extra Dry	<i>full load</i>	9	03:45	2.34	0%	
	<i>partial load</i>	4.5	02:32	1.43		
Cotton Iron Dry	<i>full load</i>	9	03:00	1.87	$\leq 16\%$	
	<i>partial load</i>	4.5	01:58	1.11		
Synthetics	<i>full load</i>	4	01:35	0.73	$\leq 5\%$	
Synthetics Extra Dry	<i>full load</i>	4	02:05	1.37	$\leq 3\%$	
Synthetics Iron Dry	<i>full load</i>	4	01:08	0.54	$\leq 16\%$	
Delicates	<i>full load</i>	2	01:45	0.91	$\leq 7\%$	
Wool	<i>full load</i>	1	01:27	0.63	$\leq 5\%$	

The ECO is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry, and is used to assess compliance with Regulation (EU) 2023/2533.

The values reported in the table are obtained with the condensed water drained externally through the drain hose.

The values of programmes other than the ECO are indicative only. Their consumption data can vary from the nominal values given above depending on the size of the load, types of textiles, and residual moisture levels after spinning.

Loading the machine up to the maximum capacity indicated for each program will contribute to energy savings.

**Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:**

- Using QR code in your appliance
- Visiting our website [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) and [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

You can find more information about your model online at <https://eprel.ec.europa.eu/> which is the official EU EPREL product database. After selecting the Product Category, enter the Model Identifier of the product. The Model Identifier is made up of letters and numbers and can be found on the identification plate, as Mod. (see image on the right).



®/TM/© 2024 Whirlpool. Produced under license.





DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.  
Přejete-li si získat plnou podporu,  
zaregistrujte svůj výrobek na  
[www.register10.eu](http://www.register10.eu)



Před použitím spotřebiče si pečlivě  
přečtěte Bezpečnostní pokyny.



PRO ZÍSKÁNÍ PODROBNĚJŠÍCH INFORMACÍ NASKENUJTE PROSÍM QR KÓD NA VAŠEM SPOTŘEBICI.

## OVLÁDACÍ PANEL

1 Zapnuto/Vypnuto (při dlouhém stisku: Reset)

2 Programátor

3 Start/Pauza

### Tlačítka možností\*

4 Konec cyklu

5 Vysoká teplota

6 Anti tangle (při dlouhém stisku Mute)

7 Úroveň sušení


8 Odložený start

9 Časované sušení

10 Rychlé (při dlouhém stisku Zámek tlačítek)

11 Jemné

12 FreshCare+

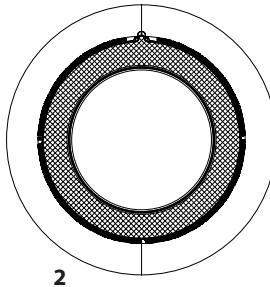

\*Poznámka: u některých modelů mohou být použity místo ikon plné texty.

## UKAZATELE

**Úroveň sušení:** ☾ Sušení k žehlení - ☁ Na ramínko - ☀ Sušení k uložení - ☰ Extra Sušení

**Fáze cyklu:** ☀ Sušení- ☇ Chlazení - ☃ Konec cyklu

**Vyprázdněte nádobu na vodu** - **Vyčistěte dveřní filtr** - **Vyčistěte spodní filtr**

Viz oddíl Problémy a jejich řešení: **Závada:** Zavolat servis

## PRVNÍ POUŽITÍ

Zkontrolujte, zda je nádrž na vodu správně zasunuta.

Ujistěte se, že je odpadní hadice na zadní straně sušičky správně upevněna, a to buď k nádrži na vodu, nebo ke kanalizačnímu systému.

Sušičku je třeba instalovat do místnosti s teplotou v rozsahu 5 až 35 °C, aby byl zajištěn její řádný provoz.

Před použitím vaší sušičky se ujistěte, že stála ve svislé poloze nejméně 6 hodin.

## Otevření dveří během pracovního cyklu

Během sušicího cyklu je možné kdykoliv otevřít dvírka sušičky a zkontrolovat stupeň usušení prádla či vyjmout již usušené kusy. Každé otevření dvírek může ale prodloužit dobu sušení prádla, pro ušetření času a energie tedy doporučujeme ponechat dvírka zavřená po celou dobu sušení.

Pro pokračování stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ během 15 minut po zavření dvírek.

## BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

**Budete-li se řídit těmito pokyny, docílíte MAXIMÁLNÍCH výsledků:**

- nezapomeňte po každém cyklu sušení vyprázdnit zásobník vody.

- nezapomeňte po každém cyklu sušení vyčistit filtry.

Viz část **Údržba a čištění**.

1. Zapojte sušičku do zásuvky.

2. Otevřete dvírka a vložte prádlo; Vždy se řídte pokyny na cedulkách oděvů a pokyny ohledně maximální kapacity daného programu. Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že se vám prádlo nezaseklo mezi dvírky a/nebo ve filtru dvírek. Nevkládejte věci, ze kterých odkapává voda. V sušičce nesušte velké, nadrozměrné předměty. Pro dosažení optimálních výsledků sušení, vkládejte prádlo do sušičky po jednotlivých kusech.

3. Zavřete dvírka.

4. Stiskněte tlačítko "Zapnout/Vypnout".

5. Zvolte nevhodnější program pro druh látky, ze které je dané oblečení.

6. V případě potřeby si vyberte z možností.

7. Sušení spusťte tlačítkem "Start/Pauza".

8. Po skončení sušicího cyklu zapípá zvukové znamení. Indikátor na ovládacím panelu značí konec cyklu. Prádlo ihned vyjměte, aby se nepomačkalo. Stroj vypněte stisknutím tlačítka "Zapnout/Vypnout", otevřete dvírka a oblečení ihned vyjměte, aby se nepomačkalo.

Pokud spotřebič nevypnete ručně, zhruba čtvrt hodiny po konci cyklu se kvůli šetření energie vypne automaticky.


Upozorňujeme, že některé modely využívají v poslední fázi sušení studený vzduch, prádlo tedy není na dotek teplé.

V případě výpadku proudu je nutné stisknout tlačítko "Start/Pauza" a cyklus tak restartovat.

## VISAČKY NA PRÁDLE

Zkontrolujte visačky na prádle, zejména při jeho prvním vložení do sušičky. Níže uvádíme nejpoužívanější symboly:

- Může se sušit v sušičce.
- Nesušit v sušičce.
- Sušit při vysoké teplotě.
- Sušit při nízké teplotě.

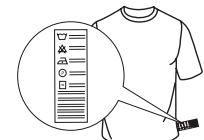

## PROGRAMY

Doba trvání těchto programů závisí na množství náplně, na typu textilu, rychlosti odstředivky, která byla použita při praní a od dalších zvolených možností. **U modelů s displejem se čas trvání cyklů zobrazuje na ovládacím panelu.** Čas zbývající do konce se během cyklu sušení nepřetržitě monitoruje a aktualizuje, aby se zobrazoval co nejpřesnější odhad.

Možnost použití – Pokud u automatických cyklů bývá všechno vaše prádlo sušší nebo vlhké, než požadujete, pomocí speciální funkce můžete stupeň vysušení zvýšit nebo snížit.



### kg Max\*

Standardní program na bavlnu vhodný k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby energie nejefektivnější program k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Hodnoty na energetickém štítku vycházejí z tohoto programu.

**POZNÁMKA:** Aby bylo zajištěno optimální využití energie, je tento cyklus v rámci výchozího nastavení nastaven na úroveň „Sušení k uložení“. Pro vyšší stupeň usušení doporučujeme použít cyklus Bavlna.



### kg Max\*

Cyklus je vhodný pro sušení všech druhů bavlněného prádla, které je připraveno k uložení do skříně.



### kg 4

Tento program je ideální pro sušení bavlněných a syntetických textilií současně, se stupnem sušení usnadňujícím žehlení.



### kg Max\*

Sušení bavlněného ložního povlečení.



### kg 1

Pro sušení objemných kusů jako například peřina.



### kg 3

Tento program je určen pro košile z bavlny nebo směsi bavlny se syntetickými vlákny.



### kg 3

Pro sušení bavlněného denimového oblečení a oděvů vyrobených z odolných materiálů typu denim, jako jsou kalhoty či bundy.



### kg 4

Tento cyklus uvolňuje vlákna a usnadňuje tak žehlení a skládání. Vhodné pro menší objemy mokrého i suchého bavlněného prádla či látek s příměsí bavlny. Nepoužívejte na stále mokré oblečení.



### kg 1

Krátкий program určený k regeneraci vláken a textilií studeným vzduchem. Nepoužívejte na ještě vlhké textilie. Může se používat s libovolným objemem náplně, ale nejúčinnější je s malými náplněmi. Cyklus trvá cca 20 minut.



### kg 0.5

K sušení bavlněných textilií po odstředění v pračce na vysokých otáčkách.



### kg 4

Pro sušení sportovních oděvů vyrobených z umělých vláken nebo bavlny.



### kg 0.5

Jemné sušení hedvábných oděvů.



### kg 1

Pro sušení vlněných textilií. Doporučuje se textil před sušením obrátit naruby. Nejhrubší okraje, které zůstanou vlhké, nechte dosušit přirozeně na vzduchu.



### kg 2

Pro sušení jemných tkanin, které vyžadují šetrné zacházení.



### kg 4

Pro sušení syntetických tkanin.

**\*MAX. NÁPLŇ 9 Kg (Dosušení prádla)**

## MOŽNOSTI

Těmito tlačítky si můžete přizpůsobit zvolený program na míru podle svých osobních potřeb.

Ne všechny možnosti jsou k dispozici pro všechny programy. Některé možnosti nemusí být kompatibilní s těmi, které jste si zvolili dříve; V takovém případě vás na to upozorní zvukový signál a/nebo blikající indikátory. Pokud je možnost k dispozici, zůstane její indikátor rozsvícený. Program může mít zapamatované některé možnosti zvolené v předchozích cyklech.



**Úroveň sušení** Úroveň vysušení prádla zvolíte opakováním tisknutí příslušného tlačítka, až dokud se nenavolí požadovaná úroveň. Ukazatel signalizuje úroveň, která je navolena.

**Sušení k žehlení:** velmi jemné sušení. Prádlo se bude snadněji žehlit ihned po ukončení cyklu.

**Na ramínko** míra vysušení určena pro velmi jemné textilie, které se hned vyvěsí.

**Sušení k uložení:** prádlo bude připraveno k poskládání a uložení do skříně.

**Extra sušení:** používá se pro oděvy, které se budou oblékat ihned po skončení cyklu.



**Časované sušení** Tato možnost nabízí volbu času trvání sušení. Opakově tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný čas trvání sušení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navoleny.



**Odložený start** Tato možnost nabízí odklad oproti začátku cyklu. Opakově tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný časový odklad. Po dosažení nejvyššího přípustného času další stisknutí tlačítka vede ke zrušení nastavení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navoleny. Po stisknutí tlačítka start/pauza: stroj signalizuje čas zbývající do spuštění cyklu. V případě otevření dvířek musíte po jejich zavření zase stisknout tlačítko Start/Pauza.



**Rychlé** Umožňuje rychlejší sušení.



**FreshCare+ CARE+** V prádle ponechaném uvnitř bubnu po skončení cyklu se mohou začít šířit bakterie. Tato možnost tomu předchází tím, že hlídá teplotu a jemně otáčí bubenem. Tento režim potrvá přibližně 6 hodin po skončení cyklu. Toto nastavení zůstane mezi uchovanými informacemi o posledním cyklu. Pokud toto použijete společně s odloženým startem, proběhne v této fázi prevence zmačkáním formou pravidelného otáčení bubnu.



**Zámek tlačítek** Tato možnost nabízí zablokování všech ovladačů na zařízení s výjimkou tlačítka Zapnuto/Vypnuto.

Zapnutý stroj:

- Pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko, dokud stroj nevyšle signál o aktivaci možnosti.
- Pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko, dokud stroj nevyšle signál o její deaktivaci. Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavená v paměti.



**Konec cyklu** Tato možnost znamená, že po skončení cyklu zazní dlouhé zvukové znamení. Používá se za předpokladu, že standardní bučák nebude slyšet. Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavení v paměti.




**Mute** Tato možnost nabízí vypnutí veškeré zvukové signalizace na ovládacím panelu. Aktivní zůstanou pouze hlášení poruch:

- pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud se nerozsvítí příslušný ukazatel.
- pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud příslušný ukazatel nezhásne.



**Vysoká teplota** Zlepšuje sušící výkon. Tato možnost je vhodná pro sušení odolných textilií, používá se s časovým programováním cyklů.

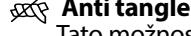

**Anti tangle** Tato možnost zvolí speciální pohyb bubnu, díky kterému

dochází k menšímu zašmodrchávání a zauzlování oblečení.  
Nejlépe funguje pro menší objemy prádla.

### Jemné

Umožňuje jemnější zacházení s prádlem pomocí snížení teploty sušení.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

### **VAROVÁNÍ: Při čisticích a údržbářských procedurách sušičku vypojte ze zásuvky.**

#### **Vyprázdnění sběrné nádržna vodu po každém sušení (viz obrázek A).**

Vyberte nádobku ze sušičky a vyprázdněte ji do umyvadla nebo do jiného vhodného odtoku, následně je vratte na místo. Sušičku nikdy nepoužívejte bez sběrné nádobky.

#### **Čištění filtrů**

Vyměte filtry a vyčistěte je odstraněním vláken z jejich povrchu rukou nebo hadříkem nebo pomocí vysavače, poté je vraťte na místo. Textilní vlákna a nečistoty vyjmout při čištění z filtrů by se mely vyhazovat do popelnice, a ne vypouštět odtokem, aby se zabránilo šíření mikroplastů v používaném vodovodním systému.

#### **Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru.**

#### **Čištění dveřního filtru po každém sušení (viz obrázky B).**

Jak vyjmout dveřní filtr:

1. Otevřete dvírka a vytáhněte filtr směrem nahoru.
2. Otevřete filtr a vyčistěte všechny části od nánosů. Nezapomeňte také odstranit všechny cizí předměty uvnitř filtru a bubnu. Vraťte filtr na místo; ujistěte se, že je rádně osazený na doraz s těsněním sušičky.

#### **Čištění spodního filtru po rozsvícení příslušného ukazatele (viz obrázky C).**

**POZNÁMKA:** nicméně se doporučuje čistit tento filtr po každém sušení, aby byl sušící výkon optimální.

Jak vyjmout spodní filtr:

- C1. Otevřete spodní kryt; uchopte rukojeť a vytáhněte filtr ven.
- C2. Otevřete zadní stěnu filtru a odstraňte případné usazeniny z vnitřní plochy sítky.
- C3/C4. komoru spodního filtru zkонтrolujte každý měsíc. Pokud na kovových částech ulpí zbytky žmolků, vyčistěte je vysavačem pomocí nástavce s kartáčkem.

Kovové části vždy čistěte vertikálními pohyby, pokud se je pokusíte čistit vodorovně, můžete je poškodit. Na kovové části nikdy nesahejte holou rukou, předejdete tak riziku pořezání.

C5. Zavřete zadní stranu filtru, vložte jej zpět a současně překontrolujete, zda je dokonale usazen na svém místě, poté sklopěte rukojeť.

C6. Zamkněte spodní kryt.

Ujistěte se, že je otvory pro nasávání vzduchu volný.

**Filtry mají pro sušení zásadní význam. Jejich úlohou je zachytit usazeniny, které se vytvářejí během sušení. Pokud**

**by se filtry upcpaly, proudění vzduchu sušičkou by bylo značně problematické: prodloužily by se tím čas trvání sušení, vzrostla by spotřeba energie a mohlo by dojít k poškození sušičky. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, nebude možné sušičku uvést do chodu.**

**POZNÁMKA:** i po vyčištění filtrů zůstane svítit příslušný indikátor; jde o normální jev, zhasne, jakmile spustíte nový sušící cyklus.

#### **Čištění sušičky**

- Vnější kovové, plastové i gumové části lze čistit mokrým hadříkem.
- Přední mřížku pro nasávání vzduchu čistěte pravidelně (každých 6 měsíců) vysavačem, abyste z ní odstranili veškeré žmolky, chomáčky nebo zbytky prachu. Občas také odstraňte vysavačem zbytky žmolků z oblasti filtrů.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani abraziva.

## PŘEPRAVA A MANIPULACE

Sušičku nikdy nezdvihejte za vrchní část.

1. Odpojte sušičku od sítě.
2. Odstraňte veškerou vodu ze zásobníku.
3. Ujistěte se, že jsou dvírka a zásobník na vodu důkladně uzavřené.
4. Je-li vypouštěcí hadice napojena na kanalizační systém, opětovně ji připevněte na zadní stranu sušičky (viz Průvodce instalací).

<b>Příkon</b>			
Ve vypnutém stavu (Po) - Watt		0.42	
V pohotovostním stavu (Pl) - Watt		2.00	
<b>Programy</b>	<b>Kg</b>	<b>kWh</b>	<b>Minuty</b>
Eco * 	9	2.13	211
Eco 	4.5	1.19	131
<b>Syntetika</b>	4	0.73	95



\*Program ECO je nejúčinnějším programem z pohledu spotřeby energie při sušení mokrého bavlněného prádla a používá se k posouzení souladu s nařízením (EU) 932/2012.

#### **Instalace s tepelným čerpadlem**

Tepelné čerpadlo používá skleníkové plyny, které se nacházejí v hermeticky zaplombované jednotce. V této zaplombované jednotce se nachází 0.18 kg plynu R134a. GWP = 604 (1 t CO<sub>2</sub>).

## POPIS PRODUKTU

1. Nádrž na vodu
2. Otvory pro nasávání vzduchu
3. Spodní filtr
4. Dveřní filtr

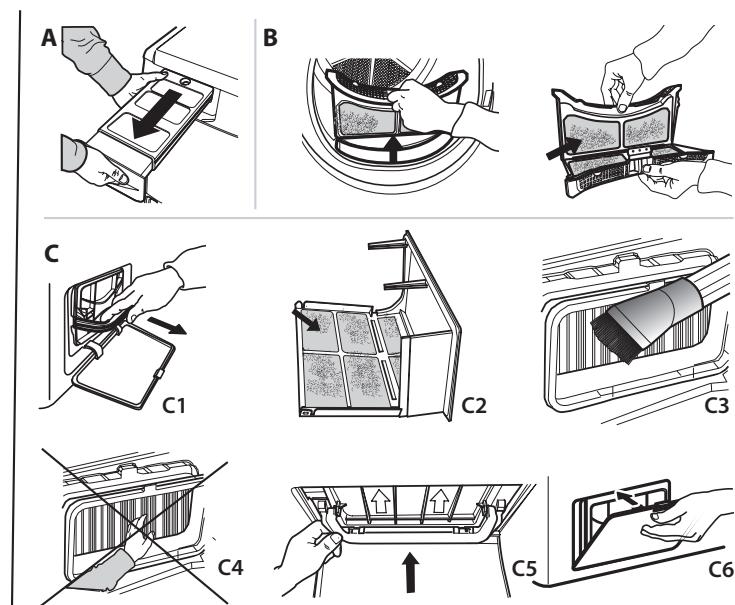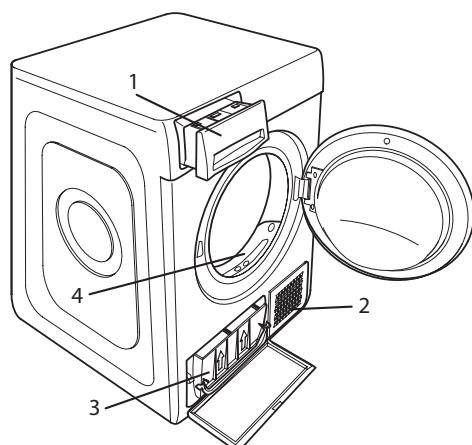

## PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

V případě poruchy si ještě předtím, než zavoláte centrum zákaznické podpory, prostudujte následující tabulku. Shledané anomálie jsou často málo závažné a lze je vyřešit během několika minut.

Náhradní díly budou k dispozici po dobu až 10 let v souladu s požadavky konkrétního nařízení.

Chyba	Možná příčina	Postup
Příliš dlouhé časy sušení.	Nebyla provedena potřebná údržba.	Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ a provedte požadované operace.
	Textilie jsou příliš mokré.	Prověděte prací cyklus s odstředěním ve vysokých otáčkách, aby se vyždímalo co nejvíce vody.
	Pokojová teplota.	Doba schnutí může trvat déle, pokud je pokojová teplota v rozsahu 14–30 °C.
	Navolený program, čas a/nebo úroveň sušení nejsou vhodné pro daný typ nebo objem náplně v sušičce.	Přečtěte si oddíl Programy a možnosti, kde si můžete vybrat nejvhodnější program a možnosti pro dané textilie.
	Příčinou může být přetížení sušičky.	Přečtěte si oddíl Programy, kde zjistíte maximální příslušnou hmotnost náplně pro každý program.
Sušička se nechce zapnout.	Tlačítko Zapnuto/Vypnuto nebylo stisknuto.	Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout.
	Zástrčka není správně zapojena do elektrické zásuvky.	Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
	Elektrická zásuvka je vadná.	Pokusete se do stejné zásuvky připojit jiný elektrický spotřebič. Nepoužívejte k připojení do elektrické sítě zařízení jako jsou adaptéry nebo prodlužovačky.
	Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu.	Počkejte, než bude obnoven přívod proudu a v případě potřeby opět sepněte pojistky.
Sušička se nechce uvést do činnosti.	Nejsou řádně zavřená dvírka.	Zavřete dvírka.
	Byl navolen odložený start cyklu.	Pro stroje s touto funkcí: počkejte, až uplyne nastavený čas odkladu startu nebo vypněte stroj, aby se nastavení vynulovalo. Přečtěte si oddíl Možnosti.
	Nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza pro spuštění programu.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
	Na strojích s funkcí zámku tlačítek: byla zvolena tato možnost.	Viz Výběr možností. Pokud byl zvolený Zámek tlačítek, vypněte jej. Vypnutí stroje neznemožní použití této možnosti.
Prádlo je po dokončení cyklu mokré.	Malá náplň.	Automatický program nedetekoval požadovanou konečnou vlhkost a sušička program dokončí a zastaví se. Pokud k tomu dojde, jednoduše vyberte další krátkou dobu sušení, popřípadě vyberte možnost „extra suché“, pokud je tato možnost k dispozici.
	Velké dávky nebo těžší tkaniny.	Stupně vysušení lze měnit podle požadované míry usušení. Možnost „Extra sušení“ se doporučuje pro oblečení, které lze hned oblékat.
	Sušící cyklus byl přerušen a během 15 minut nebyl znova spuštěn, proto se spotřebič vypnul.	Sušící cyklus byl znova nastaven a spuštěn.
	Pravděpodobně došlo k výpadku elektrického napájení, proto se spotřebič vypnul.	Sušící cyklus byl znova nastaven a spuštěn.
Světelné ukazatele		
Nádrž na vodu	Sběrná nádrž na vodu je plná.	Vyprázdněte nádržku na vodu. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Dveřní filtr	Porucha proudění vzduchu nezbytného pro práci stroje.	Vycistěte dveřní filtr a zkontrolujte, zda je otvory pro nasávání vzduchu volný. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, může se sušička poškodit. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Spodní filtr*	Spodní filtr se musí vyčistit.	Vycistěte spodní filtr. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Symbol anglického klíče označuje poruchu.	Snímače stroje zjistily poruchu, na displeji se může zobrazit jeden z následujících chybových kódů: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Vypněte sušičku a odpojte ji od elektrického napájení. Ihned otevřete dvírka a vyložte prádlo, aby se rozptýlilo teplo. Počkejte přibližně 15 minut. Připojte sušičku opět k elektrické sítí, naložte prádlo a znova spusťte cyklus sušení. <b>Jestliže problém přetrhává, kontaktujte centrum zákaznické podpory, kde oznamíte abecedně-číselné kódy, které blikají na displeji.</b>

\*Poznámka: některé modely jsou samočistící; nejsou vybaveny spodním filtrem - přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.

## Hodnoty spotřeby energie

Programy		Jmenovitá kapacita [kg]	Doba trvání programu [hodiny:minuty]	Spotřeba energie [kWh/cyklus sušení]	Konečný obsah vlhkosti	Akustický hluk šířený vzduchem [dB(A)]
ECO	plné naplnění	9	03:31	2.13	$\leq 3\%$	64
	částečné naplnění	4.5	02:11	1.19		
Bavlna Extra Sušení	plné naplnění	9	03:45	2.34	0%	
	částečné naplnění	4.5	02:32	1.43		
Bavlna Sušení k Žehlení:	plné naplnění	9	03:00	1.87	$\leq 16\%$	
	částečné naplnění	4.5	01:58	1.11		
Syntetika	plné naplnění	4	01:35	0.73	$\leq 5\%$	
Syntetika Extra Sušení	plné naplnění	4	02:05	1.37	$\leq 3\%$	
Syntetika Sušení k Žehlení:	plné naplnění	4	01:08	0.54	$\leq 16\%$	
Jemné	plné naplnění	2	01:45	0.91	$\leq 7\%$	
Vlna	plné naplnění	1	01:27	0.63	$\leq 5\%$	

Program ECO je nejúčinnějším programem z pohledu spotřeby energie při sušení mokrého bavlněného prádla a používá se k posouzení souladu s nařízením (EU) 2023/2533.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou získány při odvádění zkondenzované vody ven pomocí vypouštěcí hadice.

Hodnoty ostatních programů než je program ECO, jsou pouze orientační. Údaje o jejich spotřebě se mohou lišit od výše uvedených jmenovitých hodnot v závislosti na velikosti nákladu, typech textilií a zbytkové vlhkosti po odstředování.

K úspoře energie přispěje, když stroj zatížíte až na maximální kapacitu uvedenou pro každý program.

**Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:**

- Pomocí QR kódu ve vašem spotřebiči
- Návštěvou našeho webu [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) a [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Další informace o svém modelu najdete na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/>, což je oficiální databáze výrobků EU EPREL. Po výběru kategorie výrobku zadejte identifikátor modelu výrobku. Identifikátor modelu se skládá z písmen a číslic a naleznete jej na výrobním štítku, jako Mod. (Viz obrázek vpravo).





TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT.

Registrér venligst dit produkt på

[www.register10.eu](http://www.register10.eu),

for at modtage en mere komplet assistance

Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu,  
før apparatet tages i brug.

SCAN VENLIGST QR-KODEN PÅ DIT APPARAT FOR AT INDHENTE FLERE DETALJEREDE OPLYSNINGER.

## BETJENINGSPANEL

1 Tændt/Slukket knap (Nulstilling ved langvarigt tryk)

2 Programknap

3 Start/Pause

**Tilvalgsknapper\***

4 Program slut

5 Høj temperatur

6 Anti-knude (Ludløs ved langvarigt tryk)

7 Indstil tørhed


8 Forsinket start

9 Tidsindstillet tørring

10 Hurtigvask (Tastelås ved langvarigt tryk)

11 Skånsom

12 FreshCare+

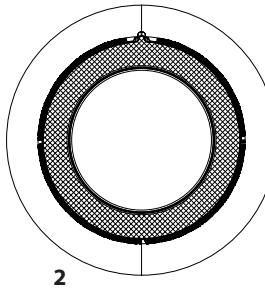

\*Bemerk: visse modeller kunne have fuldt ud anførte betegnelser i stedet for ikoner.

## INDIKATORER

**Indstil tørhed:** Strygetørt - Hængetørt - Skabstørt - Ekstra tørt**Cyklusfase:** Tørring - Afkøling - Program slut**Tøm vandtanken - Rengør lågens filter - Rengør bundfilteret**

Se afsnittet Fejlfinding: Fejl: Kontakt service.

## FØRSTEGANGSBRUG

Kontrollér at vandtanken er sat korrekt i. Kontrollér at afløbsslangen på bagsiden af tørretumbleren er fastgjort korrekt, enten til tumblerens vandtank eller til hjemmets spildevandssystem.

Tørretumbleren skal installeres i et rum med en temperatur mellem 5 °C og 35 °C for at sikre, at den fungerer korrekt. Inden tørretumbleren tages i brug skal man sikre sig, at den har stået i lodret position i mindst 6 timer.

## Åbning af lågen under cyklussen

Døren på tørretumbleren kan åbnes på ethvert tidspunkt under tørringen, så man kan tjekke hvor tørt tøjet er, og fjerne tøj som allerede er tørt.

Men, eftersom åbning af døren kan forlænge tøretiden, anbefales det, at man holder døren lukket under tørringen, hvilket vil spare tid og strøm.

Efter at have lukket døren, skal du trykke på knappen "Start/Pause" inden for 15 minutter, for at genoptage tørringen.

## DAGLIG BRUG

**Dette medvirker til at din maskine fungerer BEDST:**

- husk at tømme din vandtank efter hver tørecyklus.
- husk at rense dine filtre efter hver tørecyklus.

Se afsnittet Pleje og Vedligeholdelse.

1. Tilslut tørretumbleren til strømstikket.
2. Åbn døren og kom tøjet i maskinen; overhold altid instruktionerne på tøjmærkaterne, samt den maksimale mængde som er indikeret i programafsnittet. Tøm lommerne. Sørg for at tøjet ikke bliver fastklemt mellem døren og/eller dørfilteret. Du må ikke tørre tøj der er meget vådt. Du må ikke tørre meget store massive enheder. For optimale tørreresultater bør tøjet læses en efter en.
3. Luk døren.
4. Tryk på knappen "Tænd/Sluk".
5. Vælg det mest passende program iht. teksttiltypen.
6. Vælg tilvalg hvis nødvendigt.

7. Tryk på knappen "Start/Pause" for at begynde tørringen.
8. Når tørecyklussen er slut, vil en lydhør alarm kunne høres. En indikator på kontrolpanelet angiver at cyklussen er slut. Sluk for maskinen ved at trykke på knappen "Tænd/Sluk", åben døren og tag omgående tøjet ud af maskinen, for at forhindre krøller på vasketøjet.


Hvis maskinen ikke slukkes manuelt, vil den automatisk slukke efter omkring et quarter efter cyklussen er afsluttet, for at spare energi. Bemærk, at visse modeller udfører en endelig kølende tørrefase, og af denne årsag, vil tøjet måske ikke føles varmt.

I tilfælde af et strømnedbrud, er det nødvendigt at trykke på knappen "Start/Pause" for at genstarte cyklussen sætte tørretumbleren i funktion igen.

## VASKEMÆRKER

Kontroller tøjets vaskemærker, inden de for første gang lægges i tørretumbleren. Herunder listes nogle af de mest almindelige symboler:

- Kan tørretumbles.
- Kan ikke tørretumbles.
- Tørring ved høj temperatur.
- Tørring ved lav temperatur.

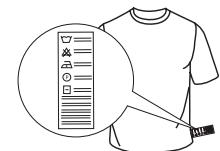

## PROGRAMMER

Disse programmers varighed afhænger af den påfyldningsmængde, tekstil-type og centrifugehastighed der bruges i Jeres vaskemaskine og af andre yderligere valgte tilvalg. **På modellerne med display, vises cyklussens varighed på betjeningspanelet.** Den tilbageværende tid overvåges konstant og ændres under tørrecyklussen, for at vise den bedst mulige vurdering.

Anvendelig valgmulighed - Hvis alle dine maskinfulde i Automatiske cyklusser er konstant mindre eller mere tørr end du ønsker, kan du forøge eller reducere tørhedsniveaet ved hjælp af den specifikke valgmulighed.



### Max påfyldning\*

Standard bomuldsprogram, velegnet til normalt vådt bomuldstøj. Det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af bomuldstøj. Energimærkatets værdier er baseret på dette program.

**BEMÆRK:** Af hensyn til den optimale energieffektivitet er denne cyklus som standard indstillet på niveauet "Skabstørt". For et højre indstil tørhed anbefaler vi at bruge cyklussen Bomuld.



### Max påfyldning\*

Tørreprogram der er egnet til kulørt tøj.



### kg 4

Dette program er ideelt til at tørre alt bomuldstøj og syntetisk tøj sammen.




### Max påfyldning\*

For at tørre bomuldslagener.



### kg 3

For at tørre fyldige artikler, såsom en enkelt dyne.

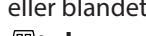

### kg 3


Dette program er egnet til skjorter der er lavet af bomuld eller blandet bomuld/syntetisk.



### kg 3

Til tørring af cowboytøj af bomuld samt tøj fremstillet af

kraftigt cowboytoflignende materiale, som f.eks. bukser og jakker.

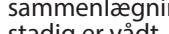

### kg 3

Denne cyklus afspænder tøjets fibre og gør strygningen og sammenlægningen nemmere; den må ikke anvendes med tøj der stadig er vådt. Den er egnet til små fyldninger af tøj af bomuld eller blandet bomuld.



### Opfriskning

Et kort program der er egnet til at opfriske fibre og tøj gennem udsending af frisk luft. Det må ikke anvendes med tøj der stadig er vådt.

Det kan anvendes på enhver fyldestørrelse, men det er mest effektiv på små fyldninger. Cyklussen varer cirka 20 minutter.



### kg 0.5

For at tørre bomuldstøj der er centrifugeret med en høj hastighed i vaskemaskinen.



### kg 4

Til tørring af sportstøj af syntetiske fibre eller bomuld.



### kg 0.5

Blid tørring af silketøj.



### kg 1

For at tørre tøj i uld. Det anbefales at omvende tøjet inden tørring. Lad de tungeste sider, som ser ud til stadig at være fugtige, tørre på en naturlig måde.



### kg 2

Til tørring af fint vasketøj med behov for en blid behandling.



### kg 4

Til tørring af vasketøj med syntetiske fibre.

## \*MAX PÅFYLDNING 9 Kg (Tør påfyldning)

## TILVALG

Disse knapper giver dig mulighed for at tilpasse det valgte program iht. dine personlige krav.

Det er ikke alle tilvalg der er tilgængelige for alle programmerne. Visse tilvalg er måske ikke kompatible med dem du tidligere har indtastet; hvis dette er tilfældet, vil du blive informeret af alarmen og/eller blinkende indikatorlamper. Hvis tilvalget er tilgængeligt, vil tilvalgsindikatoren forblive tændt. Programmet kan bevare disse tilvalg som blev valgt i tidligere tørrecyklusser.



Tryk den tilhørende knap flere gange, for at ændre restfugtighedsniveaet på vasketøjet. En indikator signalerer niveaet som man er ved at vælge.

**Strygetørt:** en meget skånsom tørring. Den er nyttig til at hjælpe til tøjets strygning, lige efter cyklussens slut.

**Hængetørt:** et niveau der er udstuderet til sart tøj; så det er klart til at blive hængt op.

**Skabstørt:** vasketøjet er klart til at blive lagt sammen og lagt i skabet.

**Ekstra tørt:** bruges til tøj så det kan iføres efter cyklussens slut.



Dette tilvalg gør det muligt at vælge tørringens varighed. Tryk den tilhørende knap flere gange for at indstille den tørringstid man ønsker. En indikator på betjeningspanelet signalerer den tid man er ved at vælge.



Dette tilvalg gør det muligt at indstille en forsinkelse i forhold til cyklussens start.

Tryk den tilhørende knap flere gange for at få den forsinkelse man ønsker. Når man har fået den maksimalt indstillelige tid, vil endnu et tryk på tasten gøre at tilvalget nulstilles. En indikator på betjeningspanelet signalerer tiden som man er ved at vælge. Når man har trykket tasten start/pause: vil maskinen signalere den tilbageværende tid til cyklussens start.  
I tilfælde af lågens åbning, efter lukning, skal man igen trykke tasten start/pause.



Iværksætter en hurtigere tørring.



**CARE+** Hvis vasketøjet efterlades indeni tromlen efter at cyklussen er endt, kan der opstå bakteriedannelse. Dette tilvalg gør det muligt at forhindre denne dannelse, gennem temperaturkontrol og tromlens rotation. Denne behandling har en varighed på maksimalt 6 timer efter det indstillede programs slutning. Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring. Hvis dette tilvalg bruges sammen med en forsinket start, vil antikrøl-behandlingen (gennem periodiske rotationer af tromlen) også tilføjes den forsinkede start-fase.



Dette tilvalg gør at samtlige af maskinens taster bliver utilgængelige, bortset fra tasten tændt/slukket.

Ved slukket maskine:

- for at aktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at den tilhørende indikator tændes.
- for at deaktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at den tilhørende indikator slukkes.

Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring.



Dette tilvalg aktiverer et forlænget akustisk signal ved programnets slutning. Det kan aktiveres hvis man ikke er sikker på at høre lyden ved slutningen af det normale program. Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring.



Dette tilvalg gør det muligt at deaktivere betjeningspanelets aksustiske signaler. Alarmerne for fejlfunktion forbliver aktive:

- for at aktivere dette tilvalg, skal man holde tasten trykket indtil at den tilhørende indikator tændes.
- for at deaktivere tilvalget, skal man holde tasten trykket, indtil at den tilhørende indikator slukkes.



Det forbedrer tørringsevnen. Dette tilvalg er egnet til at tørre hårdført tøj, det bruges med de tidsindstillede cyklusser.

**Anti-knude**

Detta tillval ger en modifierad trumrörelse för en tumlingsfunktion, som minskar tilltrassling och hopknytning av dina plagg. Tillvalet Mindre tilltrassling ger bäst resultat med små tvättmängder.

**Skånsom**

Iværksætter en mere blid behandling af vasketøjet ved at reducere temperaturen.

**PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE**

**ADVARSEL:** tag stikket ud af stikkontakten under rense- og vedligholdelsesprocedurer.

**Tømning af vandtank efter hver cyklus (se figurer A).**

Træk tørretumblerens beholder ud og tøm den i en håndvask eller et andet egnet afløb, sæt den derefter i på korrekt måde igen. Brug ikke tørretumbleren uden først at have sat tanken på plads igen.

**Rengøring affiltrene**

Tag filtrene ud og rengør dem ved at fjerne fnug fra deres overflader med din hånd eller en klud eller ved at bruge en støvsuger, og sæt dem derefter på plads igen. Fnug skal smides i skraldespanden og ikke skyldes gennem afløbet for at undgå spredning af mikroplast i vandsystemet.

**Brug ikke tørretumbleren uden først at have sat filteret på plads igen.**

**Rengøring af lågens filter efter hver cyklus (se figurer B).**

Sådan fjernes lågens filter:

- Åbn lågen og træk filteret opad.
- Åbn filteret og gør det rent for fnug i alle dets dele. Sørg også for at fjerne eventuelle fremmedlegemer inde i filteret og tromlen. Sæt det korrekt i igen; vær sikker på at filteret er fuldstændigt sat i langs tørretumblerens pakning.

**Rengøring af bundfilter når den tilsvarende indikator tændes (se figurer C).**

BEMÆRK: Det anbefales dog at gøre dette filter rent efter hver anden cyklus, for at optimere tørrepræstationerne.

Sådan fjernes bundfilteret:

C1. Åbn det nederste dæksel; Tag håndtaget og træk filteret ud.

C2. Åbn filterets bagerste væg og fjern eventuelle fnug fra nettets indre overflade.


C3/C4. Tjek kammeret med bundfilteret hver måned. Hvis du ser lommeuld som har samlet sig på metalribberne, skal det fjernes med en støvsuger, med et mundstykke med en børste.

Det er vigtigt at der anvendes vertikale bevægelser, eftersom du kan ødelægge komponenten hvis du prøver at rengøre i en horizontal retning. Undgå at berøre ribberne direkte med hånden – risiko for snitsår.

C5. Luk bagsiden af filteret, og placér det tilbage i dets position, tjek at det sidder perfekt i dets sæde og træk derefter filterhåndtaget ned.

**PRODUKTBESKRIVELSE**

- Vandtank
- Kondensatorlåg
- Bundfilter
- Lågens filter

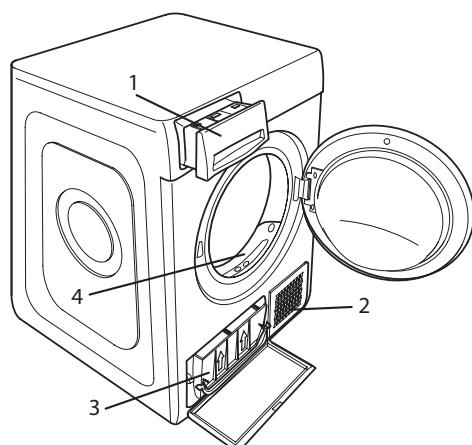

C6. Luk det nederste dæksel.

Vær sikker på at kondensatorlåget er frit.

**Filtrene er nogle af tørretumblerens vigtigste bestanddele. Deres funktion er at samle de fnug som dannes under tørringen. I tilfælde hvor filtrene tilstoppes, vil luftstrømmen indeni tørretumbleren alvorligt påvirkes: tørretiderne forlænges, der forbruges mere energi og der kunne opstå skader på tørretumbleren. Hvis disse handlinger ikke foretages korrekt, kunne det ske at tørretumbleren ikke vil starte.**

BEMÆRK: efter rengøring af filtrene vil den relevante indikator forblive tændt; dette er normalt, den vil slukke når du starter en ny tørrecyklus.

**Rensning af tørretumbleren**

- De eksterne dele i metal, plast og gummi kan rengøres med en fugtig klud.
- Rens jævnligt den forreste indsugningsrist (hver 6. måned) med en støvsuger, for at fjerne fnuller, lommeuld eller støvaflejringer. Derudover fjernes fnuller og aflejringer fra filerområdet med en støvsuger, så ofte som muligt.
- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende produkter.

**TRANSPORT OG HÅNDTERING**

Du må aldrig løfte tørretumbleren ved at holde den øverst på siden.


- Tag stikket ud af stikkontakten
- Fjern vandet helt fra vandtanken.
- Kontrollér, at lågen og vandtanken er lukket ordentligt.
- Hvis afløbsslangen er forbundet til dit spildevandssystem skal afløbsslangen fastgøres på tørretumblerens bagside igen (jfr. installationsvejledningen).

Strømforbrug			
Slukket tilstand (Po) - Watt	0.42		
Left on-tilstand (Pl) - Watt	2.00		
Programmet	Kg	kWh	Minutter
Eco*	9	2.13	211
Eco	4.5	1.19	131
Syntetisk	4	0.73	95

\*ECO er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldsvasketøj og bruges til at vurdere overholdelsen af forordning (EU) 932/2012.

**Varmepumpesystem**

Varmepumpen indeholder drivhusgas, der indeholdes i en enhed der er hermetisk forseglet. Denne forseglede enhed indeholder 0.18 kg gas R134a. GWP = 604 (1 t CO<sub>2</sub>).

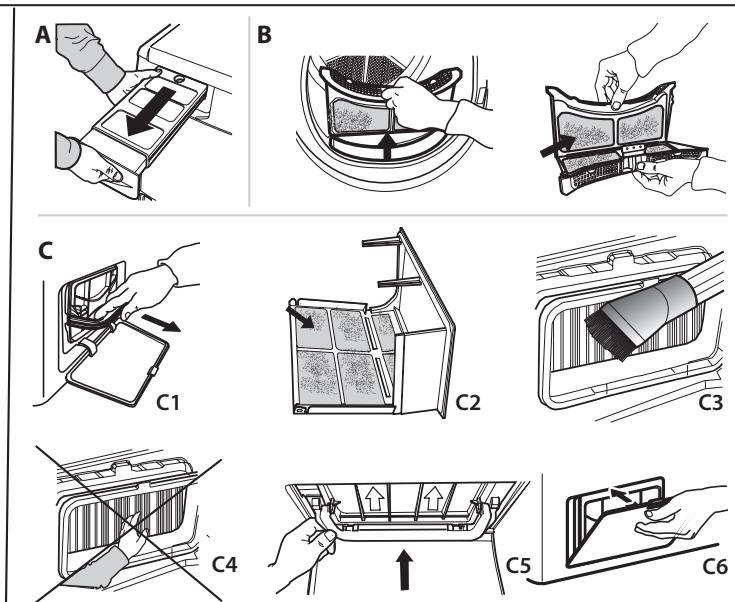

**FEJLFINDING**

I tilfælde af fejlfunktion, skal man inden man kontakter Servicen, tjekke den nedenstående tabel. Ofte er anomalier ikke alvorlig og kan løses i løbet af få minutter.

Reservedele vil stå til rådighed i en periode på op til 10 år i henhold til de specifikke krav i bestemmelserne.

Anomali	Mulig årsag	Løsning
Tørretiderne er meget lange.	Der er ikke blevet udført en passende vedligeholdelse.	Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse og udfør de beskrevne handlinger.
	Tøjet er alt for vådt.	Udfør en maskinvask med et højere antal centrifugeringssomdrejninger, for at fjerne den størst mulige vandmængde.
	Stuetemperatur.	Tørretiden kan være længere, hvis stuetemperaturen falder uden for området 14-30 °C.
	Det indstillede program, tid og/ eller tørhed er ikke egnede til den type eller mængde der er fyldt i tørretumbleren.	Se afsnittet programmer og tilvalg, for at finde det tilvalg der er bedst egnet til den type fyldning.
	Tørretumbleren kan eventuelt være overfyldt.	Se afsnittet programmer for at tjekke den maksimale fyldning for hvert program.
Tørretumbleren tændes ikke.	Knappen Tændt/Slukket var ikke aktiveret.	Tryk på knappen Tændt/Slukket.
	Stikket er ikke sat i strømudtaget.	Sæt stikket i strømudtaget.
	Der er problemer med strømudtaget.	Prøv at tilslutte et andet husholdningsapparat til samme strømudtag. Brug ikke elektriske tilslutningsanordninger til strømudtaget, såsom adaptere eller forlængerledninger.
	Der er strømafrydelse.	Vent på at strømforsyningen gendannes, og tænd for sikringen igen hvis nødvendigt.
Tørretumbleren starter ikke.	Døren er ikke blevet lukket korrekt.	Luk lågen.
	Programstarten har en indstillet forsinkelse.	Ved maskiner med denne funktion: vent til at den indstillede forsinkelsestid slutter eller sluk maskinen for at nulstille den. Se afsnittet Tilvalg.
	Tasten Start/Pause til at starte programmet er ikke blevet trykket.	Tryk tasten Start/Pause.
	På maskiner der er udstyrede med tastelås-funktion, er dette tilvalg isat.	Se afsnittet for Tilvalg. Hvis Tastelås er valgt, skal du deaktivere det. Selv om du slukker for maskinen, vil du ikke deaktivere dette tilvalg.
Beklædningsgenstandene er våde ved cyklussens afslutning.	Lille vask.	Det automatisk program har ikke registreret slutfugtigheden, og tørretumbleren vil gennemføre programmet og stoppe. Hvis dette sker, skal du blot vælge en ekstra kort tørreperiode, eller vælge muligheden ekstra tør, hvis tilgængelig.
	Stor maskinfuld eller tungere stoffer.	Tørhedsgraden kan ændres til den ønskede specifikke tørhed. Ekstra tørt anbefales til klar-til-brug artikler.
	Tørrecykussen blev sat på pause, og derefter ikke genaktiveret.	Tørrecykussen skal opsættes igen og genstartes.
	Der kan være opstået en strømfejl, hvilket får maskinen til at lukke ned.	Tørrecykussen skal opsættes igen og genstartes.
<b>Tændte eller blinkende indikatorer</b>		
Vandtank	Vandtanken er fuld.	Tøm vandtanken. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse.
Lågens filter	Anomali i luftstrømmen der er nødvendig til maskinens funktion.	Gør lågens filter rent og tjek at kondensatorlåget er frit.. Hvis disse handlinger ikke foretages korrekt, kunne tørretumbleren beskadiges.
Bundfilter*	Bundfilteret har brug for blive gjort rent.	Udfør rengøring af bundfilter. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse.
Skruenøglens tilstede værelse signalerer en anomali.	Maskinens sensorer har registreret en fejl, og en af følgende fejlkoder kan blive vist på displayet: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Sluk tørretumbleren og frakobl den elforsyningen. Åbn straks lågen og tag tøjet ud, således at varmen kan fordamppe. Vent i cirka 15 minutter. Tilslut igen tørretumbleren elforsyningen, fyld vasketøjet i og genstart torreprogrammet. <b>Hvis problemet vedvarer, skal man kontakte Servicen og oplyse bogstaver og numre der blinker på displayet.</b>

\*Bemærk: visse modeller har selvrens; de er ikke udstyrede med bundfilter, se afsnittet pleje og vedligeholdelse.

## Værdier for energiforbrug

Programmet		Nominel kapacitet [kg]	Programvarighed [timer:minutter]	Energiforbrug [kWh/tørrecyklus]	Afsluttende fugtindhold	Emission af luftbåren støj [dB(A)]
ECO	fyldt	9	03:31	2.13	$\leq 3\%$	64
	delvist fyldt	4.5	02:11	1.19		
Bomuld Ekstra Tørt	fyldt	9	03:45	2.34	0%	
	delvist fyldt	4.5	02:32	1.43		
Bomuld Strygetørt	fyldt	9	03:00	1.87	$\leq 16\%$	
	delvist fyldt	4.5	01:58	1.11		
Syntetisk	fyldt	4	01:35	0.73	$\leq 5\%$	
Syntetisk Ekstra Tørt	fyldt	4	02:05	1.37	$\leq 3\%$	
Syntetisk Strygetørt	fyldt	4	01:08	0.54	$\leq 16\%$	
Skånevask	fyldt	2	01:45	0.91	$\leq 7\%$	
Uld	fyldt	1	01:27	0.63	$\leq 5\%$	

ECO er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldsasketøj og bruges til at vurdere overholdelsen af forordning (EU) 2023/2533.

De værdier, der er anført i tabellen, er opnået med det kondenserede vand drænet eksternt gennem afløbsslangen.

Værdierne for andre programmer end ECO er kun vejledende. Deres forbrugsdata kan variere fra de nominelle værdier, der er angivet ovenfor, afhængigt af fyldningen, tekstiltyper og restfugtighedsniveauer efter centrifugering.

Fyldning af maskinen op til den maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, vil bidrage til energibesparelser.

**Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:**

- Brug QR-koden på dit apparat
- Besøge vores website [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) og [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Du kan finde flere oplysninger om din model online på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EU's officielle produktdatabase EPREL. Indtast produktets modelidentifikator, når du har valgt produktkategori. Modelidentifikatoren består af bogstaver og tal og findes på identifikationsskillet, som Mod. (se billedet til højre).





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL.  
Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα  
[www.register10.eu](http://www.register10.eu)





Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.



ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 1 Αναμμέν/Σβηστό (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται επαναφορά)
- 2 Κουμπί προγραμμάτων
- 3 Έναρξη/Παύση
- Πλήκτρα επιλογών\***
- 4 Τέλος κυκλ
- 5 Υψηλή θερμοκρασία
- 6 Ξεμπλεξιμό (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται Σιωπηλό)
- 7 Επιπεδ στεγνωμάτων
- 8 Καθυστερήση εναρξης
- 9 Χρονος στεγνωματος
- 10 Γρήγορο (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται Πληκτ μπλοκ)
- 11 Απαλο
- 12 FreshCare+ / ΦρεςΚεαρ+

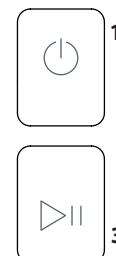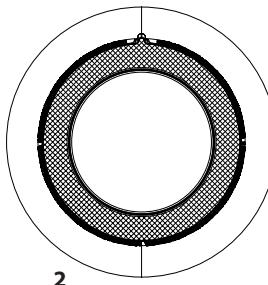

\* Σημείωση: ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να έχουν εκτεταμένη διατύπωση αντί για εικόνες.

## ΔΕΙΚΤΕΣ

• Επιπεδ στεγνωμάτων: Για σίδερο - Για κρεμάστρα - Στεγνά - Έξτρα στεγνωμάτων

Φάση κύκλου: Στεγνωμάτων - Ψύξη - Τέλος του κύκλου

• Αδειάστε το δοχείο νερού - Καθαρίστε το φίλτρο πόρτας - καθαρίστε το κάτω φίλτρο

Συμβουλευτείτε την ενότητα προβλήματα και λύσεις: Βλάβη: Κλήση στην τεχνική εξυπηρέτηση.

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης στο πίσω μέρος του στεγνωτηρίου είναι στερεωμένος καλά είτε στο δοχείο νερού του στεγνωτηρίου ή στο οικιακό σύστημα αποχέτευσης. Το στεγνωτηρίο πρέπει να εγκατασταθεί σε δωμάτιο με θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 35 °C, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του. Πριν χρησιμοποιήσετε το στεγνωτηρίο, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει σε κάθετη θέση για τουλάχιστον 6 ώρες.

## ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό θα κάνει τη συσκευή σας να λειτουργεί ΑΡΙΣΤΑ:

- αδειάζετε τη δεξαμενή νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.
- μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τα φίλτρα σας μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

Ανατρέξτε στην ενότητα Φροντίδα και Συντήρηση.

1. Συνδέστε το στεγνωτηρίο στην πρίζα.
2. Ανοίξτε την πόρτα και φορτώστε τα ρούχα. Ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που υπάρχουν στις ετικέτες των ρούχων και τα μέγιστα φορτία που αναφέρονται στην ενότητα προγράμματος. Αδειάστε τις τσέπες. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν πιάνονται μεταξύ της πόρτας ή/και του φίλτρου της πόρτας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που στάζουν βρεγμένα. Μην στεγνώνετε μεγάλα, πολύ ογκώδη αντικείμενα. Για βέλτιστο αποτέλεσμα στεγνώματος, τα ρούχα θα πρέπει να φορτώνονται ένα προς ένα.
3. Κλείστε την πόρτα.
4. Πατήστε το κουμπί "Αναμμέν/Σβηστό".
5. Επιλέξτε το πιο κατάλληλο πρόγραμμα για τον τύπο υφάσματος σε αυτό το φορτίο.
6. Ορίστε τις επιλογές, εάν είναι απαραίτητο.
7. Πατήστε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" για να αρχίσει να στεγνώνει.

8. Στο τέλος του κύκλου στεγνώματος, ηχεί ένας βομβητής. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα πατώντας το κουμπί "Αναμμέν/Σβηστό", ανοίξτε την πόρτα και τραβήξτε αμέσως το φορτίο για να αποφύγετε τον σχηματισμό πτυχώσεων στα ρούχα.

Εάν το μηχάνημα δεν απενεργοποιήθει χειροκίνητα, μετά από περίπου ένα τέταρτο της ώρας από το τέλος του κύκλου, η συσκευή σβήνει αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα μοντέλα εκτελούν μια τελική δροσερή φάση αναρρόφησης, για αυτόν το λόγο τα υφάσματα ενδέχεται να μην φαίνεται ότι είναι ζεστά.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, είναι απαραίτητο να πατήσετε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" για επανεκκίνηση του κύκλου.

## Ανοιγμα της πόρτας κατά τη διαρκεία του κυκλου

Η πόρτα του στεγνωτηρίου μπορεί να ανοίξει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου για να ελέγχετε την πρόοδο και να αφαιρέσετε τυχόν ρούχα που είναι ήδη στεγνά. Ωστόσο, επειδή το άνοιγμα της πόρτας μπορεί να παρατείνει το χρόνο στεγνώματος, η σύσταση είναι να κρατάτε την πόρτα κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου για εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας. Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί "Start/Pause" (Έναρξη/Παύση) εντός 15 λεπτών για να συνεχίσει η λειτουργία της μηχανής.

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Ποτέ μην σηκώνετε το στεγνωτηρίο κρατώντας το στην πάνω πλευρά του.

1. Βγάλτε το στεγνωτηρίο από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε εντελώς το νερό από τη δεξαμενή νερού.
3. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και η δεξαμενή νερού είναι κλειστά.
4. Αν ο εύκαμπτος σωλήνας συνδέεται σε σύστημα αποχέτευσης, στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα στην πίσω πλευρά του στεγνωτηρίου ξανά (δείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης).

## Καθαρισμός του στεγνωτηρίου

- Τα εξωτερικά μεταλλικά, πλαστικά και ελαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά τη μάσκα εισαγωγής αέρα (κάθε 6 μήνες) με ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδια, μαλούπες ή επικαθίσεις σκόνης. Επιπλέον, αφαιρέστε τυχόν εναποθέσεις από χνούδι από την περιοχή των φίλτρων, χρησιμοποιώντας κατά διαστήματα μια ηλεκτρική σκούπα.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.

## ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων, ειδικά όταν αυτά μπαίνουν για πρώτη φορά σε στεγνωτηρίο. Στη συνέχεια αναφέρονται τα πιο συνήθη σύμβολα:

- |                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Μπορεί να μπει στο στεγνωτηρίο.         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Δεν μπορεί να στεγνώσει σε στεγνωτηρίο. |
| <input type="checkbox"/>            | Στεγνώστε σε υψηλή θερμοκρασία.         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Στεγνώστε σε χαμηλή θερμοκρασία.        |



## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η διάρκεια αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται από το μέγεθος του φορτίου, τον τύπο των υφασμάτων, την ταχύτητα της φυγοκέντρου που χρησιμοποιείται στο πλυντήριο σας και άλλες επιλεγμένες επιλογές. **Στα μοντέλα με οθόνη εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου η διάρκεια των κύκλων.** Ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται συνεχώς και τροποποιείται κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος για να δείξει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση. Επιλογή για χρήση - Εάν όλα τα φορτία σας στους Αυτόματους Κύκλους είναι σταθερά λιγότερο στεγνά ή πιο στεγνά από ό,τι θα θέλατε, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο στεγνώματος χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη επιλογή.

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αυτά τα κουμπιά σας επιτρέπουν να εξατομικεύσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα σύμφωνα με τις προσωπικές απαιτήσεις. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για όλα τα προγράμματα. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με αυτές που έχετε ορίσει προηγουμένως. Εάν ναι, θα ειδοποιηθείτε από τις ενδείξεις του βομβητή ή/και τις ενδείξεις που αναβοσβήνουν. Εάν η επιλογή είναι διαθέσιμη, η ένδειξη επιλογής θα παραμείνει αναμμένη. Το πρόγραμμα μπορεί να διατηρήσει ορισμένες επιλογές που έχουν επιλεγεί σε προηγούμενους κύκλους στεγνώματος.

### Επιπέδο στεγνώματος

Πατήστε το σχετικό κουμπί αρκετές φορές για να λάβετε ένα διαφορετικό επίπεδο παραμένουσας υγρασίας στα ρούχα. Μια ένδειξη δείχνει το επίπεδο που επιλέγετε.

**Για Σίδερο:** πολύ απαλό στεγνώμα. Τα ρούχα θα σιδερώνονται πιο εύκολα αμέσως μετά τον κύκλο.

**Για κρεμάστρα:** επίπεδο μελετημένο για ευαίσθητα ενδύματα. Ετοιμα για να κρεμαστούν.

**Για ντουλάπα:** τα ρούχα είναι έτοιμα να διπλωθούν και να φυλαχτούν στην ντουλάπα.

**Έξτρα στέγνωμα:** χρησιμοποιείται για ενδύματα που θα φορεθούν στο τέλος του κύκλου.

### Χρονος στεγνώματος

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τη διάρκεια του στεγνώματος. Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο στεγνώματος. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει την ώρα που επιλέγετε.

### Καθυστερηση εναρξης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε μια καθυστέρηση σε σχέση με την έναρξη του κύκλου. Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο κουμπί για να λάβετε την επιθυμητή καθυστέρηση. Αφού φτάσετε στον μέγιστο επιλεγμένο χρόνο, πατώντας ξανά το κουμπί επαναφέρετε την επιλογή. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει το χρόνο που επιλέγετε. Αφού πατήσετε το πλήκτρο έναρξης/παύση: Η συσκευή σηματοδοτεί τον υπόλοιπο χρόνο για την εκκίνηση του κύκλου. Εάν η πόρτα ανοίξει, μετά το κλείσιμο, πρέπει να πατηθεί ξανά το πλήκτρο έναρξης/παύσης.

### Γρήγορο

Ενεργοποιεί το γρήγορο στέγνωμα.

### FRESH FreshCare+ / ΦρεζΚεαρ+

**CARE+** Εάν τα ρούχα παραμείνουν στο εσωτερικό του κάδου μόλις τελειώσει ο κύκλος, μπορεί να προκληθεί πολλαπλασιασμός βακτηριδίων. Αυτή η επιλογή συμβάλλει στην αποτροπή αυτού του γεγονότος ελέγχοντας τη θερμοκρασία και περιστρέφοντας απαλά το τύμπανο. Αυτό θα συνεχιστεί για έως και 6 ώρες μετά το τέλος του κύκλου. Αυτή η ρύθμιση θα παραμείνει στη μνήμη του προηγούμενου κύκλου. Εάν αυτό χρησιμοποιείται παράλληλα με το Start Delay (Έναρξη καθυστέρησης), θα πραγματοποιηθεί μια επεξεργασία προστασίας των ρούχων από το τσαλάκωμα κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης με περιοδικές περιστροφές του τυμπάνου.

### Ο πλήκτρο μπλοκ

Αυτή η επιλογή καθιστά απενεργοποιήσιμα όλα τα χειριστήρια του μηχανήματος, εκτός από το κουμπί "Αναμμένη/Σβηστό".

Με το μηχάνημα ενεργοποιημένο:

- Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου το μηχάνημα σηματοδοτήσει την ενεργοποίηση της επιλογής.
- Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου το μηχάνημα σηματοδοτήσει την απενεργοποίηση της επιλογής.

Αυτή η επιλογή, αν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

### Τελος κυκλ

Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί ένα παρατεταμένο ακουστικό σήμα στο τέλος του κύκλου. Ενεργοποιήστε την αν δεν είστε σίγουροι ότι ακούτε τον κανονικό ήχο του τέλους του κύκλου. Αυτή η επιλογή, εάν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

### Σιωπηλο

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων του πίνακα ελέγχου. Οι συναγερμοί δυσλειτουργίας παραμένουν ενεργοί.

- για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να ανάψει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.

**\*Μ'ΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 9 Kg (Στεγνό φορτίο)**

- για να απενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να σβήσει η σχετική ένδειξη.

### Υψηλή Θερμοκρασία

Βελτιώνει την ικανότητα στεγνώματος. Επιλογή κατάλληλη για το στεγνώμα ανθεκτικών ενδυμάτων, που χρησιμοποιούνται με χρονομετρημένους κύκλους.

### Ξεμπλεξιμό

Αυτή η επιλογή εκτελεί μια ειδική κίνηση του τυμπάνου που μειώνει το μπλέξιμο και το δέσιμο των ρούχων σας. Δίνει καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται με μικρότερα φορτία.

### Απαλό

Ενεργοποιεί μια πιο ελαφριά επεξεργασία των ρούχων μειώνοντας τη θερμοκρασία στεγνώματος.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από το ρεύμα κατά τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης.

Εκκένωση του δοχείου περισυλλογής του νερού μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνα A).

Βγάλτε το δοχείο από το στεγνωτήριο και αδειάστε το σε ένα νεροχύτη ή άλλη κατάλληλη αποχέτευση και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάλι σωστά. Μη χρησιμοποιήστε το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει προηγούμενα το δοχείο στη θέση του.

### Καθαρισμός των φίλτρων

Βγάλτε τα φίλτρα και καθαρίστε τα αφαιρώντας τα χνούδια από τις επιφάνειές τους με το χέρι ή με ένα πανί ή χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα και μετά τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους. Τα χνούδια πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο απορριμάτων και να μην ζεπλένονται μέσω της αποχέτευσης ώστε να αποφευχθεί η διάδοση μικροπλαστικών στο σύστημα αποχέτευσης.

**Μη χρησιμοποιήστε το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει προηγούμενα το φίλτρο στη θέση του.**

**Καθαρισμός του φίλτρου πόρτας μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνες B).**

Πώς να αφαιρέσετε το φίλτρο πόρτας:

1. Ανοίξτε την πόρτα και τραβήξτε το φίλτρο προς τα επάνω.
2. Ανοίξτε το φίλτρο και καθαρίστε το, σε όλα του τα μέρη, από τα χνούδια. Φροντίστε επίσης να αφαιρέσετε τυχόν ξένα αντικείμενα μέσα στο φίλτρο και το τύμπανο. Τοποθετήστε το πάλι σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει εισαχθεί εντελώς στο ίδιο επίπεδο με το λάστιχο του στεγνωτηρίου.

### **Καθαρισμός του κάτω φίλτρου όταν ανάψει ο σχετικός δείκτης (βλέπε εικόνες C).**


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** συνιστάται ωστόσο να καθαρίζετε αυτό το φίλτρο μετά από κάθε κύκλο για να βελτιστοποιήσετε τις επιδόσεις του στεγνώματος.

Πώς να αφαιρέσετε το κάτω φίλτρο:

- C1. Ανοίξτε το κάτω κάλυμμα. Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε το φίλτρο προς τα έξω.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Δοχείο νερού
2. Καπάκι του συμπυκνωτή
3. Κάτω φίλτρο
4. Φίλτρο πόρτας

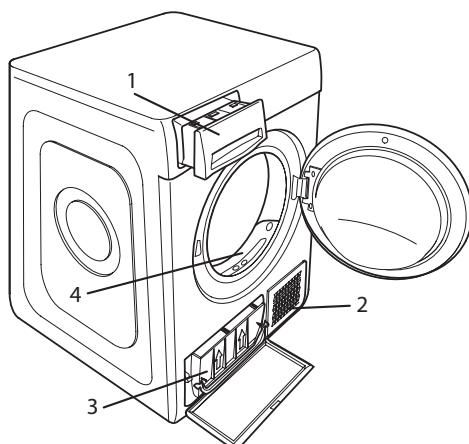

C2. Ανοίξτε το οπίσθιο τοίχωμα του φίλτρου και απομακρύνετε τα ενδεχόμενα χνούδια από την εσωτερική επιφάνεια του διχτυού.

C3/C4. Ελέγχετε τον κάτω θάλαμο φίλτρου κάθε μήνα. Εάν δείτε υπολείμματα από χνούδια συσσωρευμένα στα μεταλλικά πτερύγια, καθαρίστε τα με μια ηλεκτρική σκούπα, χρησιμοποιώντας ένα ακροφύσιο με βούρτσα.

Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε κάθετες κινήσεις, μπορεί να καταστρέψετε το εξάρτημα εάν προσπαθήσετε να το καθαρίσετε σε οριζόντια κατεύθυνση. Αποφύγετε την άμεση επαφή του χεριού με τα πτερύγια - υπάρχει κίνδυνος να κοπείτε.

C5. Κλείστε την πίσω πλευρά του φίλτρου και τοποθετήστε το πίσω ελέγχοντας ότι έχει ενσωματωθεί τέλεια στη θέση του, μετά χαμηλώστε τη λαβή του φίλτρου.

C6. Κλείστε την κάτω κάλυμμα

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του συμπυκνωτή είναι ελεύθερο.

**Τα φίλτρα είναι βασικά συστατικά του στεγνώματος.** Η λειτουργία τους είναι να συλλέγουν τα χνούδια που σχηματίζεται κατά το στέγνωμα. Στην περίπτωση που τα φίλτρα φράξουν, η ροή αέρα μέσα στο στεγνωτήριο θα υπονομευθεί σοβαρά: οι χρόνοι στεγνώματος είναι μεγαλύτεροι, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια και μπορεί να συμβεί ζημιά στο στεγνωτήριο. Εάν οι λειτουργίες αυτές δεν εκτελούνται σωστά, το στεγνωτήριο δεν μπορεί να ζεκινήσει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** μετά τον καθαρισμό των φίλτρων η σχετική ένδειξη παραμένει αναμμένη. Αυτό είναι φυσιολογικό, θα εξαφανιστεί όταν ζεκινήσετε έναν νέο κύκλο στεγνώματος.


### Κατανάλωση ισχύος

Εκτός λειτουργίας (Po) - Watts	0.42		
Κατάσταση αναμονής (Pl) - Watts	2.00		
Προγράμματα	Kg	kWh	Λεπτά
Eco*	9	2.13	211
Eco	4.5	1.19	131
<b>Συνθετικά</b>	<b>4</b>	<b>0.73</b>	<b>95</b>

\*Το ECO είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα βρεγμένων βαμβακερών ρούχων και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό(EU) 932/2012.

### Σύστημα Αντλίας Θερμότητας

Η αντλία θερμότητας περιέχει αέρια θερμοκηπίου που περιέχονται σε ερμηνητικά κλεισμένη μονάδα. Αυτή η σφραγισμένη μονάδα περιέχει 0.18 kg αερίου R134a. GWP = 604 (1 t CO<sub>2</sub>).

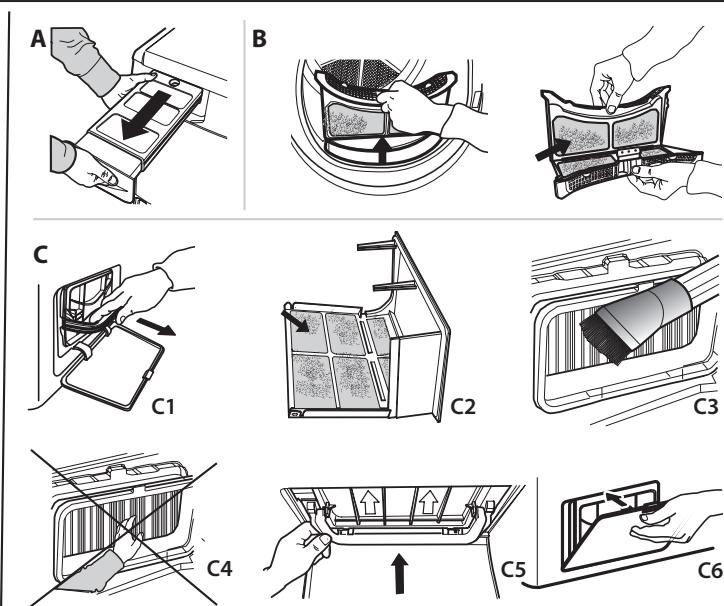

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Στην περίπτωση δυσλειτουργίας, πριν έλθετε σε επαφή με την Τεχνική Εξυπηρέτηση, ελέγχετε την παρακάτω πινακίδα. Οι ανωμαλίες συνήθως είναι μικρής έκτασης και μπορούν να επιλυθούν σε λίγα λεπτά.

Τα ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για περίοδο έως και 10 ετών, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του κανονισμού.

Ανωμαλία	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Οι χρόνοι στεγνώματος είναι πολύ μεγάλοι.	Δεν πραγματοποιήθηκε σωστή συντήρηση.	Συμβουλευτείτε το τμήμα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και εκτελέστε τις διαδικασίες που περιγράφονται.
	Τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα.	Εκτελέστε έναν κύκλο πλυσίματος με υψηλότερους κύκλους περιστροφής για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό.
	Θερμοκρασία δωματίου.	Ο χρόνος στεγνώματος ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι εκτός του εύρους 14–30 °C.
	Το πρόγραμμα, η ώρα και/ή το επίπεδο στεγνώματος που έχουν επιλεχθεί δεν είναι κατάλληλα για τον τύπο ή την ποσότητα του φορτίου που είναι στο στεγνωτήριο.	Συμβουλευτείτε την ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ για να βρείτε το πρόγραμμα και τις πιο κατάλληλες επιλογές για το είδος του φορτίου.
Το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται.	Το κουμπί Αναμμέν/Σβηστό δεν πατήθηκε.	Πατήστε το κουμπί Αναμμέν/Σβηστό.
	Ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεμένος στην πρίζα του ρεύματος.	Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.
	Η πρίζα του ρεύματος έχει βλάβη.	Δοκιμάστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές διατάξεις για σύνδεση στην πρίζα όπως προσάρμογες ή επεκτάσεις.
	Υπήρξε διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.	Περιμένετε να επανέλθει η τροφοδοσία και ενεργοποιήστε ξανά την ασφάλεια εάν είναι απαραίτητο.
Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά.	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείστε την πόρτα.
	Έχει επιλεχθεί καθυστέρηση για την έναρξη του κύκλου.	Σε συσκευές με αυτή τη λειτουργία: περιμένετε το τέλος της ρύθμισης καθυστέρησης ή σβήστε τη συσκευή για να την επαναφέρετε. Συμβουλευτείτε την ενότητα Επιλογές.
	Το κουμπί Έναρξη/Παύση δεν έχει πατηθεί για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.	Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
	Στις συσκευές που διαθέτουν λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, αυτή η επιλογή έχει εισαχθεί.	Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές. Εάν επιλέχθηκε το Key Lock, απενεργοποιήστε το. Η απενεργοποίηση του μηχανήματος δεν θα απενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή.
Τα ρούχα είναι υγρά στο τέλος του κύκλου.	Μικρό φορτίο.	Το αυτόματο πρόγραμμα δεν έχει ανιχνεύσει την απαιτούμενη τελική υγρασία και το στεγνωτήριο θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα και θα σταματήσει. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επιλέξτε μια επιπλέον σύντομη περίοδο στεγνώματος ή επιλέξτε πολύ στεγνό (extra dry) εάν υπάρχει.
	Μεγάλα φορτία ή βαριά φάσματα.	Τα επίπεδα στεγνώματος μπορούν να τροποποιηθούν στο ειδικό επιθυμητό στέγνωμα. Η επιλογή Έξτρα στέγνωμα συνιστάται για ρούχα έτοιμα να φορεθούν.
	Ο κύκλος στεγνώματος διακόπηκε και μετά δεν επανενεργοποιήθηκε εντός 15 λεπτών, με αποτέλεσμα το μηχάνημα να σβήσει.	Ο κύκλος στεγνώματος πρέπει να ρυθμιστεί ξανά και να επανεκκινηθεί.
	Ενδέχεται να έχει συμβεί διακοπή ρεύματος, προκαλώντας τη διακοπή λειτουργίας της μηχανής.	Ο κύκλος στεγνώματος πρέπει να ρυθμιστεί ξανά και να επανεκκινηθεί.

### δείκτες αναμμένες ή αναβοσβήνουν

Δοχείο νερού	Το δοχείο νερού είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο νερού. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
Φίλτρο πόρτας	Ανωμαλία στη ροή αέρα που απαιτείται για τη λειτουργία της συσκευής.	Καθαρίστε το φίλτρο πόρτας και ελέγχετε ότι το καπάκι του συμπυκνωτή είναι ελεύθερο. Εάν οι εργασίες αυτές δεν εκτελούνται σωστά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο στεγνωτήριο. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
Κάτω φίλτρο *	Το κάτω φίλτρο πρέπει να καθαριστεί.	Καθαρίστε το κάτω φίλτρο. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
Η παρουσία του συμβόλου του γαλλικού κλειδιού δείχνει μια ανωμαλία.	Οι αισθητήρες του μηχανήματος εντόπισαν βλάβη, ένας από τους παρακάτω κωδικούς σφάλματος μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ανοίξτε την πόρτα αμέων και αφαιρέστε τα ρούχα έτοιμα ως πότε η θερμότητα να μπορεί να διαχυθεί. Περιμένετε για 15 περίπου λεπτά. Επανασυνδέστε το στεγνωτήριο στο ηλεκτρικό δίκτυο, φορτώστε τα ρούχα και επανεκκινήστε τον κύκλο στεγνώματος. <b>Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική Εξυπηρέτηση και αναφέρετε τα γράμματα και τους αριθμούς που αναβοσβήνουν στην οθόνη.</b>

\* Σημείωση: ορισμένα μοντέλα είναι αυτοκαθαριζόμενα. Μη εφοδιασμένα με κάτω φίλτρο, συμβουλευτείτε το τμήμα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

## Τιμές κατανάλωσης ενέργειας

Προγράμματα		Ονομαστική χωρητικότητα [kg]	Διάρκεια προγράμματος [ώρες:λεπτά]	Κατανάλωση ενέργειας [kWh/κύκλος εγγώματος]	Τελική περιεκτικότητα σε υγρασία	Εκπομπή αερόφερτου ακουστικού θορύβου [dB(A)]
ECO	πλήρες φορτίο	9	03:31	2.13	$\leq 3\%$	64
	μερικό φορτίο	4.5	02:11	1.19		
Βαμβακερά Έξτρα στέγνωμα	πλήρες φορτίο	9	03:45	2.34	0%	
	μερικό φορτίο	4.5	02:32	1.43		
Βαμβακερά Για Σίδερο	πλήρες φορτίο	9	03:00	1.87	$\leq 16\%$	
	μερικό φορτίο	4.5	01:58	1.11		
Συνθετικά	πλήρες φορτίο	4	01:35	0.73	$\leq 5\%$	
Συνθετικά Έξτρα στέγνωμα	πλήρες φορτίο	4	02:05	1.37	$\leq 3\%$	
Συνθετικά Για Σίδερο	πλήρες φορτίο	4	01:08	0.54	$\leq 16\%$	
Ευαισθητά	πλήρες φορτίο	2	01:45	0.91	$\leq 7\%$	
Μαλλινά	πλήρες φορτίο	1	01:27	0.63	$\leq 5\%$	

Το ECO είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα βρεγμένων βαμβακερών ρούχων και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕU) 2023/2533.

Οι τιμές που αναφέρονται στον πίνακα λαμβάνονται με το συμπυκνωμένο νερό που αποστραγγίζεται εξωτερικά μέσω του σωλήνα αποστράγγισης.

Οι τιμές άλλων προγραμμάτων εκτός του ECO είναι μόνο ενδεικτικές. Τα δεδομένα κατανάλωσής τους μπορεί να διαφέρουν από τις ονομαστικές τιμές που δίνονται παραπάνω ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου, τους τύπους υφασμάτων και τα επίπεδα υπολειπόμενης υγρασίας μετά το στύψιμο.

Η φόρτωση του μηχανήματος μέχρι τη μέγιστη χωρητικότητα που υποδεικνύεται για κάθε πρόγραμμα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

**Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:**

- Χρήση του κωδικού QR στη συσκευή σας
- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) και [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο σας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <https://eprel.ec.europa.eu/>, η οποία είναι η επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ. Αφού επιλέξετε την κατηγορία προϊόντος, εισαγάγετε το αναγνωριστικό μοντέλου του προϊόντος. Το αναγνωριστικό μοντέλου αποτελείται από γράμματα και αριθμούς και βρίσκεται στην πινακίδα τύπου, όπως Μοντ. (βλέπε εικόνα στα δεξιά).





**TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE.**  
Parema tugiteenuse saamiseks,  
registreerige oma seade aadressil  
[www.register10.eu](http://www.register10.eu)





Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.



LISATEABE SAAMISEKS SKANNIGE SEADMEL OLEV QR-KOOD.

## JUHTPANEEL

- 1 Sisselülitatud/Väljalülitatud (pikal vajutamisel lähetab)
  - 2 Programmide pöörlev nupp
  - 3 Start/Paus
- Lisafunktsioonide nupud\***
- 4 Tsükli lõpp
  - 5 Kõrge temperatuur
  - 6 Vähem kortse (kui pikalt vajutada Hääletus)
  - 7 Määra kuivatusaste
  - 8 Viitstart
  - 9 Ajatud kuivatus
  - 10 Kiire (kui pikalt vajutada Nupud lukustatud)
  - 11 Õrn
  - 12 FreshCare+

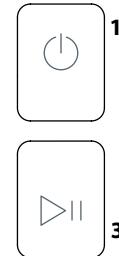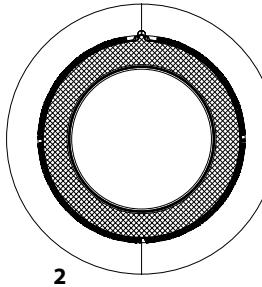

\*Märkus: osadel tootemuodelitel võivad ikoonide asemel olla juhistel laiendatud sõnastused.

## MÄRGUTULED

**Kuivatusaste:** Triikimiskuiv - Riidepuukuiv - Kapikuiv - Eriti kuiv

**Tsükli faas:** Kuivatamine - Jahutamine - Tsükli lõpp

**Tühjendada vee kogumise anum - Puhastada ukse filter - Puhastada alumine filter**

Konsulteerige osa törkeotsing: **Tõrge:** Helistada teenindusse.

## ESMAKASUTUS

Veenduge et veepaak on õigesti paigaldatud. Veenduge et tühjendusvoolik kuivati tagaküljel on ühendatud õigesti kas kuivati veepaagi külge või majapidamise kanalisatsiooni süsteemi.

Kuivati nõuetekohase talitluse tagamiseks tuleb see paigutada ruumi, kus temperatuur jäääb vahemikku 5 °C kuni 35 °C. Enne kuivati kasutamist veenduge, et kuivati on olnud vertikaalses asendis vähemalt 6 tundi.

## Laadimisluugi avamine tsükli käigus

Trummelkuivati ukse võib tsükli ajal edenemise kontrollimiseks alati avada ja juba kuivatuse aega pikendada.

Kuna ukse avamine võib kuivatuse aega pikendada, on soovitatav uks aja ja energia kokkuhoiiks tsükli lõpuni kinni hoida.

Pärast ukse sulgemist vajutage 15 minuti jooksul nuppu „Start/Paus“, et masin tööd jätkaks.

## IGAPÄEVANE KASUTAMINE

**Nõnda toimides hoiate oma masina PARIMAS töökorras!**

- tühjendage veepaak pärast iga kuivatustsüklit.
- puhastage filtreid pärast iga kuivatustsüklit.

**Lugege jaotist „Puhastamine ja hooldamine“.**

1. Ühendage kuivati pistikupessaga.
2. Avage uks ja laadige riideesemed; järgige alati riitee siltidel toodud juhnööre ja programmjaotises viidatud maksimaalset kogust. Tühjendage taskud. Pidage silmas, et riideesemed ei jääks ukse ja/või uksefiltri vahelle. Ärge pange masinasse tilkuvaaid esemeid. Ärge tsentrifuugige liiga suuri esemeid. Siekiant optimalaus džiovinimo resultatoo, drabužius reiketud déti po vienä.
3. Sulgege uks.
4. Vajutage nuppu „Sisselülitatud/Väljalülitatud“.
5. Valige laaditud esemete riidetüibi jaoks sobivaim programm.
6. Vajaduse korral valige lisafunktsioonid.
7. Vajutage kuivatamise alustamiseks nuppu „Start/Paus“.
8. Kuivatustsükli lõpus sumisti piiksub. Juhtpaneeli näidik annab märku tsükli lõppemisest. Lülitage masin välja, vajutades nuppu „Sisselülitatud/Väljalülitatud“, avage uks ja Võtke kohe riideesemed välja, et pesule ei tekkiks kortse. Kui masinat ei lülitata käsitsi välja, lülitub masin ligikaudu 15 minutit pärast tsükli lõppu energia säastmiseks automaatselt välja.

Arvestage, et osa mudeliteid teeb viimase jaheda tsentrifuugifaasi, mistöttu ei pruugi riie katsudes kuum olla.

Toitekatkestuse korral tuleb tsükli taaskäivitamiseks vajutada nuppu „Start/Paus“.

## HOOLDUSMÄRGID

Kontrollige alati röivaste hooldusmärke, eriti enne röiva esimest kuivatuskorda pesukuivatis. Tavaliselt on neile kantud kõige tavalisemad sümbolid:

- |  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | Pesukuivatis kuivatamine lubatud.      |
|  | Pesukuivatis kuivatamine pole lubatud. |
|  | Kuivatada kõrgel temperatuuril.        |
|  | Kuivatada madalal temperatuuril.       |



## PROGRAMMID

Programmi kestvus sõltub pesu kogusest, kangatüübist, pesu pesemiseks kasutatud pesumasina tsentrifuugi kiirusest ja lisafunktsioonidest.

**Ekraaniga varustatud mudelite on tsükli pikkus näidatud juhtpaneelil.** Tsükli lõpuni jäav aeg on pidevalt monitoreeritud ja uuendatud.

Lisafunktsioon, mida kasutada: kui automaattsüklitega pestud pesu on pidevalt soovitust vähem või rohkem kuiv, võite kuivatusastet spetsiaalse lisafunktsiooniga suurendada või vähendada.



### Max kaal\*

Standardne puuvillase pesu programm, sobib tavalise märja puuvillase pesu kuivatamiseks. Kõige energiasäästlikum programm puuvillase pesu kuivatamiseks. Energiamärgise näitajad pöhinevad sellel programmil.

**MÄRKUS.** Optimaalse energiatõhususe tagamiseks on see tsükkel vaikimisi seadistatud tasemele „Kapikuiv“. Kõrgema kuivusastme määramiseks soovitame kasutada tsüklit Puuvill.




### Max kaal\*

Igat tüüpi puuvilla jaoks sobilik tsükkel, valmis kappi panemiseks.



### kg 4

Programm puuvillase ja sünteetilise pesu kuivatamiseks.

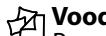

### Max kaal\*

Programm puuvillaste voodilinade kuivatamiseks.



### kg 3

Programm mahuka pesu kuivatamiseks, nt tekk.



### kg 3

Programm puuvillaste või puuvilla ja sünteetika segust särkide kuivatamiseks.



### kg 3

Programm teksade ja vastupidavast puuvillast riideesemete kuivatamiseks, nt püksid ja jakid.



### kg 3


See tsükkel pehmendab kiude, mis muudab triikimise ja kokkupaneku lihtsamaks. Sobiv väikse koguse niiskete või kuivade puuvillast ja puuvillasugest riideesemete jaoks. Ärge kasutage riideesemete jaoks, mis on veel märiad.



### Värskendus

Lühiprogramm riideesemete jaheda õhuga värskendamiseks. Ärge kasutage märga pesu.

Sobib iga laadimiskogusega, kuid on efektiivsem väikeste koguste puhul. Tsükkel kestab umbes 20 minutit.

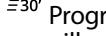


### kg 0.5

Programm pesumasinas suurel kiirusel tsentrifuugitud puuvillase pesu kuivatamiseks.



### kg 4

Programm sünteetilisest või segakiust spordiriide kuvatamiseks.

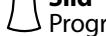

### kg 0.5

Programm siidist riideesemete õrnaks kuivatamiseks.



### kg 1

Programm villaste riideesemete kuivatamiseks. Enne kuivatamist pöörata riideesemed pahupidi. Kui kuivatustüslik lõpus on riideesemete kätised ja ääred niisked, lasta õhu käes kuivada.



### kg 2

Örna, ettevaatlikku käsitsemist nõudva pesu kuivatamiseks.



### kg 4


Sünteetilisest kangast pesu kuivatamiseks.

**\*MAX KAAL 9 Kg (Laetud kogus kuiv)**

## LISAFUNKTSIOONID

Nende nuppudega saab valitud programmi kohandada isiklike eelistuste järgi.

Kõik lisafunktsioonid pole kõigi programmidega koos kasutatavad. Osa lisafunktsioone võivad eelnevalt valitutega mitte ühilduda; kui see on nii, annab sellest märku sumisti ja/ või vilkuvad näidikud. Kui lisafunktsioon on saadaval, jääb lisafunktsiooni näidik põlema. Programm võib alles hoida osa lisafunktsioone, mis on valitud eelmistes kuivatustüsklites.

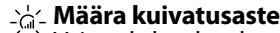

Vajutada korduvalt vastavat nuppu, et valida sobiv niiskuskoguse jääl kuivatatud pesus. Märgutuli näitab valitud taset.

**Triikimiskuiv:** väga õrn kuivatus. Esemeid on kohe pärast tsükli lõppu lihtsam kuivatada.

**Riidepuukuiv:** tsükkel, mis sobib õrnadele materjalidele. Pärast seda tsüklit on pesu valmis riidepuule riputamiseks.

**Kapikuiv:** pesu on täiesti kuiv ja selle võib panna kappi triikimata.


**Eriti kuiv:** pärast seda tsüklit on riided kandmisvalmis.



Lisavalik, mis võimaldab valida kuivatustüsliku kestvuse. Vajutage korduvalt nuppu kuni sobiv kuivatustüsliku kestvus on valitud. Juhtpaneelil olev märgutuli näitab valitatavat aega.



Lisavalik, mis võimaldab programmi hilisemat käivitumist. Sobiva programmi käivitamiseks vajutage korduvalt nuppu kuni vajalik viivitusaja väärtsus on valitud. Kui olete korduva nupulevajutusega ületanud maksimaalse võimaliku viiteaja, siis seade lähestab lisavaliku algusest. Juhtpaneelil olev märgutuli näitab valitatavat viiteaega. Pärast Start/Paus nupu vajutamist: seade näitab tsükli alguseni jäavat aega. Laadimislugu avamise ja seejärel sulgemise korral on vajalik uuesti vajutada Start/Paus nuppu.

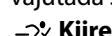

Võimaldab kiiremat kuivatamist.

**FRESH FreshCare+**

**CARE+** Kui pesu jäetakse pärast tsükli lõppu trumlisse, võivad sellel levida bakterid. See valik aitab seda ära hoida, reguleerides temperatuuri ja keerutades aeglaselt trumlit. See kestab kuni 6 tundi pärast tsükli lõppu. See sätte jäab eelmise tsükli mällu. Kui seda kasutatakse koos hilisema käivitusega, hoitakse selles etapis kortsude tekkimist ära regulaarse trumli pöörlemisega.

**=O Nupud lukustatud**

Lisavalik, mis piirab kuivati programmivaliku, välja arvatud Start/Paus nuppu.


Töötava seadme korral:

- lisavaliku käivitamiseks tuleb hoida nupp allavajutatuna kuni valikule vastav märgutuli süttib.
- lisavaliku tühistamiseks tuleb hoida nupp all kuni vastav märgutuli kustub.

Kui seda lisavalikut on kasutatud eelneva kuivatustüsliku korral, jäab see seadme mällu.



Lisavalik, mis käivitab tsükli lõpus pika helisignaali. Aktiveerida see valik, kui tavahelisignaal pole tsükli lõpumärgundena piisav. Kui seda valikut on kasutatud eelneva kuivatustüsliku korral, jäab see seadme mällu.

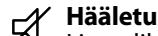

Lisavalik, mis võimaldab tühistada juhtpaneeli helisignaalid. Törkesignaalid jäavad aktiivseks.

- lisavaliku käivitamiseks tuleb hoida nupp all kuni valikule vastav märgutuli süttib.
- lisavaliku tühistamiseks tuleb hoida nupp all kuni vastav märgutuli kustub.

**Kõrge temperatuur**

Lisavalik, mis parandab seadme kuivatusvõimekust. Sobib vastupidavate riideesemete kuivatamiseks, seda on võimalik kasutada ajatud kuivatusega kombineerides.

**Vähem kortse**

See lisafunktsioon liigutab trumlit eriviisil, mis vähendab riite takerdumist ja sõlme minemist. See annab parima tulemuse väikse laadungi korral.

## Õrn

Töötlev pesu leebemalt, vähendades kuivatustemperatuuri.

## HOOLDAMINE

### HOIATUS! Lahutage kuivati puhastus- ja hooldustoimingute ajaks toitest.

#### **Vee kogumise anuma tühjendamine iga tsükli järel (vt joonist A).**

Võtke anum pesukuivatist välja ja tühjendage see kraanikaussi või muusse sobivasse nöösse, siis pange õigesti tagasi. Ärge kasutage kuivatit, kui anum ei ole asetatud oma kohale.

#### **Filtrite puhastamine**

Võtke filtriid välja ja puhastage neid, eemaldades nende pinnalt kiud käe või lapiga või tolmuimejaga, seejärel pange need oma kohale tagasi. Filtriid puhastamisel saadud ebemed tuleb visata prügikasti ja mitte ära voolu, et vältida mikroplasti levimist kasutatavasse veesüsteemi.

#### **Ärge kasutage kuivatit, kui filter ei ole asetatud oma kohale.**

#### **Ukse filtri puhastamine iga tsükli järel (vt joonist B).**

Kuidas eemaldada ukse filtriit:

1. Avage laadimislukk ja tömmake filtriit ülespoole.
2. Avage filter ja puhastage selle kõik osad võimalikest ebemetest. Eemaldage filtriit ja trumlist kindlasti ka kõik võörkehad. Asetage filter oma kohale; veenduge, et filter on pandud täielikult pesukuivati tihendi vastu.

#### **Alumise filtri puhastamine vastava näidiku süttimise korral (vt joonist C).**

MÄRKUS. On soovitatav puhastada filter pärast iga kuivatustsüklit masina parimate töömaduste säilitamiseks.

Kuidas eemaldada alumine filter:

- C1. Avage alumine kate. Võtke käepidemest kinni ja tömmake filter välja.
- C2. Avage filtri tagumine külg ja eemaldage seesmise vörgu pinnal olevad ebemed.
- C3/C4. Kontrollige iga kuu alumist filtrikambrit. Kui näete, et metallribidele on kogunenud kiujääke, puhastage seda tolmuimejaga, kasutades harjaga otsakut.
- C5. Sulgege filtri tagakülg ja pange see tagasi, pidades silmas, et see läheks täpselt paika, seejärel langetage filtri käepide.
- C6. Sulgege alumise kate.

Veenduge, et õhu sisselaskevea oleks vaba.

**Filtrid on kuivati oluliseimad komponendid. Nende ülesandeks on koguda kokku kuivatustsükli välitel tekkivad ebemed. Kui filtriid on umbes, on õhu juurepääs kuivati sisemisse raskendatud: kuivatustsükli kestus pikeneb, energiakulu suureneb ja kuivati võib saada kahjustusi. Kui puhastusoperatsioonid pole korrektsest sooritatud, võib kuivati mitte tööl hakata.**

MÄRKUS. Asjakohane näidik jääb pärast filtrite puhastamist sisselülitatust; see on normaalne, see kaob, kui käivitate uue kuivatustsükli.

## Trummelkuivati puhastamine

- Väliseid metallist, plastist ja kummist osi võib puhastada niiske lapiga.
- Puhastage eesmist õhu sissevõtvõret regulaarselt (iga 6 kuu tagant) tolmuimejaga, et eemaldada sellelt kiud, ebemed ja tolm. Lisaks puhastage aeg-ajalt tolmuimejaga kiududest filtrite ala.
- Ärge kasutage lahusteid ega abrasiivseid materjale.

## TRANSPORTIMINE JA KÄSITSEMINÉ

Ärge töstke kunagi kuivatit ülemisest osast kinni hoides.

1. Lahutage kuivati toitest.
2. Tühjendage veepaak täielikult veest.
3. Veenduge, et uks ja veepaak oleksid korralikult suletud.
4. Kui tühjendusvoilik on ühendatud kanalisatsiooniga, kinnitage tühjendusvoilik uuesti kuivati tagaossa (vt paigaldusjuhendit).

Energiatarbimine			
Väljalülitatud (Po) - Watts	0.42		
Sisselülitatud (Pl) - Watts	2.00		
Programmi	Kg	kWh	Minutid
Eco*	9	2.13	211
Eco	4.5	1.19	131
Sünteetika	4	0.73	95



\*ECO on märja puuvillase pesu kuivatamiseks energiakulu suhtes kõige töhusam programm, mida kasutatakse, et hinnata vastavust määruselje (EU) 932/2012.

## Soojuspumba süsteem.

Soojuspump sisaldab kiirguslikult aktiivseid gaase, hermeetiliselt suletud üksuses. See suletud üksus sisaldab 0.18 kg gaasi R134a. GWP = 604 (1 t CO<sub>2</sub>).

## TOOTE KIRJELDUS

1. Vee kogumise paak
2. Õhu sisselaskvea
3. Alumine filter
4. Ukse filter

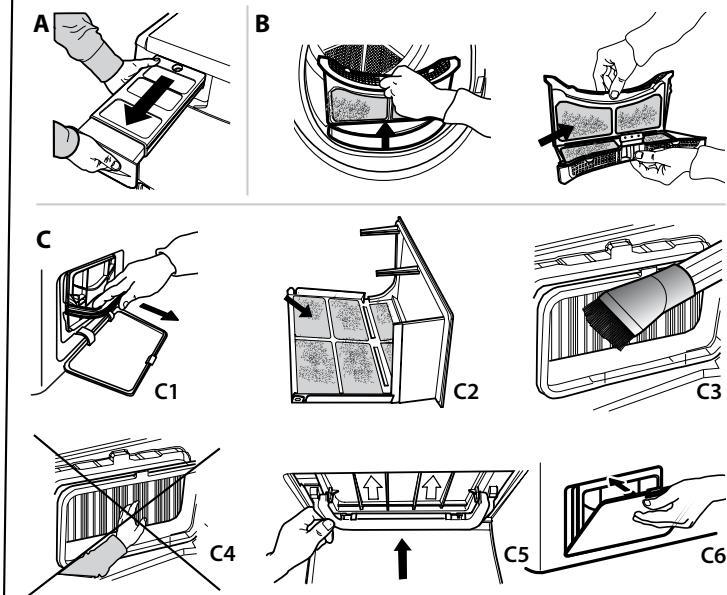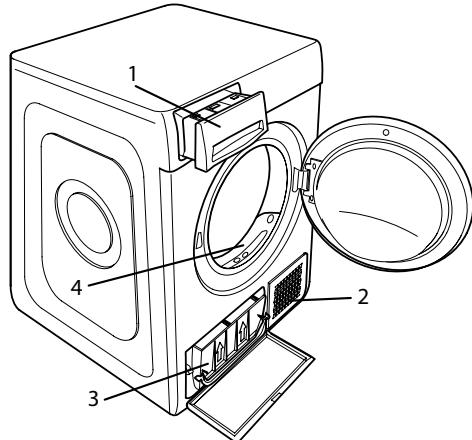

## TÖRKEOTSING

ET

Törke korral vaadake enne Teenindusse helistamist allpool asuvat tabelit. Törked on sageli väikse tähtsusega ja neid saab mõne minut jooksul lahendada.

Varuosad on ajakohase määrase nõuete järgi saadaval kuni 10 aastat.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Kuivatsutsükkel kestab liiga kaua.	Masinat on hooldatud ebakorrektelt.	Konsulteerige osa Hooldamine ning sooritage kirjeldatud toimingud.
	Pesu on liiga märg.	Tehke pesutsükkel suurema tsentrifugimiskiirusega, et võimalikult palju vett eemaldada.
	Toatemperatuur.	Kuivatamise aeg võib pikeneda, kui temperatuur jäääb vahemikust 14–30 °C välja.
	Programm, kestvus ja/või kuivatusaste pole sobivad kuivatatava pesu tüübile või kogusega.	Konsulteerige osa Programmid ja lisafunktsioonid sobiva programmi ja lisafunktsiooni leidmiseks.
	Kuivati võib olla ülekoormatud.	Konsulteerige osa Programmid, et valida kuivatisse laetava pesu maksimaalne kogus.
Pesukuivati ei käivitu.	Sisselülitatud/Väljalülitatud nuppu pole vajutatud.	Vajutage Sisselülitatud/Väljalülitatud nuppu.
	Pistik pole korralikult pistikupesas.	Ühendage pistik pistikupesaga.
	Pistikupesa on katki.	Proovige ühedada mõni teine kodumasin sama pistikupesaga. Ärge kasutage elektriseadmeid, nt adapterid või pikendusjuhtmed, pistikupesasse ühendamiseks või laiendamiseks.
	On toiminud elektrikatkestus.	Oodake elektri taastumist ja lülitage vajaduse korral kaitse uesti sisse.
Kuivatustüsükkel ei käivitu.	Uks ei ole korralikult suletud.	Sulgege laadimisluuks.
	On seatud viivitusaja.	Viitstardiga mudelite puhul: oodake seatud viivitusaja lõppu või seadistage masin uesti Konsulteerige osa Lisafunktsioonid.
	Programmi käivitamiseks pole nuppu Start/Paus vajutatud.	Vajutage nuppu Start/Paus.
	Nupud lukustatud lisafunktsioon on aktiveeritud, selle lisafunktsiooniga varustatud mudelite puhul.	Vt jaotist „Lisafunktsioonid“. Kui valitud oli klahvilukk, lülitage see välja. Masina väljalülitamine seda lisafunktsiooni ei inaktiveeri.
Riideesemed on pärast tsükli lõppu märjad.	Väike kogus.	Automaatne programm ei ole tajunud nõutud lõplikku niiskust ja kuivati lõpetab programmi ja seisub. Kui nii juhtub, valige lihtsalt lühike kuivatamise lisaperiood või valige põhjalik kuivatus, kui see on saadaval.
	Suured pesukogused või raskemad riideesemed.	Kuivatusastet saab muuta oma eelistuse järgi. Riideesemete kohe kasutamiseks on soovitatav valida „Eriti kuiv“.
	Kuivatustüsükkel peatati ja seda ei aktiveeritud uesti 15 minuti jooksul, mistöttu masin lülitati välja	Kuivatustüsükkel tuleb uesti seadistada ja taaskäivitada.
	Esines elektrikatkestus, mistöttu masin lülitati välja	Kuivatustüsükkel tuleb uesti seadistada ja taaskäivitada.
Märgutuled põlevad või vilguvad		
Vee kogumise paak	Vee kogumise paak on täis.	Tühjendage vee kogumise paak. Konsulteerige osa Hooldamine.
Ukse filter	Tõrge masina tööks vajalikuks öhuvooolus.	Puhastage ukse filter et õhu sisselaskeava oleks vaba. Ebakorrektelt sooritatud hooldus võib kahjustada masinat. Konsulteerige osa Hooldamine.
Alumine filter*	Alumine filter vajab puhastamist.	Puhastage alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.
Mutrivõtme sümbol näitab törke olemasolu.	Masina andurid tuvatasid rikke, ekraanil võidakse kuvada üks järgmistest törkekoodidest: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Lülitage kuivati välja ja eemaldage vooluvõrgust. Avage koheselt laadimisluuks ja võtke pesu välja, et see saaks jahtuda. Oodake umbes 15 minutit. Ühendage kuivati vooluvõrguga, laadige kuivatisse pesu ja taaskäivitage kuivatustüsükkel. <b>Kui probleem püsib, helistage Teenindusse ning teage tähed ja numbrid, mis vilguvad ekraanil.</b>

\*Märkus: mõned mudelid on isepuhastuvad; nendega ei kaasne alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.

## Energiakulu väärtsused

Programmi		Nimimahutavus [kg]	Programmi kestus [tunnid:minutid]	Energiakulu [kWh kuivatustüklil kohta]	Lõplik niiskussisaldus	Öhus leviv müra [dB(A)]
ECO	<i>täiskogus</i>	9	03:31	2.13	$\leq 3\%$	64
	<i>osaline kogus</i>	4.5	02:11	1.19		
Puuvill Eriti kuiv	<i>täiskogus</i>	9	03:45	2.34	0%	
	<i>osaline kogus</i>	4.5	02:32	1.43		
Puuvill Triikimiskuiv	<i>täiskogus</i>	9	03:00	1.87	$\leq 16\%$	
	<i>osaline kogus</i>	4.5	01:58	1.11		
Sünteetika	<i>täiskogus</i>	4	01:35	0.73	$\leq 5\%$	
Sünteetika Eriti kuiv	<i>täiskogus</i>	4	02:05	1.37	$\leq 3\%$	
Sünteetika Triikimiskuiv	<i>täiskogus</i>	4	01:08	0.54	$\leq 16\%$	
Õrnpesu	<i>täiskogus</i>	2	01:45	0.91	$\leq 7\%$	
Vill	<i>täiskogus</i>	1	01:27	0.63	$\leq 5\%$	

ECO on märja puuvillase pesu kuivatamiseks energiakulu suhtes kõige tõhusam programm, mida kasutatakse, et hinnata vastavust määrustele (EU) 2023/2533.

Tabelis toodud väärtsused on saadud kondensvett väliselt ärvooluwoolikuga eemaldades.

Muude programmide kui ECO väärtsused on ligikaudsed. Nende kuluandmed võivad eespool toodud nimiväärustest erineda olenevalt pesu kogusest, riidetüübist ja tsentrifuugijärgsest jäakniiskusest.

Masina kasutatava programmi jaoks lubatud mahus täislaadimine aitab energiat säästa.

### Politiika, standarddokumendid, varuosade tellimise ja lisateabe toote kohta leiate siit:

- QR-koodi kasutamine teie seadmes
- Külalstades meie veebisaitte [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) ja [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressil <https://eprel.ec.europa.eu/>, mis on ELi ametlik EPREL-i tooteandmebaas. Pärast tootekategooria valimist sisestage toote mudelitunnus. Mudelitunnus koosneb tähtedest ja numbritest ning on leitav identifitseerimissildilt, nagu Mod. (vt pilti paremal).





KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.  
Täyden tuen saamiseksi  
on tuote rekisteröitvä osoitteessa  
[www.register10.eu](http://www.register10.eu)



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti  
ennen laitteen käyttöä.





SKANNAAMALLA LAITTEESSASI OLEVAN QR-KOODIN SAAT TARKEMPAAN TIETOA.

## KÄYTTÖPANEELI

- 1 Päälli/Pois (pitkä painallus suorittaa nollauksen)
- 2 Ohjelmanvalitsin
- 3 Käynnistys/Tauko

### Valintojen painikkeet\*

- 4 Ohjelma loppu
- 5 Korkea lämpötila
- 6 Vähemmän ryppyninen (pitkä painallus suorittaa Ääneton)
- 7 Aseta kuivuustaso
- 8 Vivästetty käynnistys
- 9 Ajastettu kuivaus
- 10 Pika (pitkä painallus suorittaa Näpp. Luk.)
- 11 Hellävarainen
- 12 FreshCare+

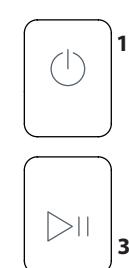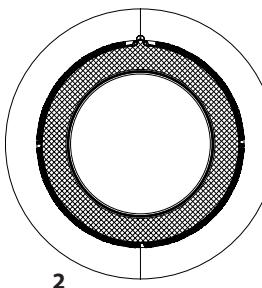

\*Huomautus: joissakin malleissa kuvakkeiden tilalla voi esiintyä kirjoitus kokonaisuudessaan.

## MERKKIVALOT

**Aseta kuivuustaso:** Silityskuiva - Hengarikuiva - Kaappikuiva - Extra kuiva

**Ohjelman vaihe:** Kuivaus - Jäähdys - FOhj. loppu.

**Tyhjennä vesisäiliö -** **Puhdistaa luukun sihti -** **Puhdistaa alasihitti**

Tutustu osaan Ongelmat ja ratkaisut: **Vika:** ota yht. huolto.

## ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Varmista, että vesisäiliö on asetettu paikalleen oikein. Varmista, että kuivausrummun takana oleva tyhjennysletku on kiinnitetty oikein, joko kuivausrummun vesisäiliöön tai asunnon viemärijärjestelmään.

Kunnollisen toiminnan takaamiseksi kuivausrumpu on asennettava huoneeseen, jonka lämpötila on välillä 5–35 °C. Ennen kuivausrummun käyttöä varmista, että se on ollut vaakasuorassa asennossa vähintään 6 tuntia.

### Luukun avaaminen ohjelman aikana

Kuivausrummun luukku voidaan avata milloin tahansa jakson aikana tilanteen tarkastamiseksi ja jo kuivien tekstilien poistamiseksi. Luukun avaaminen kuitenkin saattaa pidentää kuivausjaksoa, joten suosituksena on pitää luukku kiinni jakson aikana energian ja ajan säästämiseksi.

Koneen toiminta jatkuu luukun suljemisen jälkeen, kun käynnistys-/tauko-painiketta painetaan 15 minuutin kuluessa.

## PÄIVITTÄINEN KÄYTÖ

**Näin toimien saat koneesi toimimaan PARHAALLA mahdollisella tavalla:**

- muista tyhjentää vesisäiliö jokaisen kuivausjakson jälkeen.
- muista tyhjentää sihdit jokaisen kuivausjakson jälkeen.

**Katso kohdasta Puhdistus & Huolto.**

1. Liitä kuivausrumpu pistorasiaan.
  2. Avaa luukku ja laita tekstililä sisään; noudata aina tekstilien pesuhjeita ja ohjelmaosiossa ilmoitettuja maksimitäytönmääräitä. Tyhjennä taskut. Varmista, että tekstililät eivät jää kiinni luukun ja/tai luukun sihdin väliin. Älä laita sisään vettä tippuvia tekstilejä. Älä kuivaa rummussa erittäin suurikokoisia tekstilejä. Optimaalisten kuivaustulosten saamiseksi tekstililät on hyvä laittaa koneeseen yksi kerrallaan.
  3. Sulje luukku.
  4. Paina virtapainiketta.
  5. Valitse kyseiselle kangas- ja täytötöypille sopivin ohjelma.
  6. Tee mahdollisesti tarvittavat lisävalinnat.
  7. Aloita kuivaaminen painamalla "Käynnistys/Taukopainike"-painiketta.
  8. Kuivausohjelman lopussa kuuluu äänimerkki. Käyttöpaneeliin tulee ilmoitus ohjelman loppumisesta. Sammuta kone painamalla virtapainiketta, avaa luukku ja pyykki välittömästi ulos rypistymisen ehkäisemiseksi. Jos konetta ei sammuteta manuaalisesti, noin 15 minuutin kuluttua ohjelman loppumisesta laite sammuu automaattisesti energian säästämiseksi.
- Huomaat, että erääät mallit suorittavat lopussa viileän kuivausvaiheen, minkä vuoksi tekstililät eivät tunnu kuumilta. Jos tulee sähkökatko, on ohjelman käynnistämiseksi uudelleen painettava "Käynnistys/Taukopainike"-painiketta.

## KULJETUS JA KÄSITTELY


Älä koskaan nostaa kuivausrumpua pitämällä kiinni sen yläpuolelta.

1. Irrota kuivausrummun pistoke pistorasiasta.
2. Poista vesisäiliössä oleva vesi kokonaan.
3. Varmista, että luukku ja vesisäiliö ovat kunnolla kiinni.
4. Jos tyhjennysletku on yhdistetty asunnon viemärijärjestelmään, kiinnitä tyhjennysletku kuivausrummun takaosaan uudelleen (ks. Asennusopas).

## HOITO-OHJEET

Tarkista vaatteiden etiketit erityisesti ennen kuin laitat ne ensimmäisen kerran kuivausrumpuun. Seuraavassa esitetään tavallisimmat tunnukset:

- Voidaan kuivata kuivausrummussa.
- Ei voida kuivata kuivausrummussa.
- Kuivaus korkeassa lämpötilassa.
- Kuivaus alhaisessa lämpötilassa.

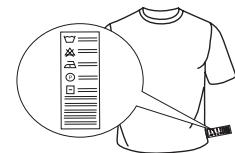

## OHJELMAT

Näiden ohjelmien kesto riippuu pyykkien määrästä, kankaiden tyypistä, pesukoneessa käytetystä linkousnopeudesta sekä muista valituista lisävalinnoista.

**Näytöllä varustetuissa malleissa ohjelman kesto näytetään käyttöpaneelilla.** Jäljelle jäävä aika valvotaan jatkuvasti ja muutetaan kuivausohjelman aikana parhaan mahdollisen arvioinnin tarjoamiseksi.

Käytettävä vaihtoehto - Jos kaikki automaattisilla jaksoilla pesty koneelliset ovat jatkuvasti joko märempiä tai kuivempia kuin haluaisit, voit nostaa tai laskea kuivuustasoa kyseisellä vaihtoehdolla.



### Max täytö\*

Puuvillan yleisohjelma, sopii normaalilin märän puuvillapyykin kuivaukseen. Energiatehokkain ohjelma puuvillapyykin kuivaukseen. Energiatehomerkkin arvot perustuvat tähän ohjelmaan.

**HUOM.:** Optimaalista energiatehokkuutta varten tämän jakson oletusasetuksena on "Kaappikuiva"-taso. Korkeampaa kuivuustasoa varten suosittelemme käyttämään Puuvilla-jaksoa.



### Max täytö\*

Jakso soveltuu kaikentyyppisen puuvillan kuivaamiseen kaappikuivaksi.



### kg 4

Tämä ohjelma on ihanteellinen kun kuivatetaan yhdessä puuvilla- ja tekokuitutekstilejä.



### Max täytö\*

Puuvillalakanoiden kuivaamiseen.



### kg 3

Suurikokoisten pyykkien kuivaamiseen yhden peiton tapaan.



### kg 3

Tämä ohjelma on tarkoitettu puuvillasta tai puuvillasta/ tekokuidusta valmistettujen paitojen kuivaukseen.



### kg 3

Puuvillaisten farkkuvaatteiden sekä tukevasta farkkutyyppeistä kankaasta tehtyjen vaatteiden (esim. housut ja pusakat) kuivaukseen.



Tämä ohjelma suoristaa vaatteiden kuidut helpottamalla niiden silittämistä ja viikkaamista; älä käytä jos vaatteet ovat vielä märkiä. Soveltuu pienille puuvilla- tai sekapuuvillavaatemääritteille.



Lyyht ohjelma, joka soveltuu vaatteiden raikastukseen raikkaan ilman puhalluksella. Älä käytä jos vaatteet ovat vielä märkiä. Ohjelmaa voidaan käyttää kaikissa pyykkimääriissä, mutta se on tehokkain kun kyseessä on pieni pyykkimääriä. Ohjelma kestää noin 20 minuuttia.



### kg 0.5

Pesukoneessa korkealla nopeudella lingottujen puuvillavaatteiden kuivaamiseen.



### kg 4

Tekokuidusta tai puuvillasekoitteesta valmistettujen urheiluvaatteiden kuivaamiseen.



### kg 0.5

Silkkivaatteiden hellävarainen kuivaus.



### kg 1

Villavaatteiden kuivaukseen. Käännä vaatteet nurinpäin ennen kuivatusta. Anna mahdollisten kosteiksi jääneiden reunojen kuivua luonnollisesti.



### kg 2

Hellävaraista käsittelyä tarvitsevien arkojen tekstilien kuivaamiseen.



### kg 4

Tekokuidusta valmistettujen tekstilien kuivaukseen.

**\*MAX TÄYTÖ 9 Kg (Kuiva pyykki)**

## LISÄVALINNAT

Näitä painikkeita käytetään valitun ohjelman yksilöllistämiseksi omien tarpeiden mukaan.

Kaikkia lisävalintoja ei ole saatavilla kaikille ohjelmille. Jotkut lisävalinnat eivät sovi yhteen edellä asetettujen valintojen kanssa. Epäyhdenmukaisuudesta on merkkinä äänimerkki ja/tai vilkkuvat merkkivalot. Jos lisävalinta on saatavilla, valitun lisävalinnan merkkivalo jää päälle. Jotkut lisävalinnat voivat jäädä ohjelman muistiin jos ne on valittu edellisessä kuivauksessa.

### ☀ Aseta kuivuustaso

Paina vastaavaa painiketta useaan kertaan saadaksesi erilaisen jäljelle jäävän kosteustason pyykkeihin. Merkkivalo osoittaa valittavaa tasoa.

**Silityskuiva:** erittäin hellävarainen kuivaus. Tekstiilien silittäminen onnistuu helpommin väliittömästi ohjelman jälkeen.

**Henkarikuiva:** herkille tekstileille suunniteltu taso, jotka ovat valmiita ripustettavaksi.

**Kaappikuiva:** vaatteet ovat valmiita viikkattavaksi ja kaappiin laitettavaksi.

**Extra kuiva:** käytetään vaatteille, jotka puetaan päälle ohjelman loputtua.

### ⌚ Ajastettu kuivaus

Tämän valinnan avulla voidaan valita kuivausaika. Paina vastaavaa painiketta useaan kertaan halutun kuivausajan asettamiseksi. Käyttöpaneelilla oleva merkkivalo osoittaa aikaa jota ollaan valitsemassa.

### ⌚ Viivästetty käynnistys

Tämä lisävalinta sallii viivästyksen asettamisen suhteessa ohjelman alkuun.

Paina useaan kertaa vastaavaa painiketta saadaksesi halutun viivästyksen. Kun suurin sallittu valittavissa oleva aika on saavutettu, uusi näppäimen painallus nollaavat valinnan.

Käyttöpaneelilla oleva merkkivalo osoittaa aikaa jota ollaan valitsemassa. Kun käynnistys-/taukopainiketta on painettu: laite ilmoittaa jäljelle jäävää aikaa ohjelman käynnistykseen.

Jos luukku avataan sen suljemisen jälkeen, käynnistys-/taukopainiketta on painettava uudelleen.

### ⚡ Pika

Kuivaus nopeammin.

#### FRESH CARE+

Jos pyykki jätetään rumpuun ohjelman loppumisen jälkeen, siinä saattaa kehittyä bakteeristo. Sen kehittymisen estetään tällä valinnalla, joka valvoa lämpötilaa ja pyörittää rumpua hellävaroen. Toiminto jatkuu noin 6 tuntia ohjelman päättymisen jälkeen. Asetus pysyy edellisen ohjelman muistissa. Jos sitä käytetään yhdessä Ajastuksen kanssa, ryppykäsittely suoritetaan tämän vaiheen aikana pyörättämällä rumpua säännöllisin väläjoin.

### ▬ O Näpp. Luk.

Tämä lisävalinta estää kaikkien laitteen ohjausten käytön lukuun ottamatta painiketta päälli/pois.

Laite päälli:

- lisävalinnan kytkemiseksi päälle on pidettävä painettuna painiketta, kunnes ilmoittaa että lisävalinta on päälli.
- lisävalinnan kytkemiseksi pois on painiketta pidettävä painettuna, kunnes vastaava merkkivalo sammuu.

Tämä lisävalinta jää muistiin jos se oli valittuna edellisessä kuivauksessa.

### ⌚ Ohjelma loppu

Tämä lisävalinta kytkee päälle pitkän äänimerkin ohjelman lopussa. Kytke se päälle jos et ole varma, että kuulet normaalialla ohjelman lopun merkkiaantä. Tämä lisävalinta jää muistiin jos se oli valittuna edellisessä kuivauksessa.

### 🚫 Ääneton

Tämän lisävalinnan kautta voidaan kytkeä pois päältä käyttöpaneelin äänimerkit. Toimintahäiriön hälytykset jäävät päälle.

- Lisävalinnan kytkemiseksi päälle näppäintä on painettava, kunnes vastaava merkkivalo ei syty.
- Lisävalinnan kytkemiseksi pois näppäintä on painettava, kunnes vastaava merkkivalo sammuu.

### ⚡ Korkea lämpötila

Parantaa kuivauskykyä. Lisävalinta sopii kestäviin vaatteiden kuivaamiseen, sitä käytetään ajastetuilla ohjelmilla.

## Vähemmän ryppynen

Tähän valintaan kuuluu muutettu rummun liike, joka antaa pöyhintäliikkeen, joka vähentää vaatteiden rypistymistä ja kietoutumista. Vähemmän ryppynen valinta antaa parhaat tulokset kun sitä käytetään vähemmillä määritillä pyykkejä.

## Hellävarainen

Alhaisemman kuivauslämpötilanssa ansiosta käsittelee tekstilejä hellävaraismenin.

## PUHDISTUS JA HUOLTO

### VAROITUS: irrota kuivausrummun pistoke puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi.

#### Vesisäiliön tyhjennys jokaisen ohjelman lopussa (ks. kuva A).

Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se pesualtaaseen tai viemäriin, ja aseta se sitten takaisin paikoilleen. Älä käytä kuivausrumpua jos säiliötä ei ole asetettu paikoilleen.

#### Suodattimien puhdistus

Ota suodattimet pois ja puhdista ne poistamalla nukka niiden pinnoilta käsin, liinalla tai pölynimurilla ja aseta ne takaisin paikoilleen. Nukka tulee heittää rosakakoriin eikä huuhtoa viemäriin, jotta vältetään mikromuovien leviäminen viemärijärjestelmään.

#### Älä käytä kuivausrumpua ellei sihtiä ole asetettu takaisin paikoilleen.

#### Luukun sihdin puhdistus jokaisen ohjelman lopussa (ks. kuvat B).

Miten luukun sihti irrotetaan:

1. Avaa luukku ja vedä sihtiä yläsuuntaan.
2. Avaa sihti ja puhdista se kaikilta osin nöyhdästä. Varmista myös, että poistat kaikki mahdollisesti suodattimessa ja rummun sisällä olevat sinne kuulumattomat esineet. Asemoi se oikein; varmista, että sihti on asetettu tarkalleen kohdakkain kuivausrummun tiivisteen kanssa.

#### Alasihdin puhdistus kun vastaava merkkivalo sytyy (ks. kuvat C).

HUOM.: tämän sihdin puhdistamista suositellaan jokaisen ohjelman lopussa kuivausrummun suorituskykyjen optimoimiseksi.


Miten alasihti irrotetaan:

- C1. Avaa alasuojuksen; tarttu kahvaan ja vedä sihti ulos.
- C2. Avaa sihdin takaseinämä ja poista verkon sisäpinnalla oleva mahdollinen nöyhtä.
- C3/C4. Tarkasta alasihdin lokero kuukausittain. Jos metalliripoihin on kerääntynyt nöyhtää, puhdista se pölynimurilla harjasuutinta käyttäen.

Liikkeiden on ehdottomasti oltava pystysuuntisia; komponentti saattaa rikkoutua lopullisesti, jos sitä yritetään puhdistaa vaakasuunnassa liikkeellä. Vältä koskettamassa ripoja suoraan kässillä – leikkautumisvaara.

## TUOTTEEN KUVAUS

1. Vesisäiliö
2. Lauhduttimen kansi
3. Alasihti
4. Luukun sihti

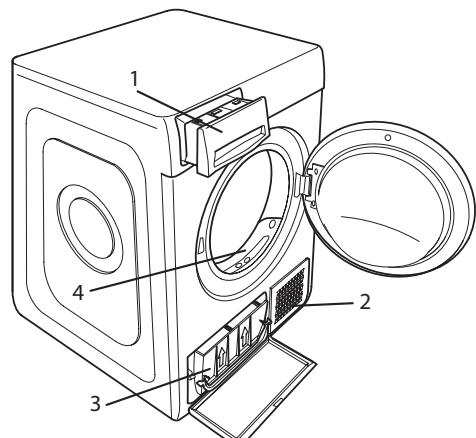

C5. Sulje sihdin takapuoli ja laita se takaisin; varmista, että se on täysin omassa lokerossaan ja laske sitten sihdin kahva alas.

#### C6. Sulje alasuojuks

Varmista, että lauhduttimen kansi on vapaa.

**Kuivaamisen kannalta sihdit ovat olennaisia osia. Niiden tehtävänä on kerätä nöyhtää, jota muodostuu kuivaukseen aikana. Jos sihdit tukkeutuvat, kuivausrummun sisäinen ilmavirtaus estyy: kuivausajat pidentyvät, energiankulutus lisääntyy ja kuivausrumpu voi vahingoittua. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta oikein, kuivausrumpu ei välittämättä käynnisty.**

HUOM.: sihtien puhdistamisen jälkeen kyseinen osoitin jää palamaan; tämä on normaalista ja se sammuu kun aloitat uuden kuivausjakson.

#### Kuivausrummun puhdistaminen


- Ulkoiset metalli-, muovi- ja kumiosat voidaan puhdistaa kostealla liinalla.
- Puhdista etuosan ilmanottoritilä säännöllisesti (6 kk:n välein) nöyhdästä, nukasta ja pölyjäänteistä pölynimurilla. Puhdista lisäksi nöyhtääjämät sihtien alueelta pölynimurilla usein.
- Älä käytä liuotteita tai hankaavia aineita.

Tehonkulutus			
Pois päältä -tilassa (Po) - Wattia			0.42
Ohjelmat	Kg	kWh	Minuuttia
Eko*	9	2.13	211
Eko	4.5	1.19	131
Tekokuidut	4	0.73	95

\*EKO on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja sitä käytetään asetuksen (EU) 932/2012. noudattamisen varmistamiseen.

#### Lämpöpumppujärjestelmä

Lämpöpumppu sisältää kasvihuolekaasua tiiviisti suljetussa yksikössä. Tämä suljettu yksikkö sisältää 0.18 kg kaasua R134a. GWP = 604 (1 t CO<sub>2</sub>).

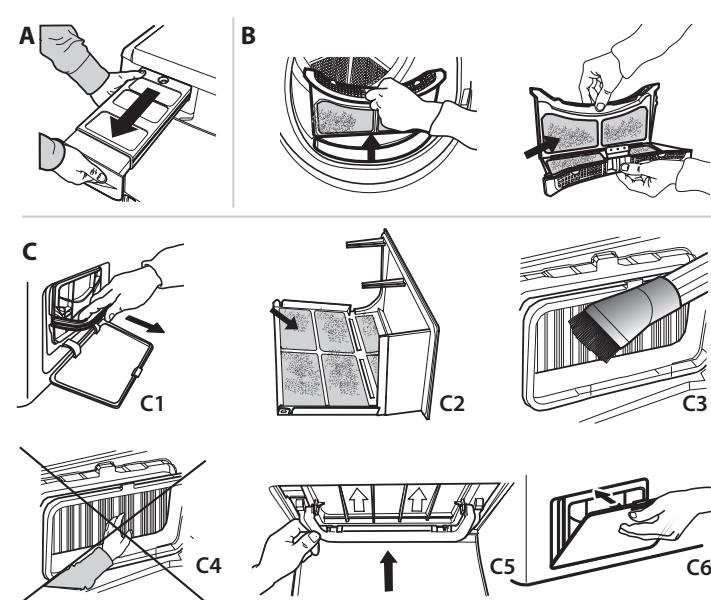

## ONGELMAT JA RATKAISUT

Toimintahäiriön sytyessä, tutustu alla olevaan taulukkoon ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Toimintahäiriöt ovat usein pieniä ja voidaan ratkaista muutamassa minuutissa.

Varaosia on saatavilla 10 vuoden ajan, asiaa koskevien määräysten vaatimusten mukaisesti.

Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kuivausajat ovat erittäin pitkiä.	Asianmukaista huoltoa ei ole suoritettu.	Tutustu osaan puhdistus ja huolto ja suorita kuvatut toimenpiteet.
	Pyykki on liian märkä.	Suorita pesuohjelma korkeammilla linkouskierroksilla saadaksesi mahdollisimman suuren määän vettä pois.
	Huoneenlämpö.	Kuivausaika voi olla pidempi, jos huoneenlämpö on alueen 14–30 °C ulkopuolella.
	Ohjelma, aika ja/tai kuivaustaso eivät sovellu kuivausrumpuun asetettuun pyykkityyppiin tai -määrään.	Tutustu osaan ohjelmat ja lisävalinnat löytääksesi pyykkityypille sopivimman ohjelman ja lisävalinnan.
Kuivausrumpu ei käynnisty.	Kuivausrumpu voi olla ylikuormitettu.	Tutustu osaan ohjelmat tarkistaaksesi maksimitäytön jokaiselle ohjelmalta.
	Virtapainiketta ei ole painettu.	Paina virtapainiketta.
	Pistoketta ei ole kytketty pistorasiaan.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Pistorasia on rikki.	Yritä kytkeä toinen kodinkone samaan pistorasiaan. Älä kytke sähköliittimiä pistorasiaan kuten adapttereita tai jatkojohtoja.
Kuivausrumpu ei käynnisty.	Sähkökatko.	Odota kunnes virta palaa ja käynnistä sulake uudelleen, jos tarpeen.
	Luukkua ei ole suljettu oikein.	Sulje luukku.
	Ohjelman viivästetty käynnistys on asetettu.	Laitteissa joissa on tämä toiminto: odota asetetun viivästetyn käynnistykseen loppua tai sammuta laite sen nollaamiseksi. Tutustu osaan lisävalinnat.
	Käynnistys-/taukopainiketta on painettu ohjelman käynnistämiseksi.	Paina käynnistys-/taukopainiketta.
Tekstiilit ovat märkiä ohjelman lopussa.	Näppäimet lukittu toiminnolla varustettuihin tuotteisiin on asetettu tämä lisävalinta.	Katso kappaleesta Lisävalinnat. Jos Näppäinlukitus oli valittuna, deaktivoi se. Koneen sammuttaminen ei deaktivoi tästä valintaa.
	Pieni täytönmäärä.	Automaattiohjelma ei ole havainnut haluttua lopullista kosteutta ja kuivausrumpu vie ohjelman päätökseen ja pysähtyy. Jos näin käy, valitse lisäksi lyhyt kuivausjakso tai valitse ohjelmaksi "erittäin kuiva", jos sellainen koneessa on.
	Suuri kuorma tai raskaita materiaaleja.	Kuivuustasoa voidaan muuttaa haluttuun kuivuustasoon. Extra kuivaa suositellaan käyttövalmiiden tekstilien saamiseksi.
	Kuivausjakso laitettiin taukotilaan, mutta sitä ei aktivoitu uudelleen.	Kuivausjakson asetukset on tehtävä ja kone on käynnistettävä uudelleen.
Alasihti*	On saattanut tapahtua sähkökatko, minkä vuoksi kone on sammunut.	Kuivausjakson asetukset on tehtävä ja kone on käynnistettävä uudelleen.

### Merkkivalot päällä tai vilkkuvat

Vesisäiliö	Vesisäiliö on täynnä.	Tyhjennä vesisäiliö. Tutustu osaan puhdistus ja huolto.
Luukun sihti	Toimintahäiriö laitteen toiminnan kannalta tarpeellisessa ilmavirtauksessa.	Puhdista luukun sihti ja tarkista, että lauhduttimen kanssa on vapaa. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta oikein, kuivausrumpu saattaa vahingoittua. Tutustu osaan puhdistus ja huolto
Alasihti*	Alasihti vaatii puhdistamista.	Suorita alasihdin puhdistus. Tutustu osaan puhdistus ja huolto.
Jakoavaimien symboli osoittaa toimintahäiriötä.	Koneen anturit ovat havainneet vian; jokin seuraavista virhekodeista saattaa tulla näkyviin näytölle: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Sammuta kuivausrumpu ja kytke se irti sähköverkosta. Avaa luukku välittömästi ja ota pyykki pois siten, että lämpö saadaan haihtumaan. Odota noin 15 minuuttia. Kytke kuivausrumpu takaisin sähköverkkoon, lisää pyykki ja käynnistä kuivausjakso. <b>Mikäli ongelma jatkuu, ota yhteys huoltoon ja ilmoita näytöllä vilkkuvat numerot ja kirjaimet, esimerkiksi.</b>

\*Huomautus: jotkut mallit ovat automaattisesti puhdistuvia; niissä ei ole alasihtiä. Katso osa puhdistus ja huolto.

## Energiankulutusarvot

Ohjelmat		Nimelliskapasiteetti [kg]	Ohjelman kesto [tuntia:minuuttia]	Energiankulutus [kWh/kuivausjakso]	Jäljellä oleva kosteuspitoisuus	Äänitaso [dB(A)]
EKO	täynnä	9	03:31	2.13	$\leq 3\%$	64
	osittain täynnä	4.5	02:11	1.19		
Puuvilla Extra kuiva	täynnä	9	03:45	2.34	0%	
	osittain täynnä	4.5	02:32	1.43		
Puuvilla Silityskuiva	täynnä	9	03:00	1.87	$\leq 16\%$	
	osittain täynnä	4.5	01:58	1.11		
Tekokuidut	täynnä	4	01:35	0.73	$\leq 5\%$	
Tekokuidut Extra kuiva	täynnä	4	02:05	1.37	$\leq 3\%$	
Tekokuidut Silityskuiva	täynnä	4	01:08	0.54	$\leq 16\%$	
Hienopesu	täynnä	2	01:45	0.91	$\leq 7\%$	
Villa	täynnä	1	01:27	0.63	$\leq 5\%$	

EKO on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma märän puuvillappykin kuivaamiseen, ja sitä käytetään asetuksen (EU) 2023/2533 noudattamisen varmistamiseen.

Taulukon arvot on saatu tyhjentämällä kondensoitunut vesi ulkoisesti poistoletkun kautta.


Muiden kuin EKO-ohjelman tiedot ovat yksinomaan suuntaa-antavia. Niiden kulutustiedot saattavat poiketa yllä annetuista nimellisarvoista riippuen täyttömäärästä, tekstiilien tyyppistä sekä linkoamisen jälkeen jäljellä olevasta kosteutasosta.

Koneen täyttäminen kunkin ohjelman kohdalla ilmoitettuun maksimitäytönmääriin asti auttaa säästämään energiata.

**Yhtiön säännöt, vakiodokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:**

- Laitteesi QR-koodin käyttäminen
- Käymällä verkkosivustolla [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) ja [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteystä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvensä olevat koodit.

Löydät lisätietoja mallista osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/>, joka on EU:n virallinen EPREL-tuotetietokanta. Kun olet valinnut tuoteryhmän, syötä tuotteen mallin tunniste. Mallin tunniste koostuu kirjaimista ja numeroista, ja se löytyy arvokilvestä, kuten mallissa (katso oikealla oleva kuva).

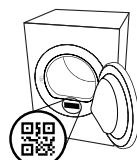



KÖSZÖNÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKET VÁLASZTOTTA!  
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük,  
regisztrálja készülékét a  
[www.register10.eu](http://www.register10.eu) oldalon



A készülék használata előtt olvassa el  
figyelmesen a Biztonsági útmutatót!



A RÉSZLETESEBB INFORMÁCIÓKÉRT KÉRJÜK, SZKENNELJE BE A KÉSZÜLKÉN TALÁLHATÓ QR KÓDOT.

## KEZELŐPANEL

1 Be-Ki gomb (hosszan történő megnyomáskor: nullázás)

2 Programok gomb

3 Start/Szünet

### Opciók gombok\*

4 Progr. Vége

5 Magas hőmérséklet

6 Gyűrűdégátló (hosszan történő  
megnyomáskor: Némítás)

7 Szárítási szint


8 Késleltetett elindítás

9 Szárítás ideje

10 Gyorsprogram (hosszan történő  
megnyomáskor: Gombok lezárasa))

11 Kímélő

12 FreshCare+

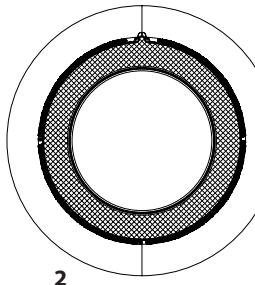

\*Megjegyzés: néhány modellen az ikonok helyett az adatok teljesen ki vannak írva.

## KIJELZÉSEK

Szárítási szint: vasalásszáraz - vállfaszáraz - szekrényszáraz - extra száraz

A program fázisa: szárítás - hűtés - program vége

a tartály ürítéséhez - tisztítsa meg az ajtószűrőt - tisztítsa meg az alsó szűrőt

Olvassa el a Problémák és elhárításuk szakaszát: üzemzavar: Hívjon szervizt

## AZ ELSŐ HASZNÁLAT

Ellenőrizze hogy a víztartály megfelelően van-e behelyezve. Ellenőrizze hogy a szárítógép hátulján lévő leeresztő tömlő megfelelően van-e rögzítve a szárító víztartályához vagy a szennyvízelvezető rendszerhez.

A megfelelő működés érdekében a szárítógép egy olyan szobában kell felszerelni, ahol a hőmérséklettartomány 5 °C és 35 °C között van.

A szárítógép használata előtt győződjön meg róla, hogy függőleges helyzetben maradt-e legalább 6 órán át.

## MINDENNAPI HASZNÁLAT

**A készülék KIVÁLÓ működéséhez szükséges műveletek:**

- ne felejtse el az egyes szárítási ciklusok után kiüríteni a víztartályt.
- ne felejtse el az egyes szárítási ciklusok után megtisztítani a szűrőket.

Lásd a Kezelés és karbantartás c. részt.

1. Csatlakoztassa a szárítót az elektromos aljzatba.
  2. Nyissa ki az ajtót és rakja be a ruhákat; minden olvassa el a ruhák címkkéjén található utasításokat, illetve a programokra vonatkozó részben a maximális terhelést. Ürtse ki a zsebeket! Ügyeljen arra, hogy a ruhák ne akadjanak el az ajtó és/vagy az ajtó szűrője között. Ne rakjon be olyan darabokat, amelyekből még csepegtetik a víz. Ne száríson nagy, terjedelmes darabokat. Az optimális szárítási eredmény elérése érdekében a ruhadarabokat egyesével kell betenni.
  3. Zárja be az ajtót.
  4. Nyomja meg a "BE/KI" gombot.
  5. Válassza ki a betöltött ruha típusához legmegfelelőbb programot.
  6. Válassza ki az opciókat, ha szükséges.
  7. Nyomja meg a "Start/Szünet" gombot a szárítás megkezdéséhez.
  8. A szárítóprogram végén egy hangjelzés szólal meg. A ciklus végén a vezérlőpanelen egy visszajelző világít. Kapcsolja ki a gépet a "BE/KI" gombot megnyomásával, nyissa ki az ajtót és azonnal vegye ki a ruhákat a gépből, hogy megakadályozza a gyűrűdések kialakulását.
- Ha a gépet manuálisan nem kapcsolja ki, a ciklus befejezését követően a gép kb. negyed óra elteltével automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg. Vegye figyelembe, hogy egyes modellek egy utolsó, hideg szárítási ciklust végeznek, ezért előfordulhat, hogy a ruhákat nem érzi forrónak. Áramszünet esetén a ciklus újraindításához meg kell nyomni a "Start/Szünet" gombot.

## Ajtónyitás a program közben

A szárítógép ajtaja a ciklus során bármikor kinyitható, hogy ellenőrizze a folyamatot és kivegye a már megszáradt ruhadarabokat.

Mivel azonban az ajtó kinyitása meghosszabbítja a szárítási időt, az idő- és energiatakarékosság érdekében ajánlott az ajtót a ciklus teljes időtartama alatt zárva tartani.

Az ajtó bezárását követően 15 percen belül nyomja meg a „Start/Szünet” gombot, hogy folytassa a programot.

## SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS


Soha ne emelje fel a szárítót úgy, hogy a tetejét fogja.

1. Húzza ki a szárító csatlakozódugóját.
2. Távolítsa el az összes vizet a tartályból.
3. Ellenőrizze, hogy a gép ajtaja és a víztartály megfelelően be van-e zárva.
4. Ha a leeresztő tömlő közvetlenül a szennyvízhálózatra csatlakozik, kösse rá a tömlő végét ismét a szárítógép hátuljára (lásd Üzembe helyezési útmutató).

## KEZELÉSI CÍMKÉK

Ellenőrizze a ruhadarabok címkkéit, különösen akkor, ha ez az első alkalom, hogy a szárítógépben kívánja őket szárítani. Az alábbiakban a leggyakoribb szimbólumok vannak felsorolva:

- Szárítógépben szárítható.
- Szárítógépben nem szárítható.
- Magas hőmérsékleten való szárítás.
- Alacsony hőmérsékleten való szárítás.

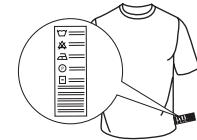

## PROGRAMOK

Ezeknek a programoknak az időtartama a terhelés mértékétől, a mosógépben használt centrifuga sebességétől és a többi kiválasztott opciótól függ.

**A programidőt jelző modellekben a kezelőpanel jelenik meg.** A fennmaradó idő állandóan ellenőrzés alatt van a szárító program alatt a legjobb becsült idő megjelenítéséhez.  
Használható opció - Ha az automatikus ciklusok töltetei konzisztensen nedvesebbek vagy szárazabbak mint szeretné, növelje vagy csökkentse a Szárazság szintjét az adott opcióval.



### Max töltősúly\*

Normál pamutprogram normál nedvességtartalmú pamut ruhanemű szárításához. Energiafogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program a pamut ruhanemű szárításához. Az energiacímkén szereplő értékek erre a programra vonatkoznak.

**MEGJEGYZÉS:** Az optimális energiahatékonyság érdekében ez a ciklus alapértelmezés szerint a „Szekrényszáraz” szintre van beállítva. A magasabb szárítás érdekében javasoljuk a Pamut ciklus használatát.



### Max töltősúly\*

Mindenfajta pamut szárítására alkalmas program, mely után a ruhák elpakolhatók.



### kg 4

Ez a program ideális a pamut és szintetikus ruhák közös szárítására.



### Max töltősúly\*

Pamut ágynemű szárításához.



### kg 3

Nagy méretű ruhák szárításához, mint pl. egy egész paplan.



### kg 3

Ez a program pamut vagy kevert pamut/szintetikus ruhákhoz való.



### kg 3

Pamut farmerruházat és vastag, farmerszerű anyagból készült ruhadarabok, pl. nadrágok és dzsekik szárításához.



### Vasaralás

Ez a ciklus fellazítja a szálakat, így megkönnyíti a vasalást és a hajtogatást. Megfelelő kisebb mennyiséggű nedves vagy száraz, pamutból, illetve pamutkeverékből készült ruhához. Ne használja nedves ruhadarabokkal.



### Frissítő

Rövid program, amely a szövetek felfrissítésére való, a szöveten átfújt friss levegőnek köszönhetően. Még nedves ruhákat ne használjon.

Bármilyen mennyiséggel jól működik, de kisebb mennyiségeken hatékonyabb. A program körülbelül 20 percig tart.



### kg 0.5

Ideális nagy sebességgel a mosógépben centrifugázott pamut ruhák szárítására.



### kg 4

Szintetikus anyagból vagy pamutból készült sportruházat szárításához.



### kg 0.5

Selyem ruhanemű kímélő szárítása.



### kg 1

Gyapjú ruhák szárításához. Szárítás előtt fordítsa ki a ruhákat. Hagya a ruhákat természetesen száradni, ha a szélük még nedves.



### kg 2

Kímélő szárítást igénylő, kényes ruhanemű szárításához.



### kg 4

Műszálas anyagokból készült ruhanemű szárításához.

## \*MAX TÖLTŐSÚLY 9 Kg (Száraz töltet)

## OPCIÓK

Ezek a gombok lehetővé teszik a kiválasztott program igény szerinti testre szabását.

Nem minden opció érhető el minden programhoz. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek a korábban már beállított lehetőségekkel; ha mégis kiválasztja, egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és/vagy a visszajelző lámpák villognak. Ha az adott opció elérhető, az opcióhoz tartozó visszajelző lámpa tovább világít. A program megőrizhet korábbi szárítási ciklusok során kiválasztott opciókat.



a vonatkozó gombot nyomja meg többször, a ruhán a különböző nedvességi szint eléréséhez. Egy kijelzés mutatja, hogy melyik szintet választotta ki.

**Vasalásszáraz:** nagyon kényes ruhák szárítása. A ruhadarabok sokkal könnyebben vasalhatók közvetlenül a szárítási ciklust követően.

**Vállfaszáraz:** érzékeny ruhákhoz; felakaszthatók.

**Szekrényszáraz:** a ruhákat összehajthatja és berakhatja a szekrénybe.

**Extra száraz:** ezeket a ruhákat a program végén hordhatja is.



Ezzel az opcióval kiválaszthatja a szárítás idejét. Nyomja meg többször a vonatkozó gombot, hogy beállíthassa a szárítás kívánt idejét. A vezérlőpanel egyik kijelzése jelzi azt az időt, amelyet szeretne kiválasztani.



Ezzel az opcióval késést állíthat be a program kezdetéhez képest.

Többször nyomja meg a vonatkozó gombot, amíg eléri a kívánt késleltetett bekapcsolási időt. Miután kiválasztotta a maximális időt, a gomb további nyomásával visszaállítja az opciót. A vezérlőpanel egyik kijelzése jelzi azt az időt, amelyet szeretne kiválasztani. Miután megnyomta a start/szünet gombot: a gép jelzi a ciklus elindításáig fennmaradó időt. Ajtónyitáskor, vagy bezáráskor nyomja meg a Start/Szünet gombot.



Egy gyorsabb szárítást tesz lehetővé.



**FreshCare+** Ha a szárítási ciklus befejezését követően a ruhadarabok a dobban maradnak, baktériumok szaporodhatnak el. Ez az opció ezt segít megelőzni a hőmérséklet szabályozásával, illetve a dob forgatásával. Ez a ciklus befejezését követően akár 6 óra hosszan is történhet. Ez a beállítás az előző ciklusból a berendezés memoriájában maradhat. Ha a Késleltetett indítás opcióval együtt használja, akkor ebben a fázisban a dob időszakos forgatásával a gyűrűdésigató kezelés is biztosítható.



Ezzel az opcióval a gép összes vezérlését lezárja, kivéve a "Be/Ki" gombot.

Bekapcsolt gépnél:

- az opció bekapsolásához tartsa nyomva a gombot, amíg a gép jelzi, hogy az opció be van kapcsolva.
- az opció kikapsolásához tartsa nyomva a gombot, amíg a gép jelzi, hogy az opció ki van kapcsolva.

Ha az előző szárításban kiválasztja ezt az opciót, akkor a memoriában marad.



Ezzel az opcióval a program végén akusztikus jelzést hallhat. Akkor kapcsolja be, ha nem biztos benne, hogy a program végén hallja a normális hangot. Ha kiválasztja ezt az opciót, akkor az előzőleg elmentett szárítás a memoriában marad.



Ezzel az opcióval kikapcsolhatja a vezérlőpanel akusztikus jelzését. A hibás működés riasztásai aktívak maradnak:

- az opcióhoz tartsa lenyomva a gombot, amíg a hozzá tartozó kijelzés bekapcsol.
- az opció kikapsolásához tartsa lenyomva a gombot, amíg a hozzá tartozó kijelzés kikapcsol.



Jobb szárítási kapacitás. Opció ellenállóbb ruhák szárításához, idő szerinti programokkal használható.

**Gyűrődésigatló**

Ez az opció egy speciális dobmozgást biztosít, amellyel csökkenthető a ruhák összekeveredése és összegabalyodása. Kisebb töltet esetén biztosítja a legjobb eredményt.

**Kímélő**

Az alacsonyabb szárítási hőmérséklet révén lehetővé teszi a ruhák kíméletesebb kezelését.

**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

**FIGYELMEZTETÉS:** a tisztítás és karbantartás során húzza ki a szárítógépet.

**A vízgyűjtő tartályt minden program után ürítse ki (lásd az A ábrát).**

Estrarre il contenitore dall'asciugatrice e svuotarlo in un Húzza ki a szárító tartóját és ürítse ki egy mosdókagylóba vagy másik megfelelő ürítőbe, majd tegye helyre. Ne használja a szárítót, mielőtt a tálcát nem tette helyre.

**A szűrők tisztítása**

Vegye ki a szűröket, és tisztítsa meg őket úgy, hogy kézzel vagy ruhával vagy porszívóval távolítsa el a szöszöket a felületükön, majd helyezze vissza a helyükre. A szösz nem szabad mosás útján a lefolyóba engedni, hanem a szemetes kosárba kell dobni annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a mikroműanyagok terjedése a szennyvízrendszerben.

**Ne használja a szárítót, mielőtt a szűrőt nem tette helyre.**

**Az ajtónál lévő szűrő tisztítása minden ciklus után (lásd a B ábrát).**

Az ajtónál lévő szűrő eltávolítása:

- Nyissa ki az ajtót és távolítsa el a szűrőt felfelé.
- Nyissa ki a szűrőt és tisztítsa meg minden részét a szöszöktől. Ügyeljen arra, hogy eltávolítson minden idegen tárgyat a szűrőből és a dobból. Tegye helyre; ellenőrizze, hogy a szűrő teljesen be legyen dugva a szárító tömítése mellett.

**Az alsó szűrő tisztítása a mindenkorai kijelzés bekapsolása után (lásd a C ábrát).**

Megjegyzés: minden esetben ezt a szűrőt minden használat után tisztítsa meg, hogy a szárítás teljesítménye jobb legyen.

Az alsó szűrő eltávolítása:

- Nyissa ki az alsó fedeleit; Fogja meg a fogantyút, és vegye ki a szűrőt.


C2. Nyissa ki a szűrő hátsó falát és távolítsa el az esetleges szöszmaradványokat a háló belső felületéről.

C3/C4. Havonta ellenőrizze az alsó szűrőházat. Ha a fémbordákon felhalmozódott szöszmaradványokat lát, tisztítsa meg porszívó kefés szívófejével.

Nagyon fontos, hogy függőleges mozdulatokat végezzen, mert tönkretetheti az alkatrészt, ha vízszintes irányban próbálja meg tisztítani. Kerülje a kéz közvetlen érintkezését a bordákkal, nehogy megvágja magát.

**A TERMÉK BEMUTATÁSA**

- Tartály
- Légbeszívó rács
- Alsó szűrő
- Ajtónál lévő szűrő

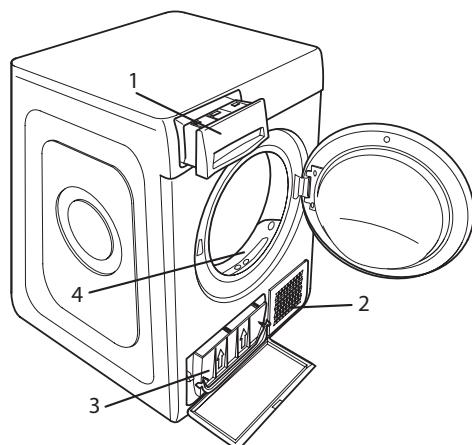

C5. Csukja vissza a szűrő hátsó oldalát, majd helyezze vissza a szűrőt. Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyére illesztette-e, majd hajtsa le a szűrő fogantyúját.

C6. Zárja ki az alsó fedeleit.

Ellenőrizze, hogy a légbeszívó rács szabad legyen.

**A szűrők a szárító alapvetően fontos részei. A szárítás közben képződött szöszök összegyűjtésében segítenek. Ha a szűrők eldugulnak, akkor a szárítóban lévő levegőáramlat elromlik: a szárítási idő meghosszabbodik, több energiát fogyaszt és a szárító is elromolhat. Ha ezeket a folyamatokat nem végzi el helyesen, akkor a szárító esetleg nem indul el.**

Megjegyzés: a szűrők tisztítása után a megfelelő jelzőfény világít; ez normális jelenség, és új szárítási ciklus indításakor a jelzőfény kialszik.

**A szárítógép tisztítása**


- A külső fém, műanyag és gumi alkatrészek egy nedves ruhával megtisztíthatók.
- Rendszeres időközönként tisztítsa meg porszívóval a levegő bemeneti rácsát (minden 6 hónapban), hogy eltávolíthassa a szöszöket vagy a felhalmozódott port. Ezen felül távolítsan el minden lerakódást a szűrők területéről, amelyhez rendszeresen használjon porszívót.
- Ne használjon oldószereket vagy súroló hatású szert.

Áramfogyasztás				
Kikapcsolt üzemmód esetén (Po) - Watt		0.42		
Bekapcsolva vagyott üzemmód esetén (Pl) - Watt		2.00		
Programok	Kg	kWh	Perc	
Eco*	9	2.13	211	
Eco	4.5	1.19	131	
Műszál	4	0.73	95	

\*Az ECO a leghatékonyabb program a nedves pamut ruhanemű szárításának energiafogyasztása szempontjából, és az (EU) 932/2012 rendeletnek való megfelelés értékelésére szolgál.

**Hőszivattyú rendszer**

A hőszivattyú rendszerben üveghárgázok vannak, hermetikusan elzárt egységen. Ez az elzárt egység 0.18 kg R134a gázt tartalmaz. GWP = 604 (1 t CO<sub>2</sub>).

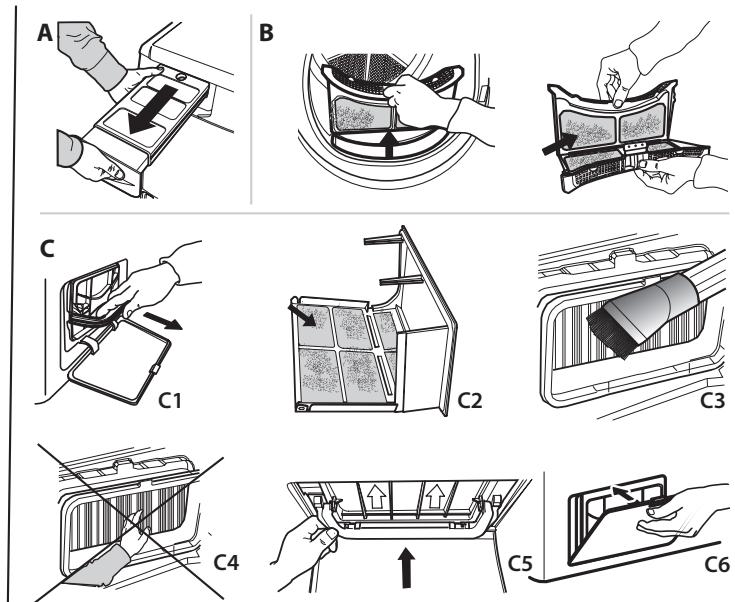

## PROBLÉMÁK ÉS ELHÁRÍTÁSUK

Hibás működés esetén először keresse fel az ügyfélszolgálatot, ellenőrizze az alábbi táblázatot. Az üzemzavarok gyakran egyszerűek és néhány perc alatt elháríthatók.

A pótalkatrészek legfeljebb 10 évig állnak rendelkezésre, az adott rendelet követelményeinek megfelelően.

Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
A szárítás hosszú ideig tart.	Nem végzett megfelelő karbantartást.	Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt és végezze el a leírt folyamatokat.
	A ruhák túl nedvesek.	Hajtson végre gyorsabb centrifugás mosóprogramot, hogy a lehető legtöbb vizet eltávolítsa.
	Szobahőmérséklet.	A szárítás ideje hosszabb lehet, ha a szoba hőmérséklete a 14–30 °C-os tartományon kívül esik.
	A beállított program, idő és/vagy szárítási szint nem felel meg a szárítóba tett típushoz és ruhamennyiséghöz.	Olvassa el a programok és opciók szakaszt, hogy megtalálja a ruhatípushoz legmegfelelőbb programot és opciókat.
	A szárító túl lehet terhelve.	Olvassa el a programok szakaszt és ellenőrizze minden egyes program maximális ruhamennyiségett.
A szárító nem kapcsol be.	A Be/Ki gombot nem nyomta meg.	Nyomja meg a Be/Ki gombot.
	A dugót nem dugta be a csatlakozóaljzatba.	Dugja be a dugót az aljzatba.
	A csatlakozóaljzat hibás.	Próbáljon meg másik készüléket csatlakoztatni az aljzathoz. Ne használjon csatlakozó elektromos berendezéseket adapterként vagy hosszabbítóként.
	Az elektromos áram megszűnt.	Várjon, amíg helyreáll az áramellátást, majd kapcsolja fel a biztosítékot, ha szükséges.
A szárítógép nem indul be.	Az ajtó nincs megfelelően bezárvá.	Zárja be az ajtót.
	Késleltetést állított be a program elindításához.	Ilyen funkcióval felszerelt gépeknél: várja meg a beállított késlekedés végét és kapcsolja ki a gépet, majd állítsa vissza. Olvassa el az Opciók szakaszt.
	Nem nyomta meg a Start/Szünet gombot a program elindításához.	Nyomja meg a Start/Szünet gombot.
	Gombzárral felszerelt gépeknél van ilyen opció.	Lásd az Opciók c. részt. Ha a Záras opció kiválasztásra kerül, oldja fel. A gép kikapcsolása nem oldja fel ezt az opciót.
A ruhák nedvesek a ciklus végén.	Kis terhelés.	Az automatikus program nem érzékelte a kívánt végső nedvességet, a szárító befejezi a programot és leáll. Ha ez megtörténik, egyszerűen válasszon további rövid szárítási időszakot, vagy válassza az extra szárítási opciót, ha van ilyen.
	Nagyobb töltet vagy nehezebb szövet.	A szárazság szintje a kívánt szárazságra módosítható. Az „Extra száraz” opció az azonnal viselni kívánt darabokhoz javasolt.
	A szárítási ciklus szünetelt, majd 15 percen belül nem aktiválták újra, ami a gép leállását okozta.	A szárítási ciklust még egyszer be kell állítani és újra kell indítani.
	Áramkimaradás történt, ami a gép leállását okozta.	A szárítási ciklust még egyszer be kell állítani és újra kell indítani.
Bekapcsolt és villogó kijelzések		
Tartály	A tartály tele van.	Ürítse ki a tartályt. Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.
Ajtónál lévő szűrő	A gép működéséhez szükséges levegőáramlás üzemzavara.	Tisztítsa meg az ajtónál lévő szűrőt és ellenőrizze, hogy a légbeszívő rács szabad. Ha ezeket a folyamatokat nem végzi el helyesen, akkor a szárító esetleg sérült. Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.
Alsó szűrő*	Az alsó szűrőt meg kell tisztítani.	Tisztítsa meg az alsó szűrőt. Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.
A villáskulcs szimbólum üzemzavart jelez.	A gépérzékelők üzemzavart észleltek. A gép érzékelői hibát észleltek, az alábbi hibakódok valamelyike jelenhet meg a kijelzőn: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Kapcsolja ki a szárítógépet és válassza le az elektromos hálózatról. Gyorsan nyissa ki az ajtót és vegye ki a ruhákat, hogy a hő felszívódhasson. Várjon mintegy 15 percet. Ismét csatlakoztassa a szárítót az elektromos hálózathoz, töltse fel az elemeket és indítsa újra a szárítóprogramot. <b>Ha a probléma nem szűnik meg, akkor keresse fel az Ügyfélszolgálatot és adja meg a kijelzőn villogó betűket és számokat.</b>

\*Megjegyzés: néhány modell öntisztító; nincs bennük alsó szűrő, ekkor olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.

## Energiafogyasztási értékek

Programok		Névleges kapacitás [kg]	Program időtartama [óra:perc]	Energiafogyasztás [kWh/száritási ciklus]	Végző nedvességtartalom	Léhkörí zajkibocsátás [dB(A)]
ECO	teljes terhelés	9	03:31	2.13	$\leq 3\%$	64
	részleges terhelés	4.5	02:11	1.19		
Pamut Extra száraz	teljes terhelés	9	03:45	2.34	0%	
	részleges terhelés	4.5	02:32	1.43		
Pamut Vasalásszáraz	teljes terhelés	9	03:00	1.87	$\leq 16\%$	
	részleges terhelés	4.5	01:58	1.11		
Műszál	teljes terhelés	4	01:35	0.73	$\leq 5\%$	
Műszál Extra száraz	teljes terhelés	4	02:05	1.37	$\leq 3\%$	
Műszál Vasalásszáraz	teljes terhelés	4	01:08	0.54	$\leq 16\%$	
Kímélő	teljes terhelés	2	01:45	0.91	$\leq 7\%$	
Gyapjú	teljes terhelés	1	01:27	0.63	$\leq 5\%$	

Az ECO a leghatékonyabb program a nedves pamut ruhanemű szárításának energiafogyasztása szempontjából, és az (EU) 2023/2533 rendeletnek való megfelelés értékelésére szolgál.

A táblázatban szereplő értékeket úgy kapjuk meg, hogy a kondenzvíz a leeresztő tömlőn keresztül külsőleg elvezetésre kerül.

Az ECO-tól eltérő programok értékei csak tájékoztató jellegűek. Fogyasztási adatok eltérhetnek a fent megadott névleges értékektől a terhelés mértékétől, a textíliák típusától és a centrifugálás utáni maradék nedvességtartalomtól függően.

A gépnek az egyes programokban feltüntetett maximális kapacitásig történő betöltése hozzájárul az energiamegtakarításhoz.

**A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékkalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi módon érhetők el:**

- A készüléken lévő QR-kód használata
- Látogasson el a [docs.whirlpool.eu/docs and parts-selfservice.europeanappliances.com](https://docs.whirlpool.eu/docs_and_parts-selfservice.europeanappliances.com) weboldalra
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adjon meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

Az Ön modelljével kapcsolatos további információkat online a <https://eprel.ec.europa.eu/> oldalon találhat, amely az EU hivatalos EPREL termékkatadbáza. A termékkategória kiválasztása után adjon meg a termék modellazonosítóját. A modellazonosító betűkből és számokból áll, és megtalálható az azonosítótábla „Mod.” sorában (lásd a jobb oldali képet).





DĚKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINI.  
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba,  
užregistruokite gaminį svetainėje  
[www.register10.eu](http://www.register10.eu)



Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai  
perskaitykite saugos instrukcijas.





JEI REIKIA DAUGIAU IŠSAMIOS INFORMACIJOS, NUSKAITYKITE ANT PRIETAISO PATEIKTĄ QR KODĄ.

## VALDYMO SKYDELIS

- 1 Ijungta / Išjungta (ilgiau palaikius – nustatymas iš naujo)
- 2 Programų rankena
- 3 Paleidimas / Pristabdymas

### Parinkčių mygtukai\*

- 4 Ciklo pabaiga
- 5 Aukšta temperatūra
- 6 Nesuglamžyti (jei ilgiau spaudžiamas Nutildytis)
- 7 Džiovinimo lygis
- 8 Starto atidėjimas
- 9 Džiovinimo laikas
- 10 Spartusis plovimas (jei ilgiau spaudžiamas Mygtukai blokuoti)
- 11 Švelnus
- 12 FreshCare+

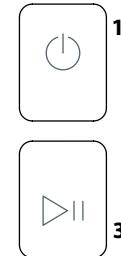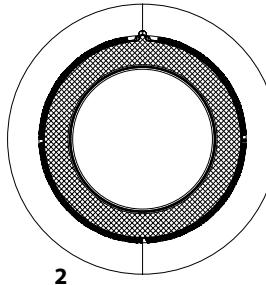

\*Pastaba: kai kuriuose modeliuose vietoj pikogramų gali būti pateikiamas užrašas.

## INDIKATORIAI

**Džiovinimo lygis:** ☀ Lyginimui - ☁ Džiovinimas pakabinimui - ⏪ Džiov. į spiną - ⏩ Ypat.džiov. į spiną

**Ciklo etapas:** ☀ Džiovinimas - ☁ Vésinimas - ☈ Ciklo pabaiga

**Ištuštinkite vandens baką** - **Išvalykite durelių filtrą** - **Išvalykite apatinį filtrą**

Žr. skyrių „Trikčių šalinimas“: ☈ **Gedimas:** Skambinti pagalbos tarnybai.

## PIRMAS NAUDOJIMAS

Patikrinkite ar tinkamai įstatytas vandens bakas. Patikrinkite ar džiovyklės nugarėlėje esanti vandens išleidimo žarna pritvirtinta tinkamai prie džiovyklės vandens bako arba namų nutekamojo vandens sistemos. Siekiant užtikrinti tinkamą veikimą, džiovyklę reikia įrengti patalpoje, kurios temperatūros diapazonas yra nuo 5 °C iki 35°C. Prieš naudodami savo džiovyklę, įsitikinkite, kad ji bent 6 valandas buvo vertikalioje padėtyje.

### Durelių atidarymas ciklo metu

Norint patikrinti eiga ir išimti jau sausus drabužius, džiovyklės dureles galima atidaryti bet kuriuo ciklo momentu. Tačiau, kadangi atidarius dureles džiovinimo laikas gali pailgėti, rekomenduojama viso ciklo metu dureles laikyti uždarytas, siekiant tauputi laiką ir energiją. Uždarę dureles, 15 minučių bėgyje paspauskite Paleidimas / Pristabdymas mygtuką, kad tėstumėte mašinos veikimą.

## KASDIENIS NAUDOJIMAS

**Elkitės taip, jei norite, kad įrenginys veiktu**

### NEPRIEKAIŠTINGAI:

- po kiekvieno džiovinimo ciklo nepamirškite ištuštinti vandens talpyklos.
- po kiekvieno džiovinimo ciklo nepamirškite išvalyti filtrų.

Žr. skyrių "Valymas ir priežiūra".

1. Prijunkite džiovyklę prie maitinimo lizdo.
2. Atidarykite dureles ir sudékite drabužius; visada vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis drabužių etiketėse, ir didžiausia programos skyriuje nurodyta įkrova. Ištuštinkite kišenes. Įsitikinkite, kad drabužių neprispaudėtė tarp durelių ir (arba) durelių filtro. Nedékite šlapių skalbinių, kurie varva. Nedžiovinkite didelių, labai sunkių skalbinių. Siekiant optimalaus džiovinimo rezultato, drabužius reikėtų dėti po vieną.
3. Uždarykite dureles.
4. Paspauskite "Ijungta/Išjungta" mygtuką.
5. Pagal skalbinių audinių tipą pasirinkite tinkamiausią programą.
6. Pasirinkite reikiamas parinktis (jei reikia).
7. Kad pradėtumėte džiovinimą, paspauskite "Paleidimas / Pristabdymas" mygtuką.
8. Pasibaigus džiovinimo ciklui pasigirs signalas. Indikatorius valdymo skydelyje nurodo ciklo pabaigą.

Mašiną išjunkite paspaudami "Ijungimo/Išjungimo" mygtuką, atidarykite dureles ir skalbinius išimkite drabužius nedelsdami, kad jie nesusiglamžytu.

Jei mašinos neišjungsite rankiniu būdu, pasibaigus ciklui maždaug po penkiolikos minučių prietaisas išsijungs automatiškai, kad būtų taupoma energija.

Atminkite, kad kai kurių modelių atveju yra galutinis vėsaus džiovinimo etapas, dėl šios priežasties drabužiai gali būti nekaršti.

Jei nutrūktų elektros tiekimas, ciklui tėsti reikia paspausti "Paleidimas / Pristabdymas" mygtuką.

## PRIEŽIŪROS ETIKĖTĖS

Patikrinkite drabužių etiketes, ypač tada, kai jie į džiovyklę dedami pirmą kartą. Toliau pateikiame dažniausiai pasitaikantys simboliai:

- galima dėti į džiovyklę;
- negalima džiovinti džiovyklėje;
- džiovinti aukštoje temperatūroje;
- džiovinti žemoje temperatūroje.



## PROGRAMOS

Šiu programų trukmė priklauso nuo įkrovos kiečio, audinių tipo, jūsų skalbyklėje naudojamos centrifugos tipo ir nuo kitu pasirinktu papildomu parinkčiu. **Modeliuose su skydeliu ciklų trukmė rodoma valdymo skydelyje.** Likęs laikas nuolat stebimas ir keičiamas džiovinimo džiovinimo ciklo metu, kad būtų galima parodyti kuo geresnį matavimą. Galima parinktis - Jei visi automatiniai ciklų drabužiai yra mažiau išdžiovinti arba labiau išdžiovinti nei jūs norėtumėte, galite padidinti arba sumažinti džiovinimo lygį pasinaudodami specialia parinktimi.



### Maks. įkrova\*

Standartinė medvilnės programa, tinkta džiovinti drėgnus medvilninius skalbinius. Efektyviausia programa pagal energijos sąnaudas, skirta džiovinti medvilninius skalbinius. Energijos klasės etiketės vertės apskaičiuotos naudojant šią programą.

**PASTABA.** Siekiant optimalių energijos sąnaudų, šis ciklas pagal numatytuosius nustatymus nustatytas kaip „Džiov. į spintą“. Jei norite nust. džiov. lygių kaip aukštesnį, rekomenduojame naudoti ciklą Medvilnė.



### Maks. įkrova\*

Ciklas, tinkantis visų tipų medvilnėi džiovinti, tinkamas dėti į spintą.



### kg 4

Ši programa idealiai tinkta kartu džiovinti medvilninius ir sintetinius audinius.



### Maks. įkrova\*

Medvilninių paklodžių džiovinimui.



### kg 4

Skirta džiovinti didelio tūrio skalbinius, pavyzdžiui vieną antklodę.



### kg 3

Ši programa yra skirta medvilniniams arba mišraus medvilnės/sintetikos audinių marškinėliams.



### kg 3

Skirta džiovinti džinsus ir atsparius medvilninius, džinsinio tipo drabužius, pavyzdžiui, kelnes ir švarkus.



### kg 3

Šio ciklo metu suminkštinamas pluoštas, todėl lengviau lyginti ir lankstyti. Jis tinkta nedidelei šlapiai ar sausų medvilninių ir medvilnės mišinio audinių skalbinių įkrovai. Nenaudokite vis dar šlapiemis drabužiams.



### kg 3

Tai trumpa programa, skirta atšviežinti audinių ir drabužius įleidžiant gaivaus oro. Nenaudokite su vis dar drėgnais drabužiais. Galima naudoti bet kokio svorio įkrovai, tačiau ji efektyvesnė, kai drabužių mažiau. Ciklas trunka maždaug 20 minučių.




### kg 0.5

Skirta džiovinti dideliu greičiu skalbimo mašinoje centrifuguotus medvilninius drabužius.



### kg 4

Sintetiniams arba mišriems medvilniniams drabužiams džiovinti.

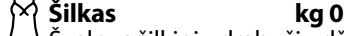


### kg 0.5

Švelnus šilkinių drabužių džiovinimas.



### kg 1

Skirta džiovinti vilnonius drabužius. Prieš džiovinant rekomenduojama drabužius išversti į išvirkščią pusę. Sunkesnius kraštus, kurie vis dar liko drėgnai, palikite išdžiuti naturaliai.

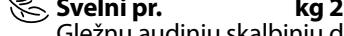

### kg 2

Gležnų audinių skalbinių džiovinimas.



### kg 4

Sintetinių audinių skalbinių džiovinimas.

**\*MAKS. ĮKROVA 9 Kg (Sausas vejas ielāde)**

## PARINKTYS

Šiais mygtukais pasirinktą programą galite pritaikyti pagal savo poreikius.

Ne visas parinktis galima rinktis su visomis programomis.

Kai kurios parinktys gali būti netinkamos naudoti su jau nustatytioms anksčiau; jei taip, apie tai bus pranešta signalu ir (arba) mirksinčiais indikatoriais. Jei parinktį galima rinktis, parinkties indikatorius liks švesti. Programa gali išlaikyti tam tikras ankstesnio džiovinimo ciklo metu parinktas parinktis.



kelis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad nustatyti kitokį baltinių likutinį džiovinimo lygį. Rodiklis praneša apie pasirenkamą lygį.

**Lyginimui:** labai gležnų audiniai džiovinimas. Skalbinius lengviau išlyginsite iškart pasibaigus ciklui.

**Džiovinimas pakabinimui:** švelniems drabužiams skirtas lygis; jie parengti pakabinimui.

**Džiov. į spintą:** baltinius galima sulankstyti ir padėti į spintą.

**Ypat.džiov. į spintą:** naudojama drabužiams, kurie ciklo pabaigoje bus mūvimi.



Su šia parinkti galima pasirinkti džiovinimo trukmę. Kelis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad nustatyti kitokius pageidaujamą džiovinimo laiką. Valdymo skydelyje indikatorius rodo pasirenkamą laiką.



Su šia parinktimi galima nustatyti delsą palyginus su ciklo pradžia. Kelis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad nustatyti pageidaujamą delsą. Pasiekę didžiausią galimą pasirinkti laiką ir dar kartą paspaudė mygtuką, parinktį atstatysite. Valdymo skydelyje indikatorius rodo pasirenkamą laiką. Nuspausdus mygtuką "Paleidimas/Pristabdymas": įrenginys nurodo, kiek laiko liko iki ciklo įsijungimo.



Įjungiamas spartesnis džiovinimas.



### FreshCare+

Jei pasibaigus ciklui skalbinius paliksite būgne, juose gali pradėti daugintis bakterijos. Ši parinktis padeda to išvengti, nes kontroliuoja temperatūrą ir švelniai sukamas būgnas. Tai tėsiama iki 6 val. nuo ciklo pabaigos. Šis nustatymas išlaikomas ankstesnio ciklo atmintyje. Jei ši nustatymą naudosite kartu su paleidimo atidėjimo funkcija, šios fazės metu periodiškai sukant būgną bus vydoma apsauga nuo susiglamžymo.




Su šia parinktimi daugiau nebus galima naudoti jokių įrenginio valdiklius, išskyrus mygtuką "Įjungta/Išjungta"

Kai įrenginys įjungtas:

- norint suaktyvinti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol įsijungia atitinkamas indikatorius.
- norint išjungti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol išsijungia atitinkamas rodiklis.

Jei ši parinktis buvo pasirinkta ankstesnio džiovinimo metu, ji išlieka atmintyje.

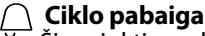

Ši parinktis suaktyvina ilgą garso signalą ciklo pabaigoje.

Suaktyvinkite ji, jei nesate tikri, kad ciklo pabaigoje girdite normalų garsą. Jei ši parinktis buvo pasirinkta ankstesnio džiovinimo metu, ji išlieka atmintyje.




Su šia parinktimi galima išjungti valdymo skydelio garso signalus. Veikimo sutrikimo įspėjimai signalai lieka aktyvūs.

- Norint suaktyvinti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol įsijungia atitinkamas indikatorius.
- Norint išjungti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol atitinkamas indikatorius išsijungia.



Pagerina džiovinimo našumą. Parinktis yra skirta džiovinti atsparius drabužius ir naudojama nustatomu laiko ciklams.

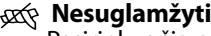

Pasirinkus šią parinktį atliekami specialūs būgno pasukimai, kad drabužiai nesusipainiotų ir nesusiraizgytų tarpusavyje. Ji geriausiai veikia naudojant nedidelę įkrovą.

## Švelnus

Skalbiniai apdorojami dar švelniau ir džiovinami žemesnėje temperatūroje.

## VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

**PERSPĒJIMAS:** Valydamis ir atlikdami priežiūros darbus džiovyklę atjunkite nuo maitinimo.

### Vandens bako ištuštinimas po kiekvieno ciklo (žr. A paveikslą).

Ištraukite indą iš džiovyklės iš išpilkite jį į kriauklę arba į kitą išleidimo indą bei vėl teisingai į įstatykite. Nenaudokite džiovyklės, jei prieš tai nejdésite indo.

### Filtrų valymas

Išimkite filtrus ir nuvalykite juos ranka, skuduréliu arba dulkių siurbliu pašalinkdami nuo jų paviršių pūkelius, tada vėl įdékite juos į vietą. Pūkai turėtų būti ne nuplaunami į kanalizaciją, o išmetami į šiukslių dėžę, kad per nuotekų sistemą neplistų mikroplastikas.

**Nenaudokite džiovyklės, jei prieš tai nejdésite filtro.**

### Durų filtro valymas po kiekvieno ciklo (žr. B paveikslus).

Kaip išimti durų filtrą:

1. Atidarykite dureles ir patraukite filtrą į viršų.
2. Atidarykite filtrą ir nuo visų jo dalių nuvalykite pūkus. Taip pat iš filtro ir būgno pašalinkite bet kokius pašalinius daiktus. Vėl teisingai įstatykite; įsitikinkite, kad filtras įstatytas tinkamai ir visiškai suderintas su džiovyklės tarpikliu.

### Apatinio filtro valymas įsijungus atitinkamam indikatoriui (žr. C paveikslus).

PASTABA. Bet kokiui atveju, rekomenduojama išvalyti šį filtrą po kiekvieno ciklo, kad būtų optimizuotos džiovinimo funkcijos.

Kai išimti apatinį filtrą:

C1. Atidarykite apatinį dangtį; paimkite rankeną ir ištraukite filtrą.

C2. Atidarykite filtro galinę sienelę ir pašalinkite bet kokius pūkus nuo vidinio tinklelio paviršiaus.

C3 / C4. Kas ménęs patirkinkite apatinio filtro kamerą. Jeigu matote, kad ant metalinių briaunų susikaupė pūkų likučių, nuvalykite dulkių siurbliu naudodamiesi antgaliu su šepeteliu.

Būtinai valykite vertikaliais judesiais, kadangi galite sugadinti komponentą, jeigu bandysite jį valyti horizontalia kryptimi. Venkite tiesioginio rankos sakyčio su briaunomis – įsiprovimo pavojus.

C5. Uždarykite galinę filtro dalį ir įstatykite jį atgal patikrindami, ar jis gerai įsistatė į savo vietą, tada filtro rankeną nuleiskite žemyn.

C6. Uždarykite apatinį dangtį.

Įsitikinkite, kad oro tiekimas neužblokuotas.

Filtrai yra pagrindinės džiovinimo sudėtinės dalys. Jų funkcija – surinkti džiovinimo metu susikaupusius pūkus. Tuo atveju, jei filtrai užsikimštų, oro srautas džiovyklėje žymiai sumažėtų: džiovinimo laikas pailgėja, suvartojama daugiau energijos ir galima sugadinti džiovyklę. Jei šiu veiksmų neatliksite teisingai, džiovyklė gali neįsijungti.

PASTABA. Išvalius filtrus, atitinkamas indikatorius lieka švesti; tai yra įprasta, jis užges, kai pradësite naują džiovinimo ciklą.

### Būgninės džiovyklės valymas

- Išorėje esančios metalinės, plastikinės ir guminės detalės gali būti valomos drégna šluoste.
- Priekines oro įsiurbimo groteles reguliariai (kas 6 mén.). nusiurbkite siurbliu, kad pašalintumėte susikaupusius pūkus ar dulkes. Be to, dažnai nusiurbkite susikaupusius pūkus nuo filtrų srities.
- Nenaudokite skiediklių ir šveiciamų priemonių.

## PERVEŽIMAS IR NAUDOJIMAS

Niekada nekelkite džiovyklės suėmę už viršutinės dalies krašto.

1. Atjunkite džiovyklę nuo maitinimo.
2. Visiškai ištušinkite vandens talpyklą.
3. Patirkrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės ir vandens talpykla.
4. Jei vandens išleidimo žarna yra prijungta prie kanalizacijos sistemos, pritvirtinkite vandens išleidimo žarną džiovyklės nugarėlėje dar kartą (žr. Įrengimo vadovą).

### Energijos suvartojimas

Režimas – išjungta (Po) vatai	0.42		
Režimas – palikta įjungta (Pl) vatai	2.00		
Programos	Kg	kWh	Minutės
Eko*	9	2.13	211
Eko	4.5	1.19	131
Sintetika	4	0.73	95



\*EKO programa yra efektyviausia programa pagal energijos suvartojimą džiovinant drėgnus medvilninius skalbinius ir naudojama vertinant atitiktį Reglamentui (ES) 932/2012.

### Šilumos siurblio sistema

Šilumos siurblio hermetiškai uždarytame bloke yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Šiame sandariame bloke yra 0.18 kg dujų R134a. GWP = 604 (1 t CO<sub>2</sub>).

## GAMINIO APRAŠYMAS

1. vandens bakas
2. Oro tiekimas
3. Apatinis filtras
4. Durų filtras

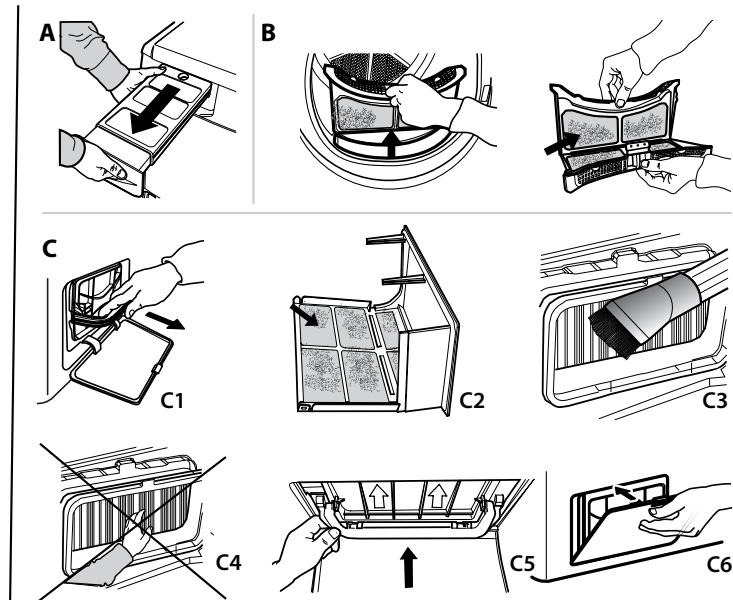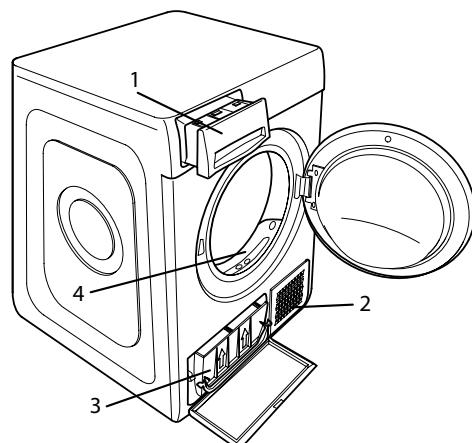

## TRIKČIU ŠALINIMAS

LT

Jvykus veikimo sutrikimui, prieš kreipdamiesi į pagalbos tarnybą, peržiūrėkite toliau esančią lentelę. Sutrikimai dažnai yra nedideli ir gali būti išsprendžiami per kelias minutes.

Atsarginių dalių bus galima įsigyti ne ilgiau kaip 10 metų, atsižvelgiant į konkrečius reglamento reikalavimus.

Sutrikimas	Galima priežastis	Sprendimas
Džiovinimo trukmės labai ilgos.	Neatlikta tinkama priežiūra.	Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“ ir atlikite aprašytus veiksmus.
	Drabužiai per daug šlapiai.	Atlikite plovimo ciklą su didesnėmis centrifugavimo apsukomis, kad pašalintumėte kiek įmanoma daugiau vandens.
	Patalpos temperatūra.	Džiovinimo trukmė gali būti ilgesnė, jei patalpos temperatūra nepatenka į 14–30 °C temperatūros diapazoną.
	Nustatyta programa, džiovinimo trukmė ir (arba) lygis nėra tinkami į džiovyklę įdėtam skalbinių tipui ir kiekiui.	Žr. skyrių apie programos ir parinktys, kad rastumėte įkrovos tipui tinkamiausią programą ir parinktis.
	Džiovyklė gali būti perkrauta.	Žr. programos skyrių, kad patikrintumėte kiekvienai programai tinkamą didžiausią įkrovą.
Džiovyklė neįjungia.	Ijungta/įšjungta mygtukas nebuvo paspaustas.	Paspauskite Ijungta/įšjungta mygtuką.
	Kištukas nėra įkištas į elektros lizdą.	Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
	Elektros lizdas sugedės.	Pabandykite į tą patį lizdą įkišti kitą elektros prietaisą. Nenaudokite į lizdą įkišamų elektrinių prietaisų kaip adapterių ar išgintuvų.
	Dingo elektros srovė.	Palaukite, kol bus atnaujintas elektros tiekimas, tada prieikus vėl įjunkite saugiklį.
Džiovyklė neįjungia.	Netinkamai uždarytos durelės.	Uždarykite dureles.
	Nustatyta ciklo ijungimo delsa.	Irenginiuose su šia funkcija: palaukite nustatytos delbos pabaigos arba išjukite irenginį, kad nustatytmėte iš naujo. Žr. skyrių „Parinktys“.
	Nebuvo nuspautas mygtukas „Paleidimas / Pristabdymas“ programai įjungti.	Paspauskite mygtuką „Paleidimas / Pristabdymas“.
	Irenginiuose su mygtukų blokavimo funkcija buvo įjungta ši parinktis.	Žr. skyrių „Parinktys“. Jei pasirinktas mygtukų užraktas, išjunkite ji. Išjungus mašiną ši parinktis nebus išjungta.
Pasibaigus ciklui drabužiai yra šlapiai.	Per mažai skalbinių.	Automatinė programa nenustatė reikiamas galutinės drėgmės, todėl džiovyklė užbaigė programą ir sustojo. Tokiu atveju rekomenduojame pasirinkti papildomą trumpą džiovinimo laiką arba (jei yra) parinktį „extra dry“
	Didelis drabužių kiekis arba sunkesni audiniai.	Džiovinimo lygis gali būti keičiamas pagal pageidaujamą sausumą. Jei drabužius ketinate dėvėti iš karto, rekomenduojame rinktis parinktį „Ypat.džiov.j spintą“.
	Džiovinimo ciklas buvo pristabdytas, o tada vėl paleistas 15 minučių bėgyje, dėl to mašina išsijunge.	Džiovinimo ciklas turi būti nustatytas dar kartą ir paleistas iš naujo.
	Galbūt nutrūko energijos tiekimas ir dėl to mašina išsijunge.	Džiovinimo ciklas turi būti nustatytas dar kartą ir paleistas iš naujo.
Indikatoriai dega arba mirksi		
Vandens bakas	Vandens bakas pilnas.	Ištuštinkite vandens baką. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
Durų filtras	Irenginiui veikti reikalingo oro srauto sutrikimas.	Išvalykite durų filtrą ir patirkinkite, ar oro tiekimas laisvai teka. Jei šie veiksmai nebus atlikti teisingai, dviovyklę galima sugadinti. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
Apatinis filtras*	Apatinį filtrą reikia išvalyti.	Išvalykite apatinį filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
Rodomas veržliarakčio simbolis reiškia sutrikimą.	Skalbyklės jutikliams aptikus gedimą, ekrane gali būti rodomas vienas iš šių klaidos kodų: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Išjunkite džiovyklę ir išjunkite ją iš elektros tinklo. Iš karto atidarykite dureles ir ištraukite skalbinius, kad karštis galėtų išsisisklaidytis. Palaukite maždaug 15 minučių. Vėl prijunkite džiovyklę prie elektros tinklo, įdėkite baltinius ir vėl įjunkite džiovinimo ciklą. <b>Jei problema išlieka, kreipkitės į pagalbos tarnybą ir nurodykite ekrane mirksinčias raides ir numerius.</b>

\*Pastaba: kai kurie modeliai turi automatinio plovimo funkciją; jei nėra apatinio filtro, žiūrėkite skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.

## Energijos suvartojimo vertės

Programos		Vardinė talpa [kg]	Programos trukmė [valandos:minutės]	Energijos suvartojimas [kWh/džiovinimo ciklas]	Galutinis drėgmės kiekis	Akustinis ore sklindantis triukšmas [dB(A)]
EKO	pilnas pakrovimas	9	03:31	2.13	$\leq 3\%$	64
	dalinis pakrovimas	4.5	02:11	1.19		
Medvilnė Ypat.džiov. spintą	pilnas pakrovimas	9	03:45	2.34	0%	
	dalinis pakrovimas	4.5	02:32	1.43		
Medvilnė Džiov. lyginimui	pilnas pakrovimas	9	03:00	1.87	$\leq 16\%$	
	dalinis pakrovimas	4.5	01:58	1.11		
Sintetika	pilnas pakrovimas	4	01:35	0.73	$\leq 5\%$	
Sintetika Ypat.džiov. spintą	pilnas pakrovimas	4	02:05	1.37	$\leq 3\%$	
Sintetika Džiov. lyginimui	pilnas pakrovimas	4	01:08	0.54	$\leq 16\%$	
Švelni pr.	pilnas pakrovimas	2	01:45	0.91	$\leq 7\%$	
Vilna	pilnas pakrovimas	1	01:27	0.63	$\leq 5\%$	

EKO programa yra efektyviausia programa pagal energijos suvartojimą džiovinant drėgnus medvilninius skalbinius ir naudojama vertinant atitiktį Reglamentui (EU) 2023/2533.

Lentelėje pateiktos vertės yra gautos, kai kondensatas išleidžiamas į išorę per išleidimo žarną.

Programų, išskyrus EKO, vertės yra tik orientacinės. Jų suvartojimo duomenys gali skirtis nuo pirmiau pateiktų nominaliųjų verčių, priklausomai nuo pakrovimo dydžio, tekstilės rūšių ir po sukimosi likusios drėgmės lygio.

Pakrovę skalbyklę iki didžiausios kiekvienai programai nurodytos talpos, suraupykite energijos.

**Informaciją apie įmonės politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalų užsakymą ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:**

- Naudojant QR kodą savo prietaise
- Apsilankydami mūsų tinklalapyje [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) ir [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštéléje nurodytus kodus.

Daugiau informacijos apie savo modelį galite rasti internete adresu <https://eprel.ec.europa.eu/>, kuri yra oficiali ES EPREL gaminii duomenų bazė. Pasirinkę Gaminio Kategoriją, įveskite gaminio Modelio Identifikatorių. Modelio Identifikatorių sudaro raidės ir skaičiai, jų galima rasti ant duomenų plokštéléj, jis įvardintas kaip Mod. (žr. paveikslėli dešinėje).





## PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu,  
reģistrējiet savu ierīci vietnē  
[www.register10.eu](http://www.register10.eu)



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet  
drošības instrukciju.




## LAI SAŅEMTU SIKĀKU INFORMĀCIJU, LŪDZAM NOSKENĒT UZ JŪSU IERĪCES ESOŠO KVADRĀTKODU.

## VADĪBAS PANELIS

- 1 lēgts/Izslēgts (ilgāk piespiežot: atiestatīšana)
- 2 Programmu pārslēgs
- 3 Palaišanas / Pauzes

## Izvēlnes pogas\*

- 4 Cikls beidzās
- 5 Augsta temperatūra
- 6 Bez mērcēšanas (ilgāk piespiežot: Skaņa)
- 7 Iest. sausuma pakāpi
- 8 Atlikt startu
- 9 Žāvēšanas laiks
- 10 Ātrais (ilgāk piespiežot: Taustiņi bloķēti)
- 11 Maigais
- 12 FreshCare+

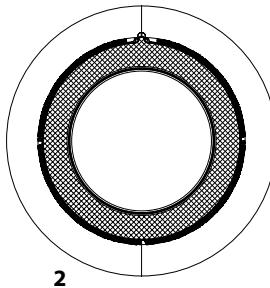

\*Piezīme: uz atsevišķiem modeļiem ikonu vietā var būt atrodami uzraksti

## INDIKATORI

**Iest. sausuma pakāpi:** Gatavs gludināšanai - Sauss - Gatavs atvilktnei - Īpaši sausa veļa

**Cikla fāzes:** Žāvēšana - Atdzišana - Cikla beigas

**Iztukšot ūdens tvertni** - **Iztīrīt durvju filtru** - **Iztīrīt apakšējo filtru**

Konsultēt sadaļu Problēmu novēršana: **Bojājums:** Ziņot par kļūmi

## PIRMĀ PALAIDE

Pārliecinieties vai ūdens tvertne ir ievietota pareizi.

Pārliecinieties vai žāvēšanas šķūtene ūdens tvertnei ir pareizi piestiprināta ūdens tvertnei vai jūsu mājas noteikūdeņu sistēmai.

Lai nodrošinātu pareizu darbību, žāvētājs ir jāuzstāda telpā, kurā ir 5–35 °C temperatūra.

Pirms žāvētāja lietošanas pārliecinieties, ka ierīce ir atradusies vertikālā stāvoklī vismaz 6 stundas.

## Durvju atvēršana cikla laikā

Cikla laikā ūdens tvertnei ir atvērta, lai pārbaudītu procesa norisi un izņemtu jau izķīvētos apģērbus. Taču durvju atvēršana var pagarināt žāvēšanas laiku, tāpēc iesakām visa cikla laikā turēt durvis aizvērtas, lai taupītu laiku un energiju. Kad durvis ir aizvērtas, 15 minūšu laikā nospiediet pogu "Palaišanas / Pauzes", lai mašīna atsāktu darboties.

## IKDIENAS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

## Šādi rīkojoties, jūsu iekārta darbosies VISLABĀK:

- neaizmirstiet iztukšot ūdens tvertni pēc katras žāvēšanas cikla.

- neaizmirstiet iztīrīt filtrus pēc katras žāvēšanas cikla.

**Skatiet nodaļu "Kopšana un apkope".**

1. Pievienojiet žāvētāju elektroapgādes tīkla kontaktligzdai.
2. Atveriet durvis un ielieciet apģērba gabalus; vienmēr skatiet norādījumus uz aogērba etiketēm un maksimālo svaru, kas norādīts programmas sadalā. Iztukšojiet kabatas. Pārliecinieties, vai apģērba gabali neiekāras starp durvīm un/vai durvju filtru. Neievietojiet slapjus, pilošus apģērba gabalus. Nežāvējiet lielus, līoti apjomīgus priekšmetus. Lai žūšana notiku optimāli, apģērbi ir jāliek pa vienam.
3. Aizveriet durvis.
4. Nospiediet "lēgts/Izslēgts" taustiņu.
5. Izvēlieties vispiemērotāko programmu atbilstoši ievietotajam audumu veidam.
6. Atlasiet opcijas (ja nepieciešams).

7. Nospiediet taustiņu "Palaišanas / Pauzes", lai sāktu žāvēšanu.
8. Žāvēšanas cikla beigās nopīktēs signāls. Indikators vadības paneli signalizēs par cikla pabeigšanu.

Izsležiet mašīnu, nospiezot "leslēšanas/Izslēšanas" taustiņu, atveriet durvis un nekavējoties izņemiet apģērbu, lai nepieļautu kroku veidošanos.


Ja mašīna netiek izslēgta manuāli, apmēram stundas ceturksni pēc cikla beigām ierīce izslēdzas automātiski, lai taupītu energiju. Nemiet vērā, ka dažos modeļos noslēgumā notiek dzesēšana, tāpēc audums var nebūt karsts.

Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā nepieciešams nospiest taustiņu "Sākt/Pauze", lai atsāktu ciklu.

## APĢĒRBU KOPŠANAS ETIKETES

Pārbaudīt apģērbu kopšanas etiketes, it īpaši, ievietojot tos pirmo reizi veļas žāvētājā. Biežāk izmantotie simboli:

- drīkst žāvēt veļas žāvētājā.
- nežāvēt veļas žāvētājā.
- žāvēt augstā temperatūrā.
- žāvēt zemā temperatūrā.

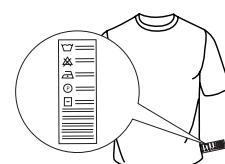

## PROGRAMMAS

Programmu ilgums ir atkarīgs no slodzes lieluma, auduma veida, no Jūsu izmantotās velas mašīnas centrifūgas apgriezienu ātruma un no papildus opciju iestatījumiem.

**Modeliem ar displeju cikla ilgums parādās uz vadības paneļa.**  
Žāvēšanas cikla laikā atlikušais ilgums tiek nepārtraukti kontrolēts un atjaunināts, tādējādi uzrādot pēc iespējas labāko prognozi. Lietošanas iespēja — ja visa veļa automātiskajos ciklos pastāvīgi ir mazāk sausa vai sausāka, nekā vēlāties, varat palielināt vai samazināt sausuma līmeni, izmantojot konkrētu iespēju.



### Maks. slodze\*

Standarta kokvilnas programma ir piemērota vidēji mitras kokvilnas velas žāvēšanai. Enerģijas patēriņa ziņā visefektīvākā programma kokvilnas velas žāvēšanai. Enerģētikas datu etiķetē norādītas vērtības ir balstītas uz šo programmu.

**PIEZĪME:** Optimālai energoefektivitātei šim ciklam pēc noklusējuma ir iestatīta programma «Gatavs atvilktnēi». Augstākam sausuma līmenim mēs iesakām izmantot programmu "Kokvilna".



### Maks. slodze\*

Režīms ir piemērots visa veida kokvilnas velas žāvēšanai, gatava novietošanai skapī.



### kg 4

Šī programma ir vispiemērotākā, lai žāvētu kopā gan kokvilnas, gan sintētisku materiālu veļu.



### Maks. slodze\*

Kokvilnas palagu žāvēšanai.



### kg 3

Liela apjoma veļas, piemēram vienas biezas segas, žāvēšanai.



### kg 3

Šī programma ir paredzēta kokvilnas vai kokvilnas/sintētikas kreklu žāvēšanai.



### kg 3

Dzīnsi un izturīga kokvilnas auduma apgērbu, piemēram bikses un jakas, žāvēšanai.



### kg 3

Šis cikls padara šķiedras elastīgas, nodrošinot vieglāku gludināšanu un locišanu. Piemērots nelielam apjomam mitras vai sausas kokvilnas un jauktas kokvilnas audumu. Nelietojiet slapjiem apgērba gabaliem.



### kg 3

Ātra programma, kas paredzēta auduma šķiedru atsvaidzināšanai, pateicoties vēsa gaisa plūsmai. Neizmantot slapja apgērba žāvēšanai. Šo programmu var izmantot pie jebkāda apjoma slodzes, bet rezultāts būs labāks pie mazas slodzes. Cikls ilgst aptuveni 20 minūtes.




### kg 0.5

Spēcīgā centrifūgā izgrieztu kokvilnas apgērbu žāvēšanai.



### kg 4

Sintētikas vai jaukta kokvilnas auduma sporta apgērbu žāvēšanai.

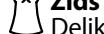

### kg 0.5

Delikātu zīda audumu žāvēšanai.



### kg 1

Vilnas apgērbu žāvēšanai. Pirms žāvēšanas ieteicams apgērbu izgriezt uz kreiso pusī. Ja apgērba biezākās apmales vēl jo projām šķiet mitras, tad atstāt apgērbu izzūt dabiskā veidā.



### kg 2

Smalkveļas žāvēšanai, kam nepieciešama saudzīga apstrāde.



### kg 4

Sintētisku materiālu veļas žāvēšanai.

**\*MAKS. SLODZE 9 Kg (Sausas veļas ielāde)**

## OPCIJAS

Šīs taustiņi ļauj jums personalizēt atlasītās programmas atbilstoši savām vajadzībām.

Ne visas opcijas ir pieejamas visām programmām. Dažas opcijas var būt nesaderīgas ar tām, kuras iestatījāt iepriekš; ja tā ir, par to informēs skaņas signāls un/vai mirgojoši indikatori. Ja opcija ir pieejama, degs opcijas indikators. Programma var saglabāt atsevišķas opcijas, kas atlasītas iepriekšējiem žāvēšanas cikliem.



Nospiest atkārtoti attiecīgo taustiņu, lai iestatītu dažādus veļas atlikušā mitruma līmeņus. Indikators uzrāda līmeņus, kas tiek izvēlēti.

**Gatavs gludināšanai:** Joti saudzīga žāvēšana. Apgērbus varēs daudz vieglāk izgludināt uzreiz pēc žāvēšanas.

**Sauss:** līmenis, kas speciāli paredzēts delikāta apgērba žāvēšanai; veļa gatava uzķāršanai uz pakaramā.

**Gatavs atvilktnēi:** veļa ir gatava locišanai un ievietošanai skapī.

**Ipaši sausa veļa:** apgērbiem, ko paredzēts Valkāt tūlit pēc žāvēšanas cikla beigām.



Šī opcija ļauj izvēlēties žāvēšanas laika ilgumu. Vairākkārt nospiest attiecīgo taustiņu, lai iestatītu vēlamo žāvēšanas laiku. Vadības panelī esošais indikators uzrāda izvēlēto laiku.



Šī opcija paredzēta, lai iestatītu žāvētāja palaišanu pēc cikla sākuma. Vairākkārt nospiest attiecīgo taustiņu, lai izvēlētos vēlamo starta atlikšanas laiku. Pēc tam, kad ir sasniegti maksimāli paredzētais atlikšanas laiks, atkārtoti nospiest opcijas taustiņu, lai atsāktu opcijas iestatīšanu. Vadības panelī esošais indikators uzrāda izvēlēto laiku. Pēc tam, kad ir nospiesta "Sākt/Pauze" poga, iekārta uzrāda līdz starta sākumam atlikušo laiku. Durvju atvēršanas gadījumā, pēc to aizvēršanas, nepieciešams atkārtoti nospiest taustiņu "Sākt/Pauze".



Nodrošina ātrāku žāvēšanu.



**FRESH CARE+** Ja veļa tiek atstāta trumulī, kad cikls ir pabeigts, tajā var savairoties baktērijas. Šī opcija palīdz to novērst, kontrolejot temperatūru un saudzīgi rotējot trumuli. Tas turpinās līdz 6 stundas pēc cikla beigām. Šīs iestatījums paliks iepriekšējā cikla atmiņā. Ja tas tiek izmantots kopā ar atlikt startu, šajā posmā tiks veikta kroku novēršana ar periodisku trumuļa rotāciju.



Šī opcija bloķē visas iekārtas komandas, izņemot "leslēgšanas/Izslēgšanas" pogu.

Kad žāvētājs ir ieslēgts:

- Iai aktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators ieslēdzas.
- Lai deaktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators izslēdzas.

Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.



Šī opcija aktivizē pagarinātu skaņas signālu cikla beigās. Ieteicams aktivizēt, ja neesat pārliecināti saklausīt normālo cikla beigu skaņas signālu. Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.



Šī opcija deaktivizēt vadības paneļa skaņas signālus. Signāli, kas ziņo par klūmēm, saglabājas aktīvi.

- Lai aktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators ieslēdzas.
- Lai deaktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators izslēdzas.



Uzlabo žāvēšanas jaudu. Šī opcija piemērota izturīga auduma apgērbu žāvēšanai, to izmanto kopā ar noteikta laika cikliem.



Šī opcija nodrošina īpašu trumuļa kustību, kas samazina jūsu

apģērba sapīšanos un samezglošanos. Tā nodrošina vislabākos rezultātus, lietojot ar mazākām ielādēm.

### Maigais

Nodrošina rūpīgāku veļas apstrādi, samazinot žāvēšanas temperatūru.

## TĪRŠANA UN APKOPE

### BRĪDINĀJUMS: tīrišanas un apkopes procedūru laikā atvienojiet žāvētāju no elektrotikla.

### Ūdens tvertnes iztukšošana pēc katra cikla (skat. A attēlu).

Izņemiet žāvētāja ūdens tvertni un izlejiet izlietnē vai kādā citā noteikūdeņu caurulē, pēc tam atkal ielieci pereizi žāvētājā. Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ ūdens tvertni tai paredzētajā vietā.

### Filtru tīrišana

Izņemiet filtrus un notiriet tos, noņemot plūksnas no to virsmām ar roku vai drānu vai izmantojot putekļu sūcēju, un pēc tam ievietojiet tos atpakaļ vietā. Plūksnas būtu jāizsviež atkritumu tvertnē, nevis jāieskalo noteckaurulē, lai novērstu mikroplastmasas izplatīšanos noteikūdeņu sistēmā.

### Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ durvju filtru tam paredzētajā vietā.

### Durvju filtra tīrišana pēc katra cikla (skat. B attēlu)

Kā pareizi izņemt durvju filtru:

- Atveriet durvis un pavelciet filtru uz augšu.
- Atveriet filtru un attīriet visas tā virsmas no pūkām. Noteikti izņemiet arī visus svešķermenus no filtra un cilindra iekšpuses. Pareizi ielieci filtru iekārtā; pārbaudot, lai tas ir cieši un nekustīgi ievietots žāvētāja apšuvumā.

### Apakšējā filtra tīrišana, kad ieslēdzas attiecīgais indikators (skat.C attēlu)

PIEZĪME. Ieteicams šo filtru iztīrīt pēc katra žāvēšanas cikla, lai optimizētu žāvēšanas jaudu.

Kā pareizi izņemt apakšējo filtru:

- C1. Atveriet apakšējo pārsegū; pieturiet rokturi un izvelciet filtru.
- C2. Atveriet filtra aizmugurējo vāku un attīriet tā iekšējo sietu no iespējamām pūkām un diegiem.
- C3 / C4. Reizi mēnesi pārbaudiet apakšējā filtra kameru. Ja uz metāla lāpstīnām ir sakrājušās plūksnas, notiriet tās ar putekļu sūcēju, izmantojot uzgali ar suku.

Iz svarīgi veikt vertikālas kustības. Ja mēģināsīt tīrīt horizontālā virzienā, var sabojāt komponentu. Nepieskarieties lāpstīnām ar rokām, pastāv risks sagriezties.


C5. Aizveriet filtra aizmugurējo daļu un ievietojiet to atpakaļ, pārbaudot, vai filtrs ir precīzi iegūlies tam paredzētajā vietā. Pēc tam nolaidiet filtra rokturi uz leju.

C6. Aizveriet apakšējo pārsegū.

Pārbaudiet, vai gaisa ievades eja ir brīva.

## IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

- Ūdens tvertne
- Gaisa ievades eja
- Apakšējais filtrs
- Durvju filtrs

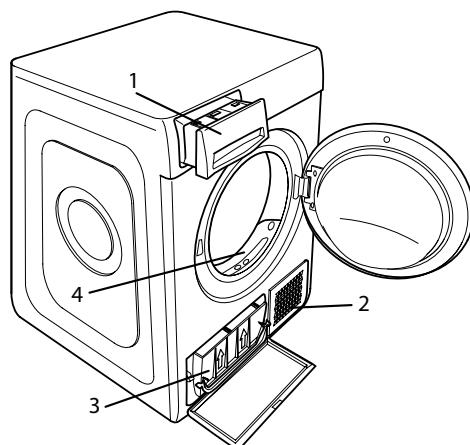

Filtri ir būtiska žāvētāja sastāvdaļa. To funkcija ir uztvert pūkas, kas veidojas žāvēšanas laikā. Ja filtri ir nosprostoti, tas ievērojamī ietekmē gaisa cirkulāciju žāvētājā, palielinot žāvēšanas laiku un elektroenerģijas patēriņu, kā arī var radīt žāvētāja bojājumus. Ja šīs darbības netiek izpildītas pareizi, žāvētājs varētu nedarboties.

PIEZĪME. Pēc filtru tīrišanas attiecīgais indikators turpina degt; tas ir normāli, indikators pārstās degt, kad sāksit jaunu žāvēšanas ciklu.

### Žāvētāja tīrišana

- Ārējās metāla, plastmasas un gumijas daļas var tīrīt ar mitru drānu.
- Regulāri tīriet priekšējo gaisa ieplūdes resti (ik pēc 6 mēnešiem) ar putekļu sūcēju, lai iztīrītu sakrājušās plūksnas, pūkas un putekļus. Turklat tikpat bieži tīriet sakrājušās plūksnas filtru zonā, izmantojot putekļu sūcēju.
- Nelietojiet šķidinātājus vai abrazīvus līdzekļus.

## PĀRVADĀŠANA UN APSTRĀDE

Nekad neceliet žāvētāju, saverot aiz tā augšējas virsmas.


- Atvienojiet žāvētāju no strāvas.
- Pilnīgi iztukšojiet ūdeni no ūdens tvertnes.
- Pārliecinieties, vai durvis un ūdens tvertne ir aizvērti pareizi.
- Ja drenāžas caurule pievienota mājas noteikūdeņu sistēmai, vēlreiz piestipriniet drenāžas cauruli žāvētāja aizmugurē (skatiet Montāžas instrukciju).

Enerģijas patēriņš			
Izslēgtā režimā (Po) W	0.42		
Ieslēgtā režimā (Pl) W	2.00		
Programmas	Kg	kWh	Minūtes
Eko*	9	2.13	211
Eko	4.5	1.19	131
Sintētika	4	0.73	95

EKO ir visefektīvākā programma enerģijas patēriņa ziņā mitras kokvilnas veļas žāvēšanai, un to izmanto, lai novērtētu atbilstību Regulai (EU) 932/2012.

### Siltumsūkņa sistēma

Siltumsūknis satur siltumnīcas efektu izraisošas gāzes, kas atrodas hermētiski noslēgtā vienībā. Šī noslēgtā vienība satur 0.18 kg gāzi R134a. GWP = 604 (1t CO<sub>2</sub>).

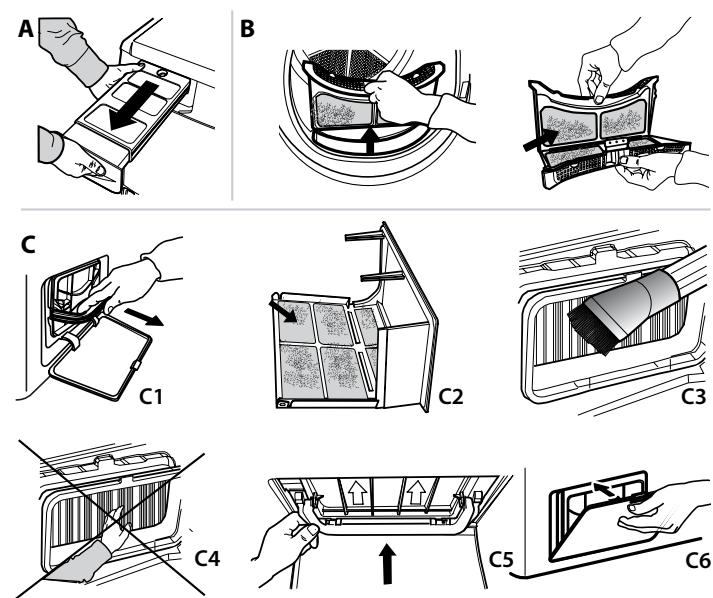

## PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja rodas iekārtas darbības traucējumi, pirms sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, iepazīstieties ar šo tabulu. Bieži vien klūmes ir nelielas un ir atrisināmas dažu minūšu laikā.

Rezerves daļas būs pieejamas uz laiku līdz 10 gadiem, atbilstoši īpašajām Regulas prasībām.

Klūme	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Žāvēšana ir pārāk lēna.	Nav veikta atbilstoša tehniskā apkope.	Skatiet sadaļu Tirišana un Apkope un izpildiet tajā aprakstītās darbības.
	Veja ir pārāk mitra.	Lai likvidētu pēc iespējas lielāku daudzumu ūdens, veiciet mazgāšanas ciklu ar lielāka skaita apgriezienu centrifūgu.
	Telpas temperatūra.	Ja telpas temperatūra ir 14–30 °C diapazonā, žāvēšanas laiks var būt ilgāks.
	Iestatītā programma, laiks un/vai sausuma pakāpe nav piemēroti žāvētājā esošās ielādes daudzumam un veidam.	Skatījet sadaļu Programmas un opcijas, lai izvēlētos ielādes tipam piemērotāko programmu un opcijas.
	Iespējams žāvētājs ir pārslogots.	Skatiet sadaļu Programmas, lai iepazītos ar katrai programmai piemēroto maksimālo slodzi.
Žāvētāju nevar iedarbināt.	Nav nospiesta pogā leslēgšanas/Izslēgšanas.	Nospiediet pogu leslēgšanas/Izslēgšanas.
	Iekārtas kontaktdakša nav ielikta strāvas rozetē.	Ievietojiet kontaktdakšu strāvas rozetē.
	Strāvas rozete ir bojāta.	Pamēģināt pievienot kādu citu elektroiekārtu tai pašai strāvas rozetei. Neizmantojiet strāvas pagarinātājus vai kontakta adapterus.
	Strāvas padeves pārtraukums.	Pagaidiet, līdz elektroapgāde ir atjaunota, un atkārtoti ieslēdziet drošinātāju, ja nepieciešams.
Žāvētāju nevar palaist.	Durvis nav pienācīgi aizvērtas.	Aizveriet iekārtas durvis.
	Ir iestatīta cikla starta atlīkšana.	Iekārtās, kurās pieejama šī funkcija: nogaidiet iestatītā atlīkšanas laika beigas vai arī izslēdziet žāvētāju, lai to palaistu no jauna. Skatit sadaļu Opcijas.
	Nav nospiests taustiņš Sākt/Pauze, lai palaistu programmu.	Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze.
	Iekārtās, kurās pieejama opcija taustiņu bloķēšana, ir iestatīta šī opcija.	Skatiet nodalū „Opcijas“. Ja bija atlasīts „Key Lock“, atspēojiet to. Mašīnas izslēgšana neatspējo šo opciju.
Pabeidzot mazgāšanas ciklu, veja ir mitra.	Neliels veļas daudzums.	Automātiskā programma nav noteikusi nepieciešamo galīgo mitruma līmeni, un žāvētājs pabeigs programmu un apstāsies. Ja tā notiek, izvēlieties papildu išo žāvēšanas periodu vai, ja iespējams, izvēlieties opciju „Ipaši sauss“.
	Liels daudzums veļas vai smagāki audumi.	Sausuma līmenus var mainīt pēc konkrētās vajadzības. Iespēju „Ipaši sauss“ ieteicams izmantot tulit velkamiem apģērba gabaliem.
	Žāvēšanas cikls tika pauzēts un pēc tam netika aktivizēts 15 minūšu laikā. Tādējādi ierīce tika izslēgta.	Žāvēšanas cikls ir jāiestata un jāsāk vēlreiz.
	Iespējams, ka bijis strāvas padeves traucējums, kura dēļ mašīna ir izslēgusies.	Žāvēšanas cikls ir jāiestata un jāsāk vēlreiz.

### Ieslēgti vai mirgojoši indikatori

Ūdens tvertne	Ūdens tvertne ir pilna.	Iztukšot ūdens tvertni. Skatit sadaļu Tirišana un Apkope.
Durvju filtrs	Klūme gaisa plūsmā, kas nepieciešama iekārtas dārbibai.	Iztīriet durvju filtru un pārpbaudiet, vai nav nosprostota gaisa ievades eja. Ja šīs dārbibas netiek izpildītas pareizi, žāvētājs varētu sabojāties. Skatit sadaļu Tirišana un Apkope.
Apakšējais filtrs*	Ir jāiztira apkšējais filtrs.	Iztīriet apakšējo filtru. Skatit sadaļu Tirišana un Apkope.
Uzgriežņu atslēgas simbola parādišanās ziņa par klūmi.	Mašīnas sensori ir atklājuši klūmi, displejā var parādīties viens no šiem klūdu kodiem: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Izslēdziet veļas žāvētāju un atvienojiet to no elektropadeves tīkla. Nekavējoties atveriet durvis un izķemiet veiū, lai izkliedētu bāvčāanas laikā radušos siltumu. Nogaidiet apmēram 15 minušu. Pievienojiet atkārtoti veļas bāvčāju elektrotīklam, ievietojiet veiū un sāciet bāvčāanas ciklu. <b>Ja problēmu neizdodas atrisināt patstāvīgi, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu un daret zināmus mirgojošos ciparus un burtus uz displeja.</b>

\*Piezīme: daži modeļi ir apriņoti ar automātiskās attirišanas sistēmu; tiem nav apkšējā filtra. Skatit sadaļu Tirišana un Apkope.

## Enerģijas patēriņa vērtības

Programmas		Nominālā ietilpība [kg]	Programmas ilgums [stundas:minūtes]	Enerģijas patēriņš [kWh/žāvēšanas cikls]	Galigais mitruma līmenis	Akustiskā gaisa trokšņa emisija [dB(A)]
EKO	pilna slodze	9	03:31	2.13	$\leq 3\%$	64
	daļēja slodze	4.5	02:11	1.19		
Kokvilna Īpaši sausa veļa	pilna slodze	9	03:45	2.34	0%	
	daļēja slodze	4.5	02:32	1.43		
Kokvilna Gatavs gludināšanai	pilna slodze	9	03:00	1.87	$\leq 16\%$	
	daļēja slodze	4.5	01:58	1.11		
Sintētika	pilna slodze	4	01:35	0.73	$\leq 5\%$	
Sintētika Īpaši sausa veļa	pilna slodze	4	02:05	1.37	$\leq 3\%$	
Sintētika Gatavs gludināšanai	pilna slodze	4	01:08	0.54	$\leq 16\%$	
Delikāta auduma apģērbs	pilna slodze	2	01:45	0.91	$\leq 7\%$	
Vilna	pilna slodze	1	01:27	0.63	$\leq 5\%$	

EKO ir visefektīvākā programma enerģijas patēriņa ziņā mitras kokvilnas veļas žāvēšanai, un to izmanto, lai novērtētu atbilstību Regulai (EU) 2023/2533.

Tabulā norādītās vērtības ir iegūtas, ja kondensētais ūdens tiek izvadīts no ārpuses caur drenāžas šķūteni.

Programmu vērtības, kas nav EKO, ir tikai orientējošas. To patēriņa dati var atšķirties no iepriekš norādītajām nominālvērtībām atkarībā no slodzes lieluma, tekstilizstrādājumu veidiem un atlikušā mitruma līmeņa pēc vērpšanas.

Mašinas ielāde līdz katrai programmai norādītajai maksimālajai ietilpībai veicinās enerģijas ietaupījumu.

**Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanu un produktu papildinformāciju var atrast:**

- Kvadrātkoda izmantošana jūsu ierīcē
- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) un [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālrūņa numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

Plašāku informāciju par savu modeli varat atrast tiešsaistē vietnē <https://eprel.ec.europa.eu/>, kas ir oficiālā ES EPREL produktu datubāze. Pēc produkta kategorijas izvēles ievadiet produkta modeļa identifikatoru. Modeļa identifikators sastāv no burtiem un cipariem, un to var atrast uz tā identifikācijas plāksnītes kā Mod. (skatiet attēlu labajā pusē).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Ražots saskaņā ar licenci.





TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

For å motta en mer fullstendig assistanse,  
vær vennlig å registrere produktet ditt på  
[www.register10.eu](http://www.register10.eu)



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du  
bruker apparatet.



VENNIGST SKANNER QR-KODEN PÅ DITT APPARAT FOR Å FÅ TILGANG TIL MER DETALJERT INFORMASJON.

## KONTROLLPANEL

1 På/Av knapp (Reset hvis den trykkes ned lenge)

2 Knott for valg av program

3 Start / Pause

### Opsjonstaster\*

4 Program slutt

5 Høy varme

6 Anti filtr. (Lydløs hvis den trykkes ned lenge)

7 Still Inn tørkenivå



8 Utsatt start

9 Tidsbestemt tørking

10 Hurtig (Tastsperr hvil den trykkes ned lenge)

11 Skånsom

12 FreshCare+

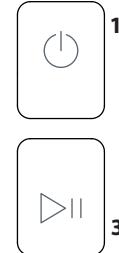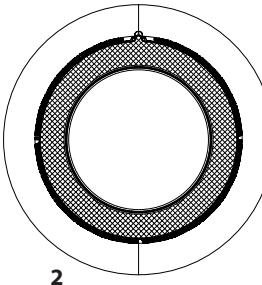

\*Merk: noen modeller kan ha full setning i stedet for ikonene .

## INDIKATORER

Still inn tørkenivå: Stryketørt - Hengertørt - Skaptørt - Ekstra tørt

Programfase: Tørling - Nedkjøling - Program slutt

Tøm vanntanken - Gjør rent dørfilteret - Gjør rent bunnfilter

Konsulter avsnittet feilsøking: Feil: Ring service.

## FØRSTE BRUK

Påse at vanntanken er riktig innført. Påse at tømmeslangen bak på tørketrommelen er riktig festet, enten til tørketrommelen vanntank, eller til husholdningens kloakksystem.

Tørketrommelen må installeres i et rom med et temperaturområde på mellom 5 og 35 °C for å garantere en riktig funksjon.

Før du tar tørketrommelen din i bruk, pass på at den har stått i loddrett stilling i minst 6 timer.

## Når døren åpnes mens programmet pågår

Tørketrommelen dør kan åpnes når som helst mens syklusen pågår for å kontrollere fremgangen og fjerne plagg som allerede er tørre.

Siden en vil forlenge tørketiden ved å åpne døren, anbefaler vi at døren holdes lukket så lenge tørkesyklusen pågår for å spare tid og energi.

Etter at du har lukket døren, trykk på "Start/Pause" knappen i løpet av 15 minutter for at maskinen skal kunne gjenopptar tøringen.

## DAGLIG BRUK

### Ved å gjøre dette vil maskinen fungere på sitt BESTE:

- husk å tömme vanntanken etter hver tørkesyklus.

- husk å gjøre filtrene rene etter hver tørkesyklus.

### Se seksjonen Stell & Vedlikehold.

1. Sett stopselet til tørketrommelen inn i strømkontakten.
2. Åpne døren og legg i plaggene; se alltid instruksene på tøyets etiketter og den maksimale mengden tøy som angis i programseksjonen. Tøm lommene. Påse at plaggene ikke setter seg fast mellom døren og/eller dørfilteret. Last ikke plagg som er dryppende våte. Bruk ikke tørketrommelen for svært store element. For å oppnå optimalt tørkeresultat, må plaggene legges i ett og ett.
3. Lukk døren.
4. Trykk på "På/Av" knappen.
5. Velg programmet som egner seg best for typen stoff du skal tørke.

6. Velg opsjonene, dersom det er nødvendig.

7. Trykk på knappen "Start/Pause" for å begynne tøringen.

8. Når tørkesyklusen er avsluttet, vil du høre en pipelyd. En indikator på kontrollpanelet varsler at syklusen er avsluttet. Slå av maskinen ved å trykke på knappen "På/Av", åpne døren og Ta ut tøyet umiddelbart for å unngå at tøyet krøller seg.  
Dersom maskinen ikke slås av manuelt, vil den slå seg av automatisk et kvarter etter at syklusen er avsluttet for å spare energi.

Merk deg at noen modeller utfører en avsluttende kjølig fase i trommelen, av denne grunn er ikke plaggene varme.

Ved strømbrudd, er det nødvendig å trykke på "Start/Pause" knappen for å starte syklusen igjen.

## TRANSPORT OG FLYTTING

Løft aldri tørketrommelen ved å ta tak i toppdelen.

1. Trekk ut stopselet til tørketrommelen.
2. Fjern alt vannet i vanntanken.
3. Påse at døren og vanntanken er riktig lukket.
4. Dersom tømmeslangen er koplet til kloakksystemet ditt, fest tommeslangen bak på tørketrommelen igjen (se Installasjonsveiledningen- MONTERING).

## MERKER FOR TØYPLEIE

Kontroller alltid merkelappene, spesielt når du legger klær i tørketrommelen for første gang. Nedenfor finnes de mest brukte symbolene:

Kan tørkes i tørketrommel.

Må ikke tørkes i tørketrommel.

Kan tørkes i tørketrommel – på høy varme.

Kan tørkes i tørketrommel – på lav varme.



## PROGRAM

Varigheten til disse programmene avhenger av mengden tøy, type stoff, hastigheten ved centrifugering til vaskemaskinen i tillegg til ytterligere opsjoner som er valgt.

**For modellene med display vises programmenes varighet på kontrollpanelet.** Tiden som gjenstår monitoreres kontinuerlig mens programmet for tørring pågår for å vise det mest nøyaktige anslaget.

Mulighet ved bruk - Dersom alt tøyet som vaskes med de Automatiske syklusene er tørrere eller fuktigere enn det du måtte ønske, kan du øke eller redusere nivået for tørrhet ved å benytte den spesifikke opsjonen.



### Maks. last\*

Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått bomullstøy. Dette er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk ved tørring av bomullstøy. Verdiene på Energimerket er basert på dette programmet.

**MERK:** For å oppnå optimal energieffektivitet stilles denne syklusen som standard inn på nivået "Skaptørt". For et høyere tørenivå anbefaler vi at du benytter syklusen Bomull.



### Maks. last\*

Syklus som egner seg for å tørke alle typer bomullstøy, klart til å legges inn i skapet.



### kg 4

Dette programmet er ideelt når både bomull og syntetiske stoffer skal tørkes sammen.



### Maks. last\*

For å tørke bomullslaken.



### Dyner

For å tørke store plagg som én enkel dyne.




### kg 3

Dette programmet egner seg for bomullsskjorter eller skjorter i bomull/syntetisk material.



### kg 3

For å tørke jeans-tøy av bomull og plagg laget av slitesterkt jeans-lignende materiale, som bukser og jakker.

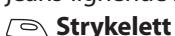

### Strykelett

Denne syklusen løsner på fibrene til plaggene og forbereder de på strykning og sammenbretting; må ikke brukes for klær som fremdeles er våte. Egnet for liten last med tøy i bomull eller bomulls blandinger.



### Refresh

Kort program egnet til å friske opp tøy ved at det tilføres frisk luft. Må ikke benyttes dersom tøyet fortsatt er vått. Kan benyttes til en hvilken som helst dimensjon på lasten, men er mest effektiv for liten last. Programmet varer i omtrent 20 minutter.



### Hurtig 30'

### kg 0.5

For å tørke bomullstøy som er centrifugert ved høy hastighet i vaskemaskin.



### Sport

### kg 4

For tørring av sportsklær fremstilt av syntetiske stoffer eller bomull.



### Silke

### kg 0.5

Skånsom tørring av silkeplagg.



### Ull

### kg 1

For å tørke klær av ull, anbefaler en å vri plaggene før tørring. La de tykkeste kantene som fortsatt er fuktige tørke normalt.



### Finvask

### kg 2

For tørring av delikat tøy som trenger skånsom behandling.



### Syntetisk

### kg 4

For tørring av tøy fremstilt av syntetiske fiber.

## \*MAKS. LAST 9 Kg (Tørr last)

## OPSJONER

Disse knappene benyttes for å tilpasse programmet som er valgt etter egne behov.

Ikke alle opsjonene er tilgjengelige for alle programmene. Noen opsjoner er ikke kompatibele med andre som allerede er stilt inn. Når de ikke er kompatibele varsles dette ved et akustisk signal og/eller blinkende varsellamper. Dersom opsjonen er tilgjengelig, vil indikatoren for den valgte opsjonen fortsette å lyse. Noen opsjoner kan ligge igjen i minnet til programmet dersom de ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.



Trykk flere ganger på den aktuelle knappen for å oppnå ulike nivå for restfuktighet på tøyet. En indikator varsler nivået en velger.

**Stryketørt:** svært delikat tørring. Det vil være lettere å stryke plaggene umiddelbart etter at syklusen er avsluttet.

**Hengertørt:** et nivå spesielt beregnet på delikate plagg; klare til å henges opp.

**Skaptørt:** tøyet er klart til å brettes sammen og legges i skapet.

**Ekstra tørt:** brukt for plagg som er klare til bruk når programmet er avsluttet.




**Tidsbestemt tørring** Denne opsjonen gjør det mulig å velge varigheten til tørringen. Trykk på den aktuelle knappen flere ganger for å stille inn ønsket tøretid. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger.



**Utsatt start** Denne opsjonen gjør det mulig å stille inn en utsettelse for programmets start.

Trykk på den aktuelle knappen flere ganger til du oppnår ønsket utsettelse. Etter at du har oppnådd maksimal tid som kan velges, vil du tilbakestille opsjonen ved å trykke nok en gang. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger. Etter å ha trykket på tasten start/pause: varsler maskinen tiden som gjenstår før programmet starter.

Dersom en åpner døren, etter at en har lukket den, må en trykke på knappen start/pause

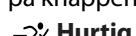

**Hurtig** Aktiverer raskere tørring.



**FRESH FreshCare+** Dersom tøyet blir liggende inne i trommelen når syklusen er avsluttet, kan det danne seg bakterier i det. Med denne opsjonen unngår du at dette skjer ved å kontroller temperaturen og ved skånsom rotasjon av trommelen. Dette vil fortsette i omtrent 6 timer etter at syklusen er avsluttet. Denne innstillingen vil bli liggende i minnet til den tidligere syklusen. Dersom du bruker denne funksjonen sammen med Start Delay (utsatt start), vil en behandling for å unngå at klærne skrukkes utføres i denne fasen ved at trommelen roterer med jevne mellomrom.



### Tastsporre

Denne opsjonen gjør alle kontrollene til maskinen utilgjengelige, med unntak av tasten på/av.

Når maskinen står på:

- for å aktivere opsjonen, hold knappen nede helt til maskinen varsler at opsjonen er aktivert.
- for å deaktivere opsjonen, hold knappen nede helt til maskinen varsler at opsjonen er deaktivert.

Denne opsjonen blir liggende igjen i minnet, dersom den ble valgt ved forrige tørring.



**Program slutt** Denne opsjonen aktiverer et akustisk signal ved programmets slutt. Aktiver den dersom du ikke er sikker på at du hører den normale lyden ved programmets slutt. Denne opsjonen blir liggende i minnet dersom den ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.



**Lydløs** Denne opsjonen gjør det mulig å deaktivere de akustiske signalene til kontrollpanelet. Alarmene for funksjonsfeil forblir værende aktive.

- for å aktivere opsjonen må tasten holdes nede helt til den tilhørende indikatoren tennes.
- for å deaktivere opsjonen må tasten holdes nede helt til den tilhørende indikatoren slukkes.

## 🌡️ Høy varme

Bedrer kapasiteten ved tøkking. Opsjoner egner seg for motstandsdyktige plagg, benyttes ved tidsbestemte program.

## 🔗 Anti filtr.

Denne oppsjonen har endret trommelbevegelse for å gi en roterende virkning som reduserer sammenfiltrering og krølldannelse av klærne dine. Oppsjonen med redusert sammenfiltrering gir best resultat når den benyttes med mindre last.

## ↪ Skånsom

Aktiverer en mildere behandling av tøyet ved å redusere tørketemperaturen.

## PLEIE OG VEDLIKEHOLD

### ADVARSEL: ta ut støpselet til tørketrommelen ved renholds- og vedlikeholdsprosedyrer.

#### 🚽 Tømming av vanntanken etter hvert program (se figur A).

Ta ut beholderen til tørketrommelen og tøm den i vasken eller i annet utslipps som egner seg, sett den deretter riktig tilbake på plass. Bruk ikke tørketrommelen uten at du først har satt beholderen tilbake på plass.

#### Rengjøring av filtrene

Ta ut filtrene og rengjør dem ved å fjerne lo fra overflatene med hånden eller en klut eller ved å bruke en støvsuger, og sett dem på plass igjen. Loet skal kastes i søppelkassen og ikke vaskes gjennom avløpet for å unngå spredning av mikroplast i det brukte vannsystemet.

#### Bruk ikke tørketrommelen uten at du først setter filteret på plass.

#### 🌐 Gjør dørfilteret rent etter hvert program (se figur B).

Hvordan fjerne dørfilteret:

1. Åpne døren og dra filteret oppover.

2. Åpne filteret og gjør alle delen rene for lo. Påse at fremmedlegemer inne i filteret og trommelen fjernes. Plasser det riktig tilbake på plass; påse at filteret er fullstendig på plass og står på linje med pakningen til tørketrommelen.

#### 💻 Renhold av bunnfilteret når den aktuelle indikator tennes (se figur C).

MERK: en anbefaler uansett at dette filteret gjøres rent etter hvert program for å optimere prestasjonene ved tøkking.

Hvordan fjerne bunnfilteret:

C1. Åpne bunndekele; Ta tak i håndtaket og dra ut filteret.

C2. Åpne veggen bak filteret og fjern eventuelt lo fra den innvendige overflaten til nettet.

C3/C4. Kontroller bunnfilterets kammer hver måned. Dersom du oppdager at det samler seg lo på metallribbene, må disse gjøres rene med en støvsuger, ved å benytte et munnstykke med en børste.

Det er helt nødvendig å utføre vertikale bevegelser, du kan ødelegge komponenten dersom du forsøker å gjøre den ren i horisontal retning. Unngå å berøre ribbene med hendene - fare for kutt.

C5. Lukk filterets bakside og plasser det tilbake på plass ved å kontrollere at det er perfekt integrert i sitt feste, deretter må filterets håndtak senkes.

C6. Lukk bunndekelet.

Påse at Kondensatordeksel er fritt.

**Filtrene er vesentlige komponenter ved tøkkingen. Deres funksjon er å samle lo som dannes under tørkeprosessen. Dersom filtrene tetter igjen, vil luftstrømmen gjennom tørketrommelen svekkes vesentlig: tiden for tøkking forlenges, den bruker mer energi og tørketrommelen kan skades. Hvis disse operasjonene ikke blir utført på riktig måte er det mulig at tørketrommelen ikke starter.**

MERK: etter at filteret er gjort rent vil den tilhørende indikatoren fortsatt være tent dette er normalt, det vil forsvinne når du starter en ny tørkesyklus.

#### Renhold av tørketrommelen

- De utvendige delene i metall, plast og gummi kan gjøres rene med en fuktig klut.
- Gjør ren luftintaktsristen framme regelmessig (hver 6. måned) med en støvsuger for å fjerne lo, støv eller andre avsetninger. I tillegg må du av og til fjerne loen som har lagt seg på filterområdet, ved å benytte en støvsuger.
- Bruk ikke løsemidler eller slipemidler.

Strømforbruk			
I modus: avslått (Po) Watt	0.42		
I modus: påslått (Pl) - Watt	2.00		
Programmer	Kg	kWh	Minutter
ØKO* □	9	2.13	211
ØKO □	4.5	1.19	131
Syntetisk	4	0.73	95



\*ØKO er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk ved tøkking av vått bomullstøy, og benyttes for å oppfylle kravene i forskriften (EU) 932/2012.

#### System med varmepumpe

Varmepumpen inneholder drivhusgasser, som finnes i en hermetisk forseglet enhet. Denne forseglaede enheten inneholder 0.18 kg gass R134a. GWP = 604 (1 t CO<sub>2</sub>).

## PRODUKTBESKRIVELSE

- Vanntank
- Kondensatordeksel
- Bunnfilter
- Dørfilter

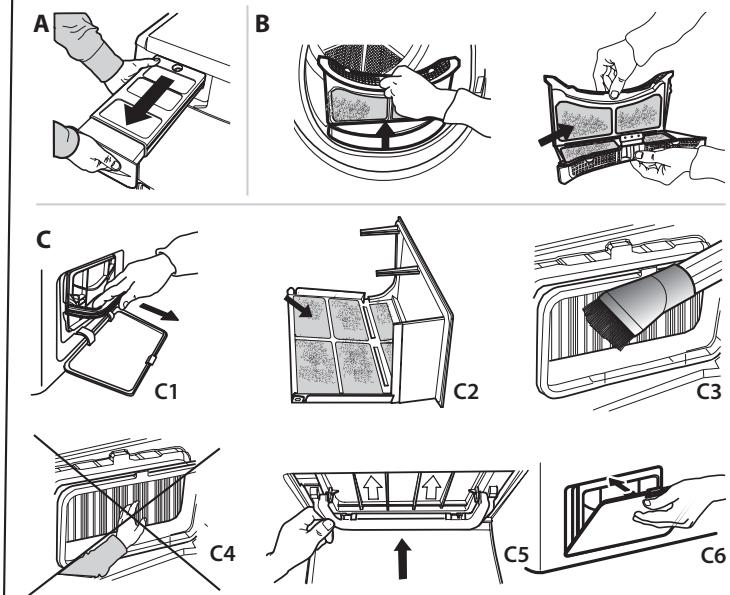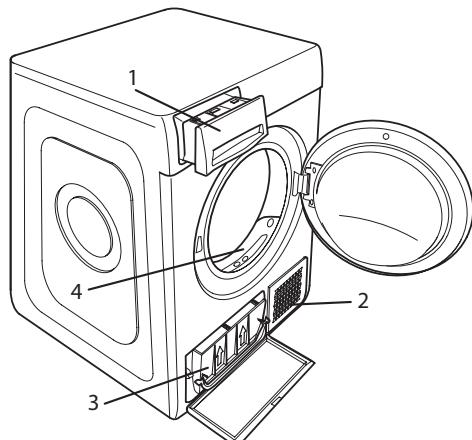

**FEILSØKING**

Ved funksjonsfeil må en kontrollere tabellen nedenfor før en kontakter kundeservicen. Anomaliene er ofte ubetydelige og kan løses i løpet av få minutter.

Reservedeler vil være tilgjengelige i en periode på 10 år, i henhold til kravene i de spesifikke forskriftene.

Anomali	Mulig årsak	Løsning
Tørketidene er svært lange.	Det nødvendige vedlikeholdet er ikke vært utført.	Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold for å utføre operasjonene som er beskrevet.
	Plaggene er for våte.	Utfør et vaskeprogram med raskere centrifugeringshastighet for å eliminere mest mulig vann.
	Romtemperatur.	Tørketiden kan være lenger hvis romtemperaturen er utenfor området på 14–30 °C.
	Innstilt program, tid og/eller nivå for tørking egner seg ikke for typen og mengden last som er lagt inn i tørketrommelen.	Konsulter avsnittet med program og oppsøk for å finne programmet og oppsøkene som egner seg til typen last.
	Det er mulig at tørketrommelen er for full.	Konsulter avsnittet med program for å finne ut den maksimale lasten for hvert program.
Umulig å slå på tørketrommelen.	Det ble ikke trykket på "På/Av" knappen.	Trykk på "På/Av" knappen.
	Støpselet er ikke satt inn i strømkontakten.	Sett støpselet inn i strømkontakten.
	Feil ved strømkontakten.	Prøv å kople annet husholdningsapparat til samme kontakt. Bruk ikke elektrisk utstyr som adaptere eller skjøteledninger ved tilkobling til kontakten.
	Det har oppstått et strømbrudd.	Vent til strømforsyningen er gjenopprettet og slå på sikringen igjen dersom det er nødvendig.
Tørketrommelen starter ikke.	Døren er ikke riktig lukket.	Lukk døren.
	Det er stilt inn en utsatt start for programmet.	For maskinene med denne funksjonen: vent til tiden for utsettelse som er stilt inn er over eller stans maskinen og utfør ny reset. Konsulter avsnittet med Oppsøk.
	En har ikke trykket på tasten for Start/Pause for å starte programmet.	Trykk på tasten for Start/Pause.
	På maskinene med funksjonen tastsperre, er denne oppsøkningen innført.	Se avsnittet Oppsøk. Dersom tastsperren ble valgt, må du deaktivere den. Selv om du slår av maskinen vil ikke denne oppsøkningen deaktiveres.
Plaggene er våte når syklusen avsluttes.	Liten last.	Det automatiske programmet har ikke registrert det nødvendige avsluttende fuktighetsnivået og tørketrommelen vil avslutte programmet og stanse. Dersom dette skjer, velg ganske enkelt en ytterligere kort tørkeperiode eller velg oppsøkningen ekstra tørr dersom den er tilgjengelig.
	Store maskinlaster eller tyngre stoffer.	Tørrhetsnivåene kan endres til det spesifikke tørrhetsnivået som ønskes. Ekstra tørt anbefales for plaggene som er klare til bruk.
	Tørkesyklusen ble satt på pause og den ble ikke gjenopptatt i løpet av 15 minutter, dermed stanser maskinen.	Tørkesyklusen må stilles inn en gang til og startes opp på nytt.
	Det kan ha oppstått en feil i strømforsyningen, som har ført til at maskinen stanset.	Tørkesyklusen må stilles inn en gang til og startes opp på nytt.
<b>Indikatorene lyser eller blinker</b>		
<b>Vanntank</b>	Vanntanken er full.	Tøm vanntanken. Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
<b>Dørfilter</b>	Anomali ved strømmen av luft som er nødvendig for at maskinen skal fungere.	Gjør rent dørfilteret og kontroller at Kondensatordeksel er fri. Dersom disse operasjonene ikke utføres på riktig måte, kan det oppstå skade ved tørketrommelen. Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
<b>Bunnfilter*</b>	Bunnfilteret må gjøres rent.	Gjør rent bunnfilteret. Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
Når en skiftenøkkel vises varsler dette en anomali.	Maskinens sensorer har oppdaget en feil, én av følgende feilmeldinger kan vises på displayet: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Slå av tørketrommelen og ta støpselet ut av strømkontakten. Åpne øyeblikkelig opp døren og ta ut tøyet, slik at varmen reduseres. Vent i omtrent 15 minutter. Koble tørketrommelen til strømnettet igjen, legg inn tøyet og start tørkeprogrammet. <b>Dersom problemet vedvarer må du kontakte kundeservicen og oppgi bokstavene og numrene som blinker på display.</b>

\*Merk: noen modeller er selvrensende; de er ikke utstyrt med bunnfilter, konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.

## Verdier for energiforbruk

Programmer		Nominell kapasitet [kg]	Programmets varighet [timer:minutter]	Energiforbruk [kWh/tørkesyklus]	Endelig fuktighetsinnhold	Akustisk luftbårent støyutslipp [dB(A)]
<b>ØKO</b>	<i>full last</i>	<b>9</b>	<b>03:31</b>	<b>2.13</b>	$\leq 3\%$	<b>64</b>
	<i>delvis last</i>	<b>4.5</b>	<b>02:11</b>	<b>1.19</b>		
Bomull Ekstra Tørt	<i>full last</i>	9	03:45	2.34	0%	
	<i>delvis last</i>	4.5	02:32	1.43		
Bomull Stryketørt	<i>full last</i>	9	03:00	1.87	$\leq 16\%$	
	<i>delvis last</i>	4.5	01:58	1.11		
Synthetics	<i>full last</i>	4	01:35	0.73	$\leq 5\%$	
Synthetics Ekstra Tørt	<i>full last</i>	4	02:05	1.37	$\leq 3\%$	
Synthetics Stryketørt	<i>full last</i>	4	01:08	0.54	$\leq 16\%$	
Finvask	<i>full last</i>	2	01:45	0.91	$\leq 7\%$	
Ull	<i>full last</i>	1	01:27	0.63	$\leq 5\%$	

ØKO er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk ved tørking av vått bomullstøy, og benyttes for å oppfylle kravene i forskriften (EU) 2023/2533.

Verdiene som er rapportert i tabellen er oppnådd ved å tappe kondensvannet eksternt gjennom avløpsslangen.

Verdiene til program utenom ØKO er kun veiledende. Deres forbruksdata kan variere fra nominelle verdier gitt ovenfor avhengig av størrelsen på lasten, type stoff og fuktighetsnivået etter at tøyet er centrifugert.

Ved å laste maskinen opp til maksimal kapasitet som angis for hvert program bidrar en til å spare energi.

### Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Bruk av QR-koden i apparatet ditt
- Besøke våre nettsider [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) og [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Du kan finne mer informasjon om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EUs offisielle EPREL-produktdatabase. Etter at du har valgt produktkategori, angir du modellidentifikatoren for produktet. Modellidentifikatoren består av bokstaver og tall og finnes på typeskiltet, som Mod. (se bildet til høyre).





VĂ MULTUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.  
Pentru a beneficia de servicii complete de asistență,  
vă rugăm să vă înregistrați produsul pe  
[www.register10.eu](http://www.register10.eu)



Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție  
instrucțiunile privind siguranță.



**SCANAȚI CODUL QR DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A OBȚINE INFORMAȚII MAI DETALIAȚE.**



## PANOU DE COMANDĂ

1 Buton Pornit/Oprit (Resetare dacă se apasă lung)

2 Buton rotativ Programe

3 Pornire/Pauză

### Taste Opțiuni\*

4 Finalizare ciclu

5 Temperatură ridicată

6 Anti - Șifonare (dacă se apasă lung Mut)

7 Nivel uscare


8 Întârziere start

9 Timp uscare

10 Rapid (dacă se apasă lung Blocare taste)

11 Delicat

12 FreshCare+

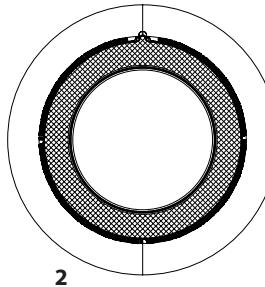

\*Notă: unele modele pot afișa descrierea detaliată în locul pictogramelor.

## INDICATORI

**Nivel uscare:** Uscare antișifonare - Întindere - Uscare normală - Uscare extra

**Faza ciclului:** Uscare - Răcire - Sfârșit ciclu

**Goliți rezervorul de apă** - **Curățați filtrul hublou** - **Curățați filtrul inferior**

Consultați secțiunea Remedierea defectiunilor: **Defect:** Apel unitate service

## PRIMA UTILIZARE

Asigurați-vă că rezervorul de apă este introdus în mod corespunzător. Asigurați-vă că furtunul de evacuare de pe partea din spate a uscătorului de rufe este fixat corect fie la rezervorul de apă al uscătorului de rufe fie la sistemul local de canalizare a apelor reziduale menajere. Uscătorul trebuie instalat într-o încăpere cu temperatură cuprinsă între 5 °C și 35 °C, pentru a asigura funcționarea corectă a acestuia. Înainte de utilizarea uscătorului de rufe, asigurați-vă că acesta a stat în poziție verticală timp de cel puțin 6 ore.

## UTILIZAREA ZILNICĂ

**Astfel, veți obține performanțe OPTIME de la mașina dumneavoastră:**

- nu uitați să goliți rezervorul după fiecare ciclu de uscare.
- nu uitați să curățați filtrele după fiecare ciclu de uscare.

Consultați secțiunea Îngrijire și întreținere.

1. Conectați uscătorul de rufe la priza de alimentare cu energie electrică.
2. Deschideți hubbloul și încărcați hainele; consultați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele articolelor vestimentare și încărcăturile maxime indicate în secțiunea programului. Goliți buzunarele. Asigurați-vă că hainele nu se prind între hubblou și/sau filtrul de pe hubblou. Nu încărcați articole ude. Nu uscați articole mari, voluminoase. Pentru rezultate optime de uscare, articolele vestimentare trebuie încărcate unul câte unul.
3. Închideți hubbloul.
4. Apăsați butonul "Pornit/Oprit".
5. Selectați cel mai potrivit program pentru tipul de țesătură încărcată.
6. Selectați opțiunile, dacă este necesar.
7. Apăsați butonul "Pornire/Pauză" pentru a începe uscarea.

8. La finalul ciclului de uscare, se va declanșa un avertizor sonor. Un indicator de pe panoul de comandă semnalează sfârșitul ciclului. Oprîți mașina apăsând butonul "Pornit/Oprit", deschide hubbloul și scoateți hainele imediat pentru a preveni formarea cutelor pe rufe.

Dacă mașina nu este oprită manual, după aproximativ un sfert de oră de la finalizarea ciclului, aparatul se oprește automat pentru a economisi energie. Țineți cont de faptul că anumite modele efectuează o etapă finală de uscare la temperatură scăzută, motiv pentru care este posibil ca țesăturile să nu fie calde.

În cazul întreruperii alimentării cu curent electric, este necesar să apăsați butonul "Pornire/Pauză" pentru a porni ciclul.

## Deschiderea hubbloului în timpul ciclului

Hubbloul uscătorului de rufe poate fi deschis în orice moment în timpul derulării ciclului pentru a verifica progresul și a scoate articolele vestimentare deja uscate.

Cu toate acestea, deoarece deschiderea hubbloului poate prelungi timpul de uscare, recomandarea este de a menține hubbloul închis pe parcursul derulării ciclului pentru a economisi timp și energie. După închiderea hubbloului, apăsați butonul „Pornire/Pauză” în decurs de 15 minute pentru a relua funcționarea mașinii.

## TRANSPORT ȘI MANEVRAZĂ

Nu ridicați niciodată uscătorul apucându-l de partea superioară.

1. Scoateți uscătorul de rufe din priză.
2. Scoateți complet apa din rezervor.
3. Asigurați-vă că hubbloul și rezervorul sunt închise corespunzător.
4. Dacă furtunul de evacuare este conectat la sistemul de canalizare, fixați din nou furtunul de evacuare pe spatele uscătorului de rufe (consultați Ghidul de instalare).

## ETICHETE CU INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

Citiți etichetele articolelor de îmbrăcăminte, în special atunci când le uscați în uscătorul de rufe pentru prima dată. Următoarele simboluri sunt cel mai frecvent utilizate:



Uscarea în uscătorul de rufe este permisă.



A nu se usca în uscătorul de rufe.



A se usca în uscătorul de rufe cu opțiunea temperatură ridicată.



A se usca în uscătorul de rufe cu opțiunea temperatură scăzută.



## PROGRAME

Durata acestor programe depinde de tipul încărcăturii, de tipul țesăturilor, de viteza centrifugii utilizate de mașina de spălat și de alte opțiuni selectate.

**În cazul modelelor cu afișaj, durata ciclurilor este indicată pe panoul de comandă.** Timpul rămas este monitorizat constant și este modificat pe durata ciclului de uscare pentru a indica cea mai bună estimare posibilă.

Opțiune de utilizat - Dacă toate încărcăturile spălate la cicluri automate sunt în mod constant mai puțin uscate sau mai uscate decât v-ați dorit, trebuie să măriți sau să reduceți nivelul de uscare folosind opțiunea specifică.

### Eco

#### **kg Max\***

Program standard pentru bumbac, adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate. Cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru uscarea rufelor din bumbac. Alorile de pe eticheta energetică au ca referință acest program.

**NOTĂ:** Pentru eficiență energetică optimă, acest ciclu este setat în mod implicit la nivelul „Uscare normală”. Pentru un nivel de uscare mai mare, vă recomandăm să utilizați ciclul Bumbac.

### Bumbac

#### **kg Max\***

Ciclu adecvat pentru uscarea tuturor tipurilor de bumbac, obținându-se rufe pregătite de pus în dulap.

### Amestec

#### **kg 4**

Acest program este ideal pentru uscarea împreună a țesăturilor din bumbac și a celor sintetice.

### Lenjerie pat

#### **kg Max\***

Pentru uscarea lenjeriei de pat din bumbac.

### Pilote

#### Pentru uscarea articolelor voluminoase, precum o pilotă.

### Cămași

#### **kg 3**

Acest program este dedicat uscării cămașilor fabricate din bumbac sau amestec de bumbac/fibre sintetice.

### Blugi

#### **kg 3**

Pentru uscarea blugilor și a îmbrăcămintei din bumbac rezistent, tip denim, de exemplu pantaloni și geci.

### Călcare ușoară

Acest ciclu relaxează fibrele, facilitând călcarea și împăturirea rufelor. Adecvat pentru încărcături mici de țesături umede sau uscate din bumbac și amestec de bumbac. Nu utilizați cu îmbrăcăminte încă udă.

### Împrospătare

Program scurt potrivit pentru împrospătarea fibrelor și a articolelor de îmbrăcăminte prin emisia de aer proaspăt. A nu se utilizează pentru articole de îmbrăcăminte încă ude.

Poate fi utilizat pentru orice tip de încărcătură, dar este mai eficient pentru încărcături reduse.

Ciclul durează aproximativ 20 de minute.

### Rapid 30'

#### **kg 0.5**

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din bumbac stoarse la înaltă viteză în mașina de spălat.

### Sport

#### **kg 4**

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte sportive sintetice sau din amestec de bumbac.

### Mătase

#### **kg 0.5**

Uscare delicată a articolelor de îmbrăcăminte din mătase.

### Lână

#### **kg 1**

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână. Se recomandă întoarcerea pe dos a articolelor de îmbrăcăminte înainte de uscare. Lăsați să se usuce natural marginile mai grele care rămân umede.

### Delicate

#### **kg 2**

Pentru uscarea rufelor din țesături delicate care necesită o spălare ușoară.

### Sintetice

#### **kg 4**

Pentru uscarea rufelor din fibre sintetice.

**\*INCĂRCĂT. MAX. 9 Kg (Încărcătură uscată)**

## OPȚIUNI

Aceste butoane vă permit să personalizați programul selectat în conformitate cu cerințele personale.

Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate programele. Este posibil ca anumite opțiuni să nu fie compatibile cu cele setate anterior; în acest caz, se va declanșa avertizorul sonor și/sau indicatoarele vor clipi. Dacă opțiunea este disponibilă, indicatorul opțiunii va rămâne aprins. Programul poate reține anumite opțiuni selectate în cadrul ciclurilor de uscare anterioare.

### Nivel uscare

Apăsați de mai multe ori butonul pentru a obține un nivel diferit de umiditate reziduală pe rufe. Un indicator semnalează nivelul selectat.

 **Uscare antișifonare:** ușcare foarte delicată. Articolele vor putea fi călcate mai ușor imediat după finalizarea ciclului.

 **Întindere:** un nivel studiat pentru articole de îmbrăcăminte delicate; gata de a fi întinse.

 **Uscare normală:** rufe sunt gata pentru a fi împăturate și așezate în dulap.

 **Uscare extra:** utilizat pentru articole de îmbrăcăminte gata de a fi îmbrăcate la sfârșitul ciclului.

### Timp uscare

Această opțiune permite alegerea duratei uscării. Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a seta timpul dorit pentru uscare. Un indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales.

### Întârziere start

Această opțiune permite setarea unei întâzieri față de începutul ciclului.

Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a obține întârzirea dorită. După ce a fost atins timpul maxim care poate fi selectat, apăsarea ulterioară a tastei resetează opțiunea. Un indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales. După ce ați apăsat tasta "Pornire/Pauză": aparatul semnalează timpul rămas pentru pornirea ciclului.

În cazul deschiderii hubloului, după închidere, trebuie să apăsați din nou tasta "Pornire/Pauză".

### Rapid

Permite uscarea mai rapidă.

### FreshCare+

 **FreshCare+** Dacă rufe sunt lăsate în tambur odată ce ciclul a fost finalizat, acestea pot fi supuse proliferării bateriilor. Această opțiune contribuie la prevenirea acestui lucru controlând temperatură și rotind tamburul ușor. Această acțiune va continua până la 6 ore după finalizarea ciclului. Setarea va rămâne în memoria ciclului anterior. Dacă se utilizează împreună cu opțiunea Pornire întârziată, tratarea cutelor va fi efectuată în această etapă prin rotația periodică a tamburului.

### Blocare taste

Această opțiune face inaccesibile toate comenziile aparatului, cu excepția tastei "Pornit/Oprit".

Cu aparatul pornit:

- pentru a activa opțiunea țineți apăsată tasta până când se aprinde indicatorul corespunzător.
- pentru dezactivarea opțiunii, țineți apăsată tasta până când se stinge indicatorul corespunzător.

Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.

### Finalizare ciclu

Această opțiune activează un semnal sonor prelungit la finalizarea ciclului. Activăți opțiunea dacă nu sunteți siguri că veți auzi sunetul normal de finalizare a ciclului. Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.

### Mut

Această opțiune permite dezactivarea semnalelor sonore ale panoului de comandă. Alarmele care indică defecte de funcționare rămân active.

- pentru a activa opțiunea țineți tasta apăsată până când se aprinde indicatorul corespunzător.
- pentru a dezactiva opțiunea țineți tasta apăsată până când se stinge indicatorul corespunzător.

### Temperatură ridicată

Îmbunătățește capacitatea de uscare. Opțiune potrivită

pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte rezistente, se utilizează cu cicluri cu timp de uscare.

#### Anti - Sifonare

Această opțiune efectuează o mișcare specială a tamburului care reduce încârcarea și înnodarea articolelor vestimentare. Oferă rezultate optime atunci când este utilizată cu încărcături mici.

#### Delicat

Permite o uscare mai ușoară a rufelor, reducând temperatura de uscare.

## CURATENIE ȘI ÎNTREȚINERE

### AVERTISMENT: scoateți uscător de rufe din priză în timpul procedurilor de curățare și întreținere.

#### Golirea rezervorului de apă după fiecare ciclu (consultați figura A).

Scoateți recipientul din uscătorul de rufe și goliți-l în chiuvetă sau într-un alt loc de evacuare adecvat, apoi puneți-l la loc corect. Nu utilizați uscătorul de rufe fără a introduce recipientul la locul său.

#### Curățarea filtrelor

Scoateți filtrele și curătați-le îndepărând scamele de pe suprafața lor cu mâna sau o cârpă sau folosind un aspirator, apoi puneți-le la loc. Scamele trebuie aruncate la coșul de gunoi, nu evacuate prin spălare în sistemul de canalizare, pentru a se evita răspândirea microparticulelor de plastic în sistemul de ape uzate.

#### Nu utilizați uscătorul de rufe fără a introduce filtrul la locul său.

#### Curățarea filtrului hublou după fiecare ciclu (consultați figura B).

Demontarea filtrului hublou:

1. Deschideți hubloul și trageți filtrul în sus.

2. Deschideți filtrul și curătați scamele de pe toate părțile acestuia. Asigurați-vă că eliminați și obiectele străine din interiorul filtrului și al tamburului. Poziționați-l corect la loc; asigurați-vă ca filtrul să fie introdus complet și să se afle la nivelul garniturii uscătorului de rufe.

#### Curățarea filtrului inferior la aprinderea indicatorului corespunzător (consultați figura C).

NOTĂ: cu toate acestea se recomandă curățarea acestui filtru după fiecare ciclu pentru a optimiza performanțele de uscare.

Demontarea filtrului inferior:

C1. Deschideți capacul inferior; apucați mânerul și extrageți filtrul.


C2. Deschideți partea posterioară a filtrului și înălăturați scamele de pe suprafața internă a plasei.

C3/C4. Verificați compartimentul filtrului inferior în fiecare lună. Dacă observați scame acumulate pe aripiorele metalice, îndepărtați-le cu un aspirator, folosind o duză cu perie.

Efectuarea mișcărilor pe verticală este esențială; puteți distrugă componenta dacă încercați să o curătați pe direcție orizontală. Evitați contactul direct al mâinii cu aripiorele - risc de tăiere.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Rezervor de apă
2. Orificiu de admisie a aerului
3. Filtru inferior
4. Filtru hublou

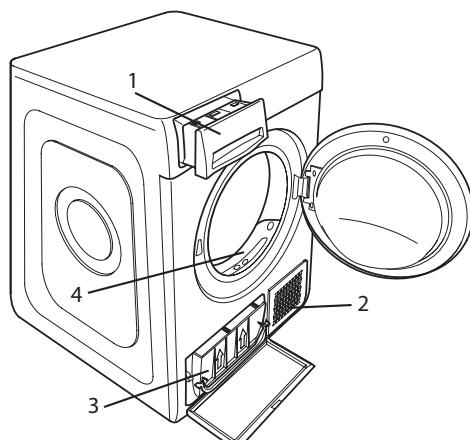

C5. Închideți partea din spate a filtrului și remontați-l pentru a verifica dacă este introdus perfect în locaș, apoi coborâți mânerul filtrului.

C6. Închideți capacul inferior.

Asigurați-vă ca orificiul de admisie a aerului să fie liber.

**Filtrele sunt componente fundamentale ale procesului de uscare. Funcția acestora este de a colecta scamele care se formează în timpul uscării. În cazul în care filtrele sunt saturate, fluxul de aer din interiorul uscătorului de rufe este grav compromis: timpul de uscare este mai lung, se consumă mai multă energie, iar uscătorul de rufe poate suferi daune. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil ca uscătorul de rufe să nu pornească.**

NOTĂ: după curățarea filtrelor, indicatorul aferent rămâne aprins; acest lucru este normal, va dispărea atunci când începeți un nou ciclu de uscare.

#### Curățarea uscătorului de rufe


- Pieselete externe din metal, plastic și cauciuc pot fi curătate cu o lavetă umedă.
- Curătați grilajul frontal de admisie a aerului în mod regulat (la fiecare 6 luni) folosind un aspirator pentru a elimina scamele, murdăria sau depunerile de praf. În plus, îndepărtați depunerile de scame din zona filtrelor, folosind un aspirator din cînd în cînd.
- Nu utilizați solvenți sau agenți abrazivi.

Consum de energie			
În modul: oprit (Po) – Wați	0.42		
În modul: rămas în funcțiune (Pl) – Wați	2.00		
Programe	Kg	kWh	Minute
Eco* 	9	2.13	211
Eco 	4.5	1.19	131
Sintetice	4	0.73	95

\*ECO este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie la uscarea rufelor ude din bumbac, și este utilizat pentru a evalua respectarea Regulamentului (EU) 932/2012.

#### Sistem cu Pompa de căldură

Pompa de căldură conține gaz cu efect de seră care se află într-o unitate închisă ermetic. Această unitate sigilată conține 0.18 kg de gaz R134a. GWP = 604 (1 t CO<sub>2</sub>).

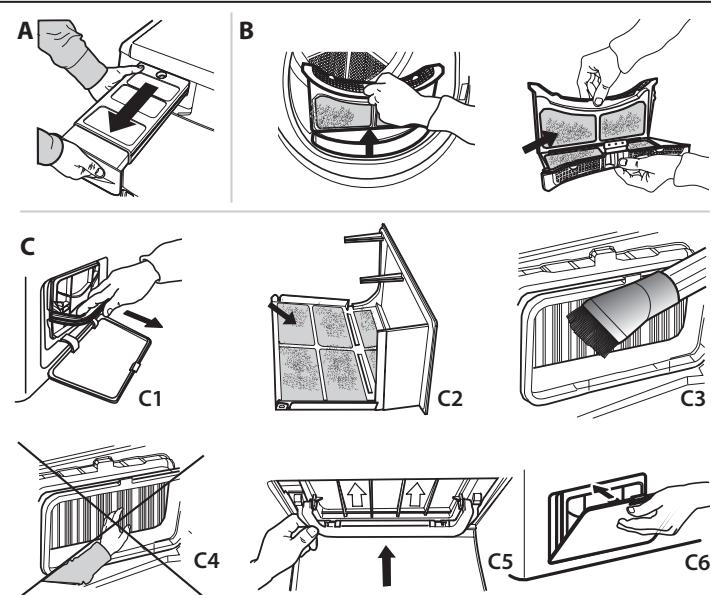

## REMEDIEREA DEFECTIUNILOR

În caz de defecte de funcționare, înainte de a contacta unitatea de service, consultați tabelul de mai jos. Anomaliiile sunt deseori minore și pot fi rezolvate în câteva minute.

Piese de schimb vor fi disponibile pentru o perioadă de până la 10 ani, în conformitate cu cerințele normei specifice.

Anomalie	Cauza posibilă	Soluție
Timpul de uscare este foarte lung.	Nu a fost efectuată întreținerea adecvată.	Consultați secțiunea de Curatenie și întreținere și efectuați operațiunile descrise.
	Rufele sunt prea umede.	Efectuați un ciclu de spălare cu număr de rotații mai mare ale centrifugii pentru a elimina cât mai multă apă posibil.
	Temperatura camerei.	Dacă temperatura camerei nu se încadrează în intervalul 14 – 30 °C, uscarea poate dura mai mult.
	Programul, durata și/sau nivelul de uscare setate nu sunt potrivite tipului și cantității de rufe introduse în uscătorul de rufe.	Consultați secțiunea programe și opțiuni pentru a identifica programul și opțiunile cele mai potrivite tipului de încărcătură.
	Este posibil ca uscătorul de rufe să fie încărcat excesiv.	Consultați secțiunea programe pentru a verifica încărcătura maximă pentru fiecare program.
Uscătorul de rufe nu pornește.	Butonul Pornit/Oprit nu a fost apăsat.	Apăsați pe butonul Pornit/Oprit.
	Ștecherul nu este introdus în priza de curent.	Introduceți ștecherul în priza de curent.
	Priza de curent este defectă.	Încercați să conectați un alt aparat electrocasnic în aceeași priză. Nu utilizați dispozitive electrice de conectare la priză precum adaptatoare sau prelungitoare.
	A avut loc o întrerupere a curentului electric.	Așteptați restabilirea alimentării cu energie electrică și reactivați siguranța dacă este necesar.
Uscătorul de rufe nu pornește.	Hubloul nu a fost închis corespunzător.	Închideți hubloul.
	A fost setată o întârziere de start a ciclului.	În cazul uscătoarelor cu această funcție: așteptați finalizarea ciclului setat sau opriți aparatul pentru a-l reseta. Consultați secțiunea Opțiuni.
	Nu a fost apăsată tasta Pornire/Pauză pentru a porni programul.	Apăsați tasta Pornire/Pauză.
	Pe aparatele dotate cu funcția de blocare a tastelor, a fost setată această opțiune.	Consultați secțiunea Opțiuni. Dacă opțiunea Blocare taste a fost selectată, dezactivați-o. Oprirea mașinii nu va dezactiva această opțiune.
Hainele sunt ude la finalizarea ciclului.	Încărcătură mică.	Programul automat nu a sesizat umiditatea finală necesară iar uscătorul va încheia programul și se va opri. Dacă se întâmplă acest lucru, pur și simplu selectați o scurtă perioadă de uscare suplimentară sau selectați opțiunea uscare extra dacă este disponibilă.
	Încărcături mari sau țesături grele.	Nivelurile de uscare pot fi modificate la valoarea specifică dorită. Funcția Uscare extra se recomandă pentru a scoate articolele din mașină gata de purtat.
	Ciclul de uscare a fost întrerupt și nu a fost reactivat în decurs de 15 minute, cauzând oprirea mașinii	Ciclul de uscare trebuie setat încă o dată și repornit.
	Este posibil să fi avut loc întreruperea alimentării cu curent electric, cauzând oprirea mașinii.	Ciclul de uscare trebuie setat încă o dată și repornit.

### Indicatori aprinse sau intermitente

Rezervor de apă	Rezervorul de apă este plin.	Goliți rezervorul de apă. Consultați secțiunea de Curatenie și întreținere.
Filtrul hubloului	Anomalie a fluxului de aer necesar pentru funcționarea aparatului.	Curătați filtrul hubloului și controlați ca priza de aer să fie liberă. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil ca uscătorul de rufe să se defecteze. Consultați secțiunea de Curatenie și întreținere.
Filtrul inferior*	Filtrul inferior trebuie curătat.	Curătați filtrul inferior. Consultați secțiunea de Curatenie și întreținere.
Prezența simbolului cheii englezesci indică o anomalie.	Senzorii mașinii au detectat o defecțiune, este posibil să apară unul dintre următoarele coduri de eroare pe afișaj: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Oprîți uscătorul de rufe de la rețeaua electrică. Deschideți imediat hubloul și scoateți rufele astfel încât căldura să se disperseze. Așteptați pentru aproximativ 15 minute. Reconectați uscătorul de rufe la rețeaua electrică, încărcați rufele și reluați ciclul de uscare. <b>Dacă problema persistă, contactați Unitatea de service și comunicați literele și numerele care iluminează intermitent pe afișaj.</b>

\*Notă: unele modele sunt prevăzute cu funcție de autocurățare; nu sunt dotate cu filtrul inferior. Consultați secțiunea Curatenie și întreținere.

## Valori consum de energie

Programe		Capacitate nominală [kg]	Durată program [ore:minute]	Consum de energie [kWh/ciclul de uscare]	Nivel de umiditate final	Emisii de zgomote transmise prin aer [dB(A)]
ECO	încărcătură maximă	9	03:31	2.13	≤ 3%	64
	încărcătură parțială	4.5	02:11	1.19		
Bumbac Uscare extra	încărcătură maximă	9	03:45	2.34	0%	
	încărcătură parțială	4.5	02:32	1.43		
Bumbac Uscare antișifonare	încărcătură maximă	9	03:00	1.87	≤ 16%	
	încărcătură parțială	4.5	01:58	1.11		
Sintetice	încărcătură maximă	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Sintetice Uscare extra	încărcătură maximă	4	02:05	1.37	≤ 3%	
Sintetice Uscare antișifonare	încărcătură maximă	4	01:08	0.54	≤ 16%	
Delicate	încărcătură maximă	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Lână	încărcătură maximă	1	01:27	0.63	≤ 5%	

ECO este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie la uscarea rufelor ude din bumbac, și este utilizat pentru a evalua respectarea Regulamentului (EU) 2023/2533.

Valorile raportate în tabel sunt obținute ținând cont de apă de condens scursă în exterior prin furtunul de evacuare.

Valorile altor programe decât ECO sunt doar orientative. Datele privind consumul pot varia față de valorile nominale furnizate mai sus, în funcție de dimensiunea încărcături, tipurile de țesături și nivelurile de umiditate reziduală înregistrate după centrifugare.

Încărcarea mașinii la capacitatea maximă indicată pentru fiecare program va contribui la economisirea energiei.

### Politice, documentația standard, informații privind procesul de comandare a pieselor de schimb și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:

- Utilizarea codului QR de la aparat
- Vizitând site-urile noastre web [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) și [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Că alternativă, contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Puteți găsi mai multe informații despre modelul dumneavoastră online la <https://eprel.ec.europa.eu/>, care este baza de date oficială de produse EPREL a UE. După selectarea categoriei de produse, introduceți identificatorul de model al produsului. Identificatorul de model este format din litere și numere, și poate fi găsit pe plăcuța cu date de identificare, ca Mod. (consultați imaginea din dreapta).





**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.**  
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.register10.eu](http://www.register10.eu)



Prv než spotrebič začnete používať,  
pozorne si prečítajte Bezpečnostné  
pokyny.




**PRE ZÍSKANIE PODROBNEJŠÍCH INFORMÁCIÍ NASKENUJTE, PROSÍM, QR KÓD NA VAŠOM SPOTREBIČI.**

## OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Tlačidlo „Zapnuté/Vypnuté“ („Reset“, ak ho stlačíte a podržíte)
- 2 Programátor
- 3 Štart/Pauza

### Tlačidlá funkcií\*

- 4 Koniec cyklu
- 5 Vysoká teplota
- 6 Protizamotaniu (Stísiť ak ho stlačíte a podržíte)
- 7 Nastaviť sušenie
- 8 Odložený štart
- 9 Časové Sušenie
- 10 Rýchly (Tlačidlá uzamknuté ak ho stlačíte a podržíte)
- 11 Jemný
- 12 FreshCare+

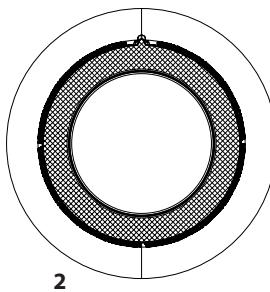

\*Poznámka: na niektorých modeloch môže byť namiesto ikon použitý plný text.

## UKAZOVATELE

Stupeň usušenia: Na žehlenie - Na Ramienko - Do skrine - Extra suché

Fáza cyklu: Sušenie - Ochladzovanie - Koniec cyklu

Vyprázdnite zberné nádobku na vodu - Vyčistite dverový filter - Vyčistite spodný filter

Vyhľadajte časť Problémy a ich riešenie: Závada: Zavolajte zákaznícky servis

## PRVÉ POUŽITIE

Uistite, že nádobka na vodu je vložená správne. Uistite sa, že hadička na odvod vody v zadnej časti sušičky je správne upevnená, buď k nádrži na vodu sušičky alebo k vášmu domácemu odpadovému systému.

Sušička sa z dôvodu správneho fungovania musí nainštalovať v miestnosti s teplotou v rozsahu 5 °C až 35 °C.

Pred použitím sušičky sa uistite, že stála vo zvislej polohe najmenej po dobu 6 hodín.

### Otvorenie dvierok počas sušenia

Aby ste skontrolovali priebeh sušenia a vybrali už vysušené odevy, dvierka bubenovej sušičky môžete kedykoľvek počas cyklu otvoriť. Kedže však otvorenie dvierok môže predlžiť čas sušenia, odporúča sa nechať dvierka počas celého cyklu zatvorené, aby sa ušetril čas a energia. Po zatvorení dvierok stlačte do 15 minút tlačidlo „Štart/Pauza“, aby ste obnovili prevádzku zariadenia.

## KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

**Ak sa budete riadiť týmito pokynmi, docielite MAXIMÁLNE výsledky:**

- nezabudnite vyprázdníť nádržka na vodu po každom cykle sušenia.

- nezabudnite vyčistiť filtro po každom cykle sušenia.

**Pozrite časť Starostlivosť a údržba.**

1. Zapojte sušičku do elektrickej zásuvky.
2. Otvorte dvierka a vložte bielizeň; vždy sa riadte pokynmi na visačkách odevov a maximálnou náplňou uvedenou v časti pre programy. Vyprázdnite vrecká. Dávajte pozor, aby sa odevy nezachytili medzi dvierka a/alebo dverové filtre. Nevkladajte kusy, z ktorých kvapká voda. Nesušte v sušičke veľké objemné kusy. Na dosiahnutie optimálneho výsledku sušenia by sa odevy malí vkladať jeden po druhom.
3. Zavorte dvierka.
4. Stlačte tlačidlo "Zapnuté/Vypnuté".
5. Zvoľte najvhodnejší program pre typ tkaniny, ktorú vkladáte do sušičky.
6. V prípade potreby zvoľte prídavné funkcie.
7. Sušenie spustíte stlačením tlačidla "Štart/Pauza".


8. Na konci cyklu sušenia sa ozve bzučiak. Kontrolka na ovládacom paneli signalizuje koniec cyklu. Stlačením tlačidla "Zapnutie/Vypnutie" spotrebič vypnite, otvorte dvierka a vytiahnite oblečenie ihneď, aby sa bielizeň nepokrčila.

Ak spotrebič nevypnete manuálne, asi po štvrt hodine od konca cyklu sa vypne automaticky, aby šetril energiu. Všimnite si, že niektoré modely vykonávajú záverečnú fazu s chladným bubnom, z tohto dôvodu tkaniny nemusia byť na pocit horúce. V prípade výpadku prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo "Štart/Pauza", aby sa cyklus reštartoval.

## VISAČKY

Skontrolujte visačky na prádle, hlavne v prípade prvého vloženia do sušičky. Nižšie sú uvedené najbežnejšie symboly:

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Môže byť vložené do sušičky.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nie je možné sušiť v sušičke. |
| <input type="checkbox"/>            | Vysušiť pri vysokej teplote.  |
| <input type="checkbox"/>            | Vysušiť pri nízkej teplote.   |

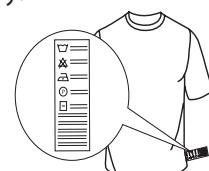

## PROGRAMY

Čas trvania týchto programov závisí od množstva náplne, od typu textilu, od rýchlosťi otáčania odstredivky na vašej pračke a od prídavných funkcií, ktoré ste si naprogramovali.

**U modelov s displejom sa čas trvania cyklov zobrazuje na ovládacom paneli.** Čas zostávajúci do konca programu sa počas cyklu nepretržite monitoruje a aktualizuje, aby bol zobrazený odhad čo najpresnejší.

Možnosti použitia: Ak sú všetky vaše náplne pri automatických cykloch neustále menej suché alebo viac suché, ako by ste si želali, môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň sušenia s využitím tejto špeciálnej možnosti.



### Max. náplň\*

Štandardný program pre bavlnu, vhodný na sušenie normálnej mokrej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energie je to najvhodnejší program na sušenie bavlnenej bielizne. Údaje na energetickom štítku vychádzajú z tohto programu.

**POZNÁMKA:** Aby bolo zaistené optimálne využitie energie, je tento cyklus v rámci východiskového nastavenia nastavený na úroveň „Sušenie na uloženie“. Pre vyšší stupeň usušenia odporúčame použiť cyklus Bavlna.



### Max. náplň\*

Cyklus vhodný na sušenie všetkých typov bavlnených odevov, ktoré môžete odložiť rovno do skrine.



### kg 4

Toto je ideálny program na sušenie bavlny a syntetických materiálov spolu.



### Max. náplň\*

Sušenie bavlnenej posteľnej bielizne.



### Prikrývky

Sušenie veľkorozmerných kusov bielizne ako sú napríklad periny.



### kg 3

Program určený na sušenie košeľ z bavlny alebo zmesí bavlny so syntetickými vláknami.



### kg 3

Na sušenie bavlnenej džínsoviny a odevov vyrobených z džínsoviny, ako sú nohavice a bundy.



### Ľahké žehlenie

Tento cyklus uvoľňuje vlákna a vďaka tomu je žehlenie a skladanie ľahšie. Vhodné pre menšiu náplň vlhkých alebo suchých tkanín z bavlny a zmesí bavlny. Nepoužívajte na odevy, ktoré sú ešte vlhké.



### Osvieženie

Krátky program určený na prevzdušnenie vláken a textilií studeným vzduchom. Nepoužívajte tento program na ešte mokré textilie. Môže sa používať s ľubovoľným objemom náplne, ale s malými náplňami je samozrejme účinnejší. Doba trvania programu je cca 20 minút.




### kg 0.5

Sušenie bavlnených textilií po odstredení v pračke na vysokých otáčkach.



### kg 4

Na sušenie športového oblečenia vyrobeného zo syntetiky alebo bavlny.

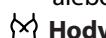

### kg 0.5

Jemné sušenie hodvábnych odevov.




### kg 1

Sušenie vlnených textilií. Odporúča sa textilie pred sušením prevrátiť naruby. Najhrubšie okraje, ktoré budú ešte vlhké, nechajte volne doschnúť.



### kg 2

Na sušenie jemnej bielizne, ktorá vyžaduje šetrné zaobchádzanie.

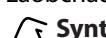

### kg 4

Na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických vlákien.

**\*MAX. NÁPLŇ 9 Kg (Dosušenie bielizne)**

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE

Tieto tlačidlá vám umožňujú prispôsobiť zvolený program podľa vašich požiadaviek.

Nie všetky prídavné funkcie sú dostupné pri všetkých programoch. Niektoré prídavné funkcie nemusia byť kompatibilné s tými, ktoré ste predtým nastavili; v takom prípade vás upozorní bzučiak a/alebo blikajúce kontrolky. Ak je prídavná funkcia k dispozícii, jej kontrolka zostane svietiť. Program si môže uchovať niektoré prídavné funkcie zvolené pri predchádzajúcim cykle sušenia.



**Nastaviť sušenie**  
Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaná miera zostatkovej vlhkosti bielizne. Ukazovateľ ukazuje práve vybraný stupeň usušenia.

 **Na žehlenie:** veľmi jemné sušenie. Veci sa budú dať ľahšie žehliť hneď po skončení cyklu.

 **Na ramienko:** stupeň usušenia určený pre jemné textilie, ktoré sa po sušení zavesia.

 **Do skrine:** bielizeň bude pripravená na poskladanie a uloženie do skrine.

 **Extra suché:** určené pre textilie, ktoré sa hned po usušení oblečú.



**Časové sušenie**  
Táto funkcia ponúka možnosť zvoliť si, ako dlho bude trvať sušenie. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas trvania sušenia. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávate.



**Odložený štart**  
Táto funkcia ponúka možnosť odložiť začiatok cyklu. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas odkladu. Keď dosiahnete maximálny možný čas, ďalším stlačením tlačidla sa celé nastavenie zruší. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávate. Po stlačení tlačidla Start/Pauza: stroj signalizuje čas, ktorý zostáva do spustenia cyklu. Ak sa otvoria dvierka, po ich opäťovnom zatvorení musíte opäť stlačiť tlačidlo Start/Pauza.



**Rýchly**  
Umožňuje rýchlejšie sušenie.



**FreshCare+ CARE+**  
Ak bielizeň po skončení cyklu zostane v bubne, môžu sa v nej rozmnožovať baktérie. Táto prídavná funkcia pomáha zabrániť tomu reguláciou teploty a jemným otáčaním bubna. Môže to trvať približne 6 hodín po skončení cyklu. Toto nastavenie zostane v pamäti z predchádzajúceho cyklu. Ak sa používa spolu s funkciou Odložený štart, počas tejto fázy sa vykoná úprava pokrčenia pravidelným otáčaním bubna.



**Tlačidlá uzamknuté**  
Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť všetky ovládače stroja okrem tlačidla "Zapnuté/Vypnuté".

Zapnutý stroj:

- na aktiváciu funkcie je treba podržať stlačené tlačidlo dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej aktiváciu.
- na dezaktiváciu funkcie je treba podržať tlačidlo stlačené dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej dezaktiváciu.

Ak bola táto funkcia zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.



**Koniec cyklu**  
Táto funkcia ponúka možnosť predĺžiť zvukové znamenie ohlasujúce ukončenie pracovného cyklu. Používa sa vtedy, ak je obava, že standardný bzučiak na konci cyklu nebude počuť. Ak bola táto možnosť zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.



**Stísiť**  
Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť zvukovú signalizáciu na ovládacom paneli. Hlásenia porúch zostanú naďalej aktívne.

- pre aktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým sa nerozsieti príslušný ukazovateľ.
- pre dezaktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým príslušný ukazovateľ nezhasne.



**Vysoká teplota**  
Silnejší sušiaci výkon. Táto funkcia je vhodná na sušenie hrubých, odolných textilií, používa sa v pracovných cykloch s nastaveným časom sušenia.

**Proti zamotaniu**

Prídavná funkcia vykonáva špeciálny pohyb bubna, ktorý znižuje zamotanie a zauzlenie vášho šatstva. Najlepšie výsledky zabezpečí pri menšej náplni.

**Jemný**

Umožňuje jemnejšie zaobchádzanie s bielizňou znížením teploty sušenia.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

**UPOZORNENIE:** Počas čistenia a údržby odpojte sušičku z elektrickej zástrčky.

**Vyprázdnenie zbernej nádoby na vodu po každom cykle (viď obrázok A).**

Vytiahnite nádobku zo sušičky a vyprázdnite ju do umývadla alebo do iného vhodného odtoku; následne nádobku založte na miesto. Sušičku nikdy nepoužívajte bez zbernej nádoby.

**Cistenie filtrov**

Vyberte filtre a vyčistite ich tak, že rukou alebo handrou alebo pomocou vysávača odstráňte z nich povrch vlákna, a potom ich vráťte na miesto. By sa mali vlákna vyhodiť do koša a nie vypustiť do odtoku, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov v kanalizačnom systéme. **Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filtra.**

**Čistenie dverového filtra po každom cykle (viď obrázky B).**

Ako vytiahnuť dverový filter:

1. Otvorte dvierka a vytiahnite filter smerom hore.
2. Otvorte filter a očistite všetky jeho časti od usadenín. Uistite sa, že ste vo vnútri filtra a bubna odstránili aj všetky cudzie predmety. Nasadte filter späť na miesto; uistite sa, či je zasunutý až na doraz s tesnením sušičky.

**Čistenie spodného filtra po rozsvietení príslušného ukazovateľa (viď obrázky C).**

**POZNÁMKA:** odporúča sa čistiť tento filter po každom cykle, aby bol sušiaci výkon optimálny.

Ako vytiahnuť spodný filter:

- C1. Otvorte spodný kryt; Chyťte rukoväť a vytiahnite filter.
- C2. Otvorte zadnú stenu filtra a odstráňte prípadné usadeniny z vnútorné plochy sietky.
- C3/C4. Každý mesiac skontrolujte spodnú filtračnú komoru. Ak sa na kovových rebrach nahromadia zvyšky textilných vláken, vyčistite ich vysávačom pomocou hubice s kefkou.

Je veľmi dôležité vykonávať vertikálne pohyby. Ak sa pokúsite vyčistiť komponent v horizontálnom smere, môžete ho poškodiť. Vyhnite sa priamemu kontaktu ruky s rebrami – hrozí porezanie.

C5. Zavorte zadnú stranu filtra, vložte ho na miesto a skontrolujte, či dôkladne zapadol na svoje miesto. Potom spusťte rukoväť filtra.

C6. Zavorte spodný kryt.

Skontrolujte, či je voľný prívod otvor pre nasávanie vzduchu.

**Filtre majú pre priebeh sušenia zásadný význam. Ich úlohou je zachytiť usadeniny, ktoré sa vytvárajú počas sušenia. Upchatie**

filtru by znamenalo väčšu prekážku pre prúdenie vzduchu sušičkou; viedlo by to k predĺženiu časov sušenia, vyššej spotrebe energie a možnému poškodeniu sušičky. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viesť k problémom s uvedením sušičky do chodu.

**POZNÁMKA:** po vyčistení filtrov zostane svietiť príslušný indikátor; toto je normálne a zhasne po spustení nového cyklu sušenia.

**PREPRAVA A MANIPULÁCIA**

Sušičku nikdy nedvihajte držiac ju za vrchnú časť.

1. Odpojte sušičku od prúdu.
2. Úplne odstráňte vodu z nádržky na vodu.
3. Presvedčte sa, či sú dvierka a nádržka na vodu poriadne zatvorené.
4. Ak je odtoková hadica pripojená ku kanalizácii, znova pripojte odtokovú hadicu na zadnú stranu sušičky (pozri Návod na inštaláciu).

**Cistenie sušičky**

- Vonkajšie kovové, plastové a gumené časti možno vyčistiť vlhkou handričkou.
- Pravidelne čistite mriežku na prednom vstupe vzduchu (každých 6 mesiacov) vysávačom, aby ste odstránili usadené vlákna, chumáče a prach. Okrem toho vysávačom často odstraňujte usadené vlákna z oblasti filtra.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné prostriedky.

**Spotreba energie**

Vypnutý stav (Po) - Wattov	Kg	kWh	Minúty
Zapnutý stav (Pl) - Wattov		2.00	
Programy			
Eco*	9	2.13	211
Eco	4.5	1.19	131
Syntetika	4	0.73	95

\*ECO je najúčinnejší program z hľadiska spotreby energie pri sušení mokrej bavlnenej bielizne a používa sa na posúdenie súladu s nariadením (EU) 932/2012.



**Inštalácia s tepelným čerpadlom**

V tepelnom čerpadle sa používajú skleníkové plyny, ktoré sa nachádzajú v hermeticky izolovanej jednotke. V hermeticky izolovanej jednotke sa nachádza 0.18 kg plynu R134a.

GWP = 604 (1 t CO<sub>2</sub>).

**OPIS SPOTREBIČA**

1. Nádobka na vodu
2. Otvor pre nasávanie vzduchu
3. Spodný filter
4. Dverový filter

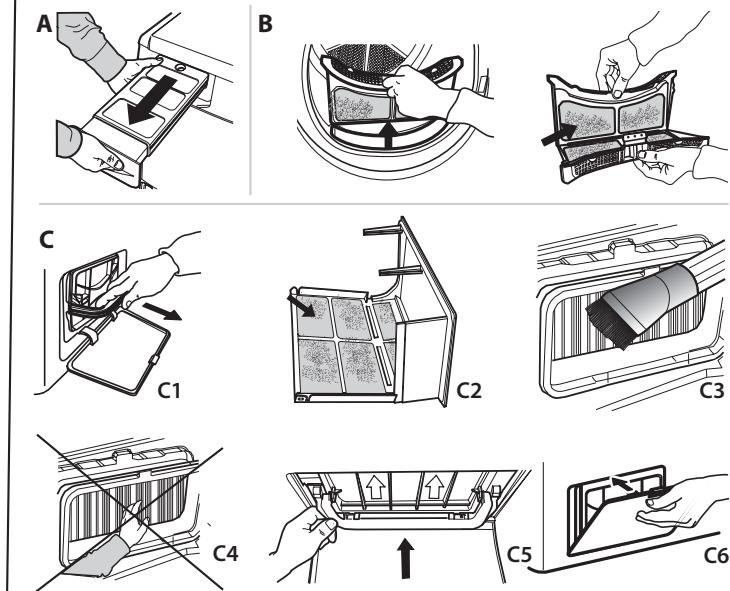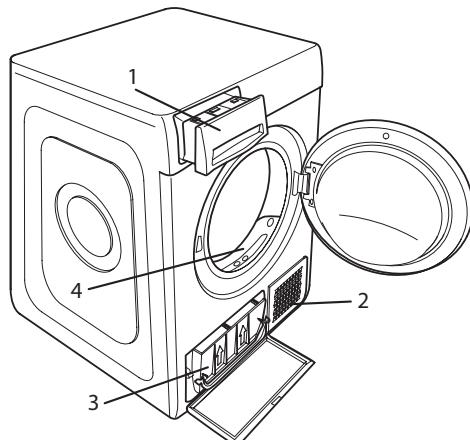

## PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA

V prípade poruchy si skôr, než sa obráťte na servis zákazníckej podpory, preštudujte nasledujúcu tabuľku. Závady sú často veľmi banálne a na ich vyriešenie stačí niekoľko minút.

Náhradné diely budú k dispozícii až 10 rokov v súlade s požiadavkami osobitného nariadenia.

Závada	Možná príčina	Riešenie
Sušenie trvá veľmi dlho.	Nebola vykonaná predpísaná údržba.	Vyhľadajte časť čistenie a údržba a vykonajte všetky predpísané práce.
	Textílie sú príliš mokré.	Nechajte prebehnúť prací cyklus s vysokými otáčkami odstredivky, aby sa textil zbavil čo najväčšieho množstva vody.
	Izbová teplota.	Čas sušenia môže byť dlhší, ak sa izbová teplota dostane mimo rozsahu 14 až 30 °C.
	Zvolený program, čas sušenia a/alebo stupeň usušenia nie sú vhodné pre typ textílií, ktoré sú naložené do sušičky alebo pre naložené množstvo textílií.	Vyhľadajte časť Programy a prídavné funkcie, kde si nájdete najvhodnejší program a možnosti pre textílie v sušičke.
	Sušička môže byť preťažená.	Vyhľadajte časť Programy, kde si overíte, aká je maximálna prípustná hmotnosť náplne pre jednotlivé programy.
Sušičku nie je možné zapnúť.	Nebolo stlačené tlačidlo Zapnuté/Vypnuté.	Stlačte tlačidlo Zapnuté/Vypnuté.
	Zástrčka nie je zapojená do elektrickej zásuvky.	Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
	Elektrická zásuvka je vadná.	Skúste zapojiť do danej elektrickej zásuvky iný elektrospotrebič. Nepoužívajte prepojovacie elektrické zariadenia ako sú adaptéry alebo predĺžovačky.
Sušička nechce spustiť program.	Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu.	Počkajte na obnovu dodávky energie a v prípade potreby znova zapnite poistku.
	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dverka.
	Je naprogramovaný časový odklad spustenia cyklu.	Ak je sušička vybavená touto funkciou, počkajte, až uplynie naprogramovaný čas odkladu alebo sušičku vypnite a znova zapnite, aby sa resetovala. Vyhľadajte časť Pridavné funkcie.
	Nestlačili ste tlačidlo Štart/Pauza pre spustenie programu.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Odevy sú po dokončení cyklu vlhké.	Ak je stroj vybavený funkciou Uzamknutie tlačidiel, je aktivovaná táto funkcia.	Pozri časť Pridavné funkcie. Ak je zvolené uzamknutie, deaktivujte ho. Vypnutie prístroja túto funkciu nedeaktivuje.
	Malá náplň.	Automatický program nedetegoval požadovanú konečnú vlhkosť a sušička program dokončí a zastaví sa. Pokiaľ k tomu dôjde, jednoducho vyberte ďalší krátky čas sušenia, prípadne vyberte možnosť „extra suché“, ak je táto možnosť k dispozícii.
	Veľká náplň alebo ľažšie tkaniny.	Úrovne sušenia možno upravovať podľa konkrétneho želaného vysušenia. Úroveň „Ext. suché do skrine“ sa odporuča pre konfekčné odevy.
	Cyklosušenia bol pozastavený a potom sa do 15 minút znova neaktivoval, čo spôsobilo vypnutie zariadenia.	Cyklosušenia sa musí nastaviť ešte raz a znova spustiť.
	Mohlo dôjsť k poruche napájania, ktorá spôsobila vypnutie stroja.	Cyklosušenia sa musí nastaviť ešte raz a znova spustiť.

### Svetelné ukazovatele

Zberňacia nádobka na vodu	Zberňacia nádobka je plná.	Vyprázdnite zberňú nádobku. Vyhľadajte časť čistenie a údržba.
Dverový filter	Porucha prúdenia vzduchu potrebného pre činnosť zariadenia.	Vycistite dverový filter a skontrolujte, či je voľný prívod otvor pre nasávanie vzduchu. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viesť k poškodeniu sušičky. Vyhľadajte časť Čistenie a údržba.
Spodný filter*	Spodný filter sa musí vyčistiť.	Vycistite spodný filter. Vyhľadajte časť čistenie a údržba.
Symbol anglického kľúča znamená výskyt poruchy.	Snímače zariadenia zistili poruchu, na displeji sa môže zobraziť jeden z nasledujúcich chybových kódov: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Vypnite sušičku a odpojte ju od elektrickej siete. Ihned otvorte dverka a vyložte bielizeň, aby sa rozptylilo nahromadené teplo. Počkajte asi 15 minút. Opäť pripojte sušičku k elektrickej sieti, naložte do nej bielizeň a znova spusťte cyklus sušenia. <b>Ak problém pretrváva, kontaktujte servis zákazníckej podpory a poskytnite im abecedno-číslcové kódy, ktoré blikajú na displeji.</b>

\*Poznámka: Niektoré modely sú samočistiace; nie sú vybavené spodným filtrom, vyhľadajte časť čistenie a údržba.

## Hodnoty spotreby energie

Programy		Menovitá kapacita [kg]	Trvanie programu [hodiny:minúty]	Spotreba energie [kWh/cyklus sušenia]	Výsledný obsah vlhkosti	Akustické emisie hluku prenášaného vzduchom [dB(A)]
ECO	úplne naplnené	9	03:31	2.13	≤ 3%	64
	čiastočne naplnené	4.5	02:11	1.19		
Bavlna Extra Suché	úplne naplnené	9	03:45	2.34	0%	
	čiastočne naplnené	4.5	02:32	1.43		
Bavlna Na žehlenie	úplne naplnené	9	03:00	1.87	≤ 16%	
	čiastočne naplnené	4.5	01:58	1.11		
Syntetika	úplne naplnené	4	01:35	0.73	≤ 5%	
Syntetika Extra Suché	úplne naplnené	4	02:05	1.37	≤ 3%	
Syntetika Na žehlenie	úplne naplnené	4	01:08	0.54	≤ 16%	
Jemná Bielizeň	úplne naplnené	2	01:45	0.91	≤ 7%	
Vlna	úplne naplnené	1	01:27	0.63	≤ 5%	

ECO je najúčinnejší program z hľadiska spotreby energie pri sušení mokrej bavlnenej bielizne a používa sa na posúdenie súladu s nariadením (EU) 2023/2533.

Hodnoty uvedené v tabuľke sa získali pri kondenzovanej vode vypúšťanej externe cez vypúšťaci hadicu.

Hodnoty iných programov ako ECO sú len orientačné. Údaje o ich spotrebe sa môžu lísiť od vyššie uvedených nominálnych hodnôt v závislosti od naplnenia, typov textílií a úrovne zvyškovej vlhkosti po odstredovaní.

K úspore energie prispeje naplnenie zariadenia až do maximálnej kapacity uvedenej pre každý program.

### Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Použitie QR kódu vo vašom spotrebici
- Návšteva našej webovej stránky [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) a [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Prípadne **sa obrátte na nás popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uvedťte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Viac informácií o svojom modeli nájdete na webovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu/>, ktorá je oficiálnou databázou výrobkov EPREL EÚ. Po výbere kategórie výrobku zadajte identifikátor modelu výrobku. Identifikátor modelu sa skladá z písmen a číslic a nachádza sa na identifikačnom štítku, ako Mod. (pozri obrázok vpravo).





TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL.

För en bättre kundservice,  
registrera din apparat på  
[www.register10.eu](http://www.register10.eu)



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan  
du använder apparaten.





SKANNA QR-KODEN PÅ DIN APPARAT FÖR ATT FÅ MER DETALJERAD INFORMATION.

## KONTROLLPANEL

- 1 På/av-knapp (nollställning om knappen hålls nedtryckt)
- 2 Programväljare
- 3 Start/Paus

### Knappar Alternativ\*

- 4 Programslut
- 5 Hög temperatur
- 6 Anti tangle (Ljudlös om knappen hålls nedtryckt)
- 7 Torkning
- 8 Startfördräjning
- 9 Tidsinställd torkning
- 10 Snabbtvätt (Knappspärr om knappen hålls nedtryckt)
- 11 Skonsam
- 12 Fresh care+

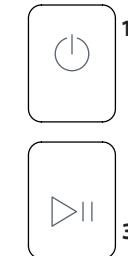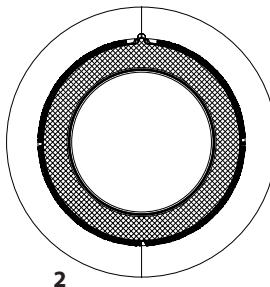

\*Anmärkning: vissa modeller kan ha text i stället för ikone.

## INDIKATORER

**Torkning:** Stryktorrt - Hängtorrt - Skåptorrt - Extra torrt

**Cykelfas:** Torkning - Avkylning - Programslut

**Töm vattentanken** - **Rengör Luckfiltret** - **Rengör det undre filtret**

Konsultera avsnittet om Problem och åtgärder: **Trasig:** Kontakta service.

## FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Se till att vattentanken är korrekt insatt. Se till att tömningsslagen på baksidan av torktumlaren är korrekt fastsatt, antingen till torkarens vattentank eller till ditt avloppssystem hemma.  
För att torktumlaren ska fungera korrekt ska den installeras i ett rum där temperaturen är mellan 5 °C och 35 °C.  
Innan du använder torktumlaren, kontrollera att den stått i vertikalt läge i minst 6 timmar.

## Öppning av luckan under cykeln

Torktumlarens lucka kan öppnas när som helst under cykeln för att kontrollera hur processen fortskridet och för att ta bort plagg som redan är torra.

Eftersom det kan förlänga torktiden att öppna luckan rekommenderas det att hålla luckan stängd under hela processen för att spara tid och energi.

Efter att ha stängt luckan trycker du på knappen "Start/Paus" inom 15 minuter för att återuppta maskinens drift.

## DAGLIG ANVÄNDNING

### Genom att göra detta kommer din maskin att fungera PÅ BÄSTA SÄTT:

- kom ihåg att tömma vattentanken efter varje torkcykel.
- kom ihåg att rengöra filtren efter varje torkcykel.

### Se avsnittet Skötsel och underhåll.

1. Anslut torktumlaren till eluttaget.
2. Öppna luckan och sätt i plaggen. Se alltid instruktionerna på klädmärken och de maxbelastningar som anges i programavsnittet. Töm fickorna. Se till att plaggen inte fastnar mellan luckan och/eller luckans filter. Sätt inte in föremål som är dyblöta. Torktumla inte stora, mycket skrymmande föremål. För att få bästa torkresultat ska plaggen laddas ett efter ett.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på knappen "På/av".

5. Välj det program som passar bäst för typen av tyg i omgången.
6. Välj vid behov alternativen.

7. Tryck på knappen "Start/paus" för att påbörja torkningen.

8. I slutet av torkcykeln hörs en ljudsignal. En indikator på kontrollpanelen signalerar slutet på cykeln. Stäng av maskinen genom att trycka på knappen "På/av", öppna luckan och ta ut plaggen omedelbart för att förhindra att det bildas veck på tvätten. Om maskinen inte stängs av manuellt ska du stänga av apparaten automatiskt för att spara energi efter cirka en kvart efter cykelns slut.

Observera att vissa modeller kör en kalltumlingsfas på slutet, vilket gör att tyget kanske inte känns varmt.  
Om strömvattnet är det nödvändigt att trycka på knappen "Start/paus" för programstart.

## TRANSPORT OCH HANTERING


Lyft aldrig torktumlaren genom att hålla fast i dess ovansida.

1. Ta ut stickkontakten.
2. Ta bort vattnet från vattentanken helt.
3. Kontrollera att luckan och vattentanken är ordentligt stängda.
4. Om tömningsslagen är ansluten till ditt avloppssystem, fäst tömningsslagen på torktumlarens baksida igen (se Installationsanvisningar).

## TVÄTTETIKETTER

Kontrollera plaggens etiketter, i synnerhet när de läggs in första gången i torktumlaren. Nedan anges de vanligaste symbolerna:

- Kan torkas i torktumlare.
- Kan inte torkas i torktumlare.
- Kan torkas med hög temperatur.
- Ska torkas med låg temperatur.

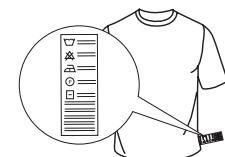

## PROGRAM

Programmens längd beror på tvättmängd, tygsort, tvättmaskinens centrifugeringshastighet och andra valda alternativ. **På modeller med display visas cyklens längd på kontrollpanelen.** Återstående tid övervakas ständigt och modifieras under torkningscykeln för att ge den bästa möjliga förutsägelsen.

Alternativ som ska användas - Om alla dina tvättar på automatiska cykler är konsekvent mindre torra eller mer torra än du vill, kan du öka eller minska torrhetsnivån med det specifika alternativet.



### Max last\*

Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka bomullstvätt. Värdena i energitabellen baseras på detta program.

**ANMÄRKNING:** För optimal energieffektivitet är denna cykeln som standard inställt på nivån "Skåptorr". För en högre torkningsnivå rekommenderar vi att använda cykeln Bomull.



### Max last\*

Lämplig cykel för torkning av alla typer av bomull, redo att placeras i skåpet.



### kg 4

Detta program är idealiskt för att torka både bomull och syntetiska material tillsammans.



### Max last\*

För att torka bomullslakan.




### kg 4

För att torka skrymmande plagg som t.ex. en enstaka dunjacka.



### kg 3

Detta program är avsett för skjortor i bomull eller bomull/syntetblandning.

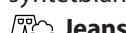

### kg 3

För att torka normalsmutiga jeans och plagg av starkt material som byxor och jackor.



### kg 4

Denna cykel tänjer ut plaggens fibrer och underlättar strykning och vikning; ska ej användas på våta plagg. Lämpar sig för små mängder plagg i bomull eller bomulls blandning.



### Uppfräschning

Kort program som lämpar sig för att fräscha upp fibrer och plagg genom emission av frisk luft. Ska inte användas på våta plagg.

Kan användas med alla tvättmängder, men det är mest effektivt med små mängder.



### kg 0.5

För att torka bomullsplagg, som centrifugerats på hög hastighet i tvättmaskin.



### kg 4

För att torka sportplagg av syntetmaterial eller bomull.



### kg 0.5

Mild torkning av sidenplagg.



### kg 1

För torkning av ylleplagg. Det rekommenderas att vända plagget ut och in före torkning. Låt de tjocka kanterna torka på naturligt sätt, om de fortfarande skulle vara fuktiga.



### kg 2

För att torka ömtålig tvätt som kräver en mild behandling.



### kg 4

För att torka tvätt som består av syntetfibrer.

## \*MAX LAST 9 Kg (Torr tvätt)

## ALTERNATIV

Dessa knappar används för att personalisera det valda programmet efter dina egna behov.

Alla optioner är inte tillgängliga för alla program. Vissa optioner är oförenliga med de program som tidigare ställts in. Oförenlighet anges med en ljusignal och/eller blinkande indikatorer.

Om alternatiivet är tillgängligt förblir indikatorn för det valda alternatiivet tänd. Vissa alternativ kan finnas kvar i programmets minne om de valts under föregående torkning.



Torkning Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att uppnå en annan fuktighetsnivå på tvätten. En indikator anger den nivå du håller på att välja.

**Stryktorr:** mycket känslig torkning. Artiklarna kan stryks lättare omedelbart efter cykeln.

**Hängtorrt:** en nivå som studeras för ömtåliga plagg; klara att hängas upp.

**Skåptorr:** tvätten är klar att vikas ihop och läggas in i skåpet.

**Extra torrt:** används för plagg som ska tas på direkt efter cykeln.



Tidsinställd torkning Detta alternatiivet gör att du kan ställa in torkningstiden. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att ställa in den önskade torkningstiden. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja.



Startfördörjning Detta alternatiivet gör att du kan ställa in en fördörjning i förhållande till cykelns start.

Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen tills du når den önskade fördörjningen. Efter att den högsta valbara tiden uppnåtts, återställs alternatiivet om du trycker en gång till på knappen. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja. Efter att knappen start/paus trycks in: Maskinen anger den tid, som återstår tills cykeln startar.

Om luckan öppnas igen efter stängning måste du trycka på nytt på knappen start/paus.



Snabbtvätt Möjliggör en snabbare torkning.



**FreshCare+** Om tvätten lämnas inuti trumman när cykeln är avslutad kan den utsättas för bakteriell spridning. Detta alternatiivet hjälper till att förhindra detta genom att kontrollera temperaturen och rotera trumman försiktigt. Detta fortsätter i upp till 6 timmar efter cykelns slut. Denna inställning förblir sparad för den föregående cykeln. Om detta används tillsammans med Fördöjd start kommer en veckbehandling att utföras under denna fas genom periodiska rotationer av trumman.




Knappspärr Detta alternatiivet gör att maskinens kommandon inte kan användas, med undantag för knappen på/av.

Med tänd maskin:

- för att aktivera alternatiivet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternatiivet aktiverats.
- för att avaktivera alternatiivet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternatiivet avaktiverats.

Om detta alternatiivet valts vid föregående torkning, sparas det i minnet.

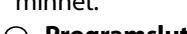


Programslut Detta alternatiivet aktiverar en långvarig ljusignal vid avslutad cykel. Aktivera det om du inte är säker på att du hör det normala ljudet vid avslutad cykel. Om detta alternatiivet valts vid föregående torkning sparas det i minnet.



Ljudlös Detta alternatiivet gör att du kan avaktivera kontrollpanelens ljusignaler. Fellarmen förblir dock aktiv.

- för att aktivera alternatiivet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn tänds.
- för att avaktivera alternatiivet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn släcks.

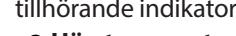

Hög temperatur Förbättrar torkningskapaciteten. Ett alternatiiv som lämpar sig för torkning av tåliga plagg. Det används med tidscyklar.

**Anti tangle**

Detta tillval ger en modifierad trumrörelse för en tumlingsfunktion, som minskar tilltrassling och hopknytning av dina plagg. Tillvalet Mindre tilltrassling ger bäst resultat med små tvättmängder.

**Skonsam**

Möjliggör en mycket mildare behandling av tvätten genom att reducera torkningstemperaturen.

**SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL**

**VARNING:** koppla ur torktumlaren under rengörings- och underhållsprocedurer.

**Vattenuppsamlingstanken ska tömmas efter varje cykel (se fig. A).**

Dra ut behållaren från torktumlaren och töm den i handfatet eller i något annat lämpligt avlopp och sätt sen tillbaka den på rätt sätt. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka behållaren på sin plats.

**Rengöring av filtren**

Ta ut filtren och rengör dem genom att ta bort ludd från deras ytor med handen eller en trasa eller använda en dammsugare, och sätt sedan tillbaka dem på plats. Det ludd som avlägsnas vid rengöring av filtren ska hanteras som avfall och inte spolas ned i avloppet, för att undvika att mikroplaster sprids via avloppsvattnet.

**Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka filtret på plats.**

**Rengöring av luckfiltret efter varje cykel (se fig. B).**

Gör så här för att ta bort luckfiltret:

1. Öppna luckan och dra filtret uppåt.

2. Öppna filtret och rengör alla delar från ludd. Se även till att avlägsna eventuella främmande föremål inuti filtret och trumman. Sätt tillbaka det på rätt sätt; kontrollera att filtret förts in helt i höjd med torktumlarens packning.

**Rengöring av det undre filter när den tillhörande indikatorn tänds (se fig. C).**

OBS! Det rekommenderas dock att man rengör detta filter efter varje cykel för att optimera torkningens prestanda.

Gör så här för att ta bort det undre filtret:

C1. Öppna bottenluckan. Ta i handtaget och dra ut filtret.


C2. Öppna filtrets bakre vägg och avlägsna eventuellt ludd från nätets interna yta.

C3/C4. Kontrollera bottenfilterkammaren varje månad. Om du ser rester av ludd som har samlats på metallamellerna kan du rengöra dem med en dammsugare som har ett borstmunstycke.

Det är viktigt att göra vertikala rörelser eftersom du kan förstöra komponenten om du försöker rengöra den i horisontell riktning. Undvik direktkontakt mellan handen och lamellerna - risk för skärsår.

**PRODUKTBESKRIVNING**

1. Vattenuppsamlingstank
2. Luftintagets galler
3. Undre filter
4. Luckfilter

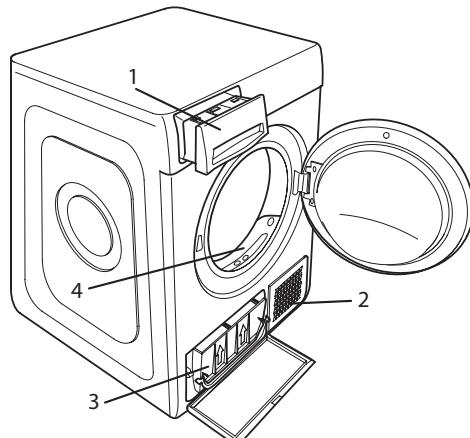

C5. Stäng filtrets baksida och sätt tillbaka det. Kontrollera att det sitter perfekt i sitt sätt och sänk sedan filterhandtaget.

C6. Stäng bottenluckan.

Kontrollera att luftintagets galler är fritt.

Filtren är grundläggande komponenter vad torkningen beträffar. Deras funktion är att samla upp det ludd, som formas under torkningen. Om filtren skulle täppas till, äventyras luftflödet inte i torktumlan; torkningstiden förlängs, energiförbrukningen ökar och det kan uppstå skador på torktumlan. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan det hända att torktumlan inte startar.

OBS! Efter att ha rengjort filtren förblir kontrollampen tänd. Det är normalt, den försvinner när du startar en ny torkcykel.

**Rengöring av torktumlaren**


- De externa metall-, plast- och gummidelarna kan rengöras med en fuktig trasa.
- Rengör det främre luftintagsgallret regelbundet (var sjätte månad) med en dammsugare för att avlägsna ludd, fluff eller dammavlagringar. Ta också bort eventuella luddavlagringar från filterområdet med en dammsugare nu som då.
- Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.

Energiförbrukning			
Avstängt läge (Po) - Watts			0.42
Program	Kg	kWh	Minuter
Eko*	9	2.13	211
Eko	4.5	1.19	131
Syntet	4	0.73	95

\*EKO är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning vid torkning av våt bomullstvätt och används för att bedöma överensstämmelse med förordning (EU) 932/2012.

**Värmepumpsystem**

Värmepumpen innehåller gas med växthuseffekt, som befinner sig i en hermetiskt slutna enhet. Denna slutna enhet innehåller 0.18 kg gas R134a. GWP = 604 (1 t CO<sub>2</sub>).

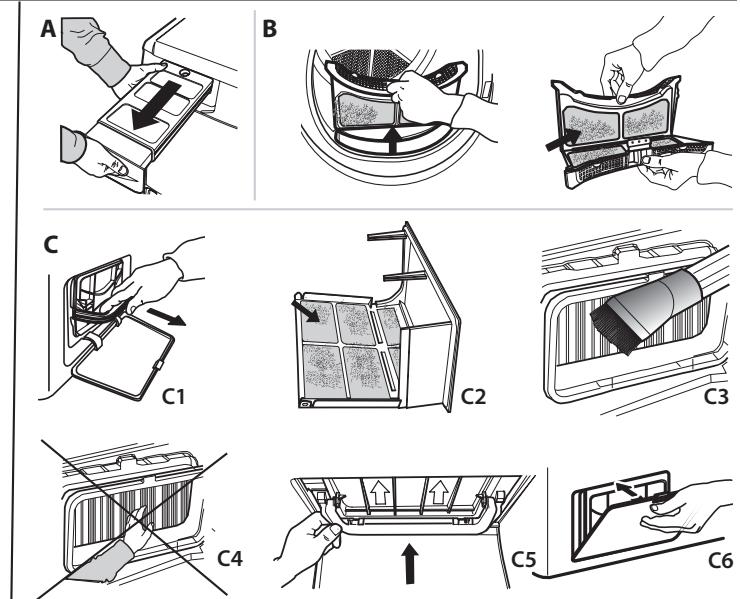

## PROBLEM OCH ÅTGÄRDER

Vid fel kontrollera nedanstående lista innan du kontaktar service. Felen är ofta obetydliga och kan lösas på några få minuter. Reservdelar kommer att finnas tillgängliga under en period på upp till 10 år, i enlighet med de specifika kraven i förordningen.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Torkningstiderna är mycket långa.	Tillräckligt underhåll har inte utförts.	Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL och utför de beskrivna ingreppen.
	Plaggen är för våta.	Utför en tvättcykel med högre centrifugeringsvarv för att eliminera så mycket vatten som möjligt.
	Rumstemperatur.	Torktiden kan bli längre om rumstemperaturen är utanför temperaturintervallet 14–30 °C.
	Det inställda programmet, tiden och/eller torkningsnivån lämpar sig inte för den typ eller den mängd tvätt som lagts i torktumlaren.	Konsultera sektionen program och alternativ för att hitta de program och alternativ, som lämpar sig för denna typ av tvätt.
Torktumlaren tänds inte.	Torktumlaren kan vara överbelastad.	Konsultera sektionen program för att verifiera max belastning för varje program.
	Knappen "På/Av" har inte tryckts in.	Tryck på knappen "På/Av".
	Kontakten sitter inte i uttaget.	Sätt i kontakten i uttaget.
	Uttaget är trasigt.	Prova att ansluta en annan hushållsapparat till samma uttag. Använd inga elektriska anslutningsenheter typ adaptrar eller förlängningssladdar.
Torktumlaren startar inte.	Strömmen har brutits.	Vänta tills strömförsörjningen har återställts och slå på säkringen igen vid behov.
	Luckan har inte stängts ordentligt.	Stäng luckan.
	En födröjning av cykelns start har ställts in.	I maskiner med denna funktion: vänta tills den inställda födröjningen avslutats eller stäng av maskinen för att göra om inställningen. Konsultera sektionen Alternativ.
	Knappen Start/Paus har inte tryckts in för att starta programmet.	Tryck på knappen Start/Paus.
Tygen är våta när cykeln är klar.	På maskiner, som är utrustade med knapplås, har detta alternativ införts.	Se avsnittet Alternativ. Om tangentlås har valts ska du inaktivera det. Om du stänger av maskinen inaktiveras inte detta alternativ.
	Liten tvättmängd.	Det automatiska programmet har inte avläst önskad slutlig fuktighetsgrad. Torktumlaren avslutar programmet och stannar sedan. Om detta händer ska du bara välja ytterligare en kort torktid eller välja alternativet extra torrt, om ett sådant finns.
	Stora last eller tyngre material.	Torrhetsnivån kan ändras till specifik torrhetsgrad som önskas. Extra torrt rekommenderas för plagg, redo att bäras.
	Torkcykeln pausades och aktiverades inte igen inom 15 minuter, vilket ledde till att maskinen stängdes av.	Torkcykeln måste ställas in igen och startas på nytt.
	Ett strömbrott kan ha inträffat, vilket har lett till att maskinen stängdes av.	Torkcykeln måste ställas in igen och startas på nytt.
<b>Tända eller blinkande indikatorer</b>		
<b>Vattentank</b>	Vattenuppsamlingstank är full.	Töm vattentanken. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
<b>Luckfilter</b>	Fel på det luftflöde som krävs för att maskinen ska kunna fungera.	Rengör luckfilter och kontrollera att luftintagets galler är fritt. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan torktumlaren skadas. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
<b>Undre filter*</b>	Det undre filter behöver rengöras.	Utför rengöring av det undre filter. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Förekomst av skiftnyckelsymbolen anger ett fel.	Maskinens sensorer har upptäckt ett fel, och någon av följande felkoder kan visas på displayen: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Släck torktumlaren och koppla bort den från elnätet. Öppna luckan omedelbart och ta ut tvätten, så att värmens kan skingras. Vänta i cirka 15 sekunder. Anslut torktumlaren till elnätet, lägg i tvätten och starta torkningscykeln. <b>Om problemet kvarstår, kontakta service och meddela de bokstäver och nummer som visas på displayen.</b>

Anmärkning: vissa modeller är självrengörande: dessa är inte utrustade med undre filter, konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.

## Värden för energiförbrukning

Program		Nominell kapacitet [kg]	Programmets längd [timmar:minuter]	Energiförbrukning [kWh/torkcykel]	Slutlig fuktighet	Avgjord luftburen akustisk buller [dB(A)]
<b>EKO</b>	<i>full maskin</i>	<b>9</b>	<b>03:31</b>	<b>2.13</b>	$\leq 3\%$	<b>64</b>
	<i>halv maskin</i>	<b>4.5</b>	<b>02:11</b>	<b>1.19</b>		
Bomull Extra Torrt	<i>full maskin</i>	9	03:45	2.34	0%	
	<i>halv maskin</i>	4.5	02:32	1.43		
Bomull Stryktorrt	<i>full maskin</i>	9	03:00	1.87	$\leq 16\%$	
	<i>halv maskin</i>	4.5	01:58	1.11		
Syntet	<i>full maskin</i>	4	01:35	0.73	$\leq 5\%$	
Syntet Extra Torrt	<i>full maskin</i>	4	02:05	1.37	$\leq 3\%$	
Syntet Stryktorrt	<i>full maskin</i>	4	01:08	0.54	$\leq 16\%$	
Ömtåliga Plagg	<i>full maskin</i>	2	01:45	0.91	$\leq 7\%$	
Ylle	<i>full maskin</i>	1	01:27	0.63	$\leq 5\%$	

EKO är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning vid torkning av våt bomullstvätt och används för att bedöma överensstämmelse med förordning (EU) 2023/2533.

De värden som anges i tabellen erhålls när kondensvattnet töms ut externt genom tömningsslangen.

Värdena för andra program än EKO är endast vägledande. Deras förbrukningsdata kan avvika från de nominella värden som anges ovan beroende på mängd som laddats, typ av material och återstående fukt efter centrifugering.

Om du laddar maskinen till maximal kapacitet som anges för varje program bidrar du till energibesparing.

**Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:**

- Använda QR-koden i din apparat
- Besöka vår webbplats [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) och [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Du kan hitta mer information om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som är EU:s officiella EPREL-produktdatabas. När du har valt produktkategori anger du produktens modellbeteckning. Modellbeteckningen består av bokstäver och siffror och anges på märkskylten, enligt Mod. (se bilden till höger).

