



CRISP

Specifieke accessoires:



Crispplaat



Crisphandgreep (afzonderlijk verkrijgbaar)

Deze exclusieve Whirlpool-functie biedt perfecte goudbruine resultaten, zowel op de bovenste als onderste oppervlakken van het voedsel. Zowel bij magnetron- als bij grillbereidingen bereikt de crispplaat snel de juiste temperatuur en begint het voedsel te bruinen en krijgt het zijn krokante laag.

De volgende accessoires moeten worden gebruikt met de Crispfunctie:

- de crispplaat

- de crisphandgreep (apart verkocht) voor het hanteren van de warme crispplaat.

Met deze functie kunt u pizza's en andere deegwaren bereiden en opwarmen. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek en eieren, worstjes, aardappelen, frieten, hamburgers en andere vleessoorten enz. zonder dat u olie hoeft toe te voegen (of door slechts een zeer beperkte hoeveelheid olie toe te voegen).

- 1 Druk op de Crisp toets.
- 2 Druk op de Plus / Min toets om de bereidingstijd in te stellen.
- 3 Druk op de OK of Jet Start toets. De functie wordt gestart.

Voordat u voedsel bereidt dat geen lange bereidingstijd (pizza, taarten ...) vereist, raden wij aan de crispplaat 2-3 minuten voor te verwarmen.



Ontdek alle originele Whirlpool-accessoires! Bezoek uw lokale Whirlpool-website.



CLOCK (KLOK)

De klok van uw keukenapparaat instellen:

- 1 Houd de Stop toets 3 seconden ingedrukt.
- 2 Druk op de Plus / Min toets om de uren in te stellen.
- 3 Druk op de OK of Jet Start toets. De cijfers voor de minuten knipperen.
- 4 Druk op de Plus / Min toets om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op de OK of Jet Start toets. De klok is ingesteld.

Opmerking:

De eerste keer dat de stekker van het apparaat in het stopcontact wordt gestoken (of na een stroomstoring) gaat het apparaat automatisch naar de modus klok instellen, volg in dat geval de bovenstaande procedure vanaf stap 2.



JET START

Om de magnetronfunctie te starten aan maximum vermogen (800 W) edurende 30 seconden, drukt u op de Jet Start toets.

Elke extra druk op de knop zal de bereidingstijd verlengen met 30 seconden.

Als u al een bereidingsfunctie hebt geselecteerd (bijv.: Grill), drukt u op Jet Start om de geselecteerde functie te selecteren.
























CHEF MENU

Een keuze aan automatische recepten met vooraf ingestelde kookparameters voor optimale bereidingsresultaten.

- 1 Druk op de Chef Menu toets.
- 2 Druk op en houd de Plus / Min toets om het recept te selecteren (zie de volgende tabel) en druk op OK toets om te bevestigen.
- 3 Afhankelijk van het geselecteerde recept, kan het display u vragen om het Gewicht in te stellen. Gebruik de Plus / Min toets om de gevraagde waarden in te stellen.
- 4 Druk op de OK of Jet Start toets. De functie wordt gestart.

De duur van de functie wordt automatisch berekend aan de hand van het geselecteerde voedsel en gewicht.

RECEPT	BEGIN-STAAT	GEWICHTSHOE-VEELHEID	DUUR	VOORBEREIDING
 Soep	Kamertemperatuur	250-1000 g /250 g	3-8 Min.	Dek de schaal af en laat luchtventilatie open. Roer het voedsel als daarom wordt gevraagd. Laat 3 minuten staan voor het opdienen.
 Saus	Kamertemperatuur	250-1000 g /250 g	4-13 Min.	Dek de schaal af en laat luchtventilatie open. Roer het voedsel als daarom wordt gevraagd. Laat 3 minuten staan voor het opdienen.
 Gekoelde pizza	Temperatuur koelkast	200-600 g /50 g	3-5 Min.	Leg de pizza op een bord dat geschikt is voor de magnetron. Meerdere pizza's op elkaar stapelen wordt afgeraden.
 Diner	Temperatuur koelkast	250-350 g /50 g	7-10 Min.	Bereid het bord voor met vlees, aardappelpuree en groenten. Dek de schaal af en laat luchtventilatie open. Laat 3 minuten staan voor het opdienen.
 Dranken	Kamertemperatuur	150-600ml /150ml	1-5 Min.	Zet een metalen lepel in de kop om overkoken te voorkomen.
 Gehakt	Bevoren	100-2000 g (100-499 g/50 g, 500-2000 g/100 g)	1-29 Min.	Gehakt, koteletten, steaks of gebraad. Laat het voedsel na de bereiding minstens 5 minuten rusten voor betere resultaten. Draai het voedsel als dit wordt aangegeven
 Gevogelte	Bevoren	100-2500 g (100-499 g/50 g, 500-2000 g/100 g)	1-41 Min.	Volledige kip, stukken of filets. Laat het voedsel na de bereiding minstens 5-10 minuten rusten voor betere resultaten. Draai het voedsel als dit wordt aangegeven
 Vis	Bevoren	100-1500 g (100-499 g/50 g, 500-1500 g/100 g)	1-18 Min.	Volledig, steaks of filets. Laat het voedsel na de bereiding minstens 5 minuten rusten voor betere resultaten. Draai het voedsel als dit wordt aangegeven
 Groente	Bevoren	100-1500 g (100-499 g/50 g, 500-1500 g/100 g)	1-18 Min.	Groter, middelgroot en klein gesneden groenten. Laat het voedsel na de bereiding minstens 3-5 minuten rusten voor betere resultaten. Draai het voedsel als dit wordt aangegeven

RECEPT	BEGIN-STAAT	GEWICHTSHOE-VEELHEID	DUUR	VOORBEREIDING
 Brood (standaard)*	Bevoren	100-550 g /50 g	1-4 Min.	Bevoren broodjes, baguettes en croissants. Laat het voedsel na de bereiding minstens 5 minuten rusten voor betere resultaten. Draai het voedsel als dit wordt aangegeven.
 Popcorn	Kamertemperatuur	100g	3 Min.	Plaats de zak op het draaiplateau. Bereid slechts één zak per keer.
 Gemengde rijst	Bevoren	300-650 g	6-11 Min.	Verwijder de verpakking van het voedsel. Leg het voedsel in een voor de magnetron geschikte schotel, roer de rijst als de oven daarom vraagt
 Gemengde pasta	Bevoren	250-550 g	5-10 Min.	Verwijder de verpakking, leg het voedsel in de magnetronveilige schotel, roer het voedsel als dit wordt aangegeven.
 Gemengde groenten	Bevoren	150-600 g	4-12 Min.	Leg het voedsel in de magnetronveilige schaal. Voeg 2 eetlepels water toe aan het voedsel. Roer het voedsel als dit wordt aangegeven.
 Bevoren lasagne	Bevoren	300-600g	14-18 Min.	Verwijder alle aluminiumfolie, leg voedsel in een voor magnetron en oven geschikte schotel, en plaats deze in de oven.
 Kippenvleugels / kip-nuggets	Bevoren	250-500g	9-15 Min.	Verwijder de verpakking. Leg voedsel in de crispplaat. Draai het voedsel als dit wordt aangegeven
 Patat	Bevoren	250-500g	10-22 Min.	Leg het voedsel in de crispplaat. Roer het voedsel om als dit wordt aangegeven.
 Diepvriespizza	Bevoren	250-750g	7-13 Min.	Verwijder de verpakking, leg het voedsel in de crispplaat.
 Quiche	Kamertemperatuur	950g	23 Min.	Bereid het kant-en-klare deeg voor 370 g. Plaats het deeg op de crispplaat. Prik het deeg in. Plaats het in de oven en verwarm de plaat voor. Bereid de vulling voor: 4 eieren, 150 ml. crème fraîche, 100 g baconblokjes, 130 g (3½ dl) geraspte kaas (Gruyère o.i.d.), zwarte peper en gemalen nootmuskaat. Meng alle ingrediënten. Voeg de vulling toe als dit wordt aangegeven. Plaats terug in de oven en ga door met bereiden.
 Gepaneerde vis / vis-sticks	Bevoren	250-500g	9-15 Min.	Vet de crispplaat licht in. Plaats de vis als de crispplaat is voorverwarmd. Draai het voedsel als dit wordt aangegeven.
 Cordon Bleu / Kipfilet	Bevoren	100-400 g	5-11 Min.	Vet de crispplaat licht in. Plaats de vis als de crispplaat is voorverwarmd. Draai het voedsel als dit wordt aangegeven.

MICROWAVE (MAGNETRON)

Aanbevolen
accessoire:  Plaatdeksel
(afzonderlijk verkrijgbaar)

Met de Microwave (Magnetron) functie kunt u snel voedsel en dranken bereiden of opnieuw verwarmen.

- 1 Druk op de Microwave (Magnetron) toets. Het maximale energieniveau (800 W) verschijnt op het scherm en de watt-pictogrammen knippen.
- 2 Druk op de Plus / Min toets de energie in te stellen.
- 3 Druk op de OK toets ter bevestiging.
- 4 Druk op de Plus / Min toets om de bereidingstijd in te stellen.
- 5 Druk op de OK of Jet Start toets. De functie wordt gestart.

VOEDING	AANBEVOLEN GEBRUIK:
800 W	Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
650 W	Bereiden van vis, vlees, groenten enz.
500 W	Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	Stoofpotten, smelten van boter.
160 W	Ontdooien.
90 W	Zachter maken van roomijs, boter en kazen en blijven opwarmen.

GRILL

Specifiek
accessoire:  Hoog rek

Deze functie gebruikt een krachtige grill voor het bruinen van voedsel en het creëren van een rooster- of gratineffect. Met de grillfunctie kunt u voedsel bruinen, zoals kaastosti's, warme broodjes, aardappelkroketten, sauzen en groenten.






- 1 Druk op de Grill toets.
- 2 Druk op de Plus/Min toets om de bereidingstijd in te stellen.
- 3 Druk op de OK of Jet Start toets om de bereiding te starten.

COMBI GRILL

Specifiek
accessoire:  Hoog rek

Deze functie combineert magnetron en grillverwarming, zodat u in een oogwenk gratin kunt bereiden.

- 1 Druk op de Grill toets.
- 2 Druk op de Microwave (Magnetron) toets.
- 3 Druk op de Plus / Min toets om de magnetronenergie in te stellen (zie onderstaande tabel).
- 4 Druk op de OK toets ter bevestiging.
- 5 Druk op de Plus/Min toets om de bereidingstijd in te stellen.
- 6 Druk op de OK of Jet Start toets. De functie wordt gestart.

VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
650 W	 Groenten
500 W	 Gevogelte
350 W	 Vis
160 W	 Vlees
90 W	 Gegratineerd fruit

BREAD DEFROST (BROOD ONTDOOIEN)

Specifieke
accessoires:  Crispplaat  Crisphandgreep
(afzonderlijk verkrijgbaar)

Met de exclusieve Whirlpool-functie kunt u bevroren brood ontdooien.

Door het combineren van ontdooi- en crisptechnologie, zal uw brood smaken en aanvoelen alsof het net gebakken is. Gebruik deze functie om snel bevroren broodjes, baguettes en croissants te ontdooien.

Brood ontdooien kan worden gebruikt als het netto gewicht tussen 50 g- 500 g ligt.

De volgende accessoires zijn ontworpen om te worden gebruikt met deze functie:

- de crispplaat
- de crisphandgreep (apart verkocht) voor het hanteren van de warme crispplaat.

- 1 Druk op de toets Bread Defrost (Brood Ontdooien).
- 2 Druk op de toets Plus / Min om het gewicht in te stellen.
- 3 Plaats de lege crispplaat op de glazen draaitafel, sluit de deur en druk op de toets OK of Jet Start. Op de display verschijnt "PRE HEAT (VOORVERWARMEN)" en de oven gebruikt magnetron en grill om de crispplaat voor te verwarmen. Als de temperatuur bereikt is, meldt een bericht ("ADD") dat u het brood kunt toevoegen.
- 4 Plaats het brood op de crispplaat, sluit de deur en druk op de toets OK of Jet Start. De functie wordt gestart.

AUTO CLEAN (AUTOMATISCHE REINIGING)

Deze automatische reinigingscyclus helpt u om de magnetronoven schoon te maken en om onaangename geuren te verwijderen.

Giet 235 ml water in een plastic bakje en plaats dit op de draaitafel.


Druk op de Auto Clean (Automatische Reiniging) toets en vervolgens op de Jet Start toets om de reinigingscyclus te starten.

Aan het eind klinkt elke 10 seconden een signaal gedurende 10 minuten als de reinigingscyclus voltooid is; druk op de Stop toets om de deur te openen om het signaal te annuleren. Ten slotte de container verwijderen en de binnenkant afvegen met een zachte doek of keukenpapier.

NL

SNELGIDS

MCP 345

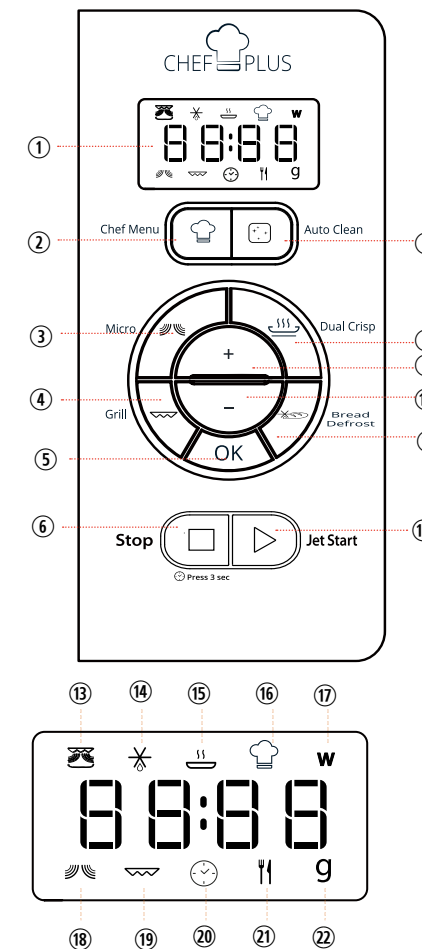

- 1 Scherm
- 2 Chef Menu toets
- 3 Microwave (Magnetron) toets
- 4 Grill toets
- 5 OK toets
- 6 Stop / Clock (Klok) toets
- 7 Auto Clean (Automatische Reiniging) toets
- 8 Dual Crisp (Dubbel crisp) toets
- 9 Plus toets
- 10 Min toets
- 11 Bread Defrost (Brood Ontdooien) toets
- 12 Jet Start toets

- 13 Pictogram Crisp
- 14 Pictogram Menu Snel Ontdooien
- 15 Pictogram Menu Snel Opwarmen
- 16 Pictogram Chef Menu
- 17 Magnetronvermogen (watt)
- 18 Pictogram Magnetron
- 19 Pictogram Grill
- 20 Klokinstelling / tijdselectie
- 21 Selectie voedseltype
- 22 Gewicht (gram)

