

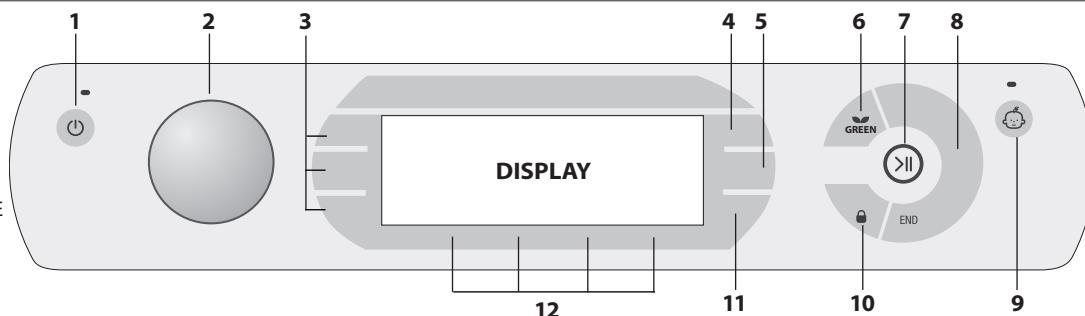
VĂ MULȚUMIM PENTRU CĂ AȚI CUMPĂRAT UN PRODUS HOTPOINT.

 Pentru a beneficia de o asistență mai completă, înregistrați aparatul pe www.hotpoint.eu/register
Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

Înainte de a folosi mașina de spălat, bolțurile pentru transport trebuie îndepărtaate obligatoriu. Pentru instrucțiuni mai detaliate privind demontarea acestora, consultați Ghidul de instalare.

PANOUL DE COMENZI "TOUCH CONTROL"

1. Tastă cu indicator luminos ON/OFF
2. Selector PROGRAME
3. Taste M1-M2-M3
4. Tastă TEMPERATUR
5. Tastă CENTRIFUGARE
6. Indicator luminos GREEN
7. Tastă cu indicator luminos START/PAUSE
8. Icoane ETAPE DE SPĂLARE
9. Tastă cu indicator luminos BLOCARE BUTOANE
10. Indicator luminos LOCK
11. Tastă PORNIRE întârziată
12. Taste OPȚIUNI


TABEL PROGRAME

Sarcină maximă 7 Kg Putere absorbită în off-mode 0,5 W / în left-on mode 8 W							Detergenți și Aditivi			Detergent recomandat		Umiditate reziduală %(***)	Consum energie kWh	Apă totală	Temperatură de spălare °C
Program		Temperatura		Viteză de centrifugare maximă (rpm)	Încărcare maximă (Kg)	Durată (h : m)	Pre-spălare	Spălare	Balsam	Praf	Lichid				
		Setare	Interval				1	2	3	4	5				
	Mix 30'	30°C	⌘ - 30°C	1200 (****)	3.0	0:30	-	●	○	-	✓	73	0.19	31	27
	Eco 40-60 (1)	40 °C	40°C	1151	7.0	3:28	-	●	○	✓	✓	53.45	0.92	50	37
				1151	3.5	2:40	-	●	○	✓	✓	53.45	0.60	41	33
				1151	2.0	2:30	-	●	○	✓	✓	53.45	0.45	39	30
	20°C	20 °C	⌘ - 20 °C	1200	7.0	1:50	-	●	○	-	✓	52	0.16	64	22
	Bumbac (2)	40°C	⌘ - 60°C	1200	7.0	3:50	-	●	○	✓	✓	50	0.98	75	45
	Sintetice Rezistente (3)	40°C	⌘ - 60°C	1200	3.5	2:55	○	●	○	✓	✓	35	0.86	60	43
	Rufe albe	60°C	⌘ - 90°C	1200	7.0	2:30	○	●	○	✓	✓	52.1	1.36	74,8	55
	Rufe Colorate	40°C	⌘ - 40°C	1200	7.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Rufe Negre	30°C	⌘ - 30°C	800	4.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Cămăși	40°C	⌘ - 40°C	1200 (****)	2.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Geci Căptușite	30°C	⌘ - 30°C	1000	2.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Lenjerie	60°C	⌘ - 60°C	1200	7.0	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
	Clătire	-	-	1200	7.0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	Centrifugă + Evacuare apă *	-	-	1200	7.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antialegeric Plus	60°C	40°C - 60°C	1200	4.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Ultra Delicate	30°C	⌘ - 30°C	600 (****)	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Lână	40°C	⌘ - 40°C	800	1.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-

● Dozaj necesar ○ Dozaj optional

Durata ciclului indicată pe display sau în carte este calculată în baza unor condiții standard. Timpul efectiv poate varia în baza a numeroși factori, precum temperatura și presiunea apei la intrare, temperatura mediului, cantitatea de detergent, cantitatea și tipul încărcăturii, echilibrarea încărcăturii, opțiunile suplimentare selectate. În afară de programul Eco 40-60, valorile specificate pentru programe sunt strict orientative.

Notă: după aprox. 10 minute de la START, pe baza sarcinii efectuate, mașina va recalcula și va afișa timpul rămas până la sfârșitul programului.

Ciclu de spălare testat conform reglementărilor Ecodesign ale UE 2019/2014.

Programul cu cel mai mic consum de energie și apă, pentru spălarea articolelor de bumbac cu nivel normal de murdărie.

Observație: turăriile de centrifugare care apar pe afișaj pot fi ușor diferite de cele specificate în tabel.

Pentru toate instituțele de testare:

2) Ciclu lung pentru bumbac: alegeți ciclul de spălare la 40 °C.

3) Ciclu lung pentru materiale sintetice: alegeți ciclul de spălare la 40 °C.

* Dacă selectați ciclul și excludeți ciclul de centrifugare, mașina de spălat doar va evacua apa.

** Durata ciclurilor de spălare se poate verifica pe afișaj.

*** După finalizarea programului și centrifugarea la viteza de centrifugare maximă selectabilă, în setarea implicită a programului.

**** Afisajul va arăta viteza de centrifugare sugerată ca valoare implicită.

SERTAR DETERGENTI

Compartiment 1: Detergent pentru prespălare (sub formă de praf)

Compartiment 2: Detergent pentru spălare (sub formă de praf sau lichid)

Când utilizați detergent lichid este recomandat să folosiți peretele despărțitor **A** prevăzut pentru dozarea corectă.

Pentru utilizarea de detergent praf puneti peretele despărțitor în cavitatea **B**.

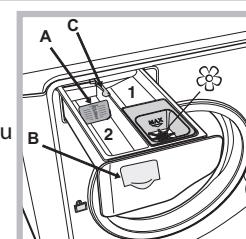
Compartiment 3: Aditivi (balsam etc.)

Se recomandă să nu depășești niciodată nivelul maxim indicat de grătar și să diluați balsamul concentrat.

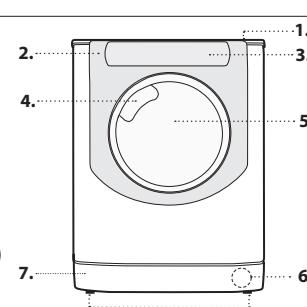
! Utilizați detergenti praf pentru rufe albe de bumbac, pentru prespălare și pentru spălarea la temperaturi mai mari de 60°C.

! Respectați indicațiile de pe ambalajul detergentului.

! Pentru a scoate sertarul, apăsați pe levierul **C** și trageți-l spre exterior.


DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Plan de lucru
2. Sertarul pentru detergenti (Sertarul pentru detergenti se află în interiorul mașinii; îl puteți folosi deschizând ușa mașinii de spălat.)
3. Panou de comandă
4. Mâner
5. Hublou
6. Pompa de evacuare (în spatele soclului)
7. Soclu (detașabil)
8. Picioare reglabile (2)


PANOUL DE COMENZI "TOUCH CONTROL"

Pentru a modifica setările apăsați ușor pe pictograma din interiorul zonei sensibile (touch control) așa cum este indicat în figură.



MODIFICARE LIMBĂ

La prima pornire a mașinii apare pe display prima limbă luminând intermitent. În corespondență cu cele 3 taste din dreapta display-ului apar simbolurile "A", "OK" și "V". Limbile se schimbă automat la fiecare 3" sau apăsând tastele de la simbolurile "A" și "V". Cu tasta "OK" se confirmă limba care se fixează după 2". Dacă nu se apasă nicio tastă, după 30" schimbarea automată a limbilor reîncepe.

Pentru a modifica limbă trebuie să porniți și să oprîți mașina, în primele 30" după oprire apăsați simultan butoanele temperatură (1) + centrifugă (2) + pornire întârziată (3) pentru 5", pe lângă un scurt semnal acustic, pe display apare limba setată aprinzându-se intermitent. Apăsând tastele din dreptul simbolurilor "A" și "V" se schimbă limba. Cu tasta din dreptul simbolului "OK" se confirmă limba care se fixează după 2". Dacă nu se apasă nicio tastă, după 30" se va afișa limba fixată anterior. Porniți mașina.

ICOANE ETAPE DE SPĂLARE

Se aprind pentru a indica stadiul de avansare a unui ciclu (Spălare - Clătire - Centrifugare - Evacuare). Mesajul END se aprinde la terminarea ciclului.

INDICATOR LUMINOS GREEN

Icoana se va aprinde atunci când, modificând parametrii de spălare, se va obține o economie de energie de cel puțin 10%; în timp ce mașina intră în Standby se va aprinde și se va stinge încet, indicând o economie de energie de până la 80%.

TASTE M1-M2-M3

Țineți apăsată una din taste pentru a memora un program și opțiunile preferate de dvs. Pentru a activa un program memorat anterior, apăsați tasta respectivă.

BLOCARE BUTOANE

Pentru a bloca sau debloca panoul de comenzi, țineți apăsată tasta timp de 2 secunde circa. Dacă ledul se aprinde, atunci panoul de comenzi este blocat (cu excepția buton ON/OFF). În acest fel, se evită modificarea accidentală a unui program, în special de către copii.


INDICATOR LUMINOS LOCK

Iluminarea indicatorului indică blocarea hubloului. Pentru a evita daune este necesar să se aştepte ca indicatorul să se stingă înainte de a deschide huboul.

Pentru a deschide ușa în timpul executării unui ciclu, apăsați tasta START/PAUSE >||; când indicatorul se stinge, puteți deschide huboul.

PROGRAME

Respectați recomandările indicate pe simbolurile de spălare și rufelor. Valoarea indicată în simbol este temperatura maximă recomandată pentru spălarea rufelor.



Mix 30°: pentru a spăla articolele puțin murdare în puțin timp. Nu este indicat pentru lână, mătase și articole de spălat cu mâna.

Eco 40-60°: Pentru spălarea articolelor de bumbac cu nivel normal de murdărie, care se pot spăla la 40 °C sau la 60 °C, împreună, în același ciclu. Acesta este programul standard pentru articole de bumbac și asigură cel mai mic consum de apă și de energie.

! Programul funcționează numai la 40 °C, conform regulamentului.

20°C: Pentru spălarea articolelor de bumbac ușor murdare, la o temperatură de 20 °C.

Bumbac : Bumbacuri groase, cu nivel de murdărie normal și pronunțat. **Sintetice Rezistente** : specific pentru a spăla rufe sintetice. În prezența unei murdării mai rezistente, se poate mări temperatura până la 60 °C și se poate utiliza și un detergent praf.

Rufe albe : Pentru spălarea prosoapelor, a lenjeriilor, a fețelor de mese și a lenjeriilor de pat cu nivel de murdărie normal și pronunțat, din bumbac și în rezistentă.

Rufe Colorate: folosiți ciclul pentru spălarea rufelor de culori deschise. Programul este conceput pentru a păstra strălucirea vie a culorilor în timp.

Rufe Negre: folosiți programul pentru spălarea rufelor de culoare închisă. Programul este conceput pentru întreținerea culorilor închise în cursul timpului. Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm utilizarea unui detergent lichid pentru rufe de culori închise.

Cămași: folosiți programul special pentru spălarea cămășilor din diferite materiale și culori, garantând îngrijirea maximă a acestora.

Geci Căpuște: pentru a spăla rufe având puf de gîscă precum canadiene sau perne (nu mai mari de 2 kg), folosiți programul .

Lenjerie: pentru spălarea tuturor prosoapelor de bâle și cearceafurilor de pat într-un singur ciclu, folosiți programul , care optimizează utilizarea balsamului și vă permite să realizezi o mare economie de timp și de energie. Se recomandă folosirea unui detergent praf.

Clătire : este conceput pentru clătire și centrifugare.

Centrifugă + Evacuare apă : este conceput pentru centrifugare și evacuarea apei.

Antialergic Plus : ciclu conceput pentru rufe de bumbac și alte tesături rezistente care garantează îndepărarea principalilor agenți alergeni, precum polenul, acarienii, părul de pisică și de câine.

Ultra Delicate: folosiți programul pentru spălarea rufelor foarte delicate, care au aplicații, cum ar fi strass sau paiete.

Se recomandă să întoarceti pe dos rufele înainte de spălare și să introduci articolele mici într-un sac special pentru spălarea rufelor delicate.

Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm utilizarea unui detergent lichid pentru rufe delicate.

Pentru a spăla articole din mătase și perdele selectați ciclul și activați opțiunea ; mașina de spălat va termina ciclul cu rufelete la înmuiaț, iar ledul se va aprinde intermitent. Pentru a goli apa din mașină și a scoate rufelete, este necesar să apăsați butonul START/PAUSE >|| sau butonul .

Lână - Wool Care:

The Woolmark Company a aprobat programul de spălare „Lână” al acestei mașini pentru spălarea produselor din lână care pot fi spălate la mașină, cu condiția ca produsele să fie spălate în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă și a celor menionate de producătorul acestei mașini de spălat. Simbolul Woolmark este o marcă de certificare în multe țări. (M2237)



PRIMA FOLOSIRE

După instalare, înainte de folosire, efectuați un ciclu de spălare cu detergent și fără rufe, selectând programul .

FOLOSIREA ZILNICĂ

Pregătiți rufele potrivit recomandărilor din secțiunea „RECOMANDĂRI ȘI SUGESTII”.

- Apăsați tasta . Toate ledurile se vor aprinde timp de 1 secundă iar pe display va apărea mesajul AQUALTIS; ledul corespunzător tastei va rămâne aprins iar ledul de START/PAUSE >|| va lumina intermitent.

- Deschideți ușa hublou. Introduceți rufele în mașină, fiind atenți să nu depășiți cantitatea indicată în tabelul de programe.

- Extrageți sertarul și turnați detergent în compartimentele respective, așa cum se arată în secțiunea „SERTAR DETERGENTI”.

- Închideți hubbloul.

- Rotiți SELECTORUL DE PROGRAME spre dreapta sau spre stânga pentru a alege programul dorit; numele programului va fi afișat pe display, împreună cu temperatura și turata centrifugei, acestea din urmă putând fi modificate. Pe ecran va apărea și durata ciclului.

- Modificare temperatură și/sau a vitezei de stoarcere: Mașina afișează automat temperatura și centrifuga maxime prevăzute pentru programul ales, sau ultimele selectate, dacă sunt compatibile cu programul. Apăsând butonul puteți micșora treptat temperatura până la cea corespunzătoare spălării la rece (OFF). Apăsând butonul puteți micșora treptat viteză de stoarcere, până la excluderea centrifugei (OFF). Din acest moment, apăsarea ulterioară a butoanelor va aduce valorile la cele maxime prevăzute.

- Selectați opțiunile dorite.

PORNIREA CICLULUI

Apăsați butonul START/PAUSE >||.

Mașina va bloca ușa (se aprinde simbolul), iar tamburul va începe să se rotească; ușa se deblocă (se STINGE simbolul) apoi se blochează din nou (se aprinde simbolul) în faza pregătitoare a fiecărui ciclu de spălare. Sunetul de „clic” face parte din funcționarea normală a mecanismului de blocare a ușii. Immediat ce ușa se blochează, apa pătrunde în tambur și începe faza de spălare.

DESCHIDEȚI HUBLoul, DACĂ ESTE NEVOIE.

După pornirea programului, indicatorul se aprinde pentru a arăta că huboul nu poate fi deschis. Cât timp un ciclu de spălare este în curs de execuție, huboul rămâne blocat. Pentru a deschide huboul în timp ce un program este în curs de desfășurare, pentru a adăuga sau a scoate rufele, apăsați tasta START/PAUSE >|| pentru a-l pune în pauză; indicatorul se va aprinde intermitent de culoare portocalie. Dacă indicatorul nu este aprins, puteți deschide huboul. Apăsați din nou tasta START/PAUSE >|| pentru a continua programul.

SCHIMBAREA UNUI PROGRAM DE SPĂLARE ÎN TIMP CE ESTE ÎN CURS DE DESFĂȘURARE

Pentru a schimba un program în timpul executării unui ciclu, puneti mașina de spălat în pauză apăsând tasta START/PAUSE >|| (indicatorul corespunzător se va aprinde intermitent de culoarea portocalie; alegeți ciclul dorit și apăsați din nou tasta START/PAUSE >||).

! Dacă doriți să anulați un ciclu deja activat, apăsați îndelung tasta ON/OFF . Ciclul se va întrerupe iar mașina se va opri.

TERMINAREA PROGRAMULUI

ste indicată de mesajul END aprins. Ușa va putea fi deschisă imediat. Dacă ledul START/PAUSE >|| emite un semnal intermitent, apăsați butonul pentru a termina ciclul. Deschideți ușa, scoateți rufele și oprîți mașina de spălat. Dacă nu apăsați butonul ON/OFF , mașina de spălat se va opri automat după aproximativ 10 minute.

POSSIBILITATEA DE A ADĂUGA RUFĂ

Cât timp se pot adăuga articole suplimentare în mașină fără a deteriora performanțele de spălare, pe afișaj apare o pictogramă.

Pentru a adăuga rufe, întâi oprîți mașina de spălat, apăsând butonul START/PAUSE >||, apoi deschideți ușa și puneti articolele în mașină. Apăsați din nou butonul START/PAUSE >|| pentru a continua ciclul de spălare din punctul în care a fost întrerupt.

OPȚIUNI

- Dacă opțiunea selectată nu este compatibilă cu programul setat, incompatibilitatea va fi semnalată prin aprinderea intermitentă a ledului și printr-un semnal acustic (3 bip), iar opțiunea nu va fi activată.
- Dacă opțiunea selectată nu este compatibilă cu o altă opțiune, reglată anterior, ledul corespunzător primei opțiuni va emite un semnal intermitent și va fi activată numai a două opțiune (ledul corespunzător acesteia se va aprinde).

Super Wash

Datorită utilizării unei cantități mai mari de apă în faza inițială a ciclului și duratei îndelungate a programului, această opțiune garantează o spălare de mare performanță. Această funcție este utilă pentru a elimina petele rezistente.

Extra Clătire

Selectând această opțiune, cătirea va fi mai eficientă, ceea ce asigură eliminarea totală a reziduurilor de detergent. Este utilă pentru persoanele cu pielea sensibilă la detergent. Se recomandă selectarea acestei opțiuni dacă mașina de spălat este plină sau dacă ati folosit mult detergent.

Clăcare Ușoară

Selectând această opțiune, spălarea și centrifuga vor fi modificate în mod oportun, pentru a reduce plierea rufelor.

Prespălare

Această funcție este utilă pentru prespălarea rufelor, mai ales în scopul de a îndepărta petele rezistente.

N.B.: Adăugați detergent în sertarul respectiv.

Pornirea întârziată

Pentru a programa pornirea întârziată a mașinii, apăsați tasta respectivă pentru a alege timpul de întârziere dorit. Pentru a seta pornirea întârziată a programului ales, apăsați tasta respectivă pînă se ajunge la timpul de întârziere dorit. În timpul setării se afișează timpul de întârziere odată cu textul "Start în:" iar simbolul  luminează intermitent. După setarea pornirii întârziate display-ul va afișa simbolul  fix și va reveni la afișarea duratei ciclului setat cu textul "Stop în:" și durata ciclului. Apăsați tasta PORNIRE INTÂRZITĂ o singură dată se afișează timpul de întârziere setat anterior.

După pornire display-ul va afișa textul "Start în:" și timpul de întârziere. După trecerea timpului de întârziere setat, mașina va porni și display-ul va afișa "Stop în:" și timpul rămăs pentru terminarea ciclului. Pentru a anula pornirea întârziată, apăsați tasta corespunzătoare până când pe display apare mesajul OFF; în acel moment se va stinge și ledul .

Temperatură

apăsați pentru a modifica sau exclude temperatură; valoarea aleasă este indicată de display-ul de deasupra.

Centrifugare

apăsați pentru a modifica sau exclude centrifuga; valoarea aleasă este indicată de display-ul de deasupra.

RECOMANDĂRI ȘI SUGESTII

Sortați rufelete în funcție de

Tipul de țesătură/eticheta de întreținere (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, spălare manuală). Culoare (separați articolele colorate de cele albe, spălați separat articolele colorate noi). Țesături delicate (spălați articole vestimentare mici, precum ciorapii de nylon, și articole cu agățători, precum sutienele, într-un sac de pânză sau o față de pernă cu fermoar).

Goliți toate buzunarele

Obiecte precum monede sau brichete pot deteriora atât rufelete, cât și tamburul.

Respectați recomandările referitoare la dozaj/aditivi

Astfel obțineți rezultate de curătare optime. În material nu rămân reziduuri de detergent care să provoace iritații și se reduce risipa de detergent.

Spălați la temperaturi mai mici, cu cicluri mai lungi

Programele cu cele mai bune consumuri de energie sunt, în general, cele care durează mai mult, dar folosesc temperaturi mai mici.

Respectați cantitatele de rufe

Dacă încărcați mașina de spălat respectând capacitatele indicate în „TABELUL CU PROGRAME”, economisiți apă și energie.

Zgomot și umezeală rămasă

Acestea sunt influențate de turăția de centrifugare: cu cât aceasta este mai mare în etapa de stoarcere, cu atât crește zgomotul și scade cantitatea de apă rămasă în rufe.

ÎNTRĂTINEREA ȘI ÎNGRIJIREA

Pentru operațiunile de curătare și întreținere, opriți și scoateți din priză mașina de spălat rufe. Nu utilizați lichide inflamabile pentru a curăta mașina de spălat rufe. Curătați și întrețineți periodic mașina de spălat (de cel puțin 4 ori pe an).

Întrerupeți apă și curentul electric

Închideți robinetul de apă după fiecare spălare. Se limitează astfel uzura instalației hidraulice a mașinii de spălat și se elimină pericolul surgerilor. Scoateți fișa din priza de curent atunci când curătați mașina de spălat și când se efectuează lucrări de întreținere.

Curătarea mașinii de spălat

Partea externă și părțile din cauciuc pot fi curătate cu o lăvetă înmuiată în apă călduroă și săpun. Nu folosiți solvenți sau substanțe abrazive.

Un mesaj pe display va sugera în mod regulat (aprox. o dată la 50 de cicluri) să efectuați un ciclu pentru a curăta mașina de spălat și pentru a preveni formarea calcarului și a mirosurilor neplăcute.

Pentru întreținerea optimă, vă recomandăm să utilizați produsul WPRO

Anticalcar și degresant, urmând instrucțiunile de pe ambalaj, pe care îl puteți găsi contactând serviciul de asistență sau vizitând situl www.hotpoint.eu.

Hotpoint nu este răspunzătoare pentru eventualele daune provocate aparatului prin utilizarea altor produse de pe piață pentru curătarea mașinii de spălat.

Curătarea sertarului pentru detergenti

Spălați-l sub un jet de apă; această operație trebuie efectuată frecvent.

Îngrijirea hubbloului și a cuvei

Lăsați mereu hubbloul întredeschis pentru a evita formarea de mirozuri urâte.

Curătarea pompei

Mașina de spălat este dotată cu o pompă de autocurătare care nu are nevoie de întreținere. Se poate întâmpla însă ca unele obiecte mici (monede, nasturi) să cadă în anticamera care protejează pompa, situată în partea inferioară a acesteia.

Verificați ca ciclul de spălare să fie încheiat și scoateți ștecarul din priză.

Pentru a avea acces la anticameră:

1. îndepărtați panoul de acoperire de pe latura anteroară a mașinii, apăsând spre centru, apoi împingeți în jos de pe ambele laturi și scoateți-l;
2. amplasați sub partea anteroară a mașinii un vas pentru colectarea apei (circa 1,5 l);

3. deșurubați capacul pompei de evacuare rotindu-l în sens antiorar: este normal să iasă puțină apă;

4. curătați cu grijă interiorul;

5. însurubați la loc capacul;

6. montați din nou panoul verificând, înainte de a-l împinge spre mașină, că ati introdus cărligele în orificiile respective.

Controlați tubul de alimentare cu apă

Controlați tubul de alimentare cel puțin o dată pe an. Dacă este crăpat sau fisurat, trebuie să fie înlocuit: pe parcursul spălărilor, presiunea puternică ar putea provoca spargeri neașteptate.

! Nu folosiți niciodată tuburi folosite deja.

SISTEMUL DE ECHILIBRARE A SARCINII

Pentru a evita trepidăriile excesive, înainte de stoarcere, cuva mașinii va distribui cantitatea de rufe în mod uniform, centrifuga efectuând câteva rotații la o viteză mai mare decât viteză de spălare. Dacă, după numeroase incercări, mașina nu reușește să echilibreze greutatea, stoarcerea rufelor se va face la o viteză mai mică decât cea prevăzută în program. Dacă instabilitatea este prea mare, mașina va distribui greutatea în locul centrifugei. Pentru a favoriza o mai bună repartizare a rufelor și echilibrarea corectă a mașinii, se recomandă să introduceți în mașină atât articole mari cât și mici.

ACCESORII

Contactați Serviciul de Asistență pentru a controla dacă următoarele accesorii sunt disponibile pentru acest model de mașină de spălat.

Kit de suprapunere

Cu acest accesoriu, puteți fixa uscătorul pe partea superioară a mașinii dvs. de spălat pentru a economisi spațiu și pentru a ușura încărcarea și golirea uscătorului.

TRANSPORTUL ȘI MANIPULAREA

Nu ridicăți mașina de spălat ținând-o de planul superior.

Scoateți ștecherul din priza de curent și închideți robinetul de apă.

Controlați că hubbloul și sertarul pentru detergenti sunt închise bine.

Deconectați tubul de alimentare de la robinetul de apă, apoi deconectați tubul de evacuare. Scoateți toată apa rămasă din tuburi și fixați-le astfel încât să nu poată fi deteriorate în timpul transportului. Aplicați șuruburile de transport. Urmați, în ordine inversă, procedura de scoatere a șuruburilor de transport descrisă în „Instrucțiunile de instalare”.

DEMO MODE: pentru a dezactiva această funcție, opriți mașina de spălat rufe. Apoi, apăsați și mențineți apăsat butonul START/PAUSE >|| și, în curs de 5 secunde, apăsați și pe butonul de „ON/OFF” ⏻ și mențineți ambele butoane apăsate timp de 2 secunde.

ANOMALII ȘI REMEDIU

Se poate întâmpla ca mașina de spălat să nu funcționeze. Înainte de a suna la Serviciul de Asistență, verificați să nu fie vorba despre o problemă ușor de rezolvat, pe baza listei de mai jos.

Anomalii	Cauze posibile / Rezolvare
Mașina de spălat nu se aprinde.	Ştecarul nu este introdus în priza de curent, sau nu face contact. Aveți o pană de curent la domiciliu.
Ciclul de spălare nu pornește.	Uşa nu este bine închisă. Tasta ON/OFF ⏻ nu a fost apăsată. Tasta START/PAUSE > nu a fost apăsată. Robinetul de apă nu este deschis. A fost fixată o întârziere de pornire.
Mașina de spălat nu se alimentează cu apă.	Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat la robinet. Furtunul este îndoit. Robinetul de apă nu este deschis. Apa la domiciliul dvs. este oprită. Apa nu are presiune suficientă. Tasta START/PAUSE > nu a fost apăsată.
Mașina de spălat încarcă și descarcă apă încontinuu.	Tubul de evacuare nu a fost instalat la o distanță cuprinsă între 65 și 100 cm de pământ. Capătul tubului de evacuare este cufundat în apă. Evacuarea din perete nu are răsuflare pentru aer. Dacă după aceste verificări problema nu se rezolvă, închideți robinetul de apă, stingeți mașina de spălat și chemați Serviciul de Asistență. Dacă locuința se află la ultimele etaje ale unui edificiu, este posibil să aibă loc fenomene de sifonare, motiv pentru care mașina de spălat încarcă și descarcă apă încontinuu. Pentru a elibera acest inconvenient, se găsesc în comerț supape anti-sifonare.
Mașina de spălat nu se golește sau nu stoarce.	Programul nu prevede evacuarea: cu unele programe, trebuie pornit manual. Tubul de evacuare este îndoit. Conducta de descărcare este înfundată.
Mașina de spălat vibrează foarte mult în timpul stoacerii.	Cuva, în momentul instalării, nu a fost deblocată corect. Mașina de spălat nu este în plan orizontal. Mașina de spălat este prea aproape de pereti și mobilier.
Mașina de spălat pierde apă.	Tubul de alimentare cu apă nu este bine însurubat. Sertarul pentru detergenți este înfundat. Tubul de evacuare nu este fixat bine.
Icoanele referitoare la “Etapa în curs” emit un semnal rapid intermitent, concomitent cu ledul ON/OFF.	Oprîți mașina și scoateți ștecarul din priză; așteptați aprox. 1 minut înainte de a o reaprinde. Dacă anomalia persistă, contactați Serviciul de asistență.
Se formează prea multă spumă.	Detergentul nu este compatibil cu mașina de spălat (trebuie să fie scris „pentru mașina de spălat”, „de mâna și în mașina de spălat”, sau ceva asemănător). Dozajul a fost excesiv.

Puteți descărca instrucțiunile privind siguranță, fișa tehnică a produsului și datele energetice:

- Vizitând site-ul nostru web <http://docs.hotpoint.eu>.
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Pentru informații despre reparări și întreținere, vizitați www.hotpoint.eu. Informațiile despre model se pot obține cu ajutorul codului QR trecut pe eticheta cu date despre consumul de energie. Eticheta conține și identificatorul de model, care se poate folosi pentru a consulta portalul registru de la adresa <https://eprel.ec.europa.eu>.

