



Pesukuivati
Kasutusjuhend

žāvētājs
lietošanas pamācība



C YSD 83D WW EE

ET / LO

2960314346_ET/240125.1022



ŪMBERTŪŅDELTUD JA
TAASKASUTĀTAV PĀBER

Lugupeetud klient!

Palun lugege see juhend enne toote kasutamist läbi!

Täname, et valisite INDESIT toote. Meie eesmärgiks on, et see kõrgkvaliteetne toode, mille valmistamisel on kasutatud tipptehnooloogiat, teeniks Teid maksimaalselt tõhusalt. Enne kasutamist palun lugege see juhend ja lisadokumentatsioon täielikult läbi.

Järgige kõiki hoiatusi ja teavet. Seega saate kaitsta nii ennast kui ka oma seadet võimalike kahjude eest.

Hoidke seda kasutusjuhendit alles. Juhul kui annate seadme üle kellelegi teisele, palun andke kaasa ka see juhend.

Sümbolid ja märgid

Kasut juhendis on kasutatud järgmisi sümboleid:



Oht, mis võib põhjustada surma või vigastusi



Lugege kasutusjuhend läbi



Oluline teave ja kasulikud näpunäited



Kuumad pinnad



Elektrilöögioht



UV-kiirgus



Põletusohu



Vastavalt rahvusvahelistele keskkonnakaitse õigusaktidele on Toote pakend valmistatud taaskasutatavatest materjalidest.



Tuleohtlik

TEATIS Oht, mis võib põhjustada varalist kahju seadmele või selle ümbrusele

Toote valmistamisel on kasutatud kaasaegset keskkonnasõbralikku tehnoloogiat.

1 OHUTUSJUHISED	5
2 Keskkonnajuhised	12
2.1 Vastavus WEEE määrustele ja jäätmekäitus.....	12
2.2 Teave pakendi kohta.....	12
2.3 Standardvastavus- ja katseteave / EL-i vastavusdeklaratsioon.....	12
3 Teie kuivati	13
3.1 Tehnilised andmed.....	13
3.2 Üldine välimus	14
3.3 Tarnekomplekt.....	14
4 Paigaldamine	15
4.1 Paigaldamiseks sobiv asukoht	15
4.2 Transpordikaitsete eemaldamine.....	15
4.3 Veeühendus	16
4.4 Jalgade reguleerimine	16
4.5 Kuivati teisaldamine	16
4.6 Hoiatus müra kohta	16
4.7 Lambipirni väljavahetamine	16
5 Ettevalmistamine.....	17
5.1 Kuivatis kuivatamiseks sobiv pesu	17
5.2 Kuivatis kuivatamiseks mitesobiv pesu.....	17
5.3 Pesu ettevalmistamine kuivatamiseks	17
5.4 Mida teha energiasäästuks	17
5.5 Õige kandevõime.....	18
6 Toote kasutamine.....	19
6.1 Juhtpaneel.....	19
6.2 Sümbolid.....	19
6.3 Kuivatusmasina ettevalmistamine	20
6.4 Programmi valik ja tarbimise tabel.....	21
6.5 Abifunktsioonid.....	23
6.6 Märkusümbolid	23
6.7 Programmi käivitamine	23
6.8 Lapselukk.....	24

6.9 Programmi muutmine pärast selle käivitamist.....	24
6.10 Programmi tühistamine.....	24
6.11 Programmi lõpp.....	25
6.12 Lõhnafunktsioon.....	25
7 Hooldus ja puhastus	26
7.1 ebemefiltrid (sise- ja välisfiltrid) / ukse sisepinna puhastus	26
7.2 Anduri puhastamine	27
7.3 Veepaagi tühjendamine.....	27
7.4 Anduri puhastamine.....	28
8 Tõrkeotsing	30

1 OHUTUSJUHISED

OLULINE! LUGEGE NEED LÄBI JAJÄRGIGE NEID HOOLIKALT!



See tähis tuletab teile meelde kasutusjuhendi lugemise vajalikkust. Enne seadme kasutamist lugege need ohutusjuhised läbi. Hoidke need hilisemaks kasutuseks käepärast. Selles juhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb pidevalt järgida. Tootja ei vastuta selle eest, kui ohutusjuhiseid ei järgita, seadet kasutatakse valesti või määratakse sellele sobimatu seadistus.



HOIATUS!

- See sümbol tähendab, et seade kasutab tuleohtlikku külmutusagensit. Külmutusagensi lekke ja välise süüteallikaga kokkupuute korral esineb tuleoht.



Seade sisaldab külmutusagensit R290, mis on tuleohtlik, aga keskkonnasõbralik.



Väikelapsed (vanuses 0-3 aastat) tuleb seadmest eemal hoida. Lapsed (vanuses 3-8 aastat) tuleb seadmest eemal hoida, kui nende järele ei valvata. Lapsed alates 8 eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmisteta isikud võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks kasutamiseks juhendatud ja kui nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi pesumasinat ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.



HOIATUS! Ärge kunagi peatage trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppemist, v.a tingimusel, et võtate kõik esemed ja laotate laiali jahtuma.



Esemed, mis on määrdunud selliste ainetega nagu küpsetusõli, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldid, tärpentiin, vahad ja vahaeemaldid, ning sellised esemed nagu vahtkumm (lateksvaht), dušimütsid, veekindlad tekstiilid, kummipõhjaga esemed ja riided või padjad, millel on vahtkummist padjandid, ei sobi trummelkuivatis kuivatamiseks. Eemaldage kõik taskutes olevad esemed, näiteks välgumihklid ja tikud. Ärge kasutage trummelkuivatit, kui puhastamiseks kasutati tööstuslikke kemikaale.



Õliseid esemeid ei tohi trummelkuivatis kuivatada, kuna neil on suur süttimisoht.



Ärge kunagi avage ust jõuga ega kasutage seda astmena.

LUBATUD KASUTUS



TÄHELEPANU! Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise lülitusseadmega, nagu taimer, ega eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.



Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades, nagu: kaupluste, kontorite ja teiste töokeskkondade töötajate köögiipiirkondades; talumajapidamistes; klientide poolt hotellides, motellides, hommikusöögiga majutusasutustes ja teistes majutusettevõtetes.



Seade ei ole mõeldud professionaalseks kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes!



Seade ei ole mõeldud professionaalseks kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes!



Ärge hoidke plahvatus- või tuleohtlikke aineid (bt bensiini- või aerosoolikanistreid) seadmes või selle läheduses - tulekahju oht.



Ärge asetage seadmesse ettenähtust rohkem esemeid (kuivad riideesemed kg-des), mis on näidatud programmitabelis.



Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata esemeid.



Veenduge, et kuivati ümbrusesse pole kogunenud ebemeid ja tolmu.



Kangapehmendeid või muid sarnaseid tooted tuleb kasutada nende tootjate juhiste järgi.



Ärge pesu ülemääraselt kuivatage



Mitte juua, korduskasutada ega kondensveega toitu valmistada. See võib olla ohtlik tervisele ja tekitada kahju varale.



HOIATUS! Mitte kahjustada seadme külmutusagensi kontuuri torusid.

PAIGALDAMINE



Seadet peab tõstma ja paigaldama kaks või enam inimest, et vältida vigastuste ohtu. Lahtipakkimiseks ja paigaldamiseks kasutage kindaid, et vältida sisselõikamisohtu.



Paigaldustööd, sh vee- (vajaduse korral) ja elektriühenduse loomine ning parandustööd, peab tegema vastava väljaõppega tehnik. Ärge parandage ega asendage mõnd seadme osa, kui seda kasutusjuhendis otsesõnu ei soovitata! Hoidke lapsed paigalduspiirkonnast eemal. Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole transportimisel kahjustada saanud. Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või lähima teenindusega. Kui paigaldus on lõpetatud, tuleb pakkematerjali (kile, vahtplast jms) hoida laste käeulatuses eemal, et vältida lämbumisohtu. Enne paigaldamist tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada, sest tekib elektrilöögioht. Jälgige paigaldamise ajal, et seade ei kahjustaks toitejuhet, vastasel juhul võib tekkida tule- või elektrilöögioht. Aktiveerige seade alles pärast seda, kui paigaldus on lõpetatud.



HOIATUS! Seadme korpuses või sisseehitatud struktuuris tuleb õhutusavad vabana takistustest.



Paigaldage kuivati hästiventileeritud ruumi (avatud uks, ventilatsiooniava suurem kui 500 cm²), et vältida gaaside tagasivoolu ruumi seadmetest, mis põletavad kütuseid, samuti avatud küttekolletest. Kuivati paigaldamisel töölaua kohale jätke 10 mm vahe kuivati ülemise paneeli ja selle kohal olevate objektide vahele ja 15 mm vahe kuivati külgede ja tagaosaga ning seinte ja mööbli vahele.



Seadet ei tohi paigaldada kütteallika lähedale.



Seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse ega lükandukse taha, samuti sellise ukse taha, mille avamine takistab kuivati ukse täielikku avanemist.



Seade paigaldatakse vastu seina, et seadme tagaosale poleks lihtne ligi pääseda.



Veenduge, et vaip ei kataks seadme põhjal olevaid ventilatsiooniavasid.



Kui soovite paigaldada seadme pesumasina peale, võtke võimalike mudelite asjus ühendust meie müügijärgse teenindusega või spetsialistist edasimüüjaga. Kuivati saab pesumasina peale paigaldada üksnes spetsiaalse paigalduskomplekti abil, mille saate meie müügijärgsest teenindusest või spetsialistist edasimüüjalt. Paigaldusjuhised on paigalduskomplektiga kaasas.

ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED



Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahti ühendada kas pistikut pesast välja tõmmates, kui pistik on juurdepääsetav, või ligipääsetava mitmepooluselise lüliti abil, mis on paigaldatud pistikupesast ülesvoolu kooskõlas riiklike ohutuseeskirjadega. Seade peab olema maandatud vastavalt riiklikele elektriohutusstandarditele.



Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mitmikpesi ega adaptereid. Elektriühendus peab kasutajale jääma ligipääsetavaks ka pärast paigaldamist. Ärge kasutage seadet märjana ega paljajalu. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud.



Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, volitatud teenindus või muu kvalifi tseeritud isik selle samaväärse juhtmega asendama, et vältida elektrilöögiohtu.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE



HOIATUS! Enne hooldustööde tegemist veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja toitevõrgust lahutatud. Kasutage kaitseks kehavigastuste ohu eest kaitsekindaid (vigastusoht) ja kaitsejalanõusid (põrutusoht). Käideldge vähemalt kahe inimesega (koormuse vähendamiseks). Ärge kasutage kunagi aurupuhasteid (elektrilöögioht). Tootja volituseta asjatundmatu remont võib kaasa tuua tervise- ja ohutusrisi, mille eest tootja ei vastuta. Asjatundmatu remondi või hoolduse tagajärjel tekkinud defektid ega kahjustused ei ole kaetud garantiiga, mille tingimused on toodud seadmega kaasnenud dokumentatsioonis.



Enne igat kuivatustsükli puhastage ebemefi ltrid.



Sekundaarse filtri puhastamiseks ei tohi kasutada tööriistu, mis võivad seadet kahjustada ja seeläbi gaasilekke kaasa tuua.

PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE

Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja märgistatud taaskäitlussümboliga.



Pakendi osad tuleb ära visata vastutustundlikult ja täies vastavuses kohalike jäätmekäitlusnõuetega.

MAJAPIDAMISSEADMETE UTILISEERIMINE

See seade on toodetud taaskäideldavatest või taaskasutatavatest materjalidest. Vabanee seadmest vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. Elektriliste majapidamisseadmete jäätmekäitluse kohta saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest, majapidamisseadmete kogumispunktist või poest, kust seadme ostsite.

Seade on tähistatud vastavuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta (WEEE) ja elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 2013. aasta määrustega (uuendatud sõnastus). Tagades seadme korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.



Sümbol seadmel või seadmega kaasapandud dokumentatsioonis näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid et see tuleb toimetada lähimasse elektri-ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu kogumiskeskusset.

- Pesumasinat ei tohi kuivati peale asetada.

Pesumasin ja kuivati paigaldustabel	
Paigalduskomplekti tüüp	Sügavus (TD = kuivati, WM: pesumasin)
Plastist - 54/60cm vööga või ilma	60cm TD --> WM $\geq$ 50cm / 54cm TD --> WM>45cm
Plastist - 46cm koos või ilma vööta	46cm TD --> WM $\geq$ 54cm
Riiuliga - 60cm	60cm TD --> WM $\geq$ 50cm
Riiuliga - 54cm	54cm TD --> WM>45cm

	Poliitika, standarddokumendid, varuosade tellimise ja lisateabe toote kohta leiate siit: QR-koodi kasutamine teie seadmes. Külastades meie veebisaiti docs.indesit.eu ja parts-selfservice.europeanappliances.com Teise võimalusena, võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid. Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressil https://eprel.ec.europa.eu/, mis on ELi ametlik EPRELi tooteandmebaas. Pärast tootekategooria valimist sisestage toote mudelitunnus. Mudelitunnus koosneb tähtedest ja numbritest ning on leitav identifitseerimisildilt, nagu Mod. (vt pilti paremal). Parema tugiteenuse saamiseks, registreerige oma seade aadressil www.register10.eu	
--	---	--

2 Keskkonnajuhised

2.1 Vastavus WEEE määrustele ja jäätmekäitus



See toode ei sisalda ohtlikke ja keelatud materjale, mis on märgitud Türgi Vabariigi keskkonna- ja linnastamisministeeriumi avaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kontrollimise määruses. Vastab WEEE määrustele. See toode on valmistatud ümbertöödeldavatest ja taaskasutatavatest kvaliteetsetest osadest ja materjalidest.

Seega, ärge kõrvaldage seda toodet selle kasuliku eluea lõpul koos olmejäätmetega.

Viige see elektrooniliste ja elektriliste seadmete kogumispunkti. Uurige nende kogumispunktide kohta kohaliku omavalitsuse käest. Keskkonna ja loodusressursside säästmiseks viige kasutatud toode jäätmekäitlusesse.



R290 on tuleohtlik külmutusaine. Veenduge, et torustik ja süsteem ei oleks käsitlemise või transpordi ajal saanud vigastada.

Hoidke seadet soojusallikatest eemal, muidu võib see kahjustuse korral süttida.

Ärge visake toodet hävitamiseks lõkkesse.

2.2 Teave pakendi kohta

Vastavalt rahvusvahelistele keskkonnakaitse õigusaktidele on Toote pakend valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Ärge visake pakendit minema koos olmejäätmete või muude jäätmetega. Viige see ettenähtud kogumispunkti, mis on kohalike omavalitsuste poolt määratud.

2.3 Standardvastavus- ja katseteave / EL-i vastavusdeklaratsioon



Antud seadme arendus-, tootmis- ja müügifaase viiakse läbi vastavalt ohutusreeglitele, mis on sätestatud kõigis Euroopa Liidu seotud juhistes.

3 Teie kuivati

3.1 Tehnilised andmed

ET

Kõrgus (reguleeritav)	84,6 cm / 86,6 cm*
Laius	59,8 cm
Sügavus	54,5 cm
Mahutavus (maksimaalne)	8 kg**
Netokaal (± %10)	42 kg
Pinge	Vt andmesilt***
Nominaalne sisendvõimsus	
Mudeli kood	


- * Minimaalne kõrgus: Kõrgus, kui reguleeritav alus on suletud.
Maksimaalne kõrgus: Kõrgus, kui reguleeritav alus on avatud maksimaalsele kõrgusele.
- ** Kuiva pesu kaal enne pesemist.
- *** Andmesilt on kuivati ukse all.



Kuivati kvaliteedi tõstmiseks võib tootja tehnilisi näitajaid muuta ilma ette teatamata. Selles kasutusjuhendis esitatud joonised on skemaatilised ja ei pruugi Teie seadmega täpselt kokku tulla.




Kuivati või sellega kaasas olevates dokumentides esitatud väärtused on laboratoorsed tulemused, mis vastavad asjaomastele standarditele. Need väärtused võivad erineda sõltuvalt kasutusest ja ümbritsevatest tingimustest.

3.2 Üldine välimus

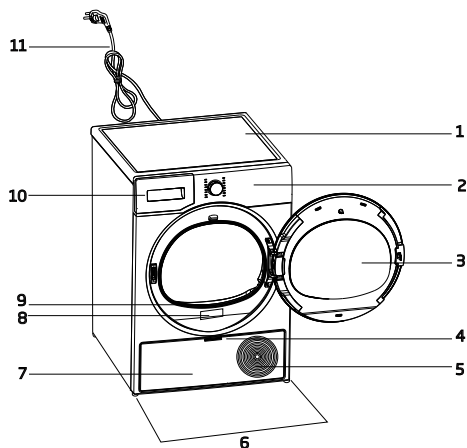

1. Ülemine paneel
2. Juhtpaneel
3. Laadimisuks
4. Ilukilbi käepide
5. Ventilatsiooniavad
6. Reguleeritavad jalad
7. Ilukilp
8. Nimeplaat
9. Ebemefilter
10. Veepaagi sahtel
11. Voolujuhe

3.3 Tarnekomplekt

	1. Vee väljalaskevoolik*		6. Vee täitekork*
	2. Filtrisahtli tagavara käsn*		7. Puhas vesi*
	3. Kasutusjuhend		8. Lõhnaaine kapslite rühm*
	4. Kuivatamiskorv*		9. Hari*
	5. Kuivatamiskorvi kasutusjuhend*		10. Filtri materjal*

*Võimalik - ei pruugi komplektis sisalduda, sõltub mudelist.

4 Paigaldamine

	Lugege kõigepealt läbi jaotis "Ohutusjuhised"!
--	--

Enne lähima volitatud teenindusega konsulteerimist kuivati paigaldamiseks tutvuge kasutusjuhendis toodud teabega ja veenduge, et elektri- ja veevarustus vastab nõuetele. Kui see nii pole, kutsuge elektrik ja torulukksepp, et ühendused saaks nõuetekohaselt teostatud.

	Kliendi vastutab kuivati tulevase asukoha ettevalmistamise ning toite- ja/või heitvee ühenduste ettevalmistamise eest.
--	--

	Enne kuivati paigaldamist kontrollige, et selle ei esineks puudusi. Kui kuivati on kahjustatud, siis ärge seda paigaldage. Kahjustatud seadme kasutamine on ohtlik. Oodake 12 tundi enne kuivati käivitamist.
--	---

MÄRKUS	Seade sisaldab jahutusainet ja kui seda kasutatakse kohe pärast transportimist, võib see kahjustada saada. Iga kord, kui seadet liigutatakse, tuleb see jätta 12 tunniks seisma.
---------------	--

4.1 Paigaldamiseks sobiv asukoht

- Paigaldage kuivati stabiilsele ja ühtlasele tasapinnale.
- Kuivati on raske. Ärge seda üksinda liigutage.
- Kasutage seadet tolmuvas keskkonnas, kus on hea ventilatsioon.
- Vahet põranda ja kuivati vahel ei tohi vähendada materjalidega nagu vaip, puit ja kleepebemed.
- Ärge kuivati ventilatsiooniasid ummistage.
- Kuivati paigalduskoha läheduses ei tohi olla lukustatavaid uksi, lükanduksi ega hingedega uksi, mis võiksid blokeerida ukse avamist.


- Peale kuivati paigaldamist peavad ühendused jääma stabiilseks. Pärast kuivati paigaldamist veenduge, et tagasein ei puutuks kokku ühegi väljaulatuva osaga (veekraan, elektripistikupesa jne.).
- Asetage kuivati nii, et selle ja mööbli servade vahele jääks vähemalt 1 cm ruumi.
- Teie kuivati sobib kasutamiseks temperatuurivahemikus +5°C kuni +35°C. Kui kuivatit kasutatakse väljaspool seda temperatuurivahemikku, võib selle töö kannatada saada ja masin ise võib kahjustada saada.
- Kuivatit ei tohi paigutada tagaküljega vastu seina.

	Ärge asetage kuivatit toitejuhtmele!
---	--------------------------------------

*** Kui Teie seade ei sisalda R290 ainet, ignoreerige alljärgnevat hoiatust.**

	Toode sisaldab R290 külmutusainet.* R290 on keskkonnasõbralik, kuid tuleohtlik külmutusaine.* Veenduge, et kuivati õhusisesevoolu ava oleks avatud ja hästi ventileeritud.* Hoidke seadmest lahtine tuli eemal.*
---	--

4.2 Transpordikaitsmete eemaldamine

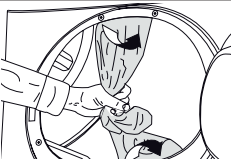	
	Enne seadme kasutuselevõttu eemaldage transpordikaitsmed.

MÄRKUS	Ärge jätke trumliisse lisatarvikuid ega transpordikaitsmeid.
---------------	--

4.3 Veeühendus

Veepaaki kogunenud vee perioodilise väljalaskmise asemel saab kuivatis olevat vett kaasas oleva vee väljavooluvooliku kaudu välja lasta.

Vee väljalaskevooliku ühendamine

	1-2 Eemaldage voolik kuivati tagant. Selleks tõmmake seda käsitsi sealt, kus see on kinnitatud. Ärge vooliku eemaldamiseks tööriistu kasutage.
3 Sisestage kuivatiga kaasas oleva vee väljavooluvooliku üks ots sinna, kust olete kuivati vooliku eemaldanud. 4 Kinnitage vee äravooluvooliku teine ots otse heitvee äravoolu või valamü külge.	

MÄRKUS	Vee väljalaskevoolik peab olema kinnitatud maksimaalselt 80 cm kõrgusele. Veenduge, et vee väljavooluvoolik ei saaks vee äravooluava ja kuivati vahel kõverdada, kokku suruda või pigistada.
	Voolikut ei tohi oma asukohast lahti ühendada. Lekkinud vesi võib tekitada kahju. Ärge pikendage vee äravooluvoolikut. Kontrollige, kas vee vooluhulk on piisav. Äravoolutorustik ei tohi olla suletud ega ummistunud.

	Kui Teie seadmega on kaasas lisatarvikute komplekt, vaadake üksikasjalikke juhiseid.
--	---

4.4 Jalgade reguleerimine

Kuni kuivati seisab ühtlaselt ja kindlalt, reguleerige jalgu. Selleks keerake neid vasakule ja paremale.	
---	--

4.5 Kuivati teisaldamine

- Laske vesi kuivatist täielikult välja.
- Kui seade on ühendatud otsese äravooluga, eemaldage voolikühendused.

	Soovitav on kuivatit teisaldada püstises asendis. Vastasel juhul kallutage seda eestpoolt vaadatuna paremale poole ja teisaldage seda. Oodake 12 tundi enne kuivati käivitamist.
--	---

4.6 Hoiatus müra kohta

	Seadme töötamise ajal võib kompressorist aeg-ajalt kostuda metallist müra, see on normaalne.
	Seadme kasutamisel pumbatakse kogunenud vett veepaaki. Selle toimumise ajal on tavaline, et seadmest kostub pumpamisheli.

4.7 Lambipirni väljavahetamine

Kui Teie kuivati on varustatud trummelvalgustiga; Pöörduge volitatud teeninduse poole, et vahetada kuivati valgustamiseks kasutatav lamp/LED välja. Selle seadme pirn ei sobi koduseks valgustuseks. See lamp on mõeldud pesu turvaliseks laadimiseks kuivatisse. Selles seadmes kasutatavad lambid taluvad raskeid tingimusi, näiteks temperatuuri üle 50 °C.

5 Ettevalmistamine

	Lugege kõigepealt läbi jaotis "Ohutusjuhised"!
--	--

5.1 Kuivatis kuivatamiseks sobiv pesu

MÄRKUS	Pesu, mis ei ole kuivati jaoks ohutu, võib kuivatamise ajal kahjustada seadet ja pesu. Järgige kuivatatava pesu etiketidel olevaid juhiseid. Kuivatage ainult sellist pesu, mille etiketile on kirjutatud "sobib kuivatis kuivatamiseks".
---------------	---



5.2 Kuivatis kuivatamiseks mitesobiv pesu

MÄRKUS	Metalltugedega aluspesu ei tohi kuivatada kuivatis. Kui need metalltoed vabanevad ja rebenevad rõivastest, võivad need masinat kahjustada. Õrna tikandiga tekstiili, puuvillaseid ja siidist rõivaid, õrnadest ja väärtuslikest tekstiilidest valmistatud rõivaid, mittehingavaid rõivaid ja tüllkardinaid ei tohi kuivatada kuivatis.
---------------	---

5.3 Pesu ettevalmistamine kuivatamiseks


MÄRKUS	Sellised esemed nagu mündid, metallosad, nõelad, naelad, kruvid, kivid jne võivad kahjustada toote trumlit või põhjustada probleeme seadme töös. Seetõttu kontrollige kogu pesu, mida seadmesse laaditakse. Kuivatage pesu, millel on metallist tarvikud, näiteks tõmblukud, keerates need pahupidi. Sulgege tõmblukud, konksud ja klambrid, nõõpige katete nõõbid kinni, siduge tekstiilrihmad ja põllepaelad.
---------------	--

5.4 Mida teha energiasäästuks

- Kasutage pesu pestes võimalikult kõrget väänamisastet. Seega saate vähendada kuivatusperioodi ja vähendada energiatarbimist. Sorteerige pesu selle tüübi ja paksuse järgi. Kuivatage sama tüüpi pesu koos. Näiteks õhukesed kõõgiriidid ja lauainad kuivavad kiiremini kui paksud vannilina.
- Programmi valikul järgige kasutusjuhendit.
- Kuivatamise ajal ärge avage ust, kui see ei ole vajalik. Kui Teil tuleb üks siiski avada, siis ärge seda pikka aega lahti hoidke.
- Ärge kuivati töötamise ajal märga pesu lisage.
- Puhastage ebemefiltrit enne või pärast iga kasutuskorda.
- Kondensaatoriga mudelite puhul puhastage kondensaatorit kindlasti vähemalt kord kuus või pärast iga 30 kuivatuskorda.
- Veenduge, et filtrid oleksid puhtad. Üksikasjalikumaid andmeid leiate jaotisest „Hooldus ja puhastus“.
- Suitsulõõriga mudelite puhul järgige juhistes toodud suitsulõõriga ühendamise eeskirju ja puhastage suitsulõõri.
- Kuivatamise ajal ventileerige korralikult ruumi, kus kuivati asub.
- Soojuspumbaga mudelite puhul kontrollige kondensaatorit vähemalt iga 6 kuu tagant ja puhastage seda, kui see on määrdunud.

- Kui kasutate keskkonnasõbralikke filtreid, ei ole vaja filtreid pärast iga tsüklit puhastada. Kui ekraanil põleb keskkonnasõbralik ikoon, vahetage filtri materjal välja.

5.5 Õige kandevõime

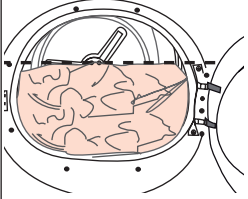

Kui seadmes olev pesu ületab maksimaalset koormust, ei pruugi masin toimida ettenähtud viisil ja võib põhjustada varalist kahju või kahjustada saada. Järgige iga programmi puhul maksimaalset koormust.


Allpool esitatud väärtused on toodud näidetena.

Pesu	Ligikaudne kaal (grammides)*	Pesu	Ligikaudne kaal (grammides)*
Puuvillane voodipesu (kahekohaline)	1500	Puuvillane kleit	500
Voodipesu (ühekohaline)	1000	Kleit	350
Voodilina (kahekohaline)	500	Teksased	700
Voodilina (ühekohaline)	350	Taskurätikud (10 tk)	100
Suur laudlina	700	T-särk	125
Väike laudlina	250	Pluus	150
Salvrätik	100	Puuvillane särk	300
Vannilina	700	Särgid	200
Käterätik	350		

* Kuiva pesu kaal enne pesemist.

6 Toote kasutamine

6.1 Juhtpaneel

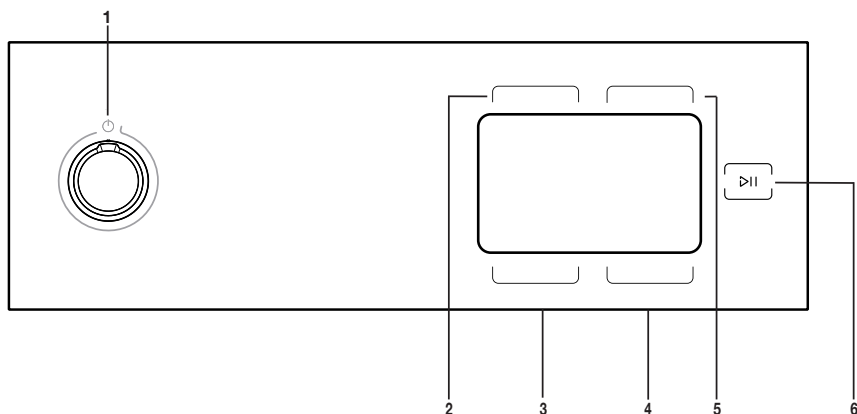

1. Sisse/välja/programmi valimise nupp.

2. Madala temperatuuri valikunupp.


3. Kuivusastme ja kortsude vältimise valikunupp.

4. Lõpuaja ja lasteluku valiku nupp.

5. Taimerprogramm ja helisignaali valiku nupp.

6. Start/ooterežiimi nupp.


6.2 Sümbolid

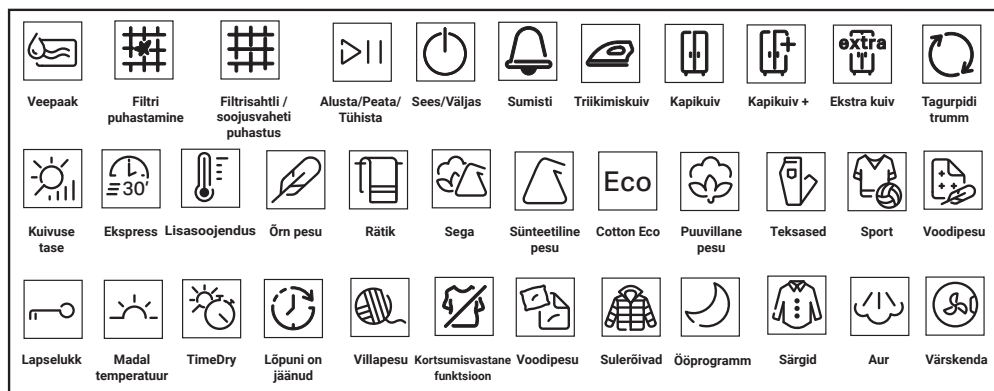

6.3 Kuivatusmasina ettevalmistamine

- Ühendage kuivatusmasin vooluvõrku.
- Avage laadimisuks.
- Asetage pesu kuivatusmasinasse. Ärge pressige masinasse liiga palju pesu.
- Lükake laadimisuks kinni.

MÄRKUS

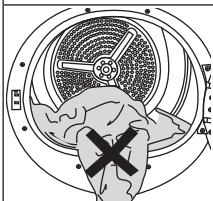

Veenduge, et pesu ei ole jäänud laadimiseks vahele. Ärge sulgege ust jõuga.

- Kui valite sisse- ja väljalülitusnupu / programmi valimise nupu abil programmi, lülitub masin sisse.



Programmi valimine sisse- ja väljalülitusnupu / programmivalitsa abil ei tähenda, et programm on käivitatud. Vajutage programmiga alustamiseks käivitus-/ooterežiimi nuppu.

6.4 Programmi valik ja tarbimise tabel

ET				
Programmid	Programmi kirjeldus	Kogus (kg)	Tsentrifugimise kiirus (p/min.)	Kuivatamise kestus (minutit)
Cottons	Selle tsükliga saate kuivatada oma kuumuskindlat puuvillast pesu. Valida tuleks kuivatamise säte, mis on sobiv kuivatava pesu paksusele ja soovitud kuivuse tasemele.	8	1000	200
Eco	Tavalist ühekihilist puuvillast pesu kuivatatakse võimalikult säästlikult.	8	1000	197
Cottons Iron dry***	Tavalist ühekihilist puuvillast pesu, mida hiljem triigitakse, kuivatatakse nii, et riidesemed jäävad triikimise hõlbustamiseks pisut niiskeks.	8	1000	160
Synthetics	Selle tsükli abil saate kuivatada kogu sünteetilist pesu. Valida tuleks kuivatamise säte, mis on sobiv kuivatava pesu paksusele ja soovitud kuivusastmele.	4	800	75
Mixed	Kasutage seda programmi värvi mitteandva sünteetilise ja puuvillase pesu koos kuivatamiseks. Spordi ja fitness riideid saab kuivatada sele programiga.	4	1000	125
Towels	Rätikute kuivatamine nagu köögirätikud, vannilinad ja käerätikud.	5	1000	170
Sport	Kasuta sünteetilisest, puuvilla- või segukangast riiete kuivatamiseks või veekindlate toodete nt. spetsiaalsed joped, vihma joped jne. kuivatamiseks. Enne kuivatamist pöörake riided pahempidi.	2	1000	130
Cool Refresh	See ventileerib ainult 10-160 minutit ilma kuuma õhku andmata. Selle programmiga saate tuulutada pikka aega suletud puuvillaseid ja linaseid riideid, et eemaldada nende lõhn.	-	-	-
Timed Drying	Soovitud kuivuse taseme saavutamiseks madalal temperatuuril saate valida aegseadistusega programme vahemikus 10–160 minutit. Selle programmiga töötab trummelkuivati kogu seadistatud aja pesu kuivusest sõltumata.	-	-	-
Delicates	Selle programmiga saab madalal temperatuuril kuivatada õrnu ja käsitsipesu sümboliga tähistatud pesuesemeid (siidpluuseid, õhuke aluspesu jms).	2	1200	45
Bed linen	Kuivatage 1 puuvillast või sünteetilisest materjalist tekipadjakomplekt, sulgedes nõõbid/ tõmbelukud.	2	1000	121
Down Wear	Keerake kuivatamiseks riided, näiteks villased mantlid, jakid, tagurpidi.	-	800	119

Jeans	Selle programmiga saab kuivatada teksasriidest pükse, seelikuid, pluuse ja jakke.	4	1200	130
Shirts	Kuivatab päevasärke tundlikumal viisil, tekitab vähem kortse ja hõlbustab triikimist.	1,5	1200	50
Extra heat	See programm on mõeldud teie pestud tekstiilide kuivatamiseks kõrgemal temperatuuril kui teised tsükliid, mistõttu on see ideaalne selliste esemete jaoks nagu beebiriided, aluspesu, rätikud ja sarnased kangad.	5	800	185
Express 30	Kasuta seda programmi, et saada 2 särki triikimiseks valmis	0,5	1200	30
Energiaatarve				
Programmid	Kogus (kg)	Tsentrifugeerimise kiirus (p/min.)	Ligikaudne jääkniskus	Energiaatarve kWh
Cottons Eco*	8	1000	60%	1,84
Cottons Iron dry	8	1000	60%	1,60
Synthetics Cupboard Dry	4	800	40%	0,70
	„Puvill Ökonoomne“ programm on standardne kuivatusprogramm, seda nii täis kui osaliselt täidetud seadme puhul. Siltide ja juhendite kohaselt on see programm sobilik tavapärase niiske puuvillapesu kuivatamiseks ning see on kõige energiasäästlikum programm puuvillale.			
	Kui kuivate regulaarselt programmiga Puvill 8 kg maksimumkogust, soovime ühendada äravoolutoru, et kuivati ei peatuks keset tsükli paagi tühendamiseks (vt jaotist „Äravooluga ühendamine“).			

* : Energiamärgise standardiprogramm EN 61121. Tabeli väärtused on määratud vastavalt standardile EN 61121. Tarbimise väärtused võivad erineda tabeli väärtustest. Seda sõltuvalt pesu tüübist, väänamiskiirusest, keskkonnatingimustest ja elektri pingemuutusest.

***Programmi „Puvillane triikraud“ saab seadistada, valides juhtpaneelil programmi „Puvillane“ ja seejärel valides kuivamistaseme „Triikraud“, kasutades kuivamistaseme valimise nuppu. Sümboli „Iron Dry“ saate tuvastada punktis 6.2 Sümbolid.

6.5 Abifunktsioonid

Kuivuse tase

Kuivatustaseme nuppu kasutatakse soovitud kuivuse saavutamiseks. Sellest valikust võib sõltuda ka programmi aeg.



Selle funktsiooni saab aktiveerida ainult enne programmi algust.

Kortsumise vältimine

Saate kortsumisvastase funktsiooni sisse või välja lülitada, vajutades 3 sekundit nuppu lõpu-aeg. Kui Te ei võta pesu kohe pärast programmi lõppu välja, võite kasutada pesu kortsumise vältimiseks kortsumise vältimise funktsiooni.

Hoiatav helisignaali

Kuivati teeb programmi lõppedes helihoiatusi. Kui Te ei soovi hoiatavat helisignaali, vajutage nuppu „Hoiatav helisignaali“. Helisignaalinupu vajutamisel kustub tuli ja programmi lõppedes signaal ei kosta.



Saate valida selle funktsiooni enne või pärast programmi algust.

Madal temperatuur

Selle funktsiooni saab aktiveerida ainult enne programmi algust. Selle funktsiooni saate aktiveerida, kui soovite oma pesu madalamal temperatuuril kuivatada. Pärast aktiveerimist on programm kestus pikem.

Lõppaeg

Lõpu edasilükkamise funktsiooniga saate lükata programmi lõppu edasi kuni 24 tundi.

1. Avage laadimisüks ja pange pesu masinasse.
2. Valige kuivatamise programm.
3. Vajutage lõpuaja valikunuppu ja valige soovitud viivitus-aeg. Süttib lõppaja sümbol. (Nuppu vajutades ja all hoides liigub lõpu-aeg lõputult edasi.)
4. Vajutage start/ooterežiimi nuppu. Algab lõppaja pöördloendus. Kuvatava aja keskel vilgub eraldaja “:”.



Lõpuaja jooksul saate pesu lisada või eemaldada. Kuvatud aeg on tavapärase kuivatusaia ja lõpuaja summa. Pöördloenduse lõpus lülitub lõppaja LED-tuli välja, kuivatamine algab ja süttib kuivatamise LED-tuli.

Lõpuaja muutmise

Kui soovite pöördloenduse ajal edasilükkamise aega muuta, siis:

Pange programm pausile ja pöörake sisse/välja/programmivaliku nuppu ning tühistage programm. Valige soovitud programm ja korrake lõppaja määramise protsessi.

Lõpuaja funktsiooni tühistamine
Kui soovite lõpuaja pöördloenduse tühistada ja programmi kohe käivitada, siis:

Pange programm pausile ja pöörake sisse/välja/programmivaliku nuppu ning tühistage programm. Valige soovitud programm ja vajutage „Start/Pause“ nuppu.

6.6 Märgusümbolid



Hoiatustuled võivad kuivati mudelist olenevalt erineda.

Filtri puhastamine

Programmi lõpetamisel süttib filtri puhastamise hoiatustuli.

Veepaak

Kui veepaak programmi kestel täitub, siis hakkab hoiatustuli vilkuma ja masin läheb ooterežiimile. Sellisel juhul tühistage veepaak veest ja käivitage programm, vajutades nupule start/ooterežiimi. Hoiatustuli kustub ja programm jätkub.

Filtri sahtli/soojusvaheti puhastamine

Kui filtri sahtel vajab puhastamist, siis tuletab seda meelde vilkuv hoiatussümbol.

6.7 Programmi käivitamine

Vajutage programmiga alustamiseks start/ooterežiimi nupule.

Käivitus-t/ooterežiimi ja kuivatamise hoiatustuled süttivad ja annavad märku programmi algusest.

6.8 Lapselukk

Masinal on lapselukk, tänu millele nuppudele vajutamine programmi kulgemist ei mõjuta. Kui lapselukk on sisse lülitatud, on kõik paneeli nupud inaktiivsed, välja arvatud sisse- ja väljalülitusnupp / programmivalits. Lapseluku aktiveerimiseks vajutage 3 sekundit nuppu End Time. Lapselukk tuleb deaktiveerida, kui soovite alustada uue programmiga, peale praeguse programmi lõppemist, või kui soovite sekkuda praeguse programmi tegevusse. Lapseluku deaktiveerimiseks hoidke samu nuppe uuesti 3 sekundit all.

	Kui lapselukk on sisse lülitatud, ilmub näidikule lapseluku märgusümbol.
--	--

Kui lapselukk on sisse lülitatud:

Kui kuivatusemasin töötab või on ooterežiimis, ei muutu märgutuled vastavalt programmivalitsa asendile.

	Kui kuivati töötab ja lapselukk on aktiivne, siis kui programmi valikunuppu keerata, kostub kahekordne piiksuv heli. Kui lapselukk deaktiveeritakse enne programmi valikunupu keeramist algasendisse, siis programm lõpetatakse, kuna programmi valikunuppu on keeratud.
--	--

6.9 Programmi muutmine pärast selle käivitamist

Saate pesu kuivatuseprogrammi muuta ka pärast masina töö algust.

- Näiteks pange programm pausile ja pöörake Sisse/Välja/Programmivaliku nuppu, et valida lisakuivatuseprogramm, et valida Lisakuivatuseprogramm triikimiskuiuvasemel.
- Vajutage programmiga alustamiseks start/ooterežiim nupule.

Pesu lisamine või eemaldamine ooterežiimis

Kui soovite pesu lisada/eemaldada pärast kuivatuseprogrammi algust:

- vajutage nupule start/ooterežiim, et masin läheks ooterežiimile. Kuivatamine peatub.
- Avage ooterežiimil oleva seadme laadimiseks ja sulgege see pärast pesu lisamist või eemaldamist.
- Vajutage programmiga alustamiseks start/ooterežiim nupule.

	Kui lisate pesu kuivatamisprotsessi kestel, siis juba kuivatis olev ja kuivatatud pesu seguneb märja pesuga ja pesu võib pärast programmi lõppemist olla niiske. Pesu saab kuivatamise ajal eemaldada või lisada piiramatul arvil kordadel. See aga katkestab pidevalt kuivatamisprotsessi ja pikendab programmi kestvust ning võib kasvada ka energiakulu. Seega on soovitatav lisada pesu enne programmi algust. Kui valite programmi valitsaga uue programmi masina ooterežiimis olemise ajal, katkestatakse töötav programm.
---	--

	Ärge programmi kestel pesu lisamisel või eemaldamisel trumli sisepinda puudutage. Trumli pind on kuum.
---	--

6.10 Programmi tühistamine

Kui soovite mingil põhjusel pärast kuivati käivitumist programmi tühistada ja kuivatamise lõpetada, siis pange programm pausile ja vajutage sisse- ja väljalülitusnuppu/programmivalitsat ja programm tühistatakse.

	Kui katkestate masina töö keset programmi, on masina sisemus väga tuline, seega tuleb jahutamiseks kasutada värskendamise programmi.
--	---

6.11 Programmi lõpp

Kui programm lõpeb, süttivad lõpu-/kortsumise vältimise ja kiudfiltri puhastamise LED-tuled programmi järeldikaatoril. Saate avada laadimisukse ja kuivati on taas kasutusvalmis. Kuivati väljalülitamiseks keerake sisse- ja väljalülitusnupp / programmivalits asendisse Sees/Valjas.

	Kui kortsumise vältimise programm on sees ja pesu ei eemaldata pärast programmi lõppu, aktiveeritakse 2 tunniks kortsude vältimiseks kortsumise vältimise programm. See trummeldab pesu 10-minutiliste intervallidega ja takistab pesu kortsumist.
--	---

6.12 Lõhnafunktsioon

Kui Teie kuivatil on lõhnafunktsioon, lugege selle funktsiooni kasutamiseks ProScenti kasutusjuhendit.

7 Hooldus ja puhastus



Lugege kõigepealt läbi jaotis
"Ohutusjuhised"!

7.1 ebemefiltrid (sise- ja välisfiltrid) / ukse sisepinna puhastus

Kuivatuse ajal eraldunud juukseid ja kiude
kogub ebemefilter.




Pärast iga kuivatustsükli
puhastage ebemefilter ja ukse
sisepind.

MÄRKUS


Teie kuivatil on 2 ebemefiltrit,
millest üks on paigutatud teise
sisse. Ärge kasutage seadet ilma
ebemefiltrideta.

Kiudfiltrit puhastamiseks:

- Avage laadimisuks.
- Hoidke kaheosalisest ebemefiltri esimest
osa kinni (sisefilter) ja eemaldage see,
tõmmates seda ülespoole.



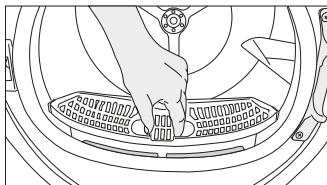


- Eemaldage teine osa (välisfilter), tõmmates
seda ülespoole.

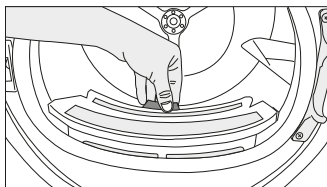


Juuksed, kiud ja villapallid ei
tohi kukkuda pessa, kuhu on
paigaldatud filtrid.


- Avage mõlemad ebemefiltrid (välimine ja
sisimine) ja eemaldage ebemed käega või
õhupuusti harjaga. Filtritest saab juukseid
eemaldada tolmuimejaga.
Kiudusid ei tohi pestes äravoolust alla
lasta, need tuleb visata prügikasti, et mitte
veesüsteemi mikroplastiga reostada.

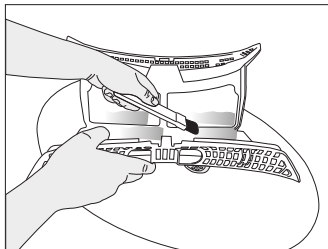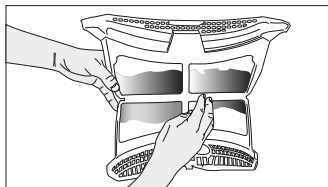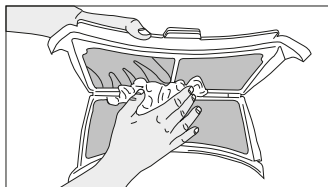

- Pange ebemefiltrid teineteise peale ja pange
need tagasi oma kohale.



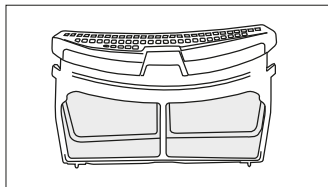


- Puhastage ukse sisepinda ja tihendit pehme niiske lapiga või õhusuunaja harjaga.


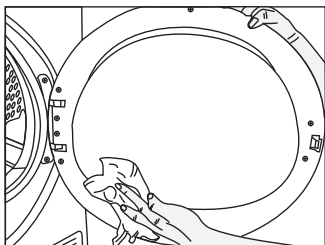


	Puhastage andurite metallpindu 4 korda aastas. Ärge kasutage andurite metallpindade puhastamiseks metallist tööriistu.
--	---

	Tule- ja plahvatusohtu tõttu ärge kasutage andurite puhastamiseks lahuseid, puhastusvahendeid või samaseid tööriistu.
--	--

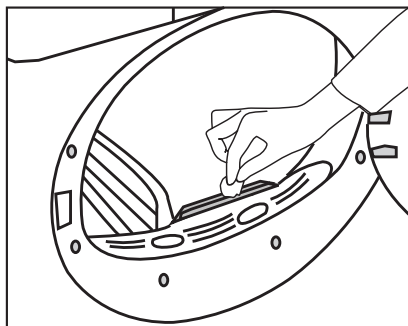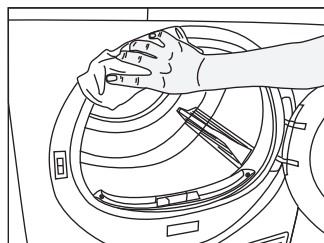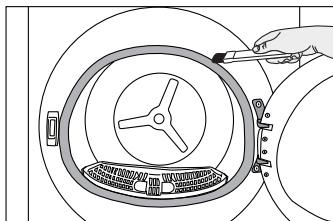

7.2 Anduri puhastamine

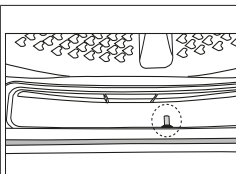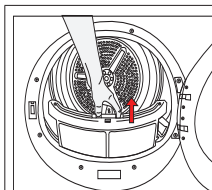

- Kuivati on varustatud niiskusanduritega, mis tuvastavad, kas pesu on kuiv.
- Andurite puhastamiseks:
- Avage kuivati uks.
- Kui masin on kuivatamise tõttu kuum, oodake, kuni see jahtub.
- Puhastage andurite metallpindu äädikas niisutatud pehme lapiga ja pühkige need kuivaks.


7.3 Veepaagi tühjendamine

Kuivatuse ajal eemaldatakse pesust niiskust, ja see kondenseerub, seejärel koguneb vesi veepaaki. Pärast iga kuivatuskorda tuleb veepaak tühjendada.

	Kondenseeritud vesi ei ole joogivesi! Programmi töötamise ajal ei tohi veepaaki kunagi eemaldada!
--	--

Kui Te veepaaki ei tühjenda, peatab masin järgmiste kuivatuse ajal veepaagi täitumise tõttu oma töö ja hakkab vilkuma veepaagi hoiatussümbol. Sellisel juhul tühjendage veepaak veest ja käivitage programm uuesti, vajutades nupule start/ooterežiim. Veepaagi tühjendamiseks:

Tõmmake veepaak ettevaatlikult sahtlist välja.
Tühjendage veepaak.

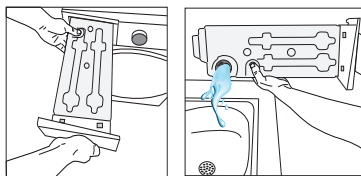

Kui veepaagi lehrtrisse on kogunenud ebemed,
siis eemaldage see voolava vee all.
Paigutage veepaak tagasi.




Kui kasutatakse otsese äravoolu, ei
pea veepaaki tühjendama.


7.4 Anduri puhastamine

Juuksed ja ebemed, mida ebemefilter ei
kogu, kogunevad kondensaatori metallpinnale
õhusuunaja taga. Seda ebemeid tuleb
regulaarselt eemaldada.


Kui vilgub kondensaatori puhastamise ikoon,
kontrollige metallpinda. Kui seal on ebemed
olemas, puhastage see. Seda tuleb kontrollida
vähemalt iga 6 kuu tagant.

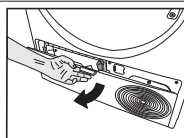

Avage ilukilp,
tõmmates selle
nupust.

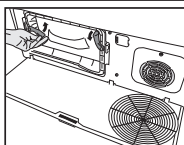



Õhusuunaja kaane
tõstmiseks nihutage
lukustid.

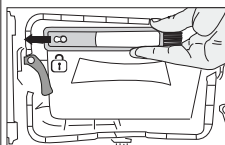


Tõmmake hari
vasakule ja
eemaldage.
Puhastusharja
saab kasutada
filtri, kondenseeriva
metallpinna
puhastamiseks ja
uksele kogunenud
lindi eemaldamiseks.




Puhastushari on dokumendikoti
sees. Võtke oma harja
dokumendikotist välja ja jätke see
oma kohale õhusuunajal.

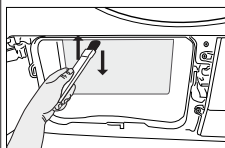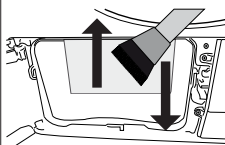

Eemaldage ebemed
kondensaatori
metallpinnalt niiske
lapiga või õhupuhasti
harjaga, liigutades
seda üles-alla.
Ärge puhastage,
liigutades seda
vasakule-paremale,
kuna see kahjustab
kondensaatori
metallplaate.
Puhastamiseks võite
kasutada harjaga
tolmuimejat. Kui
tolmuimejal ei ole
harja, ei soovitata
seda kasutada
kondensaatori
puhastamiseks.

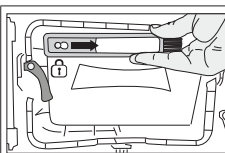


Pärast filtri, ukse
ja kondensaatori
puhastamist lohistage
hari paremale ja
lukustage see oma
kohale.

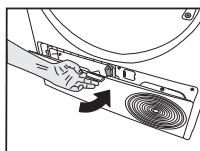



Pärast puhastamist
pange õhusuunaja
kaas oma kohale,
liigutage riive, et see
sulgeda ja sulgege
ilukilp.

	Saate puhastada käsitsi, tingimusel, et kannate kaitsekindaid. Ärge proovige paljaste kätega puhastada. Kondensaatori labad võivad käsi vigastada. Vasakult-paremale liigutustega puhastamisel võib see kahjustada kondensaatori labasid. See võib põhjustada kuivatamise probleeme.
--	---

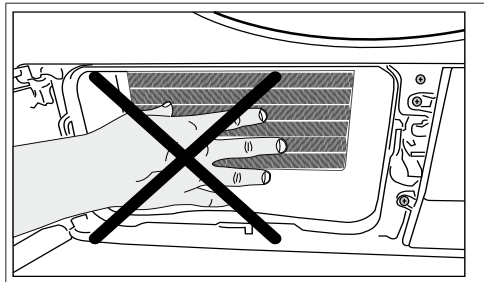

	Peale õhusuunaja kaane eemaldamist on tavaline, et kondensaatori ees olevas plastmassist sektsioonis on vett.
---	--

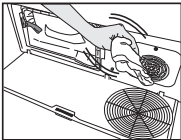	Kui näete ebameid ventilaatori kaane ja ilukilbil, eemaldage see lapiga.
---	---

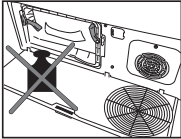	Ärge asetage koormust ilukilbile, kui see on avatud.
---	---

MÄRKUS	Ärge kasutage trumli puhastamiseks abrasiivseid materjale ega terasvilla.
----------------------	--

8 Tõrkeotsing

Kuivatus võtab liiga kaua aega.
Ebemefiltri (sise- ja välisfiltri) poorid võivad olla ummistunud. >>> Peske ebemefiltreid sooja veega ja kuivatage. Kondensaatori esiküljel võib olla ummistunud. >>> Puhastage kondensaatori esikülge. Võimalik, et masina esiosas asuvad ventilatsioonivad on kinni. >>> Eemaldage ventilatsioonivade eest õhuvoolu takistavad esemed. Ventilatsioon võib olla ebapiisav, kuna masin on paigaldatud piiratud alale. >>> Avage ruumi temperatuuri liiga kõrgele tõusmise ennetamiseks uks või aknad. Kui seadmes on niiskusandur; Võimalik, et niiskusandurile on kogunenud lubjakivi. >>> Puhastage niiskusandur. Masin võib olla pesuga ülekoormatud. >>> Ärge pange kuivatisse liiga palju pesu. Trumli pöörlemisest ei piisanud pesu kuivatamiseks >>> Keerutage pesumasinas suuremal kiirusel.
Pesu on niiske pärast kuivatamist.
Pesu tüübile sobivat programmi ei pruugi olla kasutatud. >>> Kontrollige pesu hooldusmärkeid ja valige pesu liigile sobiv programm või kasutage täiendava kestusega programme. Ebemefiltri (sise- ja välisfiltri) poorid võivad olla ummistunud. >>> Peske ebemefiltreid sooja veega ja kuivatage. Kondensaatori esiküljel võib olla ummistunud. >>> Puhastage kondensaatori esikülge. Masin võib olla pesuga ülekoormatud. >>> Ärge pange kuivatisse liiga palju pesu. Trumli pöörlemisest ei piisanud pesu kuivatamiseks >>> Keerutage pesumasinas suuremal kiirusel.
Kuivati ei lülitu sisse või programmi ei õnnestu käivitada. Kuivati ei lülitu seadistamisel sisse.
Seade ei ole vooluvõrgus. >>> Veenduge, et voolujuhe on vooluvõrguga ühendatud. On võimalik, et uks jäeti lahti. >>> Veenduge, et uks on korralikult suletud. Programm ei pruugi olla seadistatud või käivitus-/seiskamisnuppu ei pruugi olla vajutatud. >>> Veenduge, et programm on valitud ja masin pole ooterežiimil. Võimalik, et aktiveeritud on lapselukk. >>> Lülitage lapselukk välja.
Programm katkestati ilma igasuguse põhjuseta.
Masina uks ei pruugi olla täielikult suletud. >>> Veenduge, et uks on korralikult suletud. Võimalik, et tegemist on elektrikatkestusega. >>> Vajutage programmi käivitamiseks käivitus-/ooterežiimi/ tühistusnuppu. Veepaak võib olla täis. >>> Tühjendage veepaak.
Pesu on kokku tõmbunud, mattunud või rikutud.
Pesu tüübile sobivat programmi ei pruugi olla kasutatud. >>> Valige pesu tüübile sobiv programm, kontrollides pesu peal olevaid hooldusmärkeid.
Masina uksest tilgub vett.
Võimalik, et ukse sisepinnale ja selle tihendile on kogunenud ebemed. >>> Puhastage ukse sisepind ja selle tihend.
Masina uks avaneb iseenesest.
Masina uks ei pruugi olla täielikult suletud. >>> Suruge ust, kuni kostub sulgemisheli.
Põleb/vilgub veepaagi hoiatussümbol.
Võimalik, et veepaak on täis. >>> Tühjendage veepaak. Võimalik, et heitvee väljalaskevoolik on kokku volditud. Kui masin on ühendatud otse heitvee äravooluga, kontrollige vee väljalaskevoolikut.
Kuivati sisevalgustus ei lülitu sisse (valgustiga mudelite puhul).
Kuivati ei pruugi olla sisse lülitatud, kasutades toitenuppu. >>> Kontrollige, kas kuivatui on sisse lülitatud. Võimalik, et valgusti on rikki. >>> Valgusti väljavahetamiseks pöörduge volitatud teeninduse.
Põleb kortsumisvastane ikoon või märgutuli.
Kortsumisvastane režiim, mis hoiab ära kuivatis pesu kortsumist, võib olla aktiveeritud. >>> Lülitage kuivati välja ja võtke pesu välja.
Ebemefiltri puhastamise ikoon põleb.

Ebemefilter (sise- ja välisfilter) võib olla puhastamata. >>> Peske ebemefiltreid sooja veega ja kuivatage..

Ebemefiltri pooride peale võib tekkida kiht, mis põhjustab ummistumist. >>> Peske ebemefiltreid sooja veega ja kuivatage..

Ebemefiltri (sise- ja välisfiltri) pooridesse võib tekkida kiht, mis viib ummistumiseni.<<Peske filtrid sooja veega ja kuivatage>>.

Võimalik, et ebemefiltrid pole paigas. >>> Paigaldage sise- ja välisfilter oma kohale.

Keskkonnasõbralik filtri materjal ei pruugi olla paigaldatud plastosale ja kondensaatori esiosa võib olla ummistunud.>>> Paigaldage keskkonnasõbralik filter plastosale ja asetage see filtri korpusele.

Keskkonnasõbralikud filtrid võivad olla välja vahetamata, kuigi hoiatussümbol on valgustatud. "Vahetage oma filter välja."

Kuivatist kostub kõlav hoiatus

Võimalik, et ebemefiltrid pole paigas. >>> Paigaldage sise- ja välisfilter oma kohale.

Masina filtrid võivad olla paigaldamata.>>> Paigaldage ebemefiltrid (sise- ja välisfiltrid) või keskkonnasõbralik filter oma korpusesse.

Kondensaatori hoiatusikoon vilgub.

Kondensaatori esiküljel võib olla lindi poolt ummistunud. >>> Puhastage kondensaatori esikülge.

Võimalik, et ebemefiltrid pole paigas. >>> Paigaldage sise- ja välisfilter oma kohale.

Kuivati sisevalgustus lülitub sisse (valgustiga mudelite puhul).

Kui kuivati on pistikus, vajutatud on toitenuppu ja uks on avatud, siis tuli hakkab põlema. >>> Eemaldage kuivati pistikust või liigutage toitenupp Off (Välja) asendisse.

Wi-Fi ikoon vilgub pidevalt. (HomeWhiziga mudelite puhul)

>>> Toode ei pruugi olla ühendatud traadita võrku. Järgige juhiseid võrku ühendamiseks. Seade, mida masin kasutab võrguga ühendamiseks, võib olla rikkis. Kontrollige seda. Toode ei pruugi olla võrguga ühendatud läheduse tõttu.

Kui ekraanil kuvatakse "F L t", kontrollige alljärgnevat abinõusid.

Filtrid võivad olla saastunud. >>> Puhastage sise- ja välisfiltrid või vahetage keskkonnasõbralik filter välja.

Kaaneapiirkonnas, kui kasutate sisemist ja välimist topelfiltrit. >>> Veenduge, et mõlemad filtrid on paigaldatud.

Kui kasutate keskkonnasõbraliku filtri, veenduge, et filtri materjal on kinnitatud plastikosa külge. >>> Sisestage filtri materjali plastosasse, kui see ei ole sisestatud.

Kondensaatori esiküljel võib olla must. >>> Avage ja kontrollige ilukilpi ja veenduge, et see on puhas.

Vaadake jaotist „Hooldus ja puhastus“.

Varuosad on asjakohase määrase nõuete järgi saadaval kuni 10 aastat.



HOIATUS!

Kui probleem jääb püsima ka peale selles jaotises toodud juhiste lugemist, võtke ühendust oma edasimüüja või volitatud teenindusega. Ärge kunagi üritage rikkis seadet oma käega parandada.



MÄRKUS!

- Kui Teie seadme mis tahes osaga tekib probleem, võite taotleda seadme asendamist. Selleks pöörduge lähima volitatud teenindusse ja esitage seadme mudeli number.
- Seadme käsitlemine mitte-originaalosadega võib põhjustada tõrkeid seadme töös.
- Tootja ja turustaja ei vastuta mitte-originaalvaruosade põhjustatud rikete eest.

TOOTE ANDMELEHT

Vastab Komisjoni delegeeritud määrusele (EL) Nr: 392/2012

Tarnija nimi või kaubamärk		INDESIT
Mudeli nimi		C YSD 83D WW EE 7188304680
Nimimahutavus (kg)		8.0
Trummelkuivati tüüp	Ventileeriv	-
	Kondenssaator	•
Energiahoidluse klass ⁽¹⁾		A++
Aastane energiatarve (kWh) ⁽²⁾		220,2
Juhtimise tüüp	Automaatne	•
	Mitteautomaatne	-
Energiakulu standard puuvillaprogrammiga täiskoormusel (kWh)		1,84
Energiakulu standard puuvillaprogrammiga osakoormusel (kWh)		0,99
Energiakulu väljas-režiimil standard puuvillaprogrammiga täiskoormusel, P ₀ (W)		0,50
Energiakulu sisse jäetud režiimil standard puuvillaprogrammiga täiskoormusel, P _L (W)		1,00
Sisse jäetud režiimi kestus (min)		30
Standard puuvillaprogramm ⁽³⁾		•
Programmi aeg standard puuvillaprogrammiga täiskoormusel, T _{dry} (min)		197
Programmi aeg standard puuvillaprogrammiga osakoormusel, T _{dry/2} (min)		120
Kaalutud programmi aeg standard puuvillaprogrammiga täis- ja osakoormusel (T ₁)		153
Kondenseerivuse efektiivsuse klass ⁽⁴⁾		B
Standard puuvillaprogrammi keskmine kondensatsiooni efektiivsus täiskoormusel, C _{dry}		88%
Standard puuvillaprogrammi keskmine kondensatsiooni efektiivsus osakoormusel, C _{dry/2}		88%
Kaalutud kondenseerivuse efektiivsus standard puuvillaprogrammiga täis- ja osakoormusel, C ₁		88%
Müratase standard puuvillaprogrammiga täiskoormusel ⁽⁵⁾		64
Sisse ehitatud		-

• : Jah - : Ei

(1) Skaala A+++ (kõige efektiivsem) kuni D (kõige vähem efektiivsem)

(2) Energiakulu on arvatud 160 kuivatustsükli peale standard puuvillaprogrammiga täis- ja osakoormusel ja madala võimsusega mudelite energiakulu põhjal. Tegelik energiakulu tsükli kohta sõltub sellest, kuidas seadet kasutatakse.

(3) "Puuvillakapi kuivatusprogramm" mida kasutati täis- ja osakoormusel on standard kuivatusprogramm, millele viidatakse andmesildil ja infolehel toodud andmetes, see programm on sobiv tavalise määra puuvillase pesu kuivatamiseks ning see on kõige efektiivsem puuvilla kuivatamise programm energiakulu mõistes.

(4) Skaala G (kõige vähem efektiivne) kuni A (kõige efektiivsem)

(5) Kaalutud keskmine väärtus —L_{WA} väljendatuna dB(A) re 1 pW

Cienījamais klient,

Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu pirms šī produkta lietošanas!

Paldies, ka izvēlējāties INDESIT produktu. Mēs vēlamies, lai jūs sasniegtu optimālu efektivitāti no šī augstas kvalitātes produkta, kas ir ražots ar jaunākajām tehnoloģijām. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka esat pilnībā izlasījis un sapratis šo rokasgrāmatu un papildu dokumentāciju. Ievērojiet visus šeit sniegtos brīdinājumus un informāciju. Tādējādi jūs varat pasargāt sevi un savu produktu no iespējamiem bojājumiem.

Saglabājiet rokasgrāmatu. Iekļaujiet šo rokasgrāmatu kopā ar ierīci, ja nododat to kādam citam.

Simboli un piezīmes

Lietošanas rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi simboli:



Briesmas, kas var izraisīt nāvi vai ievainojumus



Izlasiet rokasgrāmatu



Svarīga informācija vai noderīgi lietošanas padomi



Brīdinājums par karstām virsmām



Brīdinājums par elektriskās strāvas triecienu



Brīdinājums par UV starojuma bīstamību



Brīdinājums par applaucēšanos



Ierīces iepakojums ir izgatavots no pārstrādājamiem materiāliem saskaņā ar Nacionālajiem Vides noteikumiem.



Brīdinājums par aizdegšanos

PAZIŅOJUMS

Apdraudējums, kas var radīt materiālus bojājumus izstrādājumam vai apkārtnei



PERDIRBTAS &
PERDIRBAMAS POPIERIŅUS

Šis produkts ir izgatavots, izmantojot jaunākās tehnoloģijas videi draudzīgos apstākļos.

1 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	36
2 Vides instrukcijas	43
2.1. Atbilstība Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu regulai	43
2.2 Informācija par iepakojumu	43
2.3. Standarta atbilstības un pārbaudes informācija / ES atbilstības deklarācija.....	43
3 Jūsu žāvēšanas mašīna	44
3.1 Tehniskās specifikācijas	44
3.2. Vispārējais izskats.....	45
3.3. Piegādes apjoms.....	45
4 Uztādīšana	46
4.1 Pareizā uztādīšanas vieta	46
4.2.Transportēšanas drošības grupas noņemšana	46
4.3 Ūdens pieslēgums	47
4.4 Statīvu/ kājiņu regulēšana	47
4.5. Žāvēšanas mašīnas pārvietošana	47
4.6 Brīdinājums par troksni	47
4.7 Apgaismes spuldzes nomaiņa	47
5 Sagatavošana	48
5.1 Veļa, kas piemērota žāvēšanai žāvēšanas mašīnā	48
5.2 Veļa, nav kas piemērota žāvēšanai žāvēšanas mašīnā.....	48
5.3 Veļas sagatavošana žāvēšanai	48
5.4 Kā rīkoties, lai taupītu enerģiju.....	48
5.5 Pareiza kravnesība.....	49
6 Produkta palaišana	50
6.1 Vadības panelis.....	50
6.2 Simboli	50
6.3 Veļas žāvētāja sagatavošana darbam	51
6.4. Programmu izvēles un lietošanas tabula	52
6.5. Papildfunkcijas.....	54
6.6. Brīdinājuma indikatori	54
6.7. Programmas palaišana	54

6.8. Slēdzis bērnu drošībai	55
6.9. Programmas maiņa pēc palaišanas	55
6.10 Programmas atcelšana	56
6.11. Programmas beigas	56
6.12 Aromatizatora funkcija	56
7 Apkope un tīrīšana	57
7.1. Plūksnu filtri (iekšējie un ārējie filtri) / Iekraušanas durvju iekšējās virsmas tīrīšana	57
7.2. Sensora tīrīšana	58
7.3 Ūdens tvertnes iztukšošana	58
7.4 Kondensatora tīrīšana	59
8 Traucējummeklēšana	61

1 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

NOTEIKTI JĀIZLASA UN JĀIEVĒRO



- Šis simbols atgādina par to, ka jāizlasa šī lietošanas rokasgrāmata. Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus turpmākām uzziņām. Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ.



BRĪDINĀJUMS:

- Šis simbols norāda, ka šajā ierīcē tiek izmantots uzliesmojošs aukstumaģents. Ja aukstumaģents ir noplūdis un pakļauts ārējam aizdegšanās avotam, pastāv aizdegšanās risks.



Šī ierīce satur R290 aukstumaģentu, kas ir viegli uzliesmojošs, bet videi draudzīgs.



Ļoti maziem bērniem (0-3 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces. Maziem bērniem (3-8 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.



BRĪDINĀJUMS! Nekad nepārtrauciet veļas žāvētāja darbību pirms cikla beigām, ja vien visi apģērbi uzreiz netiek izņemti no tā un izklāti tā, lai ļautu karstumam izkliedēties.



Priekšmetus, kas ir netīri ar tādām vielām kā kulinārijas eļļu, acetonu, spirtu, benzīnu, petroleju, traipu tīrīšanas līdzekļiem, terpentīnu, vasku un vaska tīrīšanas līdzekļiem, kā arī tādus priekšmetus kā porainu gumiju (lateksa putas), dušas cepurītes, ūdensnecaurļaidīgus audumus, priekšmetus ar gumijas aizmuguri un apģērbus vai spilvendrānas, kuros ir iestrādāti porainas gumijas ieliktni, žāvētājā nedrīkst žāvēt. Izņemiet no kabatām visus priekšmetus, piemēram, šķiltavas un sērkokiņus. Ja tīrīšanai izmantotas rūpnieciskas ķīmiskas vielas, neizmantojiet žāvētāju.



Eļļā izmērcētu apģērbu nevajadzētu žāvēt veļas žāvētājā, jo tās ir viegli uzliesmojošas.



Nekad neatveriet durvis ar varu un neizmantojiet tās, lai pakāptos.

ATĻAUTĀ LIETOŠANA



UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju ieslēgšanas ierīci, piemēram, taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.



Šo ierīci paredzēts izmantot sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos un citās līdzīga tipa apmešanās vietās.



Šī ierīce nav paredzēta profesionālai lietošanai. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.



Neuzglabājiēt ierīcē sprāgstošas vai uzliesmojošas vielas (piemēram, benzīnu vai aerosola baloniņus) un nenovietojiet tās ierīces tuvumā – pastāv aizdegšanās.



Nepārslogojiet iekārtu, pārsniedzot tās maksimālo veikspēju (sausas drēbes, kg), kas norādīts programmu tabulā.



Žāvētājā nežāvējiēt veļu, kas nav mazgāta.



Pārliecinieties, ka ap žāvētāju nav sakrājušies netīrumi vai putekļi.



Auduma mīkstinātāji jālieto saskaņā ar to lietošanas instrukciju.



Nepāržāvējiet veļu.



Nedzeriet, neizmantojiet atkārtoti un negatavojiet ēdienu ar kondensētu ūdeni. Tas var kaitēt jūsu veselībai un radīt īpašuma bojājumus.



BRĪDINĀJUMS: Nebojājiet ierīces aukstumaģenta ķēdes caurules.

MONTAŽA



Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz diviem cilvēkiem – pastāv savainojumu risks. Izmantojiet aizsargcimdus, veicot visus izsaiņošanas un uzstādīšanas darbos – pastāv risks sagriezties.



Montāžu, tajā skaitā ūdens sistēmas (ja tāda ir) un elektrosavienojumu uzstādīšanu, un remontu drīkst veikt tikai kvalifi cēts tehniķis. Nelabojiet un nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Neļaujiet bērniem atrasties ierīces montāžas vietas tuvumā. Pēc ierīces izsaiņošanas pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā tā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas servisu. Pēc ierīces montāžas novietojiet iepakojuma materiālus (plastmasas un polistirola daļas u.c.) bērniem nepieejamā vietā – pastāv nosmakšanas risks. Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no elektrofikla – pastāv elektriskā trieciena risks. Uzstādīšanas laikā raugiet, lai ierīce nesabojātu barošanas kabeli – pastāv aizdegšanās un strāvas trieciena risks. Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža ir pabeigta.



BRĪDINĀJUMS: Ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā ventilācijas atveres nedrīkst aizsprostot.



Uztādiet žāvētāju telpās ar atbilstošu ventilāciju (atvērtas durvis, ventilācijas lūka vai atvere lielāka nekā 500 cm²), lai novērstu gāzu atpakaļplūsmu telpā no ierīcēm, kurās tiek dedzināta cita degviela, ieskaitot atklātu liesmu. Ja žāvētājs ir uzstādīts zem darba virsmas, jānodrošina 10 mm attālums starp žāvētāja augšējo paneli un jebkādiem priekšmetiem virs tā, kā arī 15 mm attālums starp ierīces malām un sienām vai mēbeļu vienībām, kas atrodas tam blakus.



Pārliecinieties, vai ierīce nav uzstādīta siltuma avota tuvumā.



Šo ierīci nedrīkst uzstādīt aiz durvīm, kas ir slēdzamas, bīdāmas vai kuru eņģes ir pretējā pusē žāvētāja durvīm, tādējādi ierobežojot žāvētāja durvju pilnīgu atvēršanu.



Ierīci novieto pret sienu, lai ierobežotu piekļuvi no aizmugures.



Pievērsiet uzmanību, lai netiktu izmantots paklājs, kas nosprosto ventilācijas atveres žāvētāja pamatnē.



Ja vēlaties veļas žāvētāju novietot uz veļas mazgājamās mašīnas, vispirms sazinieties ar pēcpārdošanas servisu vai izplatītāju-speciālistu, lai pārbaudītu pilnīgu tam piemēroto modeļu sarakstu. Novietošana uz veļas mašīnas iespējama tikai tad, ja žāvētājs ir piestiprināts veļas mašīnai ar atbilstoša novietošanas komplekta palīdzību, kas pieejams, sazinoties ar pēcpārdošanas servisu vai izplatītājuspeciālistu. Pareizas novietošanas instrukcija iekļauta novietošanas komplektā.

ELEKTRISKIE BRIDINAJUMI



Jānodrošina iespēja atvienot ierīci no strāvas padeves, to vienkārši atslēdzot, ja pieejama kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts pirms kontaktligzdas pēc elektroinstalācijas noteikumiem, un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši valsts elektrības drošības standartiem.



Neizmantojiet pagarinātājus vai vairākspraudņu kontaktligzdas vai adapterus. Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskās sistēmas detaļas nedrīkst būt pieejamas. Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām vai basām kājām. Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta vai tikusi nomesta.



Ja padeves kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto ar identisku, nomaiņa jāveic ražotājam, tā apkalpošanas dienesta aģentam vai līdzīgas kvalifikācijas personai, lai izvairītos no bīstamības – strāvas trieciena riska.

TIRIŠANA UN APKOPE



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākt apkopi, noteikti izslēdziet ierīci un atvienojiet no barošanas avota. Lai negūtu traumu, izmantojiet aizsargcimdus (brūču gūšanas risks) un aizsargapavus (saspiešanas risks); ierīci jāpārvieta divatā (slodzes mazināšana). Nekādā gadījumā nelietojiet tvaika tīrīšanas ierīces (pastāv elektrotraumas gūšanas draudi). Neprofesionāli remontdarbi, ko nav apstiprinājis ražotājs, var apdraudēt veselību un drošību, par ko ražotājs neuzņemsies atbildību. Uz jebkādiem defektiem vai bojājumiem, ko izraisījis neprofesionāli veikts remonts vai apkope, neattieksies garantija, kuras noteikumi ir izklāstīti dokumentā, kas pievienots šai ierīcei.



Pārliecinieties, ka plūksnu ķērāji ir iztīrīti, pirms sākat jebkuru žāvēšanas ciklu.



Neizmantojiet nekādus instrumentus sekundārā filtra tīrīšanai, jo tas var sabojāt ierīci, izraisot gāzes noplūdi.

IEPAKOJUMA MATERIALU UTILIZACIJA

Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un apzīmēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu.



Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

MAJSAIMNIECIBAS IERICU UTILIZACIJA

Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat iegūt vietējā kompetentajā iestādē, pie atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci iegādājāties. Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un saskaņā ar 2013. gada Regulu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (un tās grozījumiem).

Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, varat novērst iespējamo negatīvo vides un cilvēka veselības apdraudējumu.



simbols uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā

- Veļas mazgājamo mašīnu nevar novietot virs žāvēšanas mašīnas.

Uzstādīšanas tabula veļas mašīnai un veļas žāvētājam	
Uzstādīšana kraušanas veidā, komplekts	Dziļuma izmērs (TD = veļas žāvētājs, WM: Veļas mašīna)
Plastmasa - 54/60 cm ar vai bez jostas	60 cm TD → WM ≥ 50 cm / 54 cm TD → WM > 45 cm
Plastmasa - 46 cm ar vai bez jostas	46cm TD --> WM ≥ 54 cm
Ar plauktu - 60 cm	60cm TD --> WM ≥ 50 cm
Ar plauktu - 54 cm	54cm TD --> WM > 45 cm

	Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanu un produktu papildinformāciju var atrast: Kvadrātkoda izmantošana jūsu ierīcē Using QR code in your appliance. Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni docs.indesit.eu un parts-selfservice.europeanappliances.com Vai arī sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu (tālruna numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē. Plašāku informāciju par savu modeli varat atrast tiešsaistē vietnē https://eprel.ec.europa.eu/, kas ir ofi ciālā ES EPREL produktu datubāze. Pēc produkta kategorijas izvēles ievadiet produkta modeļa identifi katoru. Modeļa identifi kators sastāv no burtiem un cipariem, un to var atrast uz tā identifi kācijas plāksnītes kā Mod. (skatiet attēlu labajā pusē). Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.register10.eu	
--	--	--

2 Vides instrukcijas

2.1. Atbilstība Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu regulai



Šis produkts nesatur bīstamos un aizliegtos materiālus, kas norādīti Turcijas Republikas Vides un urbanizācijas ministrijas publicētajos noteikumos par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu kontroli. Atbilst WEEE noteikumiem. Šī izstrādājuma izgatavošanā izmantoti otrreizēji pārstrādājami un atkārtoti izmantojami augstas kvalitātes materiāli un detaļas. Tāpēc dzīves cikla beigās neizmetiet šo produktu kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Nododiet to elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pārstrādes savākšanas punktā. Par šiem savākšanas punktiem varat uzzināt vietējās administrācijas birojā. Jūs varat palīdzēt aizsargāt vidi un dabas resursus, piegādājot izlietotos produktus pārstrādei.



Arī R290 ir uzliesmojošs aukstumaģents. Tāpēc pārliecinieties, ka sistēma un caurules netiek bojātas ekspluatācijas un transportēšanas laikā.

Sargājiet izstrādājumu no siltuma avotiem, pretējā gadījumā, ja tas ir bojāts, tas var aizdegties.

Neatbrīvojieties no ierīces, to aizdedzinot.

2.2 Informācija par iepakojumu

Ierīces iepakojums ir izgatavots no pārstrādājamiem materiāliem saskaņā ar Nacionālajiem Vides noteikumiem. Neizmetiet izlietoto iepakojumu kopā ar sadzīves atkritumiem vai citiem atkritumiem, nododiet to vietējās varas iestādes norādītajās iepakojuma savākšanas vietās.

2.3. Standarta atbilstības un pārbaudes informācija / ES atbilstības deklarācija



Šī produkta izstrādes, ražošanas un pārdošanas fāzes tiek veiktas saskaņā ar drošības noteikumiem, kas norādīti visās saistītajās Eiropas Savienības instrukcijās.

3 Jūsu žāvēšanas mašīna

3.1 Tehniskās specifikācijas

LO

Hauteur (Min. / Maks.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Largeur	59,8 cm
Profondeur	54,5 cm
Ietilpība (maks.)	8 kg**
Neto svars (± %10)	42 kg
Spriegums	Skatīt modeļa marķējumu***
Nominālā jauda	
Modeļa kods	

* Min. augstums Augstums ar aizvērtu regulējamo statīvu.

Maks. augstums: Augstums ar regulējamo statīvu, kas atvērts maksimālajā augstumā.


** Sausās veļas svars pirms mazgāšanas.

*** Datu plāksnīte atrodas zem žāvēšanas mašīnas durvīm.






Lai uzlabotu žāvēšanas iekārtas kvalitāti, tehniskās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Attēli šajā lietošanas instrukcijā ir shematiski un var precīzi neatbilst izstrādājumam.
Attiecīgās vērtības, kas norādītas uz žāvēšanas mašīnas vai pavaddokumentos, ir laboratorijas mērījumi saskaņā ar atbilstošajiem standartiem. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no izmantošanas un apkārtējiem apstākļiem.

3.2. Vispārējais izskats

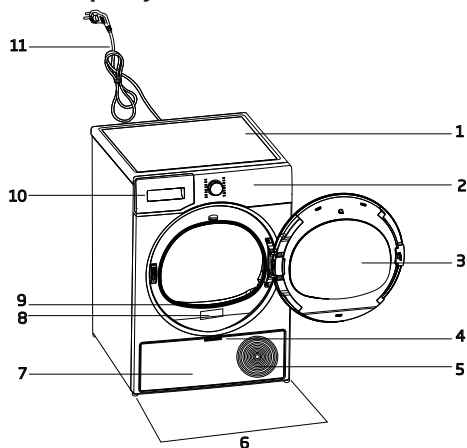

1. Augšējais panelis
2. Vadības panelis
3. Iekraušanas durvis
4. Rokturis aizsargplāksnei
5. Ventilācijas režģi
6. Regulējamas kājas
7. Aizsargplāksne
8. Novērtējuma plāksne
9. Plūksnu filtrs
10. Ūdens tvertnes atvilktnē
11. Strāvas vads

3.3. Piegādes apjoms

	1. Ūdens izplūdes šļūtene*		6. Ūdens uzpildes vāciņš*
	2. Filtra atvilktnes rezerves sūklis*		7. Tīrais ūdens*
	3. Lietošanas instrukcija		8. Smaržas kapsulu grupa*
	4. Žāvēšanas grozs*		9. Birste*
	5. Žāvēšanas groza lietošanas pamācība*		10. Filtra audums*

*Pēc izvēles – var nebūt iekļauts, atkarīgs no modeļa.

4 Uzstādīšana



Vispirms izlasiet “Drošības instrukcijas”!

Pirms sazināties ar tuvāko pilnvaroto servisu par žāvēšanas iekārtas uzstādīšanu, skatiet informāciju lietotāja rokasgrāmatā un pārliecinieties, vai elektrības un ūdens padeves pakalpojumi ir atbilstoši prasībām. Ja nē, zvaniet elektriķim un santehniķim, lai pēc vajadzības sakārtotu komunālos pakalpojumus.



Klienta pienākums ir sagatavot vietu, kur tiks novietota žāvēšanas iekārta, kā arī sagatavot elektrības un notekūdeņu instalāciju.



Pirms žāvēšanas mašīnas uzstādīšanas pārbaudiet, vai tai nav bojājumu. Ja žāvēšanas iekārta ir bojāta, nelieciet to uzstādīt. Bojāti izstrādājumi apdraud jūsu drošību. Uzgaidiet 12 stundas pirms žāvēšanas iekārtas lietošanas.

PAZIŅOJUMS

Produkts satur dzesēšanas līdzekli un, ja produkts tiek lietots uzreiz pēc transportēšanas, tas var tikt bojāts. Pēc katras produkta pārvietošanas tam jāatstāj 12 stundas atpūsties.

4.1 Pareizā uzstādīšanas vieta

- Uzstādiet žāvēšanas iekārtu uz līdzenas un stabilas virsmas.
- Žāvēšanas mašīna ir smaga. Pats nepārvietojiet to.
- Darbiniet žāvēšanas iekārtu vidē, kurā nav putekļu ar labu ventilāciju.
- Atstarpi starp žāvēšanas iekārtu un grīdu nedrīkst samazināt, izmantojot tādas materiālus kā paklāji, koka gabali un lentes.
- Neaizsedziet žāvēšanas iekārtas ventilācijas restes.
- Žāvēšanas iekārtas uzstādīšanas vides tuvumā nedrīkst būt aizslēdzamas durvis, bīdāmas durvis vai veramas durvis, kas var aizsprostot atveramās iekraušanas durvis.

- Kad žāvēšanas iekārta ir uzstādīta, savienojumiem jāpaliek stabiliem. Pēc žāvēšanas mašīnas novietošanas pārliecinieties, ka aizmugurējā siena nesaskaras ar izspiešanu (ūdens krānu, elektrības kontaktligzdu utt.).
- Novietojiet žāvēšanas iekārtu tā, lai starp izstrādājumu un mēbeļu malām būtu vismaz 1 cm atstarpe.
- Jūsu žāvējamā mašīna ir piemērota lietošanai no +5 °C līdz +35 °C. Ja tā tiek darbināta ārpus šī temperatūras diapazona, jūsu žāvēšanas mašīnas darbība var tikt apdraudēta un tikt bojāta.
- Žāvēšanas iekārtu nedrīkst novietot ar aizmuguri pret sienu.




Nenovietojiet žāvēšanas mašīnu uz tās strāvas vada.

* Ignorējiet šo brīdinājumu, ja jūsu produkta sistēmā nav R290



Žāvētājs satur R290 dzesējošo vielu.*
R290 ir videi draudzīga, bet viegli uzliesmojoša dzesējoša viela.*
Pārliecinieties, ka žāvētāja gaisa ieplūde ir atvērta, un tā labi ventilējas.*
Neturiet iespējamus liesmu avotus žāvētāja tuvumā.*

4.2. Transportēšanas drošības grupas noņemšana

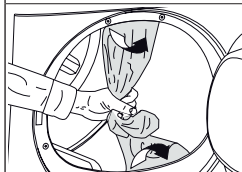

Pirms izstrādājuma pirmās lietošanas noņemiet transportēšanas drošības grupu.


PAZIŅOJUMS

Neatstājiet tvertnē piederumus vai transportēšanas drošības grupas daļas

4.3 Ūdens pieslēgums

Tā vietā, lai periodiski iztukšotu ūdens tvertnē uzkrāto ūdeni, varat to iztukšot caur žāvēšanas iekārtas komplektācijā iekļauto ūdens izplūdes šļūteni.

Ūdens novadīšanas šļūtenes pievienošana

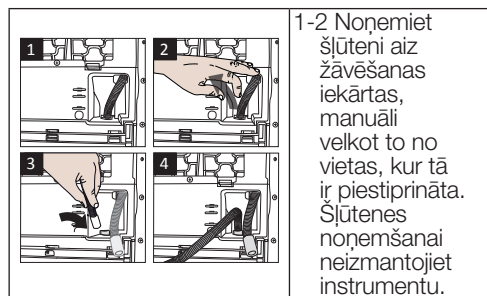


3 Ievietojiet vienu žāvēšanas iekārtas komplektācijā iekļautās ūdens izplūdes šļūtenes galu vietā, kur noņēmat žāvēšanas iekārtas šļūteni.

4 Piestipriniet otru ūdens izplūdes šļūtenes galu tieši notekūdeņu kanalizācijai vai izlietnei.

PAZIŅOJUMS	Ūdens izplūdes šļūtene jānostiprina ne vairāk kā 80 cm augstumā. Nodrošiniet, lai ūdens izplūdes šļūtene nesalocītu, nesabrukstu vai netiktu piespiesta starp izvadi un žāvēšanas iekārtu. Šļūtene ir jāpievieno tā, lai tā netiktu atvienota no tās atrašanās vietas. Noplūdis ūdens var izraisīt bojājumus. Neizstiepiet ūdens novadīšanas šļūteni. Pārbaudiet, vai ūdens plūst ar atbilstošu plūsmu. Drenāžas līnija nedrīkst būt aizvērta vai aizsērējusi.
-------------------	--

	Ja izstrādājumam ir pievienots piederumu komplekts, skatiet detalizētos norādījumus.
--	--

4.4 Statīvu/ kājiņu regulēšana


Kamēr žāvēšanas mašina stāv līdzena un izturīga, noregulējiet statīvus/ kājiņas, griežot tos pa kreisi un pa labi.	
--	--

4.5 Žāvēšanas mašīnas pārvietošana

- Pilnībā iztukšojiet ūdeni žāvēšanas mašīnā.
- Ja izstrādājums ir pievienots, izmantojot tiešo izlādi, noņemiet šļūtenu savienojumus.

	Žāvēšanas mašīnu ieteicams pārvietot vertikālā stāvoklī. Pretējā gadījumā nolieciet to uz labo pusi, skatoties no priekšpusēs, un pārvietojiet žāvēšanas iekārtu. Uzgaidiet 12 stundas pirms žāvēšanas iekārtas lietošanas.
---	---

4.6 Brīdinājums par troksni

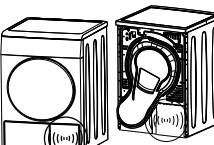	
	Produkta darbības laikā no kompresora ik pa laikam var atskanēt metāliski trokšņi, tas ir normāli.
	Kad produkts tiek darbināts, uzkrātais ūdens tiek sūknēts uz ūdens tvertni. Kad produkts tiek darbināts, uzkrātais ūdens tiek sūknēts uz ūdens tvertni.

4.7 Apgaismes spuldzes nomainīšana

Ja jūsu žāvēšanas mašīnai ir trumuļa apgaismojuma lampa; Sazinieties ar autorizēto servisu, lai nomainītu spuldzi/LED, ko izmanto žāvēšanas mašīnas apgaismošanai. Šajā izstrādājumā esošā spuldze nav piemērota mājas apgaismojumam. Šīs lampas paredzētais lietojums ir nodrošināt drošu veļas ievietošanu žāvēšanas mašīnā. Šajā ierīcē izmantotās lampas ir izturīgas pret smagiem fiziskiem apstākļiem, piemēram, temperatūru virs 50°C.

5 Sagatavošana

	Vispirms izlasiet “Drošības instrukcijas”!
--	--

5.1 Veļa, kas piemērota žāvēšanai žāvēšanas mašīnā

PAZIŅOJUMS	Veļa, kas nav droša žāvēšanas mašīnai, žāvēšanas laikā var sabojāt ierīci un veļu. Izpildiet norādījumus uz etiķetēm uz žāvējamās veļas. Žāvējiet veļu tikai ar uzrakstu “drošs žāvēšanas mašīnā”.
-------------------	--



5.2 Veļa, nav kas piemērota žāvēšanai žāvēšanas mašīnā

PAZIŅOJUMS	Apakšveļu ar metāla balstiem nedrīkst žāvēt žāvēšanas mašīnā. Ja šie metāla balsti atslābst un izraujas no apģērba, tas var sabojāt iekārtu. Smalkas izšūšanas tekstilizstrādājumus, kokvilnas un zīda apģērbus, apģērbus, kas izgatavoti no smalkiem un vērtīgiem tekstilizstrādājumiem, neelpojošus apģērbus un tilla aizkarus nedrīkst žāvēt žāvēšanas mašīnā.
-------------------	---

5.3 Veļas sagatavošana žāvēšanai

PAZIŅOJUMS	Tādi priekšmeti kā monētas, metāla daļas, adatas, naglas, skrūves, akmeņi utt. var sabojāt izstrādājuma trumļu grupu vai izraisīt funkcionālas darbības problēmas. Tāpēc pārbaudiet visu veļu, kas tiks ievietota izstrādājumā. Izžāvējiet veļu ar metāla piederumiem, piemēram, rāvējslēdzējiem, pagriežot tos uz āru. Aizveriet rāvējslēdzējus, āķus un aizdares, aizpogājiet pārvalku pogas, piesieniet tekstila jostas un priekšautu jostas.
-------------------	--


5.4 Kā rīkoties, lai taupītu enerģiju

- Mazgājot veļu, izmantojiet augstāko iespējamo izgriešanas iespēju. Tādējādi jūs varat samazināt žāvēšanas laiku un samazināt enerģijas patēriņu. Šķirojiet veļu pēc to veida un biezuma. Vienāda veida veļu žāvējiet kopā. Piemēram, virtuves dvieļi un galdauti izžūst ātrāk nekā vannas istabas dvieļi.
- Programmas izvēlei ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtos ieteikumus.
- Žāvēšanas laikā neatveriet iekraušanas durvis, ja vien tas nav nepieciešams. Ja jums ir jāatver iekraušanas durvis, neturiet tās atvērtas pārāk ilgi.
- Žāvēšanas mašīnas darbības laikā nepievienojiet slapju veļu.
- Iztīriet šķiedru filtru pirms un pēc katras žāvēšanas sesijas.
- Kondensāta modeļiem noteikti iztīriet kondensatoru vismaz reizi mēnesī vai pēc katrām 30 žāvēšanas sesijām.
- Pārlicinieties, vai filtri ir tīri. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā apkope un tīrīšana.
- Modeļiem ar dūmvadu ievērojiet norādījumos norādītos dūmvadu savienošanas noteikumus un iztīriet dūmvadu.
- Žāvēšanas laikā pareizi vēdiniet vidi, kurā atrodas žāvēšanas iekārta.

- Modeļos ar siltumsūkni pārbaudiet kondensatoru vismaz reizi sešos mēnešos un notīriet to, ja tas ir netīrs.
- Ja izmantojat videi draudzīgu filtru, filtrs nav jātīra pēc katra cikla. Kad ekrānā deg videi draudzīga ikona, nomainiet filtra audumu.

5.5 Pareiza kravnesība

PAZIŅOJUMS

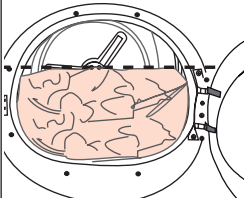

Ja izstrādājumā esošā veļa pārsniedz maksimālo ielādes ietilpību, tā var nedarboties, kā paredzēts, un var radīt materiālus bojājumus vai sabojāt izstrādājumu. Katrai programmai ievērojiet maksimālo kravnesību.


Tālāk minētie svāri ir sniegti kā piemēri.

Veļas mazgāšana	Apm. svārs (g)*	Veļas mazgāšana	Apm. svārs (g)*
Kokvilnas gultas veļa (dubultā izmēra)	1500	Kokvilnas kleita	500
Gultas veļa (viena izmēra)	1000	Kleita	350
Palāgs (dubultā izmēra)	500	Džinsi	700
Palāgs (viena izmēra)	350	Kabatlakats (10 gab.)	100
Liels galdauts	700	T-krekls	125
Mazs galdauts	250	Blūze	150
Tējas salvēte	100	Kokvilnas kreklis	300
Vannas dvēlīs	700	Krekls	200
Rokas dvēlīs	350		

*Sausās veļas svārs pirms mazgāšanas.

6 Produkta palaišana

6.1 Vadības panelis

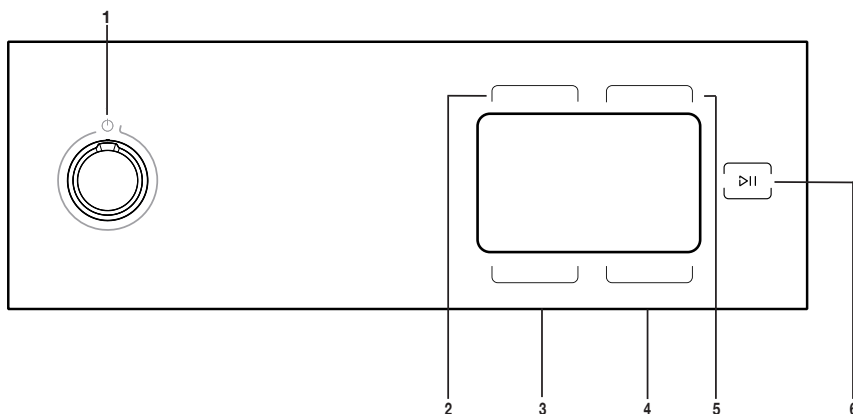

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas/programmas izvēles poga.
2. Zemās temperatūras izvēles poga.
3. Sausuma līmeņa un grumbu novēršanas izvēles poga.
4. Beigu laiks un bērnu bloķēšanas izvēles poga.
5. Taimera programma un skaņas brīdinājuma izvēles poga.
6. Sākuma / gaidīšanas režīma poga.


6.2 Simboli

Ūdens tvertne	Filtra tīrīšana	Filtru atvilktnes / Siltummaiņa tīrīšana	Start pause cancel	Palaist/pauzēt/ atcelt	Skaņas signāls	Mitra veļa gludināšanai	Pilnībā sausa veļa	Pilnībā sausa veļa +	Ļoti sausa veļa	Reversā bungas
							Eco			
Sausuma pakāpe	Express	Papildu karstums	Smalks audums	Dvielis	Jaukta tipa	Sintētika	Kokvilna Eko	Kokvilna	Džinsi	Sporta apģērbs
Slēdzis bērnu drošībai	Zema temperatūra	Laika Žāvēšana	Beidzas	Vilnu saudzējoša programma	Aizsardzība pret burzīšanos	Ložņi prādlo	Ārā	Nakts režīms	Krekli	Tvaiks
										Atsvaidzināt

6.3 Veļas žāvētāja sagatavošana darbam

- Iespraudiet veļas žāvētāja strāvas vadu kontaktligzdā.
- Atveriet durtiņas (veļas iekraušanas durvis).
- Ielieciet veļu žāvētājā tādā veidā, lai tā nekur neaizķertos.
- Piespiediet un aizveriet durtiņas.

PAZIŅOJUMS

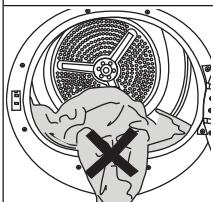

Pārbaudiet, vai durtiņās (veļas iekraušanas durvīs) nav iekērusies veļa. Neaizveriet iekraušanas durvis ar spēku.

- Iekārta ieslēgsies pēc nepieciešamās programmas izvēles ar izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma).



Atlasot programmu ar izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma), programma vēl netiek palaista. Lai palaistu programmu, nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve).

6.4. Programmu izvēles un lietošanas tabula

LO				
Programmas	Programmas apraksts	Ietilpība (kg)	Veļas mašīnas centrifūgas ātrums (apg./min.)	Žāvēšanas laiks (minūtes)
Cottons	Šajā ciklā jūs varat izžāvēt savus karstuma izturīgos audumus. Žāvēšanas iestatījums, kas atbilst žāvējamās veļas biežumam, un ir jāizvēlas vēlamā sausuma pakāpe.	8	1000	200
Eco	Viens slānis, ikdienas kokvilnas audumi tiek izžāvēti pēc iespējas ekonomiskāk	8	1000	197
Cottons Iron dry***	Viens slānis, ikdienas kokvilnas audumi tiek izžāvēti līdz mazliet mitram stāvoklim, lai tie būtu gatavi gludināšanai.	8	1000	160
Synthetics	Šajā ciklā jūs varat izžāvēt visus savus sintētiskos audumus. Ir jāizvēlas žāvēšanas iestatījums, kas atbilst vēlamajai sausuma pakāpei.	4	800	75
Mixed	Izmantojiet šo programmu, lai vienlaikus izžāvētu nekrašājošu sintētisko un kokvilnas veļu.Sporta un fitnesa apģērbu var žāvēt ar šo programmu.	4	1000	125
Towels	Dvieļu (virtuves dvieļu, vannas dvieļu un rokas dvieļu) žāvēšanai.	5	1000	170
Sport	Izmantojiet to, lai žāvētus drēbes no sintētiskas, kokvilnas vai jauktiem audumiem, vai ūdensnecaurlaidīgas drēbes, piemēram vējjakas, lietus mēteļus u.c. Izgrieziet tās uz otru pusi pirms žāvēšanas.	2	1000	130
Cool Refresh	Tas vēdina tikai 10-160 minūtes bez karsta gaisa padeves. Ar šo programmu varat vēdināt kokvilnas un lina drēbes, kas ilgu laiku ir bijušas slēgtas, lai novērstu to smaku.	-	-	-
Timed Drying	Varat izvēlēties laika programmu no 10 līdz 160 minūtēm, lai iegūtu vajadzīgo žāvēšanas līmeni zemā temperatūrā. Šajā programmā žāvētājs darbojas iestatīto laiku neatkarīgi no tā, cik mitra ir veļa.	-	-	-
Delicates	Šī programma ir paredzēta smalku audumu žāvēšanai vai tādas veļas žāvēšanai zemā temperatūrā, uz kuras norādīta mazgāšana ar rokām (zīda blūzēm, plānai apakšveļai u.c.).	2	1200	45
Bed linen	Izžāvējiet 1 kokvilnas vai sintētisko segas pārkļāju komplektu, aizverot pogu / rāvējslēdzēju.	2	1000	121
Down Wear	Apģērbu, piemēram, dūnu mēteļus un jakas, žāvēšanai apgrieziet otrādi.	-	800	119

Jeans	Varat izmantot šo programmu džinsa bikšu, svārku, kreklu un jaku žāvēšanai.	4	1200	130
Shirts	Programma izžāvē krekus saudzīgākā režīmā, apģērbs netiek stipri saburzīts, kas atvieglo gludināšanu.	1,5	1200	50
Extra heat	Šī programma ir izstrādāta tā, lai izmazgātos tekstilizstrādājumus žāvētu augstākā temperatūrā nekā citos ciklos, tāpēc tā ir ideāli piemērota tādiem izstrādājumiem kā bērnu apģērbs, apakšveļa, dvieļi un tīdzīgi audumi.	5	800	185
Express 30	Izmantojiet šo programmu, lai 2 krekli būti gatavi gludināšanai.	0,5	1200	30
Elektroenerģijas patēriņš				
Programmas	Ietilpība (kg)	Veļas mašīnas centrifugas ātrums (apg./min.)	Aptuvenais atlikušā mitruma daudzums	Elektroenerģijas patēriņš, kWh
Cottons Eco*	8	1000	60%	1,84
Cottons Iron dry	8	1000	60%	1,60
Synthetics Cupboard Dry	4	800	40%	0,70
	"Kokvilnas Eko programma" ar pilnu vai daļēju veļas ielādi ir standarta žāvēšanas programma, uz ko dota atsauce ierīces marķējumā un produkta aprakstā; šī programma ir piemērota standarta slapjas kokvilnas veļas žāvēšanai, un tā ir visefektīvākā programma attiecībā uz enerģijas patēriņu kokvilnai.			
	"Ja jūs regulāri žāvēsiet maksimāli atļauto veļas daudzumu jeb 8 kg kokvilnas apģērba, mēs iesakām pievienot notekūdeņu šļūteni, lai novērstu iespēju žāvētājam apstāties cikla vidū, lai iztukšotu tvertni" (skat. sadaļu "Savienojums ar notek sistēmu")			

* : Enerģijas marķējuma standarta programma EN 61121 Tabulā norādītās vērtības ir noteiktas saskaņā ar EN 61121 standartu. Lietojamo programmu vērtības var atšķirties no tabulā esošajām vērtībām atkarībā no apģērba tipa, griešanās ātruma, apkārtējās vides apstākļiem un sprieguma vērtībām.

***Programmu "Cotton Iron Dry" var iestatīt, vadības panelī izvēloties programmu "Cotton" un pēc tam izvēloties žāvēšanas līmeni "Iron Dry", izmantojot sausuma līmeņa izvēles pogu. Simbolu "Iron Dry" var atpazīt 6.2. sadaļā Simboli.

6.5. Papildfunkcijas

Sausuma pakāpe

Sausuma līmeņa pogu izmanto, lai pielāgotu veļai nepieciešamo sausuma pakāpi.

Programmas ilgums var mainīties atkarībā no izdarītās izvēles.



Šo funkciju var aktivizēt tikai pirms programmas palaišanas.

Pretburzīšanās funkcija

Grumbu novēršanas funkciju var ieslēgt vai izslēgt, nospiežot beigu laika pogu uz 3 sekundēm. Ja jūs neplānojat izņemt veļu ārā no ierīces uzreiz pēc programmas izpildes beigām, jūs varat izmantot pretburzīšanās funkciju, lai novērstu veļas saburzīšanos.

Skaņas brīdinājuma signāls

Kad programma ir beigusies, veļas žāvētāja ieslēdzas skaņas brīdinājuma signāls. Ja jūs gribat atslēgt skaņas brīdinājuma signālu, nospiediet „Audible Warning” (Skaņas brīdinājuma signāla) pogu. Nospiežot skaņas brīdinājuma signāla pogu, pēc programmas beigām gaismas signāls nodziest un skaņas brīdinājuma signāls neatskan.



Šo funkciju var atlasīt gan pirms, gan arī pēc programmas palaišanas.

Zema temperatūra

Šo funkciju var aktivizēt tikai pirms programmas palaišanas. Šo funkciju var palaist, ja gribat, lai jūsu veļa tiktu žāvēta zemākā temperatūrā. Pēc funkcijas ieslēgšanas programmas izpildes ilgums palielināsies.

Beigu laiks

Programmas beigu laiku, izmantojot beigu laika funkciju, var atlikt līdz 24 stundām.

1. Atveriet durvīņas un ielieciet žāvētājā veļu.
2. Atlasiet žāvēšanas programmu.
3. Nospiediet beigu laika izvēles pogu „End Time” un iestatiet atlikšanas laiku. Iedegsies beigu laika indikators. (Turot pogu nospiestu, beigu laiks turpinās bez pārtraukuma).
4. Nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve). Sāksies beigu laika atskaite. Atliktā laika vidū sāks mirgot indikators „.”.



Ja vēlaties, veļu var pievienot vai izņemt, kamēr vēl nav beidzies atliktais laiks. Parādītais laiks ir parastā žāvēšanas laika un beigu laika kopējais laiks. Atskaites laika beigās izslēgsies beigu laika indikators, sāksies žāvēšana un iedegsies žāvēšanas indikators.

Beigu laika mainīšana

Ja vēlaties mainīt atskaites laika ilgumu:

Pārtrauciet programmu un nospiediet izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma), lai atceltu programmu. Izvēlieties vajadzīgo programmu un vēlreiz atlasiet beigu laiku.

Beigu laika funkcijas atcelšana

Ja vēlaties atcelt beigu laika atskaiti un palaist programmu uzreiz:

Pārtrauciet programmu un nospiediet izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma), lai atceltu programmu. Izvēlieties vajadzīgo programmu un nospiediet pogu „Start/Pause” (Sākt/Pauzēt).

6.6. Brīdinājuma indikatori



Brīdinājuma indikatori var atšķirties atkarībā no veļas žāvētāja modeļa.

Filtra tīrīšana

Kad programma ir beigusies, ieslēdzas indikators, kas brīdina, ka ir jāiztīra filtrs.

Ūdens tvertne

Ja ūdens tvertne tiek uzpildīta programmas laikā, sāks mirgot brīdinājuma indikators un iekārta pāriet gaidstāves režīmā. Šajā gadījumā iztukšojiet ūdens tvertni un vēlreiz palaidiet programmu, nospiežot pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve). Brīdinājuma indikators izslēdzas un tiek atkārtoti palaista programma.

Filtra atvilktnes/siltummaiņa tīrīšana

Periodiski mirgo brīdinājuma simbols, lai atgādinātu, ka ir jāiztīra filtra atvilktnē.

6.7. Programmas palaišana

Lai palaistu programmu, nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve).

Lai norādītu, ka programma ir sākusies, iedegsies „Start/Stand-by” (palaišanas / gaidstāves) un „Drying” (žāvēšanas) indikatori.

6.8. Slēdzis bērnu drošībai

Veļas žāvētājs ir aprīkots ar pogu bloķēšanas jeb bērnu drošības sistēmu, kas neļauj apturēt programmas darbību, ja tās laikā tiek nospiesta kāda poga. Aktivizējot „Child Lock” (bērnu drošības/pogu bloķēšanas) funkciju, uz paneļa tiek atspējota visu pogu darbība, izņemot izvēles pogas „On/Off/Program” (ieslēgt/Izslēgt/Programma) darbība.

Lai aktivizētu bērnu bloķēšanu, uz 3 sekundēm nospiediet beigu laika pogu, lai aktivizētu bērnu bloķēšanu.

Kad pašreizējā programma ir beigusies un ir jāpalaiž jauna programma vai ir jāaptur esošā programma, deaktivizējiet bērnu drošības/pogu bloķēšanas sistēmu. Lai deaktivizētu bērnu drošības/pogu bloķēšanas sistēmu, nospiediet un 3 sekundes pieturiet tās pašas pogas.



Kad bērnu drošības/pogu bloķēšanas sistēma ir aktivizēta, displejā ieslēdzas brīdinājuma indikators.

Kad bērnu drošības/pogu bloķēšanas sistēma ir aktivizēta:

Ja veļas žāvētājs darbojas vai atrodas gaidstāves režīmā, indikatora simboli nemainīsies, pagriežot programmas izvēles pogu.



Kad žāvēšanas mašīna tiek darbināta un ir aktīvs bērnu slēdzis, pagriežot programmas izvēles pogu, atskanēs dubults pikstiens. Ja bērnu bloķēšana tiek deaktivizēta, pirms programmas izvēles poga ir pagriezta sākotnējā vietā, programma tiks pārtraukta, jo programmas izvēles poga tiek pārvietota.

6.9. Programmas maiņa pēc palaišanas

Veļas žāvēšanai izvēlēto programmu var mainīt arī pēc veļas žāvētāja palaišanas.

- Piemēram, Pārtrauciet programmu un lai izvēlētos programmu „Extra Dry” (Īpaši sauss) programmas „Ironing Dryness” (Gludināšanai piemērots sausuma līmenis) vietā, pagrieziet izvēles pogu „On/Off/Program” (ieslēgt/Izslēgt/Programma).
- Lai palaistu programmu, nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve).

Veļas pievienošana un izņemšana gaidstāves režīmā

Ja pēc žāvēšanas programmas palaišanas vēlaties pievienot vai izņemt veļu no žāvētāja:

- nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve), lai iestatītu žāvētāju gaidstāves režīmā. Veļas žāvēšanas cikls tiks apturēts.
- Kamēr žāvētājs atrodas gaidstāves režīmā, atveriet durtiņas, ielieciet vai izņemiet veļu, un pēc tam atkal aizveriet durtiņas.
- Lai palaistu programmu, nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve).



Pievienojot papildu veļu pēc žāvēšanas programmas palaišanas, žāvētājā esošā sausā veļa var sajaukties kopā ar mitro veļu un veļa žāvēšanas beigās var palikt mitra.

Žāvēšanas laikā veļu var pievienot vai izņemt tik reizes, cik vēlaties.

Taču tas visu laiku pārtrauc žāvēšanas ciklu un tādējādi pagarina programmas darbības ilgumu un enerģijas patēriņu. Tādēļ ieteicams pievienot veļu pirms programmas palaišanas.

Ja tiek atlasīta jauna programma, pagriežot programmu izvēles pogu, žāvētājam atrodoties gaidstāves režīmā, tiek apturēta tekošā programma.



Nepieskarieties iekšējai cilindra virsmai, pievienojot vai izņemot veļu programmas darbības laikā. Cilindra virsma ir karsta.

6.10 Programmas atcelšana

Ja vēlaties atcelt programmu un pārtraukt žāvēšanas ciklu kāda iemesla dēļ pēc žāvētāja ieslēgšanas, Pārtrauciet programmu un pagrieziet izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma) un programma tiks atcelta.

	Atceļot izvēlētās programmas darbību, veļas žāvētāja iekšējās virsmas ir ļoti karstas, tāpēc palaidiet veļas atsvaidzināšanas programmu, lai tās atdzesētu.
--	---

6.11. Programmas beigas

Pēc programmas izpildes beigām uz programmas stāvokļa paneļa iedegsies indikatori „End/Wrinkle Prevention” (Beigas/ Pretburzīšanās funkcija) un „Fibre Filter Cleaning Warning”. Durtiņas var atvērt, un veļas žāvētājs ir gatavs nākamajam ciklam. Pagrieziet izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma) stāvoklī „On/Off” (Ieslēgt/Izslēgt), lai izslēgtu veļas žāvētāju.

	Ja pretburzīšanās funkcija ir ieslēgta un pēc programmas beigām veļa netiek izņemta, pēc 2 stundām tiek aktivizēta pretburzīšanās funkcija, lai veļa žāvētājā nesaburzītos. Lai novērstu veļas saburzīšanos, programma žāvē veļu ar 10 minūšu intervālu.
--	--

6.12 Aromatizatora funkcija

Ja jūsu veļas žāvētājs ir aprīkots ar aromatizatora funkciju, informāciju par to skatiet ProScent instrukcijā.

7 Apkope un tīrīšana



Vispirms izlasiet “Drošības instrukcijas”!

7.1. Plūksnu filtri (iekšējie un ārējie filtri) / Iekraušanas durvju iekšējās virsmas tīrīšana

Mati un šķiedras, kas atdalās no veļas žāvēšanas procesa laikā, tiek savāktas plūksnu filtrā.




Pēc katra žāvēšanas cikla iztīriet plūksnu filtru un ielādes durvju iekšpusi.

PAZIŅOJUMS


Jūsu žāvēšanas mašīnā ir 2 savārstījumu filtri, no kuriem viens ir ievietots otrā. Nedarbiniet izstrādājumu bez pūku filtriem.

Lai iztīrītu plūksnu filtru:

- Atveriet durtiņas (veļas iekraušanas durvis).
- Turiet pirmo daļu (iekšējo filtru) no divdaļīgā plūksnu filtra un izņemiet to, velkot augšup.



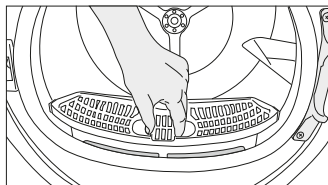


- Izņemiet otro daļu (ārējo filtru), velkot augšup.

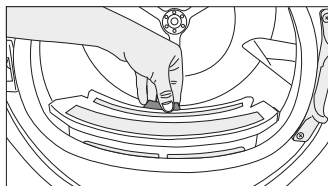


Pārliecinieties, ka mati, šķiedras un kokvilnas piciņas neiekrīt spraugā, kur tiek uzstādīti filtri.




- Atveriet abus savārstījumu filtrus (ārējo un iekšējo) un noņemiet šķiedras ar rokām vai ar gaisa deflektora suku. Jūs varat iztīrīt matus filtros ar putekļu sūcēju. Plūksnas jāizmet atkritumu tvertnē, nevis jānoskalo kanalizācijā, lai izvairītos no mikroplastmasas izplatīšanās lietotajā ūdens sistēmā.

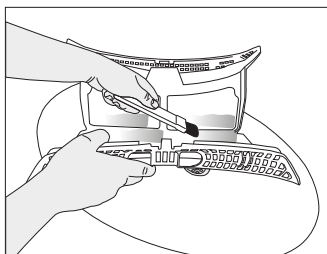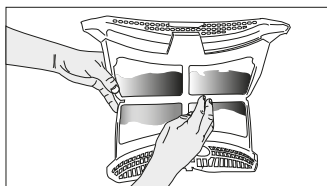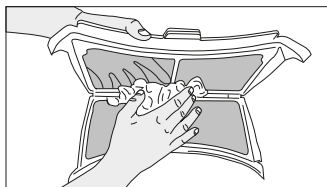



- Ievietojiet plūksnu filtrus vienu otrā un ievietojiet atpakaļ vietā.

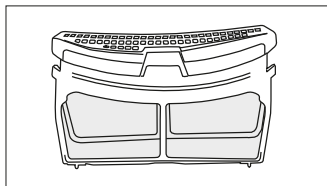

- Notīriet iekraušanas durvju iekšējo virsmu un blīvi ar mīkstu, mitru drānu vai gaisa deflektora suku.

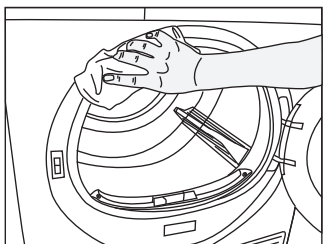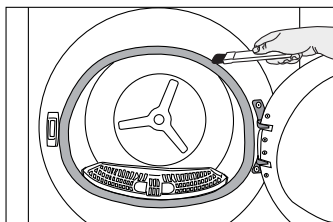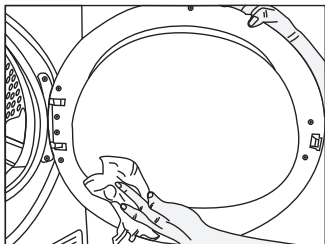

7.2. Sensora tīrīšana

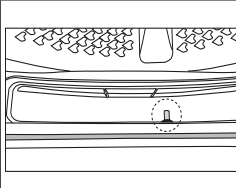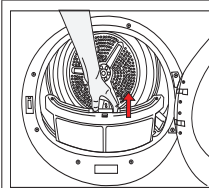


- Žāvēšanas mašīnai ir mitruma sensori, kas nosaka, vai veļa ir sausa.
- Lai notīrītu sensorus:
- Atveriet žāvēšanas mašīnas iekraušanas durvis.
- Ja iekārta ir karsta žāvēšanas darbības dēļ, pagaidiet, līdz tā atdziest.
- Notīriet sensora metāla virsmas ar mīkstu drānu, kas iemērkta etiķī, un tad nosusiniet tos.



Notīriet sensora metāla virsmas 4 reizes gadā.
Sensoru metāla virsmu tīrīšanai neizmantojiet metāla instrumentus.



Ugunsgrēka un sprādziena riska dēļ sensoru tīrīšanai neizmantojiet šķīdumus, tīrīšanas materiālus vai līdzīgus instrumentus.

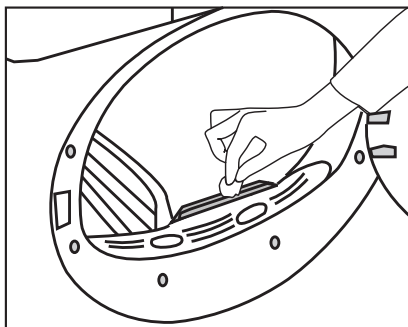

7.3 Ūdens tvertnes iztukšošana

Žāvēšanas laikā no veļas tiek izvadīts un kondensēts mitrums, pēc tam ūdens tiek uzkrāts ūdens tvertnē. Pēc katras žāvēšanas reizes iztukšojiet ūdens tvertni.




Kondensēts ūdens nav dzeramais ūdens!
Neizņemiet ūdens tvertni, kamēr darbojas programma!

Ja neiztukšosiet ūdens tvertni, nākamo žāvēšanas sesiju laikā mašīna pārtrauks darboties, jo ūdens tvertne ir pilna, un mirgos ūdens tvertnes brīdinājuma ikona. Šādā gadījumā iztukšojiet ūdens tvertni un, lai turpinātu žāvēšanu, nospiediet pogu Sākt / Gaidstāve.
Ūdens tvertnes iztukšošana:

Uzmanīgi izvelciet ūdens tvertni no tās atvilktnes.

Iztukšojiet ūdens tvertni.

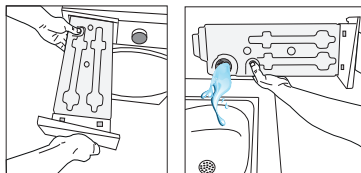

Ja ūdens tvertnes piltuvē ir uzkrājusies šķiedra, noņemiet to zem tekoša ūdens.


Novietojiet atpakaļ ūdens tvertni.




Ja tiek izmantota tiešās izplūdes iespēja, ūdens tvertne nav jāiztukšo.

7.4 Kondensatora tīrīšana


Mati un šķiedra, ko nesavāc plūksnu filtrs, uzkrājas uz kondensatora metāla virsmas aiz gaisa deflektora. Šīs šķiedras regulāri jātīra. Ja mirgo kondensatora tīrīšanas ikona, pārbaudiet metāla virsmu. Ja ir šķiedra, notīriet to. Tas jāpārbauda vismaz reizi 6 mēnešos.

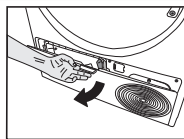

Atveriet aizsargplāksni, pavelkot tā pogu.

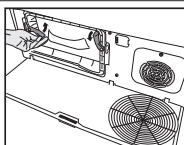



Pārvietojiet aizbīdņus, lai atvērtu gaisa deflektora vāku.

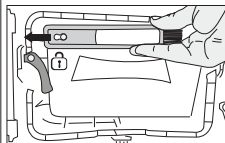


Pavelciet otu pa kreisi, lai to noņemtu. Ar tīrīšanas suku notīrīt filtru, kondensējošu metāla virsmu un uz durvīm uzkrāto šķiedru.




Tīrīšanas birste atrodas dokumentācijas maisiņā. Izņemiet otu no dokumentācijas maisiņa un ievietojiet to savā vietā uz gaisa deflektora, lai to uzglabātu.

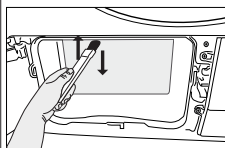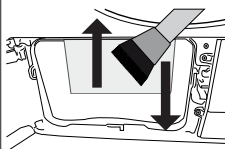

Notīriet šķiedru uz kondensatora metāla virsmas ar mitru drānu vai gaisa deflektora suku virzienā uz augšu - uz leju. Netīriet ar kreiso - labo virzienu, jo tas sabojās kondensatora metāla plāksnes. Tīrīšanai varat izmantot putekļu sūcēju ar suku. Ja putekļsūcējam nav birstes, to nav ieteicams izmantot kondensatora tīrīšanai.

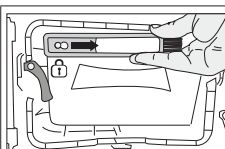


Pēc filtra, durvju un kondensatora tīrīšanas velciet birsti pa labi un nofiksējiet to savā vietā.

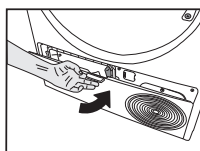



Pēc tīrīšanas ievietojiet gaisa deflektora vāku atpakaļ, pавirziet aizturus, lai tās aizvērtu, un aizveriet aizsargplāksni.

	Varat tīrīt ar roku, ja valkājat aizsargcimdus. Nemēģiniet tīrīt ar kailām rokām. Kondensatora spuras var traumēt rokas. Tīrīšana no kreisās uz labo pusi var sabojāt kondensatora spuras. Tas var novest pie veļas žāvēšanas problēmām.
--	---

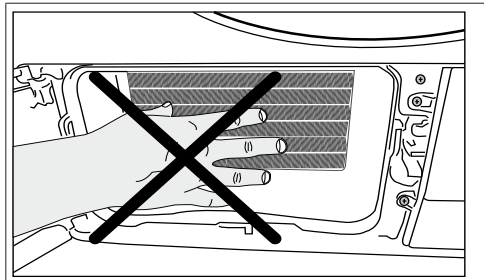

	Tīrīšana no kreisās uz labo pusi var sabojāt kondensatora spuras.
---	--

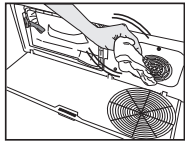	Ja redzat šķiedru uzkrāšanos uz ventilatora vāka un aizsargplāksnes, noņemiet to ar drānu.
---	---

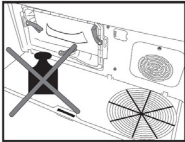	Neturiet svaru uz aizsargplāksnes, kad tas ir atvērts.
---	---

PAZIŅOJUMS	Tvertnes tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus materiālus vai tērauda vilnu.
--------------------------	---

8 Traucējummeklēšana

Žāvēšanas darbība aizņem pārāk ilgu laiku.

Šķiedru filtra (iekšējais un ārējais filtri) poras var aizsērēt. >>> Nomazgājiet šķiedru filtrus ar siltu ūdeni un nosusiniet. Var būt aizsērējusi kondensatora priekšpuse. >>> Notīriet kondensatora priekšpusi.

Mašīnas priekšā esošās ventilācijas restes, iespējams, ir aizvērtas. >>> Noņemiet ventilācijas režģu priekšā visus priekšmetus, kas bloķē ventilāciju.

Ventilācija var būt nepietiekama, jo iekārta ir uzstādīta ļoti mazā vietā. >>> Atveriet durvis vai logus, lai istabas temperatūra nepaaugstinās pārāk daudz.

Ja ir mitruma sensors;

Uz mitruma sensora var būt uzkrājušies kaļķi. >>> Notīriet mitruma sensoru.

Iekārta var būt pārslogota ar veļu. >>> Nelieciet veļas mašīnā pārāk daudz veļas.

Iespējams, ka veļa nav pietiekami izgriezta.. >>> Izgrieziet veļas mašīnā ar lielāku ātrumu.

Pēc žāvēšanas veļa iznāk mitra.

Nedrīkst izmantot veļas veidam piemērotu programmu. >>> Pārbaudiet veļas kopšanas etiķetes un izvēlieties programmu, kas ir ideāli piemērota konkrētam veļas veidam, vai izmantojiet papildu laika programmas.

Šķiedru filtra (iekšējais un ārējais filtri) poras var aizsērēt. >>> Nomazgājiet filtrus ar siltu ūdeni un nosusiniet. Var būt aizsērējusi kondensatora priekšpuse. >>> Notīriet kondensatora priekšpusi.

Iekārta var būt pārslogota ar veļu. >>> Nelieciet veļas mašīnā pārāk daudz veļas.

Iespējams, ka veļa nav pietiekami izgriezta.. >>> Izgrieziet veļas mašīnā ar lielāku ātrumu.

Žāvētājs neieslēdzas vai programmu nevar palaist. Iestatīšanas laikā žāvētājs neieslēdzas.

Iespējams, ka strāvas kontaktdakša nav pievienota. >>> Pārliedzinieties, vai strāvas kontaktdakša ir pievienota.

Iekraušanas durvis var palikt atvērtas. >>> Pārliedzinieties, vai iekraušanas durvis ir pareizi aizvērtas.

Iespējams, programma nav iestatīta vai nav nospiesta poga Sākt/Pauze. >>> Pārliedzinieties, vai programma ir iestatīta un neatrodas gaidstāves pozīcijā.

Iespējams, ir aktivizēts bērnu bloķēšanas režīms. >>> Izslēdziet bērnu bloķēšanas režīms.

Programma tika pārtraukta bez iemesla.

Iekraušanas durvis var nebūt pareizi aizvērtas. >>> Pārliedzinieties, vai iekraušanas durvis ir pareizi aizvērtas.

Iespējams, ir elektroapgādes traucējumi. >>> Nospiediet pogu Sākt / Gaidstāve / Atcelt, lai sāktu programmu.

Iespējams, ka ūdens tvertne ir pilna. >>> Iztukšojiet ūdens tvertni.

Veļa sarukusi, matēta vai sabojāta.

Iespējams, nav izmantota veļas veidam piemērota programma. >>> Izvēlieties veļas veidam piemērotu programmu, pārbaudot kopšanas etiķetes uz veļas.

No iekraušanas durvīm tek ūdens.

Šķiedras var būt sakrājušās uz iekraušanas durvju iekšējām virsmām un iekraušanas durvju blīves virsmām. >>> Notīriet iekraušanas durvju iekšējās malas un durvju blīvju virsmas.

Iekraušanas durvis atveras pašas no sevis.

Iekraušanas durvis var nebūt pareizi aizvērtas. >>> Spiediet iekraušanas durvis, līdz atskan aizvēršanās skaņa.

Ūdens tvertnes brīdinājuma simbols deg/mirgo.

Ūdens tvertne var būt pilna. >>> Iztukšojiet ūdens tvertni.

Iespējams, ka ūdens izplūdes šļūtene ir salocījusies. >>> Ja produkts ir tieši pievienots ūdens izvadišanai, pārbaudiet šļūteni.

Apgaisojums žāvēšanas iekārtas iekšpusē neieslēdzas (modeļos ar lampām).

Iespējams, ka žāvēšanas mašīna nav ieslēgta ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. >>> Pārbaudiet, vai ir ieslēgts veļas žāvētājs.

Lampa var būt salūzusi. >>> Lai nomainītu lampu, sazinieties ar pilnvarotu servisu.

Deg aizsardzība pret burzīšanos ikona vai indikators.

Var tikt aktivizēta Aizsardzības pret burzīšanos programma, kas neļauj veļas žāvētājā saburzīt. >>> Izslēdziet veļas žāvētāju un izņemiet veļu.

Šķiedru filtra tīršanas ikona deg.
Šķiedru filtri (iekšējie un ārējie filtri) var būt netīri. >>> Nomazgājiet filtrus ar siltu ūdeni un nosusiniet. Šķiedru filtra porās var veidoties slānis, kas var izraisīt aizsērēšanu. >>> Nomazgājiet filtrus ar siltu ūdeni un nosusiniet. Šķiedru filtra (iekšējo un ārējo filtru) porās var veidoties slānis, kas noved pie aizsērēšanas.<<Izmazgājiet filtrus ar siltu ūdeni un nosusiniet>> Šķiedru filtri var nebūt vietā. >>> Ievietojiet iekšējos un ārējos filtrus savās vietās. Uz plastmasas daļas var nebūt uzstādīts videi draudzīgs filtra audums, un kondensatora priekšpuse var būt aizsērējusi.>>>Uzstādiet videi draudzīgo filtru plastmasas daļā un novietojiet to uz filtra korpusa. Videi draudzīgie filtri var nebūt nomainīti, lai gan ir izgaismots brīdinājuma simbols. "Nomainiet filtru."
Atskan brīdinājuma signāls
Šķiedru filtri var nebūt vietā. >>> Ievietojiet iekšējos un ārējos filtrus savās vietās. Iekārtas filtri var nebūt uzstādīti>>> Uzstādiet šķiedru filtrus (iekšējos un ārējos) vai videi draudzīgo filtru to korpusā.
Mirgo kondensatora brīdinājuma ikona.
Kondensatora priekšpuse var būt aizsērējusi ar šķiedrām. >>> Notīriet kondensatora priekšpusi. Šķiedru filtri var nebūt vietā. >>> Ievietojiet iekšējos un ārējos filtrus savās vietās.
Žāvēšanas iekārtas iekšpusē ieslēdzas apgaismojums (modeļos ar lampām).
Ja veļas žāvētājs ir pieslēgts pie elektrotīkla, ir nospiesta ieslēgt/izslēgt poga un durvis ir atvērtas, iedegas apgaismojums. >>> Atvienojiet žāvētāju vai pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi izslēgtā pozīcijā.
Wi-Fi ikona mirgo nepārtraukti. (HomeWhiz Function modeļi)
>>> Ierīce var nebūt savienota ar bezvadu tīklu. Izpildiet norādījumus, lai izveidotu savienojumu ar tīklu. Ierīce, ko izstrādājums izmanto, lai izveidotu savienojumu ar tīklu, var būt bojāta. Pārbaudiet to. Izstrādājums var nebūt savienots ar tīklu tuvuma dēļ..
Ja ekrānā redzat "F L t", pārbaudiet tālāk norādītās darbības.
Filtri var būt netīri. >>> Izīriet iekšējo un ārējo filtru vai nomainiet videi draudzīgo filtru. Pārsega zonā, ja izmantojat iekšējo un ārējo dubulto filtru. >>> Pārliecinieties, vai ir uzstādīti abi filtri. Ja izmantojat videi draudzīgā filtra funkciju, pārliecinieties, vai filtra audums ir piestiprināts pie plastmasas daļas. >>>Ievietojiet filtra audumu plastmasas daļā, ja tā nav ievietota. Kondensatora priekšpuse var būt netīra. >>> Atveriet un pārbaudiet sitiena zonu un pārliecinieties, ka tā ir tīra. Apskatiet sadaļu Apkope un tīršana. Rezerves daļas būs pieejamas uz laiku līdz 10 gadiem, atbilstoši īpašajām Regulas prasībām.



BRĪDINĀJUMS !

Ja problēma netiek atrisināta pēc šajā sadaļā sniegto norādījumu izpildes, sazinieties ar pārdevēju vai pilnvaroto servisu. Nekad nemēģiniet pats salabot nepareizi funkcionējošu izstrādājumu.



PIEZĪME!

- Ja rodas problēmas ar kādu ierīces daļu, varat pieprasīt nomainītu, sazinoties ar tuvāko pilnvaroto servisu, norādot ierīces modeļa numuru.
- Ierīces lietošana ar neoriģinālām daļām var izraisīt ierīces darbības traucējumus.
- Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgs par darbības traucējumiem, ko izraisījušas neoriģinālās detaļas.

PRODUKTA APRAKSTS

Saskaņā ar Komisijas Deleģēto Regulu (ES) Nr.: 392/2012

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme		INDESIT
Modeļa nosaukums		C YSD 83D WW EE 7188304680
Nominālā ietilpība (kg)		8.0
Veļas žāvētāja tips	Ventilācijas	-
	Kondensators	•
Energoefektivitātes klase ⁽¹⁾		A++
Energopatēriņš gadā (kWh) ⁽²⁾		220,2
Vadības veids	Automātiski	•
	Neautomātiski	-
Standarta kokvilnas programmas energopatēriņš pilnā noslodzē (kWh)		1,84
Standarta kokvilnas programmas energopatēriņš daļējā noslodzē (kWh)		0,99
Standarta kokvilnas programmas energopatēriņš izslēgtā režīmā (P ₀) pilnā noslodzē (W)		0,50
Standarta kokvilnas programmas energopatēriņš izslēgtā režīmā (P _L) pilnā noslodzē (W)		1,00
Izslēgtā režīma ilgums (min)		30
Standarta kokvilnas programma ⁽³⁾		•
Standarta kokvilnas programmas pilnā noslodzē programmas laiks T _{dry} (min)		197
Standarta kokvilnas programmas daļējā noslodzē programmas laiks T _{dry/2} (min)		120
"Standarta kokvilnas programmas pilnā un daļējā noslodzē" svērtais programmas laiks (T _s)		153
Kondensācijas efektivitātes klase ⁽⁴⁾		B
Standarta kokvilnas programmas pilnā noslodzē vidējā kondensācijas efektivitāte, C _{dry}		88%
Standarta kokvilnas programmas daļējā noslodzē vidējā kondensācijas efektivitāte, C _{dry/2}		88%
Svērtā kondensācijas efektivitāte "standarta kokvilnas programmai pilnā un daļējā noslodzē", C _t		88%
Skaņas jaudas līmenis standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē ⁽⁵⁾		64
Iebūvējams		-

• : Jā - : Nē

(1) Skalā no A+++ (visaugstākā efektivitāte) līdz D (viszemākā efektivitāte)

(2) Energopatēriņš, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē un energopatēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.

(3) "Kokvilnas žāvēšanas programma ievietošanai skapi", ko izmanto pilnā un daļējā noslodzē, ir standarta žāvēšanas programma, uz kuru attiecas informācija marķējumā un datu lapā, ka šī programma ir piemērota normālas mitras kokvilnas izstrādājumu žāvēšanai un ka energopatēriņa ziņā tā ir visefektīvākā programma kokvilnai.

(4) Skalā no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte)

(5) (5) Vidējā svērtā vērtība —L_{WA} izteikta dB(A), noapaļota līdz 1 pW

