

**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL**

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред на [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.**

**УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ**

След инсталацијата изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в електрическата мрежа. След свързване към захранването той започва да работи автоматично. Идеалните настройки на температурата са предварително зададени фабрично.

След включване на уреда изчакайте 4-6 часа, за да достигне правилната температура за съхранение на храните.

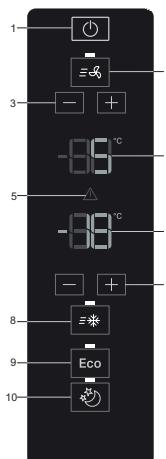**ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ**

1. Вкл./Изкл.
2. Бутон Fast cool (бързо охлажддане)
3. Настройка на температурата в хладилника
4. Дисплей за температурата в хладилника
5. Аларма
6. Дисплей за температурата във фризера
7. Настройка на температурата във фризера
8. Fast Freeze (Бързо замразяване)
9. ECO / ECOPlus (Еко / Екоплюс)
10. Функция "ЛЕКА НОЩ"

**ВКЛ./ИЗКЛ.**

За включване/изключване на уреда натиснете on/off на дисплея.

**ФУНКЦИЯ FAST COOL (БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ)**

Можете да активирате или деактивирате функцията бързо охлажддане (бързо охлажддане на пресни и току-що сгответни храны), като натиснете бутона бързо охлажддане на дисплея. Когато е активирана функцията бързо охлажддане, ще светне съответният светодиод. Функцията се деактивира автоматично след 12 часа или може да се деактивира ръчно чрез повторно натискане на бутона бързо охлажддане.

**НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ХЛАДИЛНИКА**

Използва се за промяна на настроената температура в хладилника. на дисплея се показва потвърждение на избраната температура. Препоръчителната настройка за хладилното отделение е +4°C.

**АЛАРМА**

В уреда е засечена ситуация, която задейства аларма (вижте таблицата с аларми).

**ДИСПЛЕЙ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА В ХЛАДИЛНИКА**

Показва зададената температура за хладилното отделение.

**ДИСПЛЕЙ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА ВЪВ ФРИЗЕРА**

Показва зададената температура за фризерното отделение.

**НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА ВЪВ ФРИЗЕРА**

Използва се за промяна на настроената температура във фризера. на дисплея се показва потвърждение на избраната температура. Препоръчителната настройка за фризерното отделение е -18°C.

**ФУНКЦИЯ FAST FREEZE (БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ)**

Тази функция се препоръчва за замразяване на пресни храны. Пресните храны трябва да се сложат за замразяване възможно най-бързо с цел да се съхранят по най-добрния възможен начин, запазвайки хранителните си стойности. Натиснете клавиша Бързо замразяване, когато трябва да замразите пресни храны, ще се покаже индикаторът Бързо замразяване. Препоръчваме Ви да натиснете клавиша Бързо замразяване 24 часа преди да поставите храните, за да подгответе фризерното отделение за най-добрите възможни условия за замразяване. Препоръчваме Ви да използвате долното чекмедже, за да увеличите капацитета на замразяване. Функцията за бързо замразяване

\* Налично само при определени модели

се деактивира автоматично след 48 часа или може да се деактивира ръчно чрез повторно натискане на клавиша бързо замразяване.

**ECO (ЕКО)**

Може да използвате тази функция, за да оптимизирате разхода на енергия на уреда. Активирайте или деактивирайте функцията ECO (Еко) с натискане на клавиши ECO (Еко) на дисплея. Лампичката на функцията ECO (Еко) на дисплея свети, когато функцията е активирана. Температурните стойности +5°C и -18°C се показват съответно на дисплеите на хладилника и фризера.

Забележка: Клавишият ECO (Еко) може да активира функцията ECOPlus (Еко плюс).

**ECOPLUS (ЕКО ПЛЮС)**

Може да използвате тази функция, за да намалите разхода на енергия на уреда чрез изключване на контролния панел, когато не е необходимо действие. За активиране на функцията ECOPlus (Еко плюс) натиснете и задържките клавиши ECO (Еко) за 8 секунди. 5 секунди след активиране всички цифри и LED светлината ще изгаснат, с изключение на лампата ECO (Еко), която продължава да мига. Може да натиснете който и да е клавиши, за да активирате дисплея и направите Вашите настройки. Ако в рамките на 5 секунди не бъде засечено действие, дисплеят се връща в режим ECOPlus (Еко плюс). Деактивирайте функцията ECOPlus (Еко плюс) с натискане на клавиши ON/OFF или на който и да е друг клавиши на функция.

**GOOD NIGHT (ЛЕКА НОЩ)**

Функцията "Лека нощ" намалява шумовете, като в същото време осигурява подходяща производителност при съхранение на храны. Компресорът ще работи на минимална скорост. Когато стартирате функцията, дисплеят влиза в режим на готовност и светва съответният символ "Лека нощ". Функцията "Лека нощ" може да спре автоматично или след най-много 6 часа, или след като производителността на уреда с включена функция повече не може да бъде достигната поради различни причини. За да спрете функцията ръчно, натиснете бутона отново или изключете уреда - препоръчваме Ви да стартирате функцията през нощта или да сведете до минимум работата си с хладилника, за да не спре функцията автоматично.

**LED ОСВЕТЛЕНИЕ**

Този уред съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност F.


Ако системата на светодиодните лампички не работи, се свържете със сервизното обслужване за подмяна.

**Важно:** Когато вратата на хладилника е отворена, включва се осветлението на хладилното отделение. Ако вратата се остави отворена за повече от 8 минути, осветлението ще се изключи автоматично.

#### 6th SENSE

Тази функция работи автоматично за гарантиране на оптималните условия за запазване на съхраняваните хани. Функцията „6th Sense“ се

## КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ И НАПИТКИ

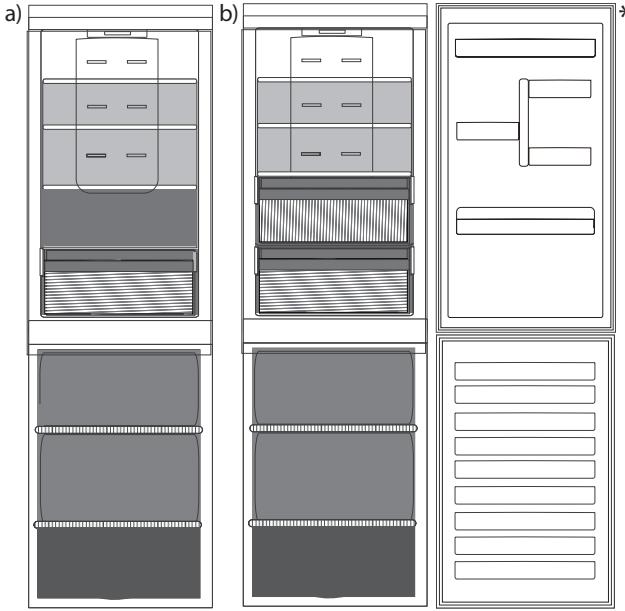

\* Броят и видът на рафтовете на вратата зависи от модела

активира автоматично, когато:

- в хладилника се постави голямо количество храни
- вратата на хладилника се остави отворена за дълго време
- има продължително спиране на тока, причинявайки повишаване на вътрешната температурата на уреда до нива, които не могат да гарантират безопасно съхранение на храната.

#### Легенда

##### УМЕРЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхранение на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, масло, конфитюр

##### ХЛАДНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, готови храни, кисело мляко

##### НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА

a) Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, десерти, месо и риба

b) Препоръчва се за съхраняване на месо и риба. Чекмеджето е налично само в някои модели

##### ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

##### ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА

(Едно чекмедже при модели, по-ниски от 1,7 m)

##### ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ

(Макс. студена зона)  
Препоръчва се за замразяване на пресни/  
готвени храни

## ХЛАДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Обезскрежаването на хладилното отделение е напълно автоматизирано.

Образуването на водни капчици върху задната вътрешна стена на хладилното отделение показва, че е в ход автоматично обезскрежаване.


Водата от обезскрежаването се отвежда автоматично в изпускателния отвор и се събира в съд, откъдето се изпарява.

#### Чекмедже Fresh Box 0°C\*

Чекмеджето Fresh Box 0°C е чекмедже (b) идеално за съхраняване на месо и риба. Чрез намаляване/увеличаване на температурата на хладилника вие влияете и на температурата на отделението Fresh Box 0°C. Имайте предвид, че това отделение е механична функция, която работи през цялото време и не може да я изключите.

#### Humidity control (Регулиране на влажността)\*

Включете регулатора за влагата (положение B), ако желаете да съхранявате храни в по-суха среда, напр. плодове, или го изключете (положение A), за да съхранявате храни в по-влажна среда, напр. зеленчуци.

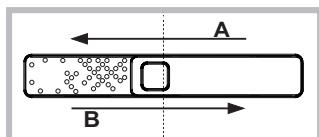

#### Сгъващ се рафт\*

Този рафт може да се използва по три различни начина:


1. Пълна дълбочина, за да се използва цялата му повърхност.

2. Половин дълбочина, за да използва задната част и същевременно да се освободи място за по-високи предмети (като бутилки и кани) на долния рафт. За да регулирате рафта на половин дълбочина, леко повдигнете предната му част и я дръпнете навътре.



3. Обърнат нагоре, ако трябва да направите място за високи или обемни предмети на долния рафт. За да обърнете рафта нагоре, първо го нагласете наполовина от положение половин дълбочина. Обърнете рафта надолу, за да го използвате отново в половин дълбочина и пълна дълбочина.

\* Налично само при определени модели

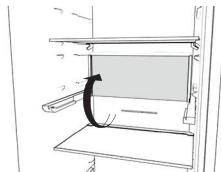

## ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ

Фризерите Total No Frost (Пълно обезскрежаване) предоставят циркуляция на охладен въздух около зоните за съхранение и предотвратяват образуването на лед, с което напълно се елиминира необходимостта от обезскрежаване.

Замразените храни не залепват към стените, етикетите се запазват четливи и пространството за съхранение остава чисто и подредено. Фризерното отделение позволява съхранение на замразени храни и замразяване на пресни храни.

Количеството на пресните храни, които могат да бъдат замразени за конкретен период от време, е посочено на табелката с основните данни. Подредете пресните храни в зоната за замразяване във фризерното отделение, като оставите достатъчно пространство около храните за осигуряване на свободно циркулиране на въздух. Избягвайте пресните храни да влизат в директен контакт със замразените храни. Ограниченията в зареждането се определят от кошниците, капаците, чекмеджетата, рафтовете и др.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ\*

ПОСТАВКА ЗА ЯЙЦА




ФОРМА ЗА ЛЕД



ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ



СГЪВАЩ СЕ РАФТ

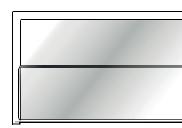

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чекмеджетата, кошниците и рафтовете трябва да се запазят в текущото им положение, освен ако в това кратко ръководство не е посочено друго.

Осветителната система в хладилното отделение използва LED лампи, които осигуряват по-добро осветление и консумират по-малко енергия в сравнение с традиционните крушки.

Вратите и капаците на хладилника трябва да се демонтират, преди да го изхвърлите, за да се избегне възможността деца или животни да останат затворени в него.

## ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Уредът не работи.	Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежение.</li><li>Проверете предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система</li></ul>
В контейнера за обезскрежаване има вода.	Това е нормално при горещо, влажно време. Възможно е дори контейнерът да е наполовина пълен.	<ul style="list-style-type: none"><li>Уверете се, че уредът е нивелиран, така че водата да не прелива.</li></ul>
Ръбовете на шкафа на уреда, които влизат в контакт с уплътнението на вратата, са топли при допир.	Това не е дефект. Това е нормално при горещо време и когато компресорът работи.	
Осветлението не работи.	Може да е необходима подмяна на лампичката. Уредът може да е в режим „Вкл./В готовност“.	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверете дали предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система работят добре.</li><li>Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежение</li><li>Ако светодиодите са счупени, потребителят трябва да се свърже със сервисния отдел за подмяна със същия тип, наличен само от нашите центрове за следпродажбено обслужване или оторизираните дистрибутори.</li></ul>
Електромоторът видимо остава да работи твърде дълго.	Времето на работа на мотора зависи от различни неща: броя на отварянията на вратата, количеството на съхраняваните храни, температурата в помещението, настройката на температурните контроли.	<ul style="list-style-type: none"><li>Уверете се, че органите за управление на уреда са настроени правилно.</li><li>Проверете дали в уреда няма поставено голямо количество храни.</li><li>Проверете дали вратата не се отваря прекалено често.</li><li>Проверете дали вратата се затваря правилно.</li></ul>

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Температурата на уреда е прекалено висока.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че кондензаторът (в задната част на уреда) не е замърсен с прах и мъх.</li> <li>Уверете се, че вратата е затворена добре.</li> <li>Уверете се, че уплътненията на вратата се поставени правилно.</li> <li>В горещи дни или в топло помещение е нормално моторът да работи повече.</li> <li>Ако вратата на уреда е била оставена отворена за дълго време или са съхранени големи количества храны, моторът ще работи по-дълго, за да охлади вътрешността на уреда.</li> </ul>
Вратите не се отварят/ затварят добре.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали опаковки с храны не блокират вратата.</li> <li>Проверете дали вътрешните части или автоматичното устройство за лед не е в неправилна позиция.</li> <li>Проверете дали уплътненията на вратата не са замърсени или лепкави.</li> <li>Уверете се, че уредът е изравнен.</li> </ul>

## ТАБЛИЦА СЪС ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

Вид звуков сигнал	Сигнализация	Причина	Решение
Аларма за отворена врата.	Звуковата аларма се активира. Иконата за аларма на дисплея премигва бързо, а вътрешната лампа премигвабавно.	Вратата на хладилника е оставена отворена за повече от минути.	Звуковият сигнал ще спре, когато затворите вратата.
Аларма за температура.	Звуковата аларма се активира. Иконата за аларма на дисплея премигва бързо. На дисплея се показва "A1" вместо температурата във фризера.	Вратите не се затварят добре или уплътненията са повредени. Вратите се отварят твърде често. Хладилникът или фризерът е препълнен. Температурата във фризера е прекалено висока. Фризерът ще поддържа температура от около 0°C, така че храните да не се замразяват повторно, което Ви позволява да ги консумирате в рамките на 24 часа или да ги замразите повторно, след като са били сготвени.	За да изключите звуковия сигнал, отворете и затворете вратата на уреда или натиснете еднократно бутоните + и – за регулиране на температурата във фризера. Натиснете още веднъж тези бутони, за да изключите иконата за аларма на дисплея на фризера и задайте стойността на дисплея на фризера.
Аларма за температура.	Звуковата аларма се активира. Иконата за аларма на дисплея премигва бързо. На дисплея се показва "A2" вместо температурата във фризера.	Вратите не се затварят добре или уплътненията са повредени. Вратите се отварят твърде често. Хладилникът или фризерът е препълнен. Температурата във фризера е опасно висока: храните вътре не бива да бъдат консумирани.	За да изключите звуковия сигнал, отворете и затворете вратата на уреда или натиснете еднократно бутоните + и – за регулиране на температурата във фризера. Натиснете още веднъж тези бутони, за да изключите иконата за аларма на дисплея на фризера и задайте стойността на дисплея на фризера.

\* Налично само при определени модели

### Фирмени политики, стандартна документация, поръчка на резервни части и допълнителна информация за продукти можете да намерите, като:

- Посетете нашия уебсайт [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) и [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Използвайте QR кода
- Или като се свържете с отдела за следпродажбено обслужване (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване съобщавайте кодовете, посочени на идентификационната табелка на вашия уред.

Можете да намерите повече информация за вашия модел онлайн на адрес <https://eprel.ec.europa.eu/>, който е официалната продуктова база данни на EPREL на ЕС. След като изберете категорията на продукта, потърсете модела, като използвате идентификатора на модела на продукта. Идентификаторът на модела се състои от букви и цифри и може да бъде открит на табелката с данни за мощност, като Mod. (вж. изображението вдясно).



®/TM/© 2024 Whirlpool. Произведено по лиценз.





## ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.**

## PRVA UPOTREBA

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja, automatski će započeti s radom. Postavke idealne temperature tvornički su zadane.

Nakon uključivanja uređaja pričekajte 4 – 6 sati da bi postigao ispravnu temperaturu za odlaganje namirnica.

## UPRAVLJAČKA PLOČA

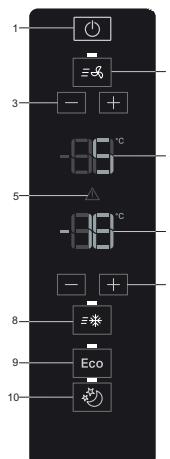

1. Uključivanje/isključivanje
2. Gumb Fast cool (Brzo hlađenje)
3. Postavka temperature hladnjaka
4. Zaslон temperature hladnjaka
5. Alarm
6. Zaslón temperature zamrzivača
7. Postavka temperature zamrzivača
8. Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)
9. ECO / ECOPlus
10. Good night (Laku noć)

### UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Proizvod uključite/isključite tako da na zaslonu pritisnete uključivanje/isključivanje.

### FUNKCIJA FAST COOL (BRZO HLAĐENJE)

Značajku Brzo hlađenje (brzo hlađenje svježih i netom skuhanih namirnica) možete uključiti ili isključiti tako da na zaslonu pritisnete tipku Brzo hlađenje. LED svjetlo Brzo hlađenja uključuje se kada je funkcija uključena. Funkcija se automatski isključuje nakon 12 sati ili je možete ručno isključiti tako da pritisnete gumb brzo hlađenje.

### POSTAVKA TEMPERATURE HLADNJAKA

Upotrebjava se izmjenu postavke temperature hladnjaka. Potvrda za odabrani program prikazuje se na zaslonu. Preporučena postavka za hladnjak je +4°C.

### ALARM

U proizvodu je otkrivena situacija koja je dovela do uključivanja alarma (pogledajte tablicu alarm-a).

### ZASLON TEMPERATURE HLADNJAKA

Prikazuje temperaturu hladnjaka.

### ZASLON TEMPERATURE ZAMRZIVAČA

Prikazuje temperaturu zamrzivača.

### POSTAVKA TEMPERATURE ZAMRZIVAČA

Upotrebjava se izmjenu postavke temperature zamrzivača. Potvrda za odabrani program prikazuje se na zaslonu. Preporučena postavka za zamrzivač je -18 °C.

### FUNKCIJA FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Ta se funkcija preporučuje za zamrzavanje svježih namirnica. Svježe je namirnice potrebno zamrznuti što je moguće brže da bi se najbolje sačuvala njihova hranjive vrijednost. Pritisnite tipku za brzo zamrzavanje kada morate zamrznuti svježe namirnice, uključit će se indikator za brzo zamrzavanje. Preporučujemo vam da gumb za brzo zamrzavanje pritisnute 24 sata prije spremanja namirnica da biste u zamrzivaču pripremili najbolje uvjete zamrzavanja. Preporučujemo vam upotrebu donje ladice da biste povećali kapacitet zamrzavanja. Funkcija za brzo zamrzavanje automatski se isključuje nakon 48 sati ili je možete ručno isključiti pritiskom na tipku za brzo zamrzavanje.

\* Dostupno samo na određenim modelima

### ECO

Ovu funkciju možete upotrebljavati da biste optimizirali potrošnju energije proizvoda. Funkciju ECO uključite ili isključite tako da pritisnete tipku ECO na zaslonu. Svjetlo ECO uključeno je na zaslonu kada je funkcija uključena. Vrijednosti temperature +5 °C i -18 °C prikazuju se na zaslonu hladnjaka odnosno zamrzivača.

Napomena: Tipka ECO može omogućiti funkciju ECOPlus.

### ECOPPLUS

Ovu funkciju možete upotrebljavati da biste smanjili potrošnju energije proizvoda tako da isključite upravljačku ploču kada nije potrebna interakcija. Funkciju ECOPplus uključite tako da pritisnete i 8 sekundi zadržite tipku ECO. Pet sekundi nakon uključivanja isključuju se sve tipke i LED svjetlo osim svjetla ECO koje nastavlja treperiti. Možete pritisnuti bilo koju tipku da biste probudili zaslon i obavili svoja podešavanja. Ako nema interakcije tijekom 5 sekundi, zaslon se vraća u način rada ECOPplus. Funkciju ECOPplus isključite s pomoću tipke ON/OFF ili pritisnite bilo koju funkciju tipku.

### GOOD NIGHT (LAKU NOĆ)

Funkcija Laku noć omogućuje smanjivanje svih vrsta buka istodobno omogućujući odgovarajući učinkovitost odlaganja.

Kompresor će raditi na najmanjoj brzini koja se može postaviti.

Kada pokrenete funkciju, zaslon ulazi u način mirovanja i uključuje se odgovarajuća ikona Laku noć. Funkcija Laku noć automatski se zaustavlja nakon maksimalno 6 sati ili nakon djelovanja proizvoda kada se uključeno stanje više ne može zajamčiti zbog različitih razloga. Da biste ručno isključili funkciju pritisnite gumb ili isključite uređaj – preporučujemo da funkciju pokrenete tijekom noći ili da smanjite sve radnje na hladnjaku koje bi onemogućili da se funkcija automatski isključi.

### LED SVJETLO

Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti F. Ako sustav LED svjetala ne radi, obratite se servisu kako bi ih zamjenili.

**Važno:** Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minuta, svjetlo će se automatski isključiti.


## 6th SENSE

Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Funkcija "6th Sense" automatski se uključuje ako:

- se velika količina namirnica stavlja u hladnjak
- vrata hladnjaka predugo ostaju otvorena

- je došlo do duljeg nestanka električne energije što je prouzročilo rast temperature u unutrašnjosti uređaja na vrijednosti koje ne mogu jamčiti sigurno čuvanje namirnica.

## NAČIN ODLAGANJA SVJEŽIH NAMIRNICA I PIĆA

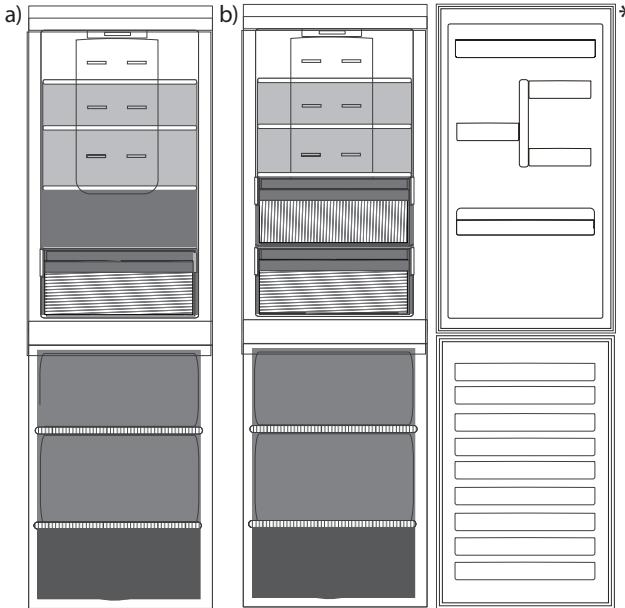

\*Broj i vrsta ladica na vratima ovisi o modelu

### Legenda

#### UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza

#### HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mlječnih proizvoda, delikatesa, jogurta

#### NAJHLADNIJE PODRUČJE

a) Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe

b) Preporučuje se za spremanje mesa i ribe. Ladica je dostupna samo na određenim modelima

#### LADICA ZA VOĆE I POVRĆE

#### LADICE ZAMRZIVAČA

(jedna ladica na modelima nižim od 1,7 m)

#### LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA

(područje maks hladnoće)  
Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica

## HLADNJAK


Odmrzavanje odjeljka hladnjaka u potpunosti je automatsko. Pojava kapljica vode na stražnjoj unutarnjoj stjenci odjeljka hladnjaka označava da je u tijeku periodično automatsko odmrzavanje. Odleđena voda automatski teče u odvod i potom sakuplja u spremniku iz kojeg isparava.

### Ladica Fresh Box 0°\*

Ladica Fresh Box 0 °C (b) idealna je za spremanje mesa i ribe. Smanjivanjem/povećavanjem temperature u hladnjaku utječete i na temperaturu ladice Fresh Box 0 °C. Nemojte zaboraviti da je ovaj odjeljak mehanička značajka koja cijelo vrijeme radi, ne može se isključiti.

### Humidity control (Kontrola vlažnosti)\*

Uključite regulator vlažnosti (polozaj B) ako namirnice, kao što je voće, želite spremiti u okoliš s manjom razinom vlažnosti ili ga isključite (polozaj A) za spremanje namirnica, kao što je povrće, u okoliš s višom razinom vlažnosti.

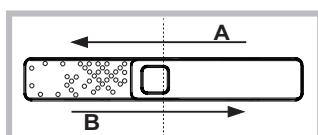

### Preklopiva polica\*

Ova se polica može upotrijebiti na tri načina:

1. Puna dubina, da bì se iskoristila cijela površina.

2. Pola dubine, da bì ste upotrebljavali stražnji dio i istovremeno stvorili prostor za više predmeta (boce i vrćeve) na donjoj polici. Da biste policu namjestili na pola dubine, malo podignite prednji dio i gurnite ga prema unutra.



3. Okrenuta ako vam je potreban prostor za visoke ili glomazne predmete na donjoj polici. Ladicu podignite tako da je prvo namjestite na pola položaja za pola dubine. Policu zatim povucite prema dolje da biste je ponovno upotrebljavali na pola dubine ili na cijeloj dubini.



\* Dostupno samo na određenim modelima

## ZAMRZIVAČ

Zamrzivač Total No frost omogućuju kruženje rashlađenog zraka oko područja odlaganja i sprječavaju stvaranje leda i time u potpunosti uklanjuju potrebu odleđivanja.  
Zaledene namirnice ne lijepe se za stjenke, oznake ostaju čitljive, a prostor za odlaganje uredan i čist.  
Zamrzivač omogućuje dugotrajno pohranjivanje smrznutih namirnica i zamrzavanje onih svježih.

Količina svježe hrane koju se može zamrznuti u određenom vremenu navedena je na nazivnoj pločici. Stavite svježe namirnice u područje za zamrzavanje zamrzivača, ostavljajući dovoljno mesta oko pakiranja namirnica kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Pazite da svježe namirnice ne dodu u izravan doticaj sa smrznutim namirnicama.  
Ograničenja za punjenje određuju košare, preklopi, ladice, police itd.

Pazite da se ti sastavni dijelovi i dalje mogu lako zatvoriti nakon punjenja. Ladica/odjeljak područja za zamrzavanje prikazan je na gornjoj slici. Kako biste optimizirali brzinu zamrzavanja i dobili više prostora za odlaganje, iz zamrzivača možete ukloniti ladice zamrzivača i namirnice smjestiti izravno na dno odjeljka. Da biste izbjegli bacanje namirnica, pogledajte preporučene postavke i vrijeme čuvanja u korisničkom priručniku na mreži.

### Kockice leda

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nemojte koristiti oštре ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.

## DODATNI PRIBOR\*


POLICA ZA JAJA




LADICA ZA LED



KOŠARA ZA BOCE



PREKLOPIVA POLICA



## OPĆE INFORMACIJE

Ladice, košare i police moraju ostati u trenutačnom položaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovim kratkim uputama.  
Sustav osvjetljenja hladnjaka upotrebljava LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje od uobičajenih žarulja kao i vrlo nisku potrošnju energije.

Vrata i poklopce hladnjaka potrebno je skinuti prije odlaganja na odlagalište da bi se spriječilo da se djeca ili životinje zaglave u uređajima.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Kućanski uređaj ne radi.	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona.</li><li>Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu.</li><li>Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.</li></ul>
U posudi za sakupljanje vode od odmrzavanja ima vode.	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	
Rubovi elementa uređaja koji dolaze u kontakt s brtvom na vratima topli su na dodir.	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
Svetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu.</li><li>Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona</li><li>U slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis radi zamjene istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera.</li></ul>
Izgleda da motor ostaje predugo uključen.	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima; učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirnica, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene.</li><li>Provjerite da u uređaj nije postavljena prevelika količina namirnica.</li><li>Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju.</li><li>Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.</li></ul>
Temperatura uređaja je previsoka.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica.</li><li>Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena.</li><li>Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena.</li><li>Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi.</li><li>Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.</li></ul>
Vrata se pravilno ne zatvaraju i ne otvaraju.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata.</li><li>Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju.</li><li>Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive.</li><li>Provjerite da je uređaj poravnat.</li></ul>

## TABLICA ALARMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata.	Uključuje se zvučni alarm. Ikona alarma na zaslonu brzo treperi, a unutarnja žarulja sporo treperi.	Vrata hladnjaka ostala su otvorena više od dvije minute.	Zvučni se signal prestaje oglašavati kada zatvorite vrata.
Alarm temperature.	Uključuje se zvučni alarm. Ikona alarma brzo treperi na zaslonu. "A1" prikazuje se umjesto temperature zamrzivača.	Vrata nisu pravilno zatvorena ili su oštećene brtve. Vrata se prečesto otvaraju. Hladnjak ili zamrzivač je prepunjeno. Temperatura u odjeljku zamrzivača je previšoka. Zamrzivač će održavati temperaturu od oko 0 °C tako da se namirnice neće ponovno zamrzavati što vam omogućuje da ih pojedete u roku od 24 sata ili da ih ponovno zamrznete nakon kuhanja.	Da biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata uređaja ili jednom pritisnite + i – na gumbu za podešavanje temperature zamrzivača. Te gumbe drugi put pritisnite da biste isključili ikonu alarma na zaslonu i postavili vrijednost na zaslonu Zamrzivač.
Alarm temperature.	Uključuje se zvučni alarm. Ikona alarma brzo treperi na zaslonu. "A2" prikazuje se umjesto temperature zamrzivača.	Vrata nisu pravilno zatvorena ili su oštećene brtve. Vrata se prečesto otvaraju. Hladnjak ili zamrzivač je prepunjeno. Temperatura u zamrzivaču opasno je visoka: namirnice koje se nalaze u unutrašnjosti ne smiju se jesti.	Da biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata uređaja ili jednom pritisnite + i – na gumbu za podešavanje temperature zamrzivača. Te gumbe drugi put pritisnite da biste isključili ikonu alarma na zaslonu i postavili vrijednost na zaslonu Zamrzivač.


\* Dostupno samo na određenim modelima

**Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:**

- posjetite naše web-mjesto [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) i [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- upotrebom QR koda
- Možete i kontaktirati naš postprodajni servis (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Više informacija o modelu možete pronaći na mreži na <https://eprel.ec.europa.eu/> što je službena baza podataka proizvoda za EU EPREL.

Nakon što odaberete kategoriju proizvoda, pretražite prema modelu s identifikacijskom oznakom modela proizvoda. Identifikacijska oznaka modela sastoji se slova i brojki koje se nalaze na nazivnoj pločici, npr Mod. (pogledajte sliku s desne strane).



®/TM/© 2024 Whirlpool. Proizvedeno prema licenci.

**Whirlpool**



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK

ZNAČKY WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)


Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.

## PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Po připojení začne pracovat automaticky. Z výroby je nastavená ideální teplota.

Po zapnutí spotřebiče počkejte 4–6 hodin, dokud nedosáhne správnou teplotu pro uskladnění potravin.

## OVLÁDACÍ PANEL

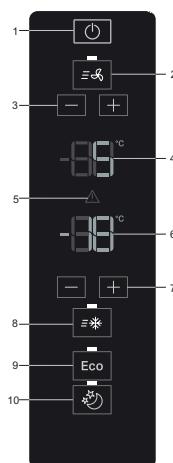

1. Zapnout/vypnout
2. Tlačítko Fast cool (Rychlé chlazení)
3. Nastavení teploty chladničky
4. Uzávratel teploty chladničky
5. Poplach
6. Displej zobrazení teploty
7. Nastavení teploty mrazničky
8. Fast Freeze (Rychlé mražení)
9. ECO / ECOPlus
10. „Good night“ (Noční režim)

### ZAPNOUT/VYPNOUT

Výrobek zapnete/vypněte stiskem tlačítka „on/off“ na displeji.

### FUNKCE FAST COOL (RYCHLÉ CHLAZENÍ)

Funkci Rychlé chlazení pro rychlé zchladení čerstvého i právě uvařeného jídla lze zapnout nebo vypnout stiskem tlačítka Rychlé chlazení na displeji. LED kontrolka funkce Rychlé chlazení se při zapnutí funkce rozsvítí. Funkce se automaticky vypne za 12 hodin, nebo ji můžete dalším stisknutím tlačítka Rychlého Chlazení vypnout ručně.

### NASTAVENÍ TEPLITY CHLADNIČKY

Používá se k provádění změn v nastavení teploty chladničky. Na displeji se objeví potvrzení odpovídající zvolené hodnotě teploty. Doporučené nastavení pro chladicí oddíl je +4 °C.

### POPLACH

U spotřebiče byl zaznamenán stav výstrahy (viz tabulkou alarmů).

### UKAZATEL TEPLITY CHLADNIČKY

Ukazuje nastavenou teplotu pro chladicí oddíl.

### DISPLEJ ZOBRAZENÍ TEPLITY

Ukazuje nastavenou teplotu pro mrazicí oddíl.

### NASTAVENÍ TEPLITY MRAZNIČKY

Používá se k provádění změn v nastavení teploty mrazničky. Na displeji se objeví potvrzení odpovídající zvolené hodnotě teploty. Doporučené nastavení pro oddíl mrazničky je -18 °C.

### FUNKCE FAST FREEZE (RYCHLÉ MRAŽENÍ)

Tuto funkci doporučujeme používat při zmrzování čerstvých potravin. Čerstvé potraviny by se měly zamrazit co nejrychleji, aby si udržely co nejvyšší kvalitu a zachovaly se jejich výživové hodnoty. Tlačítko funkce Rychlé mražení stiskněte v případě, kdy potřebujete zamrazit čerstvé potraviny. Kontrolka Rychlé mražení se rozsvítí. Tlačítko Rychlé mražení doporučujeme stisknout 24 hodin před vložením potravin, aby mrazicí oddíl byl připraven pro co nejlepší mrazicí podmínky. Pro maximalizaci mrazicí kapacity vám doporučujeme použít spodní zásuvku. Funkce Rychlé mražení je automaticky deaktivována po 48 hodinách nebo ji můžete deaktivovat ručně, stisknutím tlačítka Rychlé mražení.

### ECO

Tuto funkci můžete použít pro optimalizaci spotřeby energie výrobku. Úspornou funkci ECO aktivujete nebo deaktivujete stiskem tlačítka ECO na displeji. Kontrolka funkce ECO na displeji se při aktivaci funkce rozsvítí. Na displeji chladničky a mrazničky se objeví příslušné hodnoty teplot +5 °C a -18 °C.

Poznámka: Tlačítkem ECO lze aktivovat funkci ECOPlus.

### ECOPROS

Tuto funkci, při které dojde k zatemnění ovládacího panelu v případě, kdy není potřeba provádět žádné akce, můžete využít ke snížení spotřeby energie výrobku. Funkci ECOPlus aktivujete stiskem tlačítka ECO a jeho podržením po dobu 8 sekund. Po 5 sekundách od aktivace dojde ke zhasnutí všech číselic a LED kontrolky, s výjimkou kontrolky ECO, která zůstane blikat. Pro probuzení displeje z režimu spánku za účelem úpravy nastavení můžete stisknout kterékoli tlačítko. Po 5 sekundách nečinnosti se displej vrátí zpět do úsporného režimu ECOPlus. Úspornou funkci ECOPlus deaktivujete pomocí tlačítka „ON/OFF“, popřípadě stiskem kteréhokoli funkčního tlačítka.

### „GOOD NIGHT“ (NOČNÍ REŽIM)

Funkce Noční režim umožňuje minimalizovat hlučnost spotřebiče při současném zajištění vhodných skladovacích podmínek. Kompresor bude pracovat na nejnižší nastavitelné otáčky. Displej při zapnutí funkce přejde do pohotovostního režimu a rozsvítí se příslušný symbol funkce Noční režim. Funkce Noční režim se automaticky deaktivuje po max. 6 hodinách nebo v případě, že spotřebič se zapnout funkci („ON“) nemůže tuto funkci z různých důvodů dále udržovat.

Pro manuální deaktivaci této funkce stiskněte toto tlačítko znova nebo vypněte spotřebič. Doporučujeme tuto funkci zapínat v nočních hodinách nebo minimalizovat používání lednice, aby nedošlo k automatickému ukončení funkce.

### OSVĚTLENÍ LED

Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy F. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

**Upozornění:** Při otevření dvírek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvírka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.


\* K dispozici pouze u vybraných modelů

## 6th SENSE

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin. Funkce 6th Sense se automaticky aktivuje, když:

- je v chladničce umístěno velké množství potravin;
- dvířka chladničky zůstanou otevřená po delší dobu;
- došlo k delšímu výpadku proudu, což mělo za následek zvýšení vnitřní teploty spotřebiče na hodnoty, jež nemohou zaručit bezpečné uchování potravin.

## JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

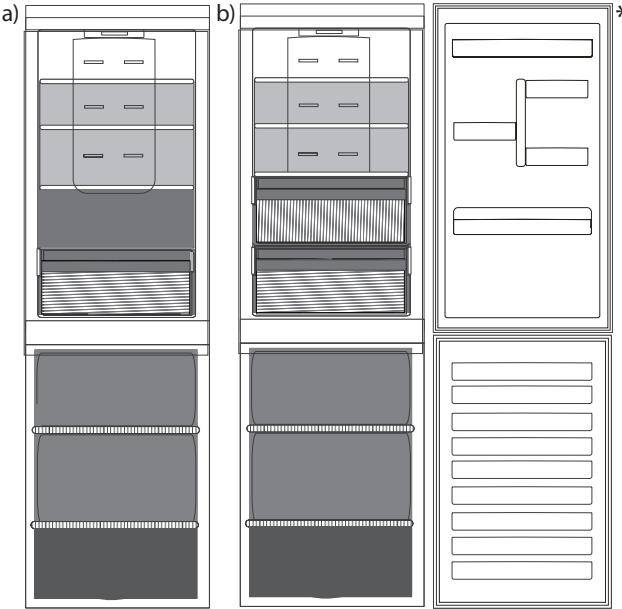

\* Počet a typ dveřních příhrádek se odvíjí od daného modelu

### Vysvětlivky

#### MÍRNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád

#### CHLADNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů

#### NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST

a) Je určena pro skladování studených nárezů, dezertů, masa a ryb

#### ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

#### ZÁSUVKY MRAZNIČKY

(Jedna zásuvka v modelech nižších než 1,7 m)

#### ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY

(nejchladnější zóna)  
Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

## CHLADICÍ ODDÍL

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.

Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrazování.

Voda z odmrazování automaticky stéká do odtokového kanálku a shromažďuje se v nádobě, odkud se vypařuje.


## Zásuvka Fresh Box 0°C \*

Fresh Box 0°C je zásuvka (b), která je ideální pro uložení masa a ryb.

Jestliže snížíte/zvýšíte teplotu chladničky, ovlivněte rovněž teplotu oddílu Fresh Box 0°C. Pamatujte, že tento oddíl je stále aktivním mechanickým komponentem a nelze ho deaktivovat.

## Humidity Control (Kontrola vlhkosti)\*

Zapněte regulátor vlhkosti (poloha B), pokud si přejete skladovat potraviny při nižší vlhkosti vzduchu, jako je např. ovoce, nebo jej vypněte (poloha A), pokud si přejete použít vyšší vlhkost pro uskladnění potravin, jako je např. zelenina.

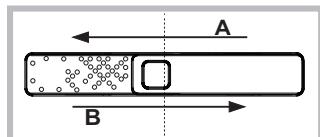


## Nastavitelná polička\*

Tuto poličku lze užívat třemi různými způsoby:


1. Celoplošně, pro využití celé hloubky.



2. Z poloviny, pro využití zadní části a zároveň vytvoření prostoru na vyšší předměty (lahve či džbány) v poličce pod ní. Pokud chcete poličku využívat z poloviny, mírně nadzdvíhněte přední část a zatlačte ji dovnitř.

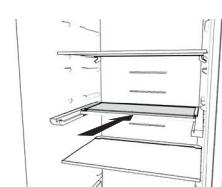

3. Pokud potřebujete ve spodní poličce vytvořit prostor pro vysoké nebo objemné předměty, poličku vysuňte. Před vysunutím poličku napřed nastavte z poloviční hloubky do poloviční pozice. Pokud ji budete chtít opět užívat v poloviční nebo plné hloubce, nasuňte ji zpět.

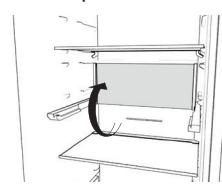

\* K dispozici pouze u vybraných modelů

## ODDÍL MRAZNIČKY

Mrazničky s funkcí automatického odmrazování Total No Frost využívají proudění ledového vzduchu kolem skladovacích prostor, čímž brání tvorbě ledu a zcela eliminují potřebu odmrazování. Zmařené potraviny se nelepí ke stěnám, štítky zůstávají čitelné a úložný prostor čistý a přehledný. Oddíl mrazničky umožňuje uchovávání zmrazených potravin a mražení čerstvých potravin.

Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit ve stanovené době, je uvedeno na výrobním štítku. Čerstvé potraviny uspořádejte v prostoru pro zmrazování uvnitř mrazicího oddílu tak, aby kolem nich zůstal dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu. Čerstvé potraviny se nesmí dotýkat zmrazených. Limity naplnění jsou určeny koší, klopami, zásuvkami, policemi atd.

Přesvědčte se, zda lze po naplnění tyto součásti snadno zavřít. Zásuvka/oddíl mrazicí zóny je zobrazený na obrázku výše. Pro optimalizaci rychlosti zmrazování a získání většího úložného prostoru lze mrazicí oddíl používat bez zásuvek a potraviny umísťovat přímo na dno mrazicího oddílu. Aby nedocházelo k plýtvání potravinami, používejte doporučené nastavení a skladovací doby uvedené v on-line návodu k obsluze.

### Ledové kostky

Táč na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do mrazicího oddílu. K vyjmání ledu za žádných okolností nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ\*


### ZÁSOBNÍK NA VEJCE




### NÁDOBA NA LED



### POLICE NA LÁHVE



### NASTAVITELNÁ POLIČKA



## VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zásuvky, koše a police byste měli ponechat v jejich stávající poloze, neuvádí-li tento rychlý průvodce jinak.

Systém osvětlení vnitřního prostoru chladničky využívá LED žárovky umožňující lepší osvětlení než tradiční, přičemž mají velmi nízkou spotřebu energie.

Před likvidací je potřebné odstranit dveře a víka spotřebiče, aby děti nebo zvířata nemohly uvíznout uvnitř.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím.</li><li>Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické pojistky v domácnosti.</li><li>Zkontrolujte, zda je spotřebič vyrovnán, aby voda nepřetékala.</li></ul>
V odmrazovací misce je voda.	Jedná se o jev normální v horkém a vlhkém počasí. Miska může být dokonce zaplněna až do poloviny.	
Hraný skříně spotřebiče, které se dotýkají těsnění dveří, jsou na doteck teplé.	Nejedná se o závadu. Jedná se o jev normální v horkém počasí a při spuštění kompresoru.	
Osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu Zapnuto / pohotovostní režim.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte správnou funkci ochranných zařízení a elektrických pojistek ve vaší domácnosti.</li><li>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím</li><li>Jsou-li žárovky LED rozbité, musí uživatel zavolat do servisního střediska a požádat o výměnu žárovek stejného typu, které jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo u autorizovaných prodejců.</li></ul>
Zdá se, že motor běží na příliš vysoké otáčky.	Doba spuštění motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení regulace teploty.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny.</li><li>Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče nevložili větší množství potravin.</li><li>Dejte pozor, abyste dveře spotřebiče neotevírali příliš často.</li><li>Zkontrolujte, zda jsou dveře správně dovršené.</li></ul>
Teplota spotřebiče je příliš vysoká.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený a zanesený.</li><li>Zkontrolujte, zda jsou dveře rádně zavřené.</li><li>Zkontrolujte, zda jsou těsnění rádně osazena.</li><li>V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmé, že motor běží déle.</li><li>Pokud byly dveře spotřebiče otevřené na delší dobu nebo pokud bylo uloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.</li><li>Zkontrolujte, zda dveře neblokují balíčky potravin.</li><li>Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo automatický výrobník ledu.</li><li>Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé. Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.</li></ul>
Dveře se dobře neotvírají a nezavírají.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	

## TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

Typ výstrahy	Signalizace	Příčina	Řešení
Výstražné upozornění na otevřená dvírka.	Aktivuje se akustický alarm. Ikona alarmu na displeji rychle bliká a kontrolka uvnitř bliká pomalu.	Dvírka chladničky byla otevřena déle než dvě minuty.	Bzučák se vypne se zavřením dvírek.
Alarm teploty.	Aktivuje se akustický alarm. Ikona alarmu na displeji rychle bliká. Namísto teploty mrazničky se zobrazí „A1“.	Dveře nejsou správně zavřené nebo jsou poškozena těsnění. Dochází k příliš častému otevírání dvírek. Chladnička nebo mraznička je přeplněná. Teplota v mrazničce je příliš vysoká. Mraznička bude udržovat teplotu okolo 0 °C. Jídlo tedy opětovně nezmrzne a umožní vám konzumaci v průběhu 24 hodin, popřípadě opětovné zmrzení jídla těsně po jeho dovaření.	Pro vypnutí bzučáku otevřete a zavřete dvírka spotřebiče nebo jedenkrát stiskněte tlačítka „+“ a „–“ pro nastavení teploty mrazničky. Stiskněte tato tlačítka podruhé, aby ikona alarmu na displeji zhasla, a zadejte hodnotu na displeji mrazničky.
Alarm teploty.	Aktivuje se akustický alarm. Ikona alarmu na displeji rychle bliká. Namísto teploty mrazničky se zobrazí „A2“.	Dveře nejsou správně zavřené nebo jsou poškozena těsnění. Dochází k příliš častému otevírání dvírek. Chladnička nebo mraznička je přeplněná. Teplota v mrazničce je nebezpečně vysoká: uvnitř uložené potraviny musejí být zkonzumovány.	Pro vypnutí bzučáku otevřete a zavřete dvírka spotřebiče nebo jedenkrát stiskněte tlačítka „+“ a „–“ pro nastavení teploty mrazničky. Stiskněte tato tlačítka podruhé, aby ikona alarmu na displeji zhasla, a zadejte hodnotu na displeji mrazničky.

\* K dispozici pouze u vybraných modelů

**Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:**

- Návštěvou našeho webu [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) a [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- naskenováním QR kódu,
- případně **kontaktujte nás** poprodejní servis (telefoniční číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uvedte kódy na identifikačním štítku produktu.

Další informace o svém modelu najdete na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/>, což je oficiální databáze výrobků EU EPREL.

Po výběru kategorie výrobku vyhledejte model pomocí identifikátoru modelu výrobku. Identifikátor modelu se skládá z písmen a číslic a naleznete jej na výrobním štítku, jako Mod. (Viz obrázek vpravo.)

\*/TM/© 2024 Whirlpool. Vyrobeno v licenci.



**Whirlpool**

**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL**

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη,  
παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην  
ιστοσελίδα [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**

**ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Μετά την εγκατάσταση, περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Αφού συνδεθεί, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα. Οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένες από το εργοστάσιο.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε 4-6 ώρες για να φτάσει στη σωστή θερμοκρασία αποθήκευσης τροφίμων.

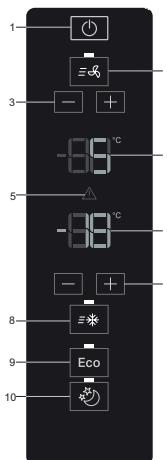**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ****ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προϊόντος πατήστε on/off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) στην οθόνη.

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FAST COOL (ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ)**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ψύξης (ταχεία ψύξη φρέσκων και μόλις μαγειρεμένων φαγητών) πατώντας το πλήκτρο Ταχεία ψύξη στην οθόνη. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Ταχεία ψύξη ανάβει η ενδεικτική λυχνία. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 12 ώρες ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά το κουμπί Ταχείας ψύξης.

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ**

Χρησιμοποιείται για την αλλαγή θερμοκρασίας του ψυγείου. Η επιβεβαίωση που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη. Η συνιστώμενη ρύθμιση για τον θάλαμο του ψυγείου είναι +4 °C.

**ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ**

Εντοπίστηκε μια κατάσταση συναγερμού στο προϊόν (βλ. πίνακα συναγερμών).

**ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ**

Εμφανίζει την τιμή θερμοκρασίας που έχει οριστεί για τον θάλαμο ψυγείου.

**ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ**

Εμφανίζει την τιμή θερμοκρασίας που έχει οριστεί για τον θάλαμο της κατάψυξης.

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ**

Χρησιμοποιείται για την αλλαγή θερμοκρασίας στην κατάψυξη. Η επιβεβαίωση που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη. Η συνιστώμενη ρύθμιση για τον θάλαμο κατάψυξης είναι -18 °C.

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FAST FREEZE (ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ)**

Αυτή η λειτουργία συνιστάται για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Τα φρέσκα τρόφιμα πρέπει να καταψύχονται το συντομότερο δυνατό, για την καλύτερη δυνατή συντήρηση και για τη διατήρηση της θρεπτικής τους αξίας. Πατήστε το κουμπί Ταχεία κατάψυξη όταν χρειάζεστε να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Σας συνιστούμε να πατήσετε το κουμπί Ταχεία κατάψυξη 24 ώρες πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα, προκειμένου να προετοιμάσετε τον θάλαμο της κατάψυξης για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες κατάψυξης. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το κάτω συρτάρι για να μεγιστοποιήσετε την ικανότητα

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
2. Κουμπί Fast cool (ταχεία ψύξη)
3. Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου
4. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ψυγείου
5. Συναγερμός
6. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας καταψύκτη
7. Ρύθμιση θερμοκρασίας καταψύκτη
8. Fast Freeze (Ταχείας καταψυξής)
9. ECO/ECOPlus (Οικονομική/Οικονομική Plus)
10. Good Night (Νυχτερινή λειτουργία)

κατάψυξης. Η λειτουργία Ταχείας κατάψυξης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 48 ώρες, ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά το κουμπί Ταχείας κατάψυξης.

**ECO (Οικονομική)**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος. Ενεργοποιούστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία ECO (Οικονομική) πατώντας το κουμπί ECO (Οικονομική) στην οθόνη. Το φως της λειτουργίας ECO (Οικονομική) στην οθόνη είναι αναμμένο όταν είναι ενεργοποιημένο. Οι τιμές θερμοκρασίας +5 °C και -18 °C εμφανίζονται στην οθόνη του ψυγείου και του καταψύκτη αντίστοιχα.

Σημείωση: Το κουμπί ECO (Οικονομική) μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία ECOPlus (Οικονομική Plus).

**ECOPLUS (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ PLUS)**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος σβήνοντας τον πίνακα ελέγχου όταν δεν απαιτείται αλληλεπίδραση. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECOPlus (Οικονομική Plus) πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ECO (Οικονομική) για 8 δευτερόλεπτα. Μετά από 5 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση, όλα τα ψηφία και η λυχνία LED σβήνουν, εκτός από τη λυχνία ECO (Οικονομική) που συνεχίζει να αναβοσβήνει. Μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να αφυπνήσετε την οθόνη και να κάνετε της προσαρμογές σας. Έπειτα από 5 δευτερόλεπτα χωρίς καμία αλληλεπίδραση, η οθόνη επιστρέφει στη λειτουργία ECOPlus (Οικονομική Plus). Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ECOPlus (Οικονομική Plus) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ON/OFF (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) ή πατήστε οποιοδήποτε άλλο κουμπί λειτουργίας.

**GOOD NIGHT (ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)**


Η νυχτερινή λειτουργία καθιστά δύνατη την ελαχιστοποίηση οποιουδήποτε θορύβου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κατάλληλη απόδοση αποθήκευσης. Ο συμπεστής θα λειτουργεί με την ελάχιστη ταχύτητα που μπορεί να ρυθμιστεί. Οταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία, η οθόνη εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και ανάβει το σχετικό εικονίδιο Νυχτερινής λειτουργίας. Η νυχτερινή λειτουργία μπορεί να σταματήσει αυτόματα μετά από 6 ώρες κατ' ανώτατο όριο ή εφόσον η απόδοση του προϊόντος με τη λειτουργία ενεργοποιημένη (ON) δεν μπορεί πλέον να εξασφαλιστεί για διάφορους λόγους. Για να σταματήσετε τη λειτουργία χειροκίνητα πατήστε ξανά το κουμπί ή απενεργοποιήστε τη συσκευή - συνιστούμε να ξεκινάτε τη λειτουργία τις νυχτερινές ώρες ή να ελαχιστοποιείτε οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με το ψυγείο για να αποτραπεί η αυτόματη διακοπή της λειτουργίας.

## ΛΥΧΝΙΑ LED

Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής κλάσης F. Αν το σύστημα φωτίσμού LED δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για να το αντικαταστήσετε.

**Προσοχή:** Το φως του ψυγείου ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου. Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από 8 λεπτά, το φως θα σβήσει αυτόματα.

## ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

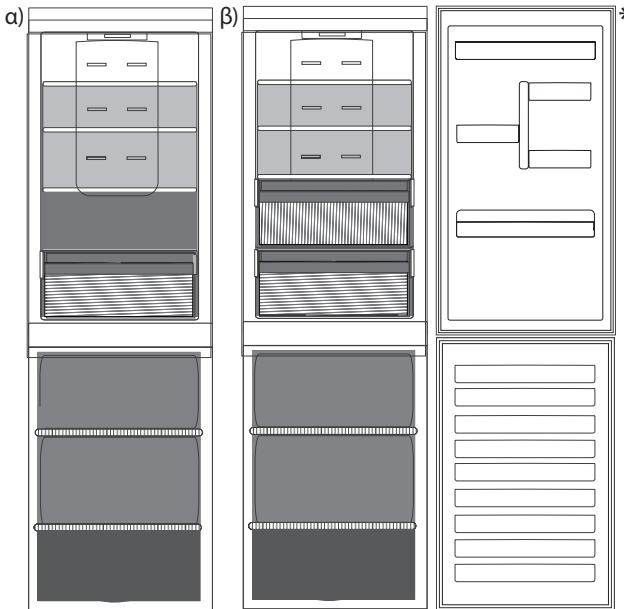

\* Ο αριθμός και ο τύπος των ραφιών της πόρτας εξαρτάται από το μοντέλο

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Η απόψυξη του ψυγείου γίνεται εντελώς αυτόματα.

Εάν υπάρχουν σταγονίδια νερού στο πίσω τοίχωμα εσωτερικά του ψυγείου, σημαίνει ότι η αυτόματη απόψυξη είναι σε εξέλιξη.


Το νερό απόψυξης ρέει αυτόματα σε μια οπή αποστράγγισης και συλλέγεται σε ένα δοχείο από όπου εξατμίζεται.

### Συρτάρι Fresh Box 0 °C \*

To Fresh Box 0 °C είναι ένα συρτάρι (β) ιδιαίτερο για την αποθήκευση κρέατος και ψαριών. Αυξάνοντας/μειώνοντας τη θερμοκρασία του ψυγείου, επηρεάζεται και η θερμοκρασία του διαμερίσματος Fresh Box 0 °C. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το διαμέρισμα είναι ένα μηχανικό χαρακτηριστικό που λειτουργεί πάντα και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

### Humidity control ('Ελεγχος υγρασίας)\*

Ενεργοποιήστε τον ρυθμιστή υγρασίας (θέση B) αν θέλετε να αποθηκεύσετε τρόφιμα με λιγότερη υγρασία, όπως φρούτα, ή απενεργοποιήστε τον (θέση A) για να αποθηκεύσετε τρόφιμα με περισσότερη υγρασία, όπως τα λαχανικά.

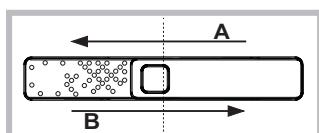

### Αναδιπλούμενο ράφι\*

Αυτό το ράφι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

1. Πλήρες βάθος, για χρήση ολόκληρης της επιφάνειας.

## 6th SENSE

Η λειτουργία αυτή διασφαλίζει αυτόματα τις βέλτιστες συνθήκες συντήρησης των τροφίμων. Η λειτουργία "6th Sense" ενεργοποιείται αυτόματα όταν:

- τοποθετήσετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο
- η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοικτή για μεγάλο διάστημα
- παρουσιαστεί παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, με αποτέλεσμα η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής να αυξηθεί σε τιμές που δεν διασφαλίζουν την ασφαλή συντήρηση των τροφίμων.

## Λεζάντα



### ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΨΥΞΗ

Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, βουτύρου, μαρμελάδας

### ΖΩΝΗ ΨΥΞΗΣ

Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού

### ΥΧΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

a) Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών, επιδόρπιων, κρέατος και ψαριών

b) Προτείνεται για την αποθήκευση κρέατος και ψαριών.  
Το συρτάρι διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα


### ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

### ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ


(Ένα συρτάρι σε μοντέλα χαμηλότερα από 1,7 m)

### ΣΥΡΤΑΡΙ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ


(Περιοχή μεγιστηριακής ψύξης)  
Προτείνεται για να καταψύξετε νωπά/μαγειρεμένα τρόφιμα

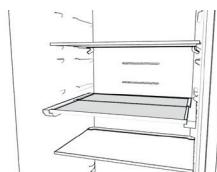

2. Μισό βάθος, για να χρησιμοποιήσετε το πίσω μέρος και ταυτόχρονα να δημιουργήσετε χώρο για ψηλότερα αντικείμενα (όπως μπουκάλια και κανάτες) στο ράφι από κάτω. Για να ρυθμίσετε το ράφι στο μισό βάθος, σηκώστε ελαφρώς το μπροστινό μέρος και τραβήξτε το προς τα μέσα.

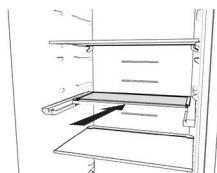

3. Αναποδογυρίστε αν θέλετε να δημιουργήσετε χώρο για ψηλά ή ογκώδη αντικείμενα στο ράφι από κάτω. Για να γυρίσετε το ράφι προς τα πάνω, πρώτα ρυθμίστε το στη μεσαία θέση από το μισό βάθος. Γυρίστε το ράφι προς τα κάτω για να επιστρέψετε στη χρήση σε μισό βάθος και πλήρες βάθος.

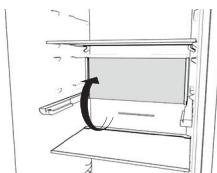

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

## ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Στους καταψύκτες Total No Frost (Πλήρης απόψυξη) παρέχεται κυκλοφορία ψυχρού αέρα γύρω από τις ζώνες συντήρησης και αποτρέπεται ο σχηματισμός πάγου, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται απόψυξη. Τα κατεψυγμένα προϊόντα δεν κολλούν στα τοιχώματα, οι ετικέτες παραμένουν ευανάγνωστες και οι ζώνες συντήρησης παραμένουν καθαρές και τακτοποιημένες. Ο θάλαμος καταψύκτης επιτρέπει την αποθήκευση κατεψυγμένων και υπό καταψύξη φρέσκων τροφίμων. Η ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί εντός ενός συγκεκριμένου διαστήματος αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών. Το ποθετήστε τα νωπά τρόφιμα στην περιοχή καταψύξης εντός του θαλάμου καταψύκτη, αφήνοντας επαρκή χώρο γύρω τους για να μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα ο αέρας. Αποφύγετε την άμεση επαφή φρέσκων τροφίμων με κατεψυγμένα τρόφιμα. Τα οριά φορτίου καθορίζονται από καλάθια, πτερύγια, συρτάρια, ράφια κ.λπ.

Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μέρη μπορούν να κλείσουν εύκολα μετά τη φόρτωση. Το συρτάρι/θάλαμος του χώρου καταψύξης φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Για να βελτιώσετε την ταχύτητα καταψύξης και για να έχετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια και να τοποθετήσετε τα τρόφιμα απευθείας στον πυθμένα του θαλάμου καταψύκτη. Για να αποφύγετε τη σπατάλη τροφίμων, ανατρέξτε στην προτεινόμενη ρύθμιση και αποθήκευση που βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

## ΠΛΑΙΣΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ\*


### ΑΥΓΟΘΗΚΗ




### ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΓΟΥ



### ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

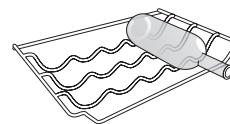

### ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΡΑΦΙ

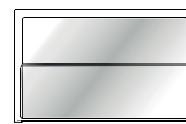

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα συρτάρια, τα καλάθια και τα ράφια πρέπει να διατηρηθούν στην τρέχουσα θέση τους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα γρήγορο οδηγό.

Το σύστημα φωτισμού στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιεί φώτα LED, τα οποία παρέχουν καλύτερο φωτισμό και χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τους συμβατικούς λαμπτήρες.

Οι πόρτες και τα καπάκια του ψυγείου πρέπει να αφαιρούνται πριν από την απόρριψη, για να αποφευχθεί η παγίδευση παιδιών ή ζώων.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τι να κάνετε εάν....	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ελέγχετε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση.</li><li>Ελέγχετε τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας</li><li>Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε οριζόντια θέση ώστε να μην ξεχειλίσει το νερό.</li></ul>
Εάν υπάρχει νερό στη λεκάνη νερού απόψυξης.	Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός. Μπορεί ακόμα η λεκάνη να είναι μισογεμάτη.	
Εάν τα άκρα της συσκευής, τα οποία έρχονται σε επαφή με το λάστιχο της πόρτας, είναι ζεστά στην αφή.	Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.	
Το φως δεν λειτουργεί.	Ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα. Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία On/Stand-By.	<ul style="list-style-type: none"><li>Έχετε ελέγξει τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας.</li><li>Ελέγχετε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση</li><li>Σε περίπτωση που έχουν χαλάσει οι λυχνίες LED, ο χρήστης πρέπει να καλέσει το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για αντικατάσταση με τον ίδιο τύπο που διατίθεται μόνο από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.</li></ul>
Το μοτέρ φαίνεται να λειτουργεί με μεγάλη ένταση.	Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες: τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, τη θερμοκρασία του δωματίου, τη ρύθμιση των κουμπιών θερμοκρασίας.	<ul style="list-style-type: none"><li>Έχουν ρυθμιστεί σωστά τα χειριστήρια της συσκευής.</li><li>Τόποθετήστε μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη συσκευή.</li><li>Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν ανοίγει πάρα πολύ συχνά.</li><li>Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει καλά.</li></ul>
Εάν η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ υψηλή.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	<ul style="list-style-type: none"><li>Βεβαιωθείτε ότι ο συμπικνωτής (πίσω πλευρά της συσκευής) είναι καθαρός από σκόνη και χνουδία.</li><li>Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.</li><li>Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας είναι καλά προσαρμοσμένα. Στις θερμές μέρες ή όταν το δωμάτιο ζεστό, είναι φυσιολογικό το μοτέρ να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.</li><li>Αν η πόρτα της συσκευής έχει μείνει ανοιχτή για κάποιο διάστημα ή έχουν τοποθετηθεί μεγάλες ποσότητες τροφίμων, το μοτέρ παραμένει σε λειτουργία περισσότερη ώρα για να ψύξει το εσωτερικό της συσκευής.</li></ul>

Τι να κάνετε εάν....

Πιθανές αιτίες

Λύσεις

Οι πόρτες δεν ανοίγουν και δεν κλείνουν σωστά.

Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες των τροφίμων δεν εμποδίζουν την πόρτα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα και η αυτόματη παγομηχανή δεν έχουν φύγει από τη θέση τους.
- Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας δεν είναι βρόμικα ή κολλάνε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε οριζόντια θέση.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Τύπος συναγερμού	Σήμα	Αιτία	Λύση
Συναγερμός ανοικτής πόρτας.	Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν. Το εικονίδιο συναγερμού στην οθόνη αναβοσβήνει γρήγορα και η εσωτερική λυχνία αναβοσβήνει αργά.	Η πόρτα του ψυγείου έχει παραμείνει ανοικτή για περισσότερο από δύο λεπτά.	Ο βομβητής θα σταματήσει να ηχεί όταν κλείσετε την πόρτα.
Συναγερμός θερμοκρασίας.	Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν. Το εικονίδιο συναγερμού στην οθόνη αναβοσβήνει γρήγορα. Το "A1" εμφανίζεται αντί της θερμοκρασίας καταψύκτη.	Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά ή τα λάστιχα έχουν υποστεί ζημιά. Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά. Έχετε γεμίσει υπερβολικά το ψυγείο ή τον καταψύκτη. Η θερμοκρασία μέσα στην καταψύξη είναι πολύ υψηλή. Ο καταψύκτης θα διατηρήσει θερμοκρασία περίπου 0 °C, έτσι ώστε το φαγότο να μην ψυχθεί ξανά, επιτρέποντάς σας να το φάτε μέσα σε 24 ώρες ή να τον καταψύξετε ξανά αφού το μαγειρέψετε.	Για να απενεργοποιήσετε το βομβητή, ανοίξτε και κλείστε την πόρτα της συσκευής ή πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης της θερμοκρασίας κατάψυξης + και - μία φορά. Πιέστε αυτά τα κουμπιά για δεύτερη φορά για να απενεργοποιήσετε το εικονίδιο Συναγερμού στην οθόνη και ρυθμίστε την τιμή στην οθόνη καταψύκτη.
Συναγερμός θερμοκρασίας.	Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν. Το εικονίδιο συναγερμού στην οθόνη αναβοσβήνει γρήγορα. Το "A2" εμφανίζεται αντί της θερμοκρασίας καταψύκτη.	Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά ή τα λάστιχα έχουν υποστεί ζημιά. Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά. Έχετε γεμίσει υπερβολικά το ψυγείο ή τον καταψύκτη. Η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι επικινδυνά υψηλή: δεν πρέπει να φάτε τα τρόφιμα που βρίσκονται μέσα στον καταψύκτη.	Για να απενεργοποιήσετε το βομβητή, ανοίξτε και κλείστε την πόρτα της συσκευής ή πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης της θερμοκρασίας κατάψυξης + και - μία φορά. Πιέστε αυτά τα κουμπιά για δεύτερη φορά για να απενεργοποιήσετε το εικονίδιο Συναγερμού στην οθόνη και ρυθμίστε την τιμή στην οθόνη καταψύκτη.

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

### Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) και [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Χρησιμοποιώντας τον QR-Code
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνωρισής προϊόντος.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο σας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <https://eprel.ec.europa.eu/>, η οποία είναι η επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ.

Αφού επιλέξετε την κατηγορία προϊόντος, αναζητήστε το μοντέλο χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό μοντέλου του προϊόντος. Το αναγνωριστικό μοντέλου αποτελείται από γράμματα και αριθμούς και βρίσκεται στην πινακίδα τύπου, όπως Mod. (βλέπε εικόνα στα δεξιά).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Παράγεται με άδεια.



Whirlpool



## KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTAT!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) oldalon




**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót.**

## ELSŐ HASZNÁLAT

Elhelyezése után az elektromos hálózatba való bekötése előtt hagyjuk a készüléket legalább két órán keresztül állni. A csatlakozás után automatikusan működik. Az ideális hőmérsékleti beállításokat a gyárban állítják be.

A készülék bekapcsolása után várjon 4-6 órát, amíg eléri a megfelelő élelmiszer-tárolási hőmérsékletet.

## KEZELŐPANEL

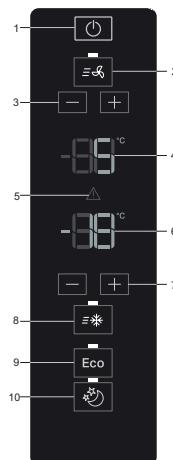

1. Be/kí
2. Fast Cool (Gyorshűtés) gomb
3. A hűtőter hőmérsékletének beállítása
4. Hűtő hőmérséklet-kijelzője
5. Riasztás
6. Fagyasztó hőmérséklet-kijelzője
7. A fagyastörter hőmérsékletének beállítása
8. Fast Freeze (Gyorsfagyaszta)
9. ECO / ECOPlus
10. Good Night (Éjszakai)

### BE/KI

A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg a kijelzőn a BE/KI gombot.

### FAST COOL (GYORSHŰTÉS) FUNKCIÓ

A (friss élelmiszer és frissen készült ételek gyors hűtésére szolgáló) Gyorshűtés funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg a kijelzőn a Gyorshűtés gombot. A funkció aktiválásakor a Gyorshűtéshez tartozó LED világítani kezd. A funkció 12 óra elteltével után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a Gyorshűtés gomb megnyomásával.

### A HŰTŐTER HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A hűtő hőmérséklet-beállításának módosítására szolgál. A kiválasztott hőmérsékletre vonatkozó megerősítés megjelenik a kijelzőn. A hűtőter hőmérsékletéhez ajánlott beállítás +4 °C.

### RIASZTÁS

A készülék riasztási helyzetet észlelt (lásd a riasztási táblázatot).

### HŰTŐ HŐMÉRSÉKLET-KIJELZŐJE

A hűtőterhez beállított hőmérsékletet mutatja.

### FAGYASZTÓ HŐMÉRSÉKLET-KIJELZŐJE

A fagyastörterhez beállított hőmérsékletet mutatja.

### A FAGYASZTÓTER HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A fagyastörter hőmérséklet-beállításának módosítására szolgál. A kiválasztott hőmérsékletre vonatkozó megerősítés megjelenik a kijelzőn. A fagyastörter hőmérsékletéhez ajánlott beállítás -18 °C.

### FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS) FUNKCIÓ

Ez a funkció friss élelmiszer fagyasztsához ajánlott. A friss élelmiszert a lehető leggyorsabban le kell fagyastani a lehető legjobb tárolás és a tápérték megőrzése érdekében. Élelmiszer fagyasztsához nyomja meg a Gyorsfagyaszta gombot, a Gyorsfagyaszta visszajelzője felvillan. Javasoljuk, hogy az élelmiszer behelyezése előtt 24 órával nyomja meg a Gyorsfagyaszta gombot, így a lehető legjobb fagyaszta feltételek biztosíthatók a fagyastörteren. A teljes fagyaszta kapacitás kihasználása érdekében javasoljuk, hogy az alsó fiókot használja. A Gyorsfagyaszta funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol, de

\* Kizárálag adott típusok esetén

manuálisan is kikapcsolható a Gyorsfagyaszta gombbal.

### ECO

Ezzel a funkcióval optimalizálhatja a termék energiafogyasztását. Aktiválja vagy deaktiválja az ECO funkciót az ECO gombot megnyomva a kijelzőn. Az ECO jelzőfény világít a kijelzőn, amikor aktiválva van. A +5 °C és -18 °C hőmérsékleti értékek láthatók a hűtő és a fagyastörter kijelzőjén. Megjegyzés: Az ECO gombbal engedélyezheti az ECOPlus funkciót.

### ECOPLUS

Ezzel a funkcióval csökkenhető a termék energiafogyasztása úgy, hogy használaton kívül a kezelőpult kikapcsol. Az ECOPlus funkció aktiválásához tartsa lenyomva 8 másodpercig az ECO gombot. Az aktiválástól számított 5 másodperc elteltével az összes számjegy és a LED-fény kikapcsol, kivéve az ECO-lámpát, amely folyamatosan villog. A kijelző felébresztéséhez és a beállítások módosításához nyomja meg bármelyik gombot. Ha 5 másodpercig nem végez beállítást, a kijelző visszatér az ECOPlus módba. Az ECOPlus funkció kikapcsolásához nyomja meg a BE/KI gombot vagy bármelyik funkcióból.

### GOOD NIGHT (ÉJSZAKAI)

Az Éjszakai funkció lehetővé teszi a zaj minimalizálását a megfelelő tárolási teljesítmény fenntartásával. A kompresszor a beállítható legalacsonyabb fokozaton működik. A funkció indításakor a kijelző készenléti üzemmódba lép, és kigyullad a megfelelő Éjszakai ikon. A Éjszakai funkció automatikusan leállhat legfeljebb 6 órát követően, illetve ha a készülék megfelelő teljesítménye a bekapsolt funkcióból számos különböző okból már nem biztosítható. A funkció leállításához nyomja meg ismét a gombot vagy kapcsolja ki a készüléket. Javasoljuk, hogy a funkciót az éjszakai órákban indítsa el, vagy minimalizálja a hűtő használatát a funkció automatikus leállításának megelőzése érdekében.

### LED VILÁGÍTÁS

A készülék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ha a LED világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgállal, hogy cseréljék ki.


**Fontos megjegyzés:** A hűtőter belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

## 6th SENSE

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. A „6th Sense” funkció automatikusan aktiválódik, amikor:

- nagy mennyiségű élelmiszert pakol a készülékbe;
- a készülék ajtaja hosszú ideig nyitva marad;
- hosszan tartó áramkimaradás történt, amely a készülék hőmérsékletének olyan szintre való emelkedését idézte elő, amely nem biztosítja az élelmiszerek biztonságos tárolását.

## A FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

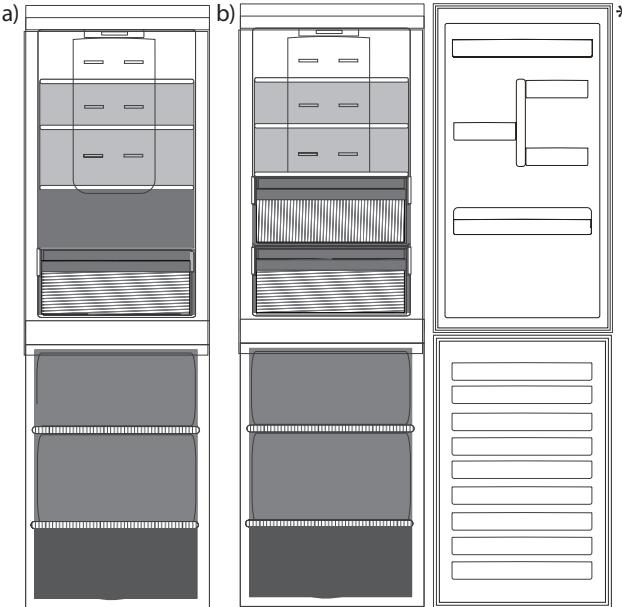

\* Az ajtópolcok száma és típusa a modelltől függ

### Jelmagyarázat

	<b>MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA</b> Délgyümölcs, konzervek, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott
	<b>HIDEG ZÓNA</b> Sajt, tej, minden napi élelmiszerek, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott
	<b>LEGHIDEGEBB ZÓNA</b> a) Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott
	b) Hús és hal tárolásához ajánlott. A fiók csak bizonyos modellek esetén elérhető
	<b>ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ</b>
	<b>FAGYASZTÓFIÓKOK</b> (Egy fiók az 1,7 m-nél alacsonyabb modellekben)
	<b>MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE</b> (Leghidegebb zóna) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott

## HŰTŐTER

A hűtőter leolvasztása teljesen automatikus.


Ha vízcsapok jelennek meg a hűtőter belséjében a hátlapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van. A leolvasztott víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amelyből azután elpárolog.

### Fresh Box 0 °C-os fiók \*

A Fresh Box 0 °C-os fiók (b) ideális húsok és halak tárolására. A hűtőter hőmérsékletének növelésével/csökkentésével módosítja a Fresh Box 0 °C-os fiók hőmérsékletét is. Vegye figyelembe, hogy ez a zóna folyamatosan működik, nem kapcsolható ki.

### Humidity Control (A páratartalom szabályozása)\*

Állítsa bekapcsolt állásba a páratartalom-szabályozót (B állás), ha kevésbé páras környezetben szeretné tárolni az élelmiszert (pl. gyümölcsök), vagy állítsa kikapcsolt állásba (A állás), ha párasabb környezetre van szükség (pl. zöldségek).

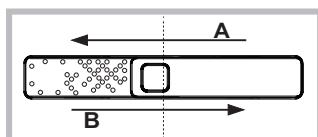


### Állítható polc\*



A polc háromféleképpen használható:

1. Teljesen kihúzva, így a teljes felülete használható.

2. Félig kihúzva, így a hátsó része használható, miközben helyet biztosítunk a magasabb tárgyaknak (pl. palack, kancsó) az alsó polcon. Ha félig kívánja kihúzni a polcot, enyhén emelje meg az előző részt, majd tolja be.

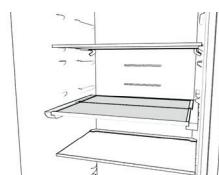

3. Felhajtva, ha helyet kell csinálnunk a magas vagy nagy méretű tárgyaknak az alsó polcon. A polc felhajtásához először állítsa azt a félig kihúzott helyzetbe. Ha ismét félig vagy teljesen kihúzott helyzetben kívánja használni a polcot, hajtsa le.

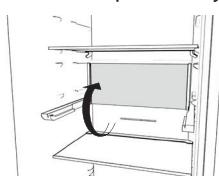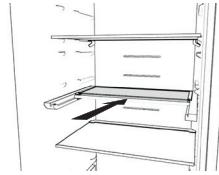

\* Kizárálag adott típusok esetén

## FAGYASZTÓTÉR

A Total No Frost fagyasztók hűtött levegőt áramoltatnak a tárolóterületek körül, és megakadályozzák a jégképződést, így egyáltalán nincs szükség leolvastásra. A fagyaszott élelmiszer nem tapadnak hozzá a készülék falához, a címkék olvashatók maradnak, és a tárolóterület is tiszta marad. A fagyaszótér lehetővé teszi a fagyaszott élelmiszerek tárolását és a friss élelmiszerek fagyasztságát.

Az adott idő alatt lefagyasztható friss élelmiszer mennyisége az adattáblán található. A friss élelmiszeret úgy rendezze el a fagyaszótér fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül elegendő hely maradjon a levegő szabad áramlásához. Ne hagyja, hogy a friss élelmiszerek közvetlenül hozzáérjenek a fagyaszott ételekhez. A terhelési határokot a kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb. határozzák meg.

Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket berakodás után is könnyen be lehessen zární. A mélyhűtött zóna fióka/rekesze a fenti képen látható. Az optimális fagyasztási idő és a több tárolóhely biztosítása érdekében a fagyaszótér használható fagyasztórekeszek nélkül, azaz az élelmiszer közvetlenül a fagyaszótér aljára helyezhető. Az élelmiszerpazarlás elkerüléséhez alkalmazza az online használati útmutatóban javasolt beállításokat és tárolási időket.

## Jégkocka

Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a tartót a fagyaszótérbe. Ne használjon éles vagy csúcsos eszközöt a jég eltávolításához.

## TARTOZÉKOK\*


### TOJÁSTARTÓ




### JÉGKOCKATARTÓ



### PALACKTARTÓ



### ÁLLÍTHATÓ POLC



## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ha ez a rövid útmutató másképpen nem rendelkezik, a fiókokat, kosarakat és polcokat aktuális helyzetükben kell hagyni. A hűtőtér belsejében található világítórendszer LED-es lámpákat használ, amelyek jobb megvilágítást biztosítanak és kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók.

Hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőszekrény ajtajait és fedeleit le kell szerelni, nehogy gyermekek vagy állatok szoruljanak a készülékbe.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva.</li><li>Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékeit</li></ul>
Víz található a leolvastatólcában.	Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.	<ul style="list-style-type: none"><li>Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.</li></ul>
A készülék ajtótömítéssel érintkező szélei érintéskor melegek.	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
Nem működik a világítás.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/készzenléti állapotban van.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítéki megfelelően működnek-e.</li><li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva</li><li>Ha a LED-ek kiégették, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet kizárálag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál lehet beszerezni.</li></ul>
Úgy tűnik, hogy a motor túlhosszan működik.	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e beállítva.</li><li>Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszeret a készülékbe.</li><li>Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran.</li><li>Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.</li></ul>
A készülék hőmérséklete túl magas.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy a (készülék hátrólján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e.</li><li>Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.</li><li>Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e.</li><li>Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik.</li><li>Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszeret pakolt a készülékbe, a motor hosszabb ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.</li></ul>
Az ajtók nem nyílnak vagy záródnak megfelelően.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy az élelmiszeres csomagok nem akadályozzák-e az ajtót.</li><li>Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek a helyükön vannak-e.</li><li>Ellenőrizze, hogy az ajtótömítésen nincs-e piszk vagy ragadós anyag.</li><li>Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.</li></ul>

## Riasztások táblázata

Riasztás típusa	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés.	A figyelmeztető hangjelzés bekapcsol. A kijelző riasztás ikonja gyorsan villog, míg a belső lámpa lassan villog.	A hűtő ajtaja két percnél tovább maradt nyitva.	Az ajtó becsukásakor a hangjelzés leáll.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés.	A figyelmeztető hangjelzés bekapcsol. A kijelző riasztás ikonja gyorsan villog. A fagyasztor hőmérséklete helyett az „A1” üzenet látható.	Az ajtók nem záródnak be megfelelően, vagy a tömítések megsérültek. Az ajtókat túl gyakran nyitják ki. A hűtőszekrény vagy a fagyasztor túl van töltve. A fagyasztor hőmérséklete túl magas. A fagyasztor a hőmérsékletet 0 °C körül értéken tartja az élelmiszer újrafagyasztsának elkerülése érdekében, így lehetővé téve, hogy azt 24 órán belül elfogyaszthassa, illetve főzés után újrafogyaszthassa.	A hangjelzés kikapcsolásához nyissa ki és csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg egyszer a fagyasztor hőmérséklet-módosító gombjait (+ és -). Nyomnia meg ismét a gombokat a kijelző riasztás ikonjának kikapcsolásához és a fagyasztor kijelzőjén látható érték beállításához.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés.	A figyelmeztető hangjelzés bekapcsol. A kijelző riasztás ikonja gyorsan villog. A fagyasztor hőmérséklete helyett az „A2” üzenet látható.	Az ajtók nem záródnak be megfelelően, vagy a tömítések megsérültek. Az ajtókat túl gyakran nyitják ki. A hűtőszekrény vagy a fagyasztor túl van töltve. A fagyasztor hőmérséklete veszélyesen magas: a benne lévő élelmiszert nem szabad elfogyasztani.	A hangjelzés kikapcsolásához nyissa ki és csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg egyszer a fagyasztor hőmérséklet-módosító gombjait (+ és -). Nyomnia meg ismét a gombokat a kijelző riasztás ikonjának kikapcsolásához és a fagyasztor kijelzőjén látható érték beállításához.


\* Kizárálag adott típusok esetén

### A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékkalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi módon érhetők el:

- Látogasson el a [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) és [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com) weboldalakra
- QR-kód segítségével
- Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adjon meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

Az Ön modelljével kapcsolatos további információkat online a <https://eprel.ec.europa.eu/> oldalon találhat, amely az EU hivatalos EPREL termékkatadbázisa.

A termékkategória kiválasztása után keresse meg a modellt a termék modellazonosítójának segítségével. A modell azonosítója betűkből és számokból áll, és megtalálható a típusjelző tábla „Mod.” sorában (lásd a jobb oldali képet).



®/TM/© 2024 Whirlpool. Licenc alapján készült.

**Whirlpool**



## HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL

Kako biste dobili kompletiju podršku, registrujte svoj uređaj na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.**

## PRVA UPOTREBA

Nakon postavljanja uređaja sačekajte bar dva sata pre nego što povežete uređaj sa napajanjem. Pošto se poveže, uređaj će automatski početi da radi. Idealne postavke temperature su fabrički podešene.

Nakon uključivanja uređaja, sačekajte 4-6 sati da uređaj dostigne odgovarajuću temperaturu za čuvanje hrane.

## KONTROLNA TABLA

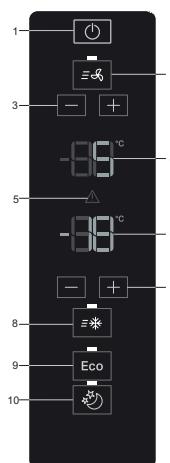

1. Uključivanje/isključivanje
2. Dugme za Fast cool (Brzo hlađenje)
3. Podešavanje temperature frižidera
4. displej za temperaturu frižidera
5. Alarm
6. displej za temperaturu zamrzivača
7. Podešavanje temperature zamrzivača
8. Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)
9. ECO/ECOPlus
10. Good Night (Laku noć)

### UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Za uključivanje/isključivanje uređaja, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na displeju.

### FUNKCIJA FAST COOL (BRZO HLAĐENJE)

Možete omogućiti ili onemogućiti funkciju Super hlađenje (brzo hlađenje sveže i tek pripremljene hrane) pritiskanjem tastera za super hlađenje na displeju. Led svetlo za super hlađenje se uključuje kada je aktivirano. Ova funkcija se automatski onemogućava nakon 12 sati, a može i ručno da se onemogući pritiskom na dugme „Brzo hlađenje“.

### PODEŠAVANJE TEMPERATURE FRIŽIDERA

Koristi se za promenu podešavanja temperature frižidera. Potvrda koja odgovara izabranoj temperaturi se pojavljuje na displeju. Preporučeno podešavanje za odeljak frižidera je +4 °C.

### ALARM

Uočen je problem sa alarmom uređaja (pogledajte tabelu alarmova).

### DISPLEJ ZA TEMPERATURU FRIŽIDERA

Prikazuje postavljenu temperaturu za odeljak frižidera.

### DISPLEJ ZA TEMPERATURU ZAMRZIVAČA

Prikazuje postavljenu temperaturu za odeljak zamrzivača.

### PODEŠAVANJE TEMPERATURE ZAMRZIVAČA

Koristi se za promenu podešavanja temperature zamrzivača. Potvrda koja odgovara izabranoj temperaturi se pojavljuje na displeju. Preporučeno podešavanje za odeljak zamrzivača je -18 °C.

### FUNKCIJA FAST FREEZE (BRZOG ZAMRZAVANJA)

Ova funkcija sa preporučuje za zamrzavanje sveže hrane. Sveža hrana bi trebalo da se zamrzne što je brže moguće, u cilju što je moguće boljeg očuvanja i zadržavanja njene hranljive vrednosti. Pritisnite taster Brzo zamrzavanje kada treba da zamrznete svežu hranu i indikator Brzo zamrzavanje se uključuje. Preporučujemo da pritisnute taster Brzo zamrzavanje 24 sata pre stavljanja hrane u zamrzivač, kako biste pripremili odeljak zamrzivača za najbolje moguće uslove zamrzavanja. Preporučujemo da koristite donju fiksu radi maksimalnog povećanja kapaciteta zamrzavanja. Funkcija Brzog zamrzavanja se automatski deaktivira nakon 48 sati ili možete ručno da je onemogućite pritiskom na

taster Brzo zamrzavanje.

### ECO

Ovu funkciju možete koristiti za optimizaciju potrošnje energije proizvoda. Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju ECO pritiskanjem tastera ECO na displeju. Svetlo za ECO na displeju je uključeno kada je aktivirano. Vrednosti temperature +5 °C i -18 °C se pojavljuju na displejima frižidera i zamrzivača.

Napomena: Taster ECO može da omogući funkciju ECOPlus.

### ECOPLUS

Ovu funkciju možete koristiti za smanjenje potrošnje energije proizvoda tako što se kontrolna tabla zatamnjuje kada nije potrebna interakcija. Da biste aktivirali funkciju ECOPlus pritisnite i zadržite taster ECO na 8 sekundi. Nakon 5 sekundi od aktiviranja, sve cifre i LED svetlo se isključuju, osim svetla za ECO koje nastavlja da treperi. Možete pritisnuti bilo koji taster da biste probudili displej i obavili podešavanja. 5 sekundi bez interakcije, displej se vraća na režim ECOPlus. Deaktivirajte funkciju ECOPlus putem tastera za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ili pritisnite bilo koji drugi funkcionalni taster.

### GOOD NIGHT (LAKU NOĆ)

Funkcija Laku noć smanjuje sve zvukove koji dolaze iz frižidera, dok istovremeno osigurava stabilne performanse čuvanja hrane. Kompressor će raditi na minimalnoj brzini koju je moguće podešiti. Kada aktivirate ovu funkciju, displej ulazi u režim mirovanja, a pali se odgovarajuća Laku noć ikona. Funkcija Laku noć može da se automatski zaustavi nakon maksimalno 6 sati ili ako performanse uređaja ne mogu da se održe dok je ova funkcija uključena usled mnogo drugih razloga. Da biste ručno zaustavili funkciju, pritisnite taster još jednom ili isključite uređaj – preporučujemo da ovu funkciju pokrenete u noćnim satima ili da smanjite otvaranje frižidera kako bi se spričilo automatsko zaustavljanje funkcije.

### LED svetlo

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase F energetske efikasnosti. Ukoliko sistem LED lampi ne radi, molimo kontaktirajte Servis radi zamene.

**Važno:** Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena više od 8 minuta svetlo će se automatski isključiti.


\* Dostupno samo na određenim modelima

## 6th SENSE

Ova funkcija radi automatski na osiguravanju optimalnih uslova za čuvanje hrane koja se skladišti. "6th Sense" funkcija se automatski aktivira kada:

- se velika količina hrane stavi u frižider
- vrata frižidera dugo ostanu otvorena
- je u toku duži nestanak struje, što izaziva povećanje unutrašnje temperature uređaja do vrednosti koje ne mogu da obezbede bezbedno čuvanje hrane.

## KAKO DA SKLADIŠTITE SVEŽU HRANU I NAPITKE

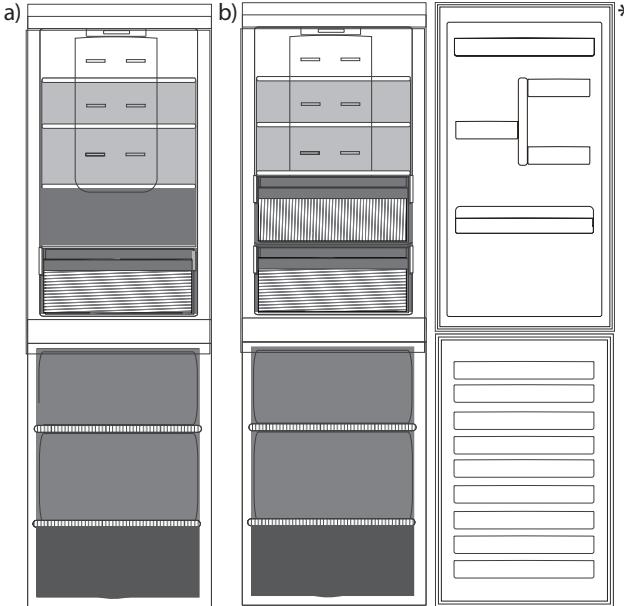

\* Broj i vrsta polica za flaše u vratima zavisi od modela

### Legenda

#### UMERENA ZONA

Preporučuje se za čuvanje tropskog voća, konzervi, pića, jaja, soseva, kiselih krastavaca, putera, džema

#### ZONA ZA HLAĐENJE

Predlaže se za skladištenje sira, mleka, mlečnih proizvoda, delikatesa, jogurta

#### NAJHLADNIJA ZONA

a) Preporučuje se za čuvanje mesnih prerađevina, poslastica, mesa i ribe

b) Preporučuje se za čuvanje mesa i ribe.  
Fioka je dostupna samo za određene modele

#### FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE

#### FIOKA ZAMRZIVAČA

(Jedna fioka na modelima nižim od 1,7 m)

#### FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE

(Zona najjačeg hlađenja)  
Preporučuje se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane

## ODELJAK ZA HLAĐENJE

Odmrzavanje odeljka frižidera je potpuno automatsko.

Kapljice vode na zadnjem zidu unutar odeljka frižidera ukazuju na to da je faza automatskog odmrzavanja u toku.


Voda od odmrzavanja se usmerava u odvod, a zatim sakuplja u posudi iz koje isparava.

### Fresh Box 0°C fioka\*

Fresh Box 0°C je fioka (b) idealna za čuvanje mesa i ribe. Smanjivanjem/povećanjem temperature frižidera uticete i na temperaturu Fresh Box 0°C odeljka. Imajte u vidu da je ovaj odeljak mehanička funkcija koja neprekidno radi i ne može da se isključi.

### Humidity Control (Kontrola Vlage)\*


Uključite regulator nivoa vlažnosti (položaj B) ako želite da čuvate hranu, poput voća, u manje vlažnom okruženju ili ga isključite (položaj A) ako želite da čuvate hranu, poput povrća, u okruženju sa većim nivoom vlažnosti.

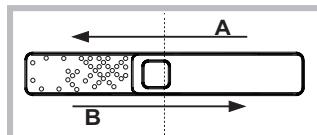

### Sklopiva polica\*

Ova polica može da se koristi na tri različita načina:


1. Puna dubina, za korišćenje čitave površine.

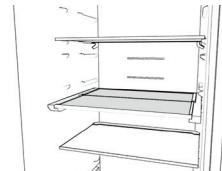

2. Poludubina, za korišćenje zadnjeg dela uz istovremeno pravljenje prostora za više artikle (poput flaša i bokala) na polici ispod. Da biste podešili policu na poludubinu, neznatno podignite prednji deo police, a zatim ga uvucite.



3. Preklopljena na gore, ako vam je potreban prostor za visoke ili glomazne artikle na polici ispod. Da biste policu preklopili nagore, prvo je postavite u položaj na pola puta od poludubine. Spustite policu kako biste koristili njenu poludubinu ili punu dubinu.

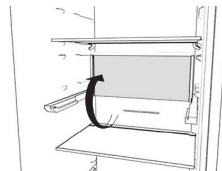

\* Dostupno samo na određenim modelima

## ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivači Total No Frost omogućavaju cirkulaciju hladnog vazduha u zonama skladištenja, i sprečavaju stvaranje leda, stoga potpuno eliminuјući potrebu za odmrzavanjem.

Zamrznuti predmeti se ne lepe za zidove, nalepnice ostaju čitljive i prostor za skladištenje ostaje uredan i čist.

Odeljak zamrzivača omogućava odlaganje smrznute hrane i zamrzavanje sveže hrane.

Količina sveže hrane koju je moguće zamrznuti u određenom vremenskom periodu je navedena na natpisnoj pločici. Rasporedite svežu hrani u delu za zamrzavanje u okviru odeljka zamrzivača tako da ostavite dovoljno prostora oko nje za slobodnu cirkulaciju vazduha. Pazite da sveža hrana ne dođe u dodir sa smrznutom hranom. Ograničenja količine su određena korpama, krilcima, fiokama, policama itd.

Vodite računa da ove komponente i dalje mogu lako da se zatvore nakon postavljanja. Fioka/odeljak zone za zamrzavanje prikazani su na gornjoj slici. Radi optimizacije brzine zamrzavanja i dobijanja više prostora za skladištenje, odeljak zamrzivača se može koristiti bez fioka, a hrana se može postavljati direktno na dno odeljka. Da bi se izbeglo bacanje hrane, pogledajte preporučeno podešavanje i skladištenje, koji se mogu pronaći u korisničkom priručniku na mreži.

### Kocke leda

Napunite 2/3 kalupa za led vodom i vratite ga u odeljak zamrzivača. Nemojte da koristite oštре ili šljajate predmete za vađenje leda.

## DODACI\*


POLICA ZA JAJA




POSUDA ZA LED



PREGRADA ZA FLAŠE

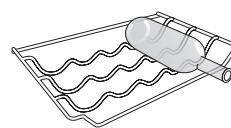

SKLOPIVA POLICA

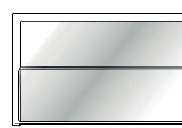

## OPŠTE INFORMACIJE

Fioke, korpe i police treba držati na trenutnom položaju, osim ako je drugačije navedeno u ovom brzom vodiču.

Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetla, koja obezbeđuju bolje osvetljenje i koriste manje energije od standardnih sijalica.

Vrata i poklopce frižidera treba ukloniti pre odlaganja, kako bi se izbeglo da se deca ili životinje zatvore unutar uređaja.

## VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Aparat ne radi.	Možda postoji problem sa napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom.</li><li>Proverite zaštitne uređaje i osigurače električnog sistema u vašem domu</li></ul>
U jedinici za odmrzavanje se nalazi voda.	Ovo je normalno po topлом, vlažnom vremenu. Jedinica može biti i do pola puna.	<ul style="list-style-type: none"><li>Uverite se da je uređaj nivelisan kako se voda ne bi prelivala.</li></ul>
Ivice kućišta uređaja, koje dolaze u kontakt sa zaptivkom vrata, su tople na dodir.	To nije kvar. Ovo je normalno po topлом vremenu i kada kompresor radi.	
Svetlo ne radi.	Možda mora da se zameni sijalica. Možda je uređaj u stanju pripravnosti (On/Stand-by).	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da li zaštitni uređaji i osigurači električnog sistema u vašem domu rade ispravno.</li><li>Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom</li><li>U slučaju da su LED diode pokvarene, korisnik mora pozvati servis radi zamene istim tipom koji je na raspolaganju samo preko našeg postprodajnog servisnog centra ili ovlašćenog prodavca.</li></ul>
Izgleda da motor radi previše.	Vreme rada motora zavisi od različitih stvari: broja otvaranja vrata, količine uskladištenih hrane, temperature prostorije, podešavanja kontrola temperature.	<ul style="list-style-type: none"><li>Uverite se da su kontrole uređaja ispravno podešene.</li><li>Proverite da nije veća količina hrane stavljena u uređaj.</li><li>Proverite da vrata nisu otvarana previše često.</li><li>Proverite da li se vrata propisno zatvaraju.</li></ul>
Temperatura uređaja je previsoka.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Uverite se da u kondenzatoru (pozadina uređaja) nema prašine i nakupljene prljavštine.</li><li>Uverite se da se vrata propisno zatvaraju.</li><li>Uverite se da zaptivke vrata propisno naležu.</li><li>Po topлом vremenu ili ako je prostorija topla, normalno je da motor radi duže.</li><li>Ukoliko su vrata uređaja bila otvorena neko vreme ili ako je veća količina hrane uskladištena, motor će raditi duže kako bi rashadio unutrašnjost uređaja.</li></ul>
Vrata se ne otvaraju i ne zatvaraju propisno.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da pakovanja hrane ne blokiraju vrata.</li><li>Proverite da unutrašnji delovi ili automatski ledomat nisu van položaja.</li><li>Proverite da zaptivke vrata nisu prljave ili lepljive.</li><li>Uverite se da je uređaj nivelisan.</li></ul>

## TABELA SA ALARMIMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rešenje
Alarm za otvorena vrata.	Zvučni alarm je aktiviran. Ikona alarma na displeju brzo treperi, a unutrašnja lampica polako treperi.	Vrata frižidera su ostala otvorena duže od dva minuta.	Zvučni signal će prestati da se oglašava kada zatvorite vrata.
Alarm za temperaturu.	Zvučni alarm je aktiviran. Ikona alarma na displeju brzo treperi. „A1“ se prikazuje umesto temperature zamrzivača.	Vrata se ne zatvaraju pravilno ili su zaptivke oštećene. Vrata se prečesto otvaraju. Frižider ili zamrzivač su prepunjeni. Temperatura unutar zamrzivača je previšoka. Zamrzivač će održavati temperaturu od nekih 0°C tako da se hrana neće otopiti pa ponovo zamrznuti, što će vam dozvoliti da je pojedete u roku od 24 sata ili da je ponovo zamrznete kad je skuvate.	Da biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata uređaja ili jednom pritisnite taster za podešavanje temperature zamrzivača + i –. Pritisnite ovu dugmad drugi put da biste isključili ikonu alarma na displeju i postavili vrednost na displeju zamrzivača.
Alarm za temperaturu.	Zvučni alarm je aktiviran. Ikona alarma na displeju brzo treperi. „A2“ se prikazuje umesto temperature zamrzivača.	Vrata se ne zatvaraju pravilno ili su zaptivke oštećene. Vrata se prečesto otvaraju. Frižider ili zamrzivač su prepunjeni. Temperatura zamrzivača je opasno visoka: hrana koja se nalazi u zamrzivaču neće smeti da se jede.	Da biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata uređaja ili jednom pritisnite taster za podešavanje temperature zamrzivača + i –. Pritisnite ovu dugmad drugi put da biste isključili ikonu alarma na displeju i postavili vrednost na displeju zamrzivača.

\* Dostupno samo na određenim modelima

**Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći na sledeći način:**

- Na našem veb-sajtu [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) i [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- ili pomoću QR koda
- Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

Više informacija o svom modelu možete pronaći na mreži na adresi <https://eprel.ec.europa.eu/>, što je zvanična baza podataka EU EPREL proizvoda.

Nakon što izaberete kategoriju proizvoda, pretražite model pomoću identifikatora modela na proizvodu. Identifikator modela se sastoji od slova i brojeva i može se pronaći na natpisnoj pločici, kao Mod. (vidite sliku sa desne strane).



®/TM/© 2024 Whirlpool. Proizvedeno pod licencom.



**Whirlpool**

**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK****WHIRLPOOL**

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte  
Bezpečnostné pokyny.**

**PRVÉ POUŽITIE**

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete. Po pripojení začne pracovať automaticky. Od výroby je nastavená ideálna teplota.

Po zapnutí spotrebiča počkajte 4 – 6 hodín, kým dosiahne správnu teplotu na uskladnenie potravín.

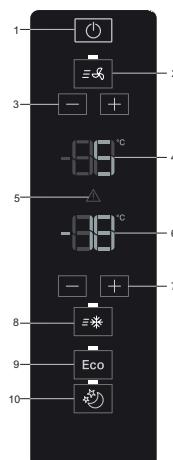**OVLÁDACÍ PANEL**

1. Zap./Vyp.
2. Tlačidlo Fast cool (Rýchle chladenie)
3. Nastavenie teploty v chladničke
4. Ukazovateľ teploty v chladničke
5. Alarm
6. Ukazovateľ teploty v mrazničke
7. Nastavenie teploty mrazničky
8. Fast Freeze (Rýchle mrazenie)
9. ECO / ECOPlus
10. Good Night (Dobrú noc)

**ZAP./VYP.**

Spotrebič zapnete/vypnete stlačením ZAP./VYP. na displeji.

stlačením tlačidla Rýchle mrazenie.

**FUNKCIA FAST COOL (RÝCHLE CHLADENIE)**

Funkciu Rýchle chladenie môžete zapnúť alebo vypnúť (rýchle chladenie čerstvých potravín alebo práve uvařeného jedla) stlačením tlačidla Rýchle chladenie na displeji. LED kontrolka Rýchle chladenie sa po zapnutí rozsvieti. Funkcia sa vypne automaticky po 12 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Rýchle chladenie.

**ECO**

Túto funkciu môžete použiť na zníženie spotreby energie výrobku. Úspornú funkciu ECO zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla ECO na displeji. Kontrolka funkcie ECO na displeji sa pri aktivácii funkcie rozsvieti. Na displejoch chladničky a mrazničky sa zobrazia teplotné hodnoty +5 °C a -18 °C.

Poznámka: Tlačidlom ECO môžete aktivovať funkciu ECOPlus.

**NASTAVENIE TEPLITY V CHLADNIČKE**

Používa sa na úpravu nastavenia teploty chladničky. Na displeji sa zobrazí potvrdenie zodpovedajúce zvolenej teplote. Odporúčané nastavenie priečadky chladničky je +4 °C.

**ECOPLUS**

Túto funkciu môžete použiť na zníženie spotreby energie zhasnutím ovládacieho panelu, keď nie je potrebný nijaký zásah. Pre zapnutie funkcie ECOPlus stlačte a podržte tlačidlo ECO na 8 sekúnd. Po 5 sekundách od aktivácie všetky číslice a LED kontrolky zhasnú, s výnimkou kontrolky ECO, ktorá zostane blikat. Displej znova ožívite stlačením ktoréhokoľvek tlačidla, aby ste mohli vykonať úpravy. Po 5 sekundách bez zásahu sa displej vráti do režimu ECOPlus. Funkciu ECOPlus môžete deaktivovať tlačidlom ZAP./VYP. alebo stlačením tlačidla ktorejkoľvek funkcie.

**ALARM**

V spotrebiči bola zistená situácia, ktorá spustila alarm (pozrite tabuľku alarmov).

**GOOD NIGHT (DOBROU NOC)**

Funkcia Dobrú noc umožňuje minimalizovať hluk a zároveň zabezpečuje vhodný výkon pre uskladnenie potravín.

Kompresor bude pracovať s minimálnou rýchlosťou, ktorú možno nastaviť. Po spustení tejto funkcie displej prejde do pohotovostného režimu a rozsvieti sa príslušná ikonka Dobrú noc. Funkcia Dobrú noc sa môže automaticky zastaviť buď po 6 hodinách, alebo keď výkon spotrebiča so zapnutou funkciou už nemožno z rôznych príčin zabezpečiť.

Manuálnu funkciu vypnete opäťovným stlačením tlačidla alebo vypnutím spotrebiča – odporúčame spustiť funkciu v nočných hodinách alebo minimalizovať činnosť s chladničkou, aby sa zabránilo automatickému vypnutiu funkcie.

**UKAZOVATEĽ TEPLITY V CHLADNIČKE**

Zobrazuje nastavenú teplotu v chladiacom priestore.

**UKAZOVATEĽ TEPLITY V MRAZNIČKE**

Zobrazuje nastavenú teplotu v mraziacom priestore.

**NASTAVENIE TEPLITY MRAZNIČKY**

Používa sa na úpravu nastavenia teploty mrazničky. Na displeji sa zobrazí potvrdenie zodpovedajúce zvolenej teplote. Odporúčané nastavenie priečadky mrazničky je -18 °C.

**LED ŽIAROVKA**

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti F. Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

**Dôležité:** Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

**FUNKCIA FAST FREEZE (RÝCHLE MRAZENIE)**

Táto funkcia sa odporúča na mrazenie čerstvých potravín. Čerstvé potraviny by sa mali mraziť čo najrýchlejšie, aby sa najlepšie zachovali a udržala sa ich nutričná hodnota. Keď potrebujete zmraziť čerstvé potraviny, stlačte Rýchle mrazenie, rozsvieti sa kontrolka Rýchle mrazenie. Odporúčame vám stlačiť tlačidlo Rýchle mrazenie 24 hodín pred vložením potravín do mrazničky, aby boli v mraziacom priestore pripravené najlepšie podmienky na mrazenie. Ak chcete čo najviac zvýčsiť mraziaci kapacitu, odporúčame vám použiť spodnú zásuvku. Funkcia Rýchle mrazenie sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne

\* K dispozícii len pri niektorých modeloch


## 6th SENSE

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín. Funkcia „6th Sense“ sa aktivuje automaticky, keď:

- sa vloží do chladničky veľké množstvo jedla
- sa nechajú dvere chladničky dlhý čas otvorené

- nastalo dlhšie prerušenie dodávky elektrickej energie, v dôsledku čoho sa teplota vnútri spotrebiča zvýši na hodnotu, pri ktorej nemožno bezpečne skladovať potraviny.

## AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

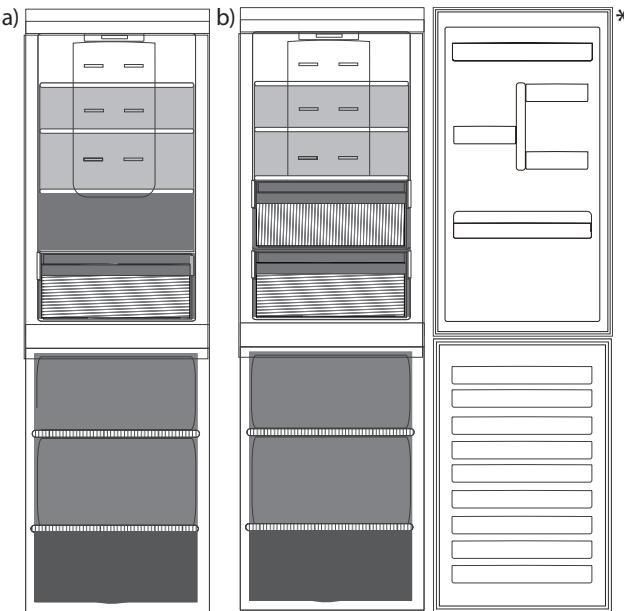

\* Počet a typ poličiek vo dverách závisí od modelu

### Legenda

#### MIERNA ZÓNA

Odporuča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechovek, nápojov, vajíčok, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov

#### CHLADNÁ OBLAST

Odporuča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lachôdkárskej výrobky, jogurtov

#### NAJCHLADNEJŠIA OBLAST

a) Odporuča sa na uskladnenie studených nárezov, zákuskov, mäsa a rýb

b) Odporuča sa na uskladnenie mäsa a rýb.  
Zásuvka je k dispozícii iba v určitých modeloch

#### ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

#### ZÁSUVKY MRAZNIČKY

(Jedna zásuvka v modeloch nižších ako 1,7 m)

#### ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY

(Maximálne chladná zóna)  
Odporuča sa na mrazenie čerstvých potravín/uvareného jedla

## CHLADIACI PRIESTOR

Odmrazovanie priestoru chladničky je úplne automatické.

Kvapky vody na zadnej stene chladiaceho priestoru znamenajú, že prebieha fáza automatického odmrazovania.


Rozmrazená voda automaticky steká do odtokovej dierky a zhromažduje sa v nádobke, z ktorej sa vyparuje.

### Zásuvka Fresh Box 0°C \*

Zásuvka Fresh Box 0°C (b) je ideálna na uskladnenie mäsa a rýb. Znižením/zvýšením teploty chladničky ovplyvníte aj teplotu zásuvky Fresh Box 0°C. Pamäťajte, že táto priečadla je mechanická funkcia, ktorá je aktívna celý čas a nedá sa vypnúť.

### Humidity control (Regulácia vlhkosti)\*


Ak chcete skladovať potraviny, ako napríklad ovocie, v menej vlhkom prostredí, zapnite regulátor vlhkosti (poloha B) alebo ho vypnite (poloha A), ak chcete potraviny skladovať vo vlhkejšom prostredí, ako napríklad zeleninu.

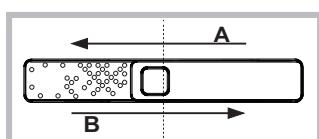


### Skladacia polička\*

Túto poličku možno používať troma rôznymi spôsobmi:


1. Celú, s využitím celej plochy.

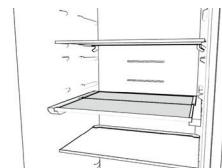

2. V polovičnej hĺbke, s využitím zadnej časti, pričom vznikne priestor na vyššie predmety (napr. fláše a krčahy) na poličke pod ňou. Poličku upravte na polovičnú tak, že trochu nadvihnete prednú časť a zatiahnete dnu.

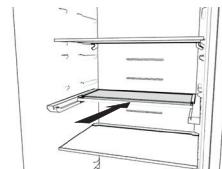

3. Vyklopenú nahor, ak potrebujete urobiť miesto na vysoké alebo objemné veci na poličke pod ňou. Ak chcete poličku vyklopiť, najprv ju upravte do polovičnej polohy z polovičnej hĺbky. Pre vrátenie do polovičnej hĺbky alebo pre využitie celej plochy poličku sklopte nadol.

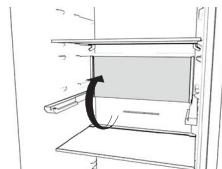

\* K dispozícii len pri niektorých modeloch

## MRAZIACI PRIESTOR

Mrazničky s funkciou Total No Frost zabezpečujú cirkuláciu chladného vzduchu v uskladňovacích priestoroch a bránia v tvorbe ľadu, čím sa úplne eliminuje potreba odmrazovania.

Mrazené potraviny sa neprilepujú k stenám, štítky zostávajú čitateľné a uskladňovací priestor zostáva v poriadku.

Mraziaci priestor umožňuje skladovanie mrazených potravín a mrazenie čerstvých potravín.

Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť za určitý čas, je uvedené na štítku. Čerstvé potraviny vnútri mraziaceho priestoru usporiadajte tak, aby ste okolo potravín nechali dostatok voľného miesta pre prúdenie vzduchu. Čerstvé potraviny sa nesmú dotýkať zmrazených. Limity naplnenia určujú koše, klapky, zásuvky, police atď.

Presvedčte sa, či sa po naplnení dajú tieto súčasti ľahko zatvoriť. Zásuvka/priestor mraziacej zóny je zobrazený na obrázku hore. Na optimalizáciu rýchlosť mrazenia a na získanie väčšieho úložného priestoru možno mraziaci priestor používať bez zásuviek mrazničky a potraviny môžete umiestniť priamo na dno priečinka. Aby sa zbytočne neplytvalo potravinami, pozrite si, prosím, odporúčané nastavenie a dobu skladovania, ktoré nájdete v online návode na používanie.

## KOCKY ĽADU

Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazničky. Za žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo špicaté predmety.

## PRÍSLUŠENSTVO\*


STOJAN NA VAJÍČKA




NÁDOBKA NA ĽAD



POLICA NA FLAŠE

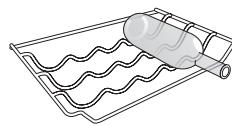

SKLADACIA POLIČKA

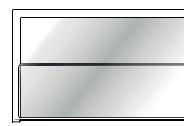

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokial' v tejto stručnej príručke nie je uvedené inak.

V systéme osvetlenia priestoru chladničky sú použité LED žiarovky, ktoré poskytujú lepšie osvetlenie a spotrebujú menej energie ako tradičné žiarovky.

Pred likvidáciou spotrebiča je potrebné dvere a kryty v chladničke odstrániť, aby deti alebo zvieratá nemohli uviazať vnútri.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Spotrebič nefunguje.	Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"><li>Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napäťia.</li><li>Skontrolujte ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti.</li></ul>
V odmrazovacej nádobe je voda.	Pri horúcom a vlhkom počasí je to normálne. Nádobka môže byť aj do polovice plná.	<ul style="list-style-type: none"><li>Presvedčte sa, či spotrebič stojí rovno, aby voda nepretekala.</li></ul>
Okraje skrine spotrebiča, ktoré sa dotýkajú tesnenia dverí, sú na dotyk teplé.	Nejde o poruchu. Pri horúcom počasí a počas prevádzky kompresora je to normálne.	
Svetlo nefunguje.	Možno treba svetlo vymeniť. Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime.	<ul style="list-style-type: none"><li>Skontrolujte, či ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti fungujú správne.</li><li>Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napäťia</li><li>V prípade, že sú žiarovky LED nefunkčné, používateľ musí kontaktovať servis a požiadať ich o výmenu za rovnaký typ, ktorý majú k dispozícii len strediská popredajného servisu a autorizovaní predajcovia.</li></ul>
Zdá sa, že motor beží prídľho.	Čas prevádzky motora závisí od nasledujúcich faktorov: frekvencia otvárania dverí, množstvo uskladneného jedla, teplota v miestnosti, nastavenia ovládacích prvkov teploty.	<ul style="list-style-type: none"><li>Presvedčte sa, či sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne.</li><li>Skontrolujte, či do spotrebiča nebolo vložené veľké množstvo potravín.</li><li>Skontrolujte, či sa dvere neotvárajú príliš často.</li><li>Skontrolujte, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.</li></ul>
Teplota spotrebiča je príliš vysoká.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Presvedčte sa, či sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) nenachádza prach a nečistoty.</li><li>Presvedčte sa, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.</li><li>Presvedčte sa, či tesnenie dverí patríčne tesní.</li><li>Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor prirodzene pracuje dlhšie.</li><li>Ak bol spotrebič istý čas ponechaný otvorený alebo po vložení veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby dokázal vychladiť interiér spotrebiča.</li></ul>
Dvere sa neotvárajú alebo nezatvárajú správne.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Skontrolujte, či potraviny neblokujú pohyb dverí.</li><li>Skontrolujte, či vnútorné časti alebo zariadenie na automatickú výrobu ľadu nie sú vložené v nesprávnej polohe.</li><li>Skontrolujte, či tesnenia na dverách nie sú znečistené alebo lepkavé.</li><li>Zaistite, že spotrebič je vo vodorovnej polohe.</li></ul>

## TABUĽKA ALARMOV

Druh alarmu	Signalizácia	Príčina	Riešenie
Alarm pri otvorených dverach.	Aktivuje sa zvukový alarm. Ikonka alarmu na displeji bliká rýchlo a vnútorné svetlo bliká pomaly.	Dvere chladničky zostali otvorené dlhšie ako minúty.	Bzučiak sa zastaví, keď zatvoríte dvere.
Teplotný alarm.	Aktivuje sa zvukový alarm. Ikonka alarmu na displeji bliká rýchlo. Namiesto teploty mrazničky sa zobrazuje „A1“.	Dvere sa nedajú poriadne zatvoriť alebo sú poškodené tesnenia. Dvere sa otvárajú príliš často. Chladnička alebo mraznička sú preplnené. Teplota v mrazničke je príliš vysoká. Mraznička si bude udržiavať teplotu okolo 0 °C, aby sa potraviny nerozmrazilí, takže ich budete môcť do 24 hodín skonsumovať alebo zmraziť po uvarení.	Bzučiak vypnete tak, že otvoríte a zatvoríte dvere spotrebiča alebo naraz stlačíte tlačidlá + a – na nastavovanie teploty mrazničky. Stlačte tieto tlačidlá po druhý raz a na displeji sa vypne ikonka alarmu a na displeji mrazničky nastavte hodnotu.
Teplotný alarm.	Aktivuje sa zvukový alarm. Ikonka alarmu na displeji bliká rýchlo. Namiesto teploty mrazničky sa zobrazuje „A2“.	Dvere sa nedajú poriadne zatvoriť alebo sú poškodené tesnenia. Dvere sa otvárajú príliš často. Chladnička alebo mraznička sú preplnené. Teplota v mrazničke je nebezpečne vysoká. Potraviny, ktoré sú v mrazničke, nesmiete konzumovať.	Bzučiak vypnete tak, že otvoríte a zatvoríte dvere spotrebiča alebo naraz stlačíte tlačidlá + a – na nastavovanie teploty mrazničky. Stlačte tieto tlačidlá po druhý raz a na displeji sa vypne ikonka alarmu a na displeji mrazničky nastavte hodnotu.

\* K dispozícii len pri niektorých modeloch

**Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:**

- našej webovej stránke [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) a [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- pomocou QR kódu,
- Prípadne **sa obrátte na nás popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uvedte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Viac informácií o svojom modeli nájdete na webovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu/>, ktorá je oficiálnou databázou výrobkov EPREL EÚ.

Po výbere kategórie výrobku vyhľadajte model pomocou identifikátora modelu výrobku. Identifikátor modelu sa skladá z písmen a číslíčiek a nájdete ho na typovom štítku, ako Mod. (pozri obrázok vpravo).



®/TM/© 2024 Whirlpool. Vyrobené na základe licencie.

**HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK****WHIRLPOOL**

Izdelek registrirajte na spletni strani  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register), da vam bomo lahko  
nudili vsestranski servis in podporo




**Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.**

**PRVA UPORABA**

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko ga priključite, začne delovati samodejno. Optimalne nastavitev temperature so tovarniško nastavljene.

Po vklopu aparata počakajte 4–6 ur, da aparat doseže temperaturo, primerno za shranjevanje živil.

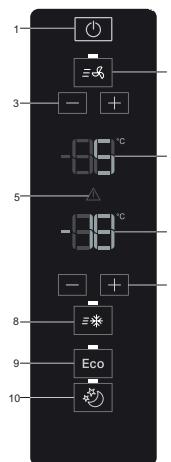**UPRAVLJALNA PLOŠČA**

1. Vklop/izklop
2. Tipka Fast cool (hitro hlajenje)
3. Nastavitev temperature hladilnika
4. Prikaz temperature hladilnika
5. Opozorilo
6. Prikaz temperature zamrzovalnika
7. Nastavitev temperature zamrzovalnika
8. Fast Freeze (Hitro zamrzovanje)
9. ECO/ECOPlus
10. Good Night (nočni program)

**VKLOP/IZKLOP**

Za vklop/izklop izdelka pritisnite gumb za vklop/izklop na zaslonu.

**FUNKCIJA FAST COOL (HITREGA HLAJENJA)**

Funkcijo hitrega hlajenja (hitro hlajenje tako svežih kot tudi pravkar pripravljenih živil) lahko vklopite ali izklopite s pritiskom gumba za hitro hlajenje. Ko je funkcija vklopljena, se prižge led-indikator za hitro hlajenje. Funkcija se samodejno izklopi po 12 urah. Lahko pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko za hitro hlajenje.

**NASTAVITEV TEMPERATURE HLADILNIKA**

Uporablja se za spremenjanje nastavitev temperature hladilnika. Na zaslonu se prikaže potrditev izbrane temperature. Priporočena nastavitev za hladilni prostor je +4 °C.

**OPOZORILO**

V napravi je bilo zaznano stanje, ki zahteva ukrepanje (glejte razpredelnico z opozorili).

**PRIKAZ TEMPERATURE HLADILNIKA**

Prikazuje nastavljeno temperaturo hladilnega prostora.

**PRIKAZ TEMPERATURE ZAMRZOVALNIKA**

Prikazuje nastavljeno temperaturo zamrzovalnega prostora.

**NASTAVITEV TEMPERATURE ZAMRZOVALNIKA**

Uporablja se za spremenjanje nastavitev temperature zamrzovalnika. Na zaslonu se prikaže potrditev izbrane temperature. Priporočena nastavitev za zamrzovalni del je -18 °C.

**FUNKCIJA FAST FREEZE (HITREGA ZAMRZOVANJA)**

Ta funkcija je priporočljiva za zamrzovanje svežih živil. Sveža živila je treba zamrzniti čim prej, saj se tako bolje ohranijo in ne izgubijo svoje hranične vrednosti. Ko želite zamrzniti sveža živila, pritisnite tipko za hitro zamrzovanje in vklopil se bo LED-indikator hitro zamrzovanje. Za zagotovitev najboljših pogojev zamrzovanja vam priporočamo, da tipko za hitro zamrzovanje pritisnete 24 ur pred dajanjem živil v zamrzovalni

prostor. Za največjo zamrzovalno zmogljivost vam priporočamo, da uporabite spodnji predal. Funkcija hitro zamrzovanje se samodejno izklopi po 48 urah. Lahko pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko hitrega zamrzovanja.

**ECO**

S to funkcijo lahko zmanjšate porabo energije aparata. Funkcijo ECO vklopite ali izklopite s pritiskom na tipko ECO na zaslonu. Ko je funkcija ECO aktivna, je LED-luč za počitnice na zaslonu je prižgana. Na zaslonu se bosta prikazali temperaturi za hladilnik (+5 °C) in zamrzovalnik (-18 °C).

Opomba: S tipko ECO lahko vklopite funkcijo ECOPlus.

**ECOPLUS**

Ta funkcija se lahko uporabi za znižanje porabe energije, tako da upravljalno ploščo zatemni, ko je ne uporabljate. Za vklop funkcije ECOPlus za 8 sekund pridržite tipko ECO. Po 5 sekundah od vklopa funkcije se bodo vse izklopile vse številke in LED-luči, razen lučke ECO, ki utripa. Za vnovični vklop zaslona lahko pritisnete katero koli tipko in nato spremene nastavitev. Zaslonski ekran se po 5 sekundah neuporabe vrnete v način ECOPlus. Za izklop funkcije ECOPlus pritisnite gumb za vklop/izklop ali katero koli drugo funkcionalno tipko.

**GOOD NIGHT (NOČNI PROGRAM)**

Funkcija Nočni program omogoča zmanjšanje vsakršnega hrupa in istočasno primerno skladiščenje hrane.

V tej funkciji kompresor deluje z najmanjšo možno hitrostjo. Ob zagonu funkcije prikazovalnik preklopi v stanje pripravljenosti; prižge se ikona Nočni program. Funkcija Nočni program se lahko samodejno izklopi po bodisi največ 6 urah bodisi po tem, ko zaradi različnih razlogov ni več možno zagotavljati delovanja naprave v funkciji VKLOP.

Če želite funkcijo izklopiti ročno, znova pritisnite gumb ali izklopite napravo. Priporočamo, da funkcijo vklopite v nočnih urah ali da zmanjšate uporabo hladilnika, s čimer preprečite, da bi se funkcija izkloplila samodejno.

**LED-LUČ**

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti F.

\* Na voljo le pri določenih modelih

Če LED-osvetlitev ne deluje, se obrnite na servis, da jo zamenjajo.


**Pomembno:** luč v hladilniku se prižge, ko so vrata hladilnika odprta. Če so vrata odprta več kot 8 minute, bo luč samodejno ugasnila.

## 6th SENSE

Ta funkcija samodejno zagotavlja optimalne pogoje za shranjevanje živil. Funkcija 6th Sense se samodejno vključi, ko:

- v hladilnik naložite večjo količino hrane

## SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE

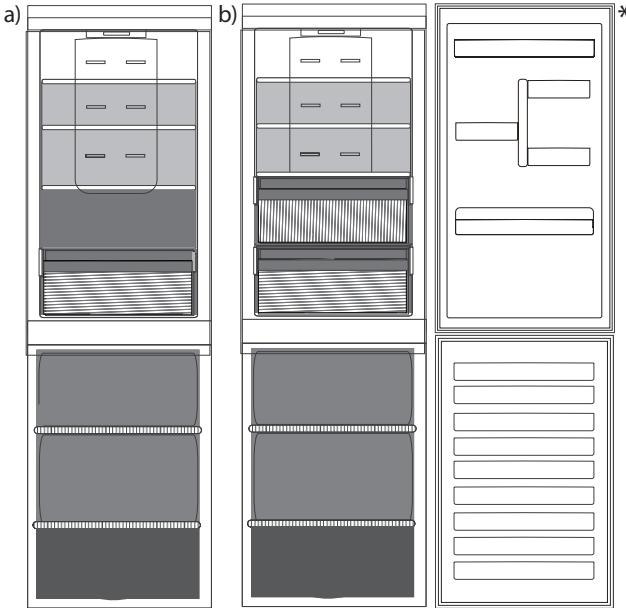

\* Število in vrsta predalov v vratih sta odvisna od modela

- so vrata hladilnika dalj časa odprta
- pride do daljšega izpada električne energije, zaradi katerega se notranja temperatura aparata dvigne na vrednosti, ki ne zagotavljajo varnega shranjevanja hrane.

### Legenda

#### PREDEL ZMERNE TEMPERATURE

Za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade

#### HLADILNI PREDEL

Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurtov

#### NAJHLADNEJŠE OBMOČJE

a) Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib

b) Primerno za shranjevanje mesa in rib.  
Predal je na voljo le pri določenih modelih

#### PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVA

#### PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (en predal v modelih, nižjih od 1,7 m)

#### PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (najhladnejši predel)

Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

## HLADILNI PROSTOR

Odmrzovanje hladilnega prostora je popolnoma samodejno. Vodne kapljice na zadnji steni notranosti hladilnega prostora kažejo, da je samodejno odmrzovanje v teku.


Vodo, ki nastane med odmrzovanjem, bo sistem samodejno odplaknil v odtok. Nabrala se bo v posodi, iz katere bo izhlapela.

### Predal Fresh Box 0 °C\*

Predal Fresh Box 0 °C (b) je idealen za shranjevanje mesa in rib. Nastavitev nižje/višje temperature hladilnika vpliva tudi na temperaturo v predalu Fresh Box 0 °C. Ne pozabite, da je ta predal mehanska funkcija, ki deluje stalno, zato je ne morete izklopiti.

### Humidity Control (Nadzor vlage)\*


Obrnite regulator vlažnosti (polozaj B), če želite živila (npr. sadje) shraniti v manj vlažnem okolju, oz. ga izklopite (polozaj A), če želite živila (npr. zelenjavu) shraniti v bolj vlažnem okolju.

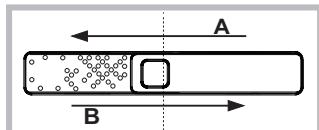


### Zložljiva polica\*

To polico lahko uporabljate na tri načine:


- Polna globina za uporabo celotne površine.

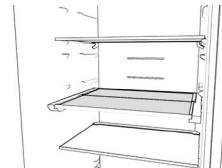

- Polovična globina za uporabo zadnjega dela police, pri čemer pridobite prostor za višje izdelke (kot so steklenice in vrči) na polici spodaj. Za nastavitev police na polovično globino, rahlo dvignite prednji del in ga potisnite noter.

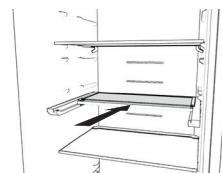

- Dvignjena, če potrebujejo prostor za više ali večje izdelke na polici spodaj. Če želite polico dvigniti, jo morate najprej postaviti na polovično globino. Polico znova spustite, ko jo želite uporabljati pri polovični ali polni globini.

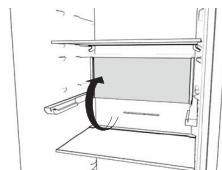

\* Na voljo le pri določenih modelih

## ZAMRZOVALNI PROSTOR

Hladilniki s sistemom Total No Frost omogočajo kroženje hladnega zraka v predelih za shranjevanje in preprečujejo nastanek ledu, kar pomeni, da odtaljevanje ni več potrebno.

Zamrznjena živila se ne lepijo na površine notranjosti aparata, napisi na embalaži ostanejo berljivi in prostor za shranjevanje tako ostane čist in urejen.

Zamrzovalni prostor omogoča shranjevanje zamrznjenih živil in zamrzovanje svežih živil.

Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici. Sveža živila razporedite v predel zamrzovalnega prostora za zamrzovanje in pustite dovolj prostora za pretok zraka. Sveža živila naj ne bodo v neposrednem stiku z zamrznjenimi živili. Košare, pokrove, predale, police itd. lahko obremenite le do določene mere.

## PRIBOR\*


### POSODA ZA JAJCA




### POSODA ZA LEDENE KOCKE



### POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC

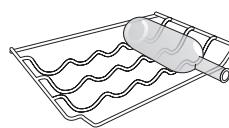

### ZLOŽLJIVA POLICA

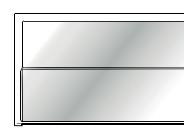

## SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače.

Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljšo osvetljavo in porabijo manj energije kot navadne žarnice.

Ko jih napolnite, se prepričajte, da jih lahko z lahkoto zaprete. Zamrzovalni predal/prostор je prikazan na zgornji sliki. Za hitrejše zamrzovanje in več prostora za shranjevanje lahko zamrzovalni prostor uporabljate brez predalov, hrano pa lahko odložite neposredno na dno prostora. Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitev in čase shranjevanja v spletnem uporabniškem priročniku.

### Ledene kocke

V posodo za ledene kocke do 2/3 nalijeti vodo in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu ne uporabite ostrih ali koničastih predmetov.

## ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Aparat ne deluje.	Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	<ul style="list-style-type: none"><li>Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjo.</li><li>Preverite zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu</li><li>Aparat mora biti poravnан, da se voda ne izlije.</li></ul>
V posodi za odmrzovanje se je nabrala voda.	To je običajno v vročih in vlažnih vremenskih pogojih. Posoda se lahko z vodo napolni do polovice.	
Robovi ohišja, ki so v stiku s tesnili na vratih, so topli na dotik.	To ni nujno napaka. To je običajno v vročih vremenskih pogojih in v času delovanja kompresorja.	
Luč ne deluje.	Morda je treba zamenjati žarnico. Aparat je lahko v stanju pripravljenosti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Preverite, ali zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu pravilno delujejo.</li><li>Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjo</li><li>Če LED-luči pregorijo, se obrnite na servisno službo, da jih zamenja z istim tipom luči, ki jih ponuja samo servisna služba ali pooblaščeni prodajalec.</li></ul>
Motor prekomerno deluje.	Čas delovanja motorja je odvisen od: pogostosti odpiranja vrat, količine shranjenih živil, temperature prostora, temperaturnih nastavitev.	<ul style="list-style-type: none"><li>Preverite, ali so upravljalni elementi aparata pravilno nastavljeni.</li><li>Preverite, ali je v aparatu večja količina hrane.</li><li>Preverite, ali se vrata prepogosto odpirajo.</li><li>Preverite, ali so vrata pravilno zaprta.</li></ul>
Temperatura aparata je previsoka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Preverite, ali je kondenzator (na zadnjih strani aparata) zaprašen. Vrata morajo biti pravilno zaprta.</li><li>Preverite, ali so tesnila vrat pravilno nameščena.</li><li>Če je zunaj vroče ali če je prostor namestitve aparata topel, bo motor deloval dlje časa.</li><li>Če so bila vrata aparata odprtta dlje časa ali če je v aparatu večja količina hrane, bo motor deloval dlje, da se notranjost aparata ohladi.</li></ul>
Vrata se ne odprejo ali zaprejo pravilno.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Preverite, ali živila blokirajo vrata.</li><li>Preverite, ali so notranji deli in samodejni ledomat nameščeni na pravem mestu.</li><li>Preverite, ali so tesnila vrat umazana ali lepljiva.</li><li>Preverite, ali je aparat uravnан.</li></ul>

## TABELA OPOZORIL

Vrsta opozorila	Signal	Vzrok	Rešitev
Opozorilo za odprta vrata.	Vključi se zvočno opozorilo. Ikona opozorila na zaslonu utripa hitro, lučka v notranjosti pa počasi.	Vrata hladilnika so bila odprta več kot dve minuti.	Zvonjenje preneha, ko zaprete vrata.
Opozorilo o temperaturi.	Vključi se zvočno opozorilo. Ikona opozorila na zaslonu utripa hitro. Namesto temperature zamrzovalnega prostora se prikaže „A1“.	Vrata se ne zapirajo pravilno ali pa so poškodovana tesnila. Vrata odpirate prepogosto. Hladilnik ali zamrzovalnik ste preveč napolnili. Temperatura v notranjosti zamrzovalnika je prevysoka. Temperatura v zamrzovalniku bo ostala okoli 0 °C, tako da hrana ne bo znova zamrznila in jo boste lahko pojedli v naslednjih 24 urah ali pa jo znova zamrznili, potem ko jo skuhate.	Za izklop zvonjenja odprite in zaprite vrata aparata ali enkrat pritisnite tipki + in – za prilagodite temperature zamrzovalnika. Če tipki znova pritisnete, izklopite prikazano ikono opozorila in na zaslonu lahko nastavite temperaturo zamrzovalnika.
Opozorilo o temperaturi.	Vključi se zvočno opozorilo. Ikona opozorila na zaslonu utripa hitro. Namesto temperature zamrzovalnega prostora se prikaže „A2“.	Vrata se ne zapirajo pravilno ali pa so poškodovana tesnila. Vrata odpirate prepogosto. Hladilnik ali zamrzovalnik ste preveč napolnili. Temperatura v notranjosti zamrzovalnika je nevarno visoka: hrane iz zamrzovalnika ne smemo uživati.	Za izklop zvonjenja odprite in zaprite vrata aparata ali enkrat pritisnite tipki + in – za prilagodite temperature zamrzovalnika. Če tipki znova pritisnete, izklopite prikazano ikono opozorila in na zaslonu lahko nastavite temperaturo zamrzovalnika.

\* Na voljo le pri določenih modelih

### Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- z obiskom naših spletnih strani [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) in [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- poskenirate kodo QR

**Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik na našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Več informacij o svojem modelu lahko najdete na spletni strani <https://eprel.ec.europa.eu/>, ki je uradna podatkovna zbirka izdelkov EU EPREL.

Ko izberete kategorijo izdelka, poiščite model z uporabo identifikatorja modela izdelka. Identifikator modela je sestavljen iz črk in številk ter je naveden na napisni ploščici, kot je Mod. (glejte sliko na desni).



©/TM/© 2024 Whirlpool. Izdelano pod licenco.

**Whirlpool**

