




KONTROLPANEL

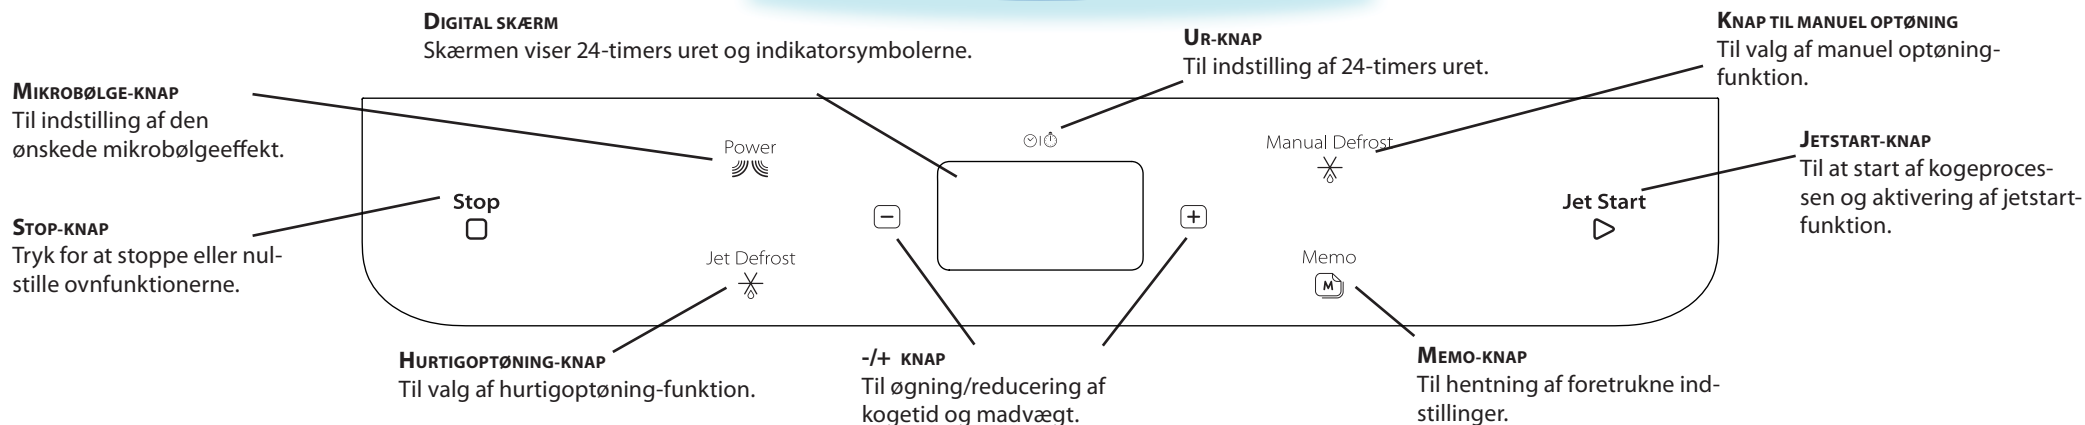

AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING:

VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE TILBEREDNINGEN for at kontrollere, vende eller røre i maden. Indstillingen huskes i 5 minutter.

FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:

LUK OVNDØREN, og tryk på Start-knappen **ÉN GANG**. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt.

NÅR DER TRYKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE:

TAG MADEN UD AF OVNEn, luk ovnlågen, og tryk på STOP-knappen.

BEMÆRK: Efter endt tilberedning: Det er helt normalt, at ovnlampen lyser, før der trykkes på knappen STOP.

DER LYDER ET BIP hvert minut i 5 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på STOP-knappen, eller åbn ovndøren for at stoppe signalet.

BEMÆRK: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet.

BØRNESIKRING/BERØRINGSLÅS

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES

2 MINUT EFTER, at ovnen er gået i "standby". I denne tilstand er lågen og berøringsknappen låst.

DØREN SKAL ÅBNES OG LUKES, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers vises ordet "d o o r" (dør) på displayet.



JET START

DENNE FUNKTION BRUGES til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

1 TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK med maks. mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. *Each additional press increases the time with 30 seconds.* Tiden kan også ændres ved at trykke på +/- knappen, efter at funktionen er startet.

TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER

BRUG DENNE FUNKTION til normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

- 1 TRYK PÅ EFFEKT-KNAPPEN** for at indstille effekten.
- 2 TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille kogetiden.
- 3 TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. *Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.* Under kogningen kan kogetiden justeres ved at trykke på +/- knappen.

KUN MIKROBØLGER	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
JET (700 W)	OPVARMNING AF DRILLEVARER , vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
500 W	RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigt tilberedning af sammenkogte retter.
350 W	VIDEREKOGNING AF RAGOUT , smeltning af smør.
160 W	OPTØNING . Blødgøring af smør og ost.





JET-OPTØNING

BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjerkræ, fisk. Jet-optøning bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 g og 1,5 kg.

ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen.

- 1 **TRYK PÅ JETOPTØNING-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille madvægten.
- 3 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

HALVVEJS Gennem optøningen stopper ovnen, og displayet viser *TURN FOOD* (vend maden).

- Åbn døren.
- Vend maden.
- Luk døren, og genstart ved at trykke på Start-knappen.

*Turn
Food*

BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk efter 2 min, hvis maden ikke er blevet vendt. I så fald bliver optøningstiden længere.

FROSNE MADVARER:

ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE: Følg proceduren for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.

HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.

HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.



MINUTUR (TIMER)

BRUG DENNE FUNKTION, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej.

- 1 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille tiden.
- 3 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

BLINKENDE KOLONER angiver, at timeren kører.

DER HØRES ET LYDSIGNAL, når nedtællingen er slut.

TRYKES DER ÉN GANG PÅ CLOCK-KNAPPEN, viser displayet, hvor meget tid der er tilbage på timeren. Tiden vises i 3 sekunder, hvorefter uret atter viser tilberedningstiden (hvis der er mad i ovnen).

ØNSKER DU AT STANDSE MINUTURET, når det tæller skjult af en anden funktion, skal du først trykke på Clock-knappen for at kalde timeren frem på displayet og derefter standse den ved at trykke på Clock-knappen igen.

UR

- 1 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN** (i 3 sekunder), indtil venstre ciffer (timetallet) blinker.
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille timer.
- 3 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN IGEN.** (De to cifre til højre (minuttallet) blinker).
- 4 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille minutter.
- 5 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN IGEN.**

NU ER URET STILLET, og det går.

URET KAN FJERNES fra displayet, når det er indstillet: Tryk først på Clock-knappen igen i 3 sekunder, og derefter på Stop-knappen.

NÅR URFUNKTIONEN SKAL BRUGES IGEN, følges den beskrevne fremgangsmåde.

BEMÆRK: OVNDØREN SKAL STÅ ÅBEN, MENS URET STILLES. Der er nu 5 minutter til at indstille uret i. Hvert trin skal udføres inden for 60 sekunder.

MANUEL OPTØNING

- 1 **TRYK PÅ MANUEL OPTØNING-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille kogetiden.
- 3 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

I DENNE TILSTAND kan MIKROBØLGE EFFEKTEN ikke indstilles. Den vil være 160W.

SE JÆVNLIGT TIL MADEN. Med lidt erfaring lærer du den korrekte tid til de forskellige mængder.

FROSNE MADVARER I PLASTPOSER, husholdningsfolie eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere).

EMBALLAGENS FACON har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke.

ADSKIL STYKkerne, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

BESKYT DELE AF MADEN med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger).



VEND STORE STYKker efter halvdelen af optøningstiden.

KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE tør lettere op, hvis der røres rundt i dem under optøningen.

VED OPTØNING anbefales det ikke at tør madvarerne helt op, men at lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.

HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID resultatet, da varmen fordeles sig mere jævnt i maden.

HUKOMMELSE

MED HUKOMMELSESFUNKTIONEN kan du nemt hente foretrukne indstillinger.

MED HUKOMMELSESFUNKTIONEN kan du gemme en hvilken som helst vist indstilling.

SÅDAN BRUGES EN GEMT INDSTILLING:

- 1 **TRYK PÅ MEMO-KNAPPEN.**
 - 2 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**
- SÅDAN GEMMES EN INDSTILLING:**
- 1 **VÆLG** en funktion.
 - 2 **PROGRAMMER** indstillinger.
 - 3 **TRYK PÅ MEMO-KNAPPEN** i tre sekunder, indtil der høres et signal. Indstillingen er nu lagret. Hukommelsen kan omprogrammeres lige så mange gange, det ønskes.

NÅR APPARATET forbindes til stikkontakten eller efter en strømafbrydelse, gemmer memo-funktionen 1 minut med fuld mikrobølge-effekt som standardindstilling.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STRØMFORSYNING	230 V/50 Hz
MÆRKESPÆNDING	1100 W
SIKRING	10 A (UK 13 A)
MB UDGANGSEFFEKT	700 W
UDVENDIGE MÅL (HxBxD)	360 x 392 x 350
INDVENDIGE MÅL (HxBxD)	149 x 290 x 290



4 6 1 9 6 6 2 0 4 8 9 1

