

Whirlpool

Skalbimo mašina

Vartotojo vadovas



WAM 97WB EE
®/TM/© 2025 Whirlpool. Pagaminta
pagal licenciją

2820533355/ LT / / 2025-09-04 13:53



PERDIRBTAS &
PERDIRBAMAS POPIERIUS

Pirmiausia perskaitykite šį naudotojo vadovą!

Gerb. kliente,

Dėkojame, kad pasirinkote Whirlpool gaminį.

Prašome užregistruoti savo gaminį www.register10.eu.






Tikimės, kad su šiuo gaminiu, gamintu pačiomis kokybiškiausiomis ir pažangiausiomis technologijomis, pasieksite pačių aukščiausių rezultatų. Tad prieš pradėdami naudoti šį gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir kitus gaminiui priskiriamus dokumentus.

Paisykite visų vadove pateiktų įspėjimų ir informacijos. Taigi saugokite save bei šį gaminį nuo galimų pavojų.

Neišmeskite šio vadovo. Jeigu gaminį perduodate kam nors kitam, šį vadovą perduokite kartu. Naudotojo vadove aprašomos jūsų gaminio garantijos sąlygos, naudojimas ir problemų sprendimo metodai.

Simboliai ir apibrėžimai

Naudotojo vadove pavaizduoti šie simboliai:

	Pavojus, galintis baigtis sunkiais sužeidimais ar mirtimi.
	Svarbi naudojimo informacija bei patarimai.
	Perskaitykite šį vadovą.
	Medžiagą galima rūšiuoti.
	Įspėjimas dėl karšto paviršiaus.
ĮSPĖJIMAS	Pavojus, galintis pažeisti patį gaminį arba jo aplinkoje esančius daiktus.



1 Saugos instrukcijos

Svarbu būti perskaitytam ir stebimam

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šias saugos instrukcijas. Laikykite juos netoliese, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje. Šiose instrukcijose ir pačiame prietaise pateikiami svarbūs saugos įspėjimai, kurių visada reikia laikytis. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už šių saugos instrukcijų nesilaikymą, netinkamą kitų prietaisų naudojimą ar netinkamą valdiklių nustatymą. Garantijos sąlygos nurodytos su prietaisu pateiktame dokumente.

- Laikykite labai mažus vaikus (0-3 metų) atokiau nuo prietaiso. Laikykite mažus vaikus (3-8 metų) atokiau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolat prižiūrimi. 8 metų ir vyresni vaikai, taip pat asmenys, turintys ribotus fizinius, jutiminius ar protinius gebėjimus, arba asmenys, neturintys žinių ir patirties, gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi arba gavę aiškias saugaus naudojimo instrukcijas ir supratę galimą riziką. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai negali atlikti valymo ir

priežiūros darbų be priežiūros. Neverskite durelių atidaryti jėga ir nenaudokite jų kaip laiptelio.

1.1 Leistinas naudojimas

- Prietaisas neskirtas naudoti su išoriniu perjungimo įtaisu, pvz., laikmačiu, arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioms tikslams, išvardytiems toliau:
 - Darbuotojų virtuvės parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje.
 - Sodybos
 - Viešbučiai, moteliai, nakvynė su pusryčiais ir kita gyvenamoji aplinka
 - Komunalinės patalpos daugiabučiuose namuose arba skalbyklose
- Nekraukite prietaiso virš didžiausios galios (kilogramo sausos šluostės), nurodytos programos lentelėje.
- Šis prietaisas nėra skirtas profesionaliam naudojimui. Nenaudokite prietaiso lauke.
- Nenaudokite jokių tirpiklių (pvz., terpentino, benzeno), ploviklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, šveitimo miltelių,

stiklo ar bendrosios paskirties valiklių arba degių skysčių. Neplaukite skalbimo mašinoje audinių, kurie buvo apdoroti tirpikliais arba degiais skysčiais.



1.2 Montavimas

- Šiam prietaisui reikia dviejų ar daugiau žmonių, kad būtų išvengta sužalojimų. Išpakavimo ir montavimo metu mūvėkite apsaugines pirštines, kad išvengtumėte įpjovimų.
- Prieš statydami džiovyklę ant skalbimo mašinos viršaus, susisiekite su mūsų aptarnavimo po pardavimo tarnyba arba savo prekybos atstovu, kad patikrintumėte, ar tai įmanoma. Tai įmanoma tik tuo atveju, jei džiovyklė yra pritvirtinta prie skalbimo mašinos naudojant tinkamą krovimo rinkinį, kurį galima gauti iš mūsų garantinio aptarnavimo arba jūsų specialisto.
- Nemontuokite prietaiso tokiose vietose, kur jis gali būti veikiamas ekstremalių sąlygų, pvz., blogos ventiliacijos, žemesnės nei 5 °C arba aukštesnės nei 35 °C temperatūros.
- Perkelkite prietaisą nekeldami jo už stalviršio ar viršutinio dangčio.
- Montavimą, įskaitant vandens tiekimą (jei yra) ir elektros jungtis bei remontą, turi atlikti kvalifikuotas technikas.
- Neremontuokite ir nekeiskite jokių prietaiso dalių, nebent tai konkrečiai nurodyta naudotojo vadove.
- Pasirūpinkite, kad vaikai nepatektų į montavimo vietą.
- Išpakavę prietaisą įsitikinkite, kad transportavimo metu jis nebuvo pažeistas. Iškilus problemoms, kreipkitės į pardavėją arba artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Sumontavę prietaisą, pakuočių atliekas (plastiką, putplastį ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte uždusimo pavojaus.
- Prieš atlikdami bet kokius montavimo darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Montuodami įsitikinkite, kad maitinimo kabelis nepažeistas, kad būtų išvengta gaisro ar elektros smūgio.
- Nenaudokite prietaiso, kol montavimas nebus baigtas.

- Montuodami prietaisą įsitikinkite, kad keturios pėdos yra stabilios ir remiasi į grindis, prireikus jas sureguliuokite. Naudodami gulsčiuką patikrinkite, ar prietaisas yra visiškai išlygintas.
- Montuodami prietaisą ant medinių ar plūduriuojančių grindų (tam tikrų tipų parketo ir laminato), po prietaisu padėkite 60 x 60 x 3 cm (mažiausiai) faneros lakštą, kad būtų užtikrintas stabilumas.
- Prijunkite vandens įleidimo žarną(-as) prie vandens šaltinio pagal vietinės vandens įmonės taisykles.
- Tik šalto pildymo modeliams: neprijunkite prie karšto vandens tiekimo.
- Modeliuose su karštu pripildymu: karšto vandens įleidimo temperatūra neturi viršyti 60 °C.
- Skalavimo mašina yra su transportavimo varžtais, kad būtų išvengta bet kokios galimos žalos salonui transportavimo metu. Prieš naudojant mašiną būtina išsukti transportavimo varžtus. Nuėmę angas uždenkite pridedamais plastikiniais dangteliais.
- Sumontavę palaukite kelias valandas prieš naudodami prietaisą, kad jis prisitaikytų prie patalpos aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad skalavimo mašinos pagrindo ventiliacijos angų (jei yra jūsų modelyje) neužstoja kilimas ar kita medžiaga.
- Prietaisą prie vandens šaltinio prijunkite tik naujomis žarnomis. Nenaudokite senų žarnų rinkinių pakartotinai.
- Tiekiamo vandens slėgis turi būti 0,1-1 MPa diapazone.
- Neremontuokite ir nekeiskite jokių prietaiso dalių, nebent tai konkrečiai nurodyta naudotojo vadove. Naudokite tik įgaliotą aptarnavimą po pardavimo. Savarankiškas ar neprofesionalus remontas gali sukelti pavojingą incidentą, dėl kurio gali kilti grėsmė gyvybei ar sveikatai ir (arba) gali būti padaryta didelė žala turtui.
- Buitinių skalbyklių atsarginės dalis bus galima įsigyti 10 metų po paskutinio įrenginio pateikimo į rinką, kaip to reikalauja Ekologinio projektavimo tvariems produktams reglamentas.

1.3 Įspėjimai dėl elektros

- Norėdami atjungti prietaisą nuo maitinimo šaltinio:
 - Atjunkite jį (jei kištukas yra pasiekiamas) arba
 - naudokite daugiapolį jungiklį, sumontuotą prieš elektros lizdą pagal vietines elektros instaliacijos taisykles.
- Užtikrinkite, kad prietaisas būtų įžemintas pagal nacionalinius elektros saugos standartus.
- Nenaudokite ilgintuvų, kelių lizdų ar adapterių. Sumontavus elektriniai komponentai turi būti neprieinami naudotojui. Nenaudokite prietaiso, kai esate šlapias ar basas. Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas ar kištukas yra pažeistas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis buvo pažeistas ar nukrito.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas ar panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad būtų išvengta galimų pavojų ir elektros smūgio pavojaus.

1.4 Valymas ir priežiūra

- Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, išjunkite ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
- Mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite apsauginius batus, kad techninės priežiūros metu nesusižeistumėte.
- Su prietaisu elkitės su dviem ar daugiau žmonių, kad išvengtumėte įtampas ar sužalojimų.
- Prietaisui valyti nenaudokite garų valymo įrangos, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Neprofesionalus remontas ar techninė priežiūra anuliuoja garantiją ir gali kelti pavojų saugumui.

1.5 Techninė

informacija apie "Bluetooth" ir belaidį ryšį

Supaprastinta ES atitikties deklaracija
Šiuo dokumentu Beko Europe Management S.R.I. pareiškia, kad radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://docs.emeappliance-docs.eu>

Dažnių juosta: 2,4 GHz ("Wi-Fi" arba "Bluetooth" funkcija)
Maks. perdavimo galia: <100 mW (Wi-Fi arba "Bluetooth" funkcija)
Išsami informacija apie programinę įrangą: Quartz Wi-Fi

Šis gaminys renka ir perduoda naudojimo duomenis, kai yra prijungtas prie interneto (pvz., temperatūros nustatymus,

naudojimo trukmę, klaidų kodus). Pagal ES duomenų įstatymą (Reglamentas ES 2023/2854) turite teisę susipažinti su šiais duomenimis ir juos tvarkyti.

Išsamesnės informacijos apie tai, kokie duomenys renkami, kaip jie naudojami ir kaip su jais susipažinti, rasite čia: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Svarbios aplinkosaugos instrukcijos

2.1 Atitiktis direktyvai dėl EEJ atliekų



Šis gaminys atitinka ES direktyvą (2012/19/ES) dėl EEJ atliekų. Šis gaminys pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJ atliekų) klasifikavimo simboliu.

Šis gaminys buvo pagamintas iš aukštos kokybės dalių ir medžiagų, kurias galima naudoti pakartotinai ir kurios yra tinkamos perdirbti. Pasibaigus jo naudojimui, neišmeskite gaminio su įprastomis buitėmis ir kitomis atliekomis. Nuveškite

jį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą. Norėdami sužinoti, kur rasti surinkimo punktus, kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

2.2 Pakuotės informacija

Gaminio pakavimo medžiagos yra pagamintos iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius aplinkosaugos reglamentas. Pakavimo medžiagų neišmeskite kartu su buitėmis ar kitomis atliekomis. Nuneškite jas į pakavimo medžiagų surinkimo punktus, nurodytus vietos valdžios institucijų.

3 Techninės specifikacijos

Nominalioji galia (kg)	9
------------------------	---

4 Montavimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!



Renkantis programą, jūsų skalbimo mašina automatiškai aptinka į vidų įdėtų skalbinių kiekį.

Montuojant gaminį, prieš pirmą kartą naudojant, reikia atlikti kalibravimą, kad skalbinių kiekis būtų aptiktas kuo tiksliau.

Norėdami tai padaryti, pasirinkite programą Būgno valymas* (angl. drum cleaning) ir atšaukite apsisukimų funkciją. Pradėkite programą be skalbinių. Palaukite, kol programa baigsis, o tai užtruks apie 15 minučių.

*Programos pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo modelio. Norėdami pasirinkti tinkamą programą, peržiūrėkite programų aprašymų skyrių.


- Dėl prietaiso montavimo kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
- Montavimo ir elektros prijungimo darbus privalo atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centro atstovas. Gamintojas nėra atsakingas už pašalinių asmenų vykdomos veiklos su gaminiu sukeltus pažeidimus.
- Vartotojas yra atsakingas už vietos, elektros, vandentiekio ir dujų instaliacijos paruošimą šiam gaminiui.
- Labai svarbu, kad po įrengimo arba valymo statant būtinių prietaisų į vietą, vandens įleidimo ir išleidimo žarnos nebūtų perlenktos, suspaustos arba prakiurę.
- Prieš pradėdant instaliaciją, apžiūrėkite šį gaminį, ar jis neturi kokių nors defektų. Nemontuokite gaminio, jei jis pažeistas. Sugadinti gaminiai kelia pavojų jūsų saugai.

5 Gaminio naudojimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

5.1 Valdymo skydelis

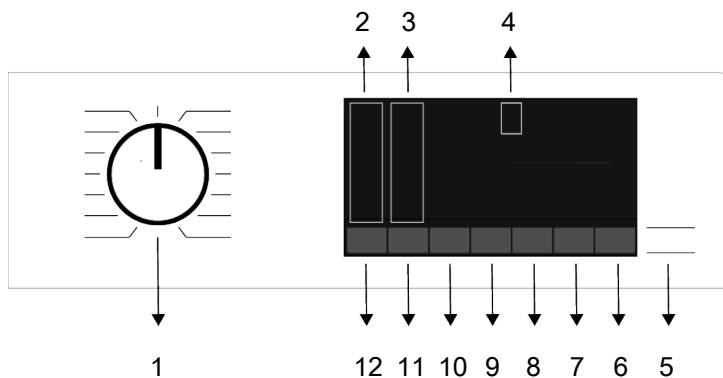


- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Programos pasirinkimo mygtukas | 2 Temperatūros lygio lemputės |
| 3 Gręžimo lygio indikatoriaus lemputės | 4 Ekranas |
| 5 Paleidimo / pristabdymo mygtukas | 6 Nuotolinio valdymo mygtukas |
| 7 Pabaigos laiko nustatymo mygtukas | 8 3 papildomos funkcijos mygtukas |
| 9 2 papildomos funkcijos mygtukas | 10 1 papildomos funkcijos mygtukas |
| 11 Gręžimo greičio reguliavimo mygtukas | 12 Temperatūros nustatymo mygtukas |

5.2 Programos pasirinkimas

1. Nustatykite tinkamą programą, atsižvelgdami į skalbinių audinių rūšį, kiekį ir nešvarumo lygį pagal toliau esančią „Programų ir sąnaudų lentelę“.


i Programos skiriasi pagal didžiausią, tam tikrai audinių rūšiai tinkamą gręžimo greitį. Pasirinkdami programą, visada atsižvelkite į audinio tipą, spalvą, nešvarumo lygį ir leidžiamą vandens temperatūrą.

2. Pasirinkite norimą programą programos pasirinkimo rankenėle.

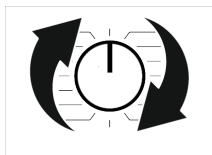


5.3 Programos paleidimas

1. Paspauskite mygtuką Start/Pause (paleisti/pristabdyti) ir palaikykite 1 sekundę, kad paleistumėte programą.
2. Mygtuko „Start/Pause“ (paleisti/pristabdyti) blanki lemputė dabar šviečia nuolat, o tai reiškia, kad programa paleista.

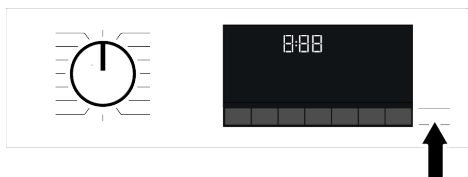


3. Krovimo drelės užrakintos. Užrakinus pakrovimo dureles, ekrane pasirodo drelių užrakto simbolis.

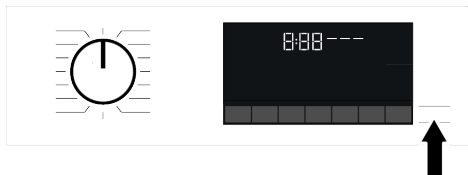

4. Tolesnės programos indikatorius lemputės ekrane rodo dabartinį programos veiksmą.

6 Trikčių šalinimas


 Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“!

Programa nepaleidžiama uždarius mašinos dureles.

- Mygtukas „Start / Pause“ (paleisti/pristabdyti) galėjo būti nepaspaustas. >>> Paspauskite mygtuką Start / Pause (paleisti / pristabdyti).

5.4 Programos atšaukimas

Programa atšaukiama, kai programos pasirinkimo rankenėlė pasukama į kitą programą arba aparatas išjungiamas ir vėl įjungiamas naudojant programos pasirinkimo rankenėlę.

 Jei pasuksite programos pasirinkimo rankenėlę, kai įjungtas užraktas nuo vaikų, programos negalėsite atšaukti. Pirmiausia reikia atšaukti apsaugos nuo vaikų funkciją. Jeigu atšaukę programą norite atidaryti dureles, bet jų atidaryti nepavyksta, nes skalbyklėje esančio vandens lygis yra virš drelių angos krašto, tuomet pasukite programos pasirinkimo rankenėlę ties vandens išleidimo+gręžimo programa, kad vanduo būtų išleistas iš skalbyklės.

5.5 Programos pabaiga

Programai pasibaigus, ekrane rodomas pabaigos simbolis.

Jeigu per 10 minučių nepaspausite jokio mygtuko, mašina persijungs į išjungimo režimą. Ekranas ir visi indikatoriai išjungiami.

Užbaigtos programos etapai bus rodomi, jei paspausite mygtuką „On / Off“ (įjungimas / išjungimas).

- Perkrovos atveju duris gali būti sunku uždaryti. >>> Sumažinkite skalbinių kiekį ir įsitikinkite, kad durys tinkamai užsidaro.

Programos negalima paleisti arba negalima pasirinkti programos.

- Produktas galėjo persijungti į savisaugą dėl infrastruktūros problemų (tinklo įtampos, vandens slėgio ir kt.). >>> Priklausomai nuo produkto modelio, norėdami atšaukti programą, pasirinkite

kitą programą sukdami programos pasirinkimo rankenėlę arba 3 sekundes palaikydami paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką. Ankstesnė programa bus atšaukta. Žr..Programos atšaukimas [▶ 10]

Produktas nesugeria vandens.

- Bakstelėjimas gali būti uždarytas. >>> Atidarykite čiaupus.
- Vandens įleidimo žarna gali būti susisukusi. >>> Ištiesinkite žarną.
- Vandens įleidimo filtras gali būti užsikimšęs. >>> Išvalykite filtrą.
- Krovimo durelės negali būti uždarytos. >>> Uždarykite dureles.

Produktas neišleidžia vandens.

- Vandens išleidimo žarna gali būti užsikimšusi arba sulinkusi. >>> Išvalykite arba ištiesinkite žarną.
- Siurblio filtras gali būti užsikimšęs. >>> Išvalykite siurblio filtrą.

Produktas vibruoja arba skleidžia triukšmą.

- Produktas gali stovėti nestabiliai. >>> Subalansuokite produktą reguliuodami jo kojas.
- Į siurblio filtrą galėjo įstrigti kietas daiktas. >>> Išvalykite siurblio filtrą.
- Transportavimo saugos varžtai gali būti neišsukti. >>> Išsukite transportavimo saugos varžtus.
- Skalbinių kiekis gaminyje gali būti mažesnis. >>> Įdėkite daugiau skalbinių į gaminį.
- Į gaminį galėjo būti įdėta per daug skalbinių. >> > Pašalinkite dalį skalbinių gaminio viduje arba rankomis ištiesinkite skalbinius ir tolygiai paskirstykite juos gaminio viduje.
- Produktas gali būti padėtas ant kieto paviršiaus. >>> Patikrinkite, ar gaminys nesiremia į nieką.

Vanduo teka iš gaminio dugno.

- Vandens išleidimo žarna gali būti užsikimšusi arba sulinkusi. >>> Išvalykite arba ištiesinkite žarną.
- Siurblio filtras gali būti užsikimšęs. >>> Išvalykite siurblio filtrą.

Skalbimo metu gaminyje nematyti vandens.

- Nematomoje gaminio dalyje yra vandens. >>> Tai nėra gedimas.

Krovimo durelės neatsidaro.

- Durų užraktas suaktyvinamas dėl vandens lygio gaminyje. >>> Išleiskite vandenį vykdydami siurblio arba sukimosi programą.
- Produktas gali šildyti vandenį arba sukimosi fazėje. >>> Palaukite, kol programa baigsis.
- Priekinis dangtis gali likti pritvirtintas dėl spaudimo. >>> Priekinis dangtis atlaisvinamas iš pritvirtintos padėties ir atidaromas stumiant ir traukiant rankeną.
- Tais atvejais, kai nėra elektros, produkto pakrovimo durys neatsidarys. >>> Norėdami atidaryti produkto pakrovimo dureles, atidarykite siurblio filtro dangtį ir patraukite žemyn už jo esančią pakrovimo durelių avarinio atleidimo svirtį. Žr..

Programos laikas neskaičiuojamas. (*)

- Skalbiniai galėjo sukelti produkto disbalansą. >> > Dėl nesubalansuoto skalbinių pasiskirstymo gaminio viduje gali būti suaktyvinta automatinė nesubalansuoto krovinio aptikimo sistema.

Produktas nepraeina spaudimo žingsnio. (*)

- Skalbiniai galėjo sukelti produkto disbalansą. >> > Dėl nesubalansuoto skalbinių pasiskirstymo gaminio viduje gali būti suaktyvinta automatinė nesubalansuoto krovinio aptikimo sistema.
- Gręžimo ciklas gali būti nebaigtas, nes gaminio viduje esantis vanduo negalėjo būti išleistas. >>> Patikrinkite filtrą ir išleidimo žarną.
- Dėl per didelio ploviklio naudojimo gali susidaryti per daug putų ir gali būti suaktyvinta automatinė putų slopinimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą ploviklio kiekį.

Iš skalbimo priemonių stalčiaus perpildyti skysčiai.

- Gali būti panaudota per daug ploviklio.
>>> Sumaišykite 1 šaukštą minkštiklio su ½ litro vandens ir supilkite į pagrindinį skalbimo priemonių stalčiaus skalbimo skyrių. >>> Įpilkite į produktą reikiamą ploviklio kiekį pagal programą ir maksimalią apkrovą, nurodytą skyriuje

7 ATSAKOMYBĖS ATSAKOMO PRANEŠIMAS

Kai kuriuos (paprastus) gedimus galutinis vartotojas gali tinkamai pašalinti be jokių saugumo problemų ar nesaugaus naudojimo, jei jie atliekami laikantis toliau pateiktų nurodymų (žr. „Savarankiškas taisymas“).

Todėl, jei toliau skyriuje „Savarankiškas taisymas“ nenurodyta kitaip, siekiant išvengti saugos problemų, remontą turi atlikti profesionalūs meistrai. Profesionalūs meistrai yra tokie meistrai, kuriems gamintojas suteikė prieigą prie šio gaminio instrukcijų ir atsarginių dalių sąrašo vadovaudamasis teisės aktuose aprašytais metodais pagal Direktyvą 2009/125/EB.

Tačiau tik techninės priežiūros atstovai (t. y. įgaliotieji profesionalūs meistrai), su kuriais galite susisiekti telefono numeriu, nurodytu naudotojo vadove / garantijos kortelėje arba per įgaliotąjį platintoją, gali teikti paslaugas pagal garantijos sąlygas. Todėl atminkite, kad profesionaliems meistrams (kurie nėra Whirlpool įgalioti) atlikus remontą, garantija nebegalios.

Savarankiškas taisymas

Galutinis vartotojas gali pats suremontuoti šias atsargines dalis: dureles, durų vyrčius ir sandariklius, kitus sandariklius, durelių užrakinimo mechanizmą ir plastines periferines detales, tokias kaip ploviklių dozatoriai (nuo 2021 m. kovo 1 d. atnaujintą sąrašą taip pat galite rasti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>)

„Programa ir sąnaudų lentelė“.

Naudodami papildomas chemines medžiagas (dėmių valiklius, baliklį ir pan.), sumažinkite ploviklio kiekį.

(*) Kai skalbiniai nėra gerai pasiskirstę gaminio viduje, gaminys nevyksta į verpimo etapą, kad būtų išvengta žalos sau ir aplinkai. Išdėstykite skalbinius ir sukite dar kartą.

Be to, siekiant užtikrinti gaminio saugą ir išvengti rimtų susižalojimų pavojaus, minėtas savarankiškas taisymas turi būti atliekamas vadovaujantis naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, kaip savarankiškai taisyti arba kurios yra <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> Saugumo sumetimais ištraukite gaminį iš elektros tinklo prieš bandydami taisyti jį patys.

Jei galutiniai naudotojai taiso ir bando taisyti dalis, kurios neįtrauktos į tokį sąrašą ir (arba) nesivadovauja naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, arba kurias galima rasti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> , gali sukelti saugos problemų, kurios nėra priskirtinos <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> ir todėl negalios gaminio garantija.

Todėl labai rekomenduojama, kad galutiniai naudotojai nebandytų atlikti remonto darbų, kurie nepatenka į nurodytą atsarginių dalių sąrašą, tokiais atvejais kreiptis į įgaliotus profesionalius meistrus arba registruotus profesionalius meistrus. Priešingai, tokie galutinių naudotojų bandymai gali sukelti saugos problemų ir sugadinti gaminį, o vėliau sukelti gaisrą, potvynį, elektros smūgį ir rimtus susižalojimus.

Pavyzdžiui, bet tuo neapsiribojant, į įgaliotus profesionalius meistrus arba registruotus profesionalius meistrus turi būti kreipiamasi dėl šių remonto darbų:

variklio, siurblio mazgo, pagrindinės plokštės, variklio plokštės, ekrano, šildytuvų ir kt.

Gamintojas / pardavėjas negali būti laikomas atsakingu jokiai atveju, jei galutiniai vartotojai nesilaiko aukščiau nurodytų reikalavimų.

Jūsų įsigytos skalbyklės arba skalbyklės-džiovyklės atsarginės dalys galioja 10 metų. Šiuo laikotarpiu bus galima įsigyti originalių atsarginių dalių, kad galėtumėte tinkamai naudotis įrenginiu.

