



**THANK YOU FOR BUYING AN INDESIT PRODUCT.**  
In order to receive a more complete assistance,  
please register your product on  
[www.indesit.eu/register](http://www.indesit.eu/register)



**Before using the appliance carefully  
read the Safety Instruction.**





**PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION.**

## CONTROL PANEL

- 1 ON/OFF button (hold for Reset)
- 2 Programme selection knob
- 3 Start/Pause button (Start: button lights up solidly. Pause: button blinks)
- 4 Push & Go

### Options buttons\*

- 5 Dryness level
- 6 Timed drying
- 7 Start delay
- 8 Light drying
- 9 Crease care (hold for Key)
- 10 Cycle end

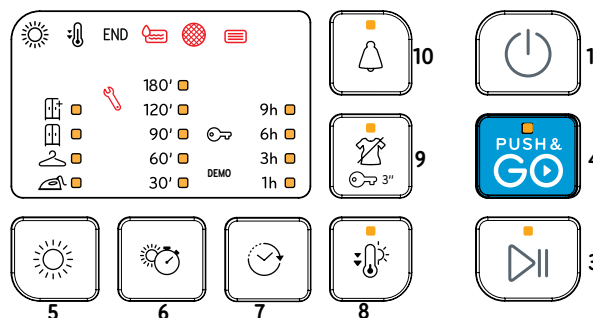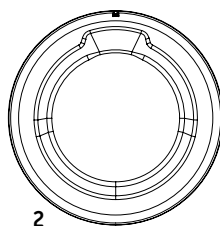

\*Note: some models may have the wording in full instead of the icons.

## INDICATORS

**Dryness level:** ☀ Iron dry - ☁ Hanger dry - ☒ Cupboard dry - ☒ Extra dry

**Cycle phase:** ☀ Dry - ☁ Cool tumble - **END** End of cycle

🚰 **Empty water tank** 🌀 **Clean door filter** - 📄 **Clean bottom filter**

Refer to Troubleshooting section: 🔧 **Failure:** Call after sales service

## FIRST TIME USE

Make sure that the water tank is correctly inserted. Make sure that the drain hose on the back of the dryer is properly fixed, either to the dryer's water tank or to the domestic sewage system.

The dryer must be installed in a room with a temperature ranging between 5°C and 35°C to ensure proper operation. Before you use your dryer ensure that it has been in a upright position for at least 6 hours.

## DAILY USE

**Doing this will keep your machine working at its BEST:**

**- remember to empty your water tank after each drying cycle.**

**- remember to clean your filters after each drying cycle.**

**Refer to the Care & Maintenance section.**

1. Plug the dryer into the power supply socket.
2. Open the door and load garments; always refer to instructions on clothing labels and the max loads indicated in the programme section. Empty pockets. Make sure garments do not get caught between the door and/or the door filter. Do not load items that are dripping wet. Do not tumble dry large, very bulky items. For optimal drying result, garments should be loaded one by one.
3. Close the door.
4. Press the "On/Off" button.
5. Select the most suitable programme for the type of fabric in that load.
6. Select the options, if necessary.
7. Press the "Start/Pause" button to begin drying.
8. At the end of the drying cycle, a buzzer will beep. An indicator on the control panel signals the end of the cycle. Turn the machine off by pressing the "On/Off" button, open the door and pull the clothing immediately out to prevent the formation of creases on laundry.

If the machine is not switched off manually, after about a quarter of an hour from the end of the cycle, the appliance turns off automatically to save energy.

Note that some programme/option accords with "Crease Care" system. This means that for some hours, after the end of the drying cycle, the drum rotates at regular intervals to prevent the formation of creases.

Note that some models perform a final cool tumble phase, for this reason the fabrics may not feel hot.

In case of power failure, it is necessary to press the "Start/Pause" button to restart the cycle.

## PUSH & GO

This function serves to start a cycle, after machine switching on, without enabling any further button an/or knob (the programme PUSH & GO will be deactivated instead).

**It is always necessary to follow the points 1, 2, and 3 concerning the daily use.**

To start the cycle PUSH & GO, keep the button pressed. The light on signals that the cycle is started. The cycle is suitable for cotton and synthetic textiles. Max. load 4 kg. (Cycle duration 110')

If the door is opened during the cycle, to restart it, close the door and press the button START/PAUSE. This programme does not allow to set other options.

### Opening the door during the cycle

The tumble dryer door can be opened at any time during the cycle to check progress and remove any garments already dry.


However, since opening the door can extend the drying time, the recommendation is to keep the door closed throughout the cycle process to save time and energy.

After closing the door, press the "Start/Pause" button within 15 minutes to resume the machine operation.

## CARE LABEL

Always check the care labels, especially when placing garments in the tumble dryer for the first time. Below are the most commonly used symbols:

- ☐ May be tumble dried.
- ☒ Do not tumble dry.
- ☉ Tumble dry – high heat.
- ☺ Tumble dry – low heat.



## PROGRAMMES

The duration of these programs will depend on the size of the load, types of textiles, the spin speed used in your washer and any extra options selected. **In machines equipped with display, the duration of the cycles is shown on the control panel.** The remaining time is constantly checked and adjusted during the drying cycle to show the best possible estimate.  
Option to use - If all your loads on Automatic Cycles are consistently less dry or more dry than you would like, you may increase or decrease the dryness level using the specific option.

 **Eco** **kg Max\*** **Time 180'**  
This is the most efficient programme in terms of energy consumption and is suitable for drying normal wet cotton laundry. The values on the Energy Label are based on this programme.

**NOTE:** For optimal energy efficiency this cycle by default is set up to "Cupboard Dry" level. For a higher dryness level we suggest using the Cotton cycle.

 **Cotton** **kg Max\*** **Time 175'**  
Cycle suitable for drying all types of cotton, ready to be placed in the cupboard.

 **Mixed** **kg 4** **Time 140'**  
This programme is ideal for drying cotton and synthetic fabrics together.

 **Synthetics** **kg 4** **Time 75'**  
For drying laundry made of synthetic fibres.

 **Mini synthetics** **kg 2** **Time 65'**  
2kg Eco-drying of small laundry loads.

 **Delicates** **kg 2** **Time 80'**  
For drying delicate laundry requiring a gentle treatment.

 **Wool** **kg 1** **Time 115'**  
Programme for drying wool clothing. It is advisable to turn the garments inside out before drying. Leave to dry naturally the heaviest edges that are still damp.

 **Refresh**  
A short programme suitable for refreshing fibres and garments by means of fresh air. Do not use with garments that are still wet. It can be used on with any load size but is more effective with small loads. The cycle duration is about 20 minutes.

 **Jeans** **kg 3** **Time 130'**  
For drying cotton jeans-wear and garments made of robust cotton, like denim, such as trousers and jackets.

 **Duvet** **Time 180'**  
Programme intended to dry bulky garments, as single duvet.

 **Baby** **kg 2** **Time 125'**  
A programme intended to dry garments and linen of new-born babies (cotton and chenille), as well as delicate garments. Do not dry garments having plastic covering.

 **Shirts** **kg 3** **Time 140'**  
This is a programme for Shirts made from cotton or cotton blend/synthetics.

 **Sport** **kg 4** **Time 95'**  
For drying sports garments made of synthetics or cotton blends.

 **Sport shoes** **1 pair** **Time 100'**  
This programme is intended to dry a pair of sport shoes. The shoes must be washed and spun at a minimum spin speed of 400 revolutions. It is necessary to use the apposite shoe rack supplied. Only dry shoes made of synthetic material or canvas.

 **Xpress 45'** **kg 1**  
This is a quick timed programme, ideal for drying garments spun at high speed in the washing machine, e.g. the shirts used in a working week.

**\*MAX LOAD 7 Kg (Dry load)**

## OPTIONS

These buttons allow you to personalise the selected programme according to personal requirements.  
Not all options are available for all programmes. Some options may be incompatible with ones you have previously set; if so, you will be alerted by the buzzer and/or blinking indicators. If the option is available, the option indicator will stay on. The programme may retain some options selected in previous drying cycles.

 **Dryness level**  
Press the related button several times to obtain a different level of residual moisture on garments. An indicator signals the level being selected.

 **Iron Dry:** very delicate drying. Items will be more easily ironed immediately after the cycle.

 **Hanger dry:** a level intended for delicate garments ready to be hanged.

 **Cupboard dry:** the garments are ready to be folded and put away.

 **Extra dry:** used for garments to be worn at the end of the cycle.

 **Timed drying**  
This option is to manually set the drying time. Press the corresponding button to set the required time for drying. An indicator on the control panel signals the time being selected.

 **Start delay**  
This option is for delaying the start of the cycle. Press the corresponding button several times to find the required delay. Once the max time is reached, the option is reset by pressing the button again. An indicator on the control panel signals the time being selected. After pressing the "Start/Pause" button, the machine signals the time remaining to the start of the cycle. If the door is opened, press the "Start/Pause" button once the door has been closed.


 **Cycle end**  
This option activates a prolonged buzzer at the end of the cycle. Enable it if you are not sure to hear the normal sound at the end of the cycle. This option remains in memory if selected in the previous drying.

 **Key lock**  
This option makes all machine controls inaccessible, except the button On/Off. When the machine is on:  
• to activate the option, keep the button pressed until the indicator goes on.  
• to disable the option, keep the button pressed until the indicator goes off.  
This option remains in memory if selected in the previous drying.

 **Crease care**  
This option add a crease treatment at the end of the cycle by means of a periodic rotation of the drum (duration up to 10 hours). It is particularly suitable when it is not possible to remove the laundry as soon as the drying ends. If this option is used together with the Start Delay, the crease treatment is added also in the Start Delay phase. This option remains in memory if selected in the previous drying.

 **Light dry**  
Enables a more gentle treatment of the laundry by reducing the drying temperature.

## USE OF SHOE RACK

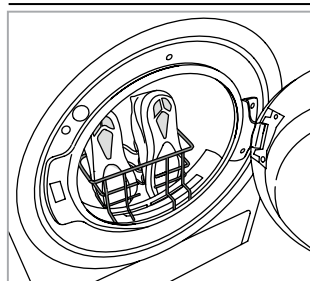

Remove the door filter and place the shoe rack. Put shoelaces into the shoes with the shoe tips facing downwards and the soles frontwards. **Do not add garments or other shoes into the drum.** Position the door filter back in place at the end of drying.

## CARE AND MAINTENANCE

**WARNING: unplug the dryer during the cleaning and maintenance procedures.**

 **Emptying the water tank after each cycle (see Fig. A).**

Pull the container out of the dryer and empty it into a sink or other suitable drain, then place it back properly. Do not use the dryer without having inserted the container back in place.

 **Cleaning the door filter after each cycle (see Fig. B).**

Pull the filter out and clean it by removing the lint from the filter surface under running water or using a vacuum cleaner. For optimal performance, dry up all the filters before inserting them back in place. **Do not use the dryer without having reinserted the filter in place.**

Remove the door filter as described below:

1. Open the door and pull upwards.
2. Open the filter and remove lint from all its parts. Replace it correctly. Ensure it is completely inserted flush with the dryer seal.

 **Cleaning the bottom filter when the relevant indicator turns on (see Fig. C).**

Pull the filter out and remove the lint from its surface by washing it under running water or by using a vacuum cleaner. However, it is advisable to clean this filter after each cycle to optimise drying performance. **Do not use the dryer without having inserted the filter in place first.**

Remove the bottom filter as described below:

- C1. Open the bottom cover; take the handle and pull the filter out.
- C2. Open the rear side of the filter and remove the lint from the inner surface of the mesh.
- C3/C4. Check the bottom filter chamber every month. If you see residual lint accumulated on the metal fins, clean it with a vacuum cleaner, using a nozzle with a brush. It's crucial to do vertical movements, you may destroy the component if you try to clean it in horizontal direction. Avoid the direct contact of the hand with the fins - risk of cut.
- C5. Close the rear side of the filter and place it back by checking it is perfectly integrated into its seat, then lower the filter handle.
- C6. Close the bottom cover.

Make sure the air intake is free.

**The filters are essential parts for drying. They are intended to collect the lint formed during the drying process. In case of clogged filters, the air flow inside the dryer would be seriously affected: the drying times would be longer, the energy consumption would increase and the dryer could be damaged. If these procedures are not carried out properly, the dryer may not start.**

NOTE: After cleaning the filters the relevant indicator remains on; this is normal, it will disappear when you start a new drying cycle.

## Cleaning the tumble dryer

- The external metal, plastic and rubber parts can be cleaned with a damp cloth.
- Clean the front air intake grille regularly (every 6 months) with a vacuum cleaner to remove any lint, fluff or dust deposits. Furthermore, remove any lint deposits from the filters area, using a vacuum cleaner every so often.
- Do not use solvents or abrasives.

## TRANSPORT AND HANDLING

Never lift the dryer by holding it at the worktop.

1. Unplug the dryer.
2. Remove the water from the water tank completely.
3. Make sure that door and water tank are properly closed.
4. If the drain hose is connected to your drainage system, re-connect it to the back of the dryer (see "Installation" section in the Safety Instruction guide).



| Power consumption                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| off-mode (Po) - Watts                                                                                                                                                                                                                               |     |      | 0.50    |
| left-on mode (Pl) - Watts                                                                                                                                                                                                                           |     |      | 2.00    |
| Programmes                                                                                                                                                                                                                                          | Kg  | kWh  | Minutes |
| Eco*                                                                                                                                                              | 7   | 2.20 | 197     |
| Eco                                                                                                                                                              | 3.5 | 1.32 | 116     |
| Synthetics                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 1.19 | 116     |
| * This is the reference programme for the energy label and suitable to dry normal wet cotton laundry. This is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry. (Standard/Default starting configuration). |     |      |         |

## Heat Pump System

The heat pump contains fluorinated greenhouse gases, contained in a hermetically sealed unit. This sealed unit contains 0.15 kg of the R134a gas. GWP = 604 (1 t CO<sub>2</sub>).

## PRODUCT DESCRIPTION

1. Water Tank
2. Air Intake
3. Bottom filter
4. Door filter

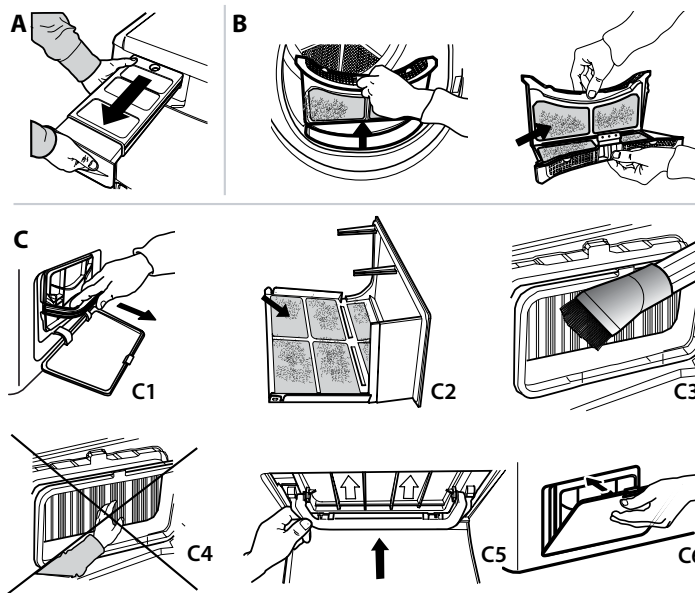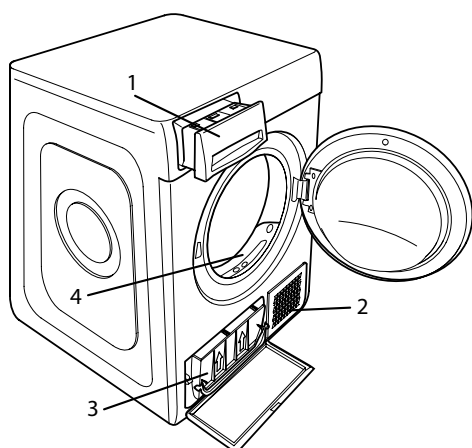

## TROUBLESHOOTING


EN

Before contacting the After-sales Service, refer to the table below. Often the malfunctions are minor and can be solved in few minutes.

| Malfunction                           | Possible cause                                                                                                                    | Solution                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The drying times are very long.       | An appropriate maintenance was not carried out.                                                                                   | Refer to the Cleaning & Maintenance section and perform the operations described.                                                                                                                                                   |
|                                       | The garments are too wet.                                                                                                         | Carry out a washing cycle with higher spin speed to remove as much water as possible.                                                                                                                                               |
|                                       | Room temperature.                                                                                                                 | The drying time may be longer if the room temperature falls outside the 14–30°C range.                                                                                                                                              |
|                                       | The programme, the time and/or the drying level set are not suitable for the type and the amount of load inserted into the dryer. | Refer to Programmes and Options sections to find the programme and options most suitable for the type of load.                                                                                                                      |
|                                       | The dryer may be overloaded.                                                                                                      | Refer to the Programmes section to check the max load for each programme.                                                                                                                                                           |
| The tumble dryer does not turn on.    | The "On/Off" button was not pressed.                                                                                              | Press the "On/Off" button.                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | The plug is not inserted into the socket.                                                                                         | Insert the plug into the socket.                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | The socket is faulty.                                                                                                             | Try to plug another appliance in the same socket. Do not use connecting electrical devices to the socket, such as adapters or extensions.                                                                                           |
|                                       | A power failure occurred.                                                                                                         | Wait for the power supply to be restored and switch the fuse on again if necessary.                                                                                                                                                 |
| The tumble dryer does not start.      | The door has not been closed properly.                                                                                            | Close the door.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | A time delay was set to the start of the cycle.                                                                                   | For machines equipped with this function: wait for the set delay to end or switch the machine off to reset it. Refer to the Options section.                                                                                        |
|                                       | The "Start/Pause" button was not pressed.                                                                                         | Press the "Start/Pause" button.                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | The Key Lock function was enabled (for machines equipped with this option).                                                       | If Key Lock was selected, disable it. Switching the machine off will not disable this option. Refer to the Options section.                                                                                                         |
| Garments are wet at cycle completion. | Small load.                                                                                                                       | The automatic programme has not sensed the required final moisture so that the dryer completes the programme and stops. If this happens simply select an additional short period of drying or select Extra Dry option if available. |
|                                       | Large loads or heavier fabrics.                                                                                                   | Dryness levels can be modified to the specific dryness desired. Extra Dry is recommended for ready to wear items.                                                                                                                   |
|                                       | The drying cycle was paused and then not reactivated within 15 minutes, causing the machine to shut down.                         | The drying cycle has to be set up once more and restarted.                                                                                                                                                                          |
|                                       | A power failure might have occurred, causing the machine to shut down.                                                            | The drying cycle has to be set up once more and restarted.                                                                                                                                                                          |

### Lights on or flashing

|                       |                                                          |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Water tank</b>     | The water tank is full.                                  | Empty the water tank. Refer to the Cleaning & Maintenance section.                                                                                               |
| <b>Door filter</b>    | Failure of the air flow necessary for machine operation. | Clean the door filter and check whether air intake is free. Carrying out these operations improperly may cause damages. Refer to Cleaning & Maintenance section. |
| <b>Bottom filter*</b> | The bottom filter requires cleaning.                     | Clean the bottom filter. Refer to Cleaning & Maintenance section.                                                                                                |

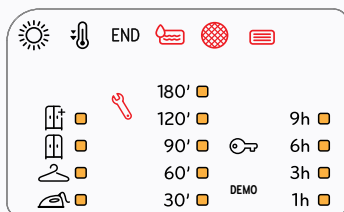

The presence of wrench symbol signals a malfunction. Carry out the operations described. Switch the dryer off and unplug it. Open the door immediately and pull laundry out, to allow the heat to dissipate. Wait for about one hour. Reconnect the dryer to the power supply, load the laundry and restart the drying cycle.

If the problem still occurs, contact the After-Sales Service Centre and communicate the number and the position of the flashing LEDs, starting from the bottom and the left column. e.g.:  
First, left column, LEDs No. 1 and 3 on.  
Central column, LED No. 1 on.

\*Note: some models are auto-cleaning and not equipped with bottom filter. Please refer to the Cleaning & Maintenance section.

### Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:

- Using QR code in your appliance
- Visiting our website [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu) and [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.





**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ INDESIT.**  
Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα [www.indesit.eu/register](http://www.indesit.eu/register)





**Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**



**ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 1 Αναμμέν/Σβηστό (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται επαναφορά)
  - 2 Κουμπί προγραμμάτων
  - 3 Έναρξη/Παύση (Έναρξη: led σταθερό. Παύση: led αναβοσβήνει)
  - 4 Push & GO
- Πλήκτρα επιλογών\***
- 5 Επιπεδ Στεγνώμ
  - 6 Χρονος Στεγνώματος
  - 7 Καθυστερηση Έναρξης
  - 8 Ελαφρυ Στεγνώμα
  - 9 Λιγο Τσαλακ (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται Πληκτ Μπλοκ)
  - 10 Τελος Κυκλ

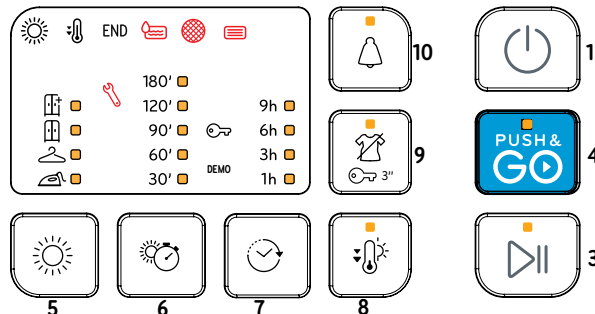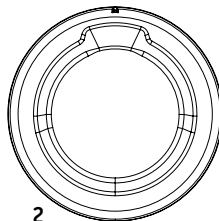

\* Σημείωση: ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να έχουν εκτεταμένη διατύπωση αντί για εικόνες.

## ΔΕΙΚΤΕΣ

**Επιπεδ Στεγνώμ:** Για Σίδερο - Για κρεμάστρα - Στεγνά - Έξτρα στέγνωμα

**Φάση κύκλου:** Στέγνωμα - Ψύξη - Τέλος του κύκλου

**Αδειάστε το δοχείο νερού** **Καθαρίστε το φίλτρο πόρτας** **καθαρίστε το κάτω φίλτρο**

Συμβουλευτείτε την ενότητα προβλήματα και λύσεις: **Βλάβη:** Κλήση στην τεχνική εξυπηρέτηση

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης στο πίσω μέρος του στεγνωτηρίου είναι στερεωμένος καλά είτε στο δοχείο νερού του στεγνωτηρίου ή στο οικιακό σύστημα αποχέτευσης. Το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε δωμάτιο με θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 35 °C, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του. Πριν χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει σε κάθετη θέση για τουλάχιστον 6 ώρες.

## ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

**Αυτό θα κάνει τη συσκευή σας να λειτουργεί ΑΡΙΣΤΑ:**

**- αδειάζετε τη δεξαμενή νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.**

**- μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τα φίλτρα σας μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.**

**Ανατρέξτε στην ενότητα Φροντίδα και Συντήρηση.**

1. Συνδέστε το στεγνωτήριο στην πρίζα.
2. Ανοίξτε την πόρτα και φορτώστε τα ρούχα. Ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που υπάρχουν στις ετικέτες των ρούχων και τα μέγιστα φορτία που αναφέρονται στην ενότητα προγράμματος. Αδειάστε τις τσέπες. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν πιάνονται μεταξύ της πόρτας ή/και του φίλτρου της πόρτας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που στάζουν βρεγμένα. Μην στεγνώνετε μεγάλα, πολύ ογκώδη αντικείμενα. Για βέλτιστο αποτέλεσμα στεγνώματος, τα ρούχα θα πρέπει να φορτώνονται ένα προς ένα.
3. Κλείστε την πόρτα.
4. Πατήστε το κουμπί "Αναμμέν/Σβηστό".
5. Επιλέξτε το πιο κατάλληλο πρόγραμμα για τον τύπο υφάσματος σε αυτό το φορτίο.
6. Ορίστε τις επιλογές, εάν είναι απαραίτητο.
7. Πατήστε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" για να αρχίσει να στεγνώνει.
8. Στο τέλος του κύκλου στεγνώματος, ηχεί ένας βομβητής. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα πατώντας το κουμπί "Αναμμέν/Σβηστό", ανοίξτε την πόρτα και τραβήξτε αμέσως το φορτίο για να αποφύγετε τον σχηματισμό πτυχώσεων στα ρούχα. Εάν το μηχάνημα δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, μετά από περίπου ένα τέταρτο της ώρας από το τέλος του κύκλου, η συσκευή σβήνει αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Σημειώστε ότι κάποιο πρόγραμμα/επιλογή αντιστοιχεί στο σύστημα "Λιγο Τσαλακ" (Προστασία ρούχων από τσαλάκωμα). Αυτό σημαίνει ότι για μερικές ώρες, μετά το τέλος του κύκλου στεγνώματος, το ο κάδος περιστρέφεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μην τσαλακωθούν τα ρούχα.

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα μοντέλα εκτελούν μια τελική δροσερή φάση αναρρόφησης, για αυτόν τον λόγο τα υφάσματα ενδέχεται να μην φαίνεται ότι είναι ζεστά.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, είναι απαραίτητο να πατήσετε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" για επανεκκίνηση του κύκλου.

## PUSH & GO

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ξεκινήσετε έναν κύκλο μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, χωρίς να έχετε ενεργοποιήσει οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο και/ή κουμπί (διαφορετικά το πρόγραμμα Push & GO θα απενεργοποιηθεί).

**Είναι πάντα απαραίτητο να ακολουθήσετε τα σημεία 1 2 και 3 της καθημερινής χρήσης.** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ξεκινήσει ο κύκλος Push & GO. Η ενδεικτική λυχνία αναμμένη δείχνει ότι ο κύκλος έχει ξεκινήσει. Ο κύκλος είναι ιδανικός για βαμβακερά και συνθετικά ρούχα. Μέγιστο φορτίο 4 kg. (Διάρκεια κύκλου 110'). Εάν ανοίξει η πόρτα κατά τη διάρκεια του κύκλου, για να ξαναρχίσει ο κύκλος, είναι αναγκαίο να κλείσετε την πόρτα και να πατήσετε το πλήκτρο START/PAUSE. Αυτό το πρόγραμμα δεν σας επιτρέπει να ορίσετε περισσότερες επιλογές.


## Ανοιγμα της πόρτας κατά τη διάρκεια του κυκλου

Η πόρτα του στεγνωτηρίου μπορεί να ανοίξει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου για να ελέγξετε την πρόοδο και να αφαιρέσετε τυχόν ρούχα που είναι ήδη στεγνά. Ωστόσο, επειδή το άνοιγμα της πόρτας μπορεί να παρατείνει το χρόνο στεγνώματος, η σύσταση είναι να κρατάτε την πόρτα κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου για εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας. Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί "Start/Pause" (Έναρξη/Παύση) εντός 15 λεπτών για να συνεχίσει η λειτουργία της μηχανής.

## ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ελέγξτε τις ετικέτες των ρούχων, ειδικά όταν αυτά μπαίνουν για πρώτη φορά σε στεγνωτήριο. Στη συνέχεια αναφέρονται τα πιο συνήθη σύμβολα:

- Μπορεί να μπει στο στεγνωτήριο.
- Δεν μπορεί να στεγνώσει σε στεγνωτήριο.
- Στεγνώστε σε υψηλή θερμοκρασία.
- Στεγνώστε σε χαμηλή θερμοκρασία.

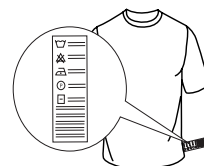

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η διάρκεια αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται από το μέγεθος του φορτίου, τον τύπο των υφασμάτων, την ταχύτητα της φυγοκέντρου που χρησιμοποιείται στο πλυντήριο σας και άλλες επιλεγμένες επιλογές. **Στα μοντέλα με οθόνη εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου η διάρκεια των κύκλων.** Ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται συνεχώς και τροποποιείται κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος για να δείξει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση. Επιλογή για χρήση - Εάν όλα τα φορτία σας στους Αυτόματους Κύκλους είναι σταθερά λιγότερο στεγνά ή πιο στεγνά από ό,τι θα θέλατε, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο στεγνώματος χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη επιλογή.

**Εσο** **Μέγιστο φορτίο\* Χρόνος 180'**  
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά, κατάλληλο για κανονικό στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων. Πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων. Οι τιμές στην ετικέτα ενέργειας βασίζονται σε αυτό το πρόγραμμα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, αυτός ο κύκλος έχει ρυθμιστεί από προεπιλογή στο επίπεδο "Στεγνά". Για υψηλότερο ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΓΝΩΜ. προτείνουμε τη χρήση του κύκλου Βαμβακερά.

**Βαμβακερά** **Μέγιστο φορτίο\* Χρόνος 175'**  
Κύκλος κατάλληλος για στέγνωμα όλων των τύπων βαμβακερών, έτοιμα για τοποθέτηση στο ντουλάπι.

**Μικτά** **kg 4** **Χρόνος 140'**  
Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για να στεγνώσετε μαζί βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.

**Συνθετικά** **kg 4** **Χρόνος 75'**  
Για το στέγνωμα ρούχων από συνθετικές ίνες.

**Συνθετικά mini** **kg 2** **Χρόνος 65'**  
Οικονομικό στέγνωμα μικρών φορτίων ρούχων.

**Ευαίσθητα** **kg 2** **Χρόνος 80'**  
Για το στέγνωμα ευαίσθητων ρούχων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

**Μαλλίνα** **kg 1** **Χρόνος 115'**  
Για να στεγνώσετε τα μαλλίνα ρούχα. Συνιστάται να γυρίσετε τα ρούχα απ' την ανάποδη πριν από το στέγνωμα. Αφήστε τα βαρύτερα άκρα που είναι ακόμη υγρά να στεγνώσουν φυσιολογικά.

**Φρεσκαρισμα** **Χρόνος XXX'**  
Σύντομο πρόγραμμα κατάλληλο για φρεσκάρισμα ινών και ενδυμάτων μέσω εκπομπής καθαρού αέρα. Μη χρησιμοποιείτε με ρούχα που είναι ακόμα υγρά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέγεθος φορτίου, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό σε μικρά φορτία. Ο κύκλος διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

**Τζιν** **kg 3** **Χρόνος 130'**  
Για το στέγνωμα βαμβακερών τζιν και ρούχων από ανθεκτικό υλικό τύπου τζιν όπως παντελόνια και μπουφάν.

**Παπλωματα** **Χρόνος 180'**  
Για να στεγνώνετε ογκώδη αντικείμενα όπως ένα μονό πάπλωμα.

**Μωρουδιακά** **kg 2** **Χρόνος 125'**  
Ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για να στεγνώνει ρούχα και λευκά μωρουδιακά (βαμβάκι και σενίλλη) και ευαίσθητα είδη. Μην στεγνώνετε αντικείμενα με πλαστικές επικαλύψεις.

**Πουκαμισα** **kg 3** **Χρόνος 140'**  
Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται για πουκάμισα από βαμβάκι ή ανάμικτο βαμβάκι/συνθετικό.

**Αθλητικά** **kg 4** **Χρόνος 95'**  
Για αθλητικά ρούχα από συνθετικό ύφασμα ή βαμβάκι.

**Αθλητικά παπούτσια 1 ζεύγη** **Χρόνος 100'**  
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα για να στεγνώσετε ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια. Τα παπούτσια πρέπει να έχουν πλυθεί και να φυγοκεντρηθούν με ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής 400 rpm. Πρέπει να χρησιμοποιούνται με την κατάλληλη βάση στήριξης παπουτσιών. Στεγνώνετε μόνο παπούτσια κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό ή πανί.

**Xpress 45'** **kg 1** **'**  
Ένα ταχύ πρόγραμμα χρόνου, ιδανικό για το στέγνωμα ρούχων που έχετε στύψει σε υψηλή ταχύτητα στο πλυντήριο, για παράδειγμα τα πουκάμισα που χρησιμοποιήθηκαν σε μια εβδομάδα εργασίας.

**\*ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 7 Kg (Στεγνό φορτίο)**

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αυτά τα κουμπιά σας επιτρέπουν να εξατομικεύσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα σύμφωνα με τις προσωπικές απαιτήσεις. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για όλα τα προγράμματα. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με αυτές που έχετε ορίσει προηγουμένως. Εάν ναι, θα ειδοποιηθείτε από τις ενδείξεις του βομβητή ή/και τις ενδείξεις που αναβοσβήνουν. Εάν η επιλογή είναι διαθέσιμη, η ένδειξη επιλογής θα παραμείνει αναμμένη. Το πρόγραμμα μπορεί να διατηρήσει ορισμένες επιλογές που έχουν επιλεγεί σε προηγούμενους κύκλους στεγνώματος.

**Επιπεδο στεγνωμ**  
Πατήστε το σχετικό κουμπί αρκετές φορές για να λάβετε ένα διαφορετικό επίπεδο παραμένουσας υγρασίας στα ρούχα. Μια ένδειξη δείχνει το επίπεδο που επιλέγετε.

**Για σίδερο:** πολύ απαλό στέγνωμα. Τα ρούχα θα σιδερώνονται πιο εύκολα αμέσως μετά τον κύκλο.

**Για κρεμάστρα:** επίπεδο μελετημένο για ευαίσθητα ενδύματα. Έτοιμα για να κρεμαστούν.

**Για ντουλάπα:** τα ρούχα είναι έτοιμα να διπλωθούν και να φυλαχτούν στην ντουλάπα.

**Έξτρα στέγνωμα:** χρησιμοποιείται για ενδύματα που θα φορεθούν στο τέλος του κύκλου.

**Χρονος στεγνωματος**  
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τη διάρκεια του στεγνώματος. Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να ρυθμίσετε τον επιθ. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει την ώρα που επιλέγετε.

**Καθυστερηση εναρξης**  
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε μια καθυστέρηση σε σχέση με την έναρξη του κύκλου.

Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο κουμπί για να λάβετε την επιθυμητή καθυστέρηση. Αφού φτάσετε στον μέγιστο επιλεγμένο χρόνο, πατώντας ξανά το κουμπί επαναφέρετε την επιλογή. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει το χρόνο που επιλέγετε. Αφού πατήσετε το πλήκτρο έναρξης/παύσης: η συσκευή σηματοδοτεί τον υπόλοιπο χρόνο για την εκκίνηση του κύκλου. Εάν η πόρτα ανοίξει, μετά το κλείσιμο, πρέπει να πατηθεί ξανά το πλήκτρο έναρξης/παύσης.

**Τελος κυκλ**  
Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί ένα παρατεταμένο ακουστικό σήμα στο τέλος του κύκλου. Ενεργοποιήστε την αν δεν είστε σίγουροι ότι ακούτε τον κανονικό ήχο του τέλους του κύκλου. Αυτή η επιλογή, εάν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

**Πληκτ μπλοκ**  
Αυτή η επιλογή καθιστά απενεργοποιήσιμα όλα τα χειριστήρια της συσκευής, εκτός από το κουμπί Αναμμέν/Σβηστό.

Με τη συσκευή ενεργοποιημένη:


- για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να ανάψει η σχετική ενδεικτική λυχνία.
- για να απενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να σβήσει η σχετική ένδειξη.

Αυτή η επιλογή, αν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

**Λιγο τσαλακ**  
Αυτή η επιλογή προσθέτει μια επεξεργασία κατά των πτυχών στο τέλος του κύκλου με περιοδική περιστροφή του κάδου (διάρκεια μέχρι 10 ώρες). Συνιστάται ιδιαίτερα όταν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα μόλις ολοκληρωθεί το στέγνωμα. Εάν η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την καθυστερημένη εκκίνηση, η επεξεργασία κατά των πτυχών θα προστεθεί επίσης στη φάση καθυστερημένης έναρξης. Αυτή η επιλογή, εάν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

**Ελαφρυ στεγνωμα**  
Ενεργοποιεί μια πιο ελαφριά επεξεργασία των ρούχων μειώνοντας τη θερμοκρασία στεγνώματος.

### Χρηση Της Βασης Στηριξης

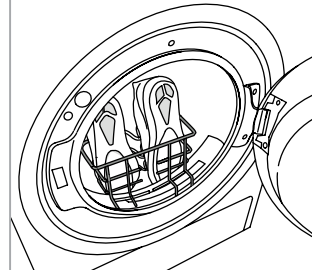

Αφαιρέστε το φίλτρο πόρτας και τοποθετήστε τη βάση. Τα κορδόνια πρέπει να μουν μέσα στα παπούτσια: οι μύτες να είναι στραμμένες προς τα κάτω και τα πέλματα μπροστά. **Μην προσθέτετε εσώρουχα ή άλλα παπούτσια μέσα στο καλάθι.** Επανατοποθετήστε το φίλτρο πόρτας στο τέλος του στεγνώματος.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από το ρεύμα κατά τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης.

 **Εκκένωση του δοχείου περισυλλογής του νερού μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνα Α).**

Βγάλτε το δοχείο από το στεγνωτήριο και αδειάστε το σε ένα νεροχύτη ή άλλη κατάλληλη αποχέτευση και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάλι σωστά. Μη χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει προηγούμενα το δοχείο στη θέση του.

 **Καθαρισμός του φίλτρου πόρτας μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνες Β).**

Βγάλτε το φίλτρο και καθαρίστε το απομακρύνοντας τα κατάλοιπα χνουδιών από την επιφάνεια του φίλτρου πλένοντας το κάτω από τρεχούμενο νερό ή απορροφώντας με ηλεκτρική σκούπα. Για βέλτιστη απόδοση, στεγνώστε καλά όλα τα φίλτρα πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη θέση τους. **Μη χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει προηγούμενα το φίλτρο στη θέση του.**

Πώς να αφαιρέσετε το φίλτρο πόρτας:

1. Ανοίξτε την πόρτα και τραβήξτε το φίλτρο προς τα επάνω.
2. Ανοίξτε το φίλτρο και καθαρίστε το, σε όλα του τα μέρη, από τα χνούδια. Τοποθετήστε το πάλι σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει εισαχθεί εντελώς στο ίδιο επίπεδο με το λάστιχο του στεγνωτηρίου.

 **Καθαρισμός του κάτω φίλτρου όταν ανάψει ο σχετικός δείκτης (βλέπε εικόνες C).**

Βγάλτε το φίλτρο και καθαρίστε το απομακρύνοντας ενδεχόμενα κατάλοιπα χνουδιών από την επιφάνεια του φίλτρου πλένοντας το κάτω από τρεχούμενο νερό ή απορροφώντας με ηλεκτρική σκούπα. Συνιστάται ωστόσο να καθαρίζετε αυτό το φίλτρο μετά από κάθε κύκλο για να βελτιστοποιήσετε τις επιδόσεις του στεγνώματος.

**Μη χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει προηγούμενα το φίλτρο στη θέση του.**

Πώς να αφαιρέσετε το κάτω φίλτρο:

- C1. Ανοίξτε το κάτω κάλυμμα. Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε το φίλτρο προς τα έξω.
- C2. Ανοίξτε το οπίσθιο τοίχωμα του φίλτρου και απομακρύνετε τα ενδεχόμενα χνούδια από την εσωτερική επιφάνεια του διχτυού.
- C3/C4. Ελέγχετε τον κάτω θάλαμο φίλτρου κάθε μήνα. Εάν δείτε υπολείμματα από χνούδια συσσωρευμένα στα μεταλλικά πτερύγια, καθαρίστε τα με μια ηλεκτρική σκούπα, χρησιμοποιώντας ένα ακροφύσιο με βούρτσα.

Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε κάθετες κινήσεις, μπορεί να καταστρέψετε το εξάρτημα εάν προσπαθήσετε να το καθαρίσετε σε οριζόντια κατεύθυνση. Αποφύγετε την άμεση επαφή του χεριού με τα πτερύγια - υπάρχει κίνδυνος να κοπείτε.

C5. Κλείστε την πίσω πλευρά του φίλτρου και τοποθετήστε το πίσω ελέγχοντας ότι έχει ενσωματωθεί τέλεια στη θέση του, μετά χαμηλώστε τη λαβή του φίλτρου.

C6. Κλείστε την κάτω κάλυμμα

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του συμπυκνωτή είναι ελεύθερο.

**Τα φίλτρα είναι βασικά συστατικά του στεγνώματος. Η λειτουργία τους είναι να συλλέγουν το χνούδι που σχηματίζεται**

κατά το στέγνωμα. Στην περίπτωση που τα φίλτρα φράζουν, η ροή αέρα μέσα στο στεγνωτήριο θα υπονομευθεί σοβαρά: οι χρόνοι στεγνώματος είναι μεγαλύτεροι, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια και μπορεί να συμβεί ζημιά στο στεγνωτήριο. Εάν οι λειτουργίες αυτές δεν εκτελούνται σωστά, το στεγνωτήριο δεν μπορεί να ξεκινήσει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μετά τον καθαρισμό των φίλτρων η σχετική ένδειξη παραμένει αναμμένη. Αυτό είναι φυσιολογικό, θα εξαφανιστεί όταν ξεκινήσετε έναν νέο κύκλο στεγνώματος.

## Καθαρισμός του στεγνωτηρίου

- Τα εξωτερικά μεταλλικά, πλαστικά και ελαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά τη μάσκα εισαγωγής αέρα (κάθε 6 μήνες) με ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδια, μαλούπες ή επικαθίσεις σκόνης. Επιπλέον, αφαιρέστε τυχόν εναποθέσεις από χνούδι από την περιοχή των φίλτρων, χρησιμοποιώντας κατά διαστήματα μια ηλεκτρική σκούπα.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λιπαντικά.

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Ποτέ μην σηκώνετε το στεγνωτήριο κρατώντας το στην πάνω πλευρά του.

1. Βγάλτε το στεγνωτήριο από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε εντελώς το νερό από τη δεξαμενή νερού.
3. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και η δεξαμενή νερού είναι κλειστά.
4. Αν ο εύκαμπτος σωλήνας συνδέεται σε σύστημα αποχέτευσης, στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα στην πίσω πλευρά του στεγνωτηρίου ξανά (δείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης).

| Κατανάλωση ισχύος                                                                        |     |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|
| Εκτός λειτουργίας (Po) - Watts                                                           |     |      | 0.50  |
| Κατάσταση αναμονής (PI) - Watts                                                          |     |      | 2.00  |
| Προγράμματα                                                                              | Kg  | kWh  | Λεπτά |
| Eco*  | 7   | 2.20 | 197   |
| Eco   | 3.5 | 1.32 | 116   |
| Συνθετικά                                                                                | 4   | 1.19 | 116   |



\* Πρόγραμμα αναφοράς για την Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης, αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα συνηθισμένων υγρών βαμβακερών ρούχων και είναι το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων. (Τυπική διαμόρφωση/προκαθορισμένη αρχικά).

## Σύστημα Αντλίας Θερμότητας

Η αντλία θερμότητας περιέχει αέρια θερμοκηπίου που περιέχονται σε ερμητικά κλεισμένη μονάδα. Αυτή η σφραγισμένη μονάδα περιέχει 0.15 kg αερίου R134a. GWP = 604 (1 t CO<sub>2</sub>).

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Δοχείο νερό
2. Καπάκι του συμπυκνωτή
3. Κάτω φίλτρο
4. Φίλτρο πόρτας

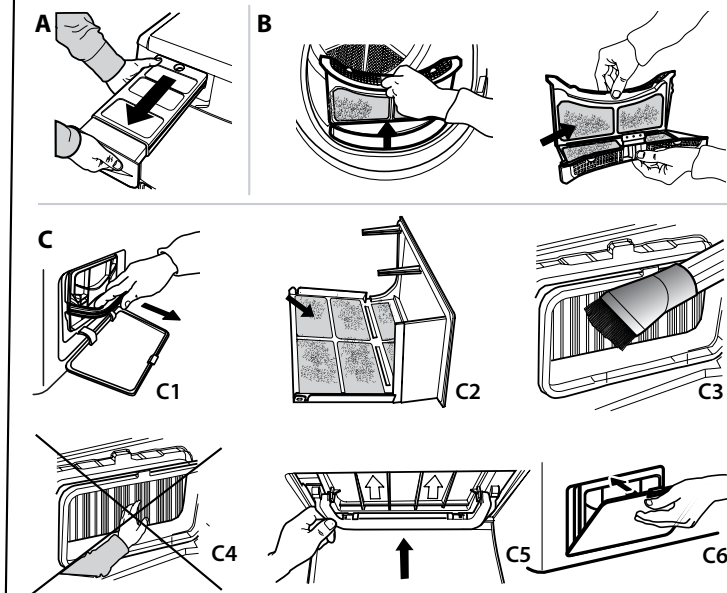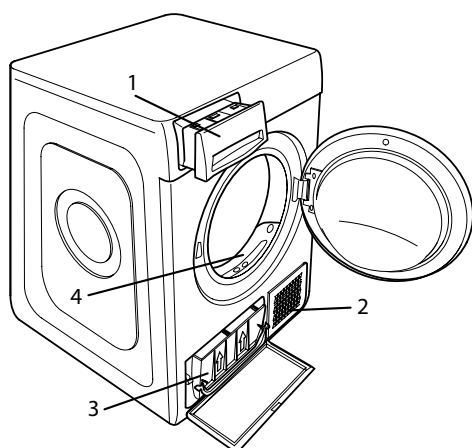


Στην περίπτωση δυσλειτουργίας, πριν έλθετε σε επαφή με την Τεχνική Εξυπηρέτηση, ελέγξτε την παρακάτω πινακίδα. Οι ανωμαλίες συνήθως είναι μικρής έκτασης και μπορούν να επιλυθούν σε λίγα λεπτά.

| Ανωμαλία                                  | Πιθανή αιτία                                                                                                                                               | Επίλυση                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οι χρόνοι στεγνώματος είναι πολύ μεγάλοι. | Δεν πραγματοποιήθηκε σωστή συντήρηση.                                                                                                                      | Συμβουλευτείτε το τμήμα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και εκτελέστε τις διαδικασίες που περιγράφονται.                                                                                                                                                                     |
|                                           | Τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα.                                                                                                                              | Εκτελέστε έναν κύκλο πλυσίματος με υψηλότερους κύκλους περιστροφής για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό.                                                                                                                                               |
|                                           | Θερμοκρασία δωματίου.                                                                                                                                      | Ο χρόνος στεγνώματος ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι εκτός του εύρους 14–30 °C.                                                                                                                                                    |
|                                           | Το πρόγραμμα, η ώρα και/ή το επίπεδο στεγνώματος που έχουν επιλεγεί δεν είναι κατάλληλα για τον τύπο ή την ποσότητα του φορτίου που είναι στο στεγνωτήριο. | Συμβουλευτείτε την ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ για να βρείτε το πρόγραμμα και τις πιο κατάλληλες επιλογές για το είδος του φορτίου.                                                                                                                            |
|                                           | Το στεγνωτήριο μπορεί να είναι υπερφορτωμένο.                                                                                                              | Συμβουλευτείτε την ενότητα προγραμμάτων για να ελέγξετε το μέγιστο φορτίο για κάθε πρόγραμμα.                                                                                                                                                                       |
| Το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται.        | Το κουμπί Αναμμέν/Σβηστό δεν πατήθηκε.                                                                                                                     | Πατήστε το κουμπί Αναμμέν/Σβηστό.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | Ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα του ρεύματος.                                                                                            | Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | Η πρίζα του ρεύματος έχει βλάβη.                                                                                                                           | Δοκιμάστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές διατάξεις για σύνδεση στην πρίζα όπως προσαρμογείς ή επεκτάσεις.                                                                                                              |
|                                           | Υπήρξε διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.                                                                                                                     | Περιμένετε να επανέλθει η τροφοδοσία και ενεργοποιήστε ξανά την ασφάλεια εάν είναι απαραίτητο.                                                                                                                                                                      |
| Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά.                | Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.                                                                                                                             | Κλείστε την πόρτα.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | Έχει επιλεγεί καθυστέρηση για την έναρξη του κύκλου.                                                                                                       | Σε συσκευές με αυτή τη λειτουργία: περιμένετε το τέλος της ρύθμισης καθυστέρησης ή σβήστε τη συσκευή για να την επαναφέρετε. Συμβουλευτείτε την ενότητα Επιλογές.                                                                                                   |
|                                           | Το κουμπί Έναρξη/Παύση δεν έχει πατηθεί για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.                                                                                     | Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | Στις συσκευές που διαθέτουν λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, αυτή η επιλογή έχει εισαχθεί.                                                                 | Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές. Εάν επιλέχθηκε το Key Lock, απενεργοποιήστε το. Η απενεργοποίηση του μηχανήματος δεν θα απενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή.                                                                                                         |
| Τα ρούχα είναι υγρά στο τέλος του κύκλου. | Μικρό φορτίο.                                                                                                                                              | Το αυτόματο πρόγραμμα δεν έχει ανιχνεύσει την απαιτούμενη τελική υγρασία και το στεγνωτήριο θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα και θα σταματήσει. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επιλέξτε μια επιπλέον σύντομη περίοδο στεγνώματος ή επιλέξτε πολύ στεγνό (extra dry) εάν υπάρχει. |
|                                           | Μεγάλα φορτία ή βαριά φάσματα.                                                                                                                             | Τα επίπεδα στεγνώματος μπορούν να τροποποιηθούν στο ειδικό επιθυμητό στέγνωμα. Η επιλογή Έξτρα στέγνωμα συνιστάται για ρούχα έτοιμα να φορεθούν.                                                                                                                    |
|                                           | Ο κύκλος στεγνώματος διακόπηκε και μετά δεν επανενεργοποιήθηκε εντός 15 λεπτών, με αποτέλεσμα το μηχάνημα να σβήσει.                                       | Ο κύκλος στεγνώματος πρέπει να ρυθμιστεί ξανά και να επανεκκινηθεί.                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | Ενδέχεται να έχει συμβεί διακοπή ρεύματος, προκαλώντας τη διακοπή λειτουργίας της μηχανής.                                                                 | Ο κύκλος στεγνώματος πρέπει να ρυθμιστεί ξανά και να επανεκκινηθεί.                                                                                                                                                                                                 |
|                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

δείκτες αναμμένες ή αναβοσβήνουν

|               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δοχείο νερού  | Το δοχείο νερού είναι γεμάτο.                                        | Αδειάστε το δοχείο νερού. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.                                                                                                                                                   |
| Φίλτρο πόρτας | Ανωμαλία στη ροή αέρα που απαιτείται για τη λειτουργία της συσκευής. | Καθαρίστε το φίλτρο πόρτας και ελέγξτε ότι το καπάκι του συμπυκνωτή είναι ελεύθερο. Εάν οι εργασίες αυτές δεν εκτελούνται σωστά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο στεγνωτήριο. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. |
| Κάτω φίλτρο * | Το κάτω φίλτρο πρέπει να καθαριστεί.                                 | Καθαρίστε το κάτω φίλτρο. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.                                                                                                                                                   |

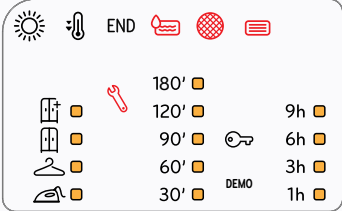

Η παρουσία του συμβόλου του γαλλικού κλειδιού δείχνει μια ανωμαλία. Εκτελέστε τις περιγραφόμενες λειτουργίες. Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ανοίξτε την πόρτα αμέσως και αφαιρέστε τα ρούχα, έτσι ώστε η θερμότητα να μπορέσει να διαχυθεί. Περιμένετε περίπου μία ώρα. Επανεσυνδέστε το στεγνωτήριο στο ηλεκτρικό δίκτυο, φορτώστε τα ρούχα και επανεκκινήστε τον κύκλο στεγνώματος. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική Εξυπηρέτηση και αναφέρετε με τους αριθμούς και τη θέση των LED που αναβοσβήνουν, ξεκινώντας από το κάτω μέρος της αριστερής στήλης. Πχ. Πρώτη στήλη στα αριστερά, LED n. 1 και 3 είναι αναμμένα. Κεντρική στήλη, LED n. 1 αναμμένο.

\* Σημείωση: ορισμένα μοντέλα είναι αυτοκαθαριζόμενα. Μη εφοδιασμένα με κάτω φίλτρο, συμβουλευτείτε το τμήμα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Χρήση του κωδικού QR στη συσκευή σας
- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu) και [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (Βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

