


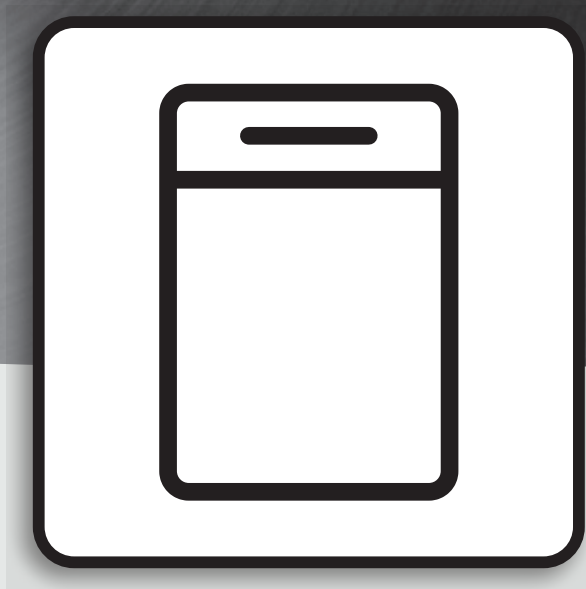

BKS V1 PAM

FR	FRANÇAIS	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	GUIDE DE RÉFÉRENCE QUOTIDIEN	LAVE-VAISSELLE
IT	ITALIANO	ISTRUZIONI DI SICUREZZA	GUIDA RAPIDA QUOTIDIANA	LAVASTOVIGLIE

Bauknecht

FR		3
NL		34

Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	6
1. IIL EST IMPORTANT DE LIRE ET OBSERVER.....	6
2. UTILISATION AUTORISÉE	6
3. INSTALLATION.....	6
4. AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES.....	7
5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	7
6. MISE AU REBUT DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE	8
7. MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS.....	8
8. CONSEILS RELATIFS À L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.....	8
GUIDE DE RÉFÉRENCE QUOTIDIEN	9
1. APPAREIL.....	9
2. PANNEAU DE COMMANDE	10
3. INSTALLATION.....	11
3.1. BRANCHER L'ALIMENTATION D'EAU	11
3.2. BRANCHER LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU	11
3.3. BRANCHER LE TUYAU DE SORTIE D'EAU.....	11
3.4. DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT.....	11
3.5. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE.....	12
3.6. POSITIONNEMENT ET NIVELAGE.....	12
3.7. DIMENSIONS ET CAPACITÉ:	12
4. PREMIÈRE UTILISATION	13
4.1. CONSEILS AU SUJET DE LA PREMIÈRE UTILISATION	13
4.2. MENU DE RÉGLAGE.....	13
4.3. REMPLIR LE RÉSERVOIR DE SEL RÉGÉNÉRANT	14
4.4. RÉGLER LA DURETÉ DE L'EAU	15
4.5. SYSTÈME ADOUCISSEUR D'EAU	15
4.6. REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE.....	15
4.7. AJUSTER LE DOSAGE DU LIQUIDE DE RINÇAGE	16
4.8. REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT	16
5. DÉTERGENTS POUR LAVE-VAISSELLE — QU'EST-CE QUE C'EST ET LESQUELS FAUT-IL UTILISER ?	18
6. UTILISATION QUOTIDIENNE	19
6.1. MODIFICATION D'UN PROGRAMME EN COURS.....	19
6.2. AJOUT DE VAISSELLE SUPPLÉMENTAIRE	19
6.3. INTERRUPTIONS ACCIDENTELLES.....	19
7. AVIS ET CONSEILS.....	20
7.1. CONSEILS.....	20
7.2. VAISSELLE QUI NE CONVIENT PAS.....	20
7.3. VERRES ET VAISSELLE ENDOMMAGÉS	20
7.4. ASTUCES SUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.....	20
7.5. HYGIÈNE.....	20
7.6. RÉSISTANCE AU GEL	20

8. PROGRAMS TABLE

21

8.1. INSTRUCTIONS POUR LA SÉLECTION DU CYCLE DE LAVAGE

22

9. OPTIONS ET FONCTIONS

23

10. CHARGEMENT DES PANIERS

25

10.1. PANIER LE PLUS HAUT

25

10.2. PANIER SUPÉRIEUR

25

10.3. AJUSTER LA HAUTEUR DU PANIER SUPÉRIEUR

26

10.4. VOILETS PLIABLES AVEC POSITIONS AJUSTABLES

26

10.5. PANIER INFÉRIEUR

26

10.6. PANIER À COUVERT

27

10.7. POWERCLEAN PRO

27

11. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

28

11.1. NETTOYER LE LAVE-VAISSELLE

28

11.2. PRÉVENIR LES MAUVAISES ODEURS

28

11.3. VÉRIFIER LE TUYAU D’ALIMENTATION D’EAU

28

11.4. NETTOYER LE TUYAU D’ARRIVÉE D’EAU

28

11.5. NETTOYAGE DES RAILS DU PANIER SUPÉRIEUR ET DU PANIER SUPÉRIEUR SUPPLÉMENTAIRE

28

11.6. NETTOYER L’ENSEMBLE FILTRE

29

11.7. NETTOYER LES BRAS D’ASPERSION

30

11.8. NETTOYAGE DES AUTRES COMPOSANTS DE L’APPAREIL

30

12. DÉPANNAGE

31



Pour garantir une utilisation correcte et sécurisée du lave-vaisselle, il est important de conserver la documentation du produit (Consignes de sécurité, Guide de référence quotidien, Instructions d'installation et Conditions de garantie) jointe au lave-vaisselle tout au long de la durée de vie de l'appareil.

La documentation du produit contient des informations importantes sur l'installation, le fonctionnement, l'entretien et le dépannage du lave-vaisselle.

Si l'appareil est vendu ou transféré à une autre personne, veillez à ce que la documentation du produit accompagne le lave-vaisselle. Cela garantira que le nouveau propriétaire dispose de toutes les informations nécessaires pour une utilisation correcte de l'appareil.

Explication des symboles



AVERTISSEMENT – indique un danger potentiel avec un niveau de risque modéré qui, s'il n'est pas pris en compte, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT DE TENSION ÉLECTRIQUE – signale un risque pour la vie et la santé humaine causé par une tension électrique.



ATTENTION – désigne un danger potentiel avec un faible niveau de risque qui, s'il n'est pas évité, peut provoquer des blessures légères ou modérées.



MISE À LA TERRE – indique une connexion électrique à la terre, visant à assurer la sécurité en réduisant le risque de choc électrique.



RECYCLAGE – ce symbole représente la réutilisation des matériaux et la conservation des ressources.



REMARQUE – ce mot-signal indique une information importante (par exemple, des dommages matériels), mais pas un danger.



WEEE - ce symbole indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager et doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



AVERTISSEMENT DE DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX – ce symbole alerte les utilisateurs sur les risques environnementaux potentiels de certains produits, encourageant une prise de conscience et des choix éclairés pour réduire leur impact.



INFORMATION – le symbole fournit des conseils importants concernant un produit ou un service.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. IIL EST IMPORTANT DE LIRE ET OBSERVER

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation ultérieure. Le présent manuel et l'appareil en question contiennent des consignes de sécurité importantes qui doivent être lues et observées en tout temps. Le fabricant décline toute responsabilité si vous ne respectez pas ces consignes de sécurité, et en cas de mauvaise utilisation ou d'un mauvais réglage des commandes.

 Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable leur ayant expliqué l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, ainsi que les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.

2. UTILISATION AUTORISÉE

 **CAUTION:** Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise en marche externe comme une minuterie ou un système de contrôle à distance.

- » L'appareil a été conçu pour un usage domestique et peut aussi être utilisé : cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; dans les fermes; par les clients dans les hôtels, motels, chambres d'hôtes, et autres résidences similaires.
- » Le nombre maximum de places est indiqué sur la fiche produit.

 La porte ne doit pas être laissée en position ouverte - risque de chute. Lorsqu'elle est ouverte, la porte de l'appareil ne peut porter que le panier à vaisselle (chargé de vaisselle). N'appuyez pas d'objet sur la porte, ne vous asseyez pas et ne montez pas dessus.

 **AVERTISSEMENT:** Les détergents pour lave-vaisselle sont très alcalins. Ils peuvent être très dangereux en cas d'absorption. Évitez tout contact avec la peau et les yeux, et éloignez les enfants du lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte. Assurez-vous que le distributeur de détergent est vide à la fin de chaque cycle de lavage.

 **AVERTISSEMENT:** Les couteaux et autres ustensiles avec des extrémités pointues doivent être placés dans le panier avec la pointe vers le bas ou être placés à l'horizontale - risque de coupures.

 Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. Ne pas stocker de substances explosives ou inflammables (par ex. essence ou bidons aérosols) à l'intérieur ou près de l'appareil - risque d'incendie. L'appareil doit uniquement être utilisé pour laver la vaisselle domestique en suivant les instructions du présent manuel. L'eau contenue dans l'appareil n'est pas potable. Utilisez uniquement des détergents et des produits de rinçage conçus pour un lave-vaisselle automatique. Lorsque vous ajoutez du sel à l'adoucisseur, faites tourner un cycle immédiatement pour éviter des dommages dus à la corrosion aux pièces internes. Conservez le détergent, le liquide de rinçage, et le sel hors de portée des enfants. Coupez l'alimentation en eau et débranchez ou déconnectez l'alimentation avant l'entretien et la maintenance. Débranchez l'appareil en cas de dysfonctionnement.

3. INSTALLATION

 Appareil doit être manipulé et installé par au moins deux personnes - vous pourriez vous blesser. Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil - vous risquez de vous couper. Brancher le lave-vaisselle au réseau d'eau en utilisant uniquement de nouveaux kits de tuyaux. Les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés. Un collier doit être fermement fixé sur tous les tuyaux afin que ces derniers ne se desserrent pas lors du fonctionnement de l'appareil. Respectez les normes en vigueur de la société locale de distribution d'eau. Pression

d'alimentation en eau : 0,05 - 1,0 MPa. L'appareil doit être placé contre le mur ou intégré dans un meuble afin de limiter l'accès à sa partie arrière. Pour les lave-vaisselles avec des ouvertures à la base pour la ventilation, les ouvertures ne doivent pas être bloquées par un tapis.

 L'installation, incluant l'alimentation en eau (selon le modèle), et les connexions électriques, ainsi que les réparations, doivent être exécutées par un technicien qualifié. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autres que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation. Gardez les enfants à l'écart du site d'installation. Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez le détaillant ou le Service Après-vente le plus proche. Une fois installé, gardez le matériel d'emballage (sacs en plastique, parties en polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants - ils pourraient s'étouffer. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de l'installer - vous pourriez vous électrocuter. Lors de l'installation, assurez-vous que l'appareil n'endommage pas le câble d'alimentation - vous pourriez vous électrocuter ou déclencher un incendie. Branchez l'appareil uniquement lorsque l'installation est terminée.

Si l'appareil est installé à l'extrémité d'une rangée d'unités et que sa paroi latérale est exposée, protégez les charnières pour éviter qu'elle ne soit endommagée. La température d'entrée d'eau dépend du modèle du lave-vaisselle. Si le tuyau d'alimentation indique «max 25°C», la température maximum de l'eau ne doit pas dépasser 25°C. Pour tous les autres modèles, la température de l'eau permise est de 60°C. Ne coupez pas les flexibles et, en présence d'un appareil avec système de coupure de l'arrivée d'eau, ne plongez pas dans l'eau le boîtier en plastique de raccordement au réseau hydrique. Si les tuyaux sont trop courts, adressez-vous à votre revendeur. Assurez-vous que les tuyaux d'alimentation et de vidange ne sont ni pliés ni tordus. Avant toute utilisation, vérifiez l'étanchéité des tuyaux d'alimentation et de vidange de l'eau. Assurez-vous que les quatre supports sont stables et reposent sur le sol, en les ajustant au besoin, et assurez-vous que l'appareil est parfaitement de niveau en utilisant un niveau à bulle.

4. AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

La plaque signalétique se trouve sur le rebord avant du four (visible lorsque la porte est ouverte).

 Il doit être possible de déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique en le débranchant si la prise est accessible ou au moyen d'un interrupteur multipolaire accessible installé en amont de la prise conformément aux normes de sécurité nationale.

 N'utilisez pas de rallonge, de multiprise, ou d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composantes électriques. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus. N'utilisez pas cet appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou échappé.

 Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le avec un câble identique par le fabricant ou un de ces techniciens autorisée, ou un technicien qualifié pour éviter les dangers d'électrocution.

Si la fiche installée n'est pas adaptée pour votre prise, contactez un technicien qualifié. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation. Ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

 **AVERTISSEMENT:** Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du réseau électrique avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien. Pour éviter tout risque de lésion personnelle, utilisez des gants de protection (risque de lacération) et des chaussures de sécurité (risque de contusion) ; assurez-vous de manipuler l'appareil avec deux personnes (pour réduire la charge) ; n'utilisez jamais d'équipement de nettoyage à vapeur (risque de choc électrique).

 Des réparations non-professionnelles non autorisées par le fabricant pourraient donner lieu à un risque pour la santé et la sécurité, dont le fabricant ne saurait être tenu pour responsable. Tout défaut ou dommage causé par des réparations non-professionnelles ou un entretien ne sera pas couvert par la garantie, dont les termes sont soulignés dans le document fourni avec l'unité.

6. MISE AU REBUT DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage .

Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec la réglementation des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

7. MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez-le au rebut en vous conformant à la réglementation locale en matière d'élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Cet appareil est marqué comme étant conforme à la Directive européenne 2012/19/EU, aux réglementations relatives aux Déchets d'équipement électrique et électronique (DEEE) et relatives aux Déchets d'équipement électrique et électronique de 2013 (tels qu'amendés). En vous assurant que l'appareil est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine. Le  symbole sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.


8. CONSEILS RELATIFS À L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le programme Eco est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale, et pour cette utilisation, c'est le programme le plus efficace en termes d'énergie combinée et de consommation d'eau, et il est utilisé pour évaluer la conformité à la législation européenne en matière d'éco-conception. Le chargement du lave-vaisselle domestique jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant contribuera à économiser de l'énergie et de l'eau. Le prérinçage manuel des éléments de vaisselle provoque une augmentation de la consommation d'eau et d'énergie et n'est pas recommandé. Le lavage de la vaisselle dans un lave-vaisselle domestique consomme habituellement moins d'énergie et d'eau en phase d'utilisation que le lavage à la main lorsque le lave-vaisselle domestique est utilisé conformément aux instructions du fabricant.



GUIDE DE RÉFÉRENCE QUOTIDIEN

MERCI DE SCANNER LE QR CODE SUR VOTRE APPAREIL POUR OBTENIR DES INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES.

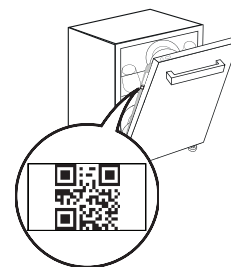

MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT BAUKNECHT.

Afin de recevoir une assistance plus complète, merci d'enregistrer votre appareil sur:
www.bauknecht.eu/register




Avant d'utiliser l'appareil, il convient de lire attentivement les consignes de sécurité et d'installation.

Après l'installation, rappelez-vous d'enlever toutes les pièces de protection pour le transport du lave-vaisselle.


Le panneau de commande de ce lave-vaisselle s'active en appuyant sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT. Pour réduire la consommation d'énergie, le bandeau de commande s'éteint automatiquement après 10 minutes si aucun cycle n'a été démarré.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. APPAREIL

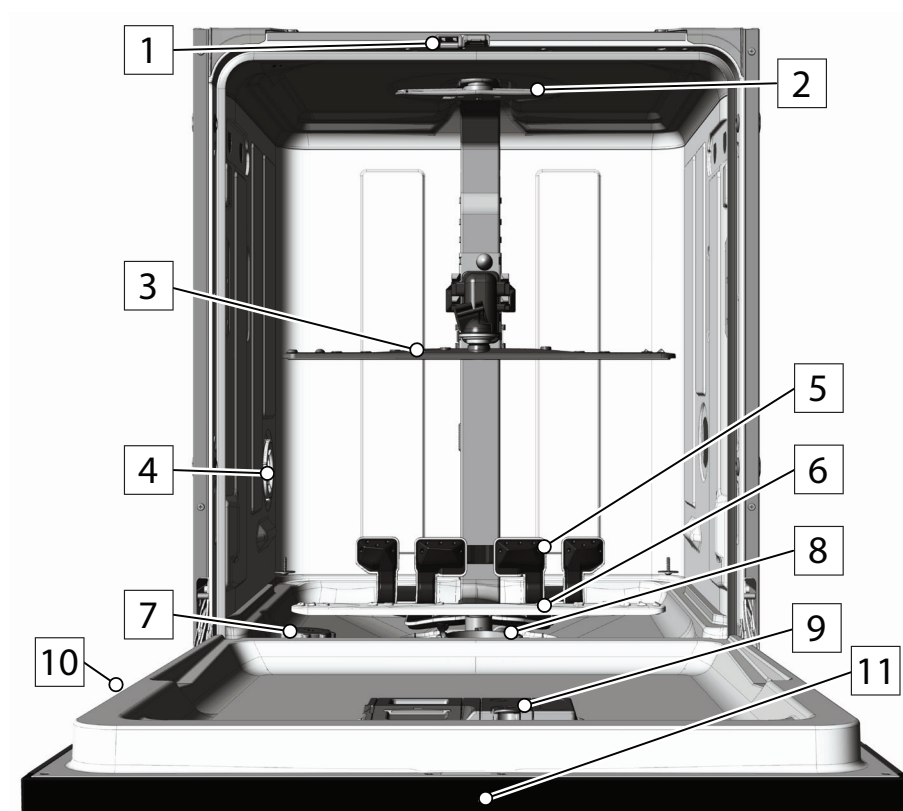


1. NaturalDry
2. Bras d'aspersion au plafond
3. Bras d'aspersion supérieur
4. Brise-siphon
5. PowerClean Pro
6. Bras d'aspersion inférieur
7. Réservoir à sel
8. Ensemble filtre
9. Distributeurs de détergent et liquide de rinçage
10. Plaque signalétique
11. Panneau de commande

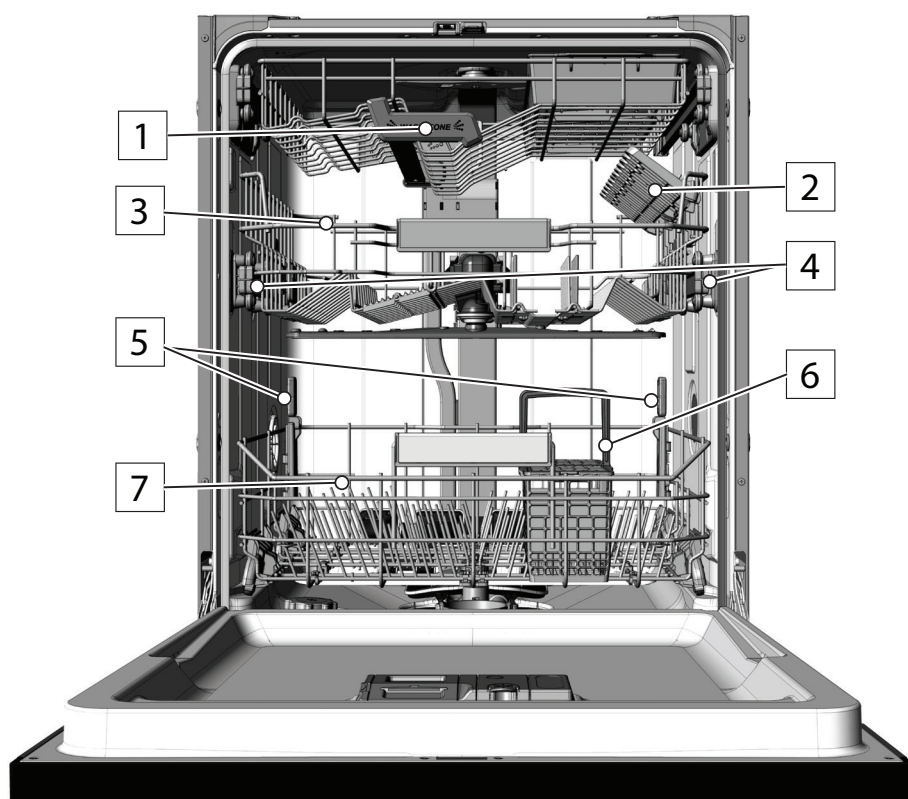

1. Panier le plus haut
2. Volets pliables
3. Panier supérieur
4. Bouton de réglage de la hauteur du panier supérieur
5. Supports PowerClean Pro
6. Panier à couvert
7. Panier inférieur

2. PANNEAU DE COMMANDE

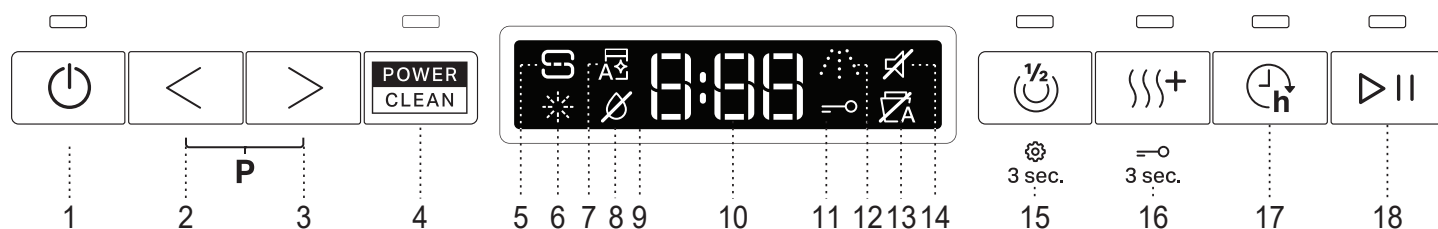

1. Touche et voyant **MARCHE-ARRÊT/Réinitialisation**
2. Touche de **programme PRÉCÉDENT**
3. Touche de **programme SUIVANT**
4. Touche et voyant de l'**option PowerClean Pro**
5. Témoin de réservoir **de sel** vide
6. Témoin de réservoir **de liquide** de rinçage vide
7. Témoin **DÉTARTRAGE**
8. Voyant **Robinet d'eau fermé**
9. **Écran**
10. Indicateur **de numéro de programme** et **de temps restant**
11. Voyant **Verrouillage de touches** (s'allume lorsqu'il est activé)
12. Voyant phase **Prélavage** (s'allume lorsque la phase est active)
13. Voyant **Natural Dry** (s'allume lorsque la fonction n'est pas active ou non disponible dans le programme)
14. Voyant **Sonore**
15. Touche et voyant **d'option Demi-charge/Réglages - pression de 3 secondes**
16. Touche et voyant **d'option Extra Sec/Verrouillage de touches - pression de 3 secondes**
17. Touche et voyant **d'option Départ Différé**
18. Touche et voyant **DÉPART/Pause**

3. INSTALLATION

ATTENTION: Si l'appareil doit être déplacé à un moment ou un autre, gardez-le en position debout; si c'est absolument nécessaire, il peut être incliné vers l'arrière.

3.1. BRANCHER L'ALIMENTATION D'EAU

Lors de l'installation, le branchement de l'alimentation d'eau doit être effectué par un technicien qualifié. Les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau peuvent être placés vers la gauche ou la droite dans le but d'obtenir la meilleure installation.

Assurez-vous que le lave-vaisselle ne plie pas ou n'écrase pas les tuyaux.

3.2. BRANCHER LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU


Faire couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement claire. Vissez le tuyau d'alimentation en place et ouvrez le robinet. Si le tuyau d'alimentation n'est pas assez long, contactez un magasin spécialisé ou un technicien agréé. La pression d'eau doit être entre les valeurs indiquées dans le tableau des données techniques - sinon le lave-vaisselle ne fonctionnera pas bien.

Assurez-vous que le tuyau n'est pas plié ou écrasé.

CARACTÉRISTIQUES POUR LE BRANCHEMENT DU TUYAU D'ALIMENTATION D'EAU:

ALIMENTATION D'EAU	chaud ou froid (max. 60°C)
ARRIVÉE D'EAU	3/4"
PUISSANCE DE LA PRESSION D'EAU	0,05 ÷ 1 MPa (0.5 ÷ 10 bar) 7,25 – 145 psi

3.3. BRANCHER LE TUYAU DE SORTIE D'EAU

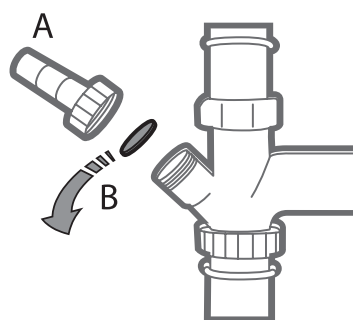


Branchez le tuyau de sortie à un conduit de drainage qui a un diamètre d'au moins 2 cm **A**.

La connexion du tuyau de sortie doit se trouver à une hauteur variant entre 40 et 80 cm du plancher ou de la surface sur

laquelle le lave-vaisselle est installé.

Avant de brancher le tuyau de sortie à l'évier, assurez-vous d'enlever le bouchon de plastique **B**.

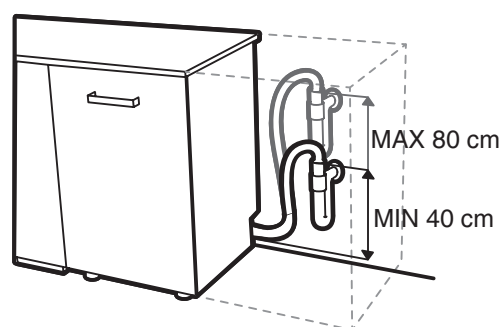

3.4. DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT

Dispositif anti-refoulement. Pour éviter les inondations, le lave-vaisselle :

- est muni d'un système spécial qui bloque l'alimentation d'eau en cas de problème ou de fuites à l'intérieur de l'appareil.

Certain modèles sont aussi munis du dispositif de sécurité supplémentaire **Nouveau Arrête de l'Eau**, qui garantit une protection anti-refoulement en cas de bris du tuyau d'alimentation. Le tuyau d'arrivée d'eau ne doit jamais être coupé, il comprend des pièces électrique sous tension.

3.5. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

 **AVERTISSEMENT : Ne jamais couper le tuyau d'arrivée d'eau, car il contient des éléments électriques sous tension.**

Avant de brancher la fiche dans la prise électrique, assurez-vous que :

- La prise est mise à la terre  et conforme aux réglementations en vigueur;
- La prise peut supporter la charge maximale de l'appareil, comme indiqué sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la porte (voir APERÇU).
- La tension d'alimentation est conforme aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de la porte.
- La prise est compatible avec la fiche de l'appareil.

Si ce n'est pas le cas, demandez à un technicien qualifié de remplacer la fiche (voir ASSISTANCE). N'utilisez ni rallonge, ni multiprise. Une fois que l'appareil est installé, le câble d'alimentation électrique et la prise de courant doivent être facilement accessibles.

Le câble ne doit pas être plié ou écrasé.

Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, demandé au fabricant ou un Centre d'assistance technique de le remplacer pour éviter de possibles dangers.

L'entreprise décline toute responsabilité en cas d'incident si ces règles ne sont pas observées.

3.6. POSITIONNEMENT ET NIVELAGE

1. Placez le lave-vaisselle sur un plancher solide et au niveau. Si le plancher est inégale, les supports avant de l'appareil peuvent être ajustés pour atteindre la bonne position horizontale. Si l'appareil est bien nivelé, il sera plus stable et moins enclin à ce déplacer ou vibrer et faire du bruit lors du fonctionnement.
2. Avant d'encastrer le lave-vaisselle, collez la pellicule adhésive transparente sous la tablette de bois afin de la protéger de la condensation qui pourrait se former.
3. Placez le lave-vaisselle de façon à ce que les panneaux latéraux ou le panneau arrière soient en contact avec les meubles ou le mur adjacent. Cet appareil peut aussi être encastré sous un comptoir.
4. Pour ajuster la hauteur du support arrière, tournez la douille hexagonale rouge située sur la partie centrale inférieure à l'avant du lave-vaisselle en utilisant une clé hexagonale avec une ouverture de 8 mm. Tournez la clé dans le sens horaire pour le soulever et dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

3.7. DIMENSIONS ET CAPACITÉ:

LARGEUR	598 mm
HAUTEUR	820 mm
PROFONDEUR	555 mm
CAPACITÉ	15 couverts standards

4. PREMIÈRE UTILISATION

4.1. CONSEILS AU SUJET DE LA PREMIÈRE UTILISATION

Après l'installation, enlevez les boulons d'arrêt sur les paniers et les éléments élastiques qui retiennent le panier supérieur.

4.2. MENU DE RÉGLAGE

1. Allumer l'appareil en appuyant sur la touche **MARCHE-ARRÊT** .
2. Maintenir la touche Réglages  (Demi-charge ) pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que l'écran affiche « **Set** ».
3. Après une seconde, le premier réglage disponible (lettre « **1** ») s'affichera.
4. Appuyer sur **PRÉCÉDENT** </SUIVANT> pour faire défiler la liste des réglages disponibles (voir tableau ci-dessous), puis appuyer sur **DÉPART/Pause** ▷|| pour visualiser la valeur du réglage actuellement sélectionné.
5. Appuyer sur **PRÉCÉDENT** </SUIVANT> pour modifier la valeur, puis appuyer sur **DÉPART/Pause** ▷|| pour enregistrer la nouvelle valeur et revenir au menu principal.
6. Pour changer un autre réglage, répéter les points 4 à 5.
7. Appuyer sur **MARCHE-ARRÊT** , ou attendre 30 secondes pour quitter le menu.

LETTRE	RÉGLAGE	VALEURS (Par défaut - en gras)*
	Compteur de cycle - Nombre de cycles de lavage réalisés par le lave-vaisselle.	Par ex. 25 cycles: 25; Par ex. 13.947 cycles: 13_947 (défilement 3 fois)
	Niveau de dureté de l'eau (voir « RÉGLER LA DURETÉ DE L'EAU » et « TABLEAU DE DURETÉ DE L'EAU »)	1 2 3 4 5
	Niveau de liquide de rinçage (voir « AJUSTER LE DOSAGE DU LIQUIDE DE RINÇAGE »)	0 1 2 3 4 5
	NaturalDry (voir « OPTIONS ET FONCTIONS ») "1" = Oui  , "0" = Non 	1 0
	Sonnerie "1" = Oui  , "0" = Non 	1 0
	Temps restant au sol (voir « OPTIONS ET FONCTIONS ») "1" = Oui, "0" = Non	1 0
	Réglages d'usine Appuyer sur DÉPART/Pause pour rétablir aux réglages par défaut d'usine toutes les valeurs des réglages incluses dans le menu Réglages.	-

*) La valeur par défaut ne s'applique pas au Compteur de Cycle.

 **COMPTEUR DE CYCLE** - Cette fonction présente le nombre de cycles que le lave-vaisselle a réalisés. Pour le nombre de cycle entre 0 et 999, un nombre fixe sera affiché.

 Exemple pour 25 cycles.

Lorsque le nombre de cycles est supérieur à 1000, le chiffre défilera sur l'écran. Le « _ » représente le « . », comme par exemple : 1.000 = 1_000, 13.947 = 13_947 (le chiffre défilera 3 fois).

 Exemple pour 13.947 cycles

Après la visualisation du cycle, l'écran recommencera à afficher „1”.

REMARQUE : Le lave-vaisselle peut avoir déjà réalisé environ 30 cycles. Cela est dû au processus qualité étendu réalisé pendant la production. Il garantit une qualité de produit supérieure.


4.3. REMPLIR LE RÉSERVOIR DE SEL RÉGÉNÉRANT

L'utilisation de sel régénérant empêche la formation de CALCAIRE sur la vaisselle et sur les composantes fonctionnelles de l'appareil.


Le réservoir de sel est situé dans la partie inférieure du lave-vaisselle (sous le panier inférieur sur le côté gauche).

- Le réservoir de sel **ne doit jamais être vide**.
- Il est important de régler la dureté de l'eau.
- Il convient de faire l'appoint de sel lorsque le voyant **REMPLISSAGE SEL** est allumé sur le panneau de commande.


1. Enlevez le panier inférieur et dévissez le bouchon du réservoir (sens antihoraire).

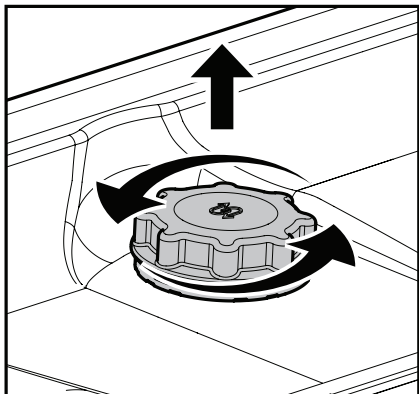


2. Placez l'entonnoir (voir figure) et remplissez le réservoir de sel jusqu'au bord (environ 0,5 kg); il est normal qu'un peu d'eau déborde.

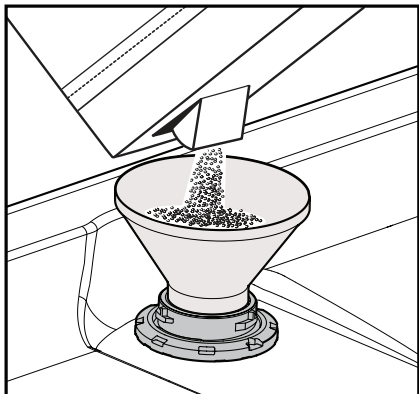


3. **La première fois uniquement, vous devez effectuer l'opération suivante: remplissez d'eau le réservoir à sel.**

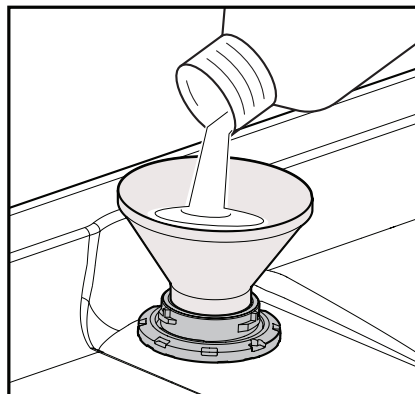

4. Retirez l'entonnoir et vissez le bouchon du réservoir (dans le sens horaire).

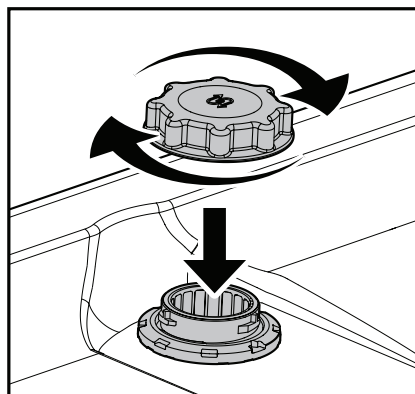

5. Essuyez tout résidu de sel autour de l'ouverture.

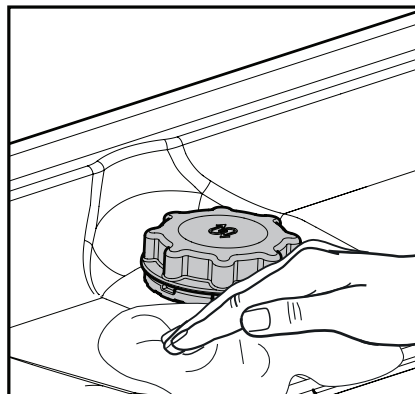

Assurez-vous que le bouchon est bien vissé afin qu'aucun détergent ne puisse pénétrer dans le réservoir pendant le programme de lavage (cela pourrait endommager irrémédiablement l'adoucisseur d'eau).

4.4. RÉGLER LA DURETÉ DE L'EAU

Pour que l'adoucisseur d'eau fonctionne à la perfection, il est important de régler la dureté de l'eau aux conditions existantes dans votre lieu de résidence. Cette information peut être obtenue de votre fournisseur d'eau local.

L'usine règle la valeur par défaut de la dureté de l'eau. Le réglage d'usine est de « 3 ». Voir «TABLEAU DE DURETÉ DE L'EAU».

Tableau de dureté de l'eau				
Niveau		°dH Degrés allemand	°fH Degrés français	°Clark Degrés anglais
1	Très douce	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Moyenne	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Douce	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Dure	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Très dure	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Pour changer, suivez les instructions de la section «MENU DE RÉGLAGE». Lorsque le sel est versé dans l'appareil, le voyant AJOUTER DU SEL s'éteint.



Utilisez seulement le sel spécialement conçu pour les lave-vaisselle.

Si le contenant de sel n'est pas rempli, l'adoucisseur et l'élément chauffant peuvent être endommagés à cause de l'accumulation de calcaire.

L'utilisation de sel est recommandée avec n'importe quel type de lessive pour lave-vaisselle.

N'utilisez pas de sel de table ni de sel industriel. Suivez les instructions figurant sur l'emballage.

4.5. SYSTÈME ADOUCISSEUR D'EAU

L'adoucisseur d'eau réduit automatiquement la dureté de l'eau, en empêchant ainsi la formation de calcaire sur la résistance, et en contribuant également à une meilleure performance de nettoyage. **Ce système se régénère avec du sel, il est donc nécessaire de remplir le bac de sel lorsqu'il est vide.** La fréquence de régénération dépend du réglage du niveau de dureté de l'eau - la régénération a lieu une fois tous les **4-6** cycles Eco avec un niveau de dureté de l'eau réglé à **3**.


Le processus de régénération a lieu en fin de cycle pendant que le lave-vaisselle est à l'arrêt. Au début de cycle suivant, le rinçage des résines permet d'évacuer tout le calcaire précipité et le saumur résiduel.

- Une régénération simple consomme : ~3 L d'eau;
- Prend jusqu'à 5 minutes supplémentaires pour le cycle;
- Consomme moins de 0,005 kWh d'énergie.


4.6. REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE

Le liquide de rinçage permet à la vaisselle de SÉCHER plus facilement. Le distributeur de liquide de rinçage **A** devrait être rempli lorsque le voyant de NIVEAU DE LIQUIDE DE RINÇAGE ☼ est allumé à l'écran.


1. Ouvrez le distributeur **B** en appuyant et en tirant sur l'onglet sur le couvercle.

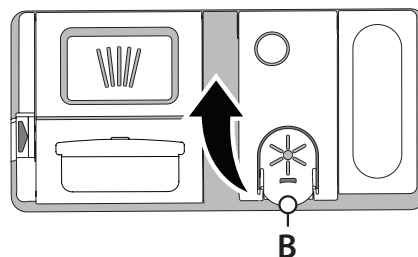

2. Versez le liquide de rinçage dans le distributeur – **A**, sans dépasser le repère "MAX" (max. 110 ml), en veillant à ce qu'il ne déborde pas du distributeur. Si cela se produit, nettoyez immédiatement le débordement avec un chiffon sec.

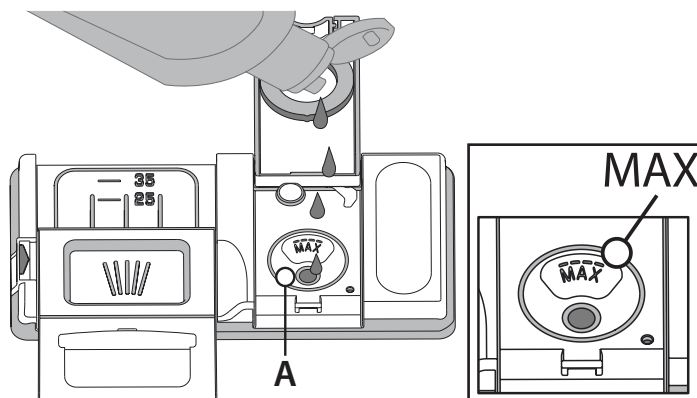

3. Appuyez sur le couvercle jusqu'à entendre un clic pour le fermer.

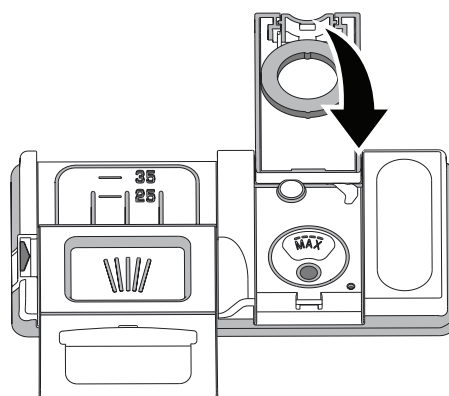

Ne JAMAIS verser le liquide de rinçage directement dans la cuve.

4.7. AJUSTER LE DOSAGE DU LIQUIDE DE RINÇAGE

Si vous n'êtes pas complètement satisfait avec le séchage, vous pouvez ajuster la quantité de liquide de rinçage utilisée.

Pour changer, suivre les instructions dans la section «MENU DE RÉGLAGE».

Si le niveau de liquide de rinçage est à ZÉRO, il n'y aura pas de liquide de rinçage distribué. Dans ce cas, le voyant **LIQUIDE DE RINÇAGE BAS** ne s'allumera pas s'il ne reste plus de liquide de rinçage.

Un maximum de 6 niveaux peuvent être réglés selon le modèle du lave-vaisselle.

- Si vous observez des traces bleuâtres sur la vaisselle, placez sur un niveau plus bas (1-2).
- Si vous observez des gouttelettes d'eau ou des traces de calcaire sur la vaisselle, placez sur un niveau plus haut (4-5).

4.8. REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT



Utilisez seulement un détergent spécialement conçu pour les lave-vaisselles. **N'UTILISEZ PAS** de détergent liquide.

L'utilisation excessive de détergent dans les lave-vaisselle peut entraîner des inefficacités et des problèmes potentiels. De plus, cela peut provoquer des résidus de mousse dans la machine après la fin du cycle. Cela n'accélère pas le processus de nettoyage et peut même compromettre la qualité du lavage en laissant des résidus sur la vaisselle. Il est important d'utiliser la quantité recommandée pour garantir des performances optimales et une propreté efficace. L'utilisation d'un détergent non-conçu pour les lave-vaisselles peut provoquer un dysfonctionnement ou des dommages à l'appareil. Pour obtenir de meilleurs résultats avec les cycles de lavage et de séchage, il est nécessaire de combiner l'utilisation du détergent, du liquide de rinçage, et du sel raffiné.




Nous vous conseillons d'utiliser des détergents qui ne contiennent pas de phosphate ou de chlore, ces produits peuvent endommager l'environnement.



Pour obtenir de bon résultats durant le lavage, vous devez aussi utiliser la bonne quantité de détergent.

Dépasser la quantité recommandée ne garantit pas de meilleurs résultats et augmente la pollution de l'environnement.

1. Pour ouvrir le distributeur de détergent, utilisez le dispositif d'ouverture C..

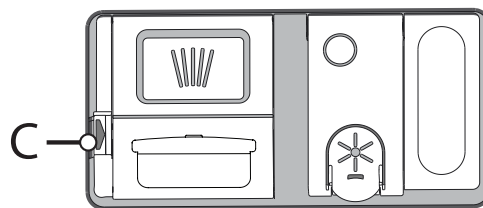

2. Insérez le détergent dans le distributeur sec D seulement.

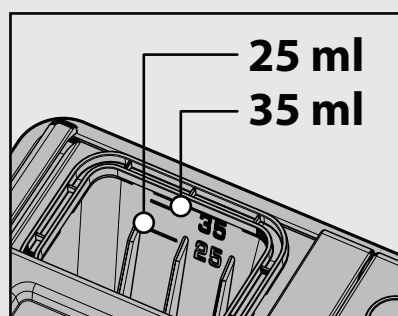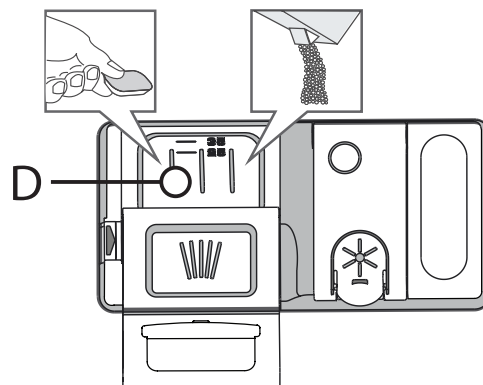

La quantité peut être ajustée selon le degré de saleté.

Pour les articles normalement sales, utilisez environ 35 g (détergent en poudre) ou 35ml (de détergent liquide) et ajouter une cuillère à thé de détergent directement dans la cuve. Si vous utilisez des pastilles, une est suffisante.


Si la vaisselle est légèrement sale ou si elle a été rincée avant de la placer dans le lave-vaisselle, réduisez la quantité de détergent utilisée en conséquence (minimum 25 g/ml) c.-à-d. ne placez pas de détergent à l'intérieur de la cuve.

Pour de bon résultats lors du lavage, suivez aussi les consignes sur la boîte de détergent.


Si vous désirez plus d'informations, veuillez contacter le fabricant du détergent.

Lorsque vous dosez le détergent, consultez les informations mentionnées précédemment pour ajuster la quantité correcte. À l'intérieur du distributeur D se trouvent des indications pour aider au dosage de la lessive.

3. Versez le détergent destiné à la phase de "Prélavage" du programme directement dans le lave-vaisselle.

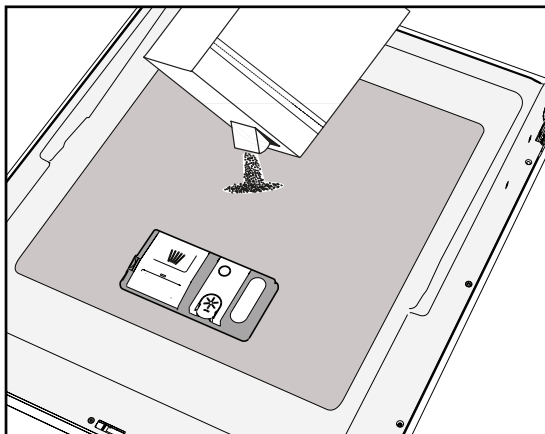

4. Retirez les résidus de détergent des bords du distributeur et fermez le couvercle jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
Fermez le couvercle du distributeur de détergent en le tirant vers le haut jusqu'à ce que le dispositif de fermeture soit bien enclenché.

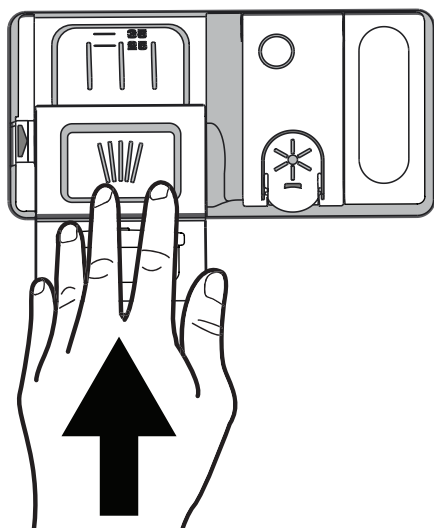

Le distributeur de détergent s'ouvre automatiquement, au moment déterminé par le programme.

5. DÉTERGENTS POUR LAVE-VAISSELLE — QU'EST-CE QUE C'EST ET LESQUELS FAUT-IL UTILISER ?

Les détergents pour lave-vaisselle sont des agents nettoyants spécialisés conçus pour éliminer efficacement la saleté sur la vaisselle dans des conditions de haute température et d'eau dure. Ils sont disponibles sous différentes formes : poudres, tablettes, capsules, gels et sels pour lave-vaisselle. Le choix du bon détergent dépend des préférences de l'utilisateur et des caractéristiques de l'appareil.

Types de détergents pour lave-vaisselle :

- **Poudre pour lave-vaisselle**
La poudre est l'un des détergents les plus anciens et les plus couramment utilisés. Elle est efficace, mais nécessite un dosage précis pour des performances optimales. Elle contient des substances qui aident à dissoudre les graisses, à éliminer les résidus alimentaires et à prévenir la formation de calcaire.
- **Tablettes pour lave-vaisselle**
Les tablettes sont très pratiques car elles contiennent une quantité de détergent précisément dosée, éliminant le risque de surdosage ou de sous-dosage. Elles incluent souvent des ingrédients supplémentaires comme du sel et du liquide de rinçage, ce qui les rend polyvalentes et efficaces.
- **Capsules pour lave-vaisselle**
Les capsules sont similaires aux tablettes mais ont un volume plus petit. Elles sont également prêtes à l'emploi, ce qui les rend pratiques et précises en termes de dosage.
- **Gels pour lave-vaisselle**
Les gels sont des détergents liquides qui se dissolvent facilement dans l'eau. Ils ont généralement une consistance plus fluide que les tablettes ou les poudres, mais peuvent être tout aussi efficaces. Ils fonctionnent bien avec une eau moyennement dure.

À éviter :

Il est important de noter que certains produits nettoyants peuvent endommager le lave-vaisselle ou entraîner de mauvais résultats de lavage s'ils ne sont pas conçus pour cet usage.

- **Poudre à lessive classique**
La poudre à lessive n'est pas adaptée aux lave-vaisselle. Ses ingrédients peuvent produire une mousse excessive, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements. De plus, elle n'est pas conçue pour éliminer les graisses ou les résidus alimentaires.
- **Liquide vaisselle**
Le liquide vaisselle n'est pas destiné aux lave-vaisselle car il produit également trop de mousse. Cela peut endommager l'appareil ou laisser des résidus sur la vaisselle. Il n'est pas suffisamment efficace pour éliminer les graisses dans les conditions de lavage du lave-vaisselle.

- **Produits pour vitres**
Les nettoyants pour vitres contiennent des substances qui peuvent être nocives pour le lave-vaisselle et provoquer la corrosion de certains composants.
- **Produits nettoyants pour four et grill**
Ces produits sont trop agressifs pour les appareils ménagers. Ils contiennent des substances qui peuvent endommager l'intérieur du lave-vaisselle et ne sont pas efficaces pour nettoyer la vaisselle.
- **Produits faits maison (ex. : vinaigre)**
Bien que le vinaigre soit parfois utilisé pour nettoyer les lave-vaisselle, il n'est pas efficace pour laver la vaisselle. Il peut affecter la durabilité de certaines pièces de l'appareil et n'est pas adapté comme détergent pour un usage quotidien.

À prendre en compte lors du choix d'un détergent :

- **Dureté de l'eau**
Selon la dureté de l'eau dans votre région, il est conseillé de choisir des détergents adaptés à ces conditions (par exemple, pour eau dure ou douce).
- **Produits écologiques**
Si vous êtes soucieuse de l'environnement, optez pour des produits biodégradables, sûrs pour la planète et pour votre santé.
- **Type de détergent**
Réfléchissez à vos préférences : tablettes, poudre ou gel. Les tablettes sont pratiques et pré-dosées, les poudres peuvent être plus économiques, et les gels se dissolvent rapidement et sont doux pour la vaisselle.



N'oubliez pas : choisir le bon détergent pour lave-vaisselle garantit non seulement une vaisselle propre, mais contribue aussi à la durabilité de l'appareil. L'utilisation régulière de produits adaptés permet au lave-vaisselle de fonctionner de manière optimale et réduit les risques de panne.

6. UTILISATION QUOTIDIENNE

1. VÉRIFIER LE BRANCHEMENT DE L'EAU

Assurez-vous que l'appareil est raccordé à un réseau d'alimentation et que le robinet de l'eau est ouvert.

2. ALLUMER LE LAVE-VAISSELLE

Appuyez sur la touche **MARCHE-ARRÊT** .

3. CHARGER LES PANIERS (voir CHARGEMENT DES PANIERS).

4. REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT

5. CHOISIR LE PROGRAMME ET PERSONNALISER LE CYCLE

Sélectionnez le meilleur programme selon le type de vaisselle et le niveau de saleté (voir DESCRIPTION DES PROGRAMMES) en appuyant sur la touche **PRÉCÉDENT** < / **SUIVANT** > sélectionnée.

Sélectionnez les options désirées (voir OPTIONS ET FONCTIONS). Toutes les options ne sont pas compatibles avec tous les programmes.

6. DÉMARRER

Fermer la porte et appuyer sur la touche **DÉPART/Pause**  (le voyant est allumé). Vous entendez un bip lorsque le programme démarre.

7. END OF WASH CYCLE

La fin du programme de lavage est indiquée par un son et l'écran affiche **END** (FIN). Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche **MARCHE-ARRÊT**  et en ouvrant la porte.

Pour éviter de vous brûler, attendez quelques minutes avant de retirer la vaisselle. Déchargez les paniers en commençant par le panier inférieur.

L'appareil s'éteint automatiquement durant des périodes d'inactivité prolongées pour réduire la consommation d'énergie. Si la vaisselle est légèrement sale ou si elle a été rincée avec à l'eau avant d'être placée dans le lave-vaisselle, réduisez la quantité de détergent utilisée en conséquence.

6.1. MODIFICATION D'UN PROGRAMME EN COURS

Si vous avez sélectionné le mauvais programme, vous pouvez le changer, à condition que ce soit fait au tout début du cycle. Pour cela, effectuez une **RÉINITIALISATION** de la machine : appuyez sur la touche **MARCHE-ARRÊT**  et maintenez-la appuyée pendant plus de 3 secondes, et la machine s'éteindra.

Le tableau de commande affichera « 0:01 ».

Attendez la fin du cycle de vidange (environ 1 minute).

Rallumez la machine en utilisant la touche **MARCHE-ARRÊT**  et sélectionnez le nouveau cycle de lavage et les éventuelles options souhaitées. Démarrez le cycle en appuyant sur la touche **DÉPART/Pause** .

6.2. AJOUT DE VAISSELLE SUPPLÉMENTAIRE

Sans couper la machine, ouvrez la porte tout d'abord légèrement pour éviter que l'eau n'éclabousse (Le voyant **DÉPART/Pause**  commence à clignoter).

Attention : vapeur chaude.

Placer la vaisselle dans le lave-vaisselle. Fermez la porte et appuyez sur la touche **DÉPART/Pause** , le cycle démarre au moment où il a été interrompu.

6.3. INTERRUPTIONS ACCIDENTELLES

Si la porte est ouverte durant le cycle de lavage, ou s'il y a une panne de courant, le cycle s'interrompt. Fermez la porte et le cycle reprendra au moment où il a été interrompu **UNIQUEMENT SI VOUS APPUYEZ** sur la touche **DÉPART/Pause** .

7. AVIS ET CONSEILS

7.1. CONSEILS

Avant de charger les paniers, enlevez tous les résidus de nourriture sur la vaisselle et videz les verres. **Vous n'avez pas besoin de rincer la vaisselle avant de la placer dans le lave-vaisselle.**

Placez la vaisselle pour qu'elle tienne bien en place et ne risque pas de tomber; et placez les récipients avec les ouvertures vers le bas et les parties concaves/convexes de côté pour permettre à l'eau d'atteindre toutes les surfaces et couler librement.

Avertissement : Vérifiez que les couvercles, poignées et poêle à frire n'empêchent pas les bras d'aspersion de tourner librement. Placez les petits articles dans le panier à couvert. La vaisselle et les casseroles très sales devraient être placées sur le panier inférieur car les jets d'eau sont plus forts dans cette section et permet un meilleur rendement lors du lavage. Après avoir chargé l'appareil, assurez-vous que les bras d'aspersion peuvent bouger librement.

7.2. VAISSELLE QUI NE CONVIENT PAS

- Vaisselle et couverts en bois.
- Verres décoratifs délicats, produits artisanaux, et vaisselle antique. Les garnitures ne sont pas résistantes.
- Les pièces en matériel synthétique qui ne supportent pas les hautes températures.
- La vaisselle en cuivre ou en étain.
- La vaisselle tachée de cendre, de cire, de graisse lubrifiante, ou d'encre.

Les couleurs des garnitures de verre et des pièces d'aluminium/argent peuvent changer et ternir durant le cycle de lavage. Certains types de verre (p. ex. les objets en cristal) peuvent aussi devenir opaque après plusieurs cycles de lavage.

7.3. VERRES ET VAISSELLE ENDOMMAGÉS

- Seulement utiliser des verres ou de la porcelaine qui sont lavables au lave-vaisselle conformément aux recommandations du fabricant.
- Utilisez un détergent doux, adéquat pour la vaisselle.
- Retirez les verres et les couverts du lave-vaisselle aussitôt que le cycle de lavage est terminé.

7.4. ASTUCES SUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Lorsque le lave-vaisselle domestique est utilisé conformément aux instructions du fabricant, **le lavage de la vaisselle dans un lave-vaisselle consomme habituellement MOINS D'ÉNERGIE et d'eau que le lavage à la main.**
- Afin d'optimiser l'efficacité du lave-vaisselle, il est recommandé **de débiter le cycle de lavage une fois que le lave-vaisselle est totalement chargé.** Le chargement du lave-vaisselle domestique jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant contribuera à économiser de l'énergie et de l'eau. Vous trouverez des informations sur le chargement correct de la vaisselle dans le chapitre CHARGEMENT DES PANIERS. En cas de chargement partiel, il est recommandé d'utiliser des options de lavage spécifiques si elles sont disponibles (Demi-charge / Zone Wash/ Multizone), en remplissant uniquement les paniers sélectionnés. Un chargement incorrect ou une surcharge du lave-vaisselle peut augmenter l'utilisation des ressources (telles que l'eau, l'énergie et le temps, et augmenter le niveau de bruit), en réduisant les performances de nettoyage et de séchage.
- Un prérinçage manuel des éléments de vaisselle provoque une augmentation de la consommation d'eau et d'énergie et n'est pas recommandé.

7.5. HYGIÈNE

Pour éviter les odeurs et les dépôts qui pourraient s'accumuler dans le lave-vaisselle, **lancer le programme Autonettoyant** (sans vaisselle à l'intérieur) **au moins une fois par mois** (voir OPTIONS ET FONCTIONS).

7.6. RÉSISTANCE AU GEL

Si l'appareil est installé dans une pièce exposée au risque de gel, **vidangez-le complètement.** Fermez la valve d'eau, retirez les tuyaux d'arrivée et de vidange, puis laissez l'eau s'écouler. **Assurez-vous que l'adoucisseur d'eau est plein de sel régénérant dissous dans le réservoir de sel**, pour protéger l'appareil des températures pouvant aller jusqu'à -20°C.

Si l'appareil a été conservé dans des conditions de gel, il doit rester à une température ambiante de 5°C minimum pendant **au moins 24 heures** avant la première utilisation.

8. PROGRAMS TABLE

Programme	Température de la phase de lavage	Séchage	NaturalDry ^{*)}	Options disponibles ^{**)}	Durée du programme de lavage (h:min) ^{***)}	Consommation d'eau (l/cycle)	Consommation d'énergie (kWh/cycle)
P1 Eco Eco	50°	✓	✓		4:40	9,9	0,55
P2 Intensif Auto	65°	✓	✓		2:25 - 3:10	15,5 - 24,5	1,30 - 1,70
P3 Mixte Auto	55°	✓	✓		1:20 - 3:00	7,5 - 19,5	0,75 - 1,20
P4 Rapide Auto	50°	✓	✓		1:00 - 1:50	7,5 - 15,5	0,70 - 1,10
P5 Rapide	45°	-	✓		0:30 - 0:40	10 - 12	0,55 - 0,65
P6 Verre	45°	✓	✓		1:40 - 1:50	12,5 - 16,5	0,95 - 1,20
P7 Silencieux	55°	✓	✓		3:50 - 4:10	10,5 - 14,5	0,80 - 1,15
P8 Hygiène	65°	✓	-		1:55 - 2:10	12 - 19	1,40 - 1,80
P9 Prélavage	-	-	✓		0:12	4,5	0,10
P10 Autonettoyant	65°	-	-		1:15	11,0	1,10

Les données du programme Éco sont mesurées sous des conditions en laboratoire conformément à la norme européenne EN 60436:2020.

Note pour les laboratoires d'essai :

pour toutes informations sur les conditions d'essai comparatif EN, s'adresser à: dw_test_support@europeanappliances.com.

Aucun prétraitement de la vaisselle n'est nécessaire avant l'un quelconque des programmes.

*) Une porte est ouverte avant la fin du programme. Cela permettra d'améliorer l'efficacité de séchage. Attendre que l'heure ait atteint 00:00 pour décharger le lave-vaisselle.

**) Les options ne peuvent pas toutes être utilisées en même temps.

***) Les valeurs indiquées pour des programmes différents du programme Éco sont fournis à titre indicatif uniquement. Le temps réel peut varier selon des facteurs comme la température et la pression de l'eau, la température de la pièce, la quantité de détergent, la quantité et le type de vaisselle, l'équilibre de la charge, les options supplémentaires sélectionnées, et la calibration du capteur. La calibration du capteur peut augmenter la durée du programme jusqu'à 20 minutes.

Consommation en mode veille : 0.5 W.

Consommation en mode arrêt : non applicable.

Consommation en mode départ différé : 4 W.

8.1. Instructions pour la sélection du cycle de lavage

PROGRAMME			DESCRIPTION
P1	Eco	ECO	Le programme Eco est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale. Pour cette utilisation, c'est le programme qui a une consommation d'eau et d'énergie la plus optimale. Il est utilisé pour évaluer la conformité à la législation européenne en matière d'éco-conception. Séquences de programme : Prélavage → Lavage principal 48°C → Rinçage final 40°C → Séchage / NaturalDry
P2		INTENSIF AUTO	Programme automatique pour la vaisselle et les casseroles très sales. Séquences de programme : Prélavage (le programme détecte si cette phase est nécessaire) → Lavage principal 45°C - 65°C → Rinçage (le programme détecte si cette phase est nécessaire) → Rinçage final 60°C - 68°C → Séchage / NaturalDry
P3		MIXTE AUTO	Programme automatique pour de la vaisselle normalement sale avec des résidus d'aliments séchés. Séquences de programme : Lavage principal 45°C - 60°C → Rinçage (le programme détecte si cette phase est nécessaire) → Rinçage final 50°C - 58°C → Séchage / NaturalDry
P4		RAPIDE AUTO	Programme automatique pour de la vaisselle normalement et légèrement sale. Le cycle quotidien qui assure un nettoyage optimal et des performances de séchage en moins de temps. Séquences de programme : Lavage principal 45°C - 54°C → Rinçage (le programme détecte si cette phase est nécessaire) → Rinçage final 50°C - 55°C → Séchage / NaturalDry
P5		RAPIDE	Ce programme est recommandé pour une quantité limitée de vaisselle légèrement sale sans résidus d'aliments séchés. N'inclut pas de phase de séchage. Séquences de programme : Lavage principal 45°C → Rinçage (le programme détecte si cette phase est nécessaire) → Rinçage final 48°C → NaturalDry
P6		VERRE	Programme pour la vaisselle délicate, plus sensible aux températures élevées, comme les verres et les tasses. Séquences de programme : Lavage principal 50°C → Rinçage 54°C → Rinçage final 55°C → Séchage / NaturalDry
P7		SILENCIEUX	Adéquat lorsque l'appareil fonctionne la nuit. Assure un nettoyage et des performances de séchage optimaux avec les plus faibles émissions de bruit. Séquences de programme : Prélavage → Lavage principal 55°C → Rinçage → Rinçage final 50°C → Séchage / NaturalDry
P8		HYGIÈNE	Vaisselle sale ou très sale, avec lavage antibactérien supplémentaire. Peut être utilisé pour effectuer l'entretien du lave-vaisselle. Séquences de programme : Lavage principal 65°C → Rinçage 54°C → Rinçage final 72°C → Séchage
P9		PRÉLAVAGE	Utilisez ce programme pour rafraîchir la vaisselle qui sera lavée plus tard. N'utilisez pas de détergent avec ce programme. Séquences de programme : Prélavage → NaturalDry
P10		AUTONET-TOYANT	Programme à utiliser pour effectuer l'entretien du lave-vaisselle, à réaliser uniquement lorsque le lave-vaisselle est VIDE en utilisant des détergents spécifiques conçus pour l'entretien du lave-vaisselle. Séquences de programme : Lavage principal 70°C → Rinçage 54°C → Rinçage final 63°C

Détermine le degré de saleté de la vaisselle et règle le programme en fonction de celui-ci. Lorsque le capteur détecte le degré de saleté, une animation apparaît sur l'afficheur et la durée du cycle est mise à jour.

9. OPTIONS ET FONCTIONS



Les **OPTIONS** peuvent être sélectionnées/désélectionnées, après avoir choisi le programme, directement en appuyant sur la touche correspondante (si disponibles - les témoins s'allument) (voir le **PANNEAU DE COMMANDE**). Si une option n'est pas compatible avec le programme sélectionné (voir **TABLEAU DES PROGRAMMES**), le voyant correspondant clignote 3 fois et un bip se fait entendre. La fonction n'est pas activée. Une option peut changer le temps ou la consommation d'eau ou d'énergie du programme.

OPTIONS ET FONCTIONS	DESCRIPTION
 POWERCLEAN PRO	Grâce aux jets haute pression supplémentaires, cette option fournit un lavage plus intensif et puissant dans le panier inférieur, dans la zone spécifique. Elle est recommandée pour le lavage des poêles et des casseroles (Voir la section de chargement PowerClean Pro).
 DEMI-CHARGE	S'il n'y a pas trop de vaisselle à laver, une option DEMI-CHARGE est utilisée pour économiser de l'eau, de l'électricité et du temps en fonction du programme choisi. Rappelez-vous de diminuer de moitié la quantité de détergent.
 EXTRA SEC	Une température supérieure pendant le rinçage final et une phase de séchage prolongée permettent un séchage amélioré. L'option EXTRA SEC prolonge le cycle de lavage.
 DÉPART DIFFÉRÉ	Le début du programme peut être différé entre 30 minutes et 24 heures. 1. Sélectionnez le programme et les options souhaités. Appuyez sur la touche DÉPART DIFFÉRÉ (plusieurs fois) pour retarder le début du programme. Réglable de 0:30 à 24 heures. Une fois que le réglage de 24 heures est atteint, appuyer encore une fois sur DÉPART DIFFÉRÉ pour désactiver la fonction DÉPART DIFFÉRÉ. 2. Appuyez sur la touche DÉPART/Pause ▷ II: la minuterie commence le compte à rebours. 3. Une fois le temps écoulé, le voyant s'éteint et le programme démarre automatiquement. La fonction DÉPART DIFFÉRÉ ne peut pas être modifiée lorsque le programme est en cours.
 DÉTARTRAGE - Alarme	Une accumulation de tartre a été détectée sur des composants internes de l'appareil. Vérifier si le Réglage de Dureté de l'eau est à la valeur correcte et si du sel est présent dans le réservoir de sel (voir PREMIÈRE UTILISATION), puis utiliser un produit détartrant (la marque WPro est recommandée) avec le programme Autonettoyant . Après un détartrage réussi, l'icône s'éteindra. Si les actions ci-dessus ne sont pas réalisées, les performances du produit se détérioreront. Un avertissement de « Détartrage » commencera à clignoter et une alarme « dES » apparaîtra sur l'écran. Si aucune action n'est entreprise, l'appareil pourra encore effectuer quelques cycles de lavage (nombre indiqué pendant l'affichage de l'alarme « dES ») puis il sera BLOQUÉ pour éviter les dommages aux composants, avec seulement le programme Autonettoyant disponible . La réalisation d'un détartrage complet débloquera le produit. En cas de quantités très importantes de tartre, il est possible de devoir lancer deux fois successivement le programme Autonettoyant pour que le détartrage soit efficace.
 ROBINET D'EAU FERMÉ - Alarme	Clignote lorsqu'il n'y a pas d'arrivée d'eau ou que le robinet d'eau est fermé.

	DÉTECTION	Lorsque le capteur détecte le niveau de saleté, une animation apparaît sur l'écran (environ 20 min.) et la durée du cycle est mise à jour. La DÉTECTION est destinée au niveau de salissure de la vaisselle et elle est présente pour tous les cycles de lavage (excepté Eco) en ajustant le programme en conséquence.
	ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR	Un témoin à LED projeté sur le sol indique le temps restant jusqu'à la fin du cycle. Le voyant s'éteint chaque fois que la porte est ouverte. Le voyant s'éteint à la fin d'un cycle. Cette fonction est active par défaut, mais il est possible de la désactiver dans le « MENU DE RÉGLAGE ».
	NATURALDRY	C'est un système de séchage à convection qui ouvre automatiquement la porte pendant/après la phase de séchage pour assurer une performance de séchage exceptionnelle chaque jour. La porte s'ouvre à la température qui est sûre pour les meubles de votre cuisine. A titre de protection supplémentaire contre la vapeur, un adhésif anti-vapeur spécifiquement conçu est livré avec le lave-vaisselle. Pour voir comment poser cet adhésif, consulter le GUIDE D'INSTALLATION. Cette fonction est active par défaut, mais il est possible de la désactiver dans le « MENU DE RÉGLAGE ».

10. CHARGEMENT DES PANIERS

CAPACITÉ : 15 couverts standards



Ne pas surcharger les paniers : Assurez-vous que la vaisselle est répartie uniformément et ne bloque pas les bras d'aspersion. Une surcharge peut entraîner un nettoyage insuffisant.

Évitez les contacts tranchants : Disposez soigneusement les objets fragiles tels que la verrerie ou la porcelaine pour éviter les dommages ou la casse pendant le cycle de lavage.

Placement sécurisé de la vaisselle : Veillez toujours à ce que la vaisselle soit bien positionnée et ne puisse pas se renverser ou bouger pendant le lavage.

Objets en plastique : Placez les objets en plastique légers uniquement dans le panier supérieur afin d'éviter toute déformation due aux températures élevées dans la partie inférieure.

Vérifiez la compatibilité de la vaisselle avec le lave-vaisselle : Avant de charger, vérifiez les étiquettes du fabricant sur la vaisselle et les couverts pour vous assurer qu'ils sont compatibles avec le lave-vaisselle.



Les objets peuvent être chauds ! Une fois le cycle terminé, il est recommandé d'attendre quelques minutes avant de retirer la vaisselle. Celle-ci peut être chaude et présenter un risque de brûlure. Laisser refroidir brièvement garantit un retrait sûr et confortable.


10.1. PANIER LE PLUS HAUT

Le panier le plus est une zone de lavage dédiée aux bols, tasses, verres, couverts et ustensiles, que vous chargeriez habituellement dans les paniers inférieurs.

Vous bénéficiez donc de plus de place pour le reste de la vaisselle quotidienne dans les autres paniers


L'espace dédié aux couverts facilite le rangement après le cycle de lavage et améliore la performance de lavage et de séchage.

Les couteaux et autres ustensiles avec des bords tranchants doivent être placés dans le panier à couverts avec la pointe vers le bas.

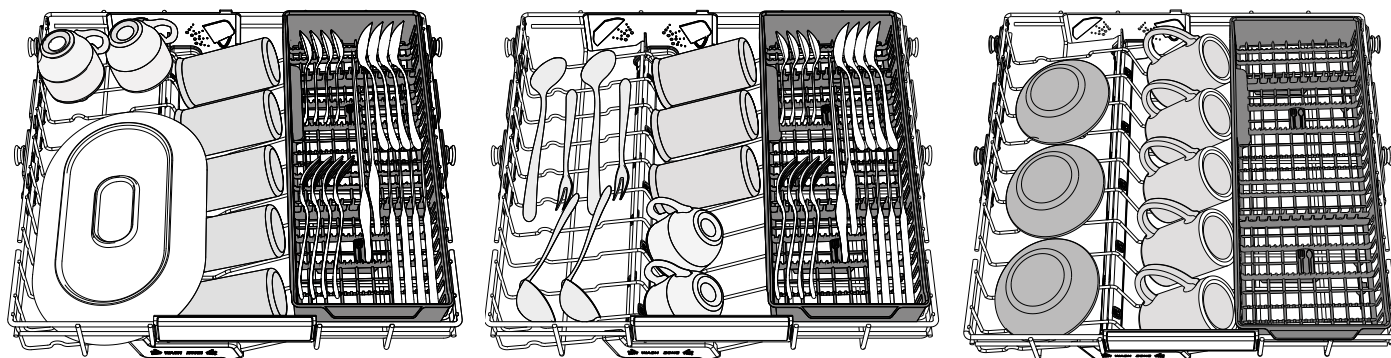


(Exemple de chargement du panier le plus haut)

10.2. PANIER SUPÉRIEUR

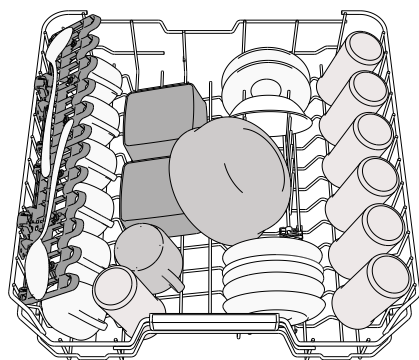


(exemple de chargement du panier supérieur)

Chargez la vaisselle délicate et légère: verres, tasses, soucoupes, saladiers bas. Le panier supérieur comprend des supports rabattables qui peuvent être utilisés dans une position verticale lorsque vous placez les assiettes à thé ou à dessert, ou abaissée pour charger les bols et autres récipients.

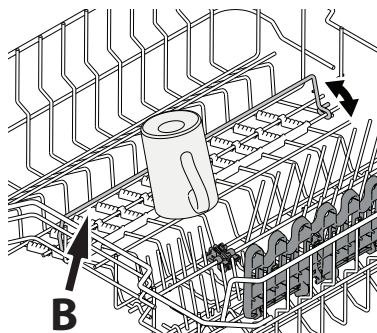


Le panier supérieur est équipé d'un fil métallique supplémentaire **B** qui, lorsqu'il est relevé en position verticale, facilite le rangement de la vaisselle. Cela permet de placer les verres et les tasses en biais, ce qui

favorise l'écoulement de l'eau et empêche qu'elle ne s'accumule sur leur partie supérieure.

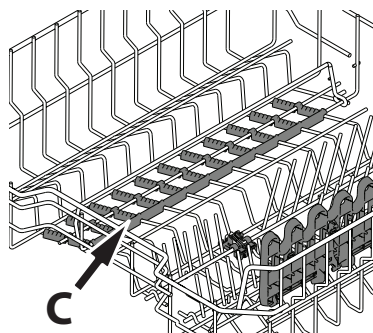

Le panier supérieur contient une couche de protection spéciale en silicone **C** qui protège les objets délicats, comme la verrerie, contre les dommages éventuels causés par le contact avec les dents du panier.

10.3. AJUSTER LA HAUTEUR DU PANIER SUPÉRIEUR

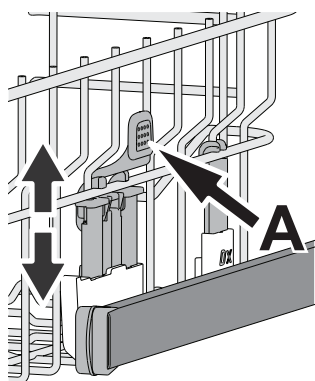


Vous pouvez ajuster la hauteur du panier supérieur : position élevée pour placer la vaisselle encombrante sur le panier inférieur et éviter les chocs avec le panier supérieur ; en créant plus d'espace en hauteur.

Le panier supérieur comprend un **dispositif de réglage de la hauteur** (voir figure). Sans appuyer sur les leviers, soulevez simplement le panier supérieur en le tenant par les côtés jusqu'à ce qu'il soit stable en position élevée. Pour abaisser le panier, appuyez sur les leviers **A** sur les côtés du panier et déplacez-le vers le bas.

Nous vous conseillons fortement de ne pas ajuster la hauteur du panier lorsqu'il est chargé.

Ne JAMAIS soulever ou abaisser un seul côté du panier.

10.4. VOILETS PLIABLES AVEC POSITIONS AJUSTABLES

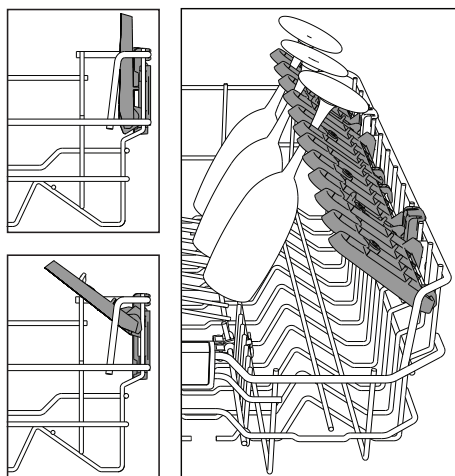

Les volets pliables latéraux peuvent être pliés ou dépliés afin d'optimiser la disposition de la vaisselle à l'intérieur du panier.


Les verres de vin peuvent être placés de façon sécuritaire dans les volets pliables en insérant le pied de chaque verre dans la fente correspondante.

En cas de position haute du rack supérieur, les volets ne peuvent pas rester dans la position verticale.

Selon le modèle :


- pour déplier les volets, il est nécessaire de les coulisser vers le haut et de les tourner ou de les libérer des fixations et de les tirer vers le bas.
- pour replier les volets, il est nécessaire de les tourner et de les faire coulisser vers le bas ou de les tirer vers le haut et de les accrocher aux fixations.

10.5. PANIER INFÉRIEUR

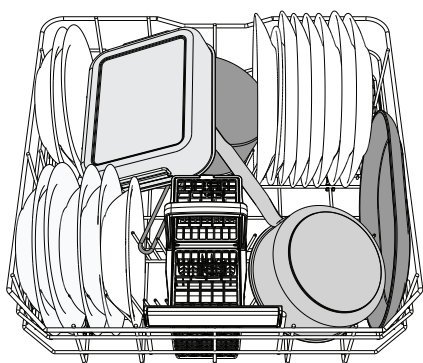


(exemple de chargement du panier inférieur)


Pour les poêles, les couvercles, les plats, les saladiers, les couverts, etc. Les grands plats et les grands couvercles devraient être placés sur le côté pour éviter qu'ils n'entravent le fonctionnement des bras d'aspersion.

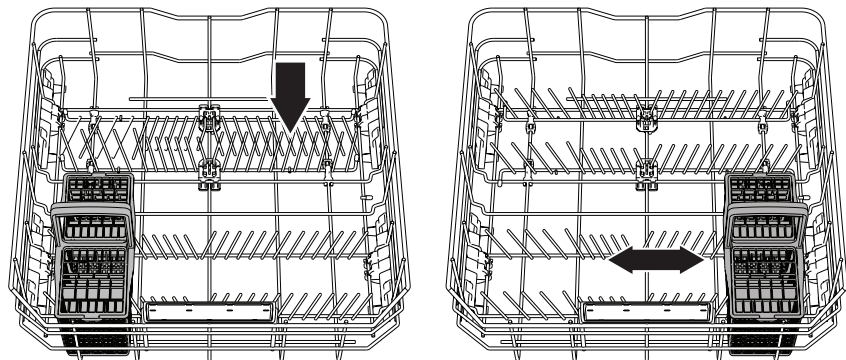

Le panier inférieur comprend des supports rabattables qui peuvent être placés en position verticale pour charger des assiettes, ou en position horizontale (bas) pour faciliter le chargement des casseroles et des saladiers. Pour faciliter le chargement de la vaisselle, le panier est conçu pour être facilement déplacé le long des supports rabattables dans le panier inférieur. Cela vous permet d'ajuster sa position selon vos besoins, offrant ainsi un espace optimal pour votre vaisselle.

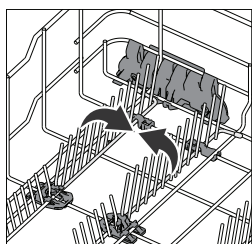


Replier les supports rabattables dans le panier du lave-vaisselle est simple et rapide. Pour les replier, il suffit de les pousser dans la direction indiquée par les flèches sur l'image jusqu'à ce que le loquet se libère.

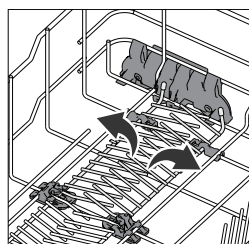

Pour déplier les supports rabattables, tirez-les jusqu'à entendre un clic, ce qui signifie que le support a été solidement verrouillé en place par le loquet. Cela vous permet d'ajuster facilement l'espace dans le panier.


10.6. PANIER À COUVERT

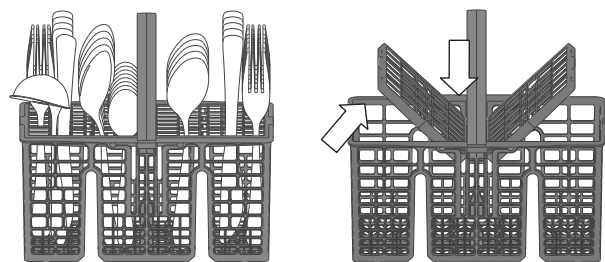

Il comprend des grilles supérieures pour placer les couverts plus facilement. Le panier à couvert doit uniquement être placé à l'avant du panier inférieur.

Les couteaux et autres ustensiles avec des bords tranchants doivent être placés dans le panier à couvert avec la pointe vers le bas, ou placés à l'horizontale dans le compartiment rabattable sur le panier supérieur.

10.7. POWERCLEAN PRO

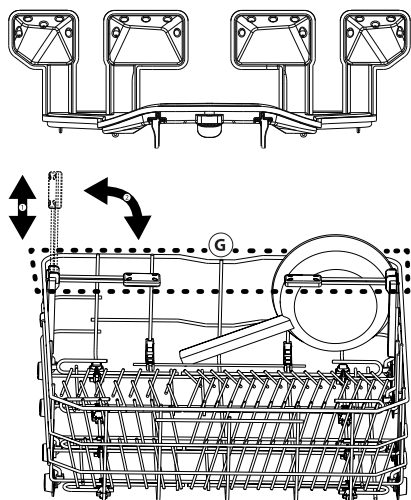

PowerClean Pro utilise des jets d'eau spéciaux, situés à l'arrière de la cavité, pour laver les articles très sales avec une intensité plus élevée. Le panier inférieur comprend une zone d'espace, un support spécial qui se trouve à l'arrière du panier, qui peut être utilisé pour supporter les poêles à frire et les moules dans une position verticale, prenant ainsi moins de place.

Placer les poêles et les casseroles face aux jets PowerClean Pro situés à l'arrière de la cuve et activez **POWER CLEAN PRO** sur le bandeau.

Comment utiliser PowerClean Pro :

1. Réglez la zone PowerClean Pro (G) en rabattant les supports pour assiettes arrières pour charger des casseroles.
2. Chargez les grands plats et les casseroles en les inclinant à la verticale dans la zone PowerClean Pro. Les casseroles doivent être inclinées dans la direction des jets d'eau haute pression.

11. NETTOYAGE ET ENTRETIEN



ATTENTION: Toujours débrancher l'appareil pour le nettoyer et effectuer de l'entretien. N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer l'appareil.

11.1. NETTOYER LE LAVE-VAISSELLE




Les marques sur les côtés de l'appareil peuvent être enlevées en utilisant un linge humide, de l'eau, et un peu de vinaigre. Les surfaces externes de l'appareil et le panneau de contrôle peuvent être nettoyés en utilisant un linge non abrasif humide. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

11.2. PRÉVENIR LES MAUVAISES ODEURS

Gardez toujours la porte de l'appareil entrouverte pour éviter que la moisissure ne se forme et ne s'accumule à l'intérieur de l'appareil. Nettoyez régulièrement les joints autour de la porte et des distributeurs de détergent en utilisant une éponge humide. Ainsi, les résidus de nourriture ne s'accumuleront pas dans les joints (principale cause de la formation de mauvaises odeurs).

11.3. VÉRIFIER LE TUYAU D'ALIMENTATION D'EAU

Vérifiez régulièrement le tuyau d'arrivée pour déceler de la friabilité et des fissures. S'il est endommagé, remplacez-le avec un nouveau tuyau disponible auprès de notre Service Après-vente ou votre détaillant spécialisé. Selon le type de tuyau :

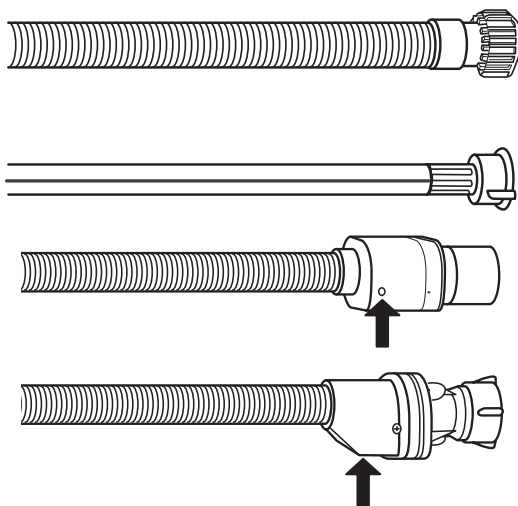

Si le tuyau d'arrivée a un revêtement transparent, vérifiez si la couleur est plus prononcée à certains endroits. Si c'est le cas, il pourrait y avoir une fuite et il doit être remplacé. Pour les tuyaux d'arrêt d'eau : vérifiez la petite fenêtre d'inspection de la soupape de sécurité (voir la flèche). Si elle est rouge, la fonction d'arrêt d'eau a été déclenchée et le tuyau doit être remplacé avec un nouveau. Pour dévisser ce tuyau, appuyez le bouton déclencheur tout en dévissant le tuyau.

11.4. NETTOYER LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU


Si les tuyaux d'eau sont neufs ou s'ils n'ont pas été utilisés depuis longtemps, laissez l'eau couler pour vous assurer qu'il n'y a pas d'impureté ou de saleté avant de les brancher. Si vous n'effectuez pas cette opération, l'arrivée d'eau pourrait se boucher et endommager le lave-vaisselle.

11.5. NETTOYAGE DES RAILS DU PANIER SUPÉRIEUR ET DU PANIER SUPÉRIEUR SUPPLÉMENTAIRE


Le nettoyage des rails des paniers du lave-vaisselle est important car il permet d'éviter les dysfonctionnements dus aux blocages causés par la saleté et les résidus alimentaires. Un nettoyage régulier garantit un mouvement fluide des paniers, facilitant le chargement et le déchargement de la vaisselle, tout en maintenant l'efficacité de l'appareil. De plus, l'entretien et le nettoyage de toutes les parties du lave-vaisselle contribuent à son bon fonctionnement à long terme. L'élimination des dépôts réduit également le risque de prolifération de bactéries et d'odeurs désagréables, ce qui affecte l'hygiène de la vaisselle lavée. Ainsi, un entretien régulier des rails des paniers est un aspect essentiel du maintien d'un bon état technique et d'une bonne hygiène du lave-vaisselle.

Pour nettoyer les rails des paniers, veuillez suivre les instructions ci-dessous :


1. Retirez les paniers : Tirez soigneusement les paniers supérieur et supérieur supplémentaire pour accéder aux rails. **ATTENTION :** Le panier ne doit être retiré que lorsqu'il est vide. Pour retirer le panier supérieur ou le panier supérieur supplémentaire, ouvrez le couvercle situé à l'extrémité des rails en le faisant glisser vers l'extérieur. Voir la figure ci-dessous.

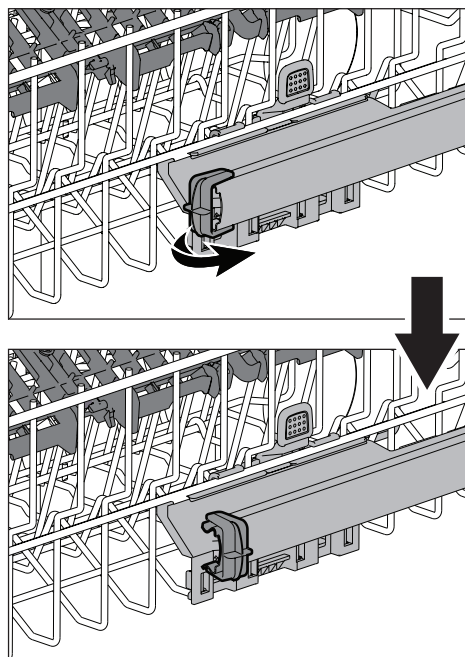

Tirez le panier vers vous. Retirez complètement le panier des rails vers l'extérieur.

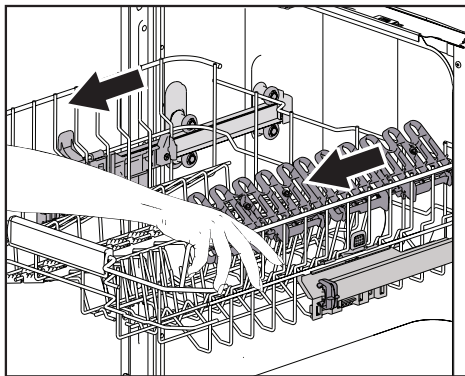

- Utilisez une brosse douce ou un chiffon humide pour éliminer les résidus alimentaires et la saleté accumulée sur les rails.
- Préparez une solution d'eau tiède avec un détergent doux. Trempez un chiffon dans la solution et essuyez soigneusement les rails pour éliminer les dépôts.
- Rincez les rails à l'eau claire pour enlever les résidus de détergent.
- Séchez soigneusement les rails à l'aide d'un chiffon sec ou d'un essuie-tout pour éviter la corrosion.
- Remettez les paniers en place en vous assurant qu'ils sont correctement fixés sur les rails. **N'oubliez pas de refermer les couvercles des rails !**

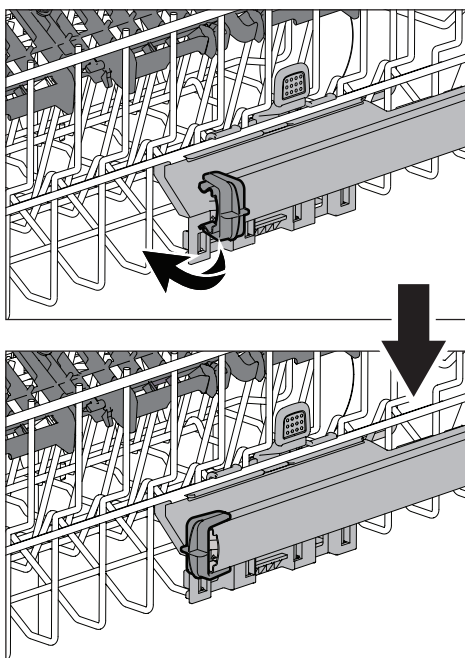


11.6. NETTOYER L'ENSEMBLE FILTRE

Nettoyez régulièrement l'ensemble filtre pour éviter qu'il ne se bouche et pour permettre aux eaux usées de bien s'éliminer. L'utilisation du lave-vaisselle avec des filtres obstrués ou des corps étrangers à l'intérieur du système de filtration ou des bras de lavage peut provoquer un dysfonctionnement du lave-vaisselle en réduisant l'efficacité de lavage, en augmentant le bruit de fonctionnement et la consommation d'électricité. L'ensemble filtre comprend trois filtres qui séparent les résidus de nourriture de l'eau de lavage pour ensuite faire circuler l'eau.


N'utilisez pas le lave-vaisselle sans les filtres ou si un filtre est mal ajusté.

Au moins une fois par mois ou tous les 30 cycles, vérifiez l'assemblage du filtre et, si nécessaire, nettoyez-le minutieusement sous l'eau courante à l'aide d'une brosse non métallique, en suivant les instructions ci-dessous :

- Tournez le filtre cylindrique **A** dans le sens antihoraire et retirez-le (Fig. 1). **Il est important lors de la réinstallation du filtre que les deux triangles indiqués sur le zoom (Fig. 1) correspondent.**
- Enlevez le panier du filtre **B** en appliquant une légère pression sur les volets latéraux (Fig. 2).
- Retirez la plaque du filtre en acier inoxydable **C** (Fig. 3).
- Si vous trouvez des objets étrangers (comme du verre brisé, de la porcelaine, des os, des pépins de fruits, etc), enlevez-les minutieusement.
- Inspecter la cavité et enlever les résidus de nourriture. **NE JAMAIS ENLEVER** la protection de la pompe du cycle de lavage (indiqué par la flèche) (Fig 4).

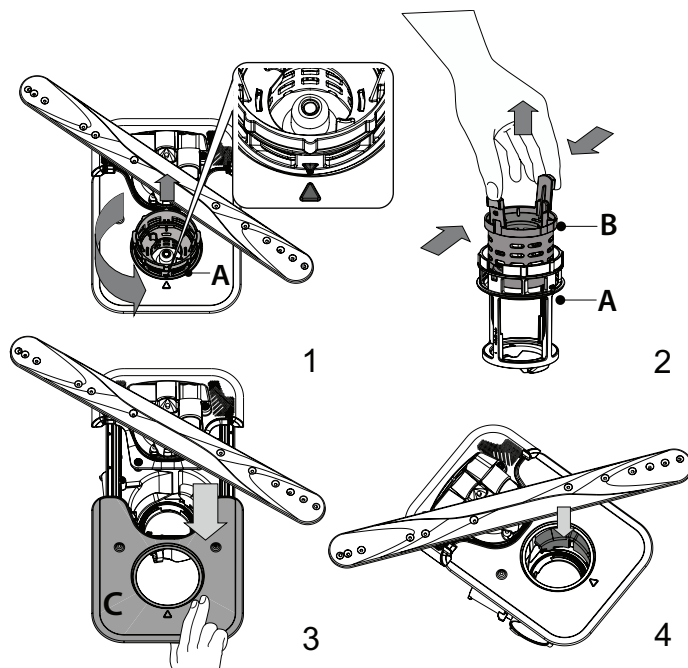


Après avoir nettoyé les filtres, assemblez de nouveau l'ensemble filtre et remettez-le en place correctement; c'est très important pour que le lave-vaisselle garde son efficacité.

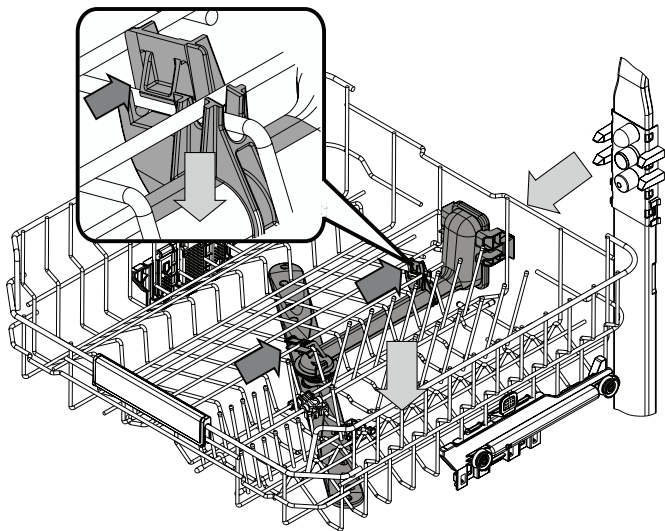
11.7. NETTOYER LES BRAS D'ASPERSION

À l'occasion, des résidus de nourriture s'incrûstent dans les bras d'aspersion et bloquent les trous utilisés pour asperger de l'eau. Il est donc conseillé de vérifier les bras de temps en temps et de les nettoyer avec une petite brosse non métallique. Pour démonter le bras d'aspersion intermédiaire, il faut déclipser l'ensemble collecteur d'eau situé sous le panier supérieur.

Le panier le plus haut dispose d'un tube de lavage fixe avec toutes les buses de lavage orientées vers le haut. Pour le nettoyer, vous pouvez faire coulisser le panier vers l'extérieur et avec une pince, enlever les éléments qui peuvent s'être logés dans les buses.

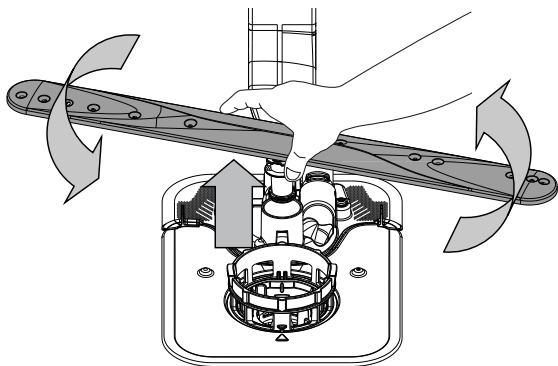

Le bras d'aspersion inférieur se démonte en le tirant vers le haut, tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour remonter le bras d'aspersion inférieur, il faut le pousser vers le bas tout en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

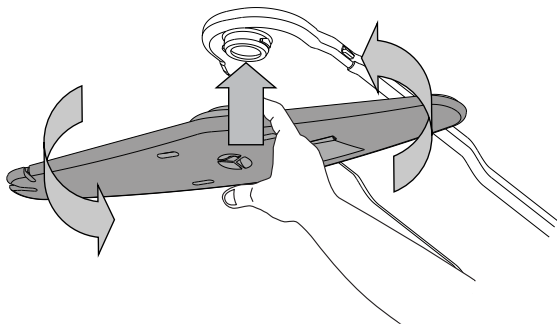

Le bras gicleur de plafond se démonte en le tirant vers le bas, tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour remonter le bras d'aspersion supérieur, il faut le pousser vers le haut tout en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

11.8. NETTOYAGE DES AUTRES COMPOSANTS DE L'APPAREIL**• Nettoyage du panneau de commande.**

Préparez un chiffon doux ou une éponge qui ne raye pas la surface du panneau. Utilisez un détergent doux dilué dans de l'eau tiède et évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la surface. Essuyez délicatement le panneau avec un chiffon ou une éponge imbibé(e) de la solution, en accordant une attention particulière aux zones les plus souillées par les empreintes digitales ou la poussière. Après le nettoyage, séchez soigneusement le panneau avec un chiffon sec pour éliminer toute trace d'eau et éviter les marques. Il est également important d'éviter une utilisation excessive d'eau afin d'empêcher l'humidité de pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Un nettoyage régulier permet de conserver l'aspect esthétique et la pleine fonctionnalité du panneau de commande.

• Nettoyage de la façade et des portes du lave-vaisselle.

Utilisez un chiffon doux ou une éponge qui ne raye pas la surface. Imbibez-les d'eau tiède avec un détergent doux. Essuyez soigneusement la façade et les portes, en portant une attention particulière aux zones souillées par de la graisse, des résidus alimentaires ou des empreintes digitales. Après le nettoyage, séchez soigneusement ces surfaces avec un chiffon sec pour éviter les traces et les taches. Évitez d'utiliser trop d'eau afin de prévenir l'infiltration d'humidité à l'intérieur de l'appareil. Le nettoyage régulier de la façade et des portes permet de maintenir leur aspect esthétique et leur bon fonctionnement.

• Nettoyage du joint de porte du lave-vaisselle.

Préparez un chiffon doux ou une éponge et un détergent doux mélangé à de l'eau tiède. Essuyez délicatement le joint avec le chiffon ou l'éponge humide, en portant une attention particulière aux dépôts et à la saleté éventuelle. Vous pouvez également utiliser une brosse à poils souples pour atteindre les zones difficiles d'accès dans les plis du joint. Après le nettoyage, séchez soigneusement le joint avec un chiffon sec pour éviter l'accumulation d'humidité et la formation de moisissures. Un nettoyage régulier permet de maintenir sa souplesse et de prolonger sa durée de vie.

N'oubliez pas de ne pas retirer le joint, car cela pourrait l'endommager ou lui faire perdre ses propriétés, entraînant des fuites.

12. DÉPANNAGE



Si votre lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement, vérifiez si le problème peut être résolu en suivant la liste ci-après. Pour d'autres erreurs ou problèmes, contactez le Service après-vente agréé dont les coordonnées peuvent être trouvées dans le livret de garantie. Les pièces de rechange seront disponibles pour une période allant jusqu'à 7 ou jusqu'à 10 ans, selon les exigences spécifiques du règlement.

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'indicateur de sel est allumé	Le réservoir de sel est vide.	Remplissez le réservoir de sel régénérant (voir <i>REEMPLIR LE RÉSERVOIR DE SEL</i>). Réglez la dureté de l'eau (voir <i>TABLEAU DE DURETÉ DE L'EAU</i>).
Le voyant de niveau de sel clignote	Le réservoir de sel est vide.	Remplissez le réservoir avec du sel dès que possible. L'utilisation de l'appareil sans sel peut provoquer des dommages à ses composants internes.
Le voyant de liquide de rinçage est allumé ou clignote	Le distributeur de liquide de rinçage est vide. (Après le remplissage, il est possible que le voyant du liquide rinçage reste allumé pendant un certain temps).	Remplissez le distributeur avec du liquide de rinçage (voir <i>REEMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE</i>).
Le voyant de détartrage est allumé ou clignote ; L'alarme « des » s'affiche.	Du calcaire s'accumule sur les composants internes de l'appareil.	Détartrez l'appareil immédiatement en utilisant le programme Autonettoyant et un produit détartrant disponible dans le commerce (voir <i>OPTIONS ET FONCTIONS</i>). Remplissez le réservoir avec du sel. Vérifiez le réglage de la dureté de l'eau. Si l'appareil n'est pas détartré, il arrêtera de fonctionner.
Le lave-vaisselle ou les commandes ne fonctionnent pas.	L'appareil n'est pas bien branché.	Insérez la fiche dans la prise de courant.
	Panne de courant.	Pour des raisons de sécurité, le lave-vaisselle ne redémarrera pas automatiquement lors du rétablissement du courant. Fermez la porte et appuyez sur la touche DÉPART/Pause.
	La porte du lave-vaisselle n'est pas fermée. La tige du système NaturalDry n'est pas rentrée.	Poussez vigoureusement la porte pour entendre le « clic ».
	Un cycle est interrompu en cas d'ouverture de la porte pendant plus de 4 secondes.	Fermez la porte dans les 4 sec. et appuyez sur la touche DÉPART/Pause.
	Le panneau de commande ne répond pas ou le message F6 E1 est affiché.	Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche MARCHÉ-ARRÊT/Réinitialisation, rallumez-le environ une minute après, et redémarrez le programme. Si le problème persiste, débranchez l'appareil pendant 1 minute, puis rebranchez-le.
Le lave-vaisselle ne se vidange pas. L'afficheur indique: F7 E3 ou F9 E1	Le filtre est bouché par des résidus de nourriture ou du calcaire.	Nettoyez le filtre et détartrez l'appareil (voir <i>NETTOYER L'ENSEMBLE FILTRE et INSTRUCTION POUR LE DÉTARTRAGE</i>).
	Le tuyau de vidange est plié.	Vérifiez le tuyau de vidange (voir <i>INSTRUCTIONS D'INSTALLATION</i>).
	Le conduit de vidange de l'évier est bouché.	Nettoyez le conduit de vidange de l'évier.
Le lave-vaisselle fait beaucoup de bruit.	La vaisselle s'entrechoque.	Remplacez la vaisselle correctement (voir <i>CHARGEMENT DES PANIERS</i>).
	Une quantité de mousse excessive est présente.	Le détergent a été mal mesuré ou il n'est pas adéquat pour les lave-vaisselle (voir <i>REEMPLISSAGE DU DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT</i>). Redémarrer le cycle actuel en éteignant le lave-vaisselle, puis rallumez-le, sélectionnez un nouveau programme, fermez la porte et appuyez sur DÉPART/Pause. Merci de ne pas ajouter de détergent.
	La vaisselle n'a pas été bien rangée.	Remplacez la vaisselle correctement (voir <i>CHARGEMENT DES PANIERS</i>).
	Le filtre est bouché par des résidus de nourriture ou du calcaire.	Nettoyez l'ensemble de filtre (voir <i>NETTOYAGE ET ENTRETIEN</i>).

La vaisselle n'est pas propre.	La vaisselle n'a pas été bien rangée.	Remplacez la vaisselle correctement (voir <i>CHARGEMENT DES PANIERS</i>).
	Les bras d'aspersion ne tournent pas librement, ils sont gênés par la vaisselle.	Remplacez la vaisselle correctement (voir <i>CHARGEMENT DES PANIERS</i>). Vérifiez que le panier supérieur est dans la position correcte et ajuster (lever) si nécessaire.
	Le cycle de lavage n'est pas assez intensif.	Sélectionnez le cycle de lavage approprié (voir <i>TABLEAU DES PROGRAMMES</i>).
	Une quantité de mousse excessive est présente.	Le détergent a été mal mesuré ou il n'est pas adéquat pour les lave-vaisselle (voir <i>REEMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT</i>).
	Le bouchon du compartiment de liquide de rinçage n'est pas bien fermé.	Assurez-vous que le bouchon du distributeur de liquide de rinçage est fermé.
	Le filtre est bouché par des résidus de nourriture ou du calcaire.	Nettoyez le filtre et détartrez l'appareil (voir <i>NETTOYER L'ENSEMBLE FILTRE</i>).
	Le réservoir de sel est vide.	Remplir le réservoir de sel (voir <i>REEMPLIR LE RÉSERVOIR DE SEL</i>).
L'eau n'arrive pas au lave-vaisselle. L'afficheur indique : H2O et Ø est allumé ; une alarme sonore retentit.	L'alimentation d'eau est vide ou le robinet est fermé.	Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le circuit d'alimentation ou que le robinet est ouvert.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.	Vérifiez le tuyau d'entrée (voir <i>INSTALLATION</i>). Fermez la porte et appuyez sur la touche DÉPART/Pause.
	Le tamis dans le tuyau d'arrivée d'eau est obstrué; vous devez le nettoyer.	Vérifiez et nettoyez le tamis dans le tuyau d'entrée d'eau. Ouvrez la porte du lave-vaisselle, appuyez sur la touche DÉPART/Pause, et fermez la porte dans les 4 secondes.
Le lave-vaisselle termine son cycle prématurément. L'afficheur indique : F8 E3 .	Le bouchon du compartiment de liquide de rinçage n'est pas bien fermé.	Nettoyez le filtre et détartrez l'appareil (voir <i>NETTOYER L'ENSEMBLE FILTRE et INSTRUCTION POUR LE DÉTARTAGE</i>).
	Le tuyau de vidange est positionné trop bas ou se vide dans le système d'évacuation domestique.	Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas trop engagé dans la canalisation murale du réseau d'évacuation des eaux usées (voir <i>INSTALLATION</i>). En cas d'un branchement du tuyau de vidange sur le syphon d'un évier de cuisine, il faut installer un dispositif anti retour pour éviter le risque de siphonnage du lave-vaisselle.
	Une quantité de mousse excessive est présente.	Le détergent a été mal mesuré ou il n'est pas adéquat pour les lave-vaisselle (voir <i>REEMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT</i>).
	De l'air est présent dans l'alimentation en eau.	Vérifiez si l'alimentation en eau présente des fuites ou d'autres problèmes laissant entrer de l'air.
La vaisselle n'est pas bien séchée.	Il n'y a pas de liquide de rinçage ou le dosage est trop faible.	Assurez-vous que le distributeur de liquide de rinçage est rempli (voir <i>REEMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE</i>). Les tablettes multifonctions ne donnent pas un résultat de séchage aussi bon que l'utilisation effective de liquide de rinçage.
	La vaisselle a été chargée après l'ouverture automatique de la porte mais avant la fin du cycle effectif.	Assurez-vous que le cycle a pris fin avant de commencer à décharger la vaisselle (voir <i>UTILISATION QUOTIDIENNE</i>). Pour des résultats de séchage encore meilleurs, il est recommandé de laisser la vaisselle à l'intérieur du lave-vaisselle avec la porte ouverte pendant 15 minutes supplémentaires après la fin du cycle.
	La vaisselle est positionnée trop à plat.	Si vous constatez des flaques d'eau dans les cavités des tasses, mugs ou bols, essayez de charger la vaisselle (en particulier dans le panier supérieur) de manière plus inclinée pour permettre à l'eau de s'égoutter davantage avant que le séchage ne débute.
	Le cycle sélectionné n'a pas de phase de séchage.	Vérifiez sur le <i>TABLEAU DE PROGRAMMES</i> si le programme sélectionné est équipé dans la phase de séchage. Un cycle sans phase de séchage ne peut pas donner une efficacité de séchage souhaitée, il est donc recommandé de changer la sélection de cycle pour celle qui présente une phase de séchage.
	La vaisselle est anti-adhérente ou en plastique.	Il est normal qu'il reste quelques gouttes d'eau sur ce type de matériau.
La vaisselle et les verres ont des traces bleues ou des teintes bleutées.	Le dosage du liquide de rinçage est excessif.	Ajuster le dosage à une valeur inférieure.

33



Inhoudsopgave

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	38
1. BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN	38
2. TOEGESTAAN GEBRUIK	38
3. INSTALLATIE	38
4. ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN	39
5. ONDERHOUD EN REINIGING	39
6. VERWERKING VAN DE VERPAKKING	40
7. AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR	40
8. TIPS VOOR ENERGIEBESPARING	40
HANDLEIDING VOOR DAGELIJKS GEBRUIK	41
1. APPARAAT	41
2. BEDIENINGSPANEEL	42
3. INSTALLATIE	43
3.1. DE WATERTOEOVOER AANSLUITEN	43
3.2. DE TOEVOERSLANG AANSLUITEN	43
3.3. DE WATERAFVOERSLANG AANSLUITEN	43
3.4. ANTI-OVERSTROMINGBEVEILIGING	43
3.5. ELEKTRISCHE AANSLUITING	44
3.6. PLAATSEN EN WATERPAS ZETTEN	44
3.7. AFMETINGEN EN CAPACITEIT:	44
4. EERSTE GEBRUIK	45
4.1. ADVIES MET BETREKKING TOT HET EERSTE GEBRUIK	45
4.2. INSTELLING MENU	45
4.3. HET ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN	46
4.4. DE WATERHARDHEID INSTELLEN	47
4.5. WATERVERZACHTEND SYSTEEM	47
4.6. HET GLANSSPOELMIDDELRESERVOIR BIJVULLEN	47
4.7. DE DOSERING GLANSSPOELMIDDEL AANPASSEN	48
4.8. HET VAATWASMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN	48
5. VAATWASMIDDELEN — WAT ZIJN ZE EN WELKE MOETEN WORDEN GEBRUIKT?	50
6. DAGELIJKS GEBRUIK	51
6.1. EEN LOPEND PROGRAMMA WIJZIGEN	51
6.2. EXTRA SERVIESGOED TOEVOEGEN	51
6.3. ONBEDOELDE ONDERBREKING	51
7. ADVIEZEN EN TIPS	52
7.1. ADVIEZEN	52
7.2. ONGESCHIKT SERVIESGOED	52
7.3. SCHADE AAN GLASWERK EN SERVIESGOED	52
7.4. TIPS VOOR ENERGIEBESPARING	52
7.5. HYGIËNE	52
7.6. VOORZORGSMaatregelen bij vorst	52

8. PROGRAMMATABEL	53
8.1. INSTRUCTIES OVER HET SELECTEREN VAN HET WASPROGRAMMA.	54
9. OPTIES EN FUNCTIES	55
10. REKKEN VULLEN	57
10.1. HOOGSTE REK	57
10.2. BOVENSTE REK	57
10.3. DE HOOGTE VAN HET BOVENSTE REK AFSTELLEN	58
10.4. OPVUWBARE KLEPPEN MET VERSTELBARE STAND	58
10.5. ONDERSTE REK	58
10.6. BESTEKKORF	59
10.7. POWERCLEAN PRO	59
11. REINIGING EN ONDERHOUD	60
11.1. DE AFWASMACHINE SCHOONMAKEN	60
11.2. VOORKOMEN VAN ONAANGENAME GEUREN	60
11.3. WATERTOEOVOERSLANG CONTROLEREN	60
11.4. DE TOEOVOERSLANG REINIGEN	60
11.5. REINIGING VAN DE RAILS VAN HET BOVENSTE EN TOPREK	60
11.6. HET FILTERSISTEEM REINIGEN	62
11.7. DE SPROEIERARMEN REINIGEN	62
11.8. REINIGING VAN DE OVERIGE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT	63
12. PROBLEMEN OPLOSSEN	64

 Om een correct en veilig gebruik van de vaatwasser te garanderen, is het belangrijk om de bijgeleverde productdocumentatie — waaronder de Veiligheidsaanwijzingen, Handleiding voor dagelijks gebruik, Installatie-instructies en Garantievoorwaarden — gedurende de gehele levensduur van het apparaat te bewaren.

De productdocumentatie bevat essentiële informatie over de installatie, werking, onderhoud en probleemoplossing van de vaatwasser.

Als het apparaat wordt verkocht of overgedragen aan iemand anders, zorg er dan voor dat de productdocumentatie met de vaatwasser wordt meegegeven. Zo heeft de nieuwe eigenaar toegang tot alle benodigde informatie voor een correct gebruik van het apparaat.

Uitleg van symbolen



WAARSCHUWING - Geeft een potentieel gevaar aan met een matig risiconiveau dat, indien niet aangepakt, kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.



WAARSCHUWING VOOR ELEKTRISCHE SPANNING

- Geeft een risico aan voor menselijk leven en gezondheid door elektrische spanning.



VOORZICHTIG - Duidt op een mogelijk gevaar met een laag risiconiveau dat, indien niet vermeden, lichte tot matige verwondingen kan veroorzaken.



AARDING - Geeft een elektrische verbinding met de aarde aan, bedoeld om de veiligheid te waarborgen door het risico op elektrische schokken te verminderen.



RECYCLING - Symboliseert hergebruik van materialen en het behoud van hulpbronnen.



AANDACHT - Duidt op belangrijke informatie (bijv. schade aan eigendommen), maar geen direct gevaar.



WEEE - Geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld en moet worden afgevoerd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



WAARSCHUWING VOOR MILIEUSCHADE

- Waarschuwt voor mogelijke milieuschade van bepaalde producten en bevordert bewust gebruik om de impact te verminderen.



INFORMATIE - Biedt belangrijke richtlijnen over een product of dienst.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

1. BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze veiligheidsinstructies. Bewaar ze in de buurt voor toekomstige raadpleging. Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de regelknoppen.

 Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden. Jonge kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden, tenzij ze constant onder toezicht staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

2. TOEGESTAAN GEBRUIK

 **VOORZICHTIG:** Het apparaat is niet geschikt voor inwerkingstelling met een externe schakelinrichting zoals een timer of een afzonderlijk systeem met afstandsbediening.

» Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en overige werkomgevingen; landbouwbedrijven; klanten in hotels, motels, bed & breakfasts en andere residentiële omgevingen.

» Het maximum aantal couverts staat in het productinformatieblad.

 De deur mag niet open blijven staan - risico van struikelen. De geopende deur kan alleen het gewicht van het uitgeschoven rek dragen, met inbegrip van het serviesgoed. Leun niet op de deur en ga er niet op zitten of staan.

 **WAARSCHUWING:** Vaatwasmiddelen zijn sterk alkalinehoudend. Zij zijn uiterst gevaarlijk als deze worden ingeslikt. Vermijd

contact met de huid en ogen en houd kinderen uit de buurt van de afwasmachine wanneer de deur open is. Controleer of het wasmiddelbakje leeg is na afloop van het wasprogramma.

 **WAARSCHUWING:** Messen en andere gebruiksvoorwerpen met scherpe punten moeten in de mand worden gezet met de punten naar beneden of in een horizontale positie worden geplaatst - risico voor snijwonden.

 Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik bestemd. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Sla geen ontplofbare of ontvlambare stoffen (bijv. benzine of spuitbussen) in of naast het apparaat - risico van brand. Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het wassen van huishoudelijk serviesgoed, overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen in deze handleiding. Het water in het apparaat is geen drinkwater. Gebruik alleen wasmiddelen en/of nabehandelingsproducten die speciaal bedoeld zijn voor automatische afwasmachines. Wanneer u zout toevoegt aan de waterverzachter, voert u onmiddellijk een cyclus uit om corrosie en beschadiging van de interne onderdelen te voorkomen. Bewaar het vaatwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen. Sluit de watertoevoer af en haal de stekker uit het stopcontact of koppel de stroom los alvorens onderhoud en reparatie uit te voeren. Koppel het apparaat af als zich een storing voordoet.

3. INSTALLATIE

 Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd worden door twee of meer personen - risico voor verwondingen. Gebruik beschermende handschoenen om uit te pakken en te installeren - risico voor snijwonden. Sluit de afwasmachine aan op het waterleidingnet en gebruik enkel nieuwe sets slangen. Oude slangen dienen niet opnieuw gebruikt te worden. Alle slangen moeten stevig zijn aangesloten, om te voorkomen dat deze losraken wanneer het apparaat in bedrijf is. Neem de geldende voorschriften van het waterleidingbedrijf in acht. Watertoevoerdruk 0,05 - 1,0 MPa. Het apparaat dient tegen de wand te worden geplaatst of ingebouwd in een meubel om toegang tot de achterzijde te beperken. Voor afwasmachines

met ventilatieopeningen in de onderkant mogen de openingen niet door een tapijt worden geblokkeerd.

 Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het waternet (indien van toepassing) en de elektrische aansluitingen en reparaties door een gekwalificeerd technicus verrichten. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. Hou kinderen uit de buurt van de installatieplaats. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde Whirlpool Consumentenservice. Na de installatie moet het verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim enz.) buiten het bereik van kinderen bewaard worden - risico voor verstikking. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert - risico van elektrocutie. Zorg er tijdens de installatie voor dat het apparaat het netsnoer niet beschadigt - risico van brand of elektrocutie. Het apparaat alleen inschakelen als de installatie is voltooid.

Wanneer het apparaat aan het einde van een reeks apparaten wordt geïnstalleerd, waardoor het zijpaneel toegankelijk is, moet het scharnierend gedeelte worden afgedekt om het risico op verwondingen te voorkomen. De druk van het toevoerwater hangt af van het model afwasmachine. Als de geïnstalleerde toevoerslang is gemarkeerd met „25°C Max”, is de maximale toegestane watertemperatuur 25°C. Voor alle andere modellen is de maximale toegestane watertemperatuur 60°C. De slangen mogen niet worden doorgesneden en bij een apparaat met waterstopsysteem mag de kunststof doos voor de aansluiting op het waterleidingnet niet onder water worden gedompeld. Neem contact op met uw leverancier indien slangen niet lang genoeg zijn. Controleer of de watertoevoer- en afvoerslangen niet gevouwen of afgekneld zijn. Controleer voor gebruik of de toevoer- en afvoerslangen waterdicht zijn. Controleer of de vier pootjes stevig op de vloer rusten, stel ze naar wens af en controleer of de afwasmachine exact horizontaal staat en gebruik hiervoor een waterpas.

4. ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

Het typeplaatje bevindt zich op de rand van de deur van de afwasmachine en is zichtbaar wanneer de deur openstaat.

 Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst en het apparaat moet geaard zijn, conform de nationale normen inzake elektrische veiligheid.

 Gebruik geen verlengkabels, meervoudige stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het apparaat niet wanneer u natte voeten hebt of blootsvoets bent. Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is.

 Als de voedingskabel beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn technicus of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon vervangen worden door een identieke kabel, om gevaarlijke situaties te voorkomen - risico van elektrocutie. Als de bijgeleverde stekker niet geschikt is voor uw stopcontact neem dan contact op met een erkende monteur. Niet aan de stroomkabel trekken. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.

5. ONDERHOUD EN REINIGING

 **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroomvoorziening voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Gebruik beschermende handschoenen (gevaar voor snijwonden) en veiligheidsschoenen (gevaar voor kneuzing) om persoonlijk letsel te vermijden; het apparaat moet door twee personen worden gehanteerd (minder belasting); gebruik nooit stoomreinigers (gevaar voor elektrische schokken).

 Reparaties die niet door professionals zijn uitgevoerd en die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen een risico voor de gezondheid en de veiligheid opleveren. De fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Schade of defecten veroorzaakt door onderhoud of reparaties die niet door professionals zijn uitgevoerd vallen niet onder de

garantie. De garantievoorwaarden staan in het document dat bij het apparaat is geleverd.

6. VERWERKING VAN DE VERPAKKING

De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het recyclingssymbool  wordt aangegeven.

De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften.

7. AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR

Dit product is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU, Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) en met de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur 2013 (zoals gewijzigd). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool  op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.


8. TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

Het Eco-programma is geschikt voor het reinigen van normaal vervuild vaatwerk, dat voor dit gebruik het meest efficiënte programma is wat betreft de combinatie van energie- en waterverbruik en in overeenstemming is met de Europese Ecodesign-wetgeving.

De huishoudelijke vaatwasmachine vullen tot de hoeveelheid aangegeven door de fabrikant draagt bij tot het besparen van energie en water. Vaatwerk vooraf met de hand spoelen verhoogt het water- en energieverbruik en wordt niet aanbevolen. Het wassen van vaatwerk in een huishoudelijke vaatwasmachine verbruikt gewoonlijk minder energie en water tijdens de gebruiksfase dan afwassen met de hand wanneer de huishoudelijke vaatwasmachine gebruikt wordt volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

HANDLEIDING VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

SCAN DE QR-CODE OP UW APPARAAT VOOR MEER
GEDETAILLEERDE INFORMATIE

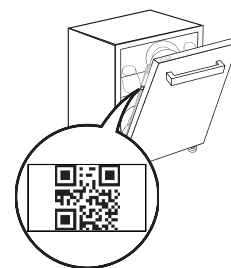

DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN BAUKNECHT PRODUCT.

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op:

www.bauknecht.eu/register




Lees vóór gebruik van het apparaat de veiligheids- en installatie-instructies zorgvuldig door.

Vergeet niet om na de installatie alle transportbeschermingen van de vaatwasser te verwijderen.


Het bedieningspaneel van de afwasmachine wordt geactiveerd door het indrukken van de AAN/UIT-toets. Om energie te besparen wordt het bedieningspaneel na 10 minuten automatisch uitgeschakeld als er geen wascyclus is gestart.

PRODUCTBESCHRIJVING

1. APPARAAT

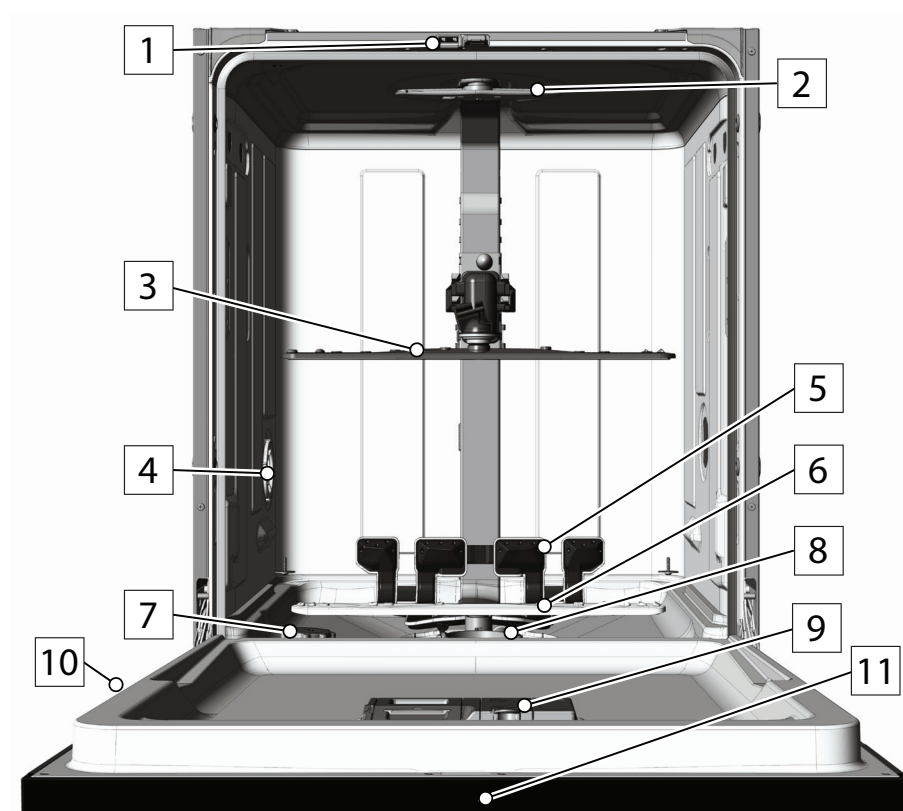


1. NaturalDry
2. Loftmonteret sprøjtedyse
3. Bovenste sproeierarm
4. Luchtspleet
5. PowerClean Pro
6. Onderste sproeierarm
7. Zoutreservoir
8. Filtersysteem
9. Doseerbakjes vaatwasmiddel en glansspoelmiddel
10. Typeplaatje
11. Bedieningspaneel

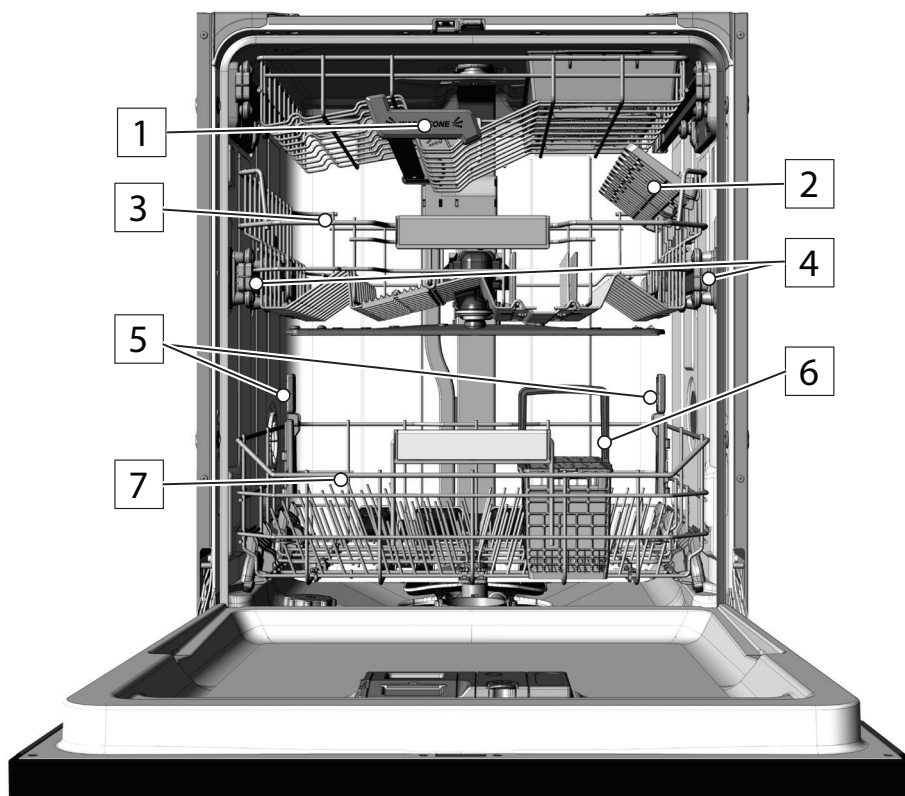

1. Hoogste rek
2. Opvouwbare kleppen
3. Bovenste rek
4. Afsteller hoogte bovenste rek
5. PowerClean Pro - steun
6. Bestekkorf
7. Onderste rek

2. BEDIENINGSPANEEL

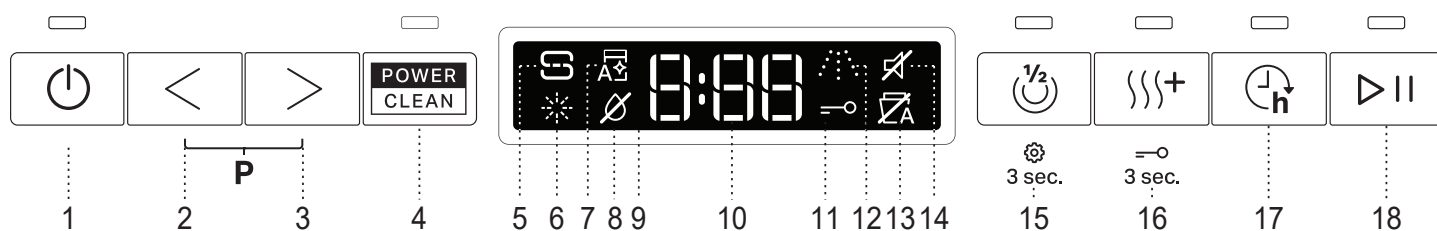

1. **AAN-UIT/Reset**-toets met controlelampje
2. Programmatoets **VORIGE**
3. Programmatoets **VOLGENDE**
4. Toets voor **optie PowerClean Pro** met controlelampje
5. Controlelampje **zoutreservoir** leeg
6. Controlelampje **spoelglansmiddelreservoir** leeg
7. Controlelampje **ONTKALKEN**
8. Controlelampje **Gesloten Waterkraan**
9. **Display**
10. **Nummer programma** en controlelampje **resterende tijd**
11. Controlelampje **Toetsenvergrendeling** (gaat

- branden wanneer geactiveerd)
12. Controlelampje **Voorwasfase** (gaat branden wanneer deze fase actief is)
13. Controlelampje **NaturalDry** (gaat branden wanneer niet actief of niet beschikbaar in het programma)
14. Controlelampje **Geluid**
15. Toets voor **optie Halve Lading** met controlelampje/**Instellingen** - 3 sec. indrukken
16. Toets voor **optie Extra Droog** met controlelampje/**Toetsenvergrendeling** - 3 sec. indrukken
17. Toets voor **optie Uitstel** met controlelampje
18. Toets **START/Pauze** met controlelampje

3. INSTALLATIE

LET OP: Als het apparaat op een bepaald moment moet worden verplaatst, houd het dan rechtop; als dit absoluut noodzakelijk is, kan het op de rug worden gekanteld.

3.1. DE WATERTOEVOER AANSLUITEN

Het aansluiten van de watertoevoer voor installatie mag alleen door een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd.

De watertoevoer- en afvoerslangen kunnen naar rechts of naar links worden geplaatst, voor een zo goed mogelijke installatie.

Zorg ervoor dat er door de afwasmachine geen knikken in de slangen komen of dat de slangen geplet worden.

3.2. DE TOEVOERSLANG AANSLUITEN

Het water laten lopen totdat het volkomen helder is. De toevoerslang strak aandraaien naar de gewenste positie en de kraan open draaien.


Als de toevoerslang niet lang genoeg is, neem dan contact op met een specialistische winkel of een erkende technicus.

De waterdruk moet binnen de waarden vallen die in de tabel Technische Gegevens staan aangegeven - dan kan de afwasmachine naar behoren functioneren. Zorg ervoor dat er geen knik in de slang zit of dat de slang niet samengedrukt is.

SPECIFICATIES VOOR DE AANSLUITING VAN DE WATERTOEVOERSLANG:

WATERTOEVOER	koud of warm (max. 60°C)
WATERINLAAT	3/4"
KRACHT VAN WATERDRUK	0,05 ÷ 1 MPa (0.5 ÷ 10 bar) 7,25 – 145 psi


3.3. DE WATERAFVOERSLANG AANSLUITEN

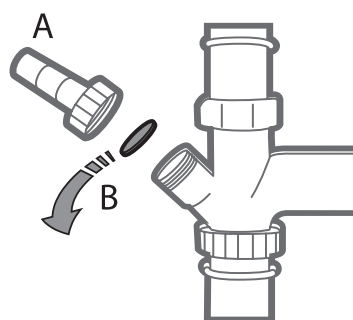

De afvoerslang aansluiten op een aftapleiding met een minimale diameter van 2 cm **A**.

De aansluiting van de afvoerslang moet op een hoogte zijn, variërend van 40 tot 80 cm vanaf de vloer of het oppervlak waar de afwasmachine

op rust. Verwijder voordat u de waterafvoerslang aansluit op de gootsteenafvoer de plastic plug **B**.

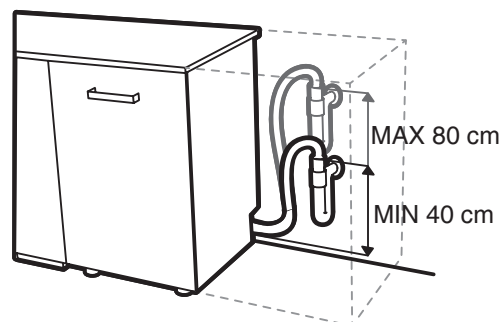

3.4. ANTI-OVERSTROMINGBEVEILIGING

Anti-overstromingbeveiliging. Om te zorgen dat overstromingen niet voorkomen is de afwasmachine: - voorzien van een speciaal systeem dat de watertoevoer blokkeert bij defecten of lekken binnen het apparaat. Een aantal modellen zijn ook uitgerust met het extra veiligheidssysteem New Aqua Stop, dat anti-overstromingbeveiliging zelfs garandeert bij een breuk in de toevoerslang.

De watertoevoerslang mag onder geen beding worden doorgesneden, omdat het elektrische delen bevat.

3.5. ELEKTRISCHE AANSLUITING

⚡ WAARSCHUWING: De watertoevoerslang mag onder geen beding worden doorgesneden, omdat het elektrische delen bevat.

- De aansluiting **geaard** $\perp$ s en aan de huidige regelgeving oldoet;
- Het stopcontact bestand is tegen de maximale belasting van het apparaat, zoals staat aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur (zie *OVERZICHT*).
- Het netspanningsvoltage valt binnen de waarden die staan aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur.
- Het stopcontact is compatibel met de stekker van het apparaat.

Als dit niet het geval is vraag dan een erkende monteur om de stekker te vervangen (zie *ONDERSTEUNING*).
 Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten. Zodra het apparaat is geïnstalleerd moeten de stroomkabel en het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn.
 De kabel moet zonder knikken en niet samengeperst zijn. Als de stroomkabel beschadigd is deze laten vervangen door de fabrikant of een erkende technische hulpdienst, om alle mogelijke gevaren te voorkomen.
 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele incidenten, als deze voorschriften niet worden nageleefd.

3.6. PLAATSEN EN WATERPAS ZETTEN

- Plaats de afwasmachine op een vlakke stevige vloer. Als de vloer ongelijk is kunnen de voorste poten van het apparaat worden afgesteld, totdat het horizontaal staat. Als het apparaat correct waterpas staat is het stabiel en is er veel minder kans dat het beweegt of trillingen en lawaai veroorzaakt tijdens de werking.
- Voordat de afwasmachine in een nis wordt gezet de zelfklevende transparante strip onder de houten plank vastplakken, om het te beschermen tegen eventuele condensatievorming.
- Plaats de afwasmachine zodanig dat de zijkanen of achterzijde tegen de aangrenzende kasten of de muur aankomen. Dit apparaat kan ook worden ingebouwd onder een enkel aanrechtblad.
- Voor het afstellen van de hoogte van de achterste voet de rode zeshoekige bus op het lagere middengedeelte aan de voorkant van de afwasmachine draaien met een zeshoekig moersleutel met een opening van 8 mm. De moersleutel naar rechts draaien om de hoogte te vergroten en naar links om de hoogte te verkleinen.

3.7. AFMETINGEN EN CAPACITEIT:

BREEDTE	598 mm
HOOGTE	820 mm
DIEPTE	555 mm
VERMOGEN	15 standaard couverts

4. EERSTE GEBRUIK

4.1. ADVIES MET BETREKKING TOT HET EERSTE GEBRUIK

Verwijder na het installeren de stoppen uit de rekken en de elastische borgelementen uit het bovenste rek.

4.2. INSTELLING MENU

1. Het apparaat inschakelen door op de toets **AAN-UIT**  te drukken.
2. Houd de toets Instellingen  (Halve Lading ) 3 seconden ingedrukt tot u een pieptoon hoort en „SEt” op het display verschijnt.
3. Na één seconde verschijnt de eerste beschikbare instelling (letter „n”).
4. Druk op **VORIGE** < / **VOLGENDE** > om door de lijst met beschikbare instellingen te bladeren (zie onderstaande tabel) en druk vervolgens op **START/Pauze**  om de waarde van de geselecteerde instelling te bekijken of te wijzigen.
5. Druk op **VORIGE** < / **VOLGENDE** > om de waarde te veranderen, druk vervolgens op **START/Pauze**  om de nieuwe waarde op te slaan of terug te keren naar het hoofdmenu.
6. Herhaal punt 4 en 5 om andere instellingen te wijzigen.
7. Druk op **AAN-UIT**  of wacht 30 seconden om het menu te verlaten.

LETTER	INSTELLING	WAARDEN (Standaard - vetgedrukt) *
	Cyclusteller - Aantal wascycli uitgevoerd door de vaatwasser.	Bijv. 25 cycli: 025; Bijv. 13.947 cycli: 13_947 (scrollt 3 keer)
	Waterhardheidsgraad (zie 'DE WATERHARDHEID INSTELLEN' en 'TABEL WATERHARDHEID')	1 2 3 4 5
	Glansspoelmiddelpeil (zie 'DE DOSERING GLANSSPOELMIDDEL AANPASSEN')	0 1 2 3 4 5
	NaturalDry (zie 'OPTIES EN FUNCTIES') '1' = Aan  , '0' = Uit 	1 0
	Geluid '1' = Aan  , '0' = Uit 	1 0
	Interne Verlichting (zie 'OPTIES EN FUNCTIES') '1' = Aan, '0' = Uit	1 0
	Fabrieksinstellingen Druk op START/Pauze om alle waarden in het instellingenmenu terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.	-

*) De standaardwaarde geldt niet voor de cyclusteller.

 **CYCLUSTELLER** - Deze functie toont het aantal cycli dat de vaatwasser heeft uitgevoerd.
Voor het aantal cycli van 0-999 wordt een vast aantal weergegeven.

 Voorbeeld voor 25 cycli.

Wanneer het cyclusernummer hoger is dan 1000, zal het nummer in het display scrollen. „_” staat voor „”, bijvoorbeeld: 1.000 = 1_000, 13.947 = 13_947 (het nummer zal 3 keer scrollen).

 Voorbeeld voor 13.947 cycli:


Na de cyclusvisualisatie keert het display terug naar de weergave van „n”.

OPMERKING: De vaatwasser heeft mogelijk al zo'n 30 cycli uitgevoerd. Dit is te danken aan het uitgebreide kwaliteitsproces dat tijdens de productie wordt uitgevoerd. Het garandeert een hogere productkwaliteit.


4.3. HET ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN

Het gebruik van zout voorkomt de vorming van KALKAANSLAG op het vaatwerk en op de functionele onderdelen van de machine. Het zoutreservoir bevindt zich onderin de vaatwasser (onder het onderste rek aan de linkerkant).


- Het is noodzakelijk dat **HET ZOUTRESERVOIR NOOIT LEEG IS**.
 - Het is belangrijk dat de hardheid van het water wordt ingesteld.
 - Zout moet worden bijgevuld wanneer het controlelampje  **ZOUT BIJVULLEN** op het bedieningspaneel brandt.
1. Verwijder het onderste rek en draai de dop van het reservoir los (linksom).

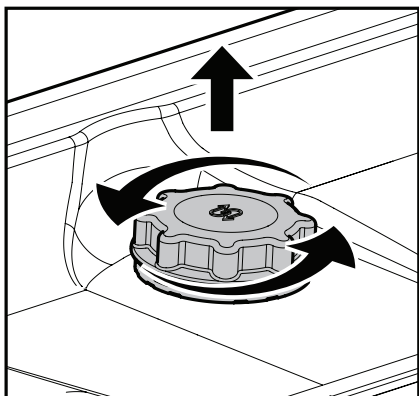


2. Plaats de trechter (zie afbeelding) en vul het zoutreservoir tot aan de rand (ongeveer 0,5 kg); het is niet ongebruikelijk dat er een beetje water uit lekt.

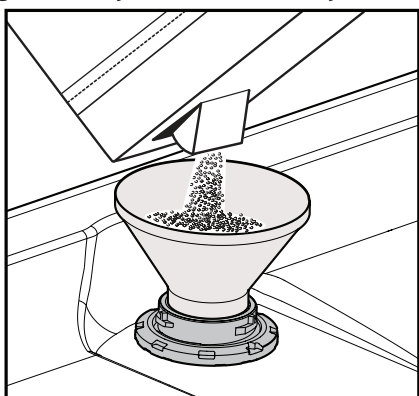


3. Alleen de eerste maal dat u dit doet: vul het zoutreservoir met water.

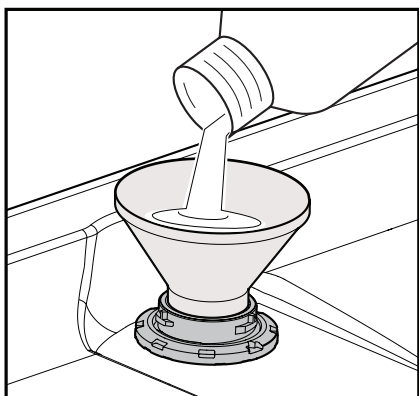

4. Verwijder de trechter en draai de reservoirdop vast (met de klok mee).

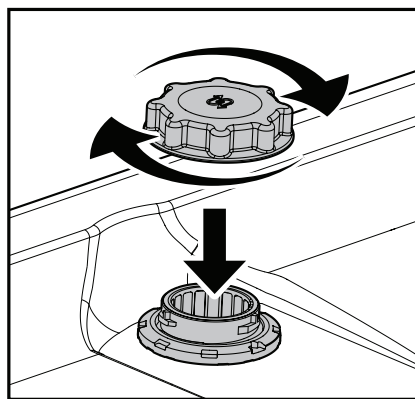

5. Veeg eventuele zoutresten weg van de opening.

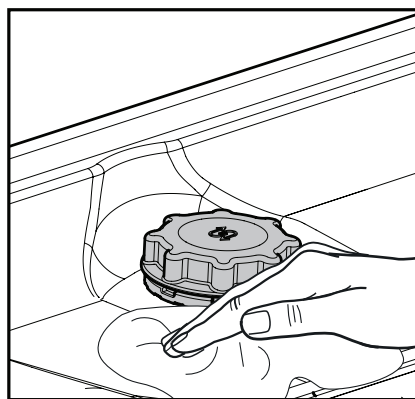

Zorg ervoor dat de dop strak is aangedraaid, zodat geen vaatwasmiddel in de container kan komen tijdens het wasprogramma (dit kan de waterontharder onherstelbaar beschadigen).



Wanneer u zout moet toevoegen, is u verplicht om de procedure helemaal uit te voeren alvorens de wascyclus te starten om corrosie te voorkomen.

Achtergebleven zoutoplossing of zoutkorrels kunnen leiden tot corrosie waardoor de roestvrijstalen onderdelen onherstelbaar beschadigd worden.

Er wordt geen enkele garantie verleend in geval van klachten die hierop betrekking hebben.

Als het zoutreservoir niet gevuld wordt, kunnen de waterverzachter en het verwarmingselement beschadigd raken als gevolg van de accumulatie van ketelsteen.

Het gebruik van zout wordt aanbevolen met elk type vaatwasmiddel.

Gebruik alleen zout dat speciaal voor afwasmachines is bestemd. Gebruik geen keukenzout of industrieel zout.

Volg de instructies op de verpakking.

4.4. DE WATERHARDHEID INSTELLEN

Als u de waterontharder perfect wilt laten werken is het essentieel dat de instelling van de waterhardheid is gebaseerd op de werkelijke waterhardheid in uw huis. Deze informatie kan bij uw lokale waterleverancier worden opgevraagd.

De fabrieksinstelling is „3” voor gemiddelde waterhardheid. Zie „TABEL WATERHARDHEID”.

Tabel waterhardheid				
Niveau		°dH Duitse graden	°fH Franse graden	°Clark Engelse graden
1	Zacht	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Gemiddeld	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Gemiddeld	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Hard	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Zeer hard	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Volg de instructies in het hoofdstuk „INSTELLING MENU” om dit te wijzigen.

Wanneer het zout in de machine is gestrooid wordt het lampje ZOUT BIJVULLEN uitgeschakeld.

4.5. WATERVERZACHTEND SYSTEEM

Waterverzachters reduceren automatisch de waterhardheid en voorkomen bijgevolg ketelsteenvorming op de verwarmers en dragen bij tot een efficiëntere reiniging. **Dit systeem wordt automatisch met zout geregenereerd, u dient dus het zoutreservoir te vullen wanneer het leeg is.**

De frequentie van de regeneratie hangt af van de instelling van het waterhardheidsniveau - de regeneratie wordt uitgevoerd om de **4-6** Eco-cyclussen met het waterhardheidsniveau ingesteld op **3**.


De regeneratie vindt plaats aan het begin van het programma met extra vers water.

- Eén enkele regeneratie verbruikt: ~3 liter water;
- Doet de cyclus 5 minuten langer duren;
- Verbruikt minder dan 0,005 kWh energie.


4.6. HET GLANSSPOELMIDDELRESERVOIR BIJVULLEN

Glansspoelmiddel maakt het DROGEN van de vaat gemakkelijker. Het glansspoelmiddelreservoir **A** moet worden gevuld wanneer het controlelampje GLANSSPOELMIDDEL BIJVULLEN ☼ op het display brandt.


1. Open het doseerbakje **B** door de tab op het deksel in te drukken en omhoog te trekken.

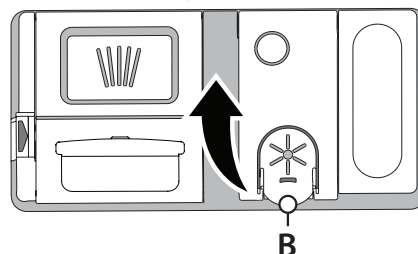


2. Giet het glansspoelmiddel in het doseerreservoir – **A**, zonder de 'MAX'-markering (max. 110 ml) te overschrijden, en zorg ervoor dat het niet overloopt. Als dit gebeurt, reinig het gemorste glansspoelmiddel onmiddellijk met een droge doek.

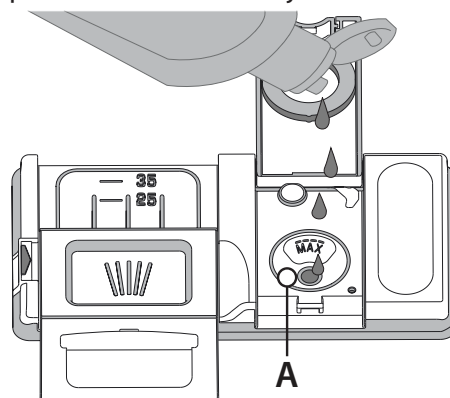

MAX

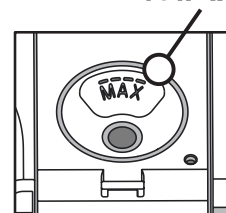

3. Druk het deksel naar beneden totdat u een klik hoort om het te sluiten.

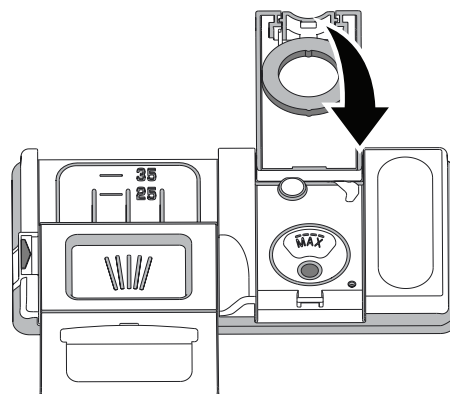

Het glansspoelmiddel **NOOIT** rechtstreeks in de kuip gieten.

4.7. DE DOSERING GLANSSPOELMIDDEL AANPASSEN

Als u niet volledig tevreden bent over de droogresultaten kunt u de gebruikte hoeveelheid glansspoelmiddel aanpassen.

Volg de instructies in het hoofdstuk „INSTELLING MENU” om dit te wijzigen.

Als het niveau van het glansspoelmiddel is ingesteld op NUL (ECO) zal geen glansspoelmiddel worden afgegeven. Het controlelampje **LAAG GLANSSPOELMIDDEL** zal niet branden als het glansspoelmiddel op is.

Er kan een maximum van **6** niveaus worden ingesteld, afhankelijk van het model afwasmachine.

- Als u blauwe strepen op het vaatwerk ziet stel dan een laag getal in (0-3).
- Als er druppels water of kalkaanslag op het vaatwerk zijn stel dan een hoog getal in (4-5).

4.8. HET VAATWASMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN



Gebruik uitsluitend vaatwasmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor vaatwassers. **GEBRUIK GEEN** vloeibaar vaatwasmiddel.

Overmatig gebruik van vaatwasmiddel kan leiden tot verminderde prestaties en mogelijke problemen.

Het kan schuimresten achterlaten in de machine na afloop van het programma.

Overdosering versnelt het reinigingsproces niet en kan de waskwaliteit juist verminderen door resten op de vaat achter te laten.

Gebruik altijd de aanbevolen hoeveelheid om optimale prestaties en reinheid te garanderen.

Gebruik van ongeschikte middelen kan leiden tot storingen of schade aan het apparaat.

Voor het beste was- en droogresultaat is het gecombineerde gebruik van vaatwasmiddel, glansspoelmiddel en geraffineerd zout vereist.




Wij raden aan om vaatwasmiddelen te gebruiken die geen fosfaten of chloor bevatten, omdat deze schadelijk zijn voor het milieu.



Een goed wasresultaat hangt ook af van de juiste dosering.

Het overschrijden van de aanbevolen hoeveelheid leidt niet tot een beter wasresultaat en verhoogt de milieubelasting.

1. Gebruik de opening apparaat C om het vaatwasmiddeldoseerbakje te openen.

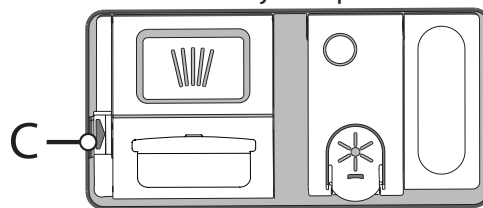

2. Het vaatwasmiddel alleen in het droge doseerbakje D invoeren.

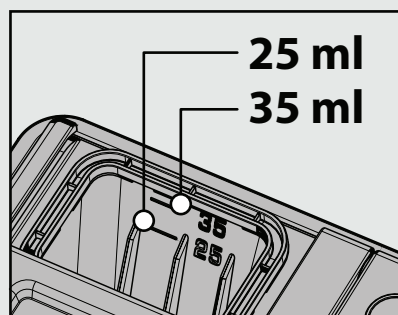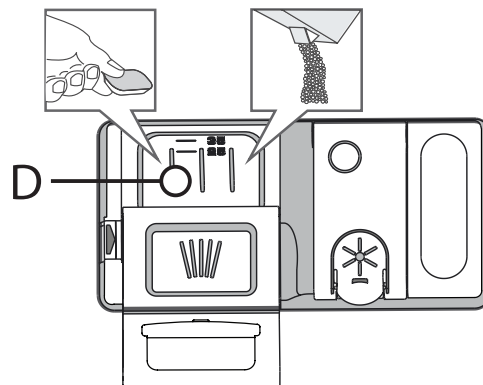

Gebruik bij normaal bevuilde stukken ongeveer 35 g (vaatwasmiddel in poedervorm) of 35 ml (vloeibaar vaatwasmiddel) en een extra theelepel vaatwasmiddel direct in de kuip. Als er tabletten worden gebruikt is één tablet voldoende.


Als het serviesgoed slechts licht bevuild is of als het voordat het in de afwasmachine wordt geplaatst met water is afgespoeld kan de hoeveelheid vaatwasmiddel dienovereenkomstig worden verminderd (minimaal 25 g/ml) door bijv. poeder/gel in de kuip over te slaan.

Volg voor goede wasresultaten ook de instructies op het wasmiddelpak.


Neem voor verdere vragen contact op met de wasmiddelproducenten.

Raadpleeg bij het afmeten van het vaatwasmiddel de eerder vermelde informatie om de juiste hoeveelheid toe te voegen. In het doseerbakje D vindt u de aanwijzingen voor het doseren van het vaatwasmiddel.

3. Giet het vaatwasmiddel voor de 'Voorwas'-fase van het programma rechtstreeks in de vaatwasser.

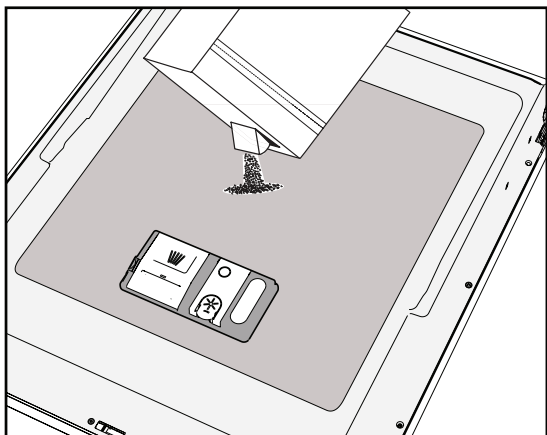

4. Verwijder resten van vaatwasmiddel van de randen van het doseerbakje en sluit het deksel totdat u een klik hoort. Sluit het deksel van het vaatwasmiddeldoseerbakje door het omhoog te trekken totdat het sluitmechanisme vastklikt.

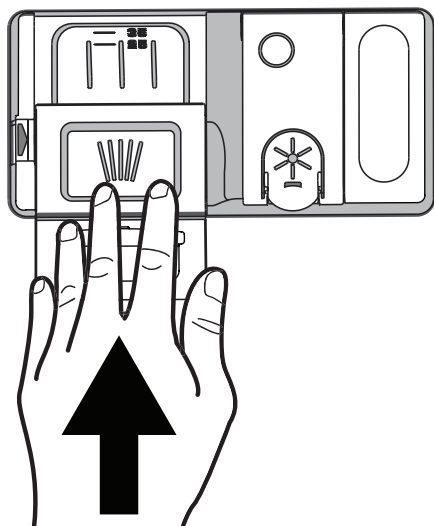

Het vaatwasmiddeldoseerbakje opent automatisch op het juiste moment, volgens het programma.

5. VAATWASMIDDELEN — WAT ZIJN ZE EN WELKE MOETEN WORDEN GEBRUIKT?

Vaatwasmiddelen zijn gespecialiseerde reinigingsmiddelen die zijn ontworpen om vuil effectief van vaat te verwijderen onder hoge temperaturen en bij hard water. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, zoals poeders, tabletten, capsules, gels en vaatwasserzout. De keuze voor het juiste middel hangt af van persoonlijke voorkeuren en de specificaties van het apparaat.

Soorten vaatwasmiddelen:

- **Vaatwaspoeder**
Poeder is een van de oudste en meest gebruikte vormen van vaatwasmiddel. Het is efficiënt en effectief, maar vereist een juiste dosering voor optimale prestaties. Het bevat stoffen die vet oplossen, voedselresten verwijderen en kalkaanslag helpen voorkomen.
- **Vaatwastabletten**
Tabletten zijn zeer gebruiksvriendelijk omdat ze een nauwkeurig afgemeten hoeveelheid vaatwasmiddel bevatten. Dit voorkomt over- of onderdosering. Ze bevatten vaak extra ingrediënten zoals zout en glansspoelmiddel, waardoor ze veelzijdig en effectief zijn.
- **Vaatwascapsules**
Capsules lijken op tabletten, maar zijn compacter. Ze zijn klaar voor gebruik en bieden een nauwkeurige dosering.
- **Vaatwasgel**
Gels zijn vloeibare vaatwasmiddelen die gemakkelijk oplossen in water. Ze hebben meestal een vloeibare consistentie en zijn net zo effectief als poeders of tabletten. Ze werken goed bij matig hard water.

Wat u moet vermijden:



Sommige reinigingsmiddelen kunnen de vaatwasser beschadigen of leiden tot slechte reinigingsresultaten als ze niet bedoeld zijn voor dit type apparaat.

- **Regulier waspoeder**
Waspoeder is niet geschikt voor vaatwassers. De ingrediënten kunnen overmatige schuimvorming veroorzaken, wat tot storingen kan leiden. Bovendien is het niet ontworpen om vet of voedselresten te verwijderen.
- **Afwasmiddel voor handwas**
Afwasmiddel veroorzaakt te veel schuim in een vaatwasser. Dit kan schade veroorzaken of resten op de vaat achterlaten. Het is ook niet krachtig genoeg om vet te verwijderen onder vaatwasseromstandigheden.
- **Ruitenreinigers**
Ruitenreinigers bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de vaatwasser en corrosie aan onderdelen kunnen veroorzaken.

- **Oven- en grillreinigers**
Deze producten zijn te agressief voor huishoudelijke apparaten. Ze kunnen het interieur van de vaatwasser beschadigen en zijn niet geschikt voor het reinigen van vaat.
- **Zelfgemaakte reinigingsmiddelen (zoals azijn)**
Hoewel azijn soms wordt gebruikt om de vaatwasser schoon te maken, is het geen geschikt middel voor het reinigen van vaat. Het kan de levensduur van onderdelen beïnvloeden en is niet geschikt voor dagelijks gebruik als vaatwasmiddel.

Waarop letten bij het kiezen van vaatwasmiddel:

- **Waterhardheid**
Afhankelijk van de hardheid van het water in uw regio is het raadzaam om een vaatwasmiddel te kiezen dat geschikt is voor die omstandigheden (bijvoorbeeld voor hard of zacht water).
- **Milieuvriendelijke reinigingsmiddelen**
Als u milieubewust bent, kies dan voor biologisch afbreekbare producten die veilig zijn voor zowel het milieu als uw gezondheid.
- **Type vaatwasmiddel**
Overweeg of u de voorkeur geeft aan tabletten, poeder of gel. Tabletten zijn handig en vooraf gedoseerd, poeders zijn vaak voordeliger en gels lossen snel op en zijn zacht voor de vaat.



Onthoud: Het kiezen van het juiste vaatwasmiddel zorgt niet alleen voor schone vaat, maar beïnvloedt ook de levensduur van het apparaat. Regelmatig gebruik van geschikte reinigingsmiddelen zorgt ervoor dat de vaatwasser optimaal functioneert en verkleint de kans op storingen.

6. DAGELIJKS GEBRUIK

1. WATERAANSLUITING CONTROLEREN

Controleer of de wasmachine is aangesloten op de waterleiding en of de waterkraan open is.

2. DE AFWASMACHINE INSCHAKELLEN

Druk op de toets **AAN/UIT** .

3. DE REKKEN VULLEN (zie REKKEN VULLEN).

4. HET VAATWASMIDDELMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN

5. HET PROGRAMMA KIEZEN EN DE CYCLUS AANPASSEN

Kies het meest geschikte programma op basis van het soort serviesgoed en de vervuilingsgraad (zie PROGRAMMABESCHRIJVING) door de toets van het gekozen **VORIGE** </VOLGENDE> in te drukken. Selecteer de gewenste opties (zie OPTIES EN FUNCTIES). Niet alle opties zijn compatibel met alle programma's.

6. START

Start het wasprogramma door de **START/Pauze** -toets (het controlelampje brandt). Wanneer het programma start is er een pieptoon te horen.

7. EINDE VAN HET WASPROGRAMMA

Het einde van de wascyclus wordt aangegeven met een geluid en op de display is **END** te zien. Schakel het apparaat uit door op de toets **AAN/UIT**  te drukken en de deur te openen. Een paar minuten wachten voordat het serviesgoed wordt verwijderd - om brandwonden te voorkomen. De rekken uitladen, te beginnen met het onderste rek.

De machine wordt tijdens bepaalde langere perioden van inactiviteit automatisch uitgeschakeld, om het elektriciteitsverbruik te minimaliseren.

Als het serviesgoed slechts licht bevuild is of als het voordat het in de afwasmachine wordt geplaatst met water is afgespoeld kan de hoeveelheid vaatwasmiddel dienovereenkomstig worden verminderd.

6.1. EEN LOPEND PROGRAMMA WIJZIGEN

Als er een verkeerd programma geselecteerd is, kan het worden gewijzigd, mits het nog maar net begonnen is. **RESET** de machine: Houd de toets **AAN/UIT**  langer dan 3 sec. ingedrukt. De machine wordt uitgeschakeld. **Het dashboard toont "0:01"**. Wacht tot de afvoercyclus afgelopen is (ongeveer 1 minuut). Schakel de machine weer in met de toets **AAN/UIT**  en selecteer het nieuwe programma en eventuele gewenste opties. Start het programma door op de toets **START/Pauze**  te drukken.

6.2. EXTRA SERVIESGOED TOEVOEGEN

Open de deur een klein stukje zonder de machine uit te schakelen, zorg dat er geen water uitspat (het controlelampje **START/Pauze**  knippert) (**Let op: Hete stoom!**) en doe de vaat in de vaatwasser. Sluit de deur en druk op de **START/Pauze** -toets, het programma wordt hernomen vanaf het punt waarop het werd onderbroken.

6.3. ONBEDOELDE ONDERBREKING

Als de deur wordt geopend of als de stroom uitvalt tijdens het programma, stopt het programma. Sluit de deur. **ALLEEN DOOR OP START/Pauze**  te drukken, gaat het programma weer verder vanaf het punt waarop het werd onderbroken.

7. ADVIEZEN EN TIPS

7.1. ADVIEZEN

Verwijder alvorens de manden te laden alle voedselresten uit het serviesgoed en leeg de glazen.

Het serviesgoed hoeft niet tevoren onder stromend water afgespoeld te worden.

Het serviesgoed zo rangschikken dat het stevig op zijn plaats staat en niet omslaat; rangschik de containers met de openingen naar beneden gericht en de holle/bolle onderdelen schuin geplaatst, waardoor het water elk oppervlak kan bereiken en vrij kan stromen.

Waarschuwing: zorg ervoor dat deksels, grepen, platen en koekenpannen de sproeierarmen niet belemmeren bij het draaien.

Plaats geen kleine voorwerpen in de bestekmand.

Erg vervuild vaatwerk en pannen moeten in de onderste mand worden geplaatst, omdat in deze ruimte de watersproeiers sterker zijn en hogere wasprestaties hebben.

Zorg ervoor dat na het laden van het apparaat de sproeierarmen vrij kunnen draaien.

7.2. ONGESCHIKT SERVIESGOED

- Houten servies en bestek.
 - Kwetsbare gedecoreerde glazen, artistiek handwerk en antiek serviesgoed. Hun decoraties zijn hier niet tegen bestand.
 - Delen van synthetisch materiaal die niet bestand zijn tegen hoge temperaturen.
 - Koperen en tinnen serviesgoed.
 - Serviesgoed bevuild met as, was, smeervet of inkt.
- De kleuren van glasdecoraties en aluminium/zilveren stukken kunnen wijzigen en vervagen tijdens het wasproces. Sommige soorten glas (bv. kristallen voorwerpen) kunnen na een aantal wascyclussen ook dof worden.

7.3. SCHADE AAN GLASWERK EN SERVIESGOED

- Gebruik alleen glas en porselein waarvan de fabrikant garandeert dat het veilig is voor de afwasmachine.
- Gebruik een zacht vaatwasmiddel dat geschikt is voor serviesgoed.
- Haal glazen en bestek uit de afwasmachine zodra het wasprogramma afgelopen is.

7.4. TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

- Wanneer de huishoudelijke vaatwasmachine gebruikt wordt volgens de aanwijzingen van de fabrikant, **verbruikt het wassen van vaatwerk in een vaatwasmachine gewoonlijk MINDER ENERGIE en water dan met de hand afwassen.**
- Om de efficiëntie van de vaatwasmachine te maximaliseren wordt aanbevolen om **de wascyclus eerst te starten wanneer de vaatwasmachine helemaal gevuld is.** De huishoudelijke vaatwasmachine vullen tot de hoeveelheid aangegeven door de fabrikant draagt bij tot het besparen van energie en water. Informatie over het correct laden van vaatwerk vindt u in het hoofdstuk DE REKKEN VULLEN. Als de machine gedeeltelijk is gevuld, wordt aanbevolen om de speciaal daarvoor bedoelde wasopties, indien voorzien, te gebruiken (Halve lading/ Zone Wash/ Multizone) en enkel geselecteerde rekken te vullen. De vaatwasmachine onjuist of overmatig vullen kan het gebruik van de hulpbronnen verhogen (zoals water, energie en tijd, en ook het geluidsniveau) en de reinigings- en droogprestaties verlagen.
- Vaatwerk vooraf met de hand spoelen verhoogt het water- en energieverbruik en wordt niet aanbevolen.

7.5. HYGIËNE

Om te voorkomen dat zich geur en afzetting ophoopt in de afwasmachine moet u **ten minste één per maand een programma met hoge temperatuur laten draaien.** Gebruik een theelepel vaatwasmiddel en laat het apparaat zonder lading draaien.

7.6. VOORZORGSMATREGELEN BIJ VORST

Als het apparaat in een vertrek is geplaatst dat aan vorst kan worden blootgesteld, **moet al het water worden afgevoerd.** Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoeren afvoerslangen los en laat al het water er vervolgens uitstromen. **Zorg ervoor dat de waterontharder vol zit met opgelost regenererend zout in het zoutreservoir** om het apparaat te beschermen tegen temperaturen tot -20°C.

Als het apparaat bij temperaturen onder nul is opgeslagen, moet het **minstens 24 uur** op een omgevingstemperatuur van minimaal 5°C blijven staan alvorens het weer in te schakelen.

8. PROGRAMMATABEL

Programma	Temperatuur van de wasfase	Drogen fase	NaturalDry ^{*)}	Beschikbare functies ^{**)}	Duur van wasprogramma (h:min) ^{***)}	Waterverbruik (liter/cyclus)	Energieverbruik (kWh/cyclus)
P1 Eco Eco	50°	✓	✓		4:40	9,9	0,55
P2 Auto Intensief	65°	✓	✓		2:25 - 3:10	15,5 - 24,5	1,30 - 1,70
P3 Auto Gemengd	55°	✓	✓		1:20 - 3:00	7,5 - 19,5	0,75 - 1,20
P4 Auto Snel	50°	✓	✓		1:00 - 1:50	7,5 - 15,5	0,70 - 1,10
P5 Snel	45°	-	✓		0:30 - 0:40	10 - 12	0,55 - 0,65
P6 Glaswerk	45°	✓	✓		1:40 - 1:50	12,5 - 16,5	0,95 - 1,20
P7 Stil	55°	✓	✓		3:50 - 4:10	10,5 - 14,5	0,80 - 1,15
P8 Hygiëne	65°	✓	-		1:55 - 2:10	12 - 19	1,40 - 1,80
P9 Voorspoelen	-	-	✓		0:12	4,5	0,10
P10 Zelfreinigend	65°	-	-		1:15	11,0	1,10

De gegevens van het ECO-programma worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden, volgens de Europese norm EN 60436:2020.

Aanwijzing voor de Proeflaboratoria:

Voor gedetailleerde informatie over de omstandigheden van de EN-vergelijkingsproef kunt u contact opnemen met: dw_test_support@europeanappliances.com

Voorbehandeling van het vaatwerk vóór de programma's is niet nodig.

*) De deur wordt geopend voordat het programma beëindigd is. Dit is om de droogefficiëntie te verbeteren. Wacht tot de tijd 00:00 bereikt heeft om de vaatwasser uit te laden.

**) Niet alle opties kunnen tegelijkertijd gebruikt worden.

***) Waarden aangegeven voor andere programma's dan het Eco-programma zijn slechts indicatief. De werkelijke tijd is afhankelijk van vele factoren, zoals de temperatuur en de druk van het toevoerwater, de kamertemperatuur, hoeveelheid vaatwasmiddel, de hoeveelheid en soort lading, evenwicht van de lading, extra gekozen opties en de kalibratie van de sensor. De kalibratie van de sensor kan de duur van het programma met max. 20 min. verlengen.

Verbruik in stand-bymodus: 0,5 W.

Verbruik in uitgeschakelde modus: niet van toepassing.

Verbruik in uitgestelde startmodus: 4 W.

8.1. Instructies over het selecteren van het wasprogramma.

PROGRAMMA			BESCHRIJVING
P1	Eco	ECO	Programma is geschikt voor het reinigen van normaal vervuild vaatwerk, dat voor dit gebruik het meest efficiënte programma is wat betreft de combinatie van energie- en waterverbruik en in overeenstemming is met de Europese Ecodesign-wetgeving. aangepast. Programmareeksen: Voorwas → Hoofdwass 48°C → Laatste spoeling 40°C → Drogen / NaturalDry
P2		AUTO INTENSIEF	Automatisch programma voor zwaar vervuild vaatwerk en pannen. Programmareeksen: Voorwas (het programma detecteert of deze fase nodig is) → Hoofdwass 45°C - 65°C → Spoelen (het programma detecteert of deze fase nodig is) → Laatste spoeling 60°C - 68°C → Drogen / NaturalDry
P3		AUTO GEMENGD	Automatisch programma voor normaal vuile vaat met opgedroogde etensresten. Programmareeksen: Hoofdwass 45°C - 60°C → Spoelen (het programma detecteert of deze fase nodig is) → Laatste spoeling 50°C - 58°C → Drogen / NaturalDry
P4		AUTO SNEL	Automatisch programma voor normaal en licht vuile vaat. Het dagelijkse programma voor het optimaal reinigen en drogen in kortere tijd. Programmareeksen: Hoofdwass 45°C - 54°C → Spoelen (het programma detecteert of deze fase nodig is) → Laatste spoeling 50°C - 55°C → Drogen / NaturalDry
P5		SNEL	Programma dat kan worden gebruikt voor een halve lading licht vervuilde vaat zonder opgedroogde etensresten. Heeft geen droogfase. Programmareeksen: Hoofdwass 45°C → Spoelen (het programma detecteert of deze fase nodig is) → Laatste spoeling 48°C → NaturalDry
P6		GLASWERK	Programma voor kwetsbare stukken die gevoeliger zijn voor hoge temperaturen, bijvoorbeeld glazen en kopjes. Programmareeksen: Hoofdwass 50°C → Spoelen 54°C → Laatste spoeling 55°C → Drogen / NaturalDry
P7		STIL	Geschikt voor werking van het apparaat in de nacht. Garandeert een optimale reinigende en drogende werking met de laagste geluidsemissie. Programmareeksen: Voorwas → Hoofdwass 55°C → Spoelen → Laatste spoeling 50°C → Drogen / NaturalDry
P8		HYGIËNE	Normaal of sterk vervuild serviesgoed, met extra antibacteriële afwasfase. Kan gebruikt worden voor het uitvoeren van onderhoud aan de afwasmachine. Programmareeksen: Hoofdwass 55°C → Spoelen 54°C → Laatste spoeling 72°C → Drogen
P9		VOORSPOELEN	Gebruikt om servies vochtig te houden dat later gewassen moet worden. Met dit programma wordt er geen vaatwasmiddel gebruikt. Programmareeksen: Voorwas → NaturalDry
P10		ZELFREINIGEND	Programma te gebruiken voor het onderhoud van de afwasmachine, wordt enkel uitgevoerd wanneer de afwasmachine LEEG is met gebruik van specifieke reinigingsmiddelen die speciaal ontworpen zijn voor het onderhoud van de afwasmachine. Programmareeksen: Hoofdwass 70°C → Spoelen 54°C → Laatste spoeling 63°C

Meet de mate van vervuiling van het serviesgoed af en past het programma dienovereenkomstig aan. Wanneer de sensor de mate van vervuiling meet, verschijnt er een animatie in de display en wordt de cyclustijd aangepast.

9. OPTIES EN FUNCTIES



OPTIES kunnen na het kiezen van het programma direct worden in-/uitgeschakeld door op de betreffende toets te drukken (het indicatorlampje gaat branden, indien beschikbaar)

(zie *BEDIENINGSPANEEL*). Als een optie niet compatibel is met het geselecteerde programma

(zie *PROGRAMMATABEL*) gaat de bijbehorende LED 3 keer snel knipperen en klinken er pieptonen. De optie wordt niet ingeschakeld. Een optie kan de tijd of het water- of energieverbruik voor het programma wijzigen.

OPTIES EN FUNCTIES		BESCHRIJVING
	POWERCLEAN PRO	Dankzij de extra krachtige stralen biedt deze functie een intensievere en krachtigere afwascyclus op de betreffende plek in het onderste reka. Deze functie wordt aanbevolen voor het afwassen van pannen en ovenschalen. (Zie het gedeelte over PowerClean Pro).
	HALVE LADING	Als er niet veel vaat moet worden gewassen, wordt de functie HALVE LADING gebruikt om water, elektriciteit of tijd te besparen, afhankelijk van het gekozen programma. Vergeet niet om de hoeveelheid vaatwasmiddel te verminderen.
	EKSTRAKUIV	Een hogere temperatuur en langere droogfase na de laatste spoelbeurt helpen de vaat beter te drogen. De EXTRA DROOG optie verlengt het wasprogramma.
	UITSTEL	De start van het programma kan worden uitgesteld voor een periode tussen 0:30 en 24 uur. 1. Selecteer het programma en eventuele gewenste opties. Druk (meerdere keren) op de UITSTEL-toets om de start van het programma uit te stellen. Instelbaar van 0:30 tot 24 uur. Zodra de instelling van 24 uur is bereikt, drukt u nogmaals op de toets UITSTEL om de functie uit te schakelen. 2. Druk op de toets START/Pauze ▷ II; de timer begint met aftellen 3. Wanneer deze tijd verstreken is wordt het controlelampje uitgeschakeld en begint het programma automatisch. Zodra er een programma is gestart kan de UITSTEL-functie niet worden ingesteld.
	ONTKALKEN – Alarm	Er is kalkaanslag geconstateerd op interne onderdelen van het apparaat. Controleer of de waterhardheid juiste is ingesteld en of er zout in het zoutreservoir zit (zie <i>EERSTE GEBRUIK</i>). Gebruik vervolgens een ontkalkingsmiddel (het merk WPro wordt aanbevolen) met het programma Zelfreinigen . Na een succesvolle ontkalking wordt het symbool niet meer weergegeven. Als de bovenstaande handelingen niet worden uitgevoerd, zal het apparaat minder goed werken. De waarschuwing 'Ontkalken' begint te knipperen en op het display verschijnt ' dES '. Als er nog steeds niet wordt ingegrepen, start het apparaat nog slechts enkele malen op (aangegeven met ' dES ' op het display). Hierna start het apparaat niet meer om schade aan onderdelen te voorkomen. Alleen het programma Zelfreinigen is nog beschikbaar . Pas na een volledige ontkalking start het apparaat weer. Bij extreem veel kalkaanslag kan het nodig zijn om twee keer te ontkalken
	WATERTOEOVOER GESLOTEN - Alarm	Knippert wanneer er geen watertoevoer is of de waterkraan gesloten is.

	WAARNEMEN	Wanneer de sensor meet hoe vuil de vaat is, verschijnt er een animatie op het display (ongeveer 20 min.) en wordt de programmaduur aangepast. Bij het waarnemen wordt gekeken hoe vuil de vaat is. Dit kan worden gebruikt bij alle programma's (behalve Eco) waarbij het programma dienovereenkomstig wordt aangepast.
	INTERNE VERLICHTING	Wanneer de functie actief is, worden de leds in de kuip automatisch in/uitgeschakeld zodra de gebruiker de deur respectievelijk opent/sluit. Als de deur langer dan 10 minuten blijft openstaan, worden de leds in de kuip uitgeschakeld (om ze terug in te schakelen moet de deur worden gesloten en opnieuw geopend). Deze functie is standaard actief, maar kan uitgeschakeld worden op het "INSTELLING MENU".
	NATURAL DRY	Een convectiedroogstelsel dat de deur tijdens/na de droogfase automatisch opent voor buitengewone droogprestaties, elke dag weer. De deur gaat open bij een temperatuur die veilig is voor uw keukenmeubelen. Als extra bescherming tegen stoom wordt een speciaal ontworpen beschermingsfolie bij de vaatwasser geleverd. Raadpleeg het INSTALLATIEBOEKJE om te zien hoe u de beschermingsfolie aanbrengt. Deze functie is standaard actief, maar kan worden uitgeschakeld in het "INSTELLING MENU".

10. REKKEN VULLEN

CAPACITEIT: 15 standaard couverts.



Niet overbeladen manden: Zorg ervoor dat de vaat gelijkmatig verdeeld is en de sproeiarmen niet blokkeert. Overbelasting kan leiden tot onvoldoende reiniging.

Vermijd scherpe aanrakingen: Rangschik delicate items zoals glaswerk of porselein zorgvuldig om schade of breuk tijdens de wascyclus te voorkomen.

Stabiele plaatsing van vaat: Zorg er altijd voor dat de vaat stevig staat en niet kan omvallen of verschuiven tijdens het wassen.

Plastic items: Plaats lichte plastic items alleen in de bovenste mand om vervorming door hoge temperaturen in het onderste niveau te voorkomen.

Controleer of de vaat geschikt is voor de vaatwasser: Controleer vóór het inladen de labels van de fabrikant op servies en bestek om te verzekeren dat ze vaatwasmachinebestendig zijn.




Items kunnen heet zijn! Na afloop van de vaatwascyclus is het aan te raden enkele minuten te wachten voordat je de vaat eruit haalt. De vaat kan heet zijn en brandwonden veroorzaken. Even laten afkoelen zorgt voor een veilige en comfortabele verwijdering.

10.1. HOOGSTE REK


Het hoogste rek biedt een speciale reinigingszone voor kommen, mokken en zelfs grote borden en bestek die u normaal gesproken in de onderste rekken zou plaatsen. Hierdoor ontstaat extra ruimte voor de rest van de vaat.

Een aparte rangschikking voor het bestek maakt het oppakken na de afwas eenvoudiger en verbetert de was- en droogprestaties.

Messen en andere gebruiksvoorwerpen met scherpe randen moeten worden geplaatst met de punten naar beneden gericht.

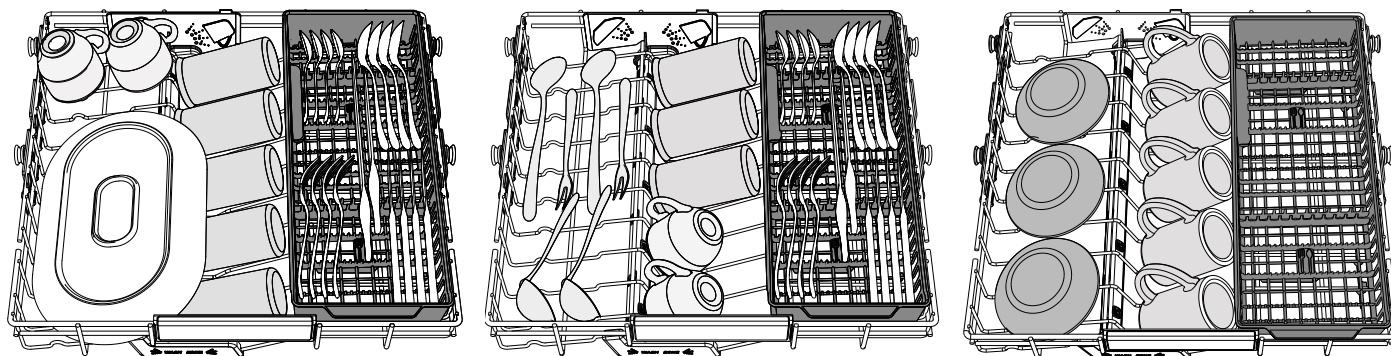


(laadvoorbeeld voor de hoogste rek)

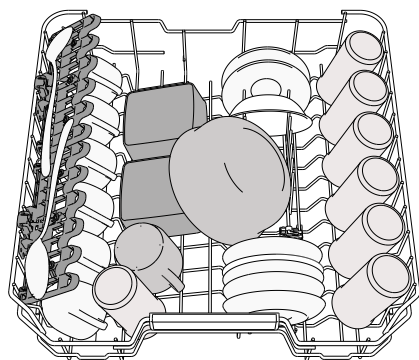10.2. BOVENSTE REK

(laadvoorbeeld voor het bovenste rek)

Laden van kwetsbaar en licht vaatwerk: glazen, kopjes, schoteltjes, lage saladekommen.


Het bovenste rek heeft opklapbare steunen die in een verticale positie kunnen worden gebruikt bij het schikken van thee/dessertschoteltjes of in een lagere positie om kommen en schalen te laden.

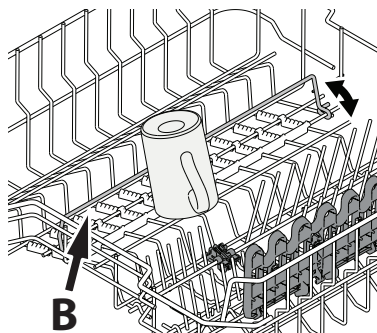

Het bovenste rek is uitgerust met een extra draad **B** die, wanneer deze in verticale positie wordt geplaatst, het gemakkelijker maakt om vaat te rangschikken.


Hierdoor kunnen glazen en kopjes schuin geplaatst worden, zodat water vrij kan

wegstromen en zich niet ophoopt op het bovenste gedeelte.

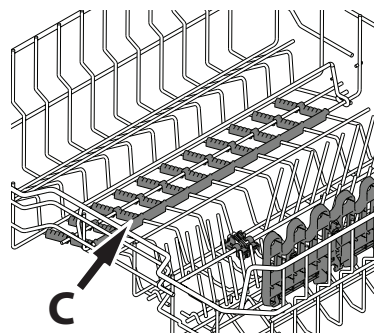

Het bovenste rek bevat een speciale siliconen bescherm laag **C** die delicate items, zoals glaswerk, beschermt tegen mogelijke schade door contact met de tanden van het rek.

10.3. DE HOOGTE VAN HET BOVENSTE REK AFSTELLEN

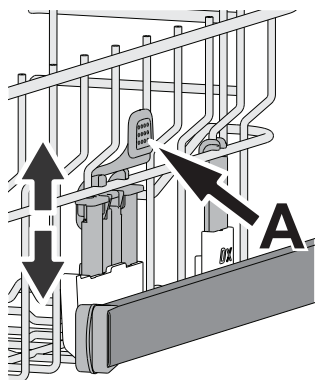


De hoogte van het bovenste rek kan worden afgesteld: hoge stand voor groot serviesgoed in de onderste mand en lage stand om optimaal gebruik te maken van de opklapbare steunen, door het creëren van meer ruimte naar boven en botsen met de items die in het onderste rek zijn geladen te voorkomen.

Het bovenste rek is uitgerust met een **hoogteversteller bovenste rek** (zie afbeelding), zonder op de hefboomen te hoeven drukken, opheffen door gewoon de zijkanten van het rek vast te houden, zodra het rek stabiel in de bovenste positie staat.

Voor herstellen naar de lagere positie op de hefboomen **A** aan de zijkanten van het rek drukken en de mand naar beneden verplaatsen.

Het is raadzaam de hoogte van het rek niet aan te passen wanneer het is geladen. NOOIT de mand slechts aan één kant verhogen of verlagen.

10.4. OPVUWBARE KLEPPEN MET VERSTELBARE STAND

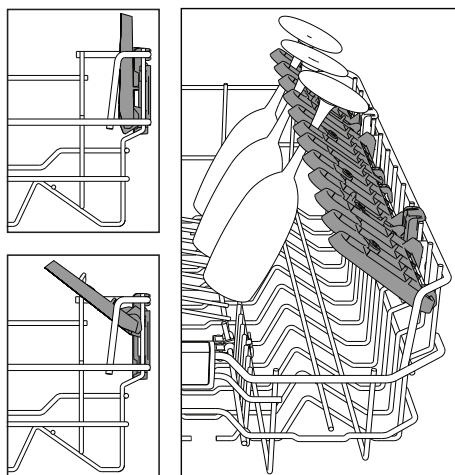


De opvouwbare kleppen aan de zijkant kunnen worden opgevouwen of opengevouwen voor een optimale rangschikking van het serviesgoed in het rek. Wijnglazen kunnen veilig in de opvouwbare kleppen worden geplaatst door de steel van elk glas in de overeenkomstige sleuven in te voeren.

In de hoge stand van het bovenste rek kunnen de kleppen niet in de verticale stand blijven staan.

Afhankelijk van het model:


- om de kleppen open te vouwen moet u ze omhoog schuiven en roteren of ze losmaken van de klemmen en omlaag trekken.
- om de kleppen op te vouwen moet u ze roteren en omlaag schuiven of ze omhoog trekken en aan de klemmen vastmaken.

10.5. ONDERSTE REK

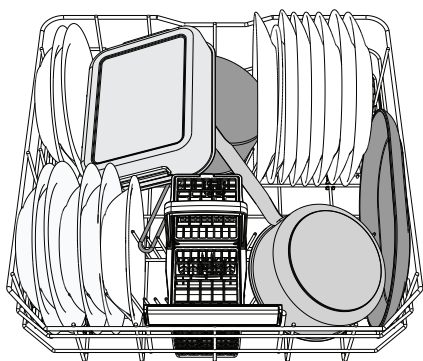


(laadvoorbeeld voor het onderste rek)

Voor potten, deksels, platen, saladekommen, bestek enz. Grote platen en deksels moeten idealiter aan de zijkanten worden geplaatst, om aanraking met de sproeierarmen te voorkomen.

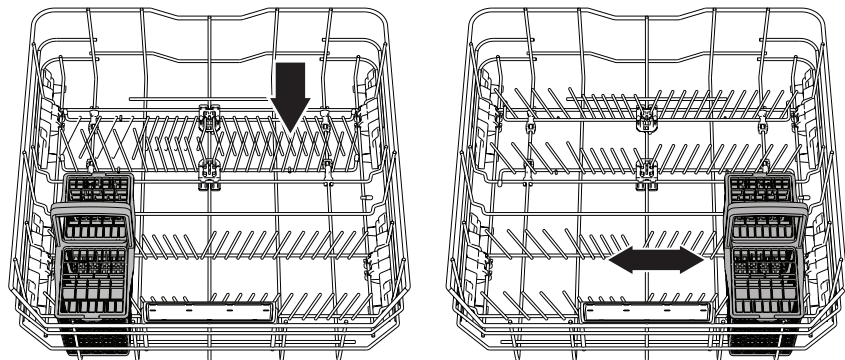


Het onderste rek heeft opklapbare steunen die in een verticale positie kunnen worden gebruikt bij het schikken van platen of in een horizontale positie (lager) om pannen en saladekommen te laden.

Om het inladen van de vaat te vergemakkelijken, is de mand ontworpen om eenvoudig te bewegen langs de opklapbare steunen in het onderste rek. Hierdoor kun je de positie gemakkelijk aanpassen, zodat er optimaal ruimte is voor je vaat.

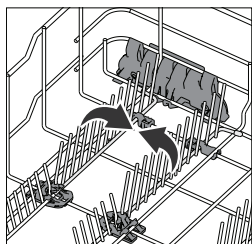


Het inklappen van de opklapbare steunen in het vaatwasserrek is eenvoudig en snel. Om de steunen in te klappen, duw je ze simpelweg in de richting die wordt aangegeven door de pijlen op de afbeelding, totdat de vergrendeling loskomt.

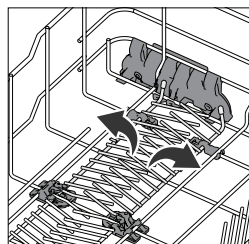

Om de opklapbare steunen uit te klappen, trek je ze totdat je een klik hoort, wat betekent dat de steun stevig is vergrendeld door de vergrendeling. Hierdoor kun je de ruimte in het rek eenvoudig aanpassen.



10.6. BESTEKKORF

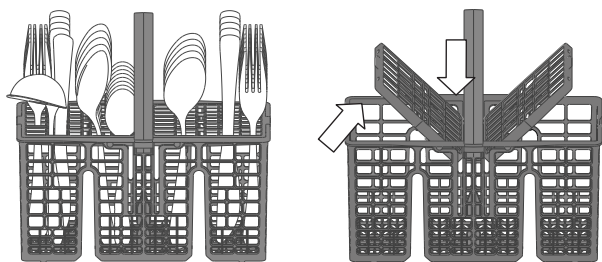

Het is uitgerust met rasters aan de bovenkant, om het bestek beter te kunnen rangschikken. Het mag alleen aan de voorkant van het onderste rek worden geplaatst.

Messen en andere gebruiksvoorwerpen met scherpe randen moeten in de bestekmand worden gezet met de punten naar beneden gericht of horizontaal geplaatst in de opklapbare compartimenten op het bovenste rek.

10.7. POWERCLEAN PRO

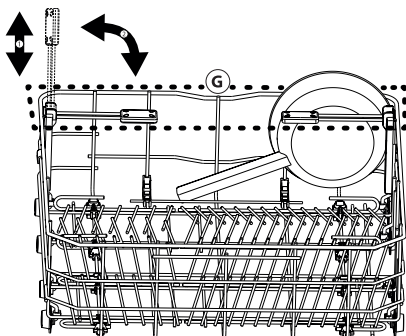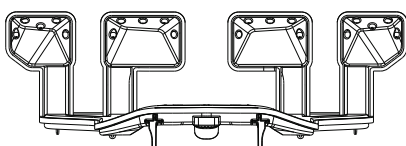

PowerClean Pro maakt gebruik van speciale waterstralen aan de achterzijde van de ruimte voor een intensievere reiniging van zeer vuile items. Het onderste rek heeft een lege ruimte, een speciale uittrekbare steun aan de achterzijde van het rek, die kan worden gebruikt ter ondersteuning van koekenpannen of braadpannen in verticale positie, zodat ze minder ruimte in beslag nemen.

Activeer **POWERCLEAN PRO** op het paneel tijdens het plaatsen van de pannen / ovenschalen tegenover het PowerClean Pro component.

PowerClean Pro gebruiken:

1. Pas het Power Clean gebied (G) aan door de achterste bordenhouders omlaag te klappen om potten en pannen te laden.
2. Laad potten, pannen en schalen verticaal gekanteld in het Power Clean gebied. Potten en pannen moeten naar de krachtige waterstralen toe gekanteld worden.

11. REINIGING EN ONDERHOUD



LET OP: Koppel het apparaat altijd los tijdens het reinigen en bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen om de machine schoon te maken.

11.1. DE AFWASMACHINE SCHOONMAKEN



Alle aanslag op de binnenkant van het apparaat kunnen worden verwijderd met een doek die is bevochtigd met water en een beetje azijn.

De externe oppervlakken van de machine en het bedieningspaneel kunnen met een niet-schurende doek, bevochtigd met water worden gereinigd. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.


11.2. VOORKOMEN VAN ONAANGENAME GEUREN

Houd de deur van het apparaat altijd open, om te voorkomen dat er vocht wordt gevormd dat niet uit de machine kan.

Reinig de afdichtingen rond de deur en de wasmiddeldoseerbakjes regelmatig met een vochtige spons. Dit zal voorkomen dat er voedsel in de afdichtingen blijft zitten, de belangrijkste oorzaak achter het vormen van onaangename geuren.

11.3. WATERTOEOVOERSLANG CONTROLEREN

Controleer de toevoerslang regelmatig op barsten of scheuren. Als deze beschadigd is vervangen door een nieuwe slang, te verkrijgen via onze Consumentenservice of uw gespecialiseerde dealer. Afhankelijk van het type slang:

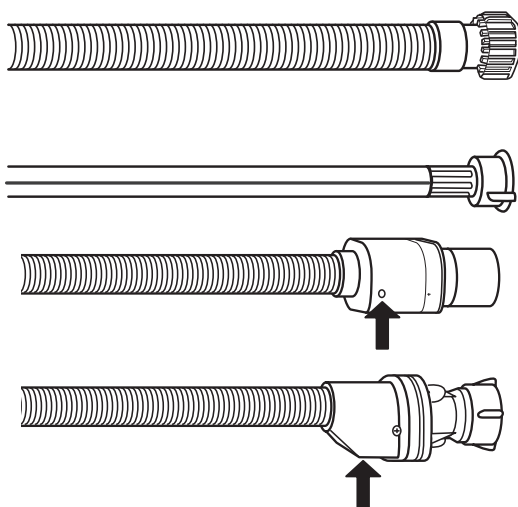

Als de toevoerslang een doorzichtige coating heeft, regelmatig controleren of de kleur plaatselijk wordt geïntensiveerd. Zo ja, is de slang wellicht lek en moet worden vervangen. Voor waterstopslangen: controleer het kleine veiligheidsklepinspectievenster.(zie pijl). Als het rood is werd de waterstopfunctie in gang gezet en moet de slang door een nieuwe worden vervangen. Om deze slang los te schroeven op de ontspanknop drukken, terwijl de slang wordt losgeschroefd.

11.4. DE TOEVOERSLANG REINIGEN

Als de waterslangen nieuw zijn of een langere periode niet zijn gebruikt laat dan, voordat de benodigde aansluitingen worden uitgevoerd, het water lopen, om ervoor te zorgen het helder is en vrij van onzuiverheden. Als deze voorzorgsmaatregel niet wordt genomen kan de waterinlaat geblokkeerd worden en kan de afwasmachine beschadigd raken.

11.5. REINIGING VAN DE RAILS VAN HET BOVENSTE EN TOPREK

Het reinigen van de rails van de vaatwasserrekken is belangrijk omdat het storingen helpt voorkomen die kunnen ontstaan door blokkades van vuil en etensresten.

Regelmatige reiniging zorgt voor een soepele beweging van de rekken, waardoor het in- en uitladen van vaat eenvoudiger wordt en de efficiëntie van het apparaat behouden blijft. Daarnaast draagt het onderhoud en de reiniging van alle onderdelen van de vaatwasser bij aan de langdurige werking ervan.

Het verwijderen van afzettingen vermindert ook het risico op bacteriegroei en onaangename geuren, wat de hygiëne van de gewassen vaat beïnvloedt.


Daarom is regelmatige zorg voor de rekrails een cruciaal aspect van het behoud van een goede technische staat en hygiëne van de vaatwasser.

Volg de onderstaande richtlijnen om de rekrails te reinigen:


1. Verwijder de rekken: Trek voorzichtig zowel het bovenste als het toprek eruit om toegang te krijgen tot de rails.

LET OP: Het rek mag alleen worden verwijderd wanneer het leeg is.

Om het bovenste of toprek te verwijderen, open je de afdekking aan het uiteinde van de rails door deze naar buiten te schuiven. Zie de afbeelding hieronder.

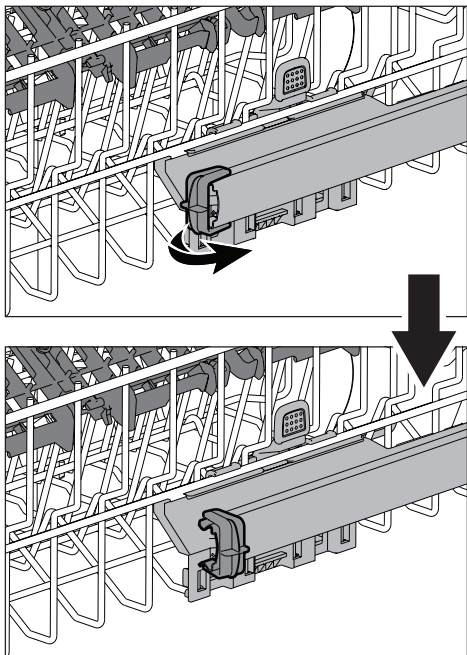


Trek het rek naar je toe. Verwijder het rek volledig van de rails naar buiten.

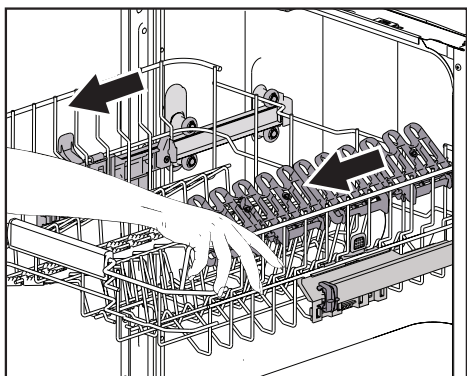

2. Gebruik een zachte borstel of een vochtige doek om voedselresten en vuil dat zich op de rails heeft opgehoopt te verwijderen.
3. Bereid een oplossing van warm water met een mild reinigingsmiddel. Doop een doek in de oplossing en veeg de rails grondig schoon om afzettingen te verwijderen.
4. Spoel de rails af met schoon water om resten van het reinigingsmiddel te verwijderen.
5. Droog de rails grondig met een droge doek of papieren handdoek om corrosie te voorkomen.

6. Plaats de rekken terug op hun plaats en zorg ervoor dat ze correct op de rails zijn bevestigd.

Vergeet niet de afdekkingen van de rails te sluiten!

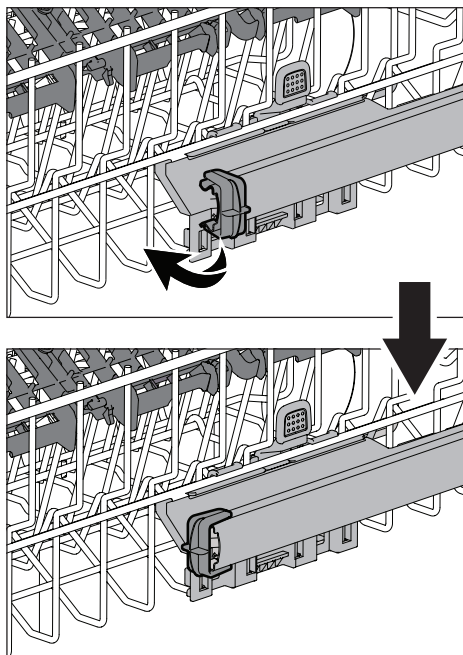

11.6. HET FILTERSISTEEM REINIGEN

Reinig het filtersysteem regelmatig, zodat de filters niet verstopen en het afvalwater correct weg stroomt.


Het gebruik van vaatwasmachines met verstopte filters of vreemde voorwerpen in het filtersysteem of de sproeiarmen kan de slechte werking ervan en bijgevolg lagere prestaties, lawaai of een hoger verbruik van hulpbronnen veroorzaken.

Het filtersysteem bestaat uit drie filters die voedselresten uit het afwaswater verwijderen en vervolgens het water opnieuw laten circuleren.

De afwasmachine mag niet worden gebruikt zonder filters of als het filter is losgeraakt.


Controleer tenminste eens per maand of na elke 30 cyclussen het filtersysteem en reinig het eventueel grondig onder stromend water, met een niet-metalen borstel en volgens de onderstaande instructies:

1. Draai het cilindrische filter **A** linksom en trek het uit (Afb. 1). **Bij het terugplaatsen van het filter is het belangrijk dat de twee driehoeken die op de vergroting zijn aangegeven, elkaar raken.**
2. Verwijder het houderfilter **B** door licht op de zijkleppen te drukken (Afb. 2).
3. Schuif de roestvrij stalen plaat filter **C** er uit (Afb. 3).
4. Als u vreemde voorwerpen vindt (gebroken glas, porselein, beenderen, zaden van vruchten, enz.), **verwijdert u ze zorgvuldig.**
5. Inspecteer de sifon en verwijder eventuele voedselresten. **VERWIJDER NOOIT** de pompbescherming van het wasprogramma (aangegeven door de pijl) (Afb. 4).

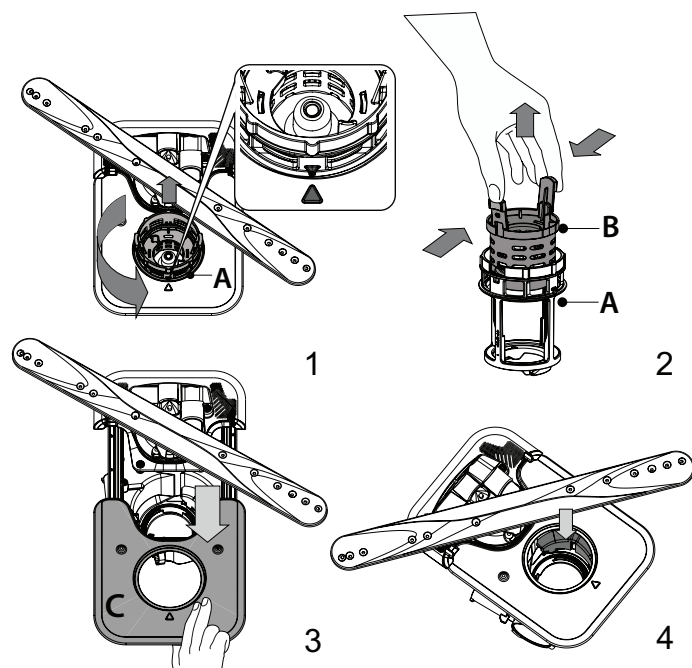

Na het schoonmaken van het filter het filtersysteem opnieuw plaatsen en goed op zijn plaats zetten; dit is essentieel voor het behoud van de efficiënte werking van de afwasmachine.


11.7. DE SPROEIERARMEN REINIGEN

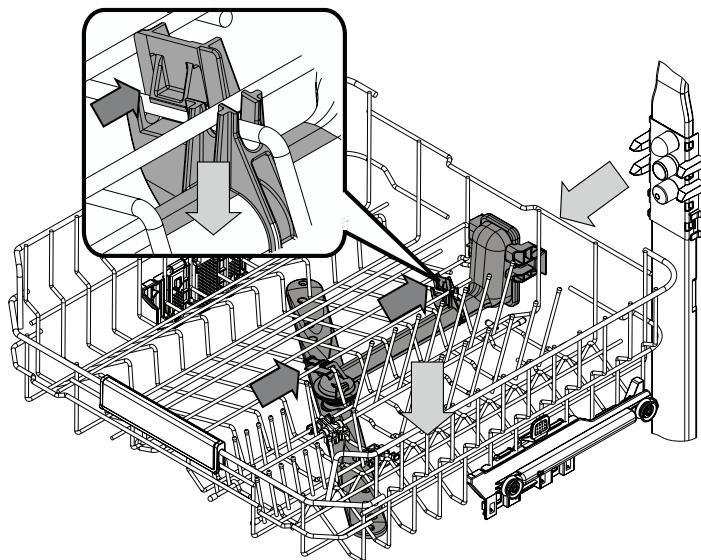


Af en toe kunnen er voedselresten op de sproeiarmen vastzitten en worden de openingen voor het water sproeien geblokkeerd. Het is daarom raadzaam dat u de armen van tijd tot tijd controleert en ze met een kleine niet-metalen borstel schoonmaakt.

U kunt de bovenste sproeier alleen samen met het spuitstuk verwijderen.

Het het hoogste rek heeft een vaste waterbuis waarvan alle sproeiers naar boven zijn gericht. Om de buis schoon te maken, schuift u het rek naar buiten. Met een pincet kunt u dingen uit de sproeiers verwijderen.

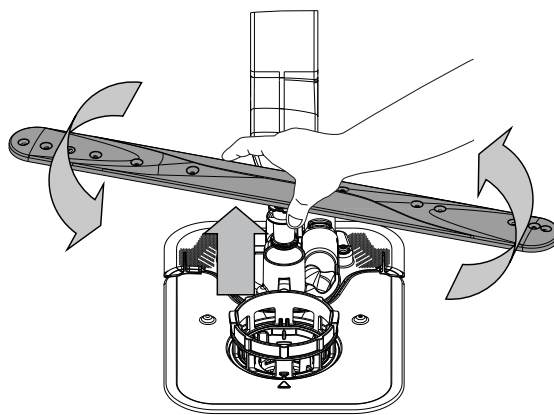

De onderste sproeierarm kan worden verwijderd door het omhoog te trekken. Trek de sproeiarm omhoog en draai hem rechtsom om hem weer te bevestigen

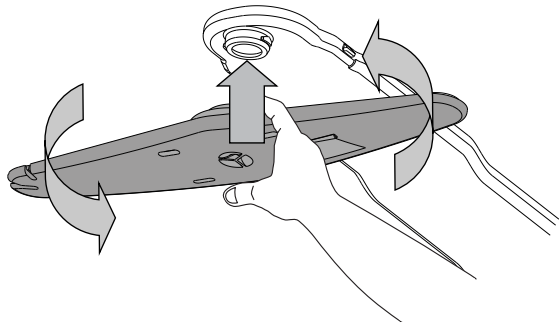

De plafond sproeierarm kan worden verwijderd door deze omhoog te duwen en linksom te draaien. Trek de sproeiarm omhoog en draai hem rechtsom om hem weer te bevestigen.

11.8. REINIGING VAN DE OVERIGE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT

- **Reiniging van het bedieningspaneel.**

Gebruik een zachte doek of spons die het oppervlak van het paneel niet zal krassen. Gebruik een mild reinigingsmiddel verdund in warm water en vermijd agressieve chemische middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. Veeg het paneel voorzichtig af met een vochtige doek of spons die in de oplossing is gedrenkt, met speciale aandacht voor gebieden die het meest vervuild zijn door vingerafdrukken of stof. Droog het paneel na het reinigen grondig af met een droge doek om achtergebleven water te verwijderen en strepen te voorkomen. Het is ook belangrijk om overmatig gebruik van water te vermijden om te voorkomen dat vocht in het apparaat binnendringt. Regelmatige reiniging helpt het esthetische uiterlijk en de volledige functionaliteit van het bedieningspaneel te behouden.

- **Reiniging van de voorkant en de deur van de vaatwasser**

Gebruik een zachte doek of spons die het oppervlak niet zal krassen. Dompel deze onder in warm water met een mild reinigingsmiddel. Veeg voorzichtig de voorkant en de deur af, met speciale aandacht voor gebieden die vervuild zijn met vet, voedselresten of vingerafdrukken.

Droog deze oppervlakken na het reinigen grondig af met een droge doek om strepen en vlekken te voorkomen. Vermijd het gebruik van te veel water om te voorkomen dat vocht in het apparaat binnendringt. Regelmatige reiniging van de voorkant en de deur helpt hun esthetische uiterlijk en functionaliteit te behouden.

- **Reiniging van de afdichting van de vaatwasserdeur.**

Gebruik een zachte doek of spons en een mild reinigingsmiddel gemengd met warm water. Veeg de afdichting voorzichtig af met de vochtige doek of spons, met speciale aandacht voor eventuele afzettingen en vuil. Je kunt ook een zachte borstel gebruiken om moeilijk bereikbare plekken in de plooien van de afdichting schoon te maken. Droog de afdichting na het reinigen grondig af met een droge doek om vochtophoping en schimmelvorming te voorkomen. Regelmatige reiniging helpt de flexibiliteit te behouden en verlengt de levensduur.

Let op: Verwijder de afdichting niet, omdat dit schade kan veroorzaken of de eigenschappen ervan kan aantasten, wat kan leiden tot lekkages.

12. PROBLEMEN OPLOSSEN



Als uw vaatwasmachine niet goed werkt, doorloopt u de onderstaande lijst om te controleren u of u het probleem kunt verhelpen. Voor andere fouten of problemen neemt u contact op met de bevoegde Consumentenservice, de contactgegevens ervan vindt u in de garantieboekje.

Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor een periode van maximaal 7 of maximaal 10 jaar, afhankelijk van de regels die van toepassing zijn.

PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
 De zoutindicator brandt	Zoutreservoir is bijna leeg.	Vul het reservoir met zout (voor meer informatie - zie <i>HET ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN</i>). Controleer zo nodig de instelling van de waterhardheid - zie <i>TABEL WATERHARDHEID</i> .
 De zoutindicator knippert	Zoutreservoir is leeg.	Vul het reservoir zo snel mogelijk met zout. Gebruik van het apparaat zonder zout kan de interne onderdelen beschadigen.
 Glansspoelmiddelindicator brandt of knippert	Glansspoelmiddelbakje is leeg. (Na het bijvullen kan de glansspoelmiddelindicator nog even blijven branden).	Vul het reservoir met een glansspoelmiddel (zie - <i>HET GLANSSPOELMIDDELRESERVOIR BIJVULLEN</i>).
 De ontkalkingsindicator brandt of knippert; het alarm „dES” wordt weergegeven.	Er zit kalkaanslag op de interne onderdelen van het apparaat.	Ontkalk het apparaat onmiddellijk met behulp van het Zelfreinigendsprogramma en een in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel (zie <i>OPTIES EN FUNCTIES</i>). Vul het reservoir met zout. Controleer de instelling van de waterhardheid. Als het apparaat niet wordt ontkalkt, werkt het niet meer.
De afwasmachine start niet of reageert niet op opdrachten.	Het apparaat is niet goed aangesloten.	Steek de stekker in het stopcontact.
	Stroomuitval.	Om veiligheidsredenen start de vaatwasser niet automatisch opnieuw op wanneer de stroom weer beschikbaar is. Sluit de deur en druk op START/Pauze.
	De deur van de afwasmachine is niet goed gesloten. De pin NaturalDry is niet ingetrokken.	De deur krachtig aanduwen totdat u de „klik” hoort.
	Een programma wordt onderbroken als de deur langer dan 4 seconden wordt geopend.	Sluit de deur binnen 4 sec. en druk op START/Pauze.
	Het bedieningspaneel reageert niet of F6 E1 wordt weergegeven.	Schakel het apparaat uit door op de toets AAN/UIT/Reset te drukken, schakel het na ongeveer een minuut weer in en start het programma opnieuw. Als het probleem niet is verholpen, trekt u de stekker van het apparaat 1 minuut uit het stopcontact en plaatst u hem weer terug.
De afwasmachine pompt niet af. Weergave op het display: F7 E3 of F9 E1	Filter is verstopt met voedselresten of kalkaanslag.	Reinig het filter en ontkalk het apparaat (zie <i>HET FILTERSISTEEM REINIGEN en ONTKALKEN</i>).
	Er zit een knik in de afvoerslang.	Controleer de afvoerslang (zie <i>AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE</i>).
	De pijp van de gootsteenafvoer is geblokkeerd.	Reinig de pijp van de gootsteenafvoer.
De vaatwasser maakt veel lawaai.	Het serviesgoed rammelt tegen elkaar.	Rangschik het serviesgoed goed (zie <i>REKKEN VULLEN</i>).
	Er is te veel schuim aanwezig.	Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt voor gebruik in afwasmachines (zie <i>HET VAATWASMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN</i>). Start het huidige programma opnieuw door de vaatwasser uit en weer in te schakelen, kies een nieuw programma, sluit de deur en druk op START/Pauze. Voeg geen vaatwasmiddel toe.
	Het serviesgoed is niet goed gerangschikt.	Rangschik het serviesgoed goed (zie <i>REKKEN VULLEN</i>).
	Het filter is verstopt met voedselresten of kalkaanslag.	Reinig het filtersysteem (zie <i>REINIGING EN ONDERHOUD</i>).

Het vaatwerk is niet schoon.	Het serviesgoed is niet goed gerangschikt.	Rangschik het serviesgoed goed (zie <i>REKKEN VULLEN</i>).
	Sproeierarmen kunnen niet vrij draaien, ze worden door het serviesgoed belemmerd.	Rangschik het serviesgoed goed (zie <i>REKKEN VULLEN</i>). Controleer of het bovenste rek in de juiste stand staat en stel het zo nodig bij (optillen).
	Het wasprogramma is te zacht.	Selecteer een geschikt wasprogramma (zie <i>PROGRAMMATABEL</i>).
	Er is te veel schuim aanwezig.	Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt voor gebruik in afwasmachines (zie <i>HET VAATWASMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN</i>).
	De dop op het glansspoelmiddelcompartiment is niet goed afgesloten.	Zorg ervoor dat de dop van het glansspoelmiddelbakje is gesloten.
	Het filter is verstopt met voedselresten of kalkaanslag.	Reinig het filter en ontkalk het apparaat (zie <i>HET FILTERSISTEEM REINIGEN</i>).
	Het zoutreservoir is leeg.	Vul het zoutreservoir (zie <i>HET ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN</i>).
De afwasmachine vult zich niet met water. Op het scherm: H2O is verlicht; er klinkt een geluidsalarm.	Geen water in de watertoevoer of de kraan is gesloten.	Zorg ervoor dat er water in de watertoevoer komt en dat de kraan open staat.
	Er zit een knik in de toevoerslang.	Controleer de toevoerslang (zie <i>INSTALLATIE</i>). Sluit de deur en druk op START/Pauze.
	De zeef in de watertoevoerslang is verstopt; het moet gereinigd worden.	Controleer en reinig de zeef in de watertoevoerslang. Sluit de deur en druk op START/Pauze.
De vaatwasser beëindigt het programma voortijdig. Op het scherm: F8 E3	Filter is verstopt met voedselresten of kalkaanslag.	Reinig het filter en ontkalk het apparaat (zie <i>HET FILTERSISTEEM REINIGEN en ONTKALKEN</i>).
	De afvoerslang zit te laag of hevelt naar de riolering.	Controleer of het uiteinde van de afvoerslang op de juiste hoogte is geplaatst (zie <i>INSTALLATIE</i>). Controleer of er naar het riool wordt geheveld en installeer zo nodig een hevelonderbreker/luchttoevoerklep.
	Er is te veel schuim aanwezig.	Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt voor gebruik in afwasmachines (zie <i>HET VAATWASMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN</i>).
	Lucht in de watertoevoer.	Controleer de watertoevoer op lekken of andere problemen die lucht binnenlaten.
Het serviesgoed is niet goed droog.	Er is geen spoelglansmiddel aanwezig of de dosering is te laag.	Zorg ervoor dat het spoelglansmiddelbakje gevuld is (zie <i>HET GLANSSPOELMIDDELRISERVOIR BIJVULLEN</i>). Met multifunctionele tabletten droogt het serviesgoed niet zo goed als wanneer er een vloeibaar spoelglansmiddel wordt gebruikt.
	Het serviesgoed is uit het apparaat gehaald nadat de deur automatisch werd geopend, maar vóór het einde van het programma.	Controleer of het programma is afgelopen voordat u het serviesgoed uit het apparaat haalt (zie <i>DAGELIJKS GEBRUIK</i>). Laat het serviesgoed nog 15 minuten met de deur open in de vaatwasser staan nadat het programma is afgelopen om het extra goed te laten drogen.
	Het serviesgoed is te vlak gerangschikt.	Als er water in de holtes van kopjes, mokken of kommen blijft staan, probeer het serviesgoed dan schuiner te laden (vooral in het bovenste rek) zodat het water kan weglopen voordat het drogen begint.
	Het geselecteerde programma heeft geen droogfase.	Controleer in de <i>PROGRAMMATABEL</i> of het geselecteerde programma een droogfase heeft. Programma's zonder de droogfase drogen minder goed. Voor een goede droging is het raadzaam een programma met droogfase te kiezen.
	Het vaatwerk heeft een antiaanbaklaag of is van kunststof.	Het is normaal dat waterdruppels op dit soort materiaal achterblijven.
Er zitten blauwe strepen of blauwachtige tinten op het serviesgoed.	De dosering van glansspoelmiddel is te hoog.	Stel de dosering lager in.

Het serviesgoed is bedekt met kalk of een witachtige film.	Zoutreservoir is leeg.	Vul het reservoir zo snel mogelijk met zout. Gebruik van het apparaat zonder zout kan de interne onderdelen beschadigen.
	De waterhardheid is te laag ingesteld.	Verhoog de instelling (zie TABEL WATERHARDHEID).
	De dop van het zoutreservoir is niet goed gesloten.	Controleer en sluit de dop van het zoutreservoir.
	Het spoelglansmiddelreservoir is leeg of de spoelglansmiddeldosering is onvoldoende.	Vul het reservoir met spoelglansmiddel en controleer de doseerinstelling (zie - HET GLANSSPOELMIDDELRESERVOIR BIJVVULLEN).
Op de vaatwasser staat F8 E5	De klep is geblokkeerd of defect.	Sluit de kraan, indien mogelijk. Schakel de voeding niet uit. Bel de klantenservice.
Lekkage van vaatwasmiddel.	Is afhankelijk van het gebruikte vloeibare vaatwasmiddel en kan duidelijker optreden als de uitsteloptie geactiveerd is.	Kleine lekkages veroorzaken geen storing van de machine en kunnen worden voorkomen door het type vloeibaar vaatwasmiddel te veranderen of tabletten te gebruiken.
De vaatwasser is geblokkeerd of defect. Het display toont F1 E1	Vaatwasser defect.	Neem contact op met de service.
De vaatwasser is geblokkeerd of defect. Het display toont F1 E2	Vaatwasser defect.	Selecteer het programma en druk op de Start/Pauze-knop. Als de fout opnieuw optreedt, neem contact op met de service.
Probleem met de thermostaat van de vaatwasser. Het display toont F3 E1	Vaatwasser defect.	Selecteer het programma en druk op de Start/Pauze-knop. Als de fout opnieuw optreedt, neem contact op met de service.
Storing van de verwarming van de vaatwasser. Het display toont F4 E2 or F4 E3	Storing van het verwarmingselement van de vaatwasser.	Neem contact op met de service.
De motor van de vaatwasser is geblokkeerd of defect. Het display toont F1 E1	Probleem met de motor van de vaatwasser.	Selecteer het programma en druk op de Start/Pauze-knop. Als de fout opnieuw optreedt, neem contact op met de service.
Lekkage of overvulling van de vaatwasser. Het display toont F8 E4	Lekkage of overvulling van de vaatwasser.	Sluit de watertoevoer af. Start het volgende programma niet. Neem contact op met de service.
Storing van de doorstroommeter. Het display toont F8 E6	Probleem met de doorstroommeter van de vaatwasser.	Selecteer het programma en druk op de Start/Pauze-knop. Als de fout opnieuw optreedt, neem contact op met de service.
De afvoerpomp van de vaatwasser is geblokkeerd of defect.. Het display toont F9 E3 .	Probleem met de afvoerpomp van de vaatwasser.	Selecteer het programma en druk op de Start/Pauze-knop. Als de fout opnieuw optreedt, neem contact op met de service.


De bedrijfsregels, standaarddocumentatie, bestellen van onderdelen en aanvullende productinformatie kunt u vinden:

- Met de QR-code op uw product.
- Op onze website **docs.bauknecht.eu** en **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

De modelinformatie kan gevonden worden aan de hand van de QR-code die op het energielabel aangegeven is. Het label bevat ook de model-ID die kan worden gebruikt om het portaal van het register te raadplegen op <https://eprel.ec.europa.eu>.



docs.bauknecht.eu

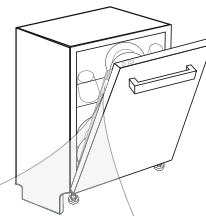

NL NEDERLAND

Neem contact op met de service na verkoop
Bel het nummer: **076 530 6400**

Zie meer informatie in het garantieboekje.



Bauknecht

400020032978
rev A / 11.2025 ks

