


TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För en bättre kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet.
Anslut apparaten till elnätet och vrid termostattvredet för att slå på apparaten.

När kylskåpet slås på tar det 4-6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall).

KONTROLLPANEL



1. Referensmärke för termostattinställning
2. Frys- och kyltemperatur
3. LED-lampa

INFrysNING AV FÄRSK MAT

Placera färsk mat som ska frysas in på gallret i frysdelen och undvik direktkontakt med mat som redan är fryst.

Mängden matvaror som kan frysas in under 24 timmar visas på typskylten.

För att frysa in färsk mat, placera frysdelens galler i det övre läget.

FRYS- OCH KYLTEMPERATUR

Detta kyl- och frysskåp sätts i funktion med hjälp av termostaten som är placerad inuti kyldelen.

För att reglera temperaturen i bägge delarna skall du vrida på termostatratten.

Termostat i läge **1/2: kylning på lägsta nivå**


Termostat i läge **3-5: kylning på medelnivå**

Termostat i läge **6/7: kylning på maxnivå**

Termostat i läge **• : ingen kylning och ingen belysning**

När termostatratten ställs i läget **•** stängs hela apparaten av.

FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRICKER

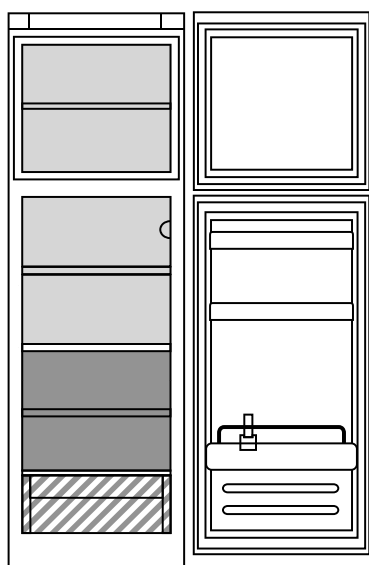

Förklaring



FRYSDEL



TEMPERERAD ZON

Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



KALL ZON

Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt



KALLASTE ZON

Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, fisk och kött



FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA


FELSÖKNING

Vad ska göras om...	Möjliga orsaker	Åtgärder
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Kontrollera: <ul style="list-style-type: none">att det inte är strömavbrottatt stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget och att den tvåpoliga nätströmbrytaren (i förekommande fall) är i rätt läge (ON)att skyddsanordningarna i hemmets elsystem fungerar som de skaatt strömkabeln inte är sönderatt termostavredet inte står på "●".
Lampan inuti fungerar inte.	Det kan vara nödvändigt att byta ut lampan.	Koppla bort apparaten från elnätet och kontakta Teknisk Service om du behöver byta ut någon del.
Temperaturen inuti lådorna är inte tillräckligt kall.	Det kan finnas olika skäl (se kolumnen "Åtgärder").	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none">dörrarna är ordentligt stängdaapparaten inte har installerats nära en värmekällatemperaturen är rätt inställdluftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras.
Det finns vatten på kyldelens botten.	Avfrostningens vattendraineringshål är blockerat.	Rengör vattendraineringshålet (se avsnittet "Rengöring och underhåll").
Det finns för mycket frost i frysdelen.	Dörren till frysdelen stänger inte ordentligt.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att det inte finns något som hindrar dörren från att stängas ordentligt.Avfrosta frysdelen.Se till att apparaten har installerats korrekt.
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen åtgärd krävs.
Temperaturen i kyldelen är för kall.	<ul style="list-style-type: none">En för kall temperatur har ställts in.En stor mängd färsk mat kan ha placerats i frysdelen.	<ul style="list-style-type: none">Försök att ställa in en mindre kall temperatur.Om färsk mat har placerats i frysdelen, vänta tills den har fryst helt.Stäng av fläkten (i förekommande fall) som beskrivs i avsnittet "FLÄKT".



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

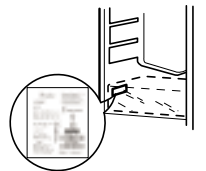

Whirlpool®



400011023353