


- A. Programmi valikunupp
- B. Nupp "Start/Paus"
- C. Nupp "Lähtesta/Tühjenda"
- D. Nupp "Lõputaimer"
- E. Nupp "Lemmik"
- F. Lasteluku nupukombinatsioon  $\rightarrow 0.3 \text{ sec}$
- G. Nupp "Tsentrifuug"
- H. Aja kuva
- I. Programmi järgnevuse indikaator

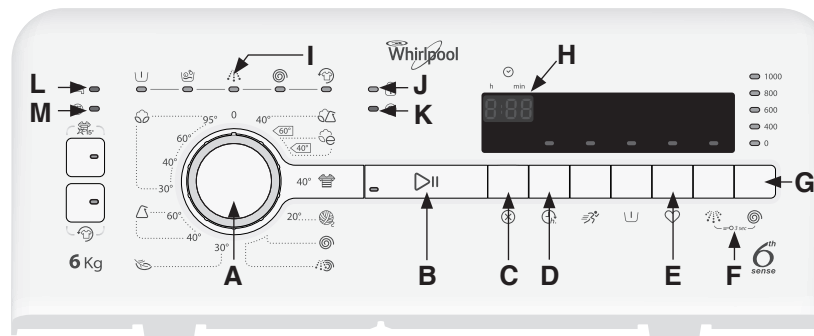

- J. "Uks lahti" märgutuli
- See pesumasin on varustatud automaatsete turvafunktsioonidega, mis avastavad ja diagnoosivad rikkeid varakult ja reageerivad vastavalt, nt:
- K. "Teeninduse" märgutuli
- L. "Veekraan suletud" märgutuli
- M. "Puhastage pumpa" märgutuli

**Akustiline müratase :**  
 Pesemine - 59 dB(A) / 1 pW  
 Tsentrifuug - 1000 p/min 76 dB(A) / 1 pW

Programm	Hoolduse etiketid	Maks. kogus kg	Pesu tüübid/ märkused <i>- Järgige hooldusetiketil toodud tootja soovitusi./</i>	Pesuvahendid ja lisaained			Spetsiaalsed variandid							Maks. tsentri- fuugi kiirus p/m	
				Eel- pesu	Põhi- pesu	Pehmen- daja	Värvid 15°	Pesuõ- hutamise	Viitstardi	Kiire	Eel- pesu	Lemmik	Inten- siivne loputus		Tsentri- fuug
<b>Puuvillane</b> 30 - 40 - 60 - 95°C		6.0	Normaalselt kuni tugevalt määratud voodipesu, laudlinad, käterätikud ning puuvillast ja/või linasest valmistatud rõivad. <i>Programm "Puuvillane 95" hävitab bakterid ja desinfitseerib pesu. Bakterite hävitamise efektiivsus on katsetatud vastavalt meetodile, mis sarnaneb standardis NF EN 13697 nov. 2001 sätestatud nõuetele.</i>	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks
<b>Süntetika</b> 40 - 60°C		3.0	Tavaliselt määratud pluusid, särgid, ülerõivad jm esemed, mis on valmistatud polüestrist (diolen, trevira), polüamiidist (perloon, nailon) või segakiust puuvillaga.	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks
<b>Õrnpesu</b> 30°C		1.5	Kardinad ja õrnad esemed, kleidid, seelikud, särgid ning pluusid.	*	Jah	*	*	*	*	-	*	*	-	*	Maks
<b>Igapäevane kogus</b> 40°C		3.0	Kergelt kuni keskmiselt määratud puuvillased, linased, kunstkiududest ja nende segudest rõivad. Tõhus programm, mis kestab üks tund. Peske korraga ainult sarnaste värvidega pesu.	-	Jah	*	*	*	*	-	-	*	*	*	Maks
<b>Puuvilla</b> 40°C / 60°C		6.0	Tavaliselt määratud puuvillased esemed. <i>40° C ja 60° C puuvillase pesu tavaprogrammi ja kõige soodsam programmi seoses kombineeritud vee ja energia tarbimise pesemiseks puuvillast pesu. - Energiamärgise viiteprogramm.</i>	-	Jah	*	-	*	*	-	-	*	*	*	Maks
<b>Värviline</b> 40°C		4.0	Valged ja pastelsete värvidega õrnadest kangastest esemed. <i>Õrn pesuprogramm, et vältida pesule halli või kollase varjundi tekkimist. Kasutage vajadusel tugevatoimelist pesuainet ja ka hapnikupõhist plekieemaldit või valgendit. Ärge kasutage vedelat pesuainet.</i>	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks
<b>Villane</b> Külm		1.0	Villased riideesemed, mis on märgistatud Woolmarki märgisega ja mille masinpesu on lubatud, ning siidist (jälgida hooldusmärgist!), linasest, villasest ja viskoosest kangast riided, mis on märgistatud käsitsepevatatena.	-	Jah	*	*	*	*	-	-	*	-	*	Maks
<b>Loputa &amp; tsentri- fuug</b>		-	<i>Loputus ja intensiivne tsentri- fuugiprogramm. Sama nagu viimane loputus ja viimane tsentri- fuugimine "Puuvillane" programm.</i>	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	*	Maks
<b>Tsentrifuug</b>		-	<i>Selles programmis on tsentri- fuugimine intensiivne. Sama nagu tsentri- fuugitsükkel "Puuvillane" programm.</i>	-	-	-	-	*	*	-	-	*	-	*	Maks

**TARBIMISE ANDMED**

Energiatarve väljalülitatud olekus 0,11 W / väljalülitamata olekus 0,11 W.

Programm	Temperatuur (°C)	Kogus (kg)	Vesi (l)	Energia (kWh) ilma "Kiire"	U. Programmi kestvus (tundi : minutit)		Ligikaudne jääkniisusesisaldus (%) ***
					ilma "Kiire"	koos "Kiire"	
Puuvillane	95	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Puuvillane	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Puuvillane	40	6.0	61	0.97	3:00	1:30	
Puuvillane	30	6.0	61	0.52	3:00	1:30	
Sünteetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	47
Sünteetika	40	3.0	40	0.52	1:50	0:59	
Õmpesu	30	1.5	50	0.50	0:45	-	68
Erinevad kangad	40	3.0	40	0.45	1:00	-	
Värviline	40	4.0	59	0.40	1:20	1:00	
Villane	külm	1.0	40	0.40	0:35	-	62
ePuuvilla <b>60</b> **	60	6.0	46	0.90	4:00	-	
ePuuvilla <b>60</b> **	60	3.0	32	0.78	2:10	-	
ePuuvilla <b>40</b> **	40	3.0	32	0.60	2:00	-	

Tarbitumisväärtusi mõõdeti normaalsetes tingimustes vastavuses standardiga IEC/EN 60 456. Kodused tarbitamisandmed võivad erineda tabelis toodud väärtustest seoses veesurvega ja -temperatuuriga, pestava pesu koguse ja pesutüübiga. Vee- ja elektrikulu kohaldub vaikimisi seadistatud programmidele. Lisavõimaluste kasutamisel ja tsentrifuugi pöörlemiskiiruse või temperatuuri muutmisel muutuvad ka kuluandmed.

- ☺ Programmi kestus võib erineda ülaltoodud väärtustest, sest kestus sõltub hetke töötingimustest (vt samuti kasutusjuhendi osa "Veatsing").
- \* Veetemperatuuri vähendamiseks lisatakse põhipesu tsükli lõpus külma vett, enne kui pump vee välja pumpab.
- \*\* Elektrikulu etiketil viidatud programmid. Energia säästmise eesmärgil võib tegelik veetemperatuur hälbida programmis määratletud temperatuurist.
- \*\*\* Pärast programmi lõppu ja tsentrifuugimist maksimaalsel valitaval kiirusel vaikimisi programmi seadistusega.

**LISAGE PESUAINeid, PANGE UKS KINNI JA VALIGE PROGRAMM**

1. Pange pesu pesumasinasse, sulgege uks ja veenduge, et see on korralikult kinni.
2. Kallake sahtlisse pesupulbrit ja soovi korral lisaaineid, vt juhiseid pöördel ja kasutusjuhendis.
3. Sulgege kaas.
4. Keerake **programmiselektor** soovitud programmile ja temperatuurile. Ajanäidikule kuvatakse valitud programmi kestus (tundides ja minutites) ja **"Start/Paus"** nupp vilgub. Süttib eelseadistatud pöörlemiskiiruse näidikutuli. Kui te peale tegemist programmi kohe ei käivita, lülitub pesumasin veerand tunni pärast automaatselt välja. Pesumasina uuesti sisselülitamiseks, keerake programmi valikunupp asendisse "O" ja pärast seda uuesti soovitud programmi peale.

**VALIGE SOOVITUD VALIK**

Kui programmi ja lisavaliku(te) kombinatsioon ei ole võimalik, siis kustub vastav märgutuli automaatselt. Sobimatud valikute kombinatsioonid tühistatakse automaatselt. Kindlatel programmidel võib valik olla juba määratud. Soovi korral saate selle tühistada.

**Nupp "Värvid 15"**

- Säästab veesoojendamisele kuluvat energiat, säilitades samas head pesutulemused.
- Toetab värvilise pesu pesemisel värvi hooldusprogrammi.
- Soovitatav kergelt määratud pesule, millel ei ole plekke.
- Kontrollige, kas pesuvahend on mõeldud madalal temperatuuril (15 või 20 °C) pesemiseks
- Ei sobi temperatuuril 95°C pestava puuvilla pesu jaoks.

**Nupp "Pesuõhutamine"**

- Valige see režiim, kui Teil ei ole võimalik pesu kohe pärast programmi lõppemist masinast välja tõsta või kui

Teil on harjumus pesu pesumasinasse unustada. See hoiab Teie pesu värskena.

- Pesumasin hakkab pärast programmi lõppemist pesu korrapäraselt pöörama.
- Kui see funktsioon on aktiveeritud, siis tuli nupul "Pesuõhutamine" vilgub ja ekraanil kuvatakse animatsioon.
- Korrapärane pööramine kestab kuni 6 tundi pärast pesuprogrammi lõppemist ning Teil on võimalik see mis tahes ajal peatada, vajutades nupule "Pesuõhutamine". Pöörlemine kestab veel lühikest aega, kuni Te saate ukse avada.
- Pärast "pesuõhutamise" perioodi lõppemist kuvatakse ekraanile teatis "End".

**Nupp "Kiire"**

- Võimaldab kiiremat pesu, lühendades programmi kestust.
- Soovituslik väikeste pesukoguste või vaid kergelt määratud pesu puhul.

**Nupp "Eelpesu"**

- Vaid tugevalt määratud pesukoguste (näiteks liiv, teraline mustus). Pikendab tsükli kestust umbes 15 minutit.
- Ärge kasutage põhipesuks vedelat pesuainet, kui lülitate sisse valiku "Eelpesu".

**Nupp "Intensiivne loputus"**

- Kasutatakse rohkem vett ja loputustükkel on pikem.
- See valik on eriti sobilik väga pehme veega piirkondades, väikelaste pesu pesemisel ja allergiatega inimeste puhul.

**Nupp "Tsentrifuugi"**

- Igal programmil on eelnevalt määratud tsentrifuugi kiirus.
- Erineva kiiruse määramiseks vajutage nupule.
- Kui on valitud tsentrifuugi kiirus "0", tühistatakse lõptik tsentrifuugimine, kuid vahepealsed tsentrifuugimised säilivad loputuse ajal. Vesi lastakse lihtsalt välja.

**LEMMIKPROGRAMMI SALVESTAMINE**

Kui kasutate mõnda programmeeritud eriti sageli, siis saate iga programmi jaoks salvestada ühe seadistuse, mis võimaldab seda käivitada vaid ühe nupuvajutusega.

- Valige soovitud programm, temperatuur, tsentrifuugi pöörlemiskiirus ja lisafunktsioon(id), vajutage nupule **"Lemmik"** ja hoidke see all vähemalt 3 sekundit. Nupu **"Lemmik"** kõrval asuv näidikutuli vilgub hetkeks ja seejärel jääb püsivalt põlema - nüüd on programmi seadistused salvestatud.

Järgmisel korral, kui soovite kasutada oma individuaalset programmeerimiseadistust, valige programm, vajutage nupule **"Lemmik"** ja programmi käivitamiseks vajutage nupule **"Start/Paus"**.

**Kui soovite salvestatud programmeerimiseadistust muuta, siis:**

- valige programmi temperatuur, tsentrifuugi pöörlemiskiirus ja soovitud lisafunktsioonid ning seejärel vajutage nupule **"Lemmik"** ja hoidke see all vähemalt 3 sekundit.

**VIITSTARDI**

"Viitstardi" võimaldab kasutada masinat tarbijale sobival ajal, nt öösel, kui elekter on odavam. Ärge kasutage vedelat pesuainet, kui aktiveerite "Viitstardi".

- Valige programm, temperatuur ja variandid.
- Vajutage viivitusaja valimiseks 1 tunnist 24 tunnini "Viitstardi" nupu.
- Vajutage **"Start/Paus"** nupule. Viivitusaja mahalugemine algab; "Viitstardi" märgutuli ja punkt ekraanil vilguvad, kuni programmi käivitumiseni.
- Viivitusaja näit kuvatakse ekraanile, kui programm käivitub ja selle vahetab välja järelejäänud programmiaja näit.
- Olles vajutanud **"Start/Paus"** nupule võib vähendada eelnevalt valitud tundide arvu, vajutades uuesti "Viitstardi" nupu.

**"Viitstardi" tühistamiseks**

**..enne kui vajutate "Start/Paus" nupule:**

- Keerake programmi valikuketas teise asendisses või vajutage **"Lähtesta/Tühjenda"** nupule.

**..pärast vajutamist "Start/Paus" nupule:**

- Vajutage **"Lähtesta/Tühjenda"** nupule vähemalt 3 sekundi vältel - stardi viivitusaeag kaob ajanäidikult.

**PROGRAMMI ALGUS**

Avage kraan ja vajutage **"Start/Paus"** nupule. Süttib mupu **"Start/Paus"** märgutuli. Programmi järgnevuse indikaator näitab suunaga vasakul paremale käimasolevat programmi faasi - pesu, loputus, tsentrifuug/nõrutus. Ajanäidikule kuvatakse järelejäänud programmi aeg. Kuna pesukogus ja sissevõetava vee temperatuur võivad erineda, aravutatakse järelejäänud aeg mõnedes programmifaasides uuesti. Sel juhul kuvatakse **ajanäidikule animatsioon**.

**MÄRGUTULI "UKS LAHTI"**

Enne programmi käivitamist ja pärast lõppemist põleb tuli, mis tähendab, et ust saab avada. Programmi töötamisel on uks lukus ja seda ei tohi mingil juhul jõuga avada. Kui teil on tingimata vaja ust töötava programmi ajal avada, siis vaadake teavet jaotisest "Tühista (lähtesta) käimasolev programm enne lõppu".

**LASTELUKU NUPUKOMBINATSIOON** = 3 sec

Juhtpaneeli nuppe on võimalik lukustada ebasobiva kasutamise ära hoidmiseks (nt. laste poolt).

- Vajutage mõlemale lapseluku valiku nupule korraga ning hoidke neid all vähemalt kolme sekundi vältel. Ekraanil hakkab põlema võtme kujutis.
- Sama tegevuse kordamine võtab lapseluku uuesti maha.

**VEATEATED**

Talitlushäirete või probleemide korral vt kasutusjuhendi osa "Veatsing".

**"Veekraan suletud":**

Puudub sissetulev vesi või veekogus ei ole piisav

**"Teeninduse":**

Elektrisüsteemi talitlushäire või rike

**"Puhastage pumpa":**

Heitvee väljapumpamist ei toimu.

**Ekraanil vilkuv tsentrifuugimiskiirus:**

Tasakaalutus tsentrifuugimise ajal.

**PROGRAMMI LÕPP**

- Süttib näidikutuli "Uks lahti" ja ekraanile kuvatakse tekst "End". Energia säästmiseks lülitub pesumasin umbes veerand tunni pärast täielikult välja.
1. Keerake programmi valikuketas asendisse "O".
  2. Keerake kraan kinni.
  3. Avage kaas ja võtke pesu pesumasinast välja.
  4. Jätke kaas mõneks ajaks lahti, et pesumasin saaks seest kuivada.

**PROGRAMMI JAV/ÕI VARIANTIDE MUUTMINE PÄRAST PROGRAMMI KÄIVITUMIST**

1. Programmi peatamiseks vajutage nupule **"Start/Paus"** Tuli vilgub.
2. Kui soovite, valige uus programm, temperatuuriga, variandid ja erinev tsentrifuugi kiirus.
3. Vajutage uuesti nupule **"Start/Paus"**. Uus programm jätkab samalt positsioonilt, kus eelmine programm katkestati. Ärge lisa sellele programmile pesuainet.

**TÜHISTA (LÄHTESTA) KÄIMASOLEV PROGRAMM ENNE LÕPPU**

Nupp **"Lähtesta/Tühjenda"** katkestab programmi enne lõppu.

- Vajutage ja hoidke mõni sekund all nuppu **"Lähtesta/Tühjenda"**, ekraanil kuvatakse animatsiooni. Vesi lastakse pesumasinast välja. Võib kuluda veidi aega, enne kui saate ukse avada.