


**ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA****WHIRLPOOL**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi
www.whirlpool.eu/register




**Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe
uređaja.**

OPIS PROIZVODA

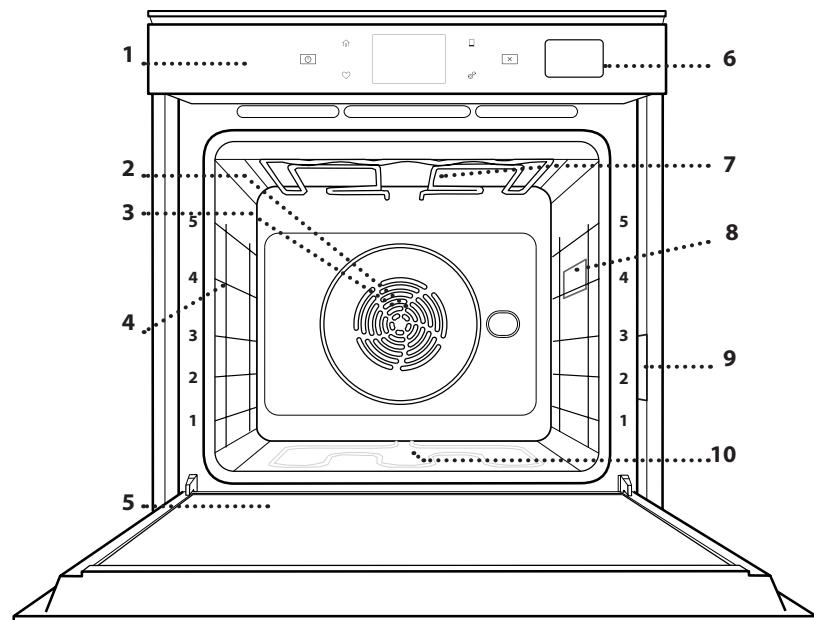

1. Upravljačka ploča
2. Ventilator
3. Kružni grijач
(nije vidljiv)
4. Vodilice rešetke
(razina je označena na
prednjem dijelu pećnice)
5. Vrata
6. Ladica za vodu
7. Gornji grijач/grill
8. Žarulja
9. Identifikacijska pločica
(ne skidati)
10. Donji grijач
(ne vidi se)

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

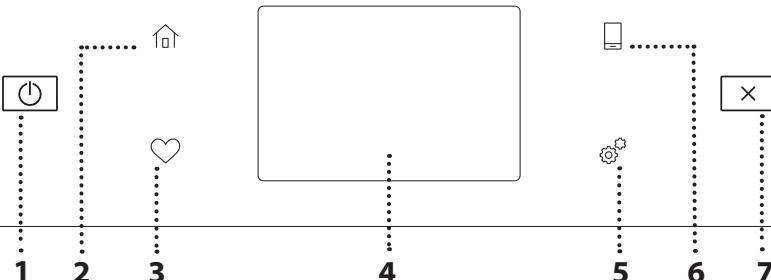**1. ON / OFF**

Za uključivanje i isključivanje
pećnice.

2. POČETNA

Za brz pristup glavnom izborniku.

3. FAVORITE (OMILJENO)

Za pronađak popisa omiljenih
funkcija.

4. ZASLON**5. ALATI**

Za odabir među više opcija i
promjenu postavki i omiljenih
značajki pećnice.

6. DALJINSKO UPRAVLJANJE


Za omogućavanje upotrebe
aplikacije 6th Sense Live Whirlpool.

7. PONIŠTI

Za zaustavljanje svih funkcija
pećnice osim opcija Sat, Kuhinjski
mjerač vremena i Zaključavanje.

DODATNI PRIBOR

REŠETKA

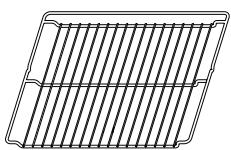

Upotrebljavajte za kuhanje namirnica ili kao nosač tavi, kalupa za kolače i ostalog posuđa prikladnog za upotrebu u pećnicama.

POSUDA ZA ISPARAVANJE




Ona olakšava kruženje pare čime se namirnice ravnomjerno peku. Posudu za prikupljanje sokova postavite na razinu ispod da bi prikupljala sokove kuhanja.**

PLITICA ZA PRIKUPLJANJE SOKOVA




Upotrebljava se kao posuda za pećnicu za pečenje mesa, ribe, povrća, focaccia i sl. ili se postavlja ispod žičane rešetke za prikupljanje sokova pečenja.

PLITICA ZA PEČENJE

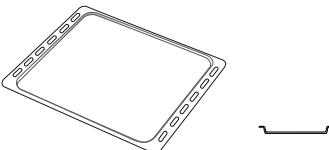

Upotrebljava se za pečenje kruha i peciva, ali i pečenki, ribe u ovitku itd.

KLIZNE VODILICE*

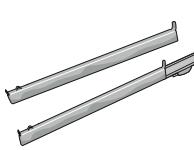

Za lakše umetanje ili vađenje dodatne opreme.

* Dostupno samo na određenim modelima

** Upotreba samo funkcije Steam (Para).

Broj komada i vrsta dodatnog pribora može varirati, ovisno o kupljenom modelu.

Ostali dodatni pribor može se odvojeno kupiti u postprodajnom servisu.

UMETANJE ŽIČANE REŠETKE I OSTALOG PRIBORA

Rešetku vodoravno umetnите tako da je kliznete kroz vodilice rešetke pazeći da je strana s podignutim rubom okrenuta prema gore.

Ostala dodatna oprema kao što je posuda za prikupljanje sokova i lim za pečenje, postavlja se vodoravno, na isti način kao i rešetka.



SKIDANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE VODILICA REŠETKI

- Klizne rešetke uklonite tako da podignite vodilice i zatim lagano izvucite donji dio iz sjedišta: vodilice rešetki sada se mogu ukloniti.
- Vodilice rešetki postavite tako da ih najprije postavite u njihovo gornje sjedište. Držeći ih, klizno ih pomaknite u odjeljak za kuhanje, a zatim spustite u položaj donjeg sjedišta.

POSTAVLJANJE KLIZNIH VODILICA (AKO JE UREĐAJ OPREMLJEN)

Uklonite vodilice rešetki iz pećnice i uklonite zaštitnu plastiku s kliznih vodilica.

Pričvrstite gornju kopču vodilice na vodilicu rešetke i do kraja je klizno pomaknite. Donju kopču spustite u položaj. Vodilicu učvrstite tako da čvrsto pritisnete donji dio kopče na vodilicu rešetke. Provjerite mogu li se vodilice slobodno pomicati. Ove korake ponovite na drugoj vodilici rešetke na istoj razini.

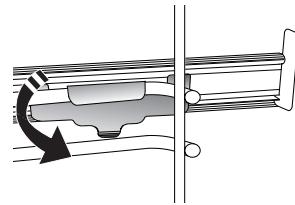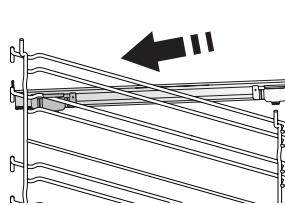

Napominjemo: Klizne vodilice mogu se postaviti na bilo kojoj razini.

FUNKCIJE KUHANJA



MANUAL FUNCTIONS (FUNKCIJE KOJE SE RUČNO ODABIRU)

- **FAST PREHEAT (BRZO ZAGRIJAV.)**

Za brzo prethodno zagrijavanje pećnice.

- **CONVENTIONAL (KONVENCIONALNO)**

Za pečenje bilo kojeg jela na samo jednoj razini.

- **GRILL (ROŠTILJ)**

Za roštiljanje odrezaka, kebabu i kobasici, pripremu gratiniranog povrća ili tostiranje kruha. Kod roštiljanja mesa upotrijebite pliticu za sakupljanje viška tekućine kako bi prikupili sokove koji nastaju tijekom pečenja: Pliticu postavite na bilo koju razinu ispod rešetke i dodajte 500 ml vode.

- **TURBO ROŠTILJ**

Za roštiljanje velikih komada mesa (butova, rostbifa, pilića). Preporučujemo upotrebu plitice za sakupljanje viška tekućine kako bi prikupili sokove koji nastaju tijekom pečenja: Pliticu postavite na bilo koju razinu ispod rešetke i dodajte 500 ml vode.

- **FORCED AIR (TERMOVENTILACIJA)**

Za istovremeno pečenje različitih jela na istoj temperaturi na nekoliko polica (maksimalno tri). Ova funkcija može se upotrebljavati za kuhanje različitih vrsta hrane, a da se mirisi ne prenose s jedne vrste hrane na drugu.

- **COOK 4 FUNCTIONS (FUNKCIJE COOK 4)**

Za istovremeno pečenje različitih jela na istoj temperaturi na četiri razine. Ova se funkcija može upotrebljavati za pečenje kolačića, pita, okruglih pizza (i smrznutih) i za pripremu cijelih obroka. Pratite tablicu pečenja da biste dobili najbolje rezultate.

- **CONVECTION BAKE (KONVEKCIJSKO PEĆENJE)**

Za pečenje mesa i kolača s punjenjem na samo jednoj polici.

- **STEAM (PARA)**

- » **PURE STEAM (SAMO PARA)**

Za kuhanje prirodnih i zdravih jela pomoću pare kako bi se očuvala prirodna hranjiva vrijednost jela. Ova je funkcija posebice prikladna za kuhanje povrća, ribe i voća te za blanširanje. Osim ako nije drugačije naveden, uklonite sva pakiranja i zaštitne folije prije stavljanja jela u pećnicu.

Više informacija o ciklusima ručnog kuhanja na samoj pari pogledajte tablicu kuhanja „Pure Steam“ (Samo para).

- » **FORCED AIR+STEAM (KRUŽENJE ZRAKA + PARA)**

Ova vam funkcija omogućuje, kombinacijom značajki pare i kruženja zraka, kuhanje hrskavih jela zapečenih izvana koja su istovremeno mekana i sočna. Da biste dobili najbolje moguće rezultate preporučujemo vam da odaberete VISOKU razinu pare za ribu, SREDNJIU za meso i NISKU za kruh i deserte.

Više informacija o ciklusima termoventilacije + ručno kuhanje na pari pogledajte tablicu kuhanja „Forced Air + Steam“ (Termoventilacija + para).

- **POSEBNE FUNKCIJE**

- » **DEFROST (ODMRZAVANJE)**

Za brže odmrzavanje hrane. Stavite hranu na srednju rešetku. Ostavite hranu u njezinom pakiranju kako biste spriječili da se isuši izvana.

- » **ODRŽ. TOPLINE**

Za održavanje netom ispečene hrane toplov i hrskavom.

- » **RISING (DIZANJE)**

Za optimalno dizanje slatkih i slanih tjesteta. Za održavanje kvalitete dizanja tjesteta ne uključujte funkciju ako je pećnica vruća nakon ciklusa kuhanja.

- » **CONVENIENCE (PRIKLADNOST)**

Za kuhanje gotovih jela koja se čuvaju na sobnoj temperaturi ili u hladnjaku (keksci, mješavine za kolače, mufini, jela od tjestenine i krušni proizvodi). Funkcija brzo i lagano kuha sva jela, a može se upotrebljavati i za podgrijavanje već gotovih jela. Pećnicu ne treba zagrijavati. Slijedite upute na pakiranju.

- » **MAXI COOKING**

Za pečenje velikih komada mesa (većih od 2,5 kg). Preporučuje se okretati meso tijekom pečenja, da bi s obje strane jednako potamnilo. Najbolje ćete rezultate postići povremenim polijevanjem mesa kako biste spriječili da se osuši.

- » **ECO FORCED AIR (EKO TERMOVENTILACIJA)**

Za pečenje punjenih komada mesa i fileta mesa na jednoj rešetki. Pretjerano isušivanje namirnica spriječeno je blagim, intervalnim kruženjem zraka. Kada se upotrebljava funkcija EKO, svjetlo ostaje isključeno tijekom kuhanja. Kako biste upotrebljavali ciklus EKO, a tako i optimizirali potrošnju energije, vrata ne smijete otvarati sve dok jelo nije gotovo.

- **FROZEN BAKE (PEĆENJE ZAMRZ.)**

Funkcija automatski odabire idealnu temperaturu pečenja i način za 5 različitih vrsta gotovih smrznutih jela. Pećnicu ne trebate unaprijed zagrijati.

6th SENSE

One omogućuju kuhanje svih vrsta hrane na potpuno automatski način. Za najbolji način upotrebe funkcije pratite upute u odgovarajućoj tablici kuhanja.

Pećnicu ne trebate unaprijed zagrijati.

NAČIN UPOTREBE DODIRNOG ZASLONA





Za odabir ili potvrđivanje:

Dodirnite zaslon kako biste odabrali željenu vrijednost ili stavku izbornika.



Za kretanje po izborniku ili popisu:

Jednostavno prijeđite prstima preko zaslona za kretanje po stavkama ili vrijednostima.

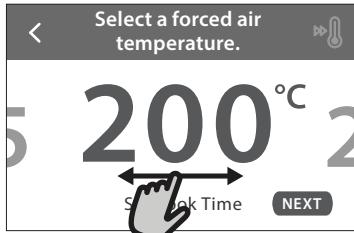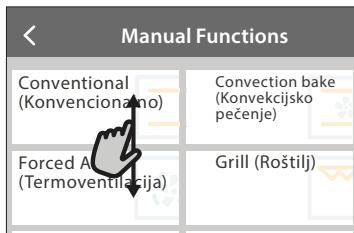

Za potvrđivanje postavke ili prelazak na sljedeći zaslon:

Dodirnite „SET“ ili „NEXT“.



Za povratak na prethodni zaslon:

Dodirnite < .



PRVA UPOTREBA

Prilikom prvog uključivanja uređaja morat ćete konfigurirati proizvod.

Nakon toga postavke možete promijeniti pritiskanjem za pristup izborniku „Tools“ (Alati).

1. ODABERITE JEZIK

Morat ćete postaviti jezik i vrijeme kada prvi put uključujete uređaj.

- Prijeđite prstom preko zaslona za kretanje po popisu dostupnih jezika.
- Dodirnite jezik koji želite.

Ako dodirnete <, vratit ćete se na prethodni zaslon.

2. NAMJEŠTANJE WI-FI POSTAVKI

Značajka 6th Sense Live omogućuje vam daljinsko rukovanje pećnicom s mobilnog uređaja. Kako biste omogućili upravljanje uređajem na daljinu, najprije morate uspješno dovršiti postupak povezivanja. Taj je postupak nužan kako biste mogli registrirati svoj uređaj i povezati ga s kućnom mrežom.

- Dodirnite „SETUP NOW“ da biste nastavili s postavljanjem veze.

U protivnom dodirnite „SKIP“ da biste uređaj povezali kasnije.

Ako živate u Aziji, dodirnite „SKIP“ (Preskoči) jer mobilne aplikacije nisu dostupne u vašoj regiji.

POSTUPAK ZA POSTAVLJANJE VEZE

Za upotrebu ove značajke potrebno vam je sljedeće: Pametni telefon ili tablet i bežični usmjerivač spojen na internet. Upotrijebite svoj pametni uređaj kako biste provjerili je li signal vaše kućne bežične mreže dovoljno snažan u blizini uređaja.

Minimalni zahtjevi.

Pametni uređaj: Android sa zaslonom 1280x720 (ili novijom verzijom) ili s operacijskim sustavom iOS.

U trgovini aplikacija provjerite kompatibilnost aplikacije s Android ili iOS verzijama.

Bežični usmjerivač: 2,4 Ghz Wi-Fi b/g/n.

1. Preuzmite aplikaciju 6th Sense Live

Prvi korak za povezivanje uređaja jest preuzimanje aplikacije na mobilni uređaj. Aplikacija 6th Sense Live vodit će vas kroz sve ovdje navedene korake. Aplikaciju 6th Sense Live možete preuzeti iz trgovine App Store ili Google Play Store.

2. Stvorite račun

Ako to već niste učinili, morat ćete stvoriti račun. To će vam omogućiti da uređaje umrežite i prikazujete ih i njima upravljate na daljinu.

3. Registrirajte svoj uređaj

Pridržavajte se uputa iz aplikacije za registraciju uređaja. Za dovršetak postupka registracije trebat će vam identifikacijski kod pametnog uređaja (Smart Appliance Identifier (SAID)). To je jedinstveni kod s identifikacijske pločice pričvršćene na proizvod.

4. Povežite se s Wi-Fi mrežom

Slijedite upute za postupak skeniranja za povezivanje. Aplikacija će vas voditi kroz postupak povezivanja vašeg uređaja s bežičnom kućnom mrežom.

Ako vaš usmjerivač podržava WPS 2.0 (ili noviji), odaberite „MANUALLY“, a zatim dodirnite „WPS Setup“: Pritisnite gumb WPS na bežičnom usmjerivaču kako biste uspostavili vezu između dvaju proizvoda.

Ako je to potrebno, proizvod možete i ručno povezati pomoću opcije „Search for a network“.

Kod SAID upotrebljava se za sinkronizaciju pametnog uređaja s vašim kućanskim uređajem.

Prikazuje se MAC adresa za Wi-Fi modul.

Postupak povezivanja morat ćete ponovno izvršiti samo ako promijenite postavke usmjerivača (primjerice, naziv mreže, lozinku ili pružatelja podataka).

3. POSTAVLJANJE VREMENA I DATUMA

Ako pećnicu povežete s kućnom mrežom, vrijeme i datum postaviti će se automatski. U protivnom ćete ih morati ručno postaviti

- Dodirnite odgovarajuće brojke za postavljanje vremena.
- Dodirnite „SET“ za potvrdu.

Nakon postavljanja vremena morat ćete postaviti datum

- Dodirnite odgovarajuće brojke za postavljanje datuma.
- Dodirnite „SET“ za potvrdu.

Nakon dugotrajnih nestanaka struje, vrijeme i datum moraju se ponovno namjestiti.

4. POSTAVLJANJE POTROŠNJE ENERGIJE

Pećnica je programirana za potrošnju razine električne energije kompatibilne s mrežom u domaćinstvu nazivne snage veće od 3 kW (16 ampera): Ako je snaga u vašem domaćinstvu manja, morat ćete smanjiti tu vrijednost (13 ampera).

- Dodirnite vrijednost s desne strane da biste odabrali snagu.
- Dodirnite „OKAY“ da biste dovršili postavljanje.

5. ZAGRIJAVANJE PEĆNICE

Nova pećnica može ispušтati mirise koji su nastali tijekom proizvodnje: to je potpuno uobičajeno. Stoga preporučujemo da prije početka pripreme jela pećnicu zagrijete kako bi se uklonili mogući neugodni mirisi. Uklonite zaštitne kartone ili prozirne folije iz pećnice i izvadite pribor koji se nalazi u pećnici. Pećnicu otprilike jedan sat zagrijavajte na 200 °C.

preporučuje se prozračiti prostoriju nakon prve upotrebe uređaja.

SVAKODNEVNA UPORABA

1. ODABERITE FUNKCIJU

- Za uključivanje pećnice pritisnite  ili dodirnite zaslon na bilo kojem mjestu.
- Na zaslonu možete birati između ručnih funkcija i funkcija 6th Sense.
- Dodirnite glavnu funkciju koja vam je potrebna za pristupanje odgovarajućem izborniku.
- Pomaknite se prema dolje kako biste istražili popis.
- Odaberite potrebnu funkciju tako što ćete je dodirnuti.

2. POSTAVLJANJE RUČNIH FUNKCIJA

Nakon odabira željene funkcije možete promijeniti njezine postavke. Na zaslonu će se prikazati postavke koje možete promijeniti.

TEMPERATURA / GRILL RAZINA

- Pregledajte predložene vrijednosti i odaberite onu koju želite.

Ako funkcija to dopušta, možete dodirnuti  da biste uključili zagrijavanje.

TRAJANJE

Ne morate postavljati vrijeme kuhanja ako želite ručno upravljati kuhanjem. U načinu rada s vremenskim

programiranjem pećnica kuha onoliko vremena koliko ste odabrali. Po isteku vremena kuhanja, kuhanje se automatski prekida.

- Za postavljanje trajanja dodirnite „Set Cook Time“.
- Dodirnite odgovarajuće brojke da biste postavili željeno vrijeme kuhanja.
- Dodirnite „NEXT“ za nastavak.

Za poništavanje postavljanja trajanja kuhanja i ručno upravljanje završetkom kuhanja dodirnite vrijednost trajanja i zatim odaberite „STOP“.

3. POSTAVLJANJE FUNKCIJA 6th SENSE

Funkcije 6th Sense omogućuju vam pripremanje raznih jela među onima prikazanim na popisu. Većinu postavki kuhanja automatski odabire uređaj kako bi se postigli najbolji rezultati.

- Odaberite recept s popisa.

Funkcije se prikazuju prema kategorijama namirnica u izborniku „6th SENSE FOOD“ (pogledajte pripadajuće tablice) i prema značajkama recepta iz izbornika „LIFESTYLE“.

- Nakon odabira funkcije jednostavno navedite značajke namirnice (količina, težina itd.) koju želite kuhati za postizanje savršenog rezultata.

4. POSTAVLJANJE VREMENA ODGODE POKRETANJA

- Kuhanje se može odgoditi prije pokretanja funkcije: Funkcija će se pokrenuti u unaprijed odabranu vrijeme.
- Dodirnite „DELAY“ (Odgoda) za postavljanje željenog vremena početka ili završetka.
 - Nakon postavljanja željene odgode dodirnite „START DELAY“ za pokretanje odgode.
 - Stavite hrani u pećnicu i zatvorite vrata: Funkcija se automatski uključuje nakon isteka izračunatog vremena.

Programiranje odgode pokretanja kuhanja onemoguće fazu zagrijavanja pećnice: Pećnica će postupno doseći potrebnu temperaturu, što znači da će vrijeme kuhanja biti malo dulje od onog navedenog u tablici kuhanja.

- Da bi se funkcija odmah uključila i poništilo programirano vrijeme odgode, dodirnite .

5. POKRETANJE FUNKCIJE

- Nakon konfiguracije postavki pritisnite „START“ za uključivanje funkcije.

Ako je pećnica vruća i funkcija zahtijeva određenu maksimalnu temperaturu, na zaslonu će se prikazati poruka. Postavljene vrijednosti u svakom trenutku kuhanja možete promijeniti dodirivanjem vrijednosti koju želite urediti.

- Pritisnite  za prekidanje uključene funkcije u bilo kojem trenutku.

6. PREHEATING (ZAGRIJAVANJE)

Ako je ova funkcija prethodno uključena, nakon pokretanja na zaslonu se prikazuje status faze prethodnog zagrijavanja. Kada ta faza završi, uključuje se zvučni signal i na zaslonu se prikazuje da je pećnica dosegla postavljenu temperaturu.

- Otvorite vrata.
- Namirnice stavite u pećnicu.
- Zatvorite vrata i dodirnite „DONE“ za početak kuhanja.

Postavljanje namirnica u pećnicu prije završetka zagrijavanja može nepovoljno utjecati na završne rezultate pečenja. Otvaranje vrata tijekom faze zagrijavanja privremeno će pauzirati fazu.

Vrijeme kuhanja ne uključuje fazu zagrijavanja.

Ne možete promijeniti zadane postavke opcije zagrijavanja za funkcije kuhanja koje vam omogućuju da to ručno napravite.

- Odaberite funkciju koja vam omogućuje da ručno odaberete funkciju zagrijavanja.
- Dodirnite ikonu  da biste uključili ili isključili zagrijavanje. Postavit će se kao zadana opcija.

7. PAUZIRANJE KUHANJA

U nekim funkcijama 6th Sense namirnice treba okrenuti tijekom kuhanja. Oglasit će se zvučni signal i na zaslonu će se prikazati radnja koju treba obaviti.

- Otvorite vrata.
- Izvršite radnju koja je od vas zatražena putem zaslona.
- Zatvorite vrata, zatim dodirnite „DONE“ da biste nastavili s kuhanjem.

Prije nego što kuhanje završi pećnica vas na isti način može zatražiti da provjerite hrani.

Oglasit će se zvučni signal i na zaslonu će se prikazati radnja koju treba obaviti.

- Provjerite hrani.
- Zatvorite vrata, zatim dodirnite „DONE“ da biste nastavili s kuhanjem.

8. KRAJ KUHANJA

Oglasit će se zvučni signal i na zaslonu će se označiti da je pečenje završeno. Kod nekih funkcija po završetku kuhanja možete dodatno zapeći jelo, produljiti vrijeme kuhanja ili spremiti funkciju pod omiljene.

- Dodirnite  za spremanje funkcije pod omiljene.
- Odaberite „Extra Browning“ da biste pokrenuli ciklus stvaranja korice od pet minuta.
- Dodirnite  da biste produljili vrijeme kuhanja.

9. FAVORITES (OMILJENI)

Pod značajkom Favourites (Omiljeni) pohranjene su postavke pećnice za vaše omiljene recepte.

Pećnica automatski prepoznaće najčešće upotrebljavane funkcije. Nakon određenog broja upotreba od vas će se zatražiti da funkciju dodate pod omiljene.

POSTUPAK ZA SPREMANJE FUNKCIJE

Kada je funkcija završila dodirivanjem je  spremite kao omiljenu. Time ćete omogućiti bržu upotrebu dotične funkcije u budućnosti, uz zadržane postavke. Zaslon vam omogućuje spremanje funkcije prikazom vremena za do 4 omiljena jela, uključujući doručak, ručak, užinu i večeru.

- Dodirnite ikone kako biste odabrali najmanje jedno.
- Dodirnite „SAVE AS FAVORITE“ za spremanje funkcije.

NAKON SPREMANJA

Za prikaz omiljenog izbornika pritisnite  : Funkcije će se podijeliti prema različitim vremenima obroka i dobit ćete neke prijedloge.

- Dodirnite ikonu obroka za prikaz odgovarajućih popisa.
- Pregledajte zatraženi popis.
- Dodirnite željeni recept ili funkciju.
- Dodirnite „START“ za uključivanje kuhanja.

PROMJENA POSTAVKI

Na zaslonu omiljeni možete dodati sliku ili naziv svakom omiljenom jelu da biste ga prilagodili svojim željama.

- Odaberite funkciju koju želite promijeniti.
- Dodirnite „EDIT“.
- Odaberite svojstvo koje želite promijeniti.
- Dodirnite „NEXT“: na zaslonu će se prikazati nova svojstva.
- Dodirnite „SAVE“ kako biste potvrdili izmjene.

Na zaslonu omiljenih funkcija možete i izbrisati prethodno spremljene funkcije:

- Dodirnite  na funkciji.
- Dodirnite „REMOVE IT“.

Možete i promijeniti vrijeme kada će se različita jela prikazati:

- Pritisnite .
- Odaberite  „Preferences“.
- Odaberite „Times and Dates“.

- Dodirnite „Your Meal Times“.
- Pregledajte popis i dodirnite odgovarajuće vrijeme.
- Dodirnite odgovarajuće jelo i promijenite ga.

Vremensko razdoblje može se kombinirati isključivo s jednim jelom.

10. ALATI

Pritisnите  za otvaranje izbornika „Tools“ (Alati) u bilo kojem trenutku. U ovom izborniku možete birati među više različitih opcija te mijenjati postavke i omiljene značajke proizvoda i zaslona.

REMOTE ENABLE (Daljinsko uključivanje)

Za omogućavanje upotrebe aplikacije 6th Sense Live Whirlpool.

KITCHEN TIMER (KUHINJSKI PROGRAMATOR VREMENA)

Ova se funkcija može uključiti prilikom upotrebe funkcije kuhanja ili samostalno za mjerjenje vremena. Nakon pokretanja tajmer nastavlja s odbrojavanjem neovisno o samoj funkciji i ne ometajući je. Nakon uključivanja mjerača vremena možete odabrat i uključiti funkciju.

Programator će nastaviti s odbrojavanjem i prikazat će se u gornjem desnom kutu na zaslolu.

Postupak za vraćanje ili promjenu kuhinjskog mjerača vremena:

- Pritisnите .
- Dodirnite .

Kada mjerač vremena završi s odbrojavanjem odabranog trajanja oglasit će se zvučni signal.

- Dodirnite „DISMISS“ kako biste poništili programator vremena ili postavili njegovo novo trajanje.
- Dodirnite „SET NEW TIMER“ za ponovno postavljanje programatora vremena.

LIGHT (SVJETLO)

Za uključivanje ili isključivanje svjetla pećnice.

SELF CLEAN (SAMOČIŠĆENJE)

Uključite funkciju „Self Clean“ (Samocišćenje) za optimalno čišćenje unutarnjih površina.

Preporučujemo da tijekom ciklusa čišćenja ne otvarate vrata pećnice kako bi se izbjegao gubitak vodene pare jer bi to moglo nepovoljno utjecati na konačni rezultat čišćenja.

- Uklonite dodatan pribor iz pećnice prije uključivanja funkcije.
- Kada je pećnica hladna, ulijte 200 ml pitke vode na dno pećnice.
- Dodirnite „START“ za uključivanje funkcije čišćenja.

Kada se ciklus odabere možete odgoditi pokretanje automatskog čišćenja. Dodirnite „DELAY“ da biste postavili vrijeme završetka navedeno u odgovarajućem dijelu.

DRAIN (ISPUŠTANJE)

Funkcija ispuštanja omogućuje da se voda ispusti kako bi se spriječilo nakupljanje u spremniku. Preporučuje se, a za optimalnu upotrebu uređaja, da se ispuštanje obavi nakon svake upotrebe pećnice s ciklusom pare.



Kada odaberete funkciju „Ispuštanje“, pratite navedene radnje: Otvorite vrata i stavite široku posudu ispod mlaznice za ispuštanje u donjem desnom dijelu ploče. Nakon početka ispuštanja posudu u tom položaju držite sve dok zahvat ne završi. Potrebno je prosječno oko tri minute za ispuštanje cijelog punjenja.

Prema potrebi, postupak ispuštanja može se privremeno prekinuti pritiskom na tipku PAUSE (Pauza) na zaslolu (u slučaju kada se, na primjer posuda napuni vodom tijekom postupka ispuštanja).

Zapremnina posude mora biti najmanje 2 litre.

Napominjemo: da biste bili sigurni da je voda hladna, ova se radnja može obaviti tek kada prođu 4 sata od posljednjeg ciklusa (ili posljednjeg uključivanja proizvoda). Tijekom razdoblja čekanja, na zaslolu se prikazuje sljedeća povratna informacija „WATER IS TOO HOT (VODA JE PREVRUĆA): WAIT UNTIL THE TEMPERATURE DECREASES“ (ČEKAJTE DOK TEMPERATURA NE PADNE).

Važno: Ako se spremnik redovito ne prazni, nekoliko dana nakon posljednjeg punjenja, uređaj će zatražiti da to napravite prikazujući poruku <TREBA ISPUSTITI>: zahtjev se ne može zanemariti i s uobičajenim će se načinom upotrebe proizvoda moći nastaviti tek nakon ispuštanja.

DESCALe (UKLANJANJE KAMENCA)

Ta posebna funkcija koja se uključuje u redovitim intervalima, omogućuje vam da održavate najbolje uvjete rada za spremnik i sustav pare.

Na zaslolu će se prikazati poruka DESCALE CYCLE NEEDED (POTREBNO UKLONITI KAMENAC) koja vas podsjeća da je ovaj postupak potrebno redovito obavljati.

Redovito uklanjanje kamenca uključuje obavljeni broj ciklusa kuhanja na pari ili broj radnih sati spremnika pare od zadnjeg ciklusa uklanjanja kamenca (pogledajte tablicu u nastavku).

PORUKA „DESCALE“ (UKONITE KAMENAC) javlja se nakon	ŠTO NAPRAVITI
15 ciklusa kuhanja na pari	Uklanjanje kamenca preporučuje se
22 sata kuhanja na pari trajanje	
20 ciklusa kuhanja na pari	Nije moguće pokrenuti ciklus kuhanja na pari ako nije obavljen ciklus uklanjanja kamenca
30 sata kuhanja na pari trajanje	

Postupak uklanjanja kamenca može se obaviti i svaki put kada korisnik želi dubinski očistiti spremnik i unutarnji sustav pare.

Cijela funkcija u prosjeku traje oko 185 minuta. Nakon pokretanja funkcije, pratite sve korake na zaslolu.

Napominjemo: Funkcija se može privremeno prekinuti, no ako se ona u bilo kojem trenutku prekine, cijeli ciklus uklanjanja kamenca mora se ponoviti.

» FAZA 1.1: ISPUŠTANJE (najviše 3 min)

Ako spremnik nije prazan, fazu ispuštanja potrebno je obaviti prije pokretanja ispravnog postupka otklanjanja kamenca. U tom slučaju nastavite zadatak ispuštanja kako je opisan u posebnom odjeljku Ispuštanje.

Umjesto toga, ako u spremniku nema vode, uređaj će automatski preskočiti na FAZU 1.2.


Napominjemo: da biste bili sigurni da je voda hladna, ova se

radnja može obaviti tek kada prođu 4 sata od posljednjeg ciklusa (ili posljednjeg uključivanja proizvoda). Tijekom razdoblja čekanja, na zaslonu se prikazuje sljedeća povratna informacija "WATER IS TOO HOT (VODA JE PREVRUĆA): WAIT UNTIL THE TEMPERATURE DECREASES" (ČEKAJTE DOK TEMPERATURA NE PADNE).

Zapremnina posude mora biti najmanje 2 litre.

» FAZA 1.2: UKL. KAMENCA (~120 MIN)

Kad se na zaslonu zatraži da pripremite otopinu, napravite ju tako da dodate 3 vrećice (to odgovara količini od 75 g)* posebnog sredstava za uklanjanje kamenca Oven WPRO* u 1,7 litara pitke vode na sobnoj temperaturi.

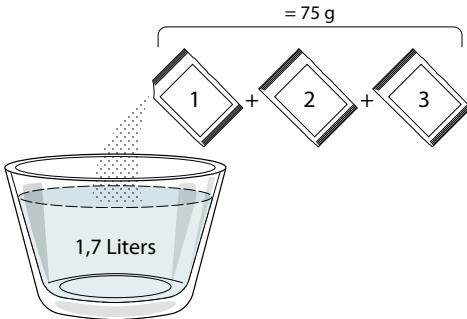

Kada otopinu za uklanjanja kamenca ulijete u ladicu, pritisnite **START** da biste započeli glavni postupak uklanjanja kamenca.

Tijekom koraka uklanjanja kamenca ne morate stajati ispred uređaja. Po završetku svakog koraka uključuje se zvučna povratna informacija i na zaslonu se prikazuju upute za nastavak sa sljedećom fazom.

» FAZA ISPUŠTANJA (najviše 3 min.)

Kada se na zaslonu prikaže <PLACE A CONTAINER BELOW THE WATER DRAINING HOLE (STAVI SPREMINIK ISPOD OTVORA ZA ISPUŠTANJE VODE)>, nastavite s ispuštanjem na način opisan u članku Ispuštanje.

» FAZA 2.1: NADOLIJEVANJE VODE

Da biste očistili spremnik i krug pare, potrebno je obaviti fazu ispiranja.

Kad se na zaslonu prikaže <REFILL THE TANK> (Napuni spremnik), ulijevajte pitku vodu u ladicu sve dok se na zaslonu ne prikaže <TANK REFILLED> (Spremnik pun).

» FAZA 2.2: ISPIRANJE (~65 min)

Sustav je sada spreman započeti postupak završnog ispiranja, pritisnite **START** za početak.

» FAZA 2.3: ISPUŠTANJE (NAJVIŠE 3 MIN.)

Nakon posljednjeg ispuštanja pritisnite **CLOSE** da biste dovršili uklanjanje kamenca.

Kada završi postupak uklanjanja kamenca, sve se funkcije s parom mogu ponovno upotrebljavati.

*Sredstvo za uklanjanje kamenca WPRO preporučeni je profesionalni proizvod za održavanje najboljih performansi funkcije pare u pećnici. Slijedite upute s pakiranja proizvoda. Za narudžbe i informacije obratite se službi postprodaje ili www.whirlpool.eu

Whirlpool se ne smatra odgovornim ni za kakva oštećenja prouzročena upotrebom ostalih proizvoda za čišćenje dostupnih na tržištu.



MUTE (ISKLJUČENJE ZVUKA)

Dodirnite ikonu za isključenje zvuka ili poništenje isključenja zvuka za sve zvukove i alarme.



CONTROL LOCK (ZAKLJUČAVANJE)

Funkcija „Zaključavanje“ vam omogućuje zaključavanje gumba na dodirnoj podlozi tako da se ne mogu nehotačno pritisnuti.

Za uključivanje zaključavanja:

- Dodirnite ikonu .

Za isključivanje zaključavanja:

- Dodirnite zaslon.
- Prijedite prstom preko prikazane poruke.



MORE MODES (VIŠE NAČINA RADA)

Za odabir načina rada Sabbath i pristup upravljanju snagom.



PREFERENCES (OMILJENE ZNAČAJKE)

Za promjenu više različitih postavki pećnice.



WI-FI

Za promjenu postavki ili konfiguraciju nove kućne mreže.



INFO (INFORMACIJE)

Za isključivanje funkcije „Store Demo Mode“ resetiranje proizvoda i prikaz dodatnih informacija o proizvodu.

TABLICA PEČENJA

RECEPT	FUNKCIJA	PРЕTHODNO ZAGRIJAVANJE	TEMPERATURA (°C) / RAZINA ROŠTILJA	TRAJANJE (min)	POLICA I PRIBOR
Kolači od dizanog tjesteta/Biskviti		Da	170	30 – 50	
		Da	160	30 – 50	
		Da	160	30 – 50	
Nadjevene pite (pita od sita, savijača od jabuka, pita od jabuka)		Da	160 – 200	30 – 85	
		Da	160 – 200	35 – 90	
Kolačići/keksi		Da	150	20 – 40	
		Da	140	30 – 50	
		Da	140	30 – 50	
		Da	135	40 – 60	
Mali kolači/mufini		Da	170	20 – 40	
		Da	150	30 – 50	
		Da	150	30 – 50	
Peciva za princes krafne		Da	150	40 – 60	
		Da	180 – 200	30 – 40	
		Da	180 – 190	35 – 45	
Poljupci		Da	90	110 – 150	
		Da	90	130 – 150	
		Da	90	140 – 160 *	
Kruh/pizza/pogača		Da	190 – 250	15 – 50	
		Da	190 – 230	20 – 50	
Pizza (s tankim/debelim tjestom, focaccia)		Da	220 – 240	25 – 50 *	
		Da	250	10 – 15	
Smrznuta pizza		Da	250	10 – 20	
		Da	220 – 240	15 – 30	
		Da	180 – 190	45 – 55	
Pikantne pite (pita s povrćem, quiche)		Da	180 – 190	45 – 60	
		Da	180 – 190	45 – 70 *	
		Da	190 – 200	20 – 30	
Košarice/hrskavci od lisnatog tjesteta		Da	180 – 190	20 – 40	
		Da	180 – 190	20 – 40	
		Da	180 – 190	20 – 40 *	

FUNKCIJE								Eco Forced air (Eko termoventilacija)
	Conventional (Konvencionalno)	Forced Air (Termoventilacija)	Convection bake (Konvekcijsko pečenje)	Grill (Roštilj)	Turbo roštilj	MaxiCooking	Cook 4	Eco Forced air (Eko termoventilacija)

RECEPT	FUNKCIJA	PRETHODNO ZAGRIJAVANJE	TEMPERATURA (°C) / RAZINA ROŠTILJA	TRAJANJE (min)	POLICA I PRIBOR
Lazanje /kolači s voćem /zapečena tjestenina/kaneloni		Da	190 – 200	45 – 65	
Janjetina / teletina / govedina / svinjetina 1 kg		Da	190 – 200	80 – 110	
Pečena svinjetina s hrsavom kožicom 2 kg		—	170	110 – 150	
Pile / zec / patka 1 kg		Da	200 – 230	50 – 100	
Puretina / guska 3 kg		Da	190 – 200	80 – 130	
Pečena riba/en papillote (file, cijela)		Da	180 – 200	40 – 60	
Nadjeveno povrće (rajčice, tikvice, patlidžani)		Da	180 – 200	50 – 60	
Tost		—	3 (visoko)	3 – 6	
File ribe/odresci		—	2 (srednja)	20 – 30 **	
Kobasice/ražnjići/rebarca/pljeskavice		—	2 – 3 (srednja – visoka)	15 – 30 **	
Pečeno pile 1 – 1,3 kg		—	2 (srednja)	55 – 70 ***	
Janjeći but / koljenica		—	2 (srednja)	60 – 90 ***	
Pečeni krumpir		—	2 (srednja)	35 – 55 ***	
Zapečeno povrće		—	3 (visoko)	10 – 25	
Cookies (Kolačići)		Cookies (Kolačići)	Da	135	
Tarts (Pite)		Tarts (Pite)	Da	170	
Okrugle pizze		Okrugla pizza	Da	210	
Kompletno jelo: Voćna torta (razina 5) / lazanje (razina 3) / meso (razina 1)		Da	190	40 – 120 *	
Kompletno jelo: Voćna torta (razina 5) / pečeno povrće (razina 4) / lazanje (razina 2) / mesni odresci (razina 1)		Menu	Da	190	
Lazanje i meso		Da	200	50 – 100 *	
Meso i krumpiri		Da	200	45 – 100 *	
Riba i povrće		Da	180	30 – 50 *	
Punjena pečenka		—	200	80 – 120 *	
Mesni odresci (meso kunića, piletina, janjetina)		—	200	50 – 100 *	

* Procijenjeno trajanje: hrana se može izvaditi iz pećnice u različita vremena, ovisno o željama.


** Okrenite hranu na polovici pečenja.

*** Okrenite hranu na dvije trećine pečenja (po potrebi).

DODATNI PRIBOR



Rešetka

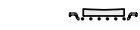

Plitica za pećnicu ili kalup za kolače na rešetki



Plitica za sakupljanje sokova/ plitica pečenje ili plitica za pećnicu na rešetki



Plitica za sakupljanje viška tekućine/plitica za pečenje



Plitica za prikupljanje sokova s 500 ml vode



Posuda za isparavanje

PURE STEAM (SAMO PARA)

Recept	Prethodno zagrijavanje	Temperatura (°C)	Vrijeme pečenja (min)	Razina i dodatni pribor
Svježe povrće (cijelo)	—	100	30 - 80	2 1
Svježe povrće (komadi)	—	100	15 - 40	2 1
Smrznuto povrće	—	100	20 - 40	2 1
Cijela riba	—	90	40 - 50	2 1
Riblji fileti	—	90	20 - 30	2 1
Chicken Fillets (Pileći fileti)	—	100	15 - 50	2 1
Jaja	—	100	10 - 30	2 1
Voće (cijelo)	—	100	15 - 45	2 1
Voće (komadi)	—	100	10 - 30	2 1

U izborniku funkcija kojima se ručno upravlja odaberite funkciju Pure Steam (Samo para). Postavite temperaturu i vrijeme kuhanja. Možda ćete morati nadoliti spremnik vode prije pokretanja ciklusa.

Ako je razina spremnika za vodu preniska, ciklus pare neće se pokrenuti. Za pokretanje svih funkcija pare potreban je pun spremnik vode ili otprilike 1,7 litara. Kad voda u spremniku dosegne maksimalnu razinu, na zaslonu će se prikazati „Water Tank is Full“ (Spremnik za vodu je pun). Ako je u bilo kojem trenutku razina vode preniska, ciklus će se pauzirati, a na zaslonu će se prikazati „Refill Water“ (Napuni vodu).

Preporučujemo da izbjegavate prethodno zagrijavanje pećnice da biste postigli najbolje rezultate. Ako je pećnica vruća, predlažemo upotrebu ručnog ciklusa Forced Air + Steam (Termoventilacija + para) ili pričekajte dok se pećnica ne ohladi.

DODATNI PРИБОР



Rešetka



Plitica za pećnicu ili kalup za kolače na rešetki



Plitica za sakupljanje sokova/ plitica pečenje ili plitica za pećnicu na rešetki



plitica za sakupljanje viška tekućine/plitica za pečenje



Plitica za prikupljanje sokova s 500 ml vode



Posuda za isparavanje

FORCED AIR + STEAM (KRUŽENJE ZRAKA + PARA)

Recept	Razina pare	Prethodno zagrijavanje	Temperatura (°C)	Vrijeme pečenja (min)	Razina i dodatni pribor
Kolačići/kekxi	NISKA	—	140 - 150	35 - 55	3
	NISKA	—	140	30 - 50	4 1
	NISKA	—	140	40 - 60	5 3 1
Mali kolači/Mufini	NISKA	—	160 - 170	30 - 40	3
	NISKA	—	150	30 - 50	4 1
Kolači od dizanog tijesta	NISKA	—	170 - 180	40 - 60	5 3 1
	NISKA	—	160 - 170	30 - 40	2
Biskviti	NISKA	—	200 - 220	20 - 40	3
Focaccia	NISKA	—	170 - 180	70 - 100	2
Štruca kruha	NISKA	—	200 - 220	30 - 50	3
Mali kruh	NISKA	—	200 - 220	30 - 50	3
Baget	NISKA	—	200 - 220	30 - 50	3
Pečeni krumpir	SREDNJA	—	200 - 220	50 - 70	3
Janjetina/govedina/svinjetina 1 kg	SREDNJA	—	180 - 200	60 - 100	3
Teletina/govedina/svinjetina (komadi)	SREDNJA	—	160 - 180	60-80	3
Govedina, slabo pečena 1 kg	SREDNJA	—	200 - 220	40 - 50	3
Govedina, slabo pečena 2 kg	SREDNJA	—	200	55 - 65	3
Janjeći but	SREDNJA	—	180 - 200	65 - 75	3
Pirjana svinjska koljenica	SREDNJA	—	160 - 180	85 - 100	3
Pile/biserka/patka 1 - 1,5 kg	SREDNJA	—	200 - 220	50 - 70	3
Piletina/biserka/patka (komadi)	SREDNJA	—	200 - 220	55 - 65	3
Stuffed vegetables (Punjeno povrće) (rajčica, tikvice, patlidžani)	SREDNJA	—	180 - 200	25 - 40	3
Riblji filet	VISOKA	—	180 - 200	15 - 30	3

KAKO ČITATI TABLICE KUHANJA

Popis tablica: recepti, ako je potrebno zagrijavanje, temperatura (°C), razina grilla, vrijeme kuhanja (u minutama), predložena dodatna oprema i razina za kuhanje. Vrijeme pečenja započinje u trenutku stavljanja namirnice u pećnicu, ne računajući zagrijavanje (gdje je potrebno). Temperatura i vrijeme kuhanja samo su informativni i ovise o količini hrane i vrsti dodatnog pribora koji upotrebljavate. Počnite s najnižim preporučenim vrijednostima pa, ako jelo nije dovoljno pečeno, podesite višu vrijednost. Upotrebljavajte isporučeni dodatni pribor i, po mogućnosti, tamne, metalne kalupe za kolače i posude za pečenje. Možete upotrijebiti i vatrostalne ili kamene posude, ali imajte na umu da će vrijeme kuhanja biti nešto dulje. Najbolje rezultate ćete postići ako pažljivo slijedite savjete koji se daju u tablici pečenja za izbor (isporučenog) dodatnog pribora i njegovo stavljanje na različite razine.

Ako je razina spremnika za vodu preniska, ciklus pare neće se pokrenuti. Za pokretanje svih parnih funkcija potreban je pun spremnik vode ili otprilike 1,7 litara. Kad voda u spremniku dosegne maksimalnu razinu, na zaslonu će se prikazati „Water Tank is Full“ (Spremnik za vodu je pun). Ako je u bilo kojem trenutku razina vode preniska, ciklus će se pauzirati, a na zaslonu će se prikazati „Refill Water“ (Napuni vodu).

TABLICA PEČENJA

	Recept	Preporučena količina	Okrenite (vremena kuhanja)	Razina i dodatni pribor
Casseroles/ Baked Pasta (Složenci/ zapečena tjestenina)	Fresh Lasagna (Sveže lazanje)	500 – 3000 g	—	2 1
	Frozen Lasagna (Smrznute lazanje)	500 – 3000 g	—	2 1
Rice & Cereals (Riža i žitarice)	Rice (Riža)	White rice (Bijela riža) 100 – 500 g Brown rice (Smeđa riža) 100 – 500 g Wholegrain rice (Integralna riža) 100 – 500 g	— — —	2 1 2 1 2 1
	Seeds & Cereals (Sjemenke i žitarice)	Quinoa (Kvinoja) 100 – 300 g Millet (Proso) 100 – 300 g Barley (Ječam) 100 – 300 g Spelt (Pir) 100 – 300 g	— — — — —	2 3 3 3
Meat (Meso)	Beef (Govedina)	Roast beef (Pečena govedina) 600 – 2000 g Hamburger 1,5 – 3 cm	— 3/5	3 5
	Svinjetina	Pečenje 600 – 2500 g Rebra	— 2/3	3 5 1
	Piletina	Roasted Chicken (Pečena piletina) 600 – 3000 g Fillet / Breast (Filet/ prsa) 1 – 5 cm	— 2/3	2 5
	Meat dishes (Mesna jela)	Kebab jedna rešetka Sausages & Wurstel (Kobasice i hrenovke) 1,5 – 4 cm Chicken Fillets (Pileći fileti) 1 – 5 cm Turkey fillets (Pureći fileti) 1 – 5 cm	1/2 2/3 — —	2 1 5 2 2
	Steamed meat (Meso kuhan na paru)			

DODATNI PРИБОР

Rešetka

Plitica za pećnicu ili kalup za kolače na rešetki

Plitica za sakupljanje sokova/ plitica pečenje ili plitica za pećnicu na rešetki

plitica za sakupljanje viške tekućine/plitica za pečenje

Plitica za prikupljanje sokova s 500 ml vode

	Recept	Preporučena količina	Okrenite (vremena kuhanja)	Razina i dodatni pribor
Fish & seafood (Riba i morski plodovi)	Roasted fillets & steaks (Pečeni fileti i odresci)	Fileti 0,5 – 2,5 cm	—	5
		Frozen fish fillets (Smrznuti riblji fileti) 0,5 – 2,5 cm	—	4
	Steamed fillets & steaks (Fileti i odresci spremljeni na pari) 	Fileti 0,5 – 2,5 cm	—	3
		Frozen fillets (Smrznuti fileti) 0,5 – 2,5 cm	—	3
	Grilled seafood (Pečeni morski plodovi)	Scallops (Jakobove kapice)	jedna plitica	4
		Mussels (Dagnje)	jedna plitica	4
		Shrimps (Škampi)	jedna plitica	4
		Prawns (Rakovi)	jedna plitica	4
		Scallops (Jakobove kapice) 500 – 1000 g	—	2
	Steamed seafood (Morski plodovi pripremljeni na pari) 	Mussels (Dagnje) 500 – 3000 g	—	2
		Shrimps (Škampi) 100 – 1000 g	—	2
		Prawns (Rakovi) 500 – 1500 g	—	2
		Squid (Lignje) 100 – 500 g	—	2
		Octopus (Hobotnica) 500 – 2000 g	—	2
		Roasted vegetables (Krumpir) 500 – 1500 g	—	3
Vegetables (povrće)	Roasted vegetables (Pečeno povrće)	Stuffed vegetables (Punjeno povrće) 100 – 500 g komad	—	3
		Other vegetables (Ostalo povrće) 500 – 1500 g	—	3
		Roasted vegetables (Krumpir) jedna plitica	—	3
	Gratin Vegetables (Gratinirano povrće)	Tomatoes (Rajčice) jedna plitica	—	3
		Peppers (Paprike) jedna plitica	—	3
		Broccoli (Brokula) jedna plitica	—	3
		Cauliflowers (Cvjetača) jedna plitica	—	3
		Others (Ostalo) jedna plitica	—	3
	Steamed Fresh Vegetables (Svježe povrće pripremljeno na pari) 	Whole potatoes (Cijeli krumpiri) 50 – 500 g *	—	2
		Rezani krumpiri jedna plitica	—	2
		Peas (Grašak) 200 – 2500 g	—	2
		Broccoli (Brokula) 200 – 3000 g	—	2
		Cauliflowers (Cvjetača) 200 – 3000 g	—	2
	Steamed Vegetables Frozen (Smrznuto povrće pripremljeno na pari) 	Smrznuti grašak 200 – 3000 g	—	2

	Recept	Preporučena količina	Okrenite (vremena kuhanja)	Razina i dodatni pribor
Cakes and pastries (Torte i kolači)	Sponge Cake in Tin (Biskvit u kalupu)	500 – 1200 g	—	
	Cookies (Kolačići)	200 – 600 g	—	
	Croissants Frozen (Smrznuti kroasani)	jedna plitica*	—	
	Choux pastry (Princes krafne)	jedna plitica*	—	
	Tart in tin (Pita u kalupu)	400 – 1600 g	—	
	Strudel (Štrudla)	400 – 1600 g	—	
Salty cakes (slani kolači)	Fruit filled pie (Voćna pita)	500 – 2000 g	—	
	—	800 – 1200 g	—	
Bread (kruh)	Rolls (Kruščići) 	60 – 150 g svaki	—	
	Sandwich Loaf in tin (Sendvič kruh u kalupu) 	400 – 600 g svaki	—	
	Big bread (Velika štruca) 	700 – 2000 g	—	
	Baguettes (Bageti) 	200 – 300 svaki	—	
Pizza	Thin (Tanka)	okrugla – plitica*	—	
	Thick (Debeli)	okrugla – plitica*	—	
Steamed Fruits (Voće pripremljeno na pari) 	Frozen (Smrznuto)	1 – 4 sloja*	—	    
	Whole (Cijeli)	100 – 400 g	—	    
	Pieces (Komadi)	500 – 3000 g-	—	 

Ako je razina spremnika za vodu preniska, ciklus pare neće se pokrenuti. Za pokretanje svih parnih funkcija potreban je pun spremnik vode ili otrplike 1,7 litara. Kad voda u spremniku dosegne maksimalnu razinu, na zaslонu će se prikazati „Water Tank is Full“ (Spremnik za vodu je pun). Ako je u bilo kojem trenutku razina vode preniska, ciklus će se pauzirati, a na zaslонu će se prikazati „Refill Water“ (Napuni vodu).

DODATNI PРИБОР



Rešetka



Plitica za pećnicu ili kalup za kolače na rešetki



Plitica za sakupljanje sokova/ plitica za pečenje ili plitica za pećnicu na rešetki



Plitica za sakupljanje viška tekućine/ plitica za pečenje



Plitica za prikupljanje sokova s 500 ml vode



Posuda za isparavanje

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Provjerite je li se uređaj ohladio prije obavljanja zahvata održavanja ili čišćenja.
Ne upotrebljavajte parne čistače.

Ne upotrebljavajte čeličnu vunu, abrazivne žice ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje jer bi to moglo oštetiti površinu uređaja.

Nosite zaštitne rukavice. Pećnicu morate iskopčati iz napajanja prije bilo kakvih zahvata održavanja.

VANJSKE POVRŠINE

- Očistite površine vlažnom krpom od mikrovlakana. Ako su jako prljave, dodajte vodi nekoliko kapi pH neutralnog deterdženta. Dovršite suhom krpom.
- Ne upotrebljavajte nagrizajuća ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ako bilo koji od tih proizvoda slučajno dođe u dodir s uređajem, odmah očistite vlažnom krpom od mikrovlakana.

UNUTARNJE POVRŠINE

- Nakon svake upotrebe ostavite pećnicu da se ohladi i zatim je očistite, po mogućnosti dok je još topla kako biste uklonili sve taloge ili mrlje prouzročene ostacima hrane. Kako biste osušili kondenzaciju koja se stvorila kao

rezultat pečenja s visokim udjelom vode ostavite pećnicu da se do kraja ohladi, a zatim je obrišite krpom ili spužvom.

- Uključite funkciju „Self Clean“ (Samočišćenje) za optimalno čišćenje unutarnjih površina.
- Staklo vrata čistite odgovarajućim tekućim deterdžentom.
- Radi lakšeg čišćenja, vrata pećnice mogu se izvaditi.

DODATNI PRIBOR


- Dodatni pribor namočite sa sredstvom za pranje posuđa odmah nakon uporabe; upotrijebite rukavice za pećnicu ako su još vrući. Ostatke hrane lako možete ukloniti četkicom ili spužvom.

ZAMJENA ŽARULJE

- Iskopčajte pećnicu iz struje.
- Skinite vodilice rešetke.
- Skinite poklopac svjetla.
- Zamijenite žarulju.
- Ponovno postavite poklopac svjetla i kako ga gurnite tako da sjedne na mjesto.
- Ponovno postavite vodilice rešetke.
- Ponovno ukopčajte pećnicu u struju.


Napominjemo: Upotrebljavajte samo halogene žarulje od 20 – 40 W / 230 V, tip G9, T300 °C. Žarulja koja se nalazi u uređaju posebno je namijenjena za kućanske uređaje i nije prikladna za rasvjetu u kućanstvu (Uredba EZ 244/2009). Žarulje su dostupne u našem postprodajnom servisu.

Ako upotrebljavate halogene žarulje, nemojte žarulje dodirivati golim rukama jer bi ih otisci prstiju mogli oštetiti. Ne upotrebljavajte pećnicu prije nego što ponovno postavite pokrov svjetla.

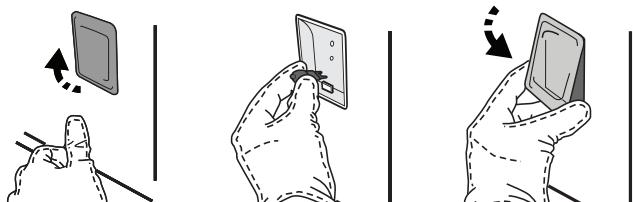


SKIDANJE I POSTAVLJANJE VRATA

- Vrata skinite tako da ih do kraja otvorite i spustite zasune dok ne dođu u položaj za odbravljinjanje.

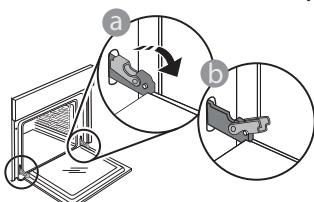


- Zatvorite vrata koliko god to možete. Čvrsto uhvatite vrata s obje ruke; ne držite ih za ručku. Vrata jednostavno skinite tako da ih nastavljate

zatvarati dok ih istovremeno vučete prema gore dok se ne otpuste iz ležišta. Stavite vrata sa strane, oslanjajući ih na meku površinu.

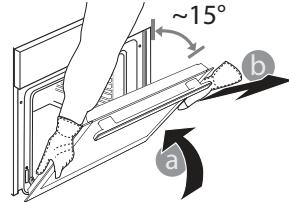


Ponovno postavite vrata pomičući ih prema pećnici, poravnavajući kuke šarki s ležištima i učvršćujući gornji dio na njegovo ležište.

- Spustite vrata pa ih otvorite do kraja. Šarke spustite u njihov početni položaj: provjerite jeste li ih do kraja spustili.

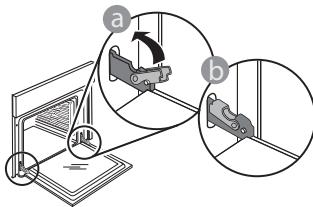

- Lagano pritisnite kako biste provjerili jesu li šarke u ispravnom položaju.

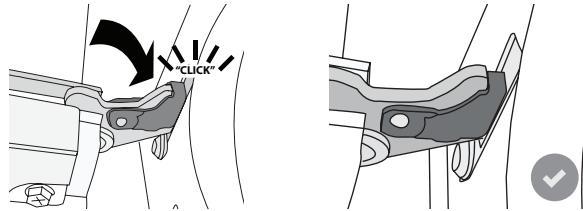

- Pokušajte zatvoriti vrata i provjerite jesu li poravnata s upravljačkom pločom. Ako nisu, ponovite gore opisane korake: Vrata se mogu oštetiti ako ispravno ne rade.

Česta pitanja za Wi-Fi

Wi-Fi nije dostupan u Rusiji

Koje Wi-Fi protokoli podržavaju?

Ugrađeni Wi-Fi adapter podržava Wi-Fi b/g/n za europske države.

Koje postavke treba konfigurirati u softveru usmjerivača?

Potrebne su sljedeće postavke usmjerivača: omogućeno 2,4 GHz, Wi-Fi b/g/n, uključeno DHCP i NAT.

Koja je podržana verzija WPS-a?

WPS 2.0 ili noviji. Provjerite dokumentaciju usmjerivača.

Ima li nekih razlika između upotrebe pametnog telefona (ili tableta) s operacijskim sustavom Android ili iOS?

Možete upotrebljavati bilo koji operacijski sustav, nema razlike.

Mogu li upotrijebiti 3G mobilnu mrežu umjesto usmjerivača?

Da, ali usluge oblaka napravljene su za uređaje koji su stalno spojeni na internet.

Kako se može provjeriti radi li kućna internetska veza i je li uključena bežična funkcija?

Možete potražiti svoju mrežu na pametnom uređaju. Deaktivirajte sve druge podatkovne veze prije toga.

Kako mogu provjeriti je li uređaj povezan s mojo kućnom bežičnom mrežom?

Pristupite konfiguraciji svog usmjerivača (pogledajte priručnik usmjerivača) i provjerite je li MAC adresa uređaja navedena na stranici bežično povezanih uređaja.

Gdje se može pronaći MAC adresa uređaja?

Pritisnite i zatim dodirnite Wi-Fi ili adresu potražite na svom uređaju: Na naljepnici se nalazi adresa SAID i MAC. Adresa Mac sastoji se od kombinacije brojki i slova koja započinje s „88:e7“.

Kako se može provjeriti je li bežična funkcija omogućena?

S pomoću svog pametnog uređaja i aplikacije 6th Sense Live provjerite je li mreža uređaja vidljiva i povezana s oblakom.

Postoji li nešto što može sprječiti da signal dođe do uređaja?

Provjerite da povezani uređaji ne troše sav dostupni signal. Provjerite da broj uređaja s omogućenom Wi-Fi značajkom ne prekoračuje najveći dopušteni broj uređaja na usmjerivaču.

Koliko usmjerivač mora biti udaljen od pećnice?

Obično je Wi-Fi signal dovoljno snažan za pokrivanje nekoliko prostorija, ali to uvelike ovisi o materijalu od kojeg su izrađeni zidovi. Jačinu signala možete provjeriti postavljanjem pametnog uređaja pored kućanskog uređaja.

Što se može napraviti ako bežična veza ne dopire do uređaja?

Možete upotrijebiti posebne uređaje za povećanje pokrivenosti Wi-Fi mrežom u vašem domu, primjerice pristupne točke, ponavljачe Wi-Fi signala i pojačivač signala za premošćenje strujnim vodom (ne isporučuje se s uređajem).

Kako se može pronaći naziv i lozinka za bežičnu mrežu?

Pogledajte dokumentaciju usmjerivača. Obično se na usmjerivaču nalazi naljepnica s informacijama koje su potrebne za otvaranje stranice za postavljanje uređaja s pomoću povezanog uređaja.

Što se može učiniti ako moj usmjerivač upotrebljava Wi-Fi kanal iz susjedstva?

Prinudno postavite usmjerivač da upotrebljava vaš kućni Wi-Fi kanal.

Što se može učiniti ako se na zaslonu prikaže ili ako pećnica ne može uspostaviti sigurnu vezu s kućnim usmjerivačem?

Uređaj se može uspješno povezati s usmjerivačem, ali ne može pristupiti internetu. Kako bi se uređaj spojio na internet, morate provjeriti postavke usmjerivača i/ili pružatelja usluge.

Postavke usmjerivača: Opcija NAT mora biti uključena, a vratozid i DHCP pravilno konfigurirani. Podržano šifriranje lozinke: WEP, WPA, WPA2. Ako želite isprobati neku drugu vrstu šifriranja, pogledajte priručnik usmjerivača.

Postavke pružatelja usluge: Ako vaš pružatelj internetskih usluga fiksno odredio broj MAC adresa koje se mogu spojiti na internet, možda nećete moći povezati svoj uređaj na oblak. MAC adresa uređaja ujedno je i njegova jedinstvena identifikacijska oznaka. Zatražite od svog pružatelja internetskih usluga postupak za povezivanje uređaja koja nisu računala s internetom.

Kako se može provjeriti prenose li se podaci?

Nakon postavljanja mreže isključite napajanje, pričekajte 20 sekundi i zatim uključite pećnicu: Provjerite prikazuje li

se UI status uređaja u aplikaciji.

Nekim postavkama potrebno je nekoliko sekundi da se prikažu u aplikaciji.

Kako se može promijeniti Whirlpool račun, a da se pritom zadrže svi povezani uređaji?

Možete stvoriti novi račun ali nemojte zaboraviti ukloniti uređaje sa starog računa prije nego što ćete ih prebaciti na novi.

Zamijenio sam usmjerivač, što trebam napraviti?

Možete zadržati iste postavke (naziv mreže i lozinka) ili izbrisati prethodne postavke s uređaja i ponovno ih konfigurirati.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica ne radi.	Nestalo je struje. Došlo je do isključenja iz mreže.	Provjerite ima li struje u mreži i je li pećnica ukopčana u struju. Isključite i ponovno uključite pećnicu kako biste provjerili javlja li se kvar i dalje.
Na zaslonu se prikazuje slovo „F“ iza kojeg slijedi broj ili slovo.	Kvar pećnice.	Obratite se najbližem postprodajnom servisu za korisnike i navedite broj iza kojeg slijedi slovo „F“. Pritisnite  , dodirnite  i zatim odaberite "Factory Reset". Sve se spremljene postavke brišu.
Isključuje se napajanje u kući.	Pogrešna postavka snage.	Provjerite je li nazivna snaga kućne mreže barem viša od 3 kW. Ako nije, snagu smanjite na 13 ampera. Da biste promijenili, pritisnite  , odaberite  „More Modes“ i zatim odaberite „Power Management“.
Pećnica se ne zagrijava.	Pokrenut je pokazni način rada.	Pritisnite  , dodirnite  „Info“ i zatim odaberite „Store Demo Mode“ za zatvaranje.
Na zaslonu se prikazuje ikona  .	Wi-Fi usmjerivač je isključen. Značajke postavljanja usmjerivača promijenjene su. Bežične veze ne dopiru do uređaja. Pećnica ne može uspostaviti stabilnu vezu s kućnom mrežom. Mogućnost povezivanja nije podržana.	Provjerite je li Wi-Fi usmjerivač spojen na internet. Provjerite je li Wi-Fi signal pored uređaja dobar. Pokušajte ponovno pokrenuti usmjerivač. Pogledajte odlomak „FAQ Wi-Fi“ (Često postavljana pitanja o Wi-Fi vezi) Ako su promijenjene postavke vaše bežične kućne mreže, provedite uparivanje s mrežom: Pritisnite  , dodirnite  „Wi-Fi“, a zatim odaberite „Connect to Network“.
Mogućnost povezivanja nije podržana.	Daljinsko upravljanje nije dopušteno u vašoj državi.	Prije kupovine provjerite je li u vašoj državi dopušteno daljinsko upravljanje elektroničkim uređajima.
Para izlazi iz ladice za vrijeme kuhanja.	Niska razina vode u spremniku.	Dodajte čašu pitke vode.



Pravila, standardne dokumente i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- posjetite naše web-mjesto docs.whirlpool.eu
- upotrebom QR koda
- Možete i kontaktirati naš postprodajni servis (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

