



TM/© 2026 Whirlpool. Toodetud litsentsi alusel/®

TM/© 2026 Whirlpool. Ražots saskaņā ar licenci/®

Pesukuivati
Kasutusjuhend
žāvētājs
lietošanas pamācība



WP C9 WBS EE

ET / LO

2960314365_ET/130126.1226



ŪBERTOŅDELTUD JA
TAASKASUTĀVĀ PĀPĒR

Lugupeetud klient!

Palun lugege see juhend enne toote kasutamist läbi!

Täname, et valisite Whirlpool toote. Meie eesmärgiks on, et see kõrgekvaliteetne toode, mille valmistamisel on kasutatud tipptehnikat, teeniks Teid maksimaalselt tõhusalt. Enne kasutamist palun lugege see juhend ja lisadokumentatsioon täielikult läbi.

Järgige kõiki hoiatusi ja teavet. Seega saate kaitsta nii ennast kui ka oma seadet võimalike kahjude eest.

Hoidke seda kasutusjuhendit alles. Juhul kui annate seadme üle kellelegi teisele, palun andke kaasa ka see juhend.

1 OHUTUSJUHISED	5
2 Keskkonnajuhised	12
2.1 Vastavus WEEE määrustele ja jäätmekäitus.....	12
2.2 Teave pakendi kohta.....	12
2.3 Standardvastavus- ja katseteave / EL-i vastavusdeklaratsioon.....	12
3 Teie kuivati	13
3.1 Tehnilised andmed.....	13
3.2 Üldine välimus	14
3.3 Tarnekomplekt.....	14
4 Paigaldamine	15
4.1 Paigaldamiseks sobiv asukoht.....	15
4.2 Transpordikaitsmete eemaldamine.....	15
4.3 Vee äravooluvooliku ühendamine aurufunktsiooniga toodetel.....	15
4.4 Jalgade reguleerimine.....	16
4.5 Kuivati teisaldamine	16
4.6 Hoiatus müra kohta	16
4.7 Lambipirni väljavahetamine	16
5 Ettevalmistamine.....	17
5.1 Kuivatis kuivatamiseks sobiv pesu	17
5.2 Kuivatis kuivatamiseks mitesobiv pesu.....	17
5.3 Pesu ettevalmistamine kuivatamiseks	17
5.4 Mida teha energiasäästuks	17
5.5 Õige kandevõime.....	18

6 Toote kasutamine.....	19
6.1 Juhtpaneel.....	19
6.2 Sümbolid.....	19
6.3 Kuivatusmasina ettevalmistamine	20
6.4 Programmi valik ja tarbimise tabel.....	21
6.5 Abifunktsioonid.....	25
6.6 Märkusümbolid	25
6.7 Programmi käivitamine	25
6.8 Lapselukk.....	26
6.9 Programmi muutmine pärast selle käivitamist.....	26
6.10 Programmi tühistamine.....	26
6.11 Programmi lõpp.....	27
6.12 Lõhnafunktsioon.....	27
6.13 Auruprogrammide üldkirjeldus	27
6.14 Funktsioon HomeWhiz.....	28
7 Hooldus ja puhastus	30
7.1 ebemefiltrid (sise- ja välisfiltrid) / ukse sisepinna puhastus	30
7.2 Anduri puhastamine	31
7.3 Veepaagi tühjendamine.....	31
7.4 Anduri puhastamine.....	32
8 Tõrkeotsing.....	34
9 Loobumise hoiatus.....	36
9.1 Ma tahan seda ise parandada	36

1 OHUTUSJUHISED

OLULINE! LUGEGE NEED LÄBI JAJÄRGIGE NEID HOOLIKALT!



See tähis tuletab teile meelde kasutusjuhendi lugemise vajalikkust. Enne seadme kasutamist lugege need ohutusjuhised läbi. Hoidke need hilisemaks kasutuseks käepärast. Selles juhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb pidevalt järgida. Tootja ei vastuta selle eest, kui ohutusjuhiseid ei järgita, seadet kasutatakse valesti või määratakse sellele sobimatu seadistus.



HOIATUS!

- See sümbol tähendab, et seade kasutab tuleohtlikku külmutusagensit. Külmutusagensi lekke ja välise süüteallikaga kokkupuute korral esineb tuleoht.



Seade sisaldab külmutusagensit R290, mis on tuleohtlik, aga keskkonnasõbralik.



Väikelapsed (vanuses 0-3 aastat) tuleb seadmest eemal hoida. Lapsed (vanuses 3-8 aastat) tuleb seadmest eemal hoida, kui nende järele ei valvata. Lapsed alates 8 eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmisteta isikud võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks kasutamiseks juhendatud ja kui nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi pesumasinat ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.



HOIATUS! Ärge kunagi peatage trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppemist, v.a tingimusel, et võtate kõik esemed ja laotate laiali jahtuma.



Esemed, mis on määrdunud selliste ainetega nagu küpsetusõli, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldid, tärpentiin, vahad ja vahaeemaldid, ning sellised esemed nagu vahtkumm (lateksvaht), dušimütsid, veekindlad tekstiilid, kummipõhjaga esemed ja riided või padjad, millel on vahtkummist padjandid, ei sobi trummelkuivatis kuivatamiseks. Eemaldage kõik taskutes olevad esemed, näiteks välgumihklid ja tikud. Ärge kasutage trummelkuivatit, kui puhastamiseks kasutati tööstuslikke kemikaale.



Õliseid esemeid ei tohi trummelkuivatis kuivatada, kuna neil on suur süttimisohu.



Ärge kunagi avage ust jõuga ega kasutage seda astmena.

LUBATUD KASUTUS



TÄHELEPANU! Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise lülitusseadmega, nagu taimer, ega eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.



Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades, nagu: kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades; talumajapidamises; klientide poolt hotellides, motellides, hommikusöögiga majutusasutustes ja teistes majutusettevõtetes.



Seade ei ole mõeldud professionaalseks kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes!



Seade ei ole mõeldud professionaalseks kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes!



Ärge hoidke plahvatus- või tuleohtlikke aineid (nt bensiini- või aerosoolikanistreid) seadmes või selle läheduses - tulekahju oht.



Ärge asetage seadmesse ettenähtust rohkem esemeid (kuivad riideesemed kg-des), mis on näidatud programmitabelis.



Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata esemeid.



Veenduge, et kuivati ümbrusesse pole kogunenud ebemeid ja tolmu.



Kangapehmendeid või muid sarnaseid tooted tuleb kasutada nende tootjate juhiste järgi.



Ärge pesu ülemääraselt kuivatage



Mitte juua, korduskasutada ega kondensveega toitu valmistada. See võib olla ohtlik tervisele ja tekitada kahju varale.



HOIATUS! Mitte kahjustada seadme külmutusagensi kontuuri torusid.

PAIGALDAMINE



Seadet peab tõstma ja paigaldama kaks või enam inimest, et vältida vigastuste ohtu. Lahtipakkimiseks ja paigaldamiseks kasutage kindaid, et vältida sisselõikamisohtu.



Paigaldustööd, sh vee- (vajaduse korral) ja elektriühenduse loomine ning parandustööd, peab tegema vastava väljaõppega tehnik. Ärge parandage ega asendage mõnd seadme osa, kui seda kasutusjuhendis otsesõnu ei soovitata! Hoidke lapsed paigalduspiirkonnast eemal. Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole transportimisel kahjustada saanud. Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või lähima teenindusega. Kui paigaldus on lõpetatud, tuleb pakkematerjali (kile, polüstüreen jms) hoida laste käeulatuses eemal, et vältida lämbumisohtu. Enne paigaldamist tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada, sest tekib elektrilöögioht. Jälgige paigaldamise ajal, et seade ei kahjustaks toitejuhet, vastasel juhul võib tekkida tule- või elektrilöögioht. Aktiveerige seade alles pärast seda, kui paigaldus on lõpetatud.



HOIATUS! Seadme korpuses või sisseehitatud struktuuris tuleb õhutusavad vabana takistustest.



Paigaldage kuivati hästiventileeritud ruumi (avatud uks, ventilatsiooniava suurem kui 500 cm²), et vältida gaaside tagasivoolu ruumi seadmetest, mis põletavad kütuseid, samuti avatud küttekolletest. Kuivati paigaldamisel töölaua kohale jätke 10 mm vahe kuivati ülemise paneeli ja selle kohal olevate objektide vahele ja 15 mm vahe kuivati külgede ja tagaosade ning seinte ja mööbli vahele.



Seadet ei tohi paigaldada kütteallika lähedale.



Seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse ega lükandukse taha, samuti sellise ukse taha, mille avamine takistab kuivati ukse täielikku avanemist.



Seade paigaldatakse vastu seina, et seadme tagaosale poleks lihtne ligi pääseda.



Veenduge, et vaip ei kataks seadme põhjal olevaid ventilatsiooniavasid.



Kui soovite paigaldada seadme pesumasina peale, võtke võimalike mudelite asjus ühendust meie müügijärgse teenindusega või spetsialistist edasimüüjaga. Kuivati saab pesumasina peale paigaldada üksnes spetsiaalse paigalduskomplekti abil, mille saate meie müügijärgsest teenindusest või spetsialistist edasimüüjalt. Paigaldusjuhised on paigalduskomplektiga kaasas.

ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED



Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahti ühendada kas pistikut pesast välja tõmmates, kui pistik on juurdepääsetav, või ligipääsetava mitmepooluselise lüliti abil, mis on paigaldatud pistikupesast ülesvoolu kooskõlas riiklike ohutuseeskirjadega. Seade peab olema maandatud vastavalt riiklikele elektriohutustandarditele.



Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mitmikpesi ega adaptereid. Elektriühendus peab kasutajale jääma ligipääsetavaks ka pärast paigaldamist. Ärge kasutage seadet märjana ega paljajalu. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud.



Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, volitatud teenindus või muu kvalifi tseeritud isik selle samaväärse juhtmega asendama, et vältida elektrilöögiohtu.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE



HOIATUS! Enne hooldustööde tegemist veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja toitevõrgust lahutatud. Kasutage kaitseks kehavigastuste ohu eest kaitsekindaid (vigastusoht) ja kaitsejalanõusid (põrutusoht). Käideldge vähemalt kahe inimesega (koormuse vähendamiseks). Ärge kasutage kunagi aurupuhasteid (elektrilöögioht). Tootja volituseta asjatundmatu remont võib kaasa tuua tervise- ja ohutusrisi, mille eest tootja ei vastuta. Asjatundmatu remondi või hoolduse tagajärjel tekkinud defektid ega kahjustused ei ole kaetud garantiiga, mille tingimused on toodud seadmega kaasnenud dokumentatsioonis.



Enne igat kuivatustsükli puhastage ebemefi ltrid.



Sekundaarse filtri puhastamiseks ei tohi kasutada tööriistu, mis võivad seadet kahjustada ja seeläbi gaasilekke kaasa tuua.

PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE

Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja märgistatud taaskäitlussümboliga.



Pakendi osad tuleb ära visata vastutustundlikult ja täies vastavuses kohalike jäätmekäitlusnõuetega.

MAJAPIDAMISSEADMETE UTILISEERIMINE

See seade on toodetud taaskäideldavatest või taaskasutatavatest materjalidest. Vabanee seadmest vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. Elektriliste majapidamisseadmete jäätmekäitluse kohta saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest, majapidamisseadmete kogumispunktist või poest, kust seadme ostsite.

Seade on tähistatud vastavuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta (WEEE) ja elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 2013. aasta määrustega (uuendatud sõnastus). Tagades seadme korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.



Sümbol seadmel või seadmega kaasapandud dokumentatsioonis näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid et see tuleb toimetada lähimasse elektri-ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu kogumiskeskusset.

- Pesumasinat ei tohi kuivati peale asetada.

Pesumasin ja kuivati paigaldustabel	
Paigalduskomplekti tüüp	Sügavus (TD = kuivati, WM: pesumasin)
Plastist - 54/60cm vööga või ilma	60cm TD --> WM $\geq$ 50cm / 54cm TD --> WM>45cm
Plastist - 46cm koos või ilma vööta	46cm TD --> WM $\geq$ 54cm
Riiuliga - 60cm	60cm TD --> WM $\geq$ 50cm
Riiuliga - 54cm	54cm TD --> WM>45cm

	Poliitika, standarddokumendid, varuosade tellimise ja lisateabe toote kohta leiate siit: QR-koodi kasutamine teie seadmes. Külastades meie veebisaiti docs.whirlpool.eu/docs ja parts-selfservice.europeanappliances.com Teise võimalusena, võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid. Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressil https://eprel.ec.europa.eu/, mis on ELi ametlik EPRELi tooteandmebaas. Pärast tootekategooria valimist sisestage toote mudelitunnus. Mudelitunnus koosneb tähtedest ja numbritest ning on leitav identifitseerimisildilt, nagu Mod. (vt pilti paremal). Parema tugiteenuse saamiseks, registreerige oma seade aadressil www.register10.eu	
--	---	--

2 Keskkonnajuhised

2.1 Vastavus WEEE määrustele ja jäätmekäitus



See toode ei sisalda ohtlikke ja keelatud materjale, mis on märgitud Türgi Vabariigi keskkonna- ja linnastamismisteeriumi avaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kontrollimise määruses. Vastab WEEE määrustele. See toode on valmistatud ümbertöödeldavatest ja taaskasutatavatest kvaliteetsetest osadest ja materjalidest.

Seega, ärge kõrvaldage seda toodet selle kasuliku eluea lõpul koos olmejäätmetega. Viige see elektrooniliste ja elektriliste seadmete kogumispunkti. Uurige nende kogumispunktide kohta kohaliku omavalitsuse käest. Keskkonna ja loodusressursside säästmiseks viige kasutatud toode jäätmekäitlusesse.

2.2 Teave pakendi kohta

Vastavalt rahvusvahelistele keskkonnakaitse õigusaktidele on Toote pakend valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Ärge visake pakendit minema koos olmejäätmete või muude jäätmetega. Viige see ettenähtud kogumispunkti, mis on kohalike omavalitsuste poolt määratud.

2.3 Standardvastavus- ja katseteave / EL-i vastavusdeklaratsioon

	Tootja , Beko Europe Management S.r.l., kinnitab, et see raadioseadmete tüüpi või mudeliga Wifi mooduliga kodumasina tüüp / mudel vastab direktiivile 2014/53/UE ja raadioseadmete määrusele 2017. Vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on esitatud järgmisel aadressil veebisait: https://docs.emeaappliance docs.eu/ Raadioseadmed töötavad sagedusalas 2,4 GHz ISM, maksimaalne edastatav raadiosagedus ei ületa 20 dBm (e.i.r.p. See toode sisaldab teatavat avatud lähtekoodiga tarkvara, mille on välja töötanud kolmandad osapooled. Avatud lähtekoodiga litsentsi kasutamise avaldus on kättesaadav järgmisel veebilehel: https://docs.emeaappliance docs.eu/
--	--

3 Teie kuivati

3.1 Tehnilised andmed

ET

Kõrgus (reguleeritav)	84,6 cm / 86,6 cm*
Laius	59,8 cm
Sügavus	67,4 cm
Mahutavus (maksimaalne)	9 kg**
Netokaal (± %10)	48 kg
Pinge	Vt andmesilti***
Nominaalne sisendvõimsus	
Mudeli kood	



SUPPLIER'S NAME

MODEL IDENTIFIER → (*)






Toote andmebaasis talletatud mudeliteabele pääsete juurde, kui sisenete järgmisele veebisaidile ja otsite energiamärgisel oleva mudeli identifikaatorit (*).
<https://eprel.ec.europa.eu/>

* Minimaalne kõrgus: Kõrgus, kui reguleeritav alus on suletud.
Maksimaalne kõrgus: Kõrgus, kui reguleeritav alus on avatud maksimaalsele kõrgusele.
** Kuiva pesu kaal enne pesemist.
*** Andmesilt on kuivati ukse all.




Kuivati kvaliteedi tõstmiseks võib tootja tehnilisi näitajaid muuta ilma ette teatamata. Selles kasutusjuhendis esitatud joonised on skemaatilised ja ei pruugi Teie seadmega täpselt kokku tulla. Kuivati või sellega kaasas olevates dokumentides esitatud väärtused on laboratoorsed tulemused, mis vastavad asjaomastele standarditele. Need väärtused võivad erineda sõltuvalt kasutusest ja ümbritsevatest tingimustest.

3.2 Üldine välimus

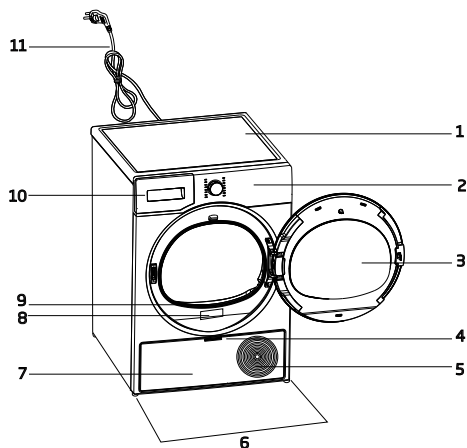

1. Ülemine paneel
2. Juhtpaneel
3. Laadimisuks
4. Ilukilbi käepide
5. Ventilatsiooniavad
6. Reguleeritavad jalad
7. Ilukilp
8. Nimeplaat
9. Ebemefilter
10. Veepaagi sahtel
11. Voolujuhe

3.3 Tarnekomplekt

	1. Vee väljalaskevoolik*		6. Vee täitekork*
	2. Filtrisahtli tagavara käsn*		7. Puhas vesi*
	3. Kasutusjuhend		8. Lõhnaaine kapslite rühm*
	4. Kuivatamiskorv*		9. Hari*
	5. Kuivatamiskorvi kasutusjuhend*		10. Filtri materjal*

*Võimalik - ei pruugi komplektis sisalduda, sõltub mudelist.

4 Paigaldamine

Lugege kõigepealt läbi jaotis
"Ohutusjuhised"!

Enne lähima volitatud teenindusega konsulteerimist kuivati paigaldamiseks tutvuge kasutusjuhendis toodud teabega ja veenduge, et elektri- ja veevarustus vastab nõuetele. Kui see nii pole, kutsuge elektrik ja torulukksepp, et ühendused saaks nõuetekohaselt teostatud.

Kliendi vastutab kuivati tulevase asukoha ettevalmistamise ning toite- ja/või heitvee ühenduste ettevalmistamise eest.

Enne kuivati paigaldamist kontrollige, et selle ei esineks puudusi. Kui kuivati on kahjustatud, siis ärge seda paigaldage. Kahjustatud seadme kasutamine on ohtlik. Oodake 12 tundi enne kuivati käivitamist.

Seade sisaldab jahutusainet ja kui seda kasutatakse kohe pärast transportimist, võib see kahjustada saada. Iga kord, kui seadet liigutatakse, tuleb see jätta 12 tunniks seisma.

4.1 Paigaldamiseks sobiv asukoht

- Paigaldage kuivati stabiilsele ja ühtlasele tasapinnale.
- Liigutage masinat vähemalt 2 inimesega.
- Kasutage seadet tolmuvas keskkonnas, kus on hea ventilatsioon.
- Vahet põranda ja kuivati vahel ei tohi vähendada materjalidega nagu vaip, puit ja kleepebemed.
- Hoidke kuivatusmasina ventilatsiooniavad lahti.
- Kuivati paigalduskoha läheduses ei tohi olla lukustatavaid uksi, lükanduksi ega hingedega uksi, mis võiksid blokeerida ukse avamist.
- Peale kuivati paigaldamist peavad ühendused jääma stabiilseks. Pärast kuivati paigaldamist veenduge, et tagasein ei puutuks kokku ühegi väljaulatuva osaga (veekraan, elektripistikupesa jne.).
- Asetage kuivati nii, et selle ja mööbli servade vahele jääks vähemalt 1 cm ruumi.


- Teie kuivatusmasin sobib kasutamiseks vahemikus +5°C kuni +35°C. Kui kuivatusmasinat kasutatakse väljaspool seda temperatuurivahemikku, võib selle töö kahjustada ja see võib saada kahjustada.
- Kuivatit ei tohi paigutada tagaküljega vastu seina.

Vältige kuivatusmasina asetamist selle toitejuhtmele, kuna see võib seda kahjustada.

*** Kui teie toode ei sisalda R290 ainet, ignoreerige alljärgnevat hoiatust**

Toode sisaldab R290 külmutusainet.* R290 on keskkonnasõbralik, kuid tuleohtlik külmutusaine.* Veenduge, et kuivati õhusisesevoolu ava oleks avatud ja hästi ventileeritud.* Hoidke seadmest lahtine tuli eemal.*

4.2 Transpordikaitsmete eemaldamine

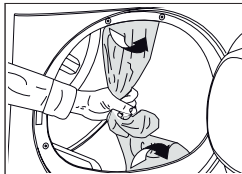


Enne seadme kasutuselevõttu eemaldage transpordikaitsmed .

4.3 Vee äravooluvooliku ühendamine aurufunktsiooniga toodetel

Võite kogunenud vee nõrutada komplektis oleva vee väljalaskevooliku kaudu, ilma et peaksite perioodiliselt veepaaki tühjendama.

Kui teie kuivati on varustatud aurufunktsiooniga, järgige vee väljavooluühenduse puhul järgmist skeemi.

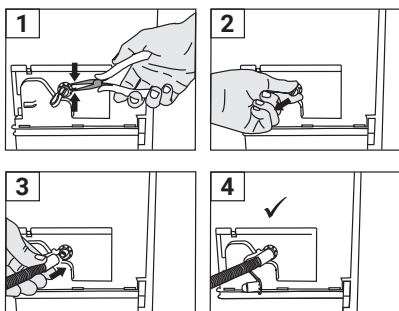


- 1 Eemaldage kuivati tagaosas oleva stopperi külge kinnitatud klamber, tõmmates seda tööriista abil ühenduskohast välja.
- 2 Pärast klambri eemaldamist tõmmake pistik klambri alt välja.
- 3 Kinnitage masinaga kaasasolev vee äravooluvoolik pistiku all oleva toru külge.
- 4 Teie masin on otsepuhastusega kasutamiseks valmis.

Vee väljalaskevoolik peab olema kinnitatud maksimaalselt 80 cm kõrgusele. Veenduge, et vee väljavooluvoolik ei oleks viltu, ei oleks kokkuvarisemist ega survet väljavoolu ja kuivatusmasina vahel. Ühendage voolik kindlalt, et see püsiks paigal. Vee lekked võivad tekitada kahju. Vee äravooluvoolikut ei tohi pikendada. Kontrollige, kas vee vooluhulk on piisav. Äravoolutorustik ei tohi olla suletud ega ummistunud.

Kui Teie seadmega on kaasas lisatarvikute komplekt, vaadake üksikasjalikke juhiseid.

4.4 Jalgade reguleerimine

Kuni kuivati seisab ühtlaselt ja kindlalt, reguleerige jalgu. Selleks keerake neid vasakule ja paremale.




4.5 Kuivati teisaldamine

- Laske vesi kuivatist täielikult välja.
- Kui seade on ühendatud otsese äravooluga, eemaldage voolikuühendused.

Soovitav on kuivatit teisaldada püstises asendis. Vastasel juhul kallutage seda eestpoolt vaadatuna paremale poole ja teisaldage seda. Oodake 12 tundi enne kuivati käivitamist.

4.6 Hoiatus müra kohta

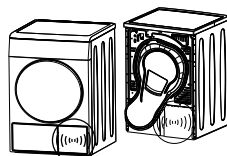

Seadme töötamise ajal võib kompressorist aeg-ajalt kostuda metallist müra, see on normaalne.

Seadme kasutamisel pumbatakse kogunenud vett veepaaki. Selle toimingu ajal on tavaline, et seadmest kostub pumpamisheli.

4.7 Lambipirni väljavahetamine

Kui Teie kuivati on varustatud trummelvalgustiga; Pöörduge volitatud teeninduse poole, et vahetada kuivati valgustamiseks kasutatav lamp/LED välja. Selle seadme pirn ei sobi koduseks valgustuseks. See lamp on mõeldud pesu turvaliseks laadimiseks kuivatisse. Selles seadmes kasutatavad lambid taluvad raskeid tingimusi, näiteks temperatuuri üle 50 °C.

5 Ettevalmistamine

Lugege kõigepealt läbi jaotis
"Ohutusjuhised"!

5.1 Kuivatis kuivatamiseks sobiv pesu

Pesu, mis ei ole kuivati jaoks ohutu, võib kuivatamise ajal kahjustada seadet ja pesu. Järgige kuivatatava pesu etikettidel olevaid juhiseid. Kuivatage ainult sellist pesu, mille etiketile on kirjutatud "sobib kuivatis kuivatamiseks".



5.2 Kuivatis kuivatamiseks mitesobiv pesu

Metalltugedega aluspesu ei tohi kuivatada kuivatis. Kui need metalltoed vabanevad ja rebenevad rõivastest, võivad need masinat kahjustada. Õrna tikandiga tekstiili, puuvillaseid ja siidist rõivaid, õrnadest ja väärtuslikest tekstiilidest valmistatud rõivaid, mittehingavaid rõivaid ja tüllkardinaid ei tohi kuivatada kuivatis.


5.3 Pesu ettevalmistamine kuivatamiseks

Sellised esemed nagu mündid, metallosad, nõelad, naelad, kruvid, kivid jne võivad kahjustada toote trumlit või põhjustada probleeme seadme töös. Seetõttu kontrollige kogu pesu, mida seadmesse laaditakse. Kuivatage pesu, millel on metallist tarvikud, näiteks tõmblukud, keerates need pahupidi. Sulgege tõmblukud, konksud ja klambrid, nõõpige katete nõõbid kinni, siduge tekstiilrihmad ja põllepaelad.

5.4 Mida teha energiasäästuks

- Kasutage pesu pestes võimalikult kõrget väänamisastet. Seega saate vähendada kuivatusperioodi ja vähendada energiatarbimist. Sorteerige pesu selle tüübi ja paksuse järgi. Kuivatage sama tüüpi pesu koos. Näiteks õhukesed kõõgirätikuid ja laualinad kuivad kiiremini kui paksud vannilinad.
- Programmi valikul järgige kasutusjuhendit.
- Hoidke kuivatustsükkel võimalikult katkematu. Ukse avamine kuivatamise ajal võib suurendada energiatarbimist.
- Ärge kuivati töötamise ajal märga pesu lisage. Selle tulemuseks võib olla ebaühtlane kuivatamine.
- Puhastage ebemefiltrit enne või pärast iga kasutuskorda.
- Veenduge, et filtrid oleksid puhtad. Üksikasjalikumaid andmeid leiate jaotisest „Hooldus ja puhastus“.
- Suitsulõõriga mudelite puhul järgige juhistes toodud suitsulõõriga ühendamise eeskirju ja puhastage suitsulõõri.
- Kuivatamise ajal ventileerige korralikult ruumi, kus kuivati asub.
- Ökoprogramm on kõige energiatõhusam programm niiske puuvillase pesu kuivatamiseks ja seda kasutatakse keskkonnateadlike projekteerimismääruste täitmise hindamiseks.
- Hoidke laadimisluuk kinni, et vältida soojuskaotust.

5.5 Õige kandevõime

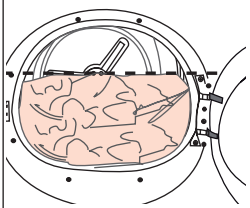

Kui seadmes olev pesu ületab maksimaalset koormust, ei pruugi masin toimida ettenähtud viisil ja võib põhjustada varalist kahju või kahjustada saada. Järgige iga programmi puhul maksimaalset koormust.

- Kodukuivatusmasina laadimine kuni tootja poolt vastavate programmide jaoks määratud maksimaalse võimsusega aitab säästa energiat.


Allpool esitatud väärtused on toodud näidetena.

Pesu	Ligikaudne kaal (grammides)*	Pesu	Ligikaudne kaal (grammides)*
Puuvillane voodipesu (kahekohaline)	1500	Puuvillane kleit	500
Voodipesu (ühekohaline)	1000	Kleit	350
Voodiliina (kahekohaline)	500	Teksased	700
Voodiliina (ühekohaline)	350	Taskurätikud (10 tk)	100
Suur laudlina	700	T-särk	125
Väike laudlina	250	Pluus	150
Salvrätik	100	Puuvillane särk	300
Vanniliina	700	Särgid	200
Käterätik	350		

* Kuiva pesu kaal enne pesemist.


6 Toote kasutamine

6.1 Juhtpaneel

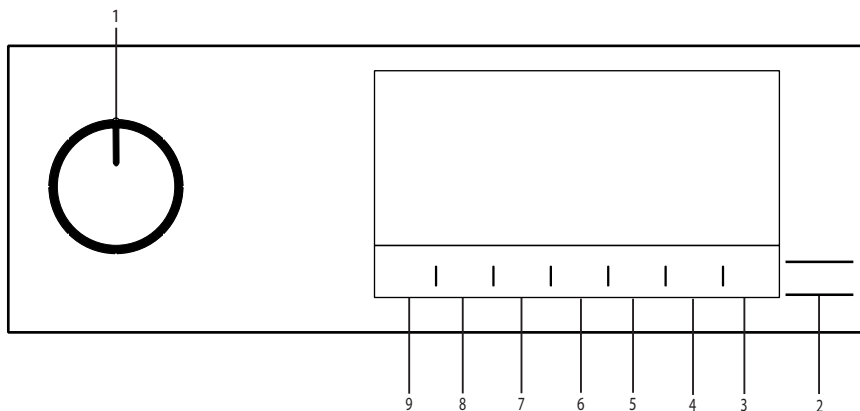


1. Toitenupp / programmi valikunupp.
2. Start/ooterežiimi nupp.
3. Kaugjuhtimispuhldi nupp.
4. Lõpuaja seadenupp
5. Steami müüginupp.
6. Madala temperatuuri valiku ja ajaprogrammi valiku nupp.
7. Hoiatava helisignaali ja lapseluku valikunupp.
8. Kortsumise vältimise valikunupp / trumli valgustuse nupp.
9. Kuivatuse taseme valits.

6.2 Sümbolid

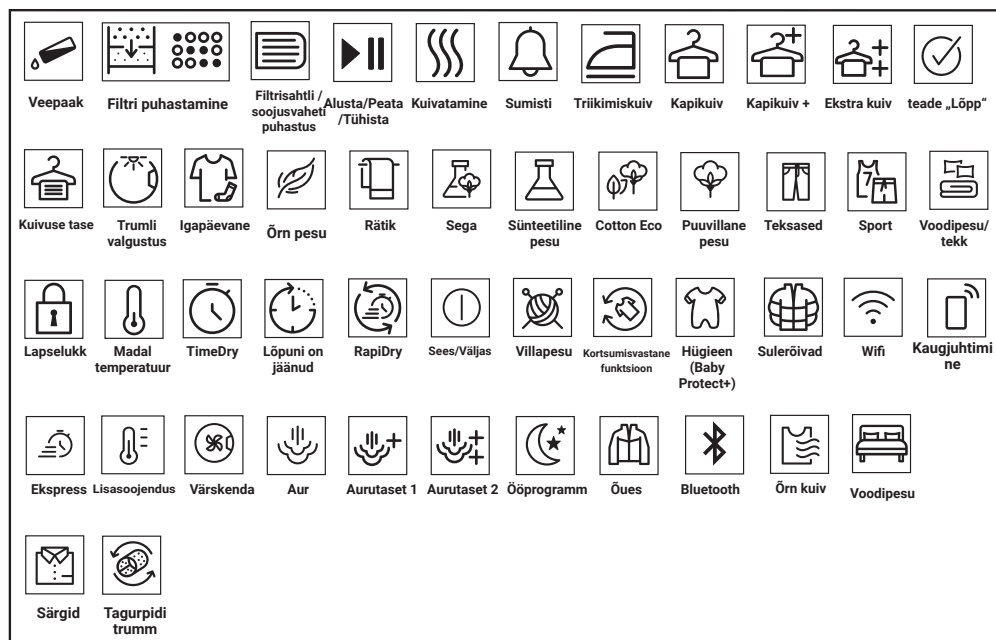

6.3 Kuivatusmasina ettevalmistamine

- Ühendage kuivatusmasin vooluvõrku.
- Avage laadimisuks.
- Eemaldage seest kõik võõrkehad.
- Asetage pesu kuivatusmasinasse. Ärge pressige masinasse liiga palju pesu.
- Lükake laadimisuks kinni.

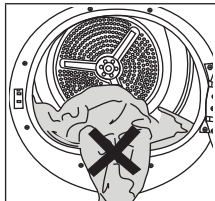

Veenduge, et pesu ei ole jäänud laadimiseks vahele. Eemaldage kinni jäänud osa, selle asemel et ust jõuga sulgeda.

- Kui valite sisse- ja väljalülitusnupu / programmi valimise nupu abil programmi, lülitub masin sisse.

Programmi valimine sisse- ja väljalülitusnupu / programmivalitsa abil ei tähenda, et programm on käivitatud. Vajutage programmiga alustamiseks käivitus-/ooterežiimi nuppu.

6.4 Programmi valik ja tarbimise tabel

ET					
Aurufunktsiooniga tsüklite tabel					
Programmid	Programmi kirjeldus	Kogus (kg)	Tsentrifugimise kiirus (p/min.)	Kuivatamise kestus (minutit)	Auruga kuivatuse kestus
IronTouch*	Antud tsükli eesmärgiks on särkide ja t-särkide kortsumise vähendamine aurufunktsiooni abil. Antud tsükli kasutamisel ei ole tavaliselt vaja triikida vabaaja särke pärast nende kuivatamist. Kui edukalt masin kortsumist vähendab sõltub kuivatatava toote tekstuurist ning paksusest. Antud tsükli kasutamisel on soovitatav samaaegselt kuivatada sama tüüpi kangaid.	1,5 (6 tükki)	800	-	90
		1 (3 tükki)	800	-	70
		0,3 (1 tk)	800	-	50
Steam Refresh	See värskendab aurufunktsiooni abil riideid ja eemaldab soovimatud lõhnad. Kasutada ainult kuivade riiete puhul.	1,5 (6 tükki)	-	-	35
		1 (3 tükki)	-	-	31
		0,3 (1 tk)	-	-	23
Mixed	Kasutage seda programmi värvi mitteandva sünteetilise ja puuvillase pesu koos kuivatamiseks. Spordi ja fitness riideid saab kuivatada sele programiga.	6	1000	175	180
Jeans	Selle programmiga saab kuivatada teksariidest pükse, seelikuid, pluuse ja jakke.	4	1200	130	135
Cotton	Selle tsükliga saate kuivatada oma kuumuskindlat puuvillast pesu. Valida tuleks kuivatamise säte, mis on sobiv kuivatava pesu paksusele ja soovitud kuivuse tasemele.	9	1000	210	215
Eco	Tavalist ühekihilist puuvillast pesu kuivatatakse võimalikult säästlikult.	9	1000	195	200
Synthetics	Selle tsükli abil saate kuivatada kogu sünteetilist pesu. Valida tuleks kuivatamise säte, mis on sobiv kuivatava pesu paksusele ja soovitud kuivusastmele.	4	800	80	85

Ilma aurufunktsioonitag tsükli tabel					
Cottons Iron dry***	Tavalist ühekihilist puuvillast pesu, mida hiljem triigitakse, kuivatatakse nii, et riideesemed jäävad triikimise hõlbustamiseks pisut niiskeks.	9	1000	160	-
Wool	Kasutage seda programmi sellise villase pesu (nt kampsunite) kuivatamiseks, mida on eelnevalt vastavalt juhistele pestud. Soovitame eemaldada pesu kuivatist kohe, kui programm lõpeb.	1,5	600	148	-
Extra Silence	Selle programmi müratase on kõige madalam. Selle programmiga saad kuivatada vaikelt puuvilla või sünteetilisest kangast riideid.	8	1000	240	-
Duvet	Kasutage seda oma sulgedega täidetud padja kuivatamiseks	-	800	165	-
Timed Drying	Soovitud kuivuse taseme saavutamiseks madalal temperatuuril saate valida aegseadistusega programme vahemikus 10–160 minutit. Selle programmiga töötab trummelkuivati kogu seadistatud aja pesu kuivusest sõltumata.	-	-	-	-
Refresh	See programm värskendab teie kuivatatud riideid sooja õhuga.	1,5	-	120	-
Extra Heat	See programm on mõeldud teie pestud tekstiilide kuivatamiseks kõrgemal temperatuuril kui teised tsüklid, mistõttu on see ideaalne selliste esemete jaoks nagu beebiriided, aluspesu, rätikud ja sarnased kangad.	5	800	200	-
Rapid	Kasuta seda programmi, et saada 2 särki triikimiseks valmis	0,5	1200	30	-
Remote Cycle					
Bed Linen	Kuivatage 1 puuvillast või sünteetilisest materjalist tekipadjakomplekt, sulgedes nõõbid/ tõmbelukud.	3	800	135	-
Lingerie	Tänu kõrgele temperatuurile tagatakse aluspesu kõrget hügieenitaset.	2	1000	70	-
Sport	Kasuta sünteetilisest, puuvilla- või segukangast riiete kuivatamiseks või veekindlate toodete nt. spetsiaalsed joped, vihmajoped jne. kuivatamiseks. Enne kuivatamist pöörake riided pahempidi.	2	1000	135	-
Delicates	Lubab ohutult kuivatada Teie t-särke, pluuse ja särke, kui nende pesemisjuhend kuivatust lubab.	4	1000	125	-
Towels	Rätikute kuivatamine nagu köögirätikud, vanniliinad ja käerätikud.	5	1000	175	-

Energiaatarve				
Programmid	Kogus (kg)	Tsentrifuugimise kiirus (p/min.)	Ligikaudne jääkniskus	Energiaatarve kWh
Cottons Eco**	9	1000	60%	1,61
Cottons Iron dry	9	1000	60%	1,35
Synthetics Cupboard Dry	4	800	40%	0,80
	"Kui te regulaarselt kuivatate maksimaalse koguse 9 kg puuvilla, siis soovitame ühendada äravoolu vooliku, et kuivati ei jääks tsükli keskel seisma, et paaki tühjendada" (vaadake Jaotist "ühendamine äravoolu")			
*Euroopa sõltumatu tekstiili testimise instituut on kinnitanud „kandmiseks valmis“ tsükli võime kuivatada (vähendada kortsumist) järgmistest materjalidest koosnevad särgid kandmiseks sobivani olekuni: 100% puuvill, 100% polüester, 100% viskoos ja 56% puuvill - 44% polüester. Soovi korral võib krae, särgimansetid või varrukad triikida.				

** Ülepooltoodud väärtused on määratud standardtingimustes. Tarbimisväärtused võivad erineda tabelis toodud väärtustest sõltuvalt pesu tüübist, tsentrifuugimiskiirusest, keskkonnatingimustest ja pingetasemetest.

*** Programmi „Puu villane triikraud“ saab seadistada, valides juhtpaneelil programmi „Puu villane“ ja seejärel valides kuivamistaseme „Triikraud“, kasutades kuivamistaseme valimise nuppu. Sümboli „Iron Dry“ saate tuvastada punktis 6.2 Sümbolid.

ET				
Üldised programmid				
Programmid	Kogus (kg)	Programmi kestus (tund:min)	Energiaarbimine (Kwh)	
Puvill Ökonoomne	9	3:15	1,61	
Puvill Ökonoomne	4,5	2:00	0,88	
Puuvill, triikimiskuiv	9	2:40	1,35	
Puuvill, triikimiskuiv	4,5	1:36	0,70	
Puuvill, kapikuiv	9	3:30	1,73	
Puuvill, kapikuiv	4,5	2:15	0,99	
Puuvill, kapikuiv +	9	3:40	1,82	
Puuvill, kapikuiv +	4,5	2:25	1,06	
Puuvillane garderoob kuiv ++	9	3:50	1,90	
Puuvillane garderoob kuiv ++	4,5	2:35	1,14	
Sünteetika, triikimiskuiv	9	1:05	0,45	
Sünteetika, kapikuiv	9	1:20	0,65	
Sünteetiline garderoob kuiv +	9	1:30	0,80	
Sünteetiline garderoob kuiv ++	9	-	-	
Õrn pesu	2	-	-	
Villane pesu	1,5	2:28	1,50	
Muude programmide kui Eco puhul esitatud väärtused on ainult soovituslikud.				
Erinevad töörežiimid				
Energiaarve (W)	Väljalülitusrežiim (W) (kui on olemas)	Viivitatud töörežiim (W) (kui on olemas)	Ooterežiim (W) (kui on olemas)	Ooterežiim koos ühenduvusfunktsiooniga (W) (kui on olemas)
	0,47	4,00	0,47	2,00
Kuivatustsükli akustiline õhumüra dB(A):				63

6.5 Abifunktsioonid

Kuivuse tase

Kuivatustaseme nuppu kasutatakse soovitud kuivuse saavutamiseks. Sellest valikust võib sõltuda ka programmi aeg.

Selle funktsiooni saab aktiveerida ainult enne programmi algust.

Kortsumise vältimine

Kortsumise vältimise funktsiooni saab sisse ja välja lülitada, vajutades kortsude vältimise nuppu. Kui Te ei võta pesu kohe pärast programmi lõppu välja, võite kasutada pesu kortsumise vältimiseks kortsumise vältimise funktsiooni.

Hoiatav helisignaali

Kuivati teeb programmi lõppedes helihoiatusi. Kui Te ei soovi hoiatavat helisignaali, vajutage nuppu „Hoiatav helisignaali“. Helisignaalinupu vajutamisel kustub tuli ja programmi lõppedes signaal ei kosta.

Saate valida selle funktsiooni enne või pärast programmi algust.

Madal temperatuur

Selle funktsiooni saab aktiveerida ainult enne programmi algust. Selle funktsiooni saate aktiveerida, kui soovite oma pesu madalamal temperatuuril kuivatada. Pärast aktiveerimist on programmi kestus pikem.

Lõppaeg

Lõpu edasilükkamise funktsiooniga saate lükata programmi lõppu edasi kuni 24 tundi.

1. Avage laadimisuku ja pange pesu masinasse.
2. Valige kuivatamise programm.
3. Vajutage lõpuaja valikunuppu ja valige soovitud viivitusaeg. Süttib lõppaja sümbol. (Nuppu vajutades ja all hoides liigub lõppaeg lõputult edasi.)
4. Vajutage start/ooterežiimi nuppu. Algab lõppaja pöördloendus. Kuvatava aja keskel vilgub eraldaja “:”.

Lõpuaja jooksul saate pesu lisada või eemaldada. Kuvatud aeg on tavapärase kuivatusaaja ja lõpuaja summa. Pöördloenduse lõpus lülitub lõppaja LED-tuli välja, kuivatamine algab ja süttib kuivatamise LED-tuli.

Lõpuaja muutmine

Kui soovite pöördloenduse ajal edasilükkamise aega muuta, siis:

Pange programm pausile ja pöörake sisse/välja/programmivaliku nuppu ning tühistage programm. Valige soovitud programm ja korrake lõppaja määramise protsessi.

Lõpuaja funktsiooni tühistamine
Kui soovite lõpuaja pöördloenduse tühistada ja programmi kohe käivitada, siis:
Pange programm pausile ja pöörake sisse/välja/programmivaliku nuppu ning tühistage programm. Valige soovitud programm ja vajutage „Start/Pause“ nuppu.

Trumli valgustus

Selle nupu vajutamisel saate trumli valgustust sisse ja välja lülitada. Tuli süttib nupu vajutamisel ja kustub teatud aja möödudes.

6.6 Märgusümbolid

Hoiatustuled võivad kuivati mudelist olenevalt erineda.

Filtri puhastamine

Programmi lõpetamisel süttib filtri puhastamise hoiatustuli.

Veepaak

Kui veepaak programmi kestel täitub, siis hakkab hoiatustuli vilkuma ja masin läheb ooterežiimile. Sellisel juhul tühistage veepaaki veest ja käivitage programm, vajutades nupule start/ooterežiimi. Hoiatustuli kustub ja programm jätkub.

Filtri sahtli/soojusvaheti puhastamine

Kui filtri sahtel vajab puhastamist, siis tuletab seda meelde vilkuv hoiatussümbol.

6.7 Programmi käivitamine

Vajutage programmiga alustamiseks start/ooterežiimi nupule.

Käivitus-t/ooterežiimi ja kuivatamise hoiatustuled süttivad ja annavad märku programmi algusest.

6.8 Lapselukk

Masinal on lapselukk, tänu millele nuppudele vajutamine programmi kulgemist ei mõjuta. Kui lapselukk on sisse lülitatud, on kõik paneeli nupud inaktiivsed, välja arvatud sisse- ja väljalülitusnupp / programmivalits. Lapseluku deaktiveerimiseks vajutage 3 sekundiks hoiatava helisignaali nuppu. Lapselukk tuleb deaktiveerida, kui soovite alustada uue programmiga, peale praeguse programmi lõppemist, või kui soovite sekkuda praeguse programmi tegevusse. Lapseluku deaktiveerimiseks hoidke samu nuppe uuesti 3 sekundit all.

Kui lapselukk on sisse lülitatud, ilmub näidikule lapseluku märgusümbol.

Kui lapselukk on sisse lülitatud:
Kui kuivatusmasin töötab või on ooterežiimis, ei muutu märgutuled vastavalt programmivalitsa asendile.

Kui kuivati töötab ja lapselukk on aktiivne, siis kui programmi valikunuppu keerata, kostub kahekordne piiksuv heli. Kui lapselukk deaktiveeritakse enne programmi valikunupu keeramist algasendisse, siis programm lõpetatakse, kuna programmi valikunuppu on keeratud.

6.9 Programmi muutmine pärast selle käivitamist

Saate pesu kuivatusprogrammi muuta ka pärast masina töö algust.

- Näiteks pange programm pausile ja pöörake Sisse/Välja/Programmivaliku nuppu, et valida lisakuivatusprogramm, et valida Lisakuivatusprogramm triikimiskuiva asemel.
- Vajutage programmiga alustamiseks start/ooterežiim nupule.

Pesu lisamine või eemaldamine ooterežiimis

Kui soovite pesu lisada/eemaldada pärast kuivatusprogrammi algust:

- vajutage nupule start/ooterežiim, et masin läheks ooterežiimile. Kuivatamine peatub.
- Avage ooterežiimil oleva seadme laadimiseks ja sulgege see pärast pesu lisamist või eemaldamist.
- Vajutage programmiga alustamiseks start/ooterežiim nupule.

Kui lisate pesu kuivatamisprotsessi kestel, siis juba kuivatis olev ja kuivatatud pesu seguneb märja pesuga ja pesu võib pärast programmi lõppemist olla niiske. Pesu saab kuivatamise ajal eemaldada või lisada piiramatul arvul kordadel. See aga katkestab pidevalt kuivatamisprotsessi ja pikendab programmi kestvust ning võib kasvada ka energiakulu. Seega on soovitatav lisada pesu enne programmi algust. Kui valite programmi valitsaga uue programmi masina ooterežiimis olemise ajal, katkestatakse töötav programm.

Ärge programmi kestel pesu lisamisel või eemaldamisel trumli sisepinda puudutage. Trumli pind on kuum.

6.10 Programmi tühistamine

Kui soovite mingil põhjusel pärast kuivati käivitumist programmi tühistada ja kuivatamise lõpetada, siis pange programm pausile ja vajutage sisse- ja väljalülitusnuppu/programmivalitsat ja programm tühistatakse.

Kui katkestate masina töö keset programmi, on masina sisemus väga tuline, seega tuleb jahutamiseks kasutada värskendamise programmi.

6.11 Programmi lõpp

Kui programm lõpeb, süttivad lõpu-/kortsumise vältimise ja kiudfiltri puhastamise LED-tuled programmi järelindikaatoril. Saate avada laadimisukse ja kuivati on taas kasutusvalmis. Kuivati väljalülitamiseks keerake sisse- ja väljalülitusnupp / programmivalits asendisse Sees/Väljas.

Kui kortsumise vältimise programm on sees ja pesu ei eemaldata pärast programmi lõppu, aktiveeritakse 2 tunniks kortsumise vältimiseks kortsumise vältimise programm. See trummeldab pesu 10-minutilise intervallidega ja takistab pesu kortsumist.

6.12 Lõhnafunktsioon

Kui Teie kuivatil on lõhnafunktsioon, lugege selle funktsiooni kasutamiseks ProScenti kasutusjuhendit.

6.13 Auruprogrammide üldkirjeldus

Auruga kuivatamise tsükliid

Aurufunktsiooni saate kasutada tsükklites, mis on Teie masina paneelil tähistatud sinise joonega. Aurufunktsiooniga tsükli kasutamisel on vaja riided rühmitada vastavalt nende tüübile ja paksusele. Ärge kuivatage selle tsükli abil villast või nahast tehtud rõivaid ega rõivaid metallosadega. Auruga kuivatamise tsükli käigus võib auru tootmise pärast tekkida lisamüra. Kortsumise vähendamise ja lõhna eemaldamise tulemus võib olenevalt pesu tüübist ja kogusest ning valitud tsüklist erineda. Auruga kuivatamise lõppemisel tuleb pesu masinast kohe välja välja ja riidepuule riputada.

Masina ettevalmistamine

Aurupaak tuleb täita enne aurufunktsiooniga tsükli esmakasutust. Seetõttu tuleb masina esmakasutusel kuivatada pesu, kasutades kas aurufunktsiooniga tsükli või tsükli, kus aurufunktsioon on välja lülitatud.

Auruga kuivatamise tsükli

sisselülitamine:

Kui lülitate masina sisse ja keerate tsükli valikunupu asendisse „Kandmiseks valmis“ või „Auruvärskendus“, süttib alloleval joonisel näidatud tähis.



Antud sümbol tähendab, et võite kuivatustsükli käivitada ja suurim lubatud koormus on 1,5 kg (6 eset). Vaid 1 või 3 eseme kuivatamiseks peate ekraanil puudutama suvandi „Aur“ ja laadimissätteid vastavalt kohandama.



3 Tükki



1 Tükk

Pärast vajalike muudatuste tegemist saate käivitada tsükli käivitus-/peatamisnupu vajutamisega.

Järgmiste tsükklite puhul tuleb aurufunktsiooni sisselülitamiseks puudutada ekraanil suvand „Aur“: „Segu“, „Teksased“, „Puu vill“, „Puu villa säästupesu“ ja „Sünteeetika“. Antud nupu puudutamisel aktiveeritakse aurufunktsioon, kuvatakse allpool näidatud sümbol ja muudetakse tsükli kestus.



Kui ekraanile ilmub mainitud tähis ning aurufunktsioon on sisselülitatud, võite käivitata tsükli käivitus-/peatamisnupu vajutamisega.

Kui aurupaak on tühi, hakkab vilkuma allpool näidatud tähis. Aurupaagi täitmiseks on vaja pesu kuivatada sellise tsükli abil, kui aurufunktsioon on välja lülitatud.



6.14 Funktsioon HomeWhiz


Esiteks tuleks teie telefoni installida rakendus homewhiz.

Üksikasjalik teave homewhiz rakenduse kohta on saadaval aadressil <https://www.homewhiz.com/>

Lülitage oma telefonis Bluetooth sisse. Lülitage programmi valimise nupp väljalülitatud režiimile.

Energiaarbimine võib varieeruda sõltuvalt sellest, kas võrguühendus on sisse või välja lülitatud, vastavalt väärtustele tabelis „Programmi valik ja tarbimine“.

Vajutage kuivuse taseme ja kaugjuhtimispuldi klahve 3 sekundit koos. Selle aja jooksul ilmub ekraanile 3-2-1. Seejärel ilmub ekraanile allolev pilt.

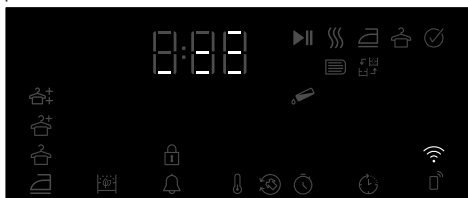

Valige rakendusest Seadmed->Lisa seade->Puhastusseadmed->Kuivati lisatav tootemudel

Lisage toote laonumber, valides Wifi ja Bluetooth.

Ümbritsevad WiFi-võrgud ilmuvad ekraanile pärast seda, kui olete valinud valiku Alusta lisamist, valige lisatav võrk ja sisestage võrgu parool.

Tooteekraan suletakse pärast installimise lõpetamist ja rakenduses palutakse valida ruum, kuhu toode lisatakse.

Wi-Fi sisse/välja lülitamine

Kui Wi-Fi on välja lülitatud ja ikoon ei ole valgustatud, vajutage ja hoidke 3 sekundit all kaugjuhtimispuldi nuppu, et Wi-Fi sisse lülitada.


Kui Wi-Fi on aktiivne (ikoon on kas helendav või vilkuv), vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu 3 sekundit all, et Wi-Fi funktsioon välja lülitada.

Kaugühenduse kasutamine:

Lülitage toode programmi allalaadimise režiimi ja jälgige, et Wifi ikoon põleks, kui Wifi on tootes sisse lülitatud.

Kui Wifi on välja lülitatud ja ikoon ei põle, vajutage Wifi sisselülitamiseks kaugjuhtimispuldi klahvi 3 sekundit.

Kui Wifi on sisse lülitatud, vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi, et lubada tootele kaugjuhtimispult.

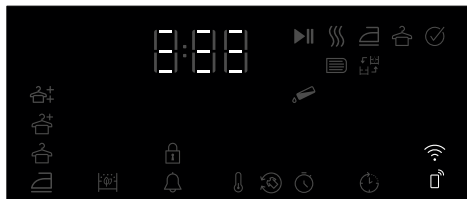

Toodet saab kaugjuhtida, sisenedes rakendusse homewhiz, kui kaugjuhtimispult on aktiivne

Üksikasjalik teave homewhiz rakenduse kohta on saadaval aadressil <https://www.homewhiz.com/>

:Toote võrgust kustutamine

Kui toote sisselülitamise ajal vajutatakse viite- ja Wifi-nuppe 5 sekundit, loendab see ekraanil 5-st allapoole ja piiksu kuulmisel toode kustutatakse võrgust ja Wifi lülitatakse välja.

Kaugjuhtimispult tühistatakse, kui uks avatakse.

Kaugjuhtimispult tühistatakse programminupu pööramisel

Kui Wifi ikoon põleb pidevalt, tähendab see, et see on aktiivne ja võrguga ühendatud

Kui Wifi ikoon vilgub pidevalt, tähendab see, et see on aktiivne ja üritab võrguga ühendust luua. Tootega ei saa ühendust luua, kui see ei põle pidevalt

Ühendus tootega on lubatud, kui kaugjuhtimispuldi ikoon on aktiivne ja Wifi ikoon põleb pidevalt.



Homewhizi rakenduse hankimine

Rakenduse Homewhiz saate hankida oma seadme rakenduste poodidest. Rakendustele kiiremaks juurdepääsuks saate kasutada allolevaid QR-koode.



Apple App Store IOS operatsioonisüsteemiga seadmetele

Google Play pood Android operatsioonisüsteemiga seadmetele

7 Hooldus ja puhastus

Lugege kõigepealt läbi jaotis
"Ohutusjuhised"!

7.1 ebemefiltrid (sise- ja välisfiltrid) / ukse sisepinna puhastus

Kuivatuse ajal eraldunud juukseid ja kiude kogub ebemefilter. Ebapiisav filtrite puhastamine võib suurendada kuivatamise kestust ja energiakulu taset.


Ebapiisav filtrite puhastamine võib põhjustada niisket pesu pärast kuivatustsükli. Filtrite puhastamisel tuleb eemaldada mustus ja karvad, et vältida mikroplastide levikut kasutatavas veesüsteemis. Filtrite puhastamise ajal ei tohi vett kanalisatsiooni suunata.

Pärast iga kuivatustsükli puhastage ebemefilter ja ukse sisepind.


Teie kuivatil on 2 ebemefiltrit, millest üks on paigutatud teise sisse. Enne töö alustamist veenduge, et lintfiltrid on paigutatud.

Kiudfiltrit puhastamiseks:

- Avage laadimisuks.
- Hoidke kaheosalisest ebemefiltri esimest osa kinni (sisefilter) ja eemaldage see, tõmmates seda ülespoole.



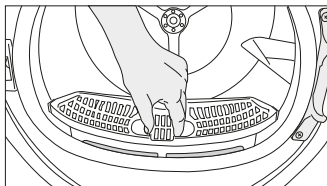


- Eemaldage teine osa (välisfilter), tõmmates seda ülespoole.

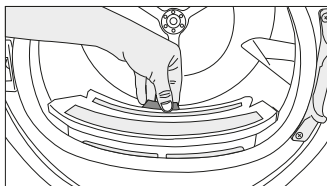


Veenduge, et pilu, kuhu filtrid on paigaldatud, oleks vaba karvadest, kiududest ja vatipallidest.




- Avage mõlemad ebemefiltrid (välimine ja sisemine) ja eemaldage ebemed käega või õhupuhasti harjaga. Filtritest saab juukseid eemaldada tolmuimejaga. Lint tuleks visata prügikasti ja mitte pesta kanalisatsiooni, et vältida mikroplastide levikut kasutatud veesüsteemis.

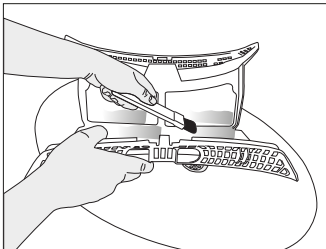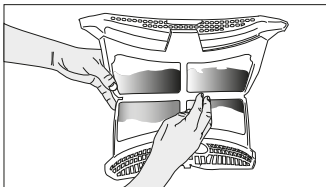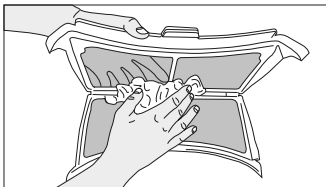

- Pange ebemefiltrid teineteise peale ja pange need tagasi oma kohale.

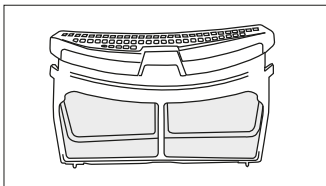

- Puhastage ukse sisepinda ja tihendit pehme niiske lapiga või õhusuunaja harjaga.

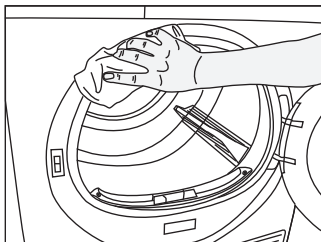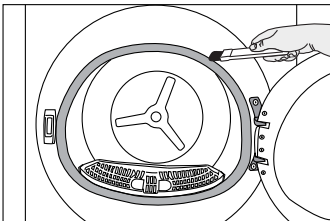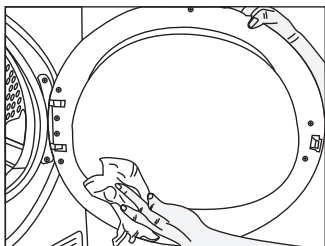

7.2 Anduri puhastamine

Kuivati on varustatud niiskusanduritega, mis tuvastavad, kas pesu on kuiv.

Andurite puhastamiseks:


Avage kuivati uks.

Kui masin on kuivatamise tõttu kuum, oodake, kuni see jahtub.

Puhastage andurite metallpindu äädikas niisutatud pehme lapiga ja pühkige need kuivaks.

Puhastage andurite metallpindu 4 korda aastas. Kasutage puhastamiseks metallist tööriistade asemel pehmeid kangaid.

Tule- ja plahvatusohtu tõttu ärge kasutage andurite puhastamiseks lahuseid, puhastusvahendeid või sarnaseid tööriistu.

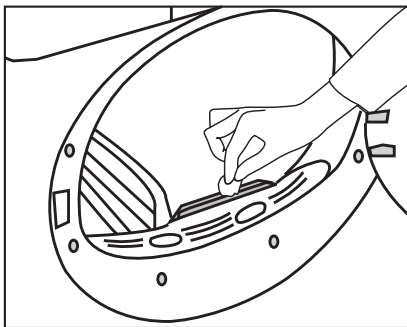

7.3 Veepaagi tühjendamine

Kuivatuse ajal eemaldatakse pesust niiskust, ja see kondenseerub, seejärel koguneb vesi veepaaki. Pärast iga kuivatuskorda tuleb veepaak tühjendada.


Kondenseeritud vesi ei ole joogivesi! Hoidke veepaak paigas, kui programm töötab

Kui Te veepaaki ei tühjenda, peatab masin järgmiste kuivatuse ajal veepaagi täitumise tõttu oma töö ja hakkab vilkuma veepaagi hoiatussümbol. Sellisel juhul tühjendage veepaak veest ja käivitage programm uuesti, vajutades nupule start/ooterežiim.

Veepaagi tühjendamiseks:

Tõmmake veepaak ettevaatlikult sahtlist välja. Tühjendage veepaak.

Eemaldage ettevaatlikult veepaak sahtlis või kickplate.

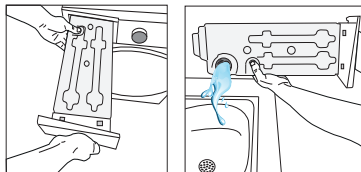


Kui veepaagis olevasse nõelasse koguneb lappi, eemaldage see jooksva vee all. Paigutage veepaak tagasi.

Kui kasutatakse otsese äravoolu, ei pea veepaaki tühjendama.


7.4 Anduri puhastamine

Juuksed ja ebemed, mida ebemefilter ei kogu, kogunevad kondensaatori metallpinnale õhusuunaja taga. Seda ebemeid tuleb regulaarselt eemaldada.


Kui vilgub kondensaatori puhastamise ikoon, kontrollige metallpinda. Kui seal on ebemed olemas, puhastage see. Seda tuleb kontrollida vähemalt iga 6 kuu tagant.

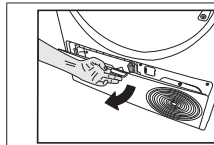

Avage ilukilp, tõmmates selle nupust.

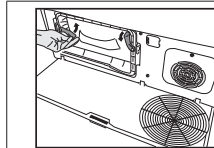


Õhusuunaja kaane tõstmiseks nihutage lukustid.


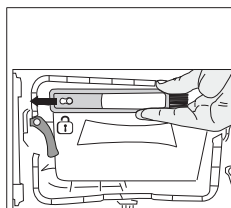


Tõmmake hari vasakule ja eemaldage. Puhastusharja saab kasutada filtri, kondenseeriva metallpinna puhastamiseks ja uksele kogunenud lindi eemaldamiseks.


Puhastushari on dokumendikoti sees. Võtke oma harja dokumendikotist välja ja jätke see oma kohale õhusuunajal.

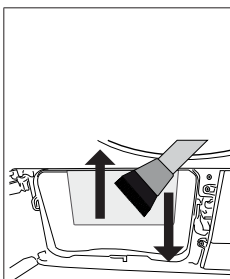


Eemaldage ebemed kondensaatori metallpinnalt niiske lapiga või õhupuhasti harjaga, liigutades seda üles-alla. Ärge puhastage, liigutades seda vasakule-paremale, kuna see kahjustab kondensaatori metallplaate. Puhastamiseks võite kasutada harjaga tolmuimejat. Kui tolmuimejal ei ole harja, ei soovitata seda kasutada kondensaatori puhastamiseks.

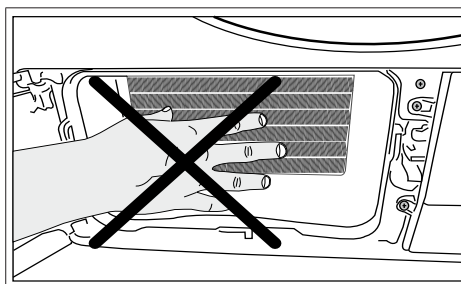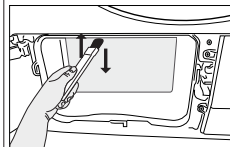


Peale õhusuunaja kaane eemaldamist on tavaline, et kondensaatori ees olevas plastmassist sektsioonis on vett.

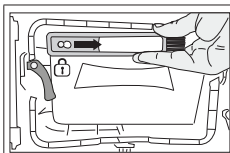


Pärast filtri, ukse ja kondensaatori puhastamist lohistage hari paremale ja lukustage see oma kohale.

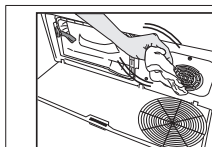

Kui näete ebemeid ventilaatori kaane ja ilukilbil, eemaldage see lapiga.

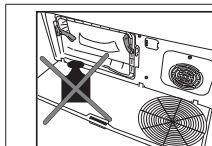

Hoidke varbalaud avatud olekus vabana.

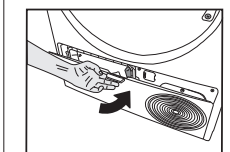

Pärast puhastamist pange õhusuunaja kaas oma kohale, liigutage riive, et see sulgeda ja sulgege ilukilp.

Kasutage trummi puhastamiseks pehmet kangast.

Saate puhastada käsitsi, tingimusel, et kannate kaitsekindaid. Ärge proovige paljaste kätega puhastada. Kondensaatori labad võivad käsi vigastada. Vasakult-paremale liigutustega puhastamisel võib see kahjustada kondensaatori labasid. See võib põhjustada kuivatamise probleeme.

8 Tõrkeotsing

Kuivatamine võtab liiga kaua aega.

Linafiltrid (sise- ja välisfiltrid) poorid võivad olla ummistunud. >>> Võib puhastada tolmuimejaga.

Kondensaatori esiküljel võib olla ummistunud. >>> Puhastage kondensaatori esikülge.

Masina ees olevad ventilatsioonivad võivad olla suletud. >>> Eemaldage ventilatsioonivade eest õhuvoolu takistavad esemed.

Ventilatsioon võib olla ebapiisav, kui kuivati on paigaldatud väikesesse ruumi. Avage ruumi temperatuuri liiga kõrgele tõusmise ennetamiseks uks või aknad.

Kui seadmes on niiskusandur;

Võimalik, et niiskusandurile on kogunenud lubjakivi. >>> Puhastage niiskusandur.

Masin võib olla pesuga ülekoormatud. >>> Ärge pange kuivatisse liiga palju pesu.

Trumli pöörlemisest ei piisanud pesu kuivatamiseks. >>> Keerutage pesumasinas suuremal kiirusel.

Pesu on niiske pärast kuivatamist.

Võib-olla ei ole kasutatud õiget programmi pesu tüübi jaoks. >>> Kontrollige pesu hooldussiltidel ja valige pesu liigile sobiv programm või kasutage pikemaid programme.

Linafiltrid (sise- ja välisfiltrid) poorid võivad olla ummistunud. >>> Võib puhastada tolmuimejaga.

Kondensaatori esiküljel võib olla ummistunud. >>> Puhastage kondensaatori esikülge.

Masin võib olla pesuga ülekoormatud. >>> Ärge pange kuivatisse liiga palju pesu.

Trumli pöörlemisest ei piisanud pesu kuivatamiseks. >>> Keerutage pesumasinas suuremal kiirusel.

Kuivati ei lülitu sisse või programmi ei õnnestu käivitada. Kuivati ei lülitu seadistamisel sisse.

Seade ei ole vooluvõrgus. >>> Veenduge, et voolujuhe on vooluvõrguga ühendatud.

On võimalik, et uks jäeti lahti. >>> Veenduge, et uks on korralikult suletud.

Programm ei pruugi olla seadistatud või käivitus-/seiskamisnuppu ei pruugi olla vajutatud. >>> Veenduge, et programm on valitud ja masin pole ooterežiimil.

Võimalik, et aktiveeritud on lapselukk. >>> Lülitage lapselukk välja.

Programm katkestati ilma igasuguse põhjusega.

Masina uks ei pruugi olla täielikult suletud. >>> Veenduge, et uks on korralikult suletud.

Võimalik, et tegemist on elektrikatkestusega. >>> Vajutage programmi käivitamiseks käivitus-/ooterežiimi/tühistusnuppu.

Võimalik, et veepaak on täis. >>> Tühjendage veepaak.

Pesu on kokku tõmbunud, mattunud või rikutud.

Võib-olla ei ole kasutatud õiget programmi pesu tüübi jaoks. Kontrollige rõivaste hooldussilte ja valige rõivastele sobiv programm.

Masina uksest tilgub vett.

Võimalik, et ukse sisepinnale ja selle tihendile on kogunenud ebemed. >>> Puhastage ukse sisepind ja selle tihend.

Masina uks avaneb iseenesest.

Masina uks ei pruugi olla täielikult suletud. >>> Suruge ust, kuni kostub sulgemisheli.

Põleb/vilgub veepaagi hoiatussümbol.

Võimalik, et veepaak on täis. >>> Tühjendage veepaak.

Võimalik, et heitvee väljalaskevoolik on kokku volditud. Kui masin on ühendatud otse heitvee äravooluga, kontrollige vee väljalaskevoolikut.

Masina valgustus ei sütti. (lampidega mudelites)

Kuivati ei pruugi olla sisse lülitatud, kasutades toitenuppu. >>> Kontrollige, kas kuivatui on sisse lülitatud.

Võimalik, et valgusti on rikki. >>> Valgusti väljavahetamiseks pöörduge volitatud teenindusse.

Põleb kortsumisvastane ikoon või märgutuli.

Kortsumisvastane režiim, mis hoiab ära kuivatis pesu kortsumist, võib olla aktiveeritud. >>> Lülitage kuivati välja ja võtke pesu välja.

Kiudoptilise filtri puhastamise ikoon põleb

Linafiltrid (sise- ja välisfiltrid) võivad olla määrdunud. >>> Võib puhastada tolmuimejaga.

Ebemefiltri poorede peale võib tekkida kiht, mis põhjustab ummistumist. >>> Võib puhastada tolmuimejaga.

Võib tekkida kiht lintfiltri (sise- ja välisfiltri) poorides, mis viib ummistumiseni.<<Võib puhastada tolmuimejaga.>>

Linafiltrid ei pruugi olla paigas. >>> Paigaldage sise- ja välisfilter oma kohale.

Keskkonnasõbralik filtri materjal ei pruugi olla paigaldatud plastosale ja kondensaatori esiosa võib olla ummistunud.>>>Paigaldage keskkonnasõbralik filter plastosale ja asetage see filtri korpusele.

Keskkonnasõbralikud filtrid võivad olla välja vahetatamata, kuigi hoiatussümbol on valgustatud. "Vahetage oma filter välja."

Masin annab helisignaali,
Linafiltrid ei pruugi olla paigas. >>> Paigaldage sise- ja välisfilter oma kohale. Masinasse ei pruugi olla paigaldatud filtrid.>>> Paigaldage lintfiltrid (sise- ja välisfiltrid) või keskkonnasõbralik filter nende korpusesse.
Kondensaatori hoiatusikoon vilgub.
Kondensaatori esikülj võib olla lindi poolt ummistunud. >>> Puhastage kondensaatori esikülge. Linafiltrid ei pruugi olla paigas. >>> Paigaldage sise- ja välisfilter oma kohale.
Kuivati valgustus läheb põlema. (lampidega mudelites)
Kui kuivati on pistikus, vajutatud on On/Off (Sisse/Välja) nuppu ja uks on avatud, siis tuli hakkab põlema. >>> Eemaldage kuivati pistikust või liigutage On/Off (Sisse/Välja) nupp Off (Välja) asendisse.
Wi-Fi ikoon vilgub pidevalt. (HomeWhiziga mudelite puhul)
>>> Toode ei pruugi olla ühendatud traadita võrku. Järgige juhiseid võrku ühendamiseks. Seade, mida seade kasutab võrguga ühendamiseks, võib olla vigane. Kontrollige seda. Seade ei pruugi olla ühendatud võrku, kuna see on väljaspool wi-fi leviala..
Kui ekraanil kuvatakse "F L t", kontrollige alljärgnevat abinõusid.
Filtrid võivad olla saastunud. Puhastage sise- ja välisfiltrid Laadimiseks piirkonnas, kui kasutate sisemist ja välimist topeltfiltrit. >>> Veenduge, et mõlemad filtrid on paigaldatud. Kondensaatori esikülj võib olla must. >>> Avage ja kontrollige ilukilpi ja veenduge, et see on puhas. Vaadake jaotist „Hooldus ja puhastus“. Võimalikud võõrkehad tuleb kuivatusmasina trumlist eemaldada, Varuosad on asjakohase määrase nõuete järgi saadaval kuni 10 aastat.
Kui probleem jääb püsima ka peale selles jaotises toodud juhiste lugemist, võtke ühendust oma edasimüüja või volitatud teenindusega. Ärge kunagi üritage rikkis seadet oma käega parandada.
Kui Teie seadme mis tahes osaga tekib probleem, võite taotleda seadme asendamist. Selleks pöörduge lähima volitatud teenindusse ja esitage seadme mudeli number. Seadme käitamine mitte-er algsete osadega võib põhjustada seadme talitlushäireid. Tootja ja turustaja ei vastuta mitte-originaalvaruosade põhjustatud rikete eest

9 Loobumise hoiatus

Mõningaid (lihtsaid) rikkeid saab lõppkasutaja ise parandada, ilma et see tekitaks ohutusprobleeme või põhjustaks ohtlikku käitumist, kui neid juhiseid järgitakse. (Vt jaotist "Tahan seda ise parandada".) Seetõttu on lisaks "Tahan ise parandada" jaotises toodud osadele, mida lõppkasutajad võivad ise parandada, soovitatav lasta seade parandada volitatud teenindusjaamas, et vältida ohutusprobleeme ja säilitada Whirlpool u tootegarantii.

9.1 Ma tahan seda ise parandada

Lõppkasutajate tehtud remonditööd võivad hõlmata järgmisi varuosi. Laadimiseks, ukse tihend, uksekäepidemed, ukse lukustusmehhanism ja hinged, lintfiltrid, õhufiltrid, plastist ääreesad, kondensaatori paak. (Praeguse varuosade nimekirja leiata aadressilt <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> alates 1. märtsist 2021.) Lisaks sellele järgige remonditöödel kindlasti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> toodud juhiseid, et tagada toote ohutus ja vältida tõsiseid vigastusi. Teie ohutuse huvides tõmmake enne remonditööd toote vooluvõrgust välja. Whirlpool ei vastuta ohutusprobleemide eest, mis võivad tekkida remonditööde või remondikatsete tõttu, mis on tehtud muude kui kehtiva varuosade nimekirjas olevate või aadressil <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> leiduvate osadega ja mida lõppkasutajad on teinud, järgimata kasutusjuhendis toodud või aadressil <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> leiduvate juhiseid. Sellisel juhul kaotab Whirlpool garantii kehtivuse. Seetõttu soovitage lõppkasutajatel tungivalt hoiduda muude kui eespool nimetatud varuosade parandamisest ja pöörduda vajadusel volitatud teenindusjaama. Sellised lõppkasutajate poolt teostatud remonditööd võivad põhjustada ohutusprobleeme, kahjustada toodet ning põhjustada tulekahjusid, üleujutusi, elektrilöögi ja tõsiseid vigastusi. Järgmised osad, mis ei piirdu eespool loetletud osadega, peavad olema remonditud volitatud jaamas. Mootor, pump, emaplaat, mootoriplaat, ekraanikaart jne. Tootja/müüja ei vastuta olukorra eest, mis on põhjustatud sellest, et lõppkasutajad ei järgi eespool kirjutatut. Lõppkasutajate tehtud remonditööd võivad hõlmata järgmisi varuosi. Laadimiseks, ukse tihend, uksekäepidemed, ukse lukustusmehhanism ja hinged, lintfiltrid, õhufiltrid, plastist ääreesad, kondensaatori paak. (Praeguse varuosade nimekirja leiata aadressilt <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> alates 1. märtsist 2021.) Lisaks sellele järgige remonditöödel kindlasti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> toodud juhiseid, et tagada toote ohutus ja vältida tõsiseid vigastusi. Teie ohutuse huvides tõmmake enne remonditööd toote vooluvõrgust välja.

Whirlpool ei vastuta ohutusprobleemide eest, mis võivad tekkida remonditööde või remondikatsete tõttu, mis on tehtud muude kui kehtiva varuosade nimekirjas olevate või aadressil <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> leiduvate osadega ja mida lõppkasutajad on teinud, järgimata kasutusjuhendis toodud või aadressil <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> leiduvate juhiseid. Sellisel juhul kaotab Whirlpool garantii kehtivuse. Seetõttu soovitage lõppkasutajatel tungivalt hoiduda muude kui eespool nimetatud varuosade parandamisest ja pöörduda vajadusel volitatud teenindusjaama. Sellised lõppkasutajate poolt teostatud remonditööd võivad põhjustada ohutusprobleeme, kahjustada toodet ning põhjustada tulekahjusid, üleujutusi, elektrilöögi ja tõsiseid vigastusi. Järgmised osad, mis ei piirdu eespool loetletud osadega, peavad olema remonditud volitatud jaamas. Mootor, pump, emaplaat, mootoriplaat, ekraanikaart jne. Tootja/müüja ei vastuta olukorra eest, mis on põhjustatud sellest, et lõppkasutajad ei järgi eespool kirjutatut.

Cienījamais klient,

Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu pirms šī produkta lietošanas!

Paldies, ka izvēlējāties Whirlpool produktu. Mēs vēlamies, lai jūs sasniegtu optimālu efektivitāti no šī augstas kvalitātes produkta, kas ir ražots ar jaunākajām tehnoloģijām. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka esat pilnībā izlasījis un sapratis šo rokasgrāmatu un papildu dokumentāciju. Ievērojiet visus šeit sniegtos brīdinājumus un informāciju. Tādējādi jūs varat pasargāt sevi un savu produktu no iespējamiem bojājumiem. Saglabājiet rokasgrāmatu. Iekļaujiet šo rokasgrāmatu kopā ar ierīci, ja nododat to kādam citam.



Šis produkts ir izgatavots, izmantojot jaunākās tehnoloģijas videi draudzīgos apstākļos.

1 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	40
2 Vides instrukcijas	47
2.1. Atbilstība Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu regulai	47
2.2 Informācija par iepakojumu	47
2.3. Standarta atbilstības un pārbaudes informācija / ES atbilstības deklarācija.....	47
3 Jūsu žāvēšanas mašīna	48
3.1 Tehniskās specifikācijas	48
3.2. Vispārējais izskats.....	49
3.3. Piegādes apjoms.....	49
4 Uzstādīšana	50
4.1 Pareizā uzstādīšanas vieta	50
4.2.Transportēšanas drošības grupas noņemšana	50
4.3 Ūdens iztukšošanas šļūtenes pievienošana produktiem ar tvaika funkciju	51
4.4 Statīvu/ kājiņu regulēšana	51
4.5. Žāvēšanas mašīnas pārvietošana	51
4.6 Brīdinājums par troksni	51
4.7 Apgaismes spuldzes nomaiņa	51
5 Sagatavošana	52
5.1 Veļa, kas piemērota žāvēšanai žāvēšanas mašīnā.....	52
5.2 Veļa, nav kas piemērota žāvēšanai žāvēšanas mašīnā.....	52
5.3 Veļas sagatavošana žāvēšanai	52
5.4 Kā rīkoties, lai taupītu enerģiju.....	52
5.5 Pareiza kravnesība.....	53

6 Produkta palaišana	54
6.1. Vadības panelis.....	54
6.2. Simboli	54
6.3. Veļas žāvētāja sagatavošana darbam	55
6.4. Programmu izvēles un lietošanas tabula	56
6.5. Papildfunkcijas.....	60
6.6. Brīdinājuma indikatori	60
6.7. Programmas palaišana	61
6.8. Slēdzis bērnu drošībai	61
6.9. Programmas maiņa pēc palaišanas	61
6.10 Programmas atcelšana.....	62
6.11. Programmas beigas	62
6.12 Aromatizatora funkcija	62
6.13 Tvaika apstrādes programmu vispārējs apraksts	62
6.14 HomeWhiz funkcija.....	63
7 Apkope un tīrīšana	65
7.1. Plūksnu filtri (iekšējie un ārējie filtri) / Iekraušanas durvju iekšējās virsmas tīrīšana.....	65
7.2. Sensora tīrīšana	66
7.3 Ūdens tvertnes iztukšošana.....	67
7.4 Kondensatora tīrīšana.....	67
8 Problēmu novēršana.....	69
9 Atteikšanās brīdinājums	71
9.1. Es vēlos to salabot pašrocīgi	71

1 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

NOTEIKTI JAIZLASA UN JAIEVĒRO



- Šis simbols atgādina par to, ka jāizlasa šī lietošanas rokasgrāmata. Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības norādījumus. Saglabājiēt šos norādījumus turpmākām uzziņām. Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ.



BRĪDINĀJUMS:

- Šis simbols norāda, ka šajā ierīcē tiek izmantots uzliesmojošs aukstumaģents. Ja aukstumaģents ir noplūdis un pakļauts ārējam aizdegšanās avotam, pastāv aizdegšanās risks.



Šī ierīce satur R290 aukstumaģentu, kas ir viegli uzliesmojošs, bet videi draudzīgs.



Ļoti maziem bērniem (0-3 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces. Maziem bērniem (3-8 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.



BRĪDINĀJUMS! Nekad nepārtrauciet veļas žāvētāja darbību pirms cikla beigām, ja vien visi apģērbi uzreiz netiek izņemti no tā un izklāti tā, lai ļautu karstumam izkļedēties.



Priekšmetus, kas ir netīri ar tādām vielām kā kulinārijas eļļu, acetonu, spirtu, benzīnu, petroleju, traipu tīrīšanas līdzekļiem, terpentīnu, vasku un vaska tīrīšanas līdzekļiem, kā arī tādus priekšmetus kā porainu gumiju (lateksa putas), dušas cepurītes, ūdensnecauraidīgus audumus, priekšmetus ar gumijas aizmuguri un apģērbus vai spilvendrānas, kuros ir iestrādāti porainas gumijas ieliktni, žāvētājā nedrīkst žāvēt. Izņemiet no kabatām visus priekšmetus, piemēram, šķiltavas un sērkokiņus. Ja tīrīšanai izmantotas rūpnieciskas ķīmiskas vielas, neizmantojiet žāvētāju.



Eļļā izmērcētu apģērbu nevajadzētu žāvēt veļas žāvētājā, jo tās ir viegli uzliesmojošas.



Nekad neatveriet durvis ar varu un neizmantojiet tās, lai pakāptos.

ATĻAUTĀ LIETOŠANA



UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju ieslēgšanas ierīci, piemēram, taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.



Šo ierīci paredzēts izmantot sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos un citās līdzīga tipa apmešanās vietās.



Šī ierīce nav paredzēta profesionālai lietošanai. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.



Neuzglabāiet ierīcē sprāgstošas vai uzliesmojošas vielas (piemēram, benzīnu vai aerosola baloniņus) un nenovietojiet tās ierīces tuvumā – pastāv aizdegšanās.



Nepārslogojiet iekārtu, pārsniedzot tās maksimālo veiktspēju (sausas drēbes, kg), kas norādīts programmu tabulā.



Žāvētājā nežāvējiet veļu, kas nav mazgāta.



Pārliecinieties, ka ap žāvētāju nav sakrājušies netīrumi vai putekļi.



Auduma mīkstinātāji jālieto saskaņā ar to lietošanas instrukciju.



Nepāržāvējiet veļu.



Nedzeriet, neizmantojiet atkārtoti un negatavojiet ēdienu ar kondensētu ūdeni. Tas var kaitēt jūsu veselībai un radīt īpašuma bojājumus.



BRĪDINĀJUMS: Nebojājiet ierīces aukstumaģenta ķēdes caurules.

MONTĀŽA



Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz diviem cilvēkiem – pastāv savainojumu risks. Izmantojiet aizsargcimdus, veicot visus izsaiņošanas un uzstādīšanas darbus – pastāv risks sagriezties.



Montāžu, tajā skaitā ūdens sistēmas (ja tāda ir) un elektrosavienojumu uzstādīšanu, un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti tehniki. Nelabojiet un nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Neļaujiet bērniem atrasties ierīces montāžas vietas tuvumā. Pēc ierīces izsaiņošanas pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā tā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas servisu. Pēc ierīces montāžas novietojiet iepakojuma materiālus (plastmasas un polistirola daļas u.c.) bērniem nepieejamā vietā – pastāv nosmakšanas risks. Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no elektrotīkla – pastāv elektriskā trieciena risks. Uzstādīšanas laikā raugiet, lai ierīce nesabojātu barošanas kabeli – pastāv aizdegšanās un strāvas trieciena risks. Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža ir pabeigta.



BRĪDINĀJUMS: Ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā ventilācijas atveres nedrīkst aizsprostot.



Uztādiet žāvētāju telpās ar atbilstošu ventilāciju (atvērtas durvis, ventilācijas lūka vai atvere lielāka nekā 500 cm²), lai novērstu gāzu atpakaļplūsmu telpā no ierīcēm, kurās tiek dedzināta cita degviela, ieskaitot atklātu liesmu. Ja žāvētājs ir uzstādīts zem darba virsmas, jānodrošina 10 mm attālums starp žāvētāja augšējo paneli un jebkādiem priekšmetiem virs tā, kā arī 15 mm attālums starp ierīces malām un sienām vai mēbeļu vienībām, kas atrodas tam blakus.



Pārliecinieties, vai ierīce nav uzstādīta siltuma avota tuvumā.



Šo ierīci nedrīkst uzstādīt aiz durvīm, kas ir slēdzamas, bīdāmas vai kuru eņģes ir pretējā pusē žāvētāja durvīm, tādējādi ierobežojot žāvētāja durvju pilnīgu atvēršanu.



Ierīci novieto pret sienu, lai ierobežotu piekļuvi no aizmugures.



Pievērsiet uzmanību, lai netiktu izmantots paklājs, kas nosprosto ventilācijas atveres žāvētāja pamatnē.



Ja vēlaties veļas žāvētāju novietot uz veļas mazgājamās mašīnas, vispirms sazinieties ar pēcpārdošanas servisu vai izplatītāju-speciālistu, lai pārbaudītu pilnīgu tam piemēroto modeļu sarakstu. Novietošana uz veļas mašīnas iespējama tikai tad, ja žāvētājs ir piestiprināts veļas mašīnai ar atbilstoša novietošanas komplekta palīdzību, kas pieejams, sazinoties ar pēcpārdošanas servisu vai izplatītāju-speciālistu. Pareizas novietošanas instrukcija iekļauta novietošanas komplektā.

ELEKTRISKIE BRIDINAJUMI



Jānodrošina iespēja atvienot ierīci no strāvas padeves, to vienkārši atslēdzot, ja pieejama kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts pirms kontaktligzdas pēc elektroinstalācijas noteikumiem, un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši valsts elektrības drošības standartiem.



Neizmantojiet pagarinātājus vai vairākspraudņu kontaktligzdas vai adapterus. Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskās sistēmas detaļas nedrīkst būt pieejamas. Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām vai basām kājām. Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta vai tikusi nomesta.



Ja padeves kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto ar identisku, nomaina jāveic ražotājam, tā apkalpošanas dienesta aģentam vai līdzīgas kvalifikācijas personai, lai izvairītos no bīstamības – strāvas trieciena riska.

TIRIŠANA UN APKOPE



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākt apkopi, noteikti izslēdziet ierīci un atvienojiet no barošanas avota. Lai negūtu traumu, izmantojiet aizsargcimdus (brūču gūšanas risks) un aizsargapavus (saspiešanas risks); ierīci jāpārvieta divatā (slodzes mazināšana). Nekādā gadījumā nelietojiet tvaika tīrīšanas ierīces (pastāv elektrotraumas gūšanas draudi). Neprofesionāli remontdarbi, ko nav apstiprinājis ražotājs, var apdraudēt veselību un drošību, par ko ražotājs neuzņemsies atbildību. Uz jebkādiem defektiem vai bojājumiem, ko izraisījis neprofesionāli veikts remonts vai apkope, neattieksies garantija, kuras noteikumi ir izklāstīti dokumentā, kas pievienots šai ierīcei.



Pārliecinieties, ka plūksnu ķērāji ir iztīrīti, pirms sākat jebkuru žāvēšanas ciklu.



Neizmantojiet nekādus instrumentus sekundārā filtra tīrīšanai, jo tas var sabojāt ierīci, izraisot gāzes noplūdi.

IEPAKOJUMA MATERIALU UTILIZACIJA

Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un apzīmēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu.



Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

MAJSAIMNIECIBAS IERICU UTILIZACIJA

Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat iegūt vietējā kompetentajā iestādē, pie atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci iegādājāties. Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un saskaņā ar 2013. gada Regulu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (un tās grozījumiem).

Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, varat novērst iespējamo negatīvo vides un cilvēka veselības apdraudējumu.



simbols uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā

- Veļas mazgājamo mašīnu nevar novietot virs žāvēšanas mašīnas.

Uzstādīšanas tabula veļas mašīnai un veļas žāvētājam	
Uzstādīšana kraušanas veidā, komplekts	Dziļuma izmērs (TD = veļas žāvētājs, WM: Veļas mašīna)
Plastmasa - 54/60 cm ar vai bez jostas	60 cm TD → WM ≥ 50 cm / 54 cm TD → WM > 45 cm
Plastmasa - 46 cm ar vai bez jostas	46cm TD → WM ≥ 54 cm
Ar plauktu - 60 cm	60cm TD → WM ≥ 50 cm
Ar plauktu - 54 cm	54cm TD → WM > 45 cm

	Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanu un produktu papildinformāciju var atrast: Kvadrātkoda izmantošana jūsu ierīcē Using QR code in your appliance. Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu/docs un partsselfservice.europeanappliances.com Vai arī sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu (tālruna numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē. Plašāku informāciju par savu modeli varat atrast tiešsaistē vietnē https://eprel.ec.europa.eu/, kas ir ofi ciālā ES EPREL produktu datubāze. Pēc produkta kategorijas izvēles ievadiet produkta modeļa identifi katoru. Modeļa identifi kators sastāv no burtiem un cipariem, un to var atrast uz tā identifi kācijas plāksnītes kā Mod. (skatiet attēlu labajā pusē). Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.register10.eu	
--	---	--

2 Vides instrukcijas

2.1. Atbilstība Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu regulai



Šis produkts nesatur bīstamos un aizliegtos materiālus, kas norādīti Turcijas Republikas Vides un urbanizācijas ministrijas publicētajos noteikumos par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu kontroli. Atbilst EEIA noteikumiem. Šī izstrādājuma izgatavošanā izmantoti otrreizēji pārstrādājami un atkārtoti izmantojami augstas kvalitātes materiāli un detaļas. Tāpēc dzīves cikla beigās neizmetiet šo produktu kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Nododiet to elektriskā un elektroniskā aprikojuma pārstrādes savākšanas punktā. Par šiem savākšanas punktiem varat uzzināt vietējās administrācijas birojā. Jūs varat palīdzēt aizsargāt vidi un dabas resursus, piegādājot izlietotos produktus pārstrādei.

2.2 Informācija par iepakojumu

Ierīces iepakojums ir izgatavots no pārstrādājamiem materiāliem saskaņā ar Nacionālajiem Vides noteikumiem. Neizmetiet izlietoto iepakojumu kopā ar sadzīves atkritumiem vai citiem atkritumiem, nododiet to vietējās varas iestādes norādītajās iepakojuma savākšanas vietās.

2.3. Standarta atbilstības un pārbaudes informācija / ES atbilstības deklarācija



Ražotājs, Beko Europe Management S.r.l., paziņo, ka šis mājsaimniecības ierīces ar radioiekārtu Wifi moduļa tips vai modelis atbilst direktīvai 2014/53/UE un 2017. gada noteikumiem par radioiekārtām.

Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir atrodams šādā tīmekļa vietnē

tīmekļa vietne: <https://docs.emeaappliance docs.eu/>

Radioiekārta darbojas 2,4 GHz ISM frekvenču joslā, maksimālā pārraidītā radiofrekvences jauda nepārsniedz 20 dBm (e.i.r.p).

Šis produkts ietver noteiktu trešo personu izstrādātu atvērtā pirmkoda programmatūru. Atvērtā pirmkoda licences lietošanas noteikumi ir pieejami šādā tīmekļa vietnē : <https://docs.emeaappliance docs.eu/>.

3 Jūsu žāvēšanas mašīna

3.1 Tehniskās specifikācijas

LO

Hauteur (Min. / Maks.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Largeur	59,8 cm
Profondeur	67,4 cm
Ietilpība (maks.)	9 kg**
Neto svars (± %10)	48 kg
Spriegums	Skatīt modeļa marķējumu***
Nominālā jauda	
Modeļa kods	

**ENERGY**



SUPPLIER'S NAME

MODEL IDENTIFIER → (*)






Gaminio duomenų bazėje saugomą modelio informaciją galite rasti įėję į toliau nurodytą svetainę ir paieškoję savo modelio identifikatoriaus (*), kuris nurodytas energijos .etiketėje
<https://eprel.ec.europa.eu/>

* Min. augstums Augstums ar aizvērtu regulējamo statīvu.
Maks. augstums: Augstums ar regulējamo statīvu, kas atvērts maksimālajā augstumā.
** Sausās veļas svars pirms mazgāšanas.
*** Datu plāksnīte atrodas zem žāvēšanas mašīnas durvīm.




Lai uzlabotu žāvēšanas iekārtas kvalitāti, tehniskās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Attēli šajā lietošanas instrukcijā ir shematiski un var precīzi neatbilst izstrādājumam.
Attiecīgās vērtības, kas norādītas uz žāvēšanas mašīnas vai pavaddokumentos, ir laboratorijas mērījumi saskaņā ar atbilstošajiem standartiem. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no izmantošanas un apkārtējiem apstākļiem.

3.2. Vispārējais izskats

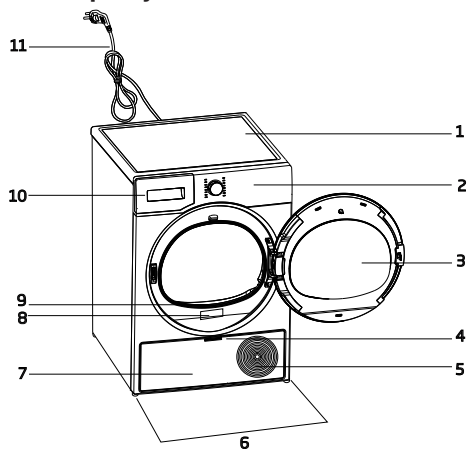

1. Augšējais panelis
2. Vadības panelis
3. Iekraušanas durvis
4. Rokturis aizsargplāksnei
5. Ventilācijas režģi
6. Regulējamas kājas
7. Aizsargplāksne
8. Novērtējuma plāksne
9. Plūksnu filtrs
10. Ūdens tvertnes atvilktnē
11. Strāvas vads

3.3. Piegādes apjoms

	1. Ūdens izplūdes šūtene*		6. Ūdens uzpildes vāciņš*
	2. Filtra atvilktnes rezerves sūklis*		7. Tīrais ūdens*
	3. Lietošanas instrukcija		8. Smaržas kapsulu grupa*
	4. Žāvēšanas grozs*		9. Birste*
	5. Žāvēšanas groza lietošanas pamācība*		10. Filtra audums*

*Pēc izvēles – var nebūt iekļauts, atkarīgs no modeļa.

4 Uzstādīšana

Vispirms izlasiet "Drošības instrukcijas"!

Pirms sazināties ar tuvāko pilnvaroto servisu par žāvēšanas iekārtas uzstādīšanu, skatiet informāciju lietotāja rokasgrāmatā un pārliecinieties, vai elektrības un ūdens padeves pakalpojumi ir atbilstoši prasībām. Ja nē, zvaniet elektriķim un santehniķim, lai pēc vajadzības sakārtotu komunālos pakalpojumus.

Klienta pienākums ir sagatavot vietu, kur tiks novietota žāvēšanas iekārta, kā arī sagatavot elektrības un notekūdeņu instalāciju.

Pirms žāvēšanas mašīnas uzstādīšanas pārbaudiet, vai tai nav bojājumu. Ja žāvēšanas iekārta ir bojāta, nelieciet to uzstādīt. Bojāti izstrādājumi apdraud jūsu drošību. Uzgaidiet 12 stundas pirms žāvēšanas iekārtas lietošanas.

Produkts satur dzesēšanas līdzekli un, ja produkts tiek lietots uzreiz pēc transportēšanas, tas var tikt bojāts. Pēc katras produkta pārvietošanas tam jāatstāj 12 stundas atpūsties.

4.1 Pareizā uzstādīšanas vieta

- Uzstādiet žāvēšanas iekārtu uz līdzenas un stabilas virsmas.
- Žāvēšanas pārvietot ar vismaz 2 personu palīdzību.
- Darbiniet žāvēšanas iekārtu vidē, kurā nav putekļu ar labu ventilāciju.
- Atstarpi starp žāvēšanas iekārtu un grīdu nedrīkst samazināt, izmantojot tādus materiālus kā paklāji, koka gabali un lentes.
- Neaizsedziet žāvēšanas iekārtas ventilācijas restes.
- Žāvēšanas iekārtas uzstādīšanas vides tuvumā nedrīkst būt aizslēdzamas durvis, bīdāmas durvis vai veramas durvis, kas var aizsprostot atveramās iekraušanas durvis.


- Kad žāvēšanas iekārta ir uzstādīta, savienojumiem jāpaliek stabiliem. Pēc žāvēšanas mašīnas novietošanas pārliecinieties, ka aizmugurējā siena nesaskaras ar izspiešanu (ūdens krānu, elektrības kontaktligzdu utt.).
- Novietojiet žāvēšanas iekārtu tā, lai starp izstrādājumu un mēbeļu malām būtu vismaz 1 cm atstarpe.
- Jūsu žāvēšanas mašīna ir piemērota darbināšanai starp +5°C līdz +35°C. Ja žāvēšanas iekārta darbojas ārpus šī temperatūras diapazona, tās darbība var tikt traucēta un tā var tikt bojāta.
- Žāvēšanas iekārtu nedrīkst novietot ar aizmuguri pret sienu.

Novietojiet žāvēšanas iekārtu uz strāvas vada, jo tas var to sabojāt.

*** Ignorējiet sekojošos brīdinājumus, ja jūsu ierīce nesatur R290 dzesējošo vielu.**

Žāvētājs satur R290 dzesējošo vielu.*
R290 ir videi draudzīga, bet viegli uzliesmojoša dzesējošā viela.*
Pārliecinieties, ka žāvētāja gaisa ieplūde ir atvērta, un tā labi ventilējas.*
Neturiet iespējamus liesmu avotus žāvētāja tuvumā.*

4.2. Transportēšanas drošības grupas noņemšana

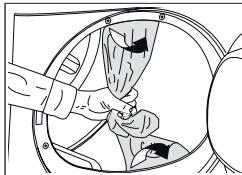


Pirms izstrādājuma pirmās lietošanas noņemiet transportēšanas drošības grupu.

4.3 Ūdens iztukšošanas šļūtenes pievienošana produktiem ar tvaika funkciju

Jūs varat tieši iztukšot uzkrāto ūdeni caur produkta komplektācijā iekļauto ūdens iztukšošanas šļūteni, nevis periodiski iztukšot ūdens tvertnē savāktu ūdeni

Ja jūsu žāvētājā ir tvaika funkcija, ūdens izvades savienojumam izmantojiet šādu shēmu.

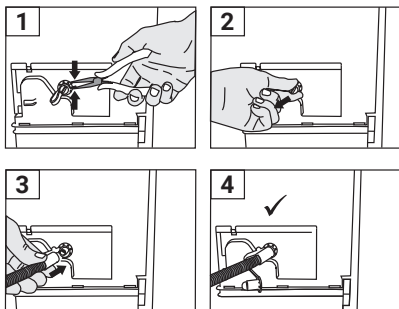

- 1 Noņemiet skavu, kas piestiprināta pie aizbāžņa žāvētāja aizmugurē, izvelkot to no savienojuma vietas ar instrumenta palīdzību.
- 2 Pēc skavas noņemšanas velciet kontaktdakšu zem skavas.
- 3 Piestipriniet mašīnai pievienoto ūdens novadīšanas šļūteni pie caurules zem kontaktdakšas.
- 4 Jūsu mašīna ir gatava lietošanai ar tiešo izkrašanu.


Ūdens izplūdes šļūtene jānostiprina ne vairāk kā 80 cm augstumā.

Nodrošiniet, lai ūdens izplūdes šļūtene nesalocītos, nesaspītos vai netiktu piespiesta starp izvadi un žāvēšanas iekārtu. Droši pievienojiet šļūteni, lai tā paliktu vietā. Ūdens noplūde var izraisīt bojājumus. Ūdens izplūdes šļūteni nedrīkst pagarināt. Pārbaudiet, vai ūdens plūst ar atbilstošu plūsmu. Drenāžas līnija nedrīkst būt aizvērta vai aizsērējusi.

Ja izstrādājumam ir pievienots piederumu komplekts, skatiet detalizētos norādījumus.

4.4 Statīvu/ kājiņu regulēšana

Kamēr žāvēšanas mašīna stāv līdzena un izturīga, noregulējiet statīvus/ kājiņas, griežot tos pa kreisi un pa labi.

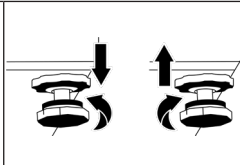

4.5. Žāvēšanas mašīnas pārvietošana

- Pilnībā iztukšojiet ūdeni žāvēšanas mašīnā.
- Ja izstrādājums ir pievienots, izmantojot tiešo izlādi, noņemiet šļūteni savienojumus.

Žāvēšanas mašīnu ieteicams pārvietot vertikālā stāvoklī. Pretējā gadījumā nolieciet to uz labo pusi, skatoties no priekšpuses, un pārvietojiet žāvēšanas iekārtu. Uzgaidiet 12 stundas pirms žāvēšanas iekārtas lietošanas.

4.6 Brīdinājums par troksni



Kad produkts tiek darbināts, uzkrātais ūdens tiek sūknēts uz ūdens tvertni. Kad produkts tiek darbināts, uzkrātais ūdens tiek sūknēts uz ūdens tvertni.

4.7 Apgaismes spuldzes nomainīšana

Ja jūsu žāvēšanas mašīnai ir trumļuļa apgaismojuma lampa; Sazinieties ar autorizēto servisu, lai nomainītu spuldzi/LED, ko izmanto žāvēšanas mašīnas apgaismošanai. Šajā izstrādājumā esošā spuldze nav piemērota mājas apgaismojumam. Šīs lampas paredzētais lietojums ir nodrošināt drošu veļas ievietošanu žāvēšanas mašīnā. Šajā ierīcē izmantotās lampas ir izturīgas pret smagiem fiziskiem apstākļiem, piemēram, temperatūru virs 50°C.

5 Sagatavošana

Vispirms izlasiet “Drošības instrukcijas”!

5.1 Veļa, kas piemērota žāvēšanai žāvēšanas mašīnā

Veļa, kas nav droša žāvēšanas mašīnai, žāvēšanas laikā var sabojāt ierīci un veļu. Izpildiet norādījumus uz etiķetēm uz žāvējamās veļas. Žāvējiet veļu tikai ar uzrakstu “drošs žāvēšanas mašīnā”.



5.2 Veļa, nav kas piemērota žāvēšanai žāvēšanas mašīnā

Apakšveļu ar metāla balstiem nedrīkst žāvēt žāvēšanas mašīnā. Ja šie metāla balsti atslābst un izraujas no apģērba, tas var sabojāt iekārtu.

Smalkas izšūšanas tekstilizstrādājumus, kokvilnas un zīda apģērbus, apģērbus, kas izgatavoti no smalkiem un vērtīgiem tekstilizstrādājumiem, neelpojošus apģērbus un tilla aizkarus nedrīkst žāvēt žāvēšanas mašīnā.

5.3 Veļas sagatavošana žāvēšanai

Tādi priekšmeti kā monētas, metāla daļas, adatas, naglas, skrūves, akmeņi utt. var sabojāt izstrādājuma trumuļu grupu vai izraisīt funkcionālas darbības problēmas. Tāpēc pārbaudiet visu veļu, kas tiks ievietota izstrādājumā.


Izžāvējiet veļu ar metāla piederumiem, piemēram, rāvēslēdzējiem, pagriežot tos uz āru.

Aizveriet rāvēslēdzējus, āķus un aizdares, aizpogājiet pārvalku pogas, piesieniet tekstila iostas un priekšautu iostas.

5.4 Kā rīkoties, lai taupītu enerģiju

- Mazgājot veļu, izmantojiet augstāko iespējamo izgriešanas iespēju. Tādējādi jūs varat samazināt žāvēšanas laiku un samazināt enerģijas patēriņu. Šķīrojiet veļu pēc to veida un biezuma. Vienāda veida veļu žāvējiet kopā. Piemēram, virtuves dvieļi un galdauti izžūst ātrāk nekā vannas istabas dvieļi.
- Programmas izvēlei ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtos ieteikumus.
- Saglabājiet žāvēšanas ciklu pēc iespējas nepārtrauktu. Durvju atvēršana žāvēšanas laikā var palielināt enerģijas patēriņu.
- Žāvēšanas mašīnas darbības laikā nepievienojiet slapju veļu. Tas var izraisīt neviendabīgu žāvēšanu.
- Izvēlieties šķiedru filtru pirms un pēc katras žāvēšanas sesijas.
- Pārlicinieties, vai filtri ir tīri. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā apkope un tīrīšana.
- Modeļiem ar dūmvadu ievērojiet norādījumos norādītos dūmvadu savienošanas noteikumus un izvēlieties dūmvadu.
- Žāvēšanas laikā pareizi vēdiniet vidi, kurā atrodas žāvēšanas iekārta.
- Programma Eco ir energoefektīvākā programma mitras kokvilnas veļas žāvēšanai, un to izmanto, lai novērtētu atbilstību videi draudzīga dizaina noteikumiem.
- Turiet iekraušanas durvis aizvērtas, lai novērstu siltuma zudumu.

5.5 Pareiza kravnesība

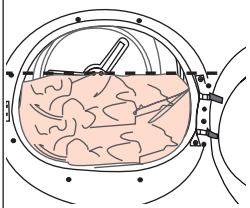

Ja izstrādājumā esošā veļa pārsniedz maksimālo ielādes ietilpību, tā var nedarboties, kā paredzēts, un var radīt materiālus bojājumus vai sabojāt izstrādājumu. Katrai programmai ievērojiet maksimālo kravnesību.

- Veicot iekraušanu savā mājsaimniecības žāvēšanas iekārtā līdz maksimālajai jaudai, ko ražotājs norādījis attiecīgajām programmām, palīdzēs ietaupīt enerģiju.


Tālāk minētie svāri ir sniegti kā piemēri.

Veļas mazgāšana	Apm. svārs (g)*	Veļas mazgāšana	Apm. svārs (g)*
Kokvilnas gultas veļa (dubultā izmēra)	1500	Kokvilnas kleita	500
Gultas veļa (viena izmēra)	1000	Kleita	350
Palags (dubultā izmēra)	500	Džinsi	700
Palags (viena izmēra)	350	Kabatlakats (10 gab.)	100
Liels galdauts	700	T-krekls	125
Mazs galdauts	250	Blūze	150
Tējas salvete	100	Kokvilnas krekls	300
Vannas dvielis	700	Krekls	200
Rokas dvielis	350		

*Sausās veļas svārs pirms mazgāšanas.


6 Produkta palaišana

6.1. Vadības panelis

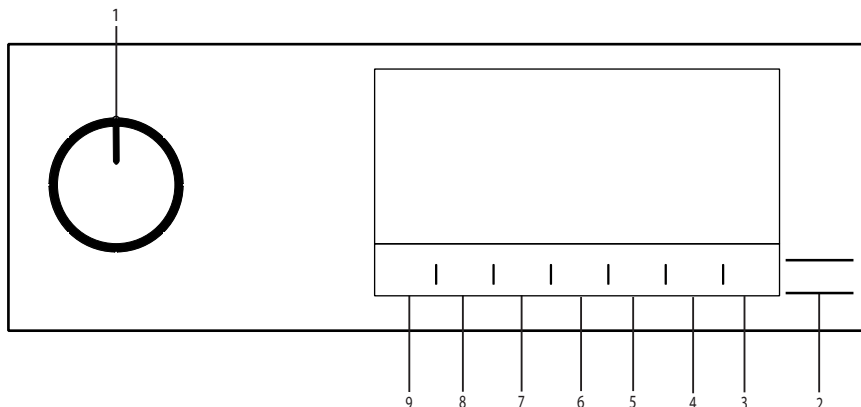


1. Ieslēgšanas/izslēgšanas/programmas izvēles poga.
2. Sākt/gaidstāves poga.
3. Tālvadības pults poga.
4. Beigu laika izvēles poga.
5. Steam pārdošanas poga.
6. Zemas temperatūras izvēles un laika programmas izvēles poga.
7. Skaņas brīdinājuma signāla un bērnu drošības/pogu bloķēšanas izvēles poga.
8. Pretburzīšanās funkcijas izvēles poga/ Cilindra apgaismojuma poga.
9. Sausuma līmeņa izvēles poga.

6.2. Simboli

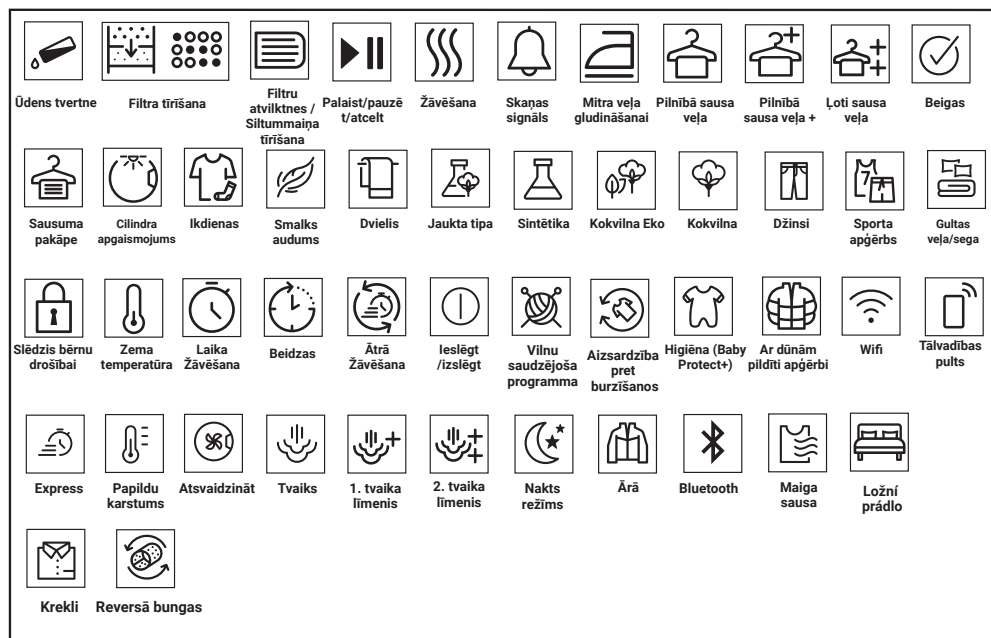

6.3. Veļas žāvētāja sagatavošana darbam

- Iespraudiet veļas žāvētāja strāvas vadu kontaktligzdā.
- Atveriet durtiņas (veļas iekraušanas durvis).
- Izņemiet no tā iekšpuses visus svešķermeņus.
- Ielieciet veļu žāvētājā tādā veidā, lai tā nekur neaizķertos.
- Piespiediet un aizveriet durtiņas.

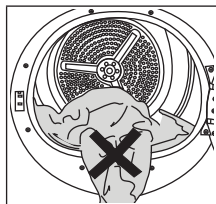

Pārbaudiet, vai durtiņās (veļas iekraušanas durvīs) nav iekērusies veļa. Izņemiet iestrēgušo gabalu, nevis aizveriet durvis ar spēku.

- Iekārta ieslēgsies pēc nepieciešamās programmas izvēles ar izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma).

Atlasot programmu ar izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma), programma vēl netiek palaista. Lai palaistu programmu, nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaīšana/gaidstāve).

6.4. Programmu izvēles un lietošanas tabula

LO					
Tabula, kurā norādīti ar tvaiku darbināmie cikli					
Programmas	Programmas apraksts	Ietilpība (kg)	Velas mašīnas centrifūgas ātrums (apgr./min.)	Žāvēšanas laiks (minūtes)	Tvaika žāvēšanas laiks
IronTouch*	Yra ciklas, skirtas sumažinti raukšņu kiekļ ant maršķinių ir maršķinēlių naudojant garo funkcijā. Šis ciklas ģprastai panaikina poreikį lyginti kasdienius viršutinius rūbus po džiovinimo. Priklausomai nuo džiovinamo gaminio tekstūros ir storio, raukšļu sumažējimo procentas gali skirtis. Šj ciklā rekomenduojama naudoti derinant tuos pačius audinius.	1,5 (6 gab)	800	-	90
		1 (3 gab)	800	-	70
		0,3 (1 gab)	800	-	50
Steam Refresh	Atnaujina drabužius su garo funkcija ir pašalina nepageidaujamus kvapus. Naudoti tik su sausais drabužiais.	1,5 (6 gab)	-	-	35
		1 (3 gab)	-	-	31
		0,3 (1 gab)	-	-	23
Mixed	Izmantojiet šo programmu, lai vienlaikus izžāvētu nekrāsojošu sintētisko un kokvilnas veļu.Sporta un fitnesa apģērbu var žāvēt ar šo programmu.	6	1000	175	180
Jeans	Varat izmantot šo programmu džinsa bikšu, svārku, kreklu un jaku žāvēšanai.	4	1200	130	135
Cotton	Šajā ciklā jūs varat izžāvēt savus karstuma izturīgos audumus. Žāvēšanas iestatījums, kas atbilst žāvējamās veļas biežumam, un ir jāizvēlas vēlāmā sausuma pakāpe.	9	1000	210	215
Eco	Viens slānis, ikdienas kokvilnas audumi tiek izžāvēti pēc iespējas ekonomiskāk	9	1000	195	200
Synthetics	Šajā ciklā jūs varat izžāvēt visus savus sintētiskos audumus. Ir jāizvēlas žāvēšanas iestatījums, kas atbilst vēlāmajai sausuma pakāpei.	4	800	80	85

Tabula, kurā norādīti bez tvaika darbināmie cikli					
Cottons Iron dry***	Viens slānis, ikdienas kokvilnas audumi tiek izžāvēti līdz mazliet mitram stāvoklim, lai tie būtu gatavi gludināšanai.	9	1000	160	-
Wool	Izmantojiet šo programmu, lai izžāvētu vilnas apģērbus, piemēram, džemperus, kas mazgāti atbilstoši norādījumiem. Programmas beigās veļu ieteicams izņemt no žāvētāja.	1,5	600	148	-
Extra Silence	Šajā programmā videi radītā trokšņa līmenis ir viszemākais. Ar šo programmu jūs varat kļuvis izžāvēt kokvilnas vai jauktu sintētisku audumu drēbes.	8	1000	240	-
Duvet	Izmantojiet to, lai izžāvētu ar spalvu pildītu segu	-	800	165	-
Timed Drying	Varat izvēlēties laika programmu no 10 līdz 160 minūtēm, lai iegūtu vajadzīgo žāvēšanas līmeni zemā temperatūrā. Šajā programmā žāvētājs darbojas iestatīto laiku neatkarīgi no tā, cik mitra ir veļa.	-	-	-	-
Refresh	Šī programma atsvaidzina žāvētās drēbes, izmantojot silto gaisu.	1,5	-	120	-
Extra Heat	Šī programma ir izstrādāta tā, lai izmazgātos tekstilizstrādājumus žāvētu augstākā temperatūrā nekā citos ciklos, tāpēc tā ir ideāli piemērota tādiem izstrādājumiem kā bērnu apģērbs, apakšveļa, dvieļi un līdzīgi audumi.	5	800	200	-
Rapid	Izmantojiet šo programmu, lai 2 kreklus būtu gatavi gludināšanai.	0,5	1200	30	-
Remote Cycle					
Bed Linen	Izžāvējiet 1 kokvilnas vai sintētisko segas pārklāju komplektu, aizverot pogu / rāvējslēdzēju.	3	800	135	-
Lingerie	Nodrošina higiēnisku apakšveļas žāvēšanu augstā temperatūrā.	2	1000	70	-
Sport	Izmantojiet to, lai žāvētos drēbes no sintētikas, kokvilnas vai jauktiem audumiem, vai ūdensnecaurīgas drēbes, piemēram vējjakas, lietussargus u.c. Izgrieziet tās uz otru pusi pirms žāvēšanas.	2	1000	135	-
Delicates	Ļauj droši izžāvēt jūsu T-krekus, blūzes un kreklus, kuru mazgāšanas norādēs ir iekļauts "drīkst žāvēt".	4	1000	125	-
Towels	Dvieļu (virtuves dvieļu, vannas dvieļu un rokas dvieļu) žāvēšanai.	5	1000	175	-

Elektroenerģijas patēriņš				
Programmas	Ietilpība (kg)	Veļas mašīnas centrifūgas ātrums (apg./min.)	Aptuvenais atlikušā mitruma daudzums	Elektroenerģijas patēriņš, kWh
Cottons Eco**	9	1000	60%	1,61
Cottons Iron dry	9	1000	60%	1,35
Synthetics Cupboard Dry	4	800	40%	0,80
	„Ja jūs regulāri žāvējat kokvilnas veļu ar maksimālo svaru 9 kg, iesakām pievienot iztecināšanas šļūteni, lai žāvētājs neapstātos cikla izpildes vidū tvertnes iztukšošanai” (skatiet sadaļu „Pievienošana kanalizācijai”)			
*Nepriklausomas Eiropas tekstilēs bandījumu institūtas patvirtino, kad „Paruošta dēvēti” ciklas gali pagerinti 100% medvilnēs, 100% poliesterio, 100% viskozēs ir %56 medvilnēs – 44% poliesterio mišiniņu marškinīju dēvimos būklēs (raukšļu pašalinīmo efekts). Prīreikus galīma īšlygīntī apykaklē, rankogalius ar rankoves.				

** Norādītās vērtības ir norādītas standarta apstākļos. Patēriņa vērtības var atšķirties no tabulā norādītajām vērtībām atkarībā no veļas veida, griešanās ātruma, apkārtējās vides apstākļiem un sprieguma līmeņa.

***Programmu “Cotton Iron Dry” var iestatīt, vadības panelī izvēloties programmu “Cotton” un pēc tam izvēloties žāvēšanas līmeni “Iron Dry”, izmantojot sausuma līmeņa izvēles pogu. Simbolu “Iron Dry” var atpazīt 6.2. sadaļā Simboli.

LO				
Vispārīgās programmas				
Programmas	Ietilpība (kg)	Programmas periods (stundas:min)	Enerģijas patēriņš (kwh)	
Kokvilna Eko	9	3:15	1,61	
Kokvilna Eko	4,5	2:00	0,88	
Kokvilnas veļas žāvēšana gludināšanai	9	2:40	1,35	
Kokvilnas veļas žāvēšana gludināšanai	4,5	1:36	0,70	
Kokvilnas veļas žāvēšana ievietošanai skapī	9	3:30	1,73	
Kokvilnas veļas žāvēšana ievietošanai skapī	4,5	2:15	0,99	
Kokvilnas veļas žāvēšana ievietošanai skapī +	9	3:40	1,82	
Kokvilnas veļas žāvēšana ievietošanai skapī +	4,5	2:25	1,06	
Kokvilnas veļas žāvēšana ++	9	3:50	1,90	
Kokvilnas veļas žāvēšana ++	4,5	2:35	1,14	
Sintētiskās veļas žāvēšana gludināšanai	9	1:05	0,45	
Sintētiskās veļas žāvēšana ievietošanai skapī	9	1:20	0,65	
Sintētiskās veļas žāvēšana +	9	1:30	0,80	
Sintētiskās veļas žāvēšana++	9	-	-	
Smalkveļa	2	-	-	
Vīlnas aizsardzības programma	1,5	2:28	1,50	
Vērtības, kas norādītas programmām, kas nav Eco, ir tikai orientējošas.				
Dažādi darbības režīmi				
Enerģijas patēriņš (W)	Izslēgšanas režīms (W) (ja ir)	Aizkavētās darbības režīms (W) (ja ir)	Gaidstāves režīms (W) (ja ir)	Gaidstāves režīms ar savienojamības funkciju (W) (ja ir)
	0,47	4,00	0,47	2,00
Žāvēšanas cikla akustiskā gaisa trokšņa emisija dB(A):				63

6.5. Papildfunkcijas

Sausuma pakāpe

Sausuma līmeņa pogu izmanto, lai pielāgotu veļai nepieciešamo sausuma pakāpi. Programmas ilgums var mainīties atkarībā no izdarītās izvēles.

Šo funkciju var aktivizēt tikai pirms programmas palaišanas.

Pretburzīšanās funkcija

Pretburzīšanās funkciju var ieslēgt vai izslēgt, nospiežot pretburzīšanās funkcijas pogu. Ja jūs neplānojat izņemt veļu ārā no ierīces uzreiz pēc programmas izpildes beigām, jūs varat izmantot pretburzīšanās funkciju, lai novērstu veļas saburzīšanos.

Skaņas brīdinājuma signāls

Kad programma ir beigusies, veļas žāvētājā ieslēdzas skaņas brīdinājuma signāls. Ja jūs gribat atslēgt skaņas brīdinājuma signālu, nospiediet „Audible Warning” (Skaņas brīdinājuma signāla) pogu. Nospiežot skaņas brīdinājuma signāla pogu, pēc programmas beigām gaismas signāls nodziest un skaņas brīdinājuma signāls neatskan.

Šo funkciju var atlasīt gan pirms, gan arī pēc programmas palaišanas.

Zema temperatūra

Šo funkciju var aktivizēt tikai pirms programmas palaišanas. Šo funkciju var palaist, ja gribat, lai jūsu veļa tiktu žāvēta zemākā temperatūrā. Pēc funkcijas ieslēgšanas programmas izpildes ilgums palielināsies.

Beigu laiks

Programmas beigu laiku, izmantojot beigu laika funkciju, var atlikt līdz 24 stundām.

1. Atveriet durtiņas un ielieciet žāvētājā veļu.
2. Atlasiet žāvēšanas programmu.
3. Nospiediet beigu laika izvēles pogu „End Time” un iestatiet atlikšanas laiku. Iedegsies beigu laika indikators. (Turot pogu nospiestu, beigu laiks turpinās bez pārtraukuma).
4. Nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve). Sāksies beigu laika atskaite. Atliktā laika vidū sāks mirgot indikators „:”.

Ja vēlaties, veļu var pievienot vai izņemt, kamēr vēl nav beidzies atliktais laiks. Parādītais laiks ir parastā žāvēšanas laika un beigu laika kopējais laiks. Atskaites laika beigās izslēgsies beigu laika indikators, sāksies žāvēšana un iedegsies žāvēšanas indikators.

Beigu laika mainīšana

Ja vēlaties mainīt atskaites laika ilgumu: Pārtrauciet programmu un nospiediet izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma), lai atceltu programmu. Izvēlieties vajadzīgo programmu un vēlreiz atlasiet beigu laiku.

Beigu laika funkcijas atcelšana

Ja vēlaties atcelt beigu laika atskaiti un palaist programmu uzreiz:

Pārtrauciet programmu un nospiediet izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma), lai atceltu programmu. Izvēlieties vajadzīgo programmu un nospiediet pogu „Start/Pause” (Sākt/Pauzēt).

Cilindra apgaismojums

Nospiežot šo pogu, jūs varat ieslēgt vai izslēgt cilindra apgaismojumu. Pēc pogas nospiešanas iedegas apgaismojums, un pēc noteiktā laika tas nodziest.

6.6. Brīdinājuma indikatori

Brīdinājuma indikatori var atšķirties atkarībā no veļas žāvētāja modeļa.

Filtra tīrīšana

Kad programma ir beigusies, ieslēdzas indikators, kas brīdina, ka ir jātīrī filtrs.

Ūdens tvertne

Ja ūdens tvertne tiek uzpildīta programmas laikā, sāks mirgot brīdinājuma indikators un iekārta pāriet gaidstāves režīmā. Šajā gadījumā iztukšojiet ūdens tvertni un vēlreiz palaidiet programmu, nospiežot pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve). Brīdinājuma indikators izslēdzas un tiek atkārtoti palaista programma.

Filtra atvilktnes/siltummaiņa tīrīšana

Periodiski mirgo brīdinājuma simbols, lai atgādinātu, ka ir jātīrī filtra atvilktnē.

6.7. Programmas palaišana

Lai palaistu programmu, nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve).

Lai norādītu, ka programma ir sākusies, iedegsies „Start/Stand-by” (palaišanas / gaidstāves) un „Drying” (žāvēšanas) indikatori.

6.8. Slēdzis bērnu drošībai

Veļas žāvētājs ir aprīkots ar pogu bloķēšanas jeb bērnu drošības sistēmu, kas neļauj apturēt programmas darbību, ja tās laikā tiek nospiesta kāda poga. Aktivizējot „Child Lock” (bērnu drošības/pogu bloķēšanas) funkciju, uz paneļa tiek atspējota visu pogu darbība, izņemot izvēles pogas „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma) darbība.

Nospiediet „Audible Warning” (Skaņas brīdinājuma signāla) pogu uz 3 sekundēm, lai iespējotu bērnu drošības/pogu bloķēšanas funkciju.

Kad pašreizējā programma ir beigusies un ir jāpalaiž jauna programma vai ir jāaptur esošā programma, deaktivizējiet bērnu drošības/pogu bloķēšanas sistēmu. Lai deaktivizētu bērnu drošības/pogu bloķēšanas sistēmu, nospiediet un 3 sekundes pieturiet tās pašas pogas.

Kad bērnu drošības/pogu bloķēšanas sistēma ir aktivizēta, displejā ieslēdzas brīdinājuma indikators.

Kad bērnu drošības/pogu bloķēšanas sistēma ir aktivizēta:

Ja veļas žāvētājs darbojas vai atrodas gaidstāves režīmā, indikatora simboli nemainīsies, pagriežot programmas izvēles pogu.

Kad žāvēšanas mašīna tiek darbināta un ir aktīvs bērnu slēdzis, pagriežot programmas izvēles pogu, atskanēs dubults pīkstiens. Ja bērnu bloķēšana tiek deaktivizēta, pirms programmas izvēles poga ir pagriežta sākotnējā vietā, programma tiks pārtraukta, jo programmas izvēles poga tiek pārvietota.

6.9. Programmas maiņa pēc palaišanas

Veļas žāvēšanai izvēlēto programmu var mainīt arī pēc veļas žāvētāja palaišanas.

- Piemēram, Pārtrauciet programmu un lai izvēlētos programmu „Extra Dry” (Ipaši sauss) programmas „Ironing Dryness” (Gludināšanai piemērots sausuma līmenis) vietā, pagrieziet izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma).
- Lai palaistu programmu, nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve).

Veļas pievienošana un izņemšana gaidstāves režīmā

Ja pēc žāvēšanas programmas palaišanas vēlaties pievienot vai izņemt veļu no žāvētāja:

- nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve), lai iestatītu žāvētāju gaidstāves režīmā. Veļas žāvēšanas cikls tiks apturēts.
- Kamēr žāvētājs atrodas gaidstāves režīmā, atveriet durtiņas, ielieciet vai izņemiet veļu, un pēc tam atkal aizveriet durtiņas.
- Lai palaistu programmu, nospiediet pogu „Start/Stand-by” (Palaišana/gaidstāve).

Pievienojot papildu veļu pēc žāvēšanas programmas palaišanas, žāvētājā esošā sausā veļa var sajaukties kopā ar mitro veļu un veļa žāvēšanas beigās var palikt mitra. Žāvēšanas laikā veļu var pievienot vai izņemt tik reizes, cik vēlaties. Taču tas visu laiku pārtrauc žāvēšanas ciklu un tādējādi pagarina programmas darbības ilgumu un enerģijas patēriņu. Tādēļ ieteicams pievienot veļu pirms programmas palaišanas. Ja tiek atlasīta jauna programma, pagriežot programmu izvēles pogu, žāvētājam atrodoties gaidstāves režīmā, tiek apturēta tekošā programma.

Nepieskarieties iekšējai cilindra virsmai, pievienojot vai izņemot veļu programmas darbības laikā. Cilindra virsma ir karsta.

6.10 Programmas atcelšana

Ja vēlaties atcelt programmu un pārtraukt žāvēšanas ciklu kāda iemesla dēļ pēc žāvētāja ieslēgšanas, Pārtrauciet programmu un pagrieziet izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma) un programma tiks atcelta.

Atceļot izvēlētajā programmas darbību, veļas žāvētāja iekšējās virsmas ir ļoti karstas, tāpēc palaidiet veļas atsvaidzināšanas programmu, lai tās atdziestētu.

6.11. Programmas beigas

Pēc programmas izpildes beigām uz programmas stāvokļa panela iedegsies indikatori „End/Wrinkle Prevention” (Beigas/ Pretburzīšanās funkcija) un „Fibre Filter Cleaning Warning”. Durtiņas var atvērt, un veļas žāvētājs ir gatavs nākamajam ciklam. Pagrieziet izvēles pogu „On/Off/Program” (Ieslēgt/Izslēgt/Programma) stāvoklī „On/Off” (Ieslēgt/Izslēgt), lai izslēgtu veļas žāvētāju.

Ja pretburzīšanās funkcija ir ieslēgta un pēc programmas beigām veļa netiek izņemta, pēc 2 stundām tiek aktivizēta pretburzīšanās funkcija, lai veļa žāvētājā nesaburzītos. Lai novērstu veļas saburzīšanos, programma žāvē veļu ar 10 minūšu intervālu.

6.12 Aromatizatora funkcija

Ja jūsu veļas žāvētājs ir aprīkots ar aromatizatora funkciju, informāciju par to skatiet ProScent instrukcijā.

6.13 Tvaika apstrādes programmu vispārējs apraksts

Tvaika cikli

Jūs varat izmantot tvaika funkciju ciklos, kas ir marķēti ar zilu līniju jūsu mašīnas panelī. Ja žāvētājā tvaika funkcija ir aktīva, jums būs jāšķiro drēbes pēc veida un biežuma. Tvaika cikli nav piemēroti vilnai, ādai vai apģērbam, kurā ir metāla daļas. Tvaika radiācijas procesā, kas ir raksturīgs tvaika cikliem, var rasties papildu trokšnis. Atkarībā no veļas veida un daudzuma, kā arī izvēlētajā cikla var atšķirties burzījuma un aromāta likvidēšanas pakāpe. Pēc tvaika cikla veļu vajadzētu uzreiz izņemt no mašīnas un uzlikt uz pakaramā.

Mašīnas sagatavošana

Tvaika tvertne ir jāuzpilda pirms tvaika funkciju ciklu sākotnējās izmantošanas. Tādēļ, izmantojot mašīnu pirmoreiz, veļa vispirms ir jāizžāvē un tikai tad jāizmanto tvaika cikls vai cikls ar izslēgtu tvaika funkciju.

Kā aktivizēt tvaika ciklu:

Kad jūs ieslēdzat mašīnu un pagriežat cikla navigatoru pozīcijā “Gatavs vilkšanai” vai “Atsvaidzināt ar tvaiku”, iedegsies zemāk esošajā attēlā parādītais indikators.



Simbols norāda, ka jūs varat palaist žāvēšanas ciklu, ja tajā ir ievietots ne vairāk par 1,5 kg veļas (6 drēbju gabali). Lai izžāvētu 1 vai 3 veļas gabalus, ekrānā pieskarieties opcijai “Tvaiks” un pie regulējiet nepieciešamos slodzes līmeņa iestatījumus



3 Vienetai



1 Vienetas

Kolīdz esat veikusi nepieciešamo pieeregulēšanu, jūs varat sākt ciklu, piespiežot pogu "Sākt/Apturēt".

Jums ekrānā vajadzētu pieskarties opcijai "Tvaiks", lai aktivizētu tvaika funkciju ciklos "Dažādi", "Džinsas", "Kokvilna", "Ekonomiskā kokvilna" un "Sintētika". Pieskaroties šai pogai, tiks aktivizēta tvaika funkcija, parādīsies zemāk redzamais simbols un mainīsies cikla ilgums.



Kad redzat simbolu un aktivizētu tvaika funkciju, jūs varat sākt ciklu, piespiežot pogu "Sākt/Apturēt".

Ja tvaika tvertne ir tukša, zemāk redzamā ikona mirgos. Veļa ir jāžāvē ciklā, kurā tvaika funkcija ir neaktīva, un tad jāuzpilda tvertne.



6.14 HomeWhiz funkcija

Pirmkārt, tālrunī ir jāinstalē lietojumprogramma HomeWhiz.


Sīkāka informācija par HomeWhiz lietojumprogrammu ir pieejama vietnē <https://www.homewhiz.com/>

Enerģijas patēriņš var atšķirties atkarībā no tā, vai tīkla savienojums ir ieslēgts vai izslēgts, saskaņā ar vērtībām tabulā "Programmas izvēle un patēriņš".

Ieslēdziet Bluetooth savā tālrunī.

Pārslēdziet programmas izvēles pogu uz Off režīmu.

Nospiediet Sausuma līmeņa un tālvadības pults taustiņus kopā un turiet 3 sekundes. Šajā laikā ekrānā parādās 3-2-1. Pēc tam ekrānā parādās zemāk redzamais attēls.

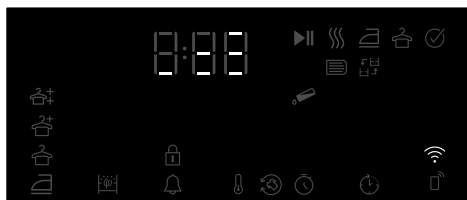

Atlasiet pievienojamo produkta modeli no lietojumprogrammas ierīces -> Pievienot ierīci -> Tīrīšanas ierīces -> Žāvētājs

Pievienojiet produkta krājuma numuru, atlasot Wifi un Bluetooth.

Apkārtējie Wi-Fi tīkli tiek parādīti ekrānā pēc tam, kad esat atlasījis Sākt pievienot, atlasiet pievienojamo tīklu un ievadiet tīkla paroli. Pēc instalēšanas pabeigšanas produkta ekrāns tiek aizvērts, un lietojumprogrammā tiek lūgts izvēlēties telpu, kurā produkts tiks pievienots.

Wi-Fi ieslēgšana/izslēgšana


Ja Wi-Fi ir izslēgts un ikona nav iedegusies, nospiediet un turiet tālvadības pults pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu Wi-Fi.

Ja Wi-Fi ir aktīvs (ikona ir vai nu nepārtraukti, vai mirgo), nospiediet un turiet tālvadības pults pogu 3 sekundes, lai atspējotu Wi-Fi funkciju.

Izmantojot attālo savienojumu:

Pārslēdziet izstrādājumu uz programmas lejupielādes režīmu un ievērojiet, vai Wi-Fi ikona ir izgaismota, ja izstrādājumā ir ieslēgts Wi-Fi. Ja Wi-Fi ir izslēgts un ikona nav izgaismota, nospiediet tālvadības pults taustiņu 3 sekundes, lai ieslēgtu Wi-Fi.

Nospiediet tālvadības pults taustiņu, lai atļautu izstrādājuma tālvadības pulti, kamēr Wi-Fi ir ieslēgts.

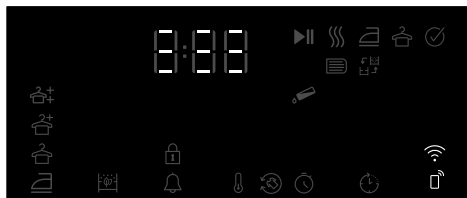

Produktu var vadīt attālināti, ieejot HomeWhiz aplikācijā, kamēr tālvadības pults ir aktīva. Sīkāka informācija par HomeWhiz lietojumprogrammu ir pieejama vietnē <https://www.homewhiz.com/>

:Produkta dzēšana no tīkla

Nospiežot laika aizkaves un Wi-Fi pogas uz 5 sekundēm, kamēr produkts ir ieslēgts, ekrānā tiek skaidri atpakaļ no 5, un, kad atskan pīkstiens, produkts tiek izdzēsts no tīkla un Wi-Fi tiek izslēgts.

Tālvadības pults tiek atcelta, kad durvis tiek atvērtas.

Tālvadības pults tiek atcelta, pagriežot programmas pogu

Ja Wi-Fi ikona deg nepārtraukti, tas nozīmē, ka tā ir aktīva un ir savienota ar tīklu

Ja Wi-Fi ikona mirgo nepārtraukti, tas nozīmē, ka tas ir aktīvs un mēģina izveidot savienojumu ar tīklu. Jūs nevarat izveidot savienojumu ar izstrādājumu, ja tas nav nepārtraukti izgaismots

Savienojums ar izstrādājumu ir atļauts, ja tālvadības pults ikona ir aktīva un Wi-Fi ikona tiek izgaismota nepārtraukti.

Homewhiz lietojumprogrammas iegūšana

Programmu Homewhiz varat iegūt no savas ierīces lietojumprogrammu veikaliem. Varat izmantot tālāk norādītos QR kodus, lai ātrāk piekļūtu lietojumprogrammām.



Apple App Store ierīcēm ar iOS operētājsistēmu



Google Play veikals ierīcēm ar Android operētājsistēmu

7 Apkope un tīrīšana

Vispirms izlasiet “Drošības instrukcijas”!

7.1. Plūksnu filtri (iekšējie un ārējie filtri) / Iekraušanas durvju iekšējās virsmas tīrīšana


Mati un šķiedras, kas atdalās no veļas žāvēšanas procesa laikā, tiek savāktas plūksnu filtrā. Nepietiekama filtru tīrīšana var palielināt žāvēšanas ilgumu un enerģijas patēriņa līmeni. Nepietiekama filtru tīrīšana pēc žāvēšanas cikla var izraisīt veļas mitrumu. Filtru tīrīšanas laikā, lai novērstu mikroplastmasas izplatīšanos izmantotajā ūdens sistēmā, jānotīra netīrumi un mati. Filtru tīrīšanas laikā ūdeni nedrīkst novadīt kanalizācijā.

Pēc katra žāvēšanas cikla iztīriet plūksnu filtru un ielādes durvju iekšpusi.


Jūsu žāvēšanas mašīnā ir 2 savārstījumu filtri, no kuriem viens ir ievietots otrā. Pirms darbības uzsākšanas pārliecinieties, vai ir ievietoti plūksnu filtri.

Lai iztīrītu plūksnu filtru:

- Atveriet durtiņas (veļas iekraušanas durvis).
- Turiet pirmo daļu (iekšējo filtru) no divdaļīga plūksnu filtra un izņemiet to, velkot augšup.



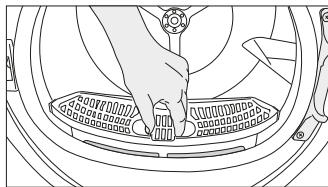


- Izņemiet otro daļu (ārējo filtru), velkot augšup.

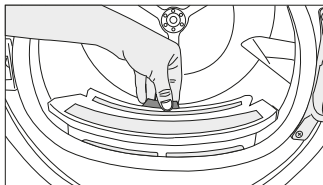


Pārliecinieties, vai slotā, kurā ir uzstādīti filtri, nav matu, šķiedru un vates bumbiņu.




- Atveriet abus savārstījumu filtrus (ārējo un iekšējo) un noņemiet šķiedras ar rokām vai ar gaisa deflektora suku. Jūs varat iztīrīt matus filtrus ar putekļu sūcēju. Plūksnas jāizmet atkritumu tvertnē, nevis jāizskalo kanalizācijā, lai izvairītos no mikroplastmasas izplatīšanās izlietotajā ūdens sistēmā.

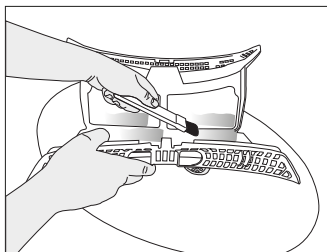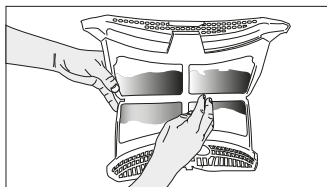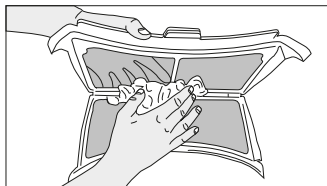

- Ievietojiet plūksnu filtrus vienu otrā un ievietojiet atpakaļ vietā.

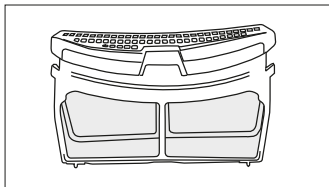

- Notīriet iekraušanas durvju iekšējo virsmu un blīvi ar mīkstu, mitru drānu vai gaisa deflektora suku.

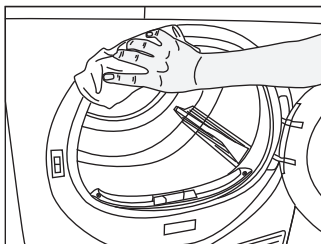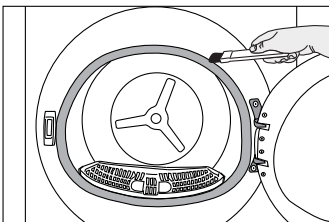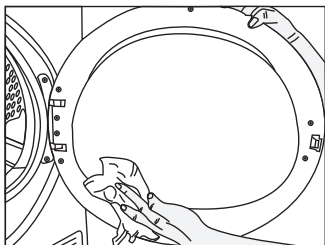

7.2. Sensora tīrīšana

Žāvēšanas mašīnai ir mitruma sensori, kas nosaka, vai veļa ir sausa.

Lai notīrītu sensorus:


Atveriet žāvēšanas mašīnas iekraušanas durvis.

Ja iekārta ir karsta žāvēšanas darbības dēļ, pagaidiet, līdz tā atdziest.

Notīriet sensora metāla virsmas ar mīkstu drānu, kas iemērkta etiķī, un tad nosusiniet tos.

Notīriet sensora metāla virsmas 4 reizes gadā. Tīrīšanai izmantojiet mīkstus audumus, nevis metāla instrumentus.

Ugunsgrēka un sprādziena riska dēļ sensoru tīrīšanai neizmantojiet šķīdumus, tīrīšanas materiālus vai līdzīgus instrumentus.

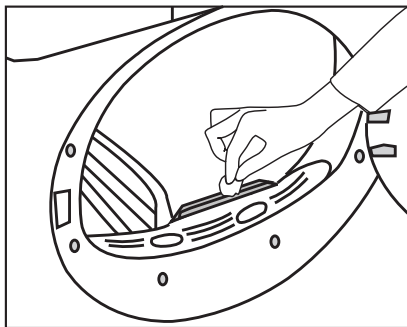

7.3 Ūdens tvertnes iztukšošana

Žāvēšanas laikā no veļas tiek izvadīts un kondensēts mitrums, pēc tam ūdens tiek uzkrāts ūdens tvertnē. Pēc katras žāvēšanas reizes iztukšojiet ūdens tvertni.

Kondensēts ūdens nav dzeramais ūdens!
Turiet ūdens tvertni novietotā vietā, kamēr programma darbojas


Ja neiztukšosiet ūdens tvertni, nākamo žāvēšanas sesiju laikā mašina pārtrauks darboties, jo ūdens tvertne ir pilna, un mirgos ūdens tvertnes brīdinājuma ikona. Šādā gadījumā iztukšojiet ūdens tvertni un, lai turpinātu žāvēšanu, nospiediet pogu Sākt / Gaidstāve.

Ūdens tvertnes iztukšošana:

Uzmanīgi izvelciet ūdens tvertni no tās atvilktnes.

Iztukšojiet ūdens tvertni.

Izņemiet ūdens tvertni no atvilktnes vai aizsargplāksnes.

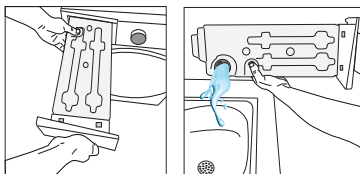


Ja ūdens tvertnes piltuvē uzkrājas pūkas, noņemiet tās zem tekoša ūdens. Novietojiet atpakaļ ūdens tvertni.


Ja tiek izmantota tiešās izplūdes iespēja, ūdens tvertne nav jāiztukšo.

7.4 Kondensatora tīrīšana


Mati un šķiedra, ko nesavāc plūksnu filtrs, uzkrājas uz kondensatora metāla virsmas aiz gaisa deflektora. Šis šķiedras regulāri jātīra. Ja mirgo kondensatora tīrīšanas ikona, pārbaudiet metāla virsmu. Ja ir šķiedra, notīriet to. Tas jāpārbauda vismaz reizi 6 mēnešos.

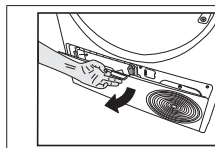

Atveriet aizsargplāksni, pavelkot tā pogu.

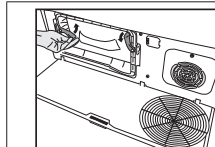


Pārvietojiet aizbīdņus, lai atvērtu gaisa deflektora vāku.

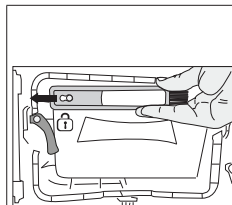


Pavelciet otu pa kreisi, lai to noņemtu. Ar tīrīšanas suku var notīrīt filtru, kondensējošu metāla virsmu un uz durvīm uzkrāto šķiedru.


Tīrīšanas birste atrodas dokumentācijas maisiņā. Izņemiet otu no dokumentācijas maisiņa un ievietojiet to savā vietā uz gaisa deflektora, lai to uzglabātu.

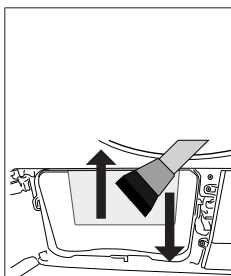


Notīriet šķiedru uz kondensatora metāla virsmas ar mitru drānu vai gaisa deflektora suku virzienā uz augšu - uz leju. Netīriet ar kreiso - labo virzienu, jo tas sabojās kondensatora metāla plāksnes.

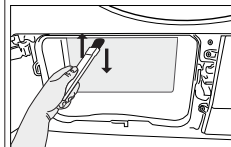


Tīrīšanai varat izmantot putekļu sūcēju ar suku. Ja putekļsūcējam nav birstes, to nav ieteicams izmantot kondensatora tīrīšanai.

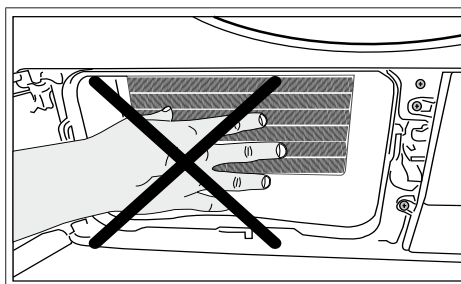


Tīrīšana no kreisās uz labo pusi var sabojāt kondensatora spuras.

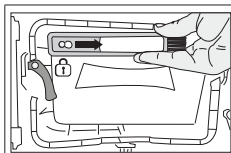


Pēc filtra, durvju un kondensatora tīrīšanas velciet birsti pa labi un nofiksējiet to savā vietā.

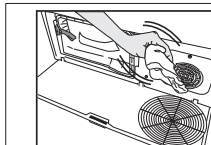

Ja redzat šķiedru uzkrāšanos uz ventilatora vāka un aizsargplāksnes, noņemiet to ar drānu.

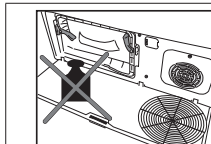

Atvērtā stāvoklī nespiediet uz aizsargplāksni.

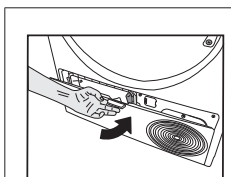

Pēc tīrīšanas ievietojiet gaisa deflektora vāku atpakaļ, pāvirziet aizturus, lai tās aizvērtu, un aizveriet aizsargplāksni.

Tvertnes tīrīšanai izmantojiet mīkstus audumus.

Varat tīrīt ar roku, ja valkājat aizsargcimdus. Nemēģiniet tīrīt ar kailām rokām. Kondensatora spuras var traumēt rokas. Tīrīšana no kreisās uz labo pusi var sabojāt kondensatora spuras. Tas var novest pie veļas žāvēšanas problēmām.

8 Problēmu novēršana

Žāvēšanas aizņem pārāk ilgu laiku.
Plūksnu filtra (iekšējais un ārējie filtri) poras var aizsērēt. >>> Var iztīrīt ar putekļu sūcēju. Var būt aizsērējusi kondensatora priekšpuse. >>> Notīriet kondensatora priekšpusi. Mašīnas priekšā esošās ventilācijas restes, iespējams, ir aizvērtas. >>> Noņemiet ventilācijas režģu priekšā visus priekšmetus, kas bloķē ventilāciju. Ventilācija var būt nepietiekama, ja žāvētājs ir uzstādīts nelielā telpā. Atveriet durvis vai logus, lai istabas temperatūra nepaaugstinās ļoti augstu. Ja ir mitruma sensors; Uz mitruma sensora var būt uzkrājušies kaļķi. >>> Notīriet mitruma sensoru. Iekārta var būt pārslogota ar velu. >>> Nelieciet velas mašīnā pārāk daudz velas. Iespējams, ka velā nav pietiekami izgriezta. >>> Izgrieziet velas mašīnā ar lielāku ātrumu.
Pēc žāvēšanas velā iznāk mitra.
Iespējams, nav izmantota velas veidam piemērota programma. >>> Pārbaudiet velas kopšanas etiķetes un izvēlieties programmu, kas ir ideāli piemērota konkrētam velas veidam, vai izmantojiet garāka laika programmas. Plūksnu filtra (iekšējais un ārējie filtri) poras var aizsērēt. >>> Var iztīrīt ar putekļu sūcēju. Var būt aizsērējusi kondensatora priekšpuse. >>> Notīriet kondensatora priekšpusi. Iekārta var būt pārslogota ar velu. >>> Nelieciet velas mašīnā pārāk daudz velas. Iespējams, ka velā nav pietiekami izgriezta. >>> Izgrieziet velas mašīnā ar lielāku ātrumu.
Žāvēšanas mašīna neieslēdzas vai programmu nevar palaist. Iestatīšanas laikā žāvētājs neieslēdzas.
Iespējams, ka strāvas kontaktdakša nav pievienota. >>> Pārliecinieties, vai strāvas kontaktdakša ir pievienota. Iekraušanas durvis var palikt atvērtas. >>> Pārliecinieties, vai iekraušanas durvis ir pareizi aizvērtas. Iespējams, programma nav iestatīta vai nav nospiesta poga Sākt/Pauze. >>> Pārliecinieties, vai programma ir iestatīta un neatrodas gaidstāves pozīcijā. Iespējams, ir aktivizēts bērnu bloķēšanas režīms. >>> Izslēdziet bērnu bloķēšanas režīmu.
Programma tika pārtraukta bez iemesla.
Iekraušanas durvis var nebūt pareizi aizvērtas. >>> Pārliecinieties, vai iekraušanas durvis ir pareizi aizvērtas. Iespējams, ir elektroapgādes traucējumi. >>> Nospiediet pogu Sākt / Gaidstāve / Atcelt, lai sāktu programmu. Ūdens tvertne var būt pilna. >>> Iztukšojiet ūdens tvertni.
Velā sarūkusi, matēta vai sabojāta.
Iespējams, nav izmantota velas veidam piemērota programma. Pārbaudiet etiķetes, kur norādīta kopšanas informācija, un atlasiet atbilstošo programmu.
No iekraušanas durvīm tek ūdens.
Šķiedras var būt sakrājušās uz iekraušanas durvju iekšējām virsmām un iekraušanas durvju bīves virsmām. >>> Notīriet iekraušanas durvju iekšējās malas un durvju bīvju virsmas.
Iekraušanas durvis atveras pašas no sevis.
Iekraušanas durvis var nebūt pareizi aizvērtas. >>> Spiediet iekraušanas durvis, līdz atskan aizvēršanās skaņa.
Ūdens tvertnes brīdinājuma simbols deg/mirgo.
Ūdens tvertne var būt pilna. >>> Iztukšojiet ūdens tvertni. Iespējams, ka ūdens izplūdes šļūtene ir salocījusies. >>> Ja produkts ir pievienots tieši ūdens notekai, pārbaudiet ūdens izvadīšanas šļūteni.
Velas žāvētājā nedeg apgaismojums. (Modeļiem ar lampu)
Iespējams, ka žāvēšanas mašīna nav ieslēgta ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. >>> Pārbaudiet, vai ir ieslēgts velas žāvētājs. Lampa var būt salūzusi. >>> Lai nomainītu lampu, sazinieties ar pilnvarotu servisu.
Deg aizsardzība pret burzīšanos ikona vai indikators.
Var tikt aktivizēta Aizsardzības pret burzīšanos programma, kas neļauj velas žāvētājā saburzīt. >>> Izslēdziet velas žāvētāju un izņemiet velu..
Deg šķiedru filtra tīrīšanas ikona
Plūksnu filtra (iekšējais un ārējais filtri) var būt netīrs. >>> Var iztīrīt ar putekļu sūcēju. Plūksnu filtra porās var veidoties slānis, kas var izraisīt aizsērēšanu. >>> Var iztīrīt ar putekļu sūcēju. Plūksnu filtra (iekšējais un ārējais filtri) porās var veidoties slānis, kas var izraisīt aizsērēšanu.<<Var iztīrīt ar putekļu sūcēju.>> Plūksnu filtra var nebūt vietā. >>> Ievietojiet iekšējos un ārējos filtrus savās vietās. Uz plastmasas daļas var nebūt uzstādīts videi draudzīgs filtra audums, un kondensatora priekšpuse var būt aizsērējusi.>>>Uzstādiet videi draudzīgo filtra plastmasas daļā un novietojiet to uz filtra korpusa. Videi draudzīgie filtri var nebūt nomainīti, lai gan ir izgaismots brīdinājuma simbols. "Nomainiet filtru."
Mašīna izdod skaņas brīdinājuma signālu,
Plūksnu filtra var nebūt vietā. >>> Ievietojiet iekšējos un ārējos filtrus savās vietās. Mašīnas filtri var nebūt uzstādīti>>> Uzstādiet šķiedru filtrus (iekšējos un ārējos) vai videi draudzīgo filtru to korpusā.

Mirgo kondensatora brīdinājuma ikona.
Kondensatora priekšpuse var būt aizsērējusi ar šķiedrām. >>> Notīriet kondensatora priekšpusi. Plūksnu filtri var nebūt vietā. >>> Ievietojiet iekšējos un ārējos filtrus savās vietās.
Veļas žāvētāja iedegas apgaismojums. (Modeļiem ar lampu)
Ja veļas žāvētājs ir pieslēgts pie elektrotīkla, ir nospiesta ieslēgt/izslēgt poga un durvis ir atvērtas, iedegas apgaismojums. >>> Atvienojiet veļas žāvētāju no sienas rozetes vai izslēdziet žāvētāju ar ieslēgt/izslēgt pogu.
Wi-Fi ikona mirgo nepārtraukti. (HomeWhiz funkcijas modeļi)
>>> Ierīce var nebūt savienota ar bezvadu tīklu. Izpildiet norādījumus, lai izveidotu savienojumu ar tīklu. Ierīce, ko izstrādājums izmanto, lai izveidotu savienojumu ar tīklu, var būt bojāta. Pārbaudiet to. Ierīce var nebūt savienota ar tīklu, jo tā atrodas ārpus Wi-Fi diapazona..
Ja ekrānā redzat "F L t", pārbaudiet tālāk norādītās darbības.
Filtri var būt netīri. Notīriet iekšējos un ārējos filtrus Iekraušanas durvju zonā, ja izmantojat iekšējo un ārējo dubulto filtru. >>> Pārļiecinieties, vai ir uzstādīti abi filtri. Kondensatora priekšpuse var būt netīra. >>> Atveriet un pārbaudiet sitiena zonu un pārļiecinieties, ka tā ir tīra. Apskatiet sadaļu Apkope un tīrīšana. Svešķermeņi, ja tādi ir, jāizņem no žāvēšanas mašīnas cilindra, Rezerves daļas būs pieejamas uz laiku līdz 10 gadiem, atbilstoši īpašajām Regulas prasībām.
Ja problēma netiek atrisināta pēc šajā sadaļā sniegto norādījumu izpildes, sazinieties ar pārdevēju vai pilnvaroto servisu. Nekad nemēģiniet pats salabot nepareizi funkcionējošu izstrādājumu.
Ja problēma netiek atrisināta pēc šajā sadaļā sniegto norādījumu izpildes, sazinieties ar pārdevēju vai pilnvaroto servisu. Nekad nemēģiniet pats salabot nepareizi funkcionējošu izstrādājumu.

9 Atteikšanās brīdinājums

Dažus (vienkāršus) darbības traucējumus galalietotājs var novērst, neradot drošības problēmas vai neizraisot nedrošu darbību, ja tiek ievēroti šie norādījumi. (Skatiet sadaļu “Es vēlos to salabot pašrocīgi”.) Tāpēc, lai novērstu drošības problēmas un saglabātu Whirlpool izstrādājuma garantiju, izņemot tās daļas, kas norādītas sadaļā “Es vēlos to salabot pašrocīgi” un kuras galalietotāji drīkst salabot pašrocīgi, ieteicams ierīci salabot pilnvarotā servisa stacijā.

9.1. Es vēlos to salabot pašrocīgi

Remontdarbos, kurus veic gala lietotāji, var būt iekļautas šādas rezerves daļas. Iekraušanas durvis, durvju blīvējums, durvju rokturi, durvju bloķēšanas mehānisms un eņģes, plūksnu filtri, gaisa filtri, perifērijas plastmasas daļas, kondensatora tvertne. (Pašreizējo rezerves daļu sarakstu varat skatīt vietnē: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> no 2021. gada 1. marta.) Turklāt noteikti veiciet remontdarbus, ievērojot instrukcijas vietnē: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/>, lai nodrošinātu izstrādājuma drošību un novērstu nopietnus savainojumus. Jūsu drošībai pirms jebkādu remontdarbu veikšanas atvienojiet izstrādājumu no strāvas padeves. Whirlpool nevar būt atbildīgs par drošības problēmām, kas var rasties remontdarbu vai tādu detaļu, kuras nav iekļautas pašreizējā rezerves daļu sarakstā vai atrodamas vietnē: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/>, remonta mēģinājumu dēļ, un remontdarbu veic galalietotāji, kas neievēro lietotāja rokasgrāmatās sniegtos norādījumus, kas atrodami vietnē: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/>. Šādos gadījumos Whirlpool garantija tiks anulēta. Tāpēc mēs stingri iesakām galalietotājiem atturēties no citu detaļu, izņemot iepriekš norādītās rezerves daļas, remonta un, ja nepieciešams, vērsties pilnvarotā servisa stacijā.

Šāda veida remontdarbi, ko veic gala lietotāji, var radīt drošības problēmas, sabojāt izstrādājumu un izraisīt ugunsgrēkus, plūdus, elektrotiecienu un nopietnas traumas. Tālāk norādītās daļas, un ne tikai tās, kas uzskaitītas iepriekš, ir jāremontē pilnvarotā stacijā. Motors, sūkņi, galvenā plate, motora plate, ekrāna karte utt. Ražotājs/pārdevējs nevar būt atbildīgs par situācijām, kas radušās, ja galalietotāji neievēro iepriekš norādīto. Remontdarbos, kurus veic gala lietotāji, var būt iekļautas šādas rezerves daļas. Iekraušanas durvis, durvju blīvējums, durvju rokturi, durvju bloķēšanas mehānisms un eņģes, plūksnu filtri, gaisa filtri, perifērijas plastmasas daļas, kondensatora tvertne. (Pašreizējo rezerves daļu sarakstu varat skatīt vietnē: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> no 2021. gada 1. marta.) Turklāt noteikti veiciet remontdarbus, ievērojot instrukcijas vietnē: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/>, lai nodrošinātu izstrādājuma drošību un novērstu nopietnus savainojumus. Jūsu drošībai pirms jebkādu remontdarbu veikšanas atvienojiet izstrādājumu no strāvas padeves. Whirlpool nevar būt atbildīgs par drošības problēmām, kas var rasties remontdarbu vai tādu detaļu, kuras nav iekļautas pašreizējā rezerves daļu sarakstā vai atrodamas vietnē: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/>, remonta mēģinājumu dēļ, un remontdarbu veic galalietotāji, kas neievēro lietotāja rokasgrāmatās sniegtos norādījumus, kas atrodami vietnē: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/>. Šādos gadījumos Whirlpool garantija tiks anulēta. Tāpēc mēs stingri iesakām galalietotājiem atturēties no citu detaļu, izņemot iepriekš norādītās rezerves daļas, remonta un, ja nepieciešams, vērsties pilnvarotā servisa stacijā. Šāda veida remontdarbi, ko veic gala lietotāji, var radīt drošības problēmas, sabojāt izstrādājumu un izraisīt ugunsgrēkus, plūdus, elektrotiecienu un nopietnas traumas. Tālāk norādītās daļas, un ne tikai tās, kas uzskaitītas iepriekš, ir jāremontē pilnvarotā stacijā. Motors, sūkņi, galvenā plate, motora plate, ekrāna karte utt. Ražotājs/pārdevējs nevar būt atbildīgs par situācijām, kas radušās, ja galalietotāji neievēro iepriekš norādīto.

