




8.

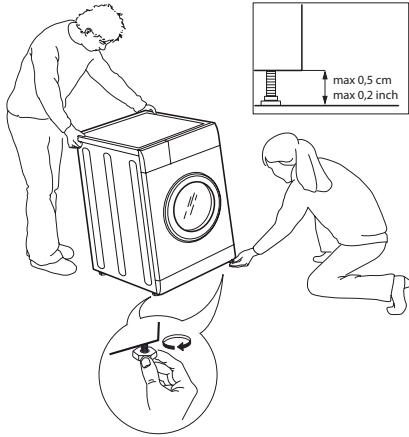


9.

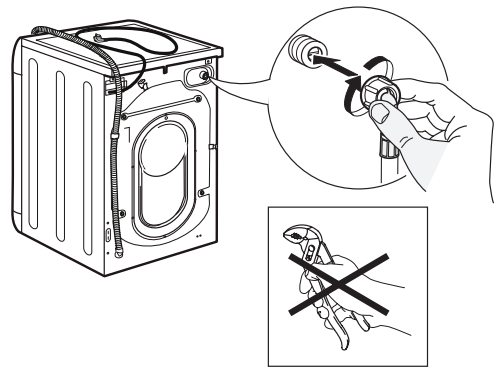



10.

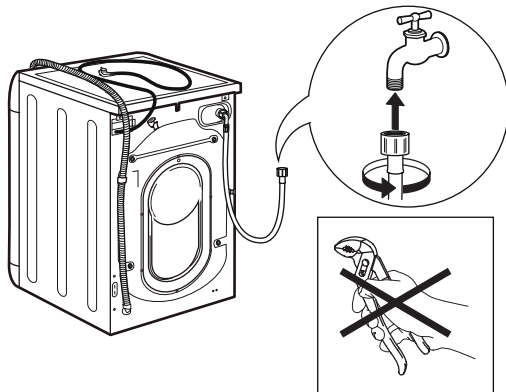


11.

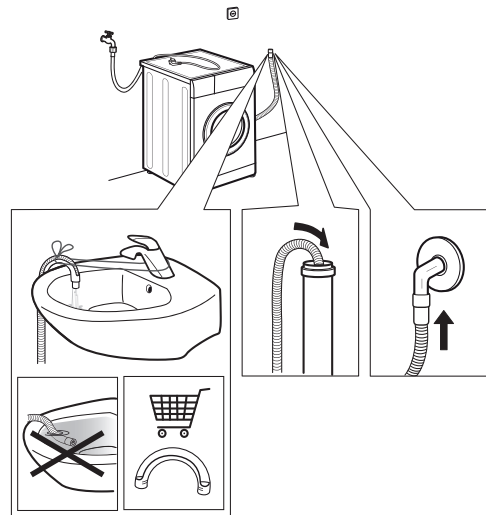


12.

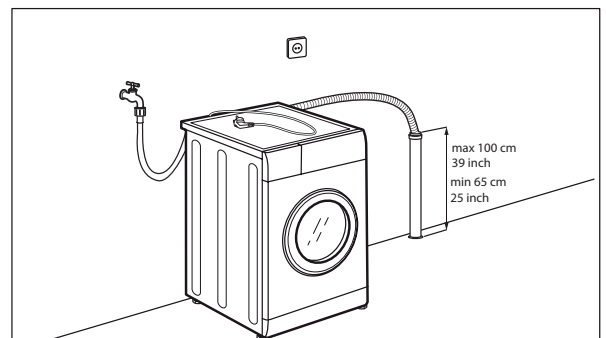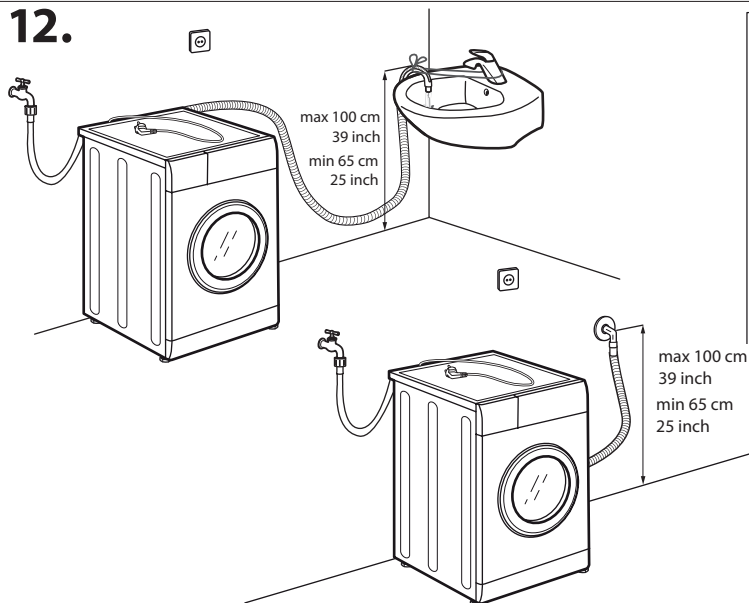


13.

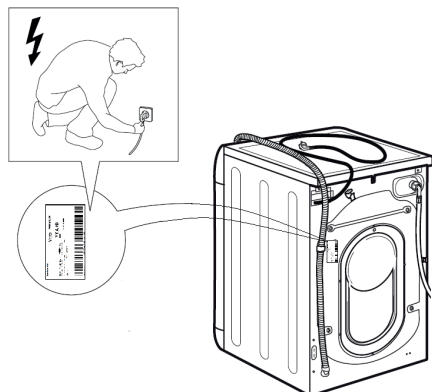

14.

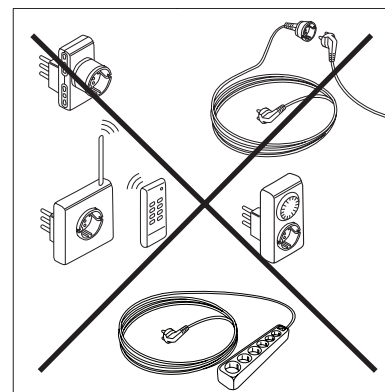

 See sümbol tuletab teile meelde, et loeksite käesolevat kasutusjuhendit.

⚠ Enne seadme kasutamist lugege need ohutusnõuded läbi. Hoidke need edaspidiseks alles.

⚠ Need juhised sisaldavad olulisi ohutusnõudeid, mida tuleb alati järgida. Ka seadmesse endasse on integreeritud tähtsad ohutusfunktsioonid. Tootja ei võta mingit vastutust nende ohutusnõuete eiramisest, seadme väärkasutamisest või juhtnuppude väärast seadistamisest tulenevate probleemide eest.

⚠ Hoidke väikelapsed (0–3-aastased) seadmest eemal. Alla 3–8-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui ei ole tagatud nende pidev järelevalve. Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised või vaimsed võimed või vähesed kogemused ja oskused, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad seadme kasutamisest tulenevat ohte. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nendele on tagatud järelevalve.

⚠ HOIATUS! Ärge kunagi katkestage seadme tööd enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui kõik esemed võetakse kiiresti masinast välja ning laotatakse laiali nii, et kuumus hajub.

⚠ Seadmes ei tohi kuivatada esemeid, mis on määrduanud selliste ainetega nagu toiduõli, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldajad, tärpentin, vahad ja vahaemaldajad ning selliseid esemeid nagu vahtkumm (lateksvaht), dušimütsid, veekindlad tekstiilid, kummeeritud esemed ja vahtkummist polsterdusega riided või padjad. Võtke taskutest välja kõik esemed, näiteks välgumihklid ja tikud. Ärge kasutage seadet, kui selle puhastamiseks on kasutatud tööstuslikke kemikaale.

⚠ Seadmed ei tohi kuivatada õliga immutatud esemeid, kuna need on väga tuleohtlikud.

⚠ Ärge avage luuki jõuga ja ärge kasutage seda astmena.

⚠ Veenduge, et veekraan on kuivatusprogrammi ajal avatud.

SIHIPÄRANE KASUTAMINE

⚠ **ETTEVAATUST!** Seade ei ole mõeldud kasutamiseks koos väliste lülitusseadmetega, nagu taimer või autonoomne kaugjuhtimissüsteem.

⚠ See seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes kohtades nagu näiteks kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade kööginurgad; talud; klientide

poolt hotellides, motellides ja hommikusööki pakkuvates majutusasutustes ja teistes majutuskeskkondades; korterelamute ühiskasutuses olevates ruumides või selvepesulates.

⚠ Ärge pange pesumasinasse rohkem pesu kui on lubatud (kuiva pesu kaal). Max kogust vt pesemisprogrammide tabelist.

⚠ See seade ei ole mõeldud ametialaseks kasutuseks. Ärge kasutage seadet välistingimustes.

⚠ Ärge kasutage lahusteid (nt tärpentin, benseen), lahusteid sisaldavaid pesuvahendeid, küürimispulbrit, klaasipuhastus- või universaalset puhastusvahendit, kergsüttivaid vedelikke; ärge peske pesumasinas kangaid, mida on töödeldud lahustite või kergsüttivate vedelikega.

⚠ Ärge hoidke seadme sees või läheduses plahvatusohtlikke või kergsüttivaid aineid (nt bensiinikanistreid või aerosoolpudeleid) – tuleoht.

⚠ Ärge kuivatage seadmes pesemata esemeid.

⚠ Hoolitsege selle eest, et seadme ümber ei koguneks ebemeid ega tolmu.

⚠ Pesupehmeid ja sarnaseid tooteid tuleb kasutada vastavalt pesuloputusvahendi juhistele.

⚠ Ärge kuivatage pesu liigselt.

PAIGALDAMINE

⚠ Seadme teisaldamiseks ja paigaldamiseks on vaja kahte inimest - vigastusoht. Pakendi avamisel ja paigaldamisel kandke kaitsekindaid – löikevigastuste oht.

⚠ Seadme teisaldamisel ärge tõstke seda tööpinnast ega seadme peal olevast kaanest.

⚠ Seadet tohib paigaldada, sh vee- (kui on vaja) ja elektriühendusi teha ning remontida ainult kvalifitseeritud tehnik. Ärge tehke seadmele remonti ega vahetage osi, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Hoidke lapsed paigalduskohast eemal. Pärast seadme lahtipakkimist veenduge, et sellel ei ole transpordikahjustusi. Probleemide korral pöörduge edasimüüja või lähima müügijärgse teeninduse osakonna poole. Kui seade on paigaldatud, pange pakendijäägid (plast, stürovahust osad jne) lastele kättesaamatusse kohta – lämbumisoht. Enne paigaldamist veenduge, et seade on vooluvõrgust lahutatud – elektrilöögioht. Paigaldamise ajal olge ettevaatlik, et seade ei kahjustaks toitekaablit – tulekahju- või elektrilöögioht. Lülitage seade sisse alles siis, kui paigaldamine on lõpetatud.

⚠ Ärge paigaldage seadet kohta, kus sellele võivad mõjuda äärmuslikud tingimused, nagu halb ventilatsioon, temperatuurid alla 5 °C või üle 35 °C.

⚠ Seadme paigaldamisel veenduge, et selle neli jalga on stabiilsed ja toetuvad põrandale. Vajadusel

reguleerige ja kontrollige vesiloodi abil, et seade oleks täiesti horisontaalselt.

⚠ Kui paigaldate seadme puit- või ujuvpõrandale (teatud tüüpi parkett ja laminaat), kinnitage põrandale minimaalselt 60 x 60 x 3 cm suurune vineerplaat ja paigaldage seade sellele.

⚠ Ühendage vee sissevõtuvoolik(ud) veesüsteemiga vastavalt kohaliku veetarnija poolt sätestatud nõuetele.

⚠ Ainult külma veega täidetavad mudelid: ärge ühendage voolikut soojaveetoruga.

⚠ Sooja veega täidetavad mudelid: sissetuleva sooja vee temperatuur ei tohi ületada 60 °C.

⚠ Seade on varustatud transpordipoltidega, mis väldivad sisemuse võimalikku kahjustumist transpordi ajal. Enne pesumasina kasutamist tuleb transpordipoldid kindlasti eemaldada. Kui need on eemaldatud, katke avad komplekti kuuluva nelja plastkattega.

⚠ Pärast seadme paigaldamist oodake mõned tunnid enne selle käivitamist, et seade kohaneks ruumi keskkonnatingimustega.

⚠ Veenduge, et pesumasina põhjal olevad tuulutusavad (kui teie mudel on nendega varustatud) ei ole kinni kaetud, näiteks vaiba või muu materjaliga.

⚠ Kasutage seadme ühendamiseks veevarustusega ainult uusi voolikuid. Vanu voolikukomplekte ei tohiks uuesti kasutada.

⚠ Vee surve peaks olema vahemikus 0,1–1 Mpa.

⚠ Kui seade on paigaldatud gaasi- või söepliidi lähedusse, tuleb seadme ja pliidi vahele paigaldada soojusisolatsiooniplaat (85 x 57 cm), mille pliidi poole jääv külg on kaetud alumiiniumfooliumiga.

⚠ Seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse, lükandukse või seadme ukse suhtes vastasküljel asuva hingega ukse taha nii, et seadme ukse täielik avanemine oleks takistatud.

⚠ Ärge tehke seadmele remonti ega vahetage osi, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Kasutage ainult volitatud müügiärgse teeninduse teenuseid. Kui remondite seadet ise või seda teeb asjatundmatu isik, võib tagajärjeks olla elu- või terviseohtlik olukord ja/või oluline varakahjustus.

⚠ Kodumasina varuosad on saadaval 10 aastat pärast viimase seadme turulelaskmist vastavalt Euroopa ökodisaini määrusele.

ELEKTRIGA SEONDUVAD HOIATUSED

⚠ Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahutada pistiku väljatõmbamisega, kui pistik on kättesaadav, või pistikupesast ettepoole peab olema paigaldatud mitmepooluseline lüliti vastavalt juhtmestamise nõuetele. Seade peab olema

maandatud vastavalt elektriohutust puudutavatele riiklikele standarditele.


⚠ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, vargapesi või adaptoreid. Pärast paigaldamist ei tohi elektriosad olla kasutajale juurdepääsetavad. Ärge kasutage seadet, kui olete märg või paljajalu. Ärge kasutage seadet, mille kaabel või pistik on kahjustunud, mis ei tööta korralikult või mis on kahjustunud või maha kukkunud.

⚠ Ohu vältimiseks tohib kahjustunud toitekaabli välja vahetada ainult tootja, selle volitatud hoolduskeskus või sarnaselt kvalifitseeritud isik – elektrilöögioht.

PUHASTUS JA HOOLDUS

⚠ HOIATUS! Enne seadme juures mis tahes hooldustoimingute teostamist veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahutatud. Vigastuste vältimiseks kasutage kaitsekindaid (nahavigastuste oht) ja turvajalatseid (muljumisoht); liigutamiseks on vaja kindlasti kahte inimest (koormuse vähendamiseks); ärge kunagi kasutage aurupuhastusseadmeid (elektrilöögi oht). Asjatundmatute isikute poolt tootja volitusteta teostatud remont võib põhjustada tervise- ja ohutusrisiki, mille eest tootja ei vastuta. Asjatundmatute isikute poolt teostatud remondi või hoolduse tagajärjel tekkinud defektid või kahjustused ei kuulu garantii alla, mille tingimused on ära toodud seadmega kaasasolevas dokumendis.


PAKKEMATERJALIDE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Pakkematerjal on täielikult ümbertöödeldav ja see on tähistatud ringlussevõtu sümboliga .

Sellest tulenevalt tuleb pakkematerjal vastutustundlikult kasutuselt kõrvaldada, järgides rangelt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmekäitluseeskirju.

MAJAPIDAMISSEADMETE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Selle seadme valmistamisel on kasutatud ringlussevõetavaid ja ümbertöödeldavaid materjale. Seadme kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Lisateabe saamiseks elektriliste majapidamiseseadmete käitlemise, ümbertöötlemise või ringlussevõtu kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse, majapidamisjäätmete kogumispunkti või kaupluse poole, kust te seadme soetasite. See seade on tähistatud kooskõlas elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva Euroopa Direktiiviga 2012/19/EÜ (WEEE). Toote nõuetekohase kasutusest kõrvaldamisega aitate vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimestervisele, mida võib põhjustada toote ebaõige kasutuselt kõrvaldamine.

See sümbol  tootel või toote dokumentides näitab, et toodet ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos olmejäätmetega, vaid toode tuleb toimetada elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuga tegelevasse volitatud kogumiskeskusesse.



Šis simbolis primena perskaityti šį naudojimo vadovą.

⚠ Perskaitykite šias saugos instrukcijas, prieš naudodami prietaisą. Saugokite jas ateičiai.

⚠ Šiose instrukcijose ir ant paties prietaiso pateikiami svarbūs saugos perspėjimai, kurių visada būtina laikytis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už šių saugos instrukcijų nesilaikymą, netinkamą prietaiso naudojimą ir neteisingą valdiklių nustatymą.

⚠ Labai mažiems vaikams (0–3 metų) negalima leisti artintis prie prietaiso. Mažiems vaikams (3–8 metų) reikia neleisti artintis prie prietaiso, nebent jie nuolat prižiūrimi. 8 metų ir vyresni vaikai ir ribotų fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų žmonės arba neturintys patirties ir žinių šiuo prietaisu gali naudotis tik prižiūrimi arba apmokyti saugaus naudojimo ir jei supranta susijusius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir priežiūros.

⚠ ĮSPĖJIMAS: niekada neišjunkite prietaiso nesibaigus džiovinimo ciklui – tai galima daryti tik tuo atveju, jei visus daiktus greitai išimsite ir išskirstysite, kad išsisklaidytų šiluma.

⚠ Daiktai, kurie yra sutepti tokiomis priemonėmis kaip kepinimo aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, degusis skystis, dėmių valikliai, terpentinas, vaškas ir vaško valikliai, bei tokios medžiagos kaip putplastis (latekso putplastis), dušo kepuraitės, vandeniui atspari tekstilė, daiktai su guminiu pagrindu ir drabužiai arba pagalvės su putgumės pamušalu neturi būti džiovinami prietaise. Iš kišenių išimkite visus daiktus, pvz., žiebtuvėlius ir degtukus. Nenaudokite prietaiso, jeigu jam valyti buvo naudojami pramoniniai chemikalai.

⚠ Dėl didelio degumo prietaise neturėtų būti džiovinami aliejumi permirkę drabužiai.

⚠ Niekada neatidarykite durelių stipriai ir nenaudokite jų kaip pakopos.

⚠ Patikrinkite, ar džiovinimo ciklą metu įjungtas vandens čiaupas.

LEIDŽIAMAS NAUDOJIMAS

⚠ **ATSARGIAI.** Prietaisas nėra skirtas valdyti išoriniu įjungimo įrenginiu, pvz., laikmačiu, arba atskira nuotolinio valdymo sistema.

⚠ Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ar panašiose vietose, pvz., darbuotojų virtuvėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose, fermose, klientams viešbučiuose, moteliuose, nakvynės su pusryčiais namuose ir kitose gyvenamosiose vietose, bendrojo naudojimo zonose daugiabučiuose arba savitarnos skalbyklose.

⚠ Neviršykite maksimalios mašinos apkrovos (sausų skalbinių kilogramais ribos), nurodytos

programų lentelėje.

⚠ Šis prietaisas neskirtas profesionaliam naudojimui. Nenaudokite prietaiso lauke.

⚠ Nenaudokite jokių tirpiklių (pvz., terpentino, benzeno), valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, plovimo miltelių, stiklo arba bendros paskirties valiklių ir degių skysčių, mašinoje neskalbkite medžiagų, apdorotų tirpikliais arba degiais skysčiais.

⚠ Nelaikykite sprogių arba degių medžiagų (pvz., benzino arba aerozolio skardinių) prietaiso viduje ar šalia – gali kilti gaisro rizika.

⚠ Nedžiovinkite prietaise neskalbtų drabužių.

⚠ Pasirūpinkite, kad šalia prietaiso nesikaupytų pūkai ar dulkės.

⚠ Audinių minkštiklius ar panašius produktus naudokite, kaip nurodyta audinių minkštiklio instrukcijose.

⚠ Neperdžiovinkite skalbinių.

MONTAVIMAS

⚠ Prietaisą nešti ir montuoti turi du arba daugiau asmenų – yra sužeidimų rizika. Išpakuodami ir montuodami naudokite apsaugines pirštines – yra įpjovimų rizika.

⚠ Prietaisą judinkite nekeldami už viršaus arba viršutinio dangčio.

⚠ Montavimą, įskaitant vandens tiekimą (jei yra) ir elektros jungtis bei remontą turi atlikti kvalifikuotas technikas. Neremontuokite ir nekeiskite jokių prietaiso dalių, nebent konkrečiai nurodyta naudotojo vadove.

Neleiskite vaikams artintis prie montavimo vietos. Išpakavę prietaisą įsitikinkite, kad transportuojant jis nebuvo pažeistas. Jei kiltų problemų, kreipkitės į pardavėją arba artimiausią priežiūros po pardavimo skyrių. Po montavimo pakavimo atliekas (plastiką, putplasčio dalis ir pan.) reikia saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje – yra uždusimo rizika. Prieš montavimo operacijas prietaisą reikia atjungti nuo energijos šaltinio – elektros smūgio rizika.

Montuodami užtikrinkite, kad prietaisas nepažeis maitinimo laido – gali kilti gaisro arba elektros smūgio rizika. Įjunkite prietaisą tik užbaigę montavimą.

⚠ Nemontuokite prietaiso ten, kur jį gali veikti ekstremalios sąlygos, pvz.: prastas vėdinimas, temperatūros žemiau 5 °C arba virš 35 °C.

⚠ Montuodami prietaisą įsitikinkite, kad visos keturios kojelės yra stabilios ir remiasi į grindis, jei reikia, sureguliuokite jas ir spiritiniu gulsčiuuku patikrinkite, ar prietaisas visiškai lygus.

⚠ Jei prietaisas montuojamas ant medinių arba „slankiojančių“ grindų (tam tikros parketo ir laminato medžiagos), pritvirtinkite bent 60 x 60 x 3 cm faneros lakštą prie grindų, tada ant jo statykite prietaisą.

⚠️ Prijunkite vandens įsiurbimo žarną (-as) prie vandens šaltinio pagal vietinės vandens bendrovės reglamentas.

⚠️ Šalto užpildymo modelių atveju: neprijunkite karšto vandens šaltinio.

⚠️ Karšto užpildymo modelių atveju: įleidžiamo karšto vandens temperatūra neturi viršyti 60 °C.

⚠️ Prietaise sumontuoti transportavimo varžtai, skirti išvengti vidaus pažeidimų transportuojant. Prieš naudojant mašiną būtina išsukti transportavimo varžtus. Juos išėmę, uždenkite angas 4 priedamais plastikiniais dangteliais.

⚠️ Sumontavę įrenginį palaukite kelias valandas prieš jį įjungdami, kad jis prisitaikytų prie kambario aplinkos sąlygų.

⚠️ Įsitinkinkite, kad vėdinimo angoms skalbimo mašinos apačioje (jei yra jūsų modelyje) netrukdo kilimas arba kitos medžiagos.

⚠️ Prietaisui prijungti prie vandens šaltinio naudokite tik naujas žarnas. Pakartotinai nenaudokite senų žarnų komplektų.

⚠️ Vandens šaltinio slėgis turi būti 0,1–1 MPa diapazone.

⚠️ Jeigu prietaisas yra įrengtas šalia dujinės viryklės arba anglies krosnies, tarp prietaisų sumontuokite šilumos izoliacinę plokštę (85 x 57 cm), nes į viryklę arba krosnį atsukta pusė padengta aliuminio folija.

⚠️ Prietaiso negalima įrengti už rakinamų, slankių durų arba durų, kurių lankstas yra priešingoje prietaisui pusėje, taip, kad durys trukdytų visiškai atidaryti prietaiso dureles.

⚠️ Neremontuokite ir nekeiskite jokių prietaiso dalių, nebent konkrečiai nurodyta naudotojo vadove. Naudokitės tik įgalioto priežiūros po pardavimo skyriaus paslaugomis. Dėl savarankiško ar neprofesionalo atliekamo remonto gali kilti pavojingas incidentas, keliantis grėsmę sveikatai ar gyvybei ir (arba) galintis padaryti didelės žalos turtui.

⚠️ Laikantis Europos ekologinio projektavimo direktyvos reikalavimų, buitinio prietaiso atsarginių dalių bus galima įsigyti 10 metų po to, kai į rinką bus išleistas paskutinis toks prietaisas.

ELEKTROS PERSPĖJIMAI

⚠️ Turi būti įmanoma atjungti prietaisą nuo elektros šaltinio ištraukiant kištuką, jei jis pasiekiamas, arba daugiapoliu jungikliu, sumontuotu prieš lizdą pagal

elektros instaliacijos taisykles, ir prietaisas turi būti įžemintas pagal nacionalinius elektros saugos standartus.

⚠️ Nenaudokite ilgintuvų, kelių lizdų arba adapterių.


Po montavimo elektriniai komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui. Nenaudokite prietaiso sušlapę arba basi. Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas, jei jis neveikia tinkamai arba jei buvo pažeistas arba numestas.

⚠️ Jei maitinimo laidas pažeistas, gamintojas, jo priežiūros agentai arba panašios kvalifikacijos asmenys turi pakeisti jį tokiu pačiu, norėdami išvengti pavojaus – kitaip gali kilti elektros smūgio rizika.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

⚠️ ĮSPĖJIMAS. Prieš atlikdami bet kokią priežiūros operaciją įsitinkinkite, kad prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo elektros šaltinio. Siekdami išvengti asmens sužalojimo rizikos naudokite apsaugines pirštines (pleištnių žaizdų rizikai sumažinti) ir apsauginius batus (sumušimo rizikai sumažinti); nepamirškite, kad prietaisą turi kelti du žmonės (apkrovai sumažinti); niekada nenaudokite valymo garais įrangos (elektros smūgio rizika). Remonto darbų negali atlikti neprofesionalai, kuriems nėra suteiktas gamintojo įgaliotumas, nes tai gali sukelti riziką sveikatai ir saugai, už kurią gamintojas neprisiima atsakomybės. Bet kokiems defektams arba apgadinimams, sukeltiems atliekant neprofesionalius remonto ar priežiūros darbus, nėra taikoma garantija, kurios sąlygos yra aprašomos kartu su prietaisu pristatytame dokumente.


PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS

100 % pakavimo medžiagos yra perdirbama ir pažymėta perdirbimo simboliu .

Todėl įvairias pakuotės dalis reikia atsakingai išmesti, laikantis visų vietinės valdžios reglamentų dėl atliekų išmetimo.

BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMAS

Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai panaudojamas medžiagas. Išmeskite jį pagal vietinius atliekų išmetimo reglamentas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie buitinių elektros prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą, susisiekite su vietine valdžia, buitinių atliekų surinkimo tarnyba arba parduotuve, kurioje pirkote prietaisą. Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos (WEEE). Užtikrinkite tinkamą produkto išmetimą saugote aplinką ir žmonių sveikatą nuo neigiamų pasekmių.

Simbolis  esantis ant produkto arba pridėtoje dokumentacijoje, reiškia, kad su juo negalima elgtis kaip su buitinėmis atliekomis, o reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo centrą elektrinei ir elektronei įrangai perdirbti.



📖 Šis simbols atgādina, ka jāizlasa šī norādījumu rokasgrāmata.

⚠️ Pirms ierīces lietošanas izlasiet šīs drošības norādes. Saglabājiet tās turpmākām uzziņām.

⚠️ Šajā instrukcijās un ierīces sniegtie svarīgie drošības brīdinājumi ir jāievēro vienmēr. Ražotājs atsakās no jebkuras atbildības par šo drošības norādījumu neievērošanu, ierīces neatbilstīgu izmantošanu vai vadības elementu nepareizu iestatīšanu.

⚠️ Ļoti maziem bērniem (0–3 gadi) nevajadzētu tuvoties šai ierīcei. Maziem bērniem (3–8 gadi) nevajadzētu tuvoties šai ierīcei, ja viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām var izmantot šo ierīci tikai tad, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti par drošu lietošanu un izprot saistītos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

⚠️ **BRĪDINĀJUMS!** Nekad neapturiet ierīces darbību pirms žāvēšanas cikla beigām, ja vien visi priekšmeti nav ātri izņemti un izklāti tā, lai izkliedētu siltumu.

⚠️ Priekšmetus, kas ir sasmērēti ar tādām vielām kā kulināro eļļu, acetonu, spirtu, benzīnu, petroleju, traipu tīrīšanas līdzekļiem, terpentīnu, vasku un vaska tīrīšanas līdzekļiem, un tādus priekšmetus kā porainu gumiju (lateksa gumiju), dušas cepures, ūdensnecaurlaidīgus tekstilizstrādājumus, apģērbus ar gumijas aizmuguri un apģērbus vai spilvenus ar porainas gumijas ieliktniem ierīcē žāvēt nedrīkst. Izņemiet no kabatām visus priekšmetus, piemēram, šķiltavas un sērkokciņus. Neizmantojiet ierīci, ja tās tīrīšanai izmantotas rūpnieciskas ķīmikālijas.

⚠️ Priekšmetus, kas ir izmērcēti eļļā, ierīcē žāvēt nedrīkst, jo tiem ir augsts uzliesmošanas risks.

⚠️ Nekad neatveriet durvis ar spēku un nepakāpieties uz tām.

⚠️ Žāvēšanas ciklu laikā pārliedzieties, vai ir ieslēgts ūdens krāns.

ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

⚠️ **ŪZMANĪBU!** Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju slēgšanas ierīci, piemēram, taimeru, vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

⚠️ Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un tamlīdzīgam lietojumam, piemēram, veikala, biroja un citas darba vides personāla virtuves zonās, lauku mājās, klientiem hotelos, moteļos, B&B un citās dzīvojamās vietās; koplietojamās telpās dzīvokļu ēkās vai veļas mazgātavās.

⚠️ Piepildot mašīnu, nepārsniedziet programmu tabulā norādīto maksimālo kapacitāti (sausās veļas kg).

⚠️ Šī ierīce nav paredzēta profesionālai izmantošanai. Nelietojiet ierīci ārā.

⚠️ Neizmantojiet nekādus šķīdinātājus (piemēram, terpentīnu, benzolu), mazgāšanas līdzekļus, kas satur šķīdinātājus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, stikla vai universālos tīrīšanas līdzekļus vai uzliesmojošus šķīdumus; nemazgājiet audumus, kas ir apstrādāti ar šķīdinātājiem vai uzliesmojošiem šķīdumiem.

⚠️ Neglabājiet sprādzienbīstamas vai uzliesmojošas vielas (piemēram, benzīnu vai aerosola tvertnes) ierīcē vai tās tuvumā – aizdegšanās risks.

⚠️ Nežāvējiet ierīcē nemazgātus priekšmetus.

⚠️ Gādājiet, lai ap ierīci neuzkrātos plūksnas vai putekļi.

⚠️ Auduma mīkstinātāji vai līdzīgi produkti jālieto, kā norādīts auduma mīkstinātāja instrukcijās.

⚠️ Nežāvējiet veļu pārmērīgi.

UZSTĀDĪŠANA

⚠️ Ierīces pārvietošana un uzstādīšana ir jāveic vismaz diviem cilvēkiem – traumu risks. Veicot izsaiņošanu un uzstādīšanu, izmantojiet aizsargcimdus – sagriešanās risks.

⚠️ Pārvietojiet ierīci, to nepaceļot aiz darbvirsmas vai augšējā vāka.

⚠️ Uzstādīšana, tai skaitā ūdens padeves (ja tāda ir) un elektrības savienošana, kā arī remontdarbi ir jāveic kvalificētam tehnikam. Neremontējiet un nemainiet nevienu ierīces daļu, ja tas nav konkrēti norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Bērni nedrīkst tuvoties uzstādīšanas vietai. Pēc ierīces izsaiņošanas pārliedzieties, vai tai nav transportēšanas izraisītu bojājumu. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko klientu apkalpošanas dienestu. Pēc ierīces uzstādīšanas iepakojuma atkritumi (piemēram, plastmasa, stiroputu daļas) ir jāglabā bērniem nepieejamā vietā – nosmakšanas risks. Pirms jebkuras uzstādīšanas darbības ierīce ir jāatvieno no strāvas padeves – elektrošoka risks. Uzstādīšanas laikā gādājiet, lai ierīce nesabojā strāvas kabeli – aizdegšanās vai elektrošoka risks. Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad ir pabeigta tās uzstādīšana.

⚠️ Neuzstādiet ierīci vietās, kur tā var tikt pakļauta ekstrēmu apstākļu ietekmei, piemēram, tur, kur ir slihta ventilācija vai temperatūra zem 5 °C vai virs 35 °C.

⚠️ Uzstādot ierīci, pārliedzieties, vai visas četras kājas ir stabilas un balstās uz grīdas; ja nepieciešams, noregulējiet tās un ar līmeņrādi pārbaudiet, vai ierīce ir pilnībā nolīmeņota.

⚠️ Ja ierīce tiek uzstādīta uz koka vai "peldošajām" grīdām (atsevišķiem parketa un lamināta materiāliem), piestipriniet pie grīdas (vismaz)

60 x 60 x 3 cm saplākšņa loksni un uz tās novietojiet ierīci.

⚠ Ūdens ievades šļūteni(-es) pievienojiet ūdens padevei saskaņā ar vietējā ūdensapgādes uzņēmuma noteikumiem.

⚠ Tikai aukstās uzpildes modeļiem: nepievienojiet karstā ūdens padevei.

⚠ Modeļiem ar karsto uzpildi: karstā ūdens ievades temperatūra nedrīkst pārsniegt 60 °C.

⚠ Ierīce ir aprīkota ar transportēšanas skrūvēm, lai transportēšanas laikā novērstu iespējamās iekšpusē bojājumus. Pirms veļas mazgājamās mašīnas lietošanas izskrūvējiet transportēšanai paredzētās skrūves. Pēc to izņemšanas nosedziet atveres ar komplektā iekļautajiem 4 plastmasas vāciņiem.

⚠ Kad ierīce ir uzstādīta, pirms palaišanas pagaidiet dažas stundas, lai tā aklimatizētos telpas vides apstākļos.

⚠ Pārlicinieties, vai ventilācijas atveres veļas mazgājamās mašīnas apakšā (ja tās ir pieejamas jūsu modelim) nenasprosto paklājs vai cits materiāls.

⚠ Lai ierīci pievienotu ūdens padevei, izmantojiet tikai jaunas šļūtenes. Vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.

⚠ Padeves ūdens spiedienam ir jābūt 0,1–1 MPa diapazonā.

⚠ Ja ierīce ir uzstādīta gāzes vai ogļu plīts tuvumā, starp ierīcēm nodrošiniet siltuma izolācija plātni (85 x 57 cm), pavēršot ar alumīnija foliju klāto pusi pret plīti.

⚠ Ierīci nedrīkst uzstādīt aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm, vai durvīm ar eņģi pretējā pusē attiecībā pret ierīci tā, ka mašīnas durvju atvēršana līdz galam tiek traucēta.

⚠ Neremontējiet un nemainiet nevienu ierīces daļu, ja tas nav konkrēti norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Izmantojiet tikai pilnvarotas klientu apkalpošanas nodaļas pakalpojumus. Pašrocīgs vai neprofesionāls remonts var izraisīt bīstamu negadījumu, kura rezultātā var tikt apdraudēta dzīvība vai veselība un/ vai ievērojami bojāts īpašums.

⚠ Atbilstoši Eiropas Ekodizaina direktīvai sadzīves ierīces rezerves daļas būs pieejamas desmit gadu periodā pēc pēdējās ierīces laišanas tirgū.

BRĪDINĀJUMI PAR ELEKTRĪBU

⚠ Ierīcei ir jābūt atvienojamai no strāvas padeves, to atslēdzot (ja kontaktligzda ir pieejama) vai ar daudzpolu slēdzi, kas ir uzstādīts virs kontaktligzdas, saskaņā ar noteikumiem par vadojumu, un ierīcei ir

jābūt iezemētai saskaņā ar valsts elektrības drošības standartiem.


⚠ Neizmantojiet pagarinātājvadus, vairākligzdu sadalītājus vai adapterus. Pēc uzstādīšanas elektrokomponenti nedrīkst būt pieejami lietotājam. Neizmantojiet ierīci, ja esat slapjš vai basām kājām. Neizmantojiet šo ierīci, ja tai ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi, ir bojāta vai nokritusi.

⚠ Kad barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no apdraudējuma, ražotājam, ražotāja servisa darbiniekam vai līdzīgas kvalifikācijas personām tas ir jānomaina pret identisku – elektriskās strāvas triecienu risks.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas pārlicinieties, vai ierīce ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves. Lai novērstu traumu gūšanas risku, izmantojiet aizsargcimdus (plēstu brūču risks) un drošības apavus (kontūzijas risks); ierīce ir jāpārvieta divām personām (mazāka slodze); nekādā gadījumā neizmantojiet tvaika tīrīšanas aprīkojumu (elektriskās strāvas triecienu risks). Neprofesionāls remonts, ko nav apstiprinājis ražotājs, var radīt veselības un drošības apdraudējumu, par kuru ražotājs neuzņemas atbildību. Jebkādus defektus vai bojājumus, kas rodas neprofesionāla remonta vai apkopes dēļ, nesedz garantija, kuras noteikumi ir sniegti kopā ar iekārtu piegādātajā dokumentā.


IĒPAKOJUMA MATERIĀLU LIKVIDĀCIJA

Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un marķēts ar pārstrādes simbolu .


Tādēļ dažādās iepakojuma daļās ir jālikvidē atbildīgi un pilnīgā atbilstībā vietējo varas iestāžu noteikumiem par atkritumu likvidāciju.


ATBRĪVOŠANĀS NO SADZĪVES IERĪCĒM


Šī ierīce ir ražota no pārstrādājamiem vai atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Likvidējiet to atbilstoši vietējiem atkritumu likvidācijas noteikumiem. Lai iegūtu papildinformāciju par sadzīves elektroierīču apstrādi, atkopšanu un pārstrādi, sazinieties ar vietējo varas iestādi, sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kur iegādājāties šo ierīci. Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu likvidēšanu, jūs palīdzēsiet novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.


Simbols  uz izstrādājuma vai pievienotās dokumentācijas norāda, ka to nedrīkst apstrādāt kā sadzīves atkritumus, bet tas ir jānogādā atbilstīgā savākšanas centrā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.





 Този символ ви напомня да прочетете това ръководство за употреба.


 Преди да пристъпите към употреба на електроуред, прочетете тези инструкции за безопасност. Съхранявайте ги наблизо за бъдещи справки.


 Настоящите инструкции и самият електроуред предоставят важни предупреждения за безопасност, които трябва да се спазват по всяко време. Производителят отказва всякаква отговорност при неспазване на тези инструкции за безопасност, при неправилна употреба на електроуред или при неправилна настройка на бутоните за управление.


 Много малки деца (0 – 3 години) трябва да се държат далеч от електроуред. Малки деца (3 – 8 години) трябва да се държат далеч от електроуред, освен ако не са под непрекъснат надзор. Деца над 8-годишна възраст и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания могат да използват електроуред само ако са наблюдавани или им се дадат инструкции за безопасна употреба и разбират възможните опасности. Децата не трябва да си играят с електроуред. Почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** никога не спирайте електроуред преди края на цикъла на сушене, освен ако не изваждате и разпределяте бързо дрехите, за да не се губи топлината.


 Дрехи, които са замърсени с вещества като готварско олио, ацетон, алкохол, петрол, керосин, препарати за отстраняване на петна, терпентин, восъци и препарати за отстраняване на восък, и артикули като порест каучук (латексова пяна), шапки за баня, водоустойчив текстил, артикули с гумено покритие, и дрехи или възглавници, напълнени с пълнеж от порест каучук, не трябва да се сушат в електроуред. Извадете всички предмети като запалки и кибрити от джобовете. Не използвайте електроуред, ако за почистването му са били използвани промишлени химикали.


 Пропити с масло дрехи не трябва да бъдат сушени в електроуред, поради тяхната висока запалимост.

 Никога не отваряйте вратичката със сила или не я използвайте за стъпало.


 Уверете се, че кранът за вода е включен по време на циклите на сушене.


РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА


 **ВНИМАНИЕ:** Уредът не е предназначен за работа чрез външно превключвателно устройство като таймер или отделна дистанционно управлявана система.


 Този електроуред е предназначен за употреба в домакинството и подобни приложения като: кухненски зони за персонал в магазини, офиси и


други работни среди; селскостопански къщи; от клиенти в хотели, мотели, настаняване със закуска и други жилищни среди; зони за общо ползване в жилищни сгради или в обществени перални.


 Не зареждайте машината над максималния капацитет (кг сухо пране), посочен в таблицата с програми.


 Електроуредът не е предназначен за професионална употреба. Не използвайте електроуред на открито.


 Не използвайте разтворители (напр. терпентин, бензол), съдържащи разтворители, абразивни препарати, препарати за чистене на стъкла или с общо предназначение, или запалими флуиди; не перете в пералната машина тъкани, които са били обработени с разтворители или запалими течности.

 Не съхранявайте експлозивни или запалими вещества (напр. бензин или кутии с аерозол) в или в близост до електроуред – риск от пожар.


 Не сушете неизпрани артикули в електроуред.


 Внимавайте около електроуред да не се натрупват мъх или прах.


 Омекотителите или подобни продукти трябва да се използват, както е посочено в инструкциите за използване на омекотители.


 Не пресушавайте прането.

МОНТАЖ

 За боравене и монтиране на електроуред са необходими поне двама души – риск от нараняване. Използвайте защитни ръкавици за разопаковане и монтаж – риск от порязване.

 Местете електроуред, без да го вдигате за горната работна повърхност или горния капак.

 Монтажът, включително водоснабдяването (ако има такова) и електрическите връзки и ремонти дейности трябва да се извършват от квалифициран техник. Не ремонтирайте или подменяйте части на електроуред, освен ако това не е изрично посочено в ръководството за потребителя. Децата трябва да се пазят далеч от мястото на монтаж. След разопаковане на електроуред се уверете, че не е повреден по време на транспортиране. В случай на проблеми се свържете с търговеца или най-близкия Сервиз за следпродажбено обслужване. След монтажа отпадъците от опаковки (пластмасови и стиропорови части и др.) трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца – риск от задушаване. Електроуредът трябва да бъде изключен от електрозахранването преди каквито и да е монтажни дейности – риск от токов удар. По време на монтажа се уверете, че електроуредът не поврежда захранващия кабел – риск от пожар или токов удар. Активирайте електроуред само когато монтажът е приключил.

 Не монтирайте електроуред на места, където може да е изложен на екстремни условия като: лоша вентилация, температури под 5 °C или над 35 °C.

⚠ Когато монтирате електроуредта се уверете, че четирите опорни крака са стабилни и стоят на пода, регулирайте ги според необходимостта и проверете с нивелир дали електроуредът е нивелиран.

⚠ Ако електроуредът се монтира върху дървени или „плаващи“ подове (някои материали за паркет и ламинат), закрепете (най-малко) 60 x 60 x 3 см лист шперплат към пода, след което поставете електроуредта върху него.

⚠ Свържете маркуча(ите) за вода към източник на подаване на вода съгласно разпоредбите на местното водоснабдително дружество.

⚠ За модели само с пълнене със студена вода: не свързвайте към източник на гореща вода.

⚠ За модели с пълнене с гореща вода: температурата на входа за гореща вода не трябва да надвишава 60 °C.

⚠ Електроуредът е оборудван с транспортни болтове за предотвратяване на възможни повреди във вътрешността по време на транспортиране. Преди да пристъпите към използване на машината, е задължително да отстраните транспортните болтове. След отстраняването им покрийте отворите с предоставените 4 пластмасови капачки.

⚠ След монтажа на машината изчакайте няколко часа преди да я стартирате, така че да се аклиматизира към условията на помещението.

⚠ Уверете се, че вентилационните отвори в основата на вашата перална машина (ако има такива за вашия модел) не са запушени от килим или друг материал.

⚠ Използвайте само нови маркучи за свързване на електроуредта към източник на вода. Старите комплекти маркучи не трябва да се използват повторно.

⚠ Налягането на водоснабдяването трябва да е в диапазона 0,1 – 1 МРа.

⚠ Ако електроуредът е монтиран в близост до газова печка или печка на въглища, осигурете топлоизолационна плоча (85 x 57 см) между тях, като страната с лице към печката трябва да е покрита с алуминиево фолио.

⚠ Електроуредът не трябва да се монтира зад заключваща се врата, плъзгаща се врата или врата с панта от срещуположната страна на тази на уреда, по такъв начин, че да бъде ограничено пълното отваряне на вратата на машината.

⚠ Не ремонтирайте или подменяйте части на електроуредта, освен ако това не е изрично посочено в ръководството за потребителя. Използвайте само оторизиран сервиз за следпродажбено обслужване. Самостоятелното или непрофесионалното ремонтване може да доведе до опасност за живота или здравето и/или до значителни материални щети.

⚠ Резервните части за домакинския уред ще бъдат налични през следващите 10 години от датата на пускане на последния уред на пазара, както е посочено в Европейския регламент за екодизайн.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

⚠ Трябва да е възможно да изключите електроуредта от електрозахранването чрез изваждане от контакта, ако щепселът е достъпен, или чрез многополюсен превключвател, монтиран

преди контакта в съответствие с правилата за окабеляване, и електроуредът трябва да бъде заземен в съответствие с националните стандарти за електрическа безопасност.

⚠ Не използвайте удължители, разклонители или други адаптери. След монтаж електрическите части не трябва да са достъпни за потребителя. Не използвайте електроуредта с мокри или боси крака. Не работете с този електроуред, ако захранващият кабел или щепселът му е повреден, ако не работи правилно или ако е бил повреден или изпускан.

⚠ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен с идентичен от производителя, неговия сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност – риск от токов удар.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че електроуредът е изключен и е изключен от захранването, преди да извършвате каквато и да е операция по поддръжката. За да избегнете риск от нараняване, използвайте защитни ръкавици (риск от разрязване) и предпазни обувки (риск от контузия); за боравене са необходими двама души (намаляване на натоварването); никога не използвайте оборудване за почистване с пара (риск от токов удар).

Непрофесионалните ремонтни дейности, които не са разрешени от производителя, могат да доведат до риск за здравето и безопасността, за които производителят не може да носи отговорност. Всеки дефект или повреда, причинени от непрофесионални ремонтни дейности или поддръжка, няма да бъдат покрити от гаранцията, чиито условия са посочени в документа, доставен с уреда.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Опаковъчният материал е 100% рециклируем и е маркиран със символ за рециклиране ♻.


Поради това различните части на опаковките трябва да се изхвърлят отговорно и в пълно съответствие с разпоредбите на местните органи, регламентиращи изхвърлянето на отпадъци.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ДОМАКИНСКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

Този електроуред е произведен с материали, които могат да се рециклират или използват повторно. Изхвърляйте го в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За допълнителна информация относно обработката, възстановяването и рециклирането на домакински електроуреди се свържете с местните власти, службите за събиране на домакински отпадъци или с магазина, откъдето сте закупили електроуредта. Този електроуред е маркиран в съответствие с Европейска директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Символът ♻ на продукта или на придружаващата го документация показва, че той не трябва да се третира като битов отпадък, а трябва да се отнесе в подходящ събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.



 Ten symbol przypomina o konieczności przeczytania niniejszej instrukcji.

⚠ Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy ją przechowywać w zasięgu ręki w celu przyszłego użycia.

⚠ W niniejszej instrukcji i na urządzeniu zamieszczono ważne ostrzeżenia bezpieczeństwa, zgodnie z którymi należy postępować. Producent nie ponosi odpowiedzialności prawnej w razie nieprzestrzegania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa, nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub nieprawidłowego nastawienia elementów sterujących.

⚠ Zależy uniemożliwić bardzo małym dzieciom (0-3 lata) dostęp do urządzenia. Małe dzieci (3-8 lat) nie powinny mieć dostępu do urządzenia, o ile nie znajdują się pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i umiejętności mogą używać urządzenie jedynie pod nadzorem albo pod warunkiem, że zostały przeszkolone w zakresie jego bezpiecznego użytkowania i rozumieją związane z tym zagrożenia. Zabronić dzieciom zabawy urządzeniem. Bez nadzoru dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia ani konserwacji.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** zabrania się wyłączenia urządzenia przed końcem cyklu suszenia, chyba że odzież zostanie szybko wyjęta i rozłożona w celu skutecznego rozproszenia ciepła.

⚠ Nie suszyć w urządzeniu odzieży zabrudzonej substancjami, takimi jak olej kuchenny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i środki do usuwania wosku, a także guma piankowa (pianka lateksowa), czepki kąpielowe, tekstylia wodoodporne, artykuły gumowane, odzież lub poduszki z podkładkami z gumy piankowej. Dokładnie opróżnić kieszenie; wyjąć przede wszystkim zapalniczki i zapałki. Nie używać urządzenia, jeśli do jego czyszczenia użyto przemysłowych środków chemicznych.

⚠ Nie suszyć w urządzeniu odzieży nasączonej olejem ze względu na jej wysoką palność.

⚠ Nie otwierać drzwiczek siłą ani nie używać ich jako stopnia.

⚠ Upewnić się, że podczas cykli suszenia kran jest odkręcony.

DOZWOLONE UŻYTKOWANIE

⚠ **PRZESTROGA:** urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przy użyciu zewnętrznego wyłącznika, jak timer czy osobny system zdalnego sterowania.

⚠ Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, jak: kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach

pracy; domy wiejskie; użycie przez klientów w hotelach, motelach, pensjonatach i innych środowiskach mieszkaniowych; obszary użytku publicznego w blokach, mieszkaniach lub pralniach.

⚠ Nie ładować maszyny powyżej maksymalnej pojemności (kg suchej odzieży) wskazanej w tabeli programów.

⚠ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używać urządzenia na zewnątrz.

⚠ Nie używać żadnych rozpuszczalników (np. terpentyny, benzenu), detergentów zawierających rozpuszczalniki, proszku do szorowania, środków do czyszczenia szkła lub ogólnego zastosowania ani płynów palnych; nie prać w pralce tkanin czyszczonych rozpuszczalnikami lub płynami palnymi.

⚠ Nie przechowywać substancji wybuchowych lub łatwopalnych (np. puszek z benzyną lub aerozolem) wewnątrz lub w pobliżu urządzenia - ryzyko pożaru.

⚠ Nie suszyć w urządzeniu niewypranych rzeczy.

⚠ Zadbaj o to, aby wokół urządzenia nie gromadziły się kłaczki ani kurz.

⚠ Płyny do zmiękczenia tkanin lub podobne produkty należy stosować zgodnie z instrukcją zmiękczenia tkanin.

⚠ Nie przesuszać prania.

INSTALACJA

⚠ Do przenoszenia i instalacji urządzenia niezbędne są co najmniej dwie osoby - ryzyko zranienia. Podczas rozpakowywania i instalacji urządzenia należy stosować rękawice ochronne - ryzyko przecięcia.

⚠ Przesuwać urządzenie bez podnoszenia go za blat.

⚠ Instalacja, w tym zaopatrzenie w wodę (jeśli występuje) i połączenia elektryczne oraz naprawy muszą być wykonane przez wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnych części urządzenia, o ile nie zostało to wyraźnie wskazane w instrukcji obsługi.

Zabronić dzieciom zbliżania się do miejsca instalacji. Po rozpakowaniu urządzenia sprawdzić, czy nie zostało ono uszkodzone podczas transportu. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów należy się skontaktować ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem posprzedażnym. Po zainstalowaniu odpady opakowaniowe (części plastikowe, styropianowe itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci - ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do instalacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego - ryzyko porażenia elektrycznego. Podczas instalacji należy się upewnić, że urządzenie nie uszkadza kabla zasilającego - ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Urządzenie wolno włączyć dopiero po ukończeniu instalacji.

⚠ Nie instalować urządzenia w miejscu, w którym mogłoby zostać narażone na skrajne warunki, takie jak: nieprawidłowa wentylacja, temperatura poniżej 5 °C albo powyżej 35 °C.

⚠ Podczas instalacji urządzenia należy się upewnić, że cztery nóżki stoją stabilnie na podłodze, regulując je w

razie potrzeby, oraz za pomocą poziomicy sprawdzić, czy urządzenie jest wypoziomowane.

⚠️ Jeśli urządzenie jest instalowane na podłodze drewnianej lub „pływającej” (niektóre materiały parkietowe i laminowane), przymocować do podłogi arkusz sklejki o wymiarach 60 x 60 x 3 cm (co najmniej), a następnie umieścić na nim urządzenie.

⚠️ Podłączyć giętkie przewody doprowadzające wodę do instalacji wodociągowej zgodnie z przepisami miejscowej firmy wodociągowej.

⚠️ W przypadku modeli tylko z napełnianiem na zimno: nie podłączać do źródła gorącej wody.

⚠️ W przypadku modeli z napełnianiem na gorąco: temperatura na wlocie gorącej wody nie może przekraczać 60 °C.

⚠️ Urządzenie jest zablokowane śrubami transportowymi, zapobiegającymi uszkodzeniu wnętrza podczas transportu. Przed użyciem urządzenia należy zdemontować śruby transportowe. Po ich zdemontowaniu zakryć otwory 4 dołączonymi zaślepkami z tworzywa sztucznego.

⚠️ Po zainstalowaniu urządzenia poczekać kilka godzin przed uruchomieniem, aby umożliwić aklimatyzację do warunków otoczenia w pomieszczeniu.

⚠️ Upewnić się, że otwory wentylacyjne w podstawie urządzenia (jeśli są dostępne w danym modelu) nie są przykryte dywanem lub innym materiałem.

⚠️ Do podłączania wody do urządzenia należy stosować jedynie nowe przewody giętkie. Nie używać ponownie starych zestawów przewodów.

⚠️ Ciśnienie wody zasilającej musi się mieścić w zakresie 0,1-1 MPa.

⚠️ Jeśli urządzenie jest zainstalowane w pobliżu kuchenki gazowej lub pieca węglowego, należy umieścić pomiędzy nimi płytę izolującą ciepło (85 x 57 cm), ponieważ strona zwrócona do kuchenki jest pokryta folią aluminiową.

⚠️ Urządzenie nie może być instalowane za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwными lub drzwiami z zawiasem po stronie przeciwnej do urządzenia w taki sposób, by było ograniczone pełne otwarcie drzwi.

⚠️ Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnych części urządzenia, o ile nie zostało to wyraźnie wskazane w instrukcji obsługi. Korzystać wyłącznie z autoryzowanej obsługi posprzedażnej. Samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może doprowadzić do wypadku groźnego dla życia lub zdrowia i (lub) spowodować uszkodzenia.

⚠️ Części zamienne do tego urządzenia będą dostępne przez 10 lat od pojawienia się na rynku jego ostatniej sztuki zgodnie z wymaganiami europejskich przepisów Ecodesign.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

⚠️ Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki, jeśli wtyczka jest dostępna lub za pomocą przełącznika wielobiegunowego zainstalowanego przed gniazdem zgodnie z przepisami dotyczącymi okablowania, a urządzenie musi być

uziemione zgodnie z krajowymi przepisami bezpieczeństwa elektrycznego.

⚠️ Nie używać przedłużaczy, gniazd wielokrotnych ani dopasowników. Po instalacji podzespoły elektryczne muszą być niedostępne dla użytkownika. Nie używać urządzenia z mokrym ciałem lub na bosą stopę. Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzony jego kabel zasilający lub wtyk, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało uszkodzone albo upuszczone.


⚠️ W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, producent, serwis lub inna wykwalifikowana osoba powinni do wymieni na nowy, identyczny, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa - ryzyko porażenia prądem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

⚠️ **OSTRZEŻENIE:** upewnić się, że przed przystąpieniem do konserwacji urządzenie zostało wyłączone i odłączone od zasilania elektrycznego. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia obrażeń ciała, należy używać rękawic ochronnych (ryzyko skaleczenia) i obuwia ochronnego (ryzyko kontuzji); pamiętać, aby te czynności były wykonywane przez dwie osoby (zmniejszenie obciążenia); nigdy nie używać sprzętu do czyszczenia parą (ryzyko porażenia prądem).

Niefachowe naprawy wykonywane bez upoważnienia producenta mogą spowodować zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie wady lub uszkodzenia spowodowane w wyniku nieprofesjonalnych napraw lub konserwacji nie będą objęte gwarancją, której warunki są określone w dokumencie dostarczonym z urządzeniem.


UTYLIZACJA MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

Materiał opakowania nadaje się do przetworzenia w 100% i jest oznakowany symbolem recyklingu .

W związku z tym, należy utylizować różne części opakowania w odpowiedzialny sposób, zgodnie z miejscowymi przepisami.

SKŁADOWANIE URZĄDZEŃ AGD


Urządzenie zostało wyprodukowane przy użyciu materiałów nadających się do przetworzenia lub ponownego użytku. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami gospodarki odpadami. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat obchodzenia się, odzyskiwania i recyklingu elektrycznych urządzeń AGD, należy się skontaktować z miejscowym organem, prowadzącym zbiórkę odpadów lub sklepem, w którym nabyto urządzenie. Urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Prawidłowa utylizacja produktu przyczynia się do ograniczenia możliwego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.

Symbol  na produkcie lub w towarzyszącej mu dokumentacji wskazuje, że nie wolno go traktować jak odpadu komunalnego, ale należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w celu poddania recyklingowi.



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

IMPORTANT DE CITIT ȘI DE RESPECTAT

 Acest simbol are rolul de a vă reaminti să citiți acest manual de instrucțiuni.

⚠ Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni de siguranță. Păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pentru consultare ulterioară.

⚠ Aceste instrucțiuni și aparatul în sine conțin avertizări de siguranță importante, care trebuie respectate în permanență. Producătorul nu își asumă nicio răspundere dacă nu respectați aceste instrucțiuni de siguranță, dacă utilizați incorect aparatul sau setați incorect butoanele de comandă.

⚠ Copiii foarte mici (0-3 ani) nu trebuie lăsați să se apropie de aparat. Nu lăsați copiii mici (3-8 ani) să se apropie de aparat, decât dacă sunt supravegheați în permanență. Copiii cu vârsta de peste 8 ani și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori care nu au experiență sau cunoștințe corespunzătoare pot folosi acest aparat numai sub supraveghere sau după ce au fost instruite în legătură cu utilizarea în siguranță și dacă înțeleg pericolele care pot apărea. Nu lăsați copiii să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii fără a fi supravegheați.

⚠ **AVERTISMENT:** nu opriți niciodată aparatul înainte de sfârșitul ciclului de uscare, cu excepția cazului în care toate articolele sunt îndepărtate rapid și întinse, astfel încât căldura să fie disipată.

⚠ Articolele care au fost murdărite cu substanțe precum uleiul de gătit, acetona, alcoolul, benzina, kerosenul, produsele de îndepărtare a petelor, terebentina, ceara și produsele de îndepărtare a cerii, dar și articolele precum cauciucul celular (spuma de latex), căștile de duș, materialele textile impermeabile, articolele care au suporturi de cauciuc și hainele sau pernele prevăzute cu căptușeală de spumă de cauciuc nu trebuie uscate în aparat. Scoateți toate obiectele din buzunare, cum ar fi brichetele și chibriturile. Nu utilizați aparatul dacă au fost utilizate substanțe chimice industriale pentru curățarea acestuia.

⚠ Articolele îmbibate în ulei nu trebuie să fie uscate în aparat din cauza gradului lor ridicat de inflamabilitate.

⚠ Nu forțați niciodată deschiderea ușii și nu folosiți ușa ca pe o treaptă.

⚠ Asigurați-vă că robinetul de apă este pornit în timpul ciclurilor de uscare.

UTILIZARE PERMISĂ

⚠ **ATENȚIE:** aparatul nu a fost conceput pentru a fi utilizat prin intermediul unui comutator extern, precum un temporizator sau al unui sistem de telecomandă separat.

⚠ Acest aparat este destinat utilizării în locuințe și alte spații similare, cum ar fi: bucătării destinate personalului din magazine, birouri și alte spații de lucru; ferme; de către clienții din hoteluri, moteluri,

pensuni și alte spații rezidențiale; zone pentru utilizare comună în blocuri de apartamente sau spălătorii.

⚠ Nu încărcați mașina peste capacitatea maximă (kg de rufe uscate) indicată în tabelul cu programe.

⚠ Acest aparat nu este destinat pentru utilizarea în scop profesional. Nu utilizați aparatul în aer liber.

⚠ Nu utilizați solvenți de niciun fel (de exemplu, terebentină, benzen), nici detergenți care conțin solvenți, prafuri de curățat, agenți de curățare a sticlei sau universali, nici lichide inflamabile; nu puneți la spălat în mașină materiale care au fost tratate cu solvenți sau cu lichide inflamabile.

⚠ Nu depozitați substanțe explozive sau inflamabile (de exemplu, canistre de benzină sau tuburi cu aerosoli) în interiorul sau în apropierea aparatului - pericol de incendiu.

⚠ Nu uscați articole nespălate în aparat.

⚠ Asigurați-vă că în jurul aparatului nu se acumulează scame sau praf.

⚠ Balsamurile de rufe sau produsele similare trebuie utilizate conform specificațiilor din instrucțiunile pentru balsamul de rufe.

⚠ Nu uscați excesiv rufe.

INSTALARE

⚠ Pentru manevrarea și instalarea aparatului este nevoie de două sau mai multe persoane - risc de rănire. Folosiți mănuși de protecție în timp ce despachetați și instalați aparatul; risc de tăieturi.

⚠ Mutați aparatul fără a-l ridica ținându-l de blat sau de placa superioară.

⚠ Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare cu apă (dacă există) și la rețeaua de alimentare cu energie electrică, precum și reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat. Nu reparați și nu înlocuiți nicio componentă a aparatului, cu excepția cazului în care acest lucru este indicat în mod expres în manualul de utilizare.

Nu lăsați copiii în apropierea zonei de instalare. După ce ați despachetat aparatul, asigurați-vă că nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar probleme, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu de asistență tehnică post-vânzare. După ce aparatul a fost instalat, deșeurile de ambalaje (bucăți de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor - risc de sufocare.

Aparatul trebuie deconectat de la toate sursele de curent înainte de a începe instalarea - risc de electrocutare. În timpul instalării, aveți grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de incendiu sau de electrocutare. Nu porniți aparatul decât după finalizarea instalării.

⚠ Nu instalați aparatul în locuri în care poate fi expus unor condiții extreme, cum ar fi: ventilație insuficientă, temperaturi mai mici de 5 °C sau care depășesc 35 °C.

⚠ La instalarea aparatului, aveți grijă ca toate cele patru piciorușe să fie stabile și să aibă contact cu pardoseala. Dacă este cazul, reglați-le astfel încât aparatul să fie perfect orizontal. Verificați cu o nivelă cu bulă de aer.

⚠ Dacă aparatul este instalat pe pardoseli din lemn sau „flotante” (anumite tipuri de parchet și materiale laminate), puneți o foaie de furnir de (cel puțin) 60 x 60 x 3 cm pe podea, apoi așezați aparatul peste aceasta.

⚠ Racordați furtunul (furtunurile) de alimentare cu apă la sursa de alimentare cu apă, în conformitate cu reglementările companiei locale de furnizare a apei.

⚠ Pentru modelele care au exclusiv alimentare cu apă rece: nu conectați la sursa de alimentare cu apă caldă.

⚠ Pentru modelele cu alimentare cu apă caldă: temperatura apei calde de alimentare nu trebuie să depășească 60 °C.

⚠ Aparatul este prevăzut cu bolțuri pentru transport, pentru a preveni orice posibilă deteriorare a interiorului în timpul transportului. Înainte de a folosi mașina, bolțurile pentru transport trebuie îndepărtate obligatoriu. După înlăturarea acestora, acoperiți orificiile cu cele 4 capace de plastic furnizate.

⚠ După instalarea dispozitivului, așteptați câteva ore înainte de a-l porni, pentru ca acesta să se aclimatizeze la condițiile din încăpere.

⚠ Asigurați-vă că orificiile de ventilație de la baza mașinii de spălat (dacă sunt disponibile la modelul dvs.) nu sunt acoperite de un covor sau de alte materiale.

⚠ Folosiți numai furtunuri noi pentru a racorda aparatul la rețeaua de alimentare cu apă. Seturile vechi de furtunuri nu trebuie refolosite.

⚠ Presiunea de alimentare a apei trebuie să fie cuprinsă în intervalul 0,1-1 MPa.

⚠ Dacă aparatul este instalat în apropierea unei sobe pe gaz sau pe cărbune, introduceți o placă termoizolantă (85 x 57 cm) între aparat și sobă, deoarece partea dinspre sobă este acoperită cu folie de aluminiu.

⚠ Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși care poate fi încuiate, al unei uși glisante sau al unei uși cu balama pe partea opusă celei a aparatului, astfel încât să nu apară situații în care ușa mașinii să nu poată fi deschisă complet.

⚠ Nu reparați și nu înlocuiți nicio componentă a aparatului, cu excepția cazului în care acest lucru este indicat în mod expres în manualul de utilizare. Folosiți exclusiv serviciile de asistență tehnică post-vânzare autorizate. Reparațiile în regie proprie sau cele care nu sunt realizate de un profesionist pot duce la incidente care pun în pericol viața și sănătatea și/sau care provoacă pagube materiale semnificative.

⚠ Conform Regulamentului european privind proiectarea ecologică, piesele de schimb pentru aparatele electrocasnice trebuie să fie disponibile timp de 10 ani după vânzarea ultimei unități.

AVERTIZĂRI PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

⚠ Deconectarea aparatului de la sursa de alimentare trebuie să fie posibilă fie prin scoaterea ștecherului din priză, dacă acesta este accesibil, fie printr-un întrerupător multipolar instalat în amonte de priză, în conformitate cu normele privind cablurile electrice, iar aparatul trebuie să

fie împământat în conformitate cu standardele naționale de siguranță electrică.


⚠ Nu folosiți prelungitoare, prize multiple sau adaptoare. După instalare, componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile utilizatorului. Nu utilizați aparatul dacă aveți părți ale corpului umede sau când sunteți desculți. Nu folosiți aparatul dacă i s-a deteriorat cablul de alimentare sau ștecherul, dacă nu funcționează corespunzător, dacă a fost deteriorat sau dacă a căzut pe jos.

⚠ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul identic de către producător, agentul său de service sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol - risc de electrocutare.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

⚠ **AVERTISMENT:** asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operațiune de întreținere. Pentru a evita riscul de vătămări personale, utilizați mănuși de protecție (risc de tăiere) și încălțăminte de protecție (risc de contuzii); asigurați-vă că aparatul este manevrat de două persoane (reducere a sarcinii); nu utilizați niciodată aparate de curățare cu aburi (risc de electrocutare). Reparațiile neprofesionale neautorizate de producător ar putea implica riscuri pentru sănătate și siguranță, pentru care producătorul nu poate fi considerat răspunzător. Niciun defect sau nicio deteriorare cauzat(ă) de reparații sau întreținere neprofesională nu va fi acoperit(ă) de garanție, ale cărei condiții sunt prezentate în documentul livrat împreună cu unitatea.


ELIMINAREA AMBALAJELOR

Ambalajele sunt reciclabile în proporție de 100% și sunt marcate cu simbolul de reciclare .

Drept urmare, diferitele părți ale ambalajelor trebuie eliminate în mod corespunzător și în conformitate cu normele stabilite de autoritățile locale privind eliminarea deșeurilor.


ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE

Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile. Eliminați-l conform reglementărilor locale privind eliminarea deșeurilor. Pentru informații suplimentare despre tratarea, valorificarea și reciclarea aparatelor electrocasnice, contactați autoritățile locale competente, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat aparatul. Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

Simbolul  de pe produs sau de pe documentația însoțitoare indică faptul că aparatul nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci trebuie predat la un centru de colectare specializat în reciclarea echipamentelor electrice și electronice.



SAFETY INSTRUCTIONS

 This symbol reminds you to read this instruction manual.

⚠ Before using the appliance, read these safety instructions. Keep them nearby for future reference.

⚠ These instructions and the appliance itself provide important safety warnings, to be observed at all times. The manufacturer declines any liability for failure to observe these safety instructions, for inappropriate use of the appliance or incorrect setting of controls.

⚠ Very young children (0-3 years) should be kept away from the appliance. Young children (3-8 years) should be kept away from the appliance unless continuously supervised. Children from 8 years old and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

⚠ **WARNING:** never stop a appliance before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

⚠ Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers and items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber-backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the appliance. Remove all objects from pockets, such as lighters and matches. Do not use the appliance if industrial chemicals have been used to clean it.

⚠ Oil-soaked items should not be dried in the appliance due to their high flammability.

⚠ Never open the door forcibly or use it as a step.

⚠ Make sure that the water tap is turned on during the drying cycles.

PERMITTED USE

⚠ **CAUTION:** The appliance is not intended to be operated by means of an external switching device, such as a timer, or separate remote controlled system.

⚠ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments; areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

IMPORTANT TO BE READ AND OBSERVE

⚠ Do not load the machine above the maximum capacity (kg of dry cloth) indicated in the programme table.

⚠ This appliance is not for professional use. Do not use the appliance outdoors.

⚠ Do not use any solvents (e.g. turpentine, benzene), detergents containing solvents, scouring powder, glass or general purpose cleaners, or flammable fluids; do not machine wash fabrics that have been treated with solvents or flammable liquids.

⚠ Do not store explosive or flammable substances (e.g. gasoline or aerosol cans) inside or near the appliance - risk of fire.

⚠ Do not dry unwashed items in the appliance.

⚠ Take care that no lint or dust is accumulated around the appliance.

⚠ Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

⚠ Do not overdry the laundry.

INSTALLATION

⚠ The appliance must be handled and installed by two or more persons - risk of injury. Use protective gloves to unpack and install - risk of cuts.

⚠ Move the appliance without lifting it by the worktop or top lid.

⚠ Installation, including water supply (if any), electrical connections and repairs must be carried out by a qualified technician. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual. Keep children away from the installation site. After unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service. Once installed, packaging waste (plastic, styrofoam parts etc.) must be stored out of reach of children - risk of suffocation. The appliance must be disconnected from the power supply before any installation operation - risk of electric shock. During installation, make sure the appliance does not damage the power cable - risk of fire or electric shock. Only activate the appliance when the installation has been completed.

⚠ Do not install your appliance where it may be exposed to extreme conditions, such as: poor ventilation, temperatures below 5 °C or above 35 °C.

⚠ When installing the appliance make sure that the four feet are stable and resting on the floor, adjusting them as required, and check that the appliance is perfectly levelled using a spirit level.

⚠ If the appliance is being installed on wood or "floating" floors (certain parquet and laminate materials), secure a 60 x 60 x 3 cm (at least) sheet of

plywood to the floor then place the appliance on top of this.

⚠ Connect the water inlet hose(s) to the water supply in accordance with the regulations of your local water company.

⚠ For cold fill only models: do not connect to the hot water supply.

⚠ For models with hot fill: the hot water inlet temperature must not exceed 60 °C.

⚠ The appliance is fitted with transport bolts to prevent any possible damage to the interior during transport. Before using the machine, it is imperative that the transport bolts are removed. After their removal, cover the openings with the 4 enclosed plastic caps.

⚠ After installation of the device, wait a few hours before starting it so that it acclimates to the environmental conditions of the room.

⚠ Make sure that the ventilation openings in the base of your appliance (if available on your model) are not obstructed by a carpet or other material.

⚠ Use only new hoses to connect the appliance to the water supply. The old hose-sets should not be reused.

⚠ The supply water pressure must be in the 0.1-1 MPa range.

⚠ If the appliance is installed near to a gas or coal stove, provide a heat insulating plate (85 x 57cm) in between, as the side facing the stove is covered with aluminium foil.

⚠ The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance, in such a way that a full opening of the machine door is restricted.

⚠ Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual. Use only authorized After-sales Service. Self or non-professional repair may lead to dangerous incident resulting in live or health threatening and/or significant property damage.

The spare parts for the household machine will be available for 10 years after placing the last unit on the market as dictated by the European Ecodesign regulation.

ELECTRICAL WARNINGS

⚠ It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it if plug is accessible, or by a multi-pole switch installed upstream of the socket in accordance with the wiring rules and the appliance must be earthed in conformity with national electrical safety standards.


⚠ Do not use extension leads, multiple sockets or adapters. The electrical components must not be accessible to the user after installation. Do not use the appliance when you are wet or barefoot. Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

⚠ If the supply cord is damaged, it must be replaced with an identical one by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard - risk of electric shock.

CLEANING AND MAINTENANCE

⚠ **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off and disconnected from the power supply before performing any maintenance operation. To avoid risk of personal injury use protective gloves (risk of laceration) and safety shoes (risk of contusion); be sure to handle by two persons (reduce load); never use steam cleaning equipment (risk of electric shock). Non-professional repairs not authorized by the manufacturer could result in a risk to health and safety, for which the manufacturer cannot be held liable. Any defect or damage caused from non-professional repairs or maintenance will not be covered by the guarantee, the terms of which are outlined in the document delivered with the unit.


DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS

The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol .


The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES

This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your local authority, the collection service for household waste or the store where you purchased the appliance. This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and with the Waste Electrical and Electronic Equipment regulations 2013 (as amended). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences for the environment and human health.

The symbol  on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.



 Ez a szimbólum az útmutató elolvasására hívja fel a figyelmet.

⚠ A készülék használata előtt olvassa el a biztonsági útmutatót. Tartsa a közelben, ha a későbbiekben szüksége lenne rá.

⚠ Az utasítások és a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz – ezeket minden alkalommal olvassa el és tartsa be. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából, vagy a kezelőszervek hibás beállításából származó károkért.

⚠ A kisgyermeket (0–3 éves korú gyermekeket) tartsa távol a készüléktől. A (3–8 éves korú) gyermekek állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében. A 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, továbbá a csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő, illetve kellő tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha ezt a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik, továbbá ha a készülék biztonságos használatára nézve előzetes utasításokat kaptak, és ismerik a használatából eredő esetleges kockázatokat. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel. A gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek tisztítási és karbantartási műveleteket.

⚠ **VIGYÁZAT:** csak akkor állítsa le a készüléket a szárítási ciklus vége előtt, ha – a hőelvezetés érdekében – az összes ruhadarabot gyorsan ki tudja venni és teríteni.

⚠ A például étolajjal, acetonnal, alkohollal, benzinnel, kerozinnal, folteltávolító szerrel, terpentinnel, viasszal és viaszeltávolító szerrel szennyezett ruhadarabokat, valamint habgumi (latexhab) darabokat, zuhanysapkákat, vízálló textíliákat, gumírozott hátú ruhadarabokat, illetve habszivacs betétekkel ellátott ruhákat vagy párnákat nem szabad a készülékben szárítani. Távolítsa el minden tárgyat (így például az öngyújtót és gyufát) a zsebekből. Ne használja a készüléket, ha a tisztításához ipari vegyszereket használtak.

⚠ Az olajjal átitatódott ruhadarabokat erősen gyúlékony tulajdonságuk miatt nem szabad a készülékben szárítani.

⚠ Ne nyissa fel erővel az ajtót, és soha ne álljon rá.

⚠ Ügyeljen arra, hogy a vízcsap nyitva legyen a szárítási ciklusok alatt.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

⚠ **FIGYELEM:** A készülék nem alkalmas külső kapcsolóberendezéssel (például időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel) történő működtetésre.

⚠ A készülék háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra szolgál, mint például: üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyháiban; farmépületekben; szállodákban, motellekben,

panziókban és más lakókörnyezetekben megszálló vendégek által; kommunális felhasználási területek lakótelepeken vagy kisebb mosodákban való használatra.

⚠ Ne töltsön a gépbe a programtáblázatban megadott maximális kapacitásnál (száraz ruha mennyisége kg-ban megadva) több ruhát.

⚠ A készülék nem professzionális használatra szolgál. Ne használja a készüléket a szabadban.

⚠ Ne használjon oldószert (pl. terpentint, benzolt), oldószert tartalmazó mosószert, súrolóport, ablaktisztítót vagy általános tisztítószert, illetve gyúlékony folyadékot. Ne mosson a mosógépben előzőleg oldószerral vagy gyúlékony folyadékkal kezelt anyagokat.

⚠ Ne tároljon robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagokat (pl. benzines vagy aeroszolos palackot) a készülék belsejében vagy közelében – tűzveszély.

⚠ Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a készülékben.

⚠ Ügyeljen arra, hogy a készülék körül ne halmozódjon fel szősz vagy por.

⚠ Az öblítőket és hasonló termékeket az öblítőhöz mellékelt utasítások szerint kell használni.

⚠ Ne szárítsa túl a ruhaneműt.

ÜZEMBE HELYEZÉS

⚠ A készülék mozgatását és üzembe helyezését két vagy több személy végezze – sérülésveszély. Használjon védőkesztyűt a kicsomagoláshoz és a beszereléshez – vágásveszély.

⚠ A mozgatásához a készüléket ne tetejénél és ne a felső fedélnél fogva emelje.

⚠ A beszerelést (beleértve a vízellátás (ha van) és az elektromos hálózat bekötését is), valamint a javításokat szakképzett szerelőnek kell elvégeznie. Csak akkor javítsa meg vagy cserélje ki a készülék egyes alkatrészeit, ha az adott művelet szerepel a felhasználói kézikönyvben. Tartsa távol a gyermekeket a beszerelés helyétől. A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készülék megsérült-e a szállítás során. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal. A beszerelés után a csomagolási hulladékot (műanyag, hungarocell részek stb.) gyermekektől elzárva kell tárolni – fulladásveszély. Mielőtt bármilyen szerelési műveletet végezne, a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról – áramütés veszélye. Az üzembe helyezés során ügyeljen arra, hogy a készülékkel ne sértse meg a tápkábelt – tűz vagy áramütés veszélye. A készüléket csak a megfelelő üzembe helyezést követően kapcsolja be.

⚠ Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol szélsőséges körülményeknek lehet kitéve (például nem megfelelő szellőzés, 5 °C alatti vagy 35 °C feletti hőmérséklet).

⚠ A készülék üzembe helyezése során ügyeljen arra, hogy mind a négy láb stabilan álljon a padlón, és szükség esetén állítsa be őket. Vízmérték segítségével ellenőrizze, hogy a készülék tökéletesen vízszintesen áll-e.

- ⚠ Ha a készüléket fából készült vagy „lebegő” padlóra (bizonyos parketták és laminált anyagok) telepíti, rögzítsen egy (legalább) 60 × 60 × 3 cm-es rétegelt lemez lapot a padlóhoz, majd erre helyezze a készüléket.
- ⚠ A vízbevezető tömlő(ke)t a helyi vízszolgáltató előírásainak megfelelően csatlakoztassa a vízhálózatra.
- ⚠ A kizárólag hideg vízzel tölthető típusok esetében: ne csatlakoztassa a melegvíz-ellátáshoz.
- ⚠ A meleg vízzel tölthető típusok esetében: a meleg víz bemeneti hőmérséklete nem haladhatja meg a 60 °C-ot.
- ⚠ A készülék szállítási csavarokkal van ellátva, hogy a szállítás során ne sérüljön a belseje. A gép használata előtt mindenképpen el kell távolítani a szállítási csavarokat. Eltávolításuk után helyezze a nyílásokba a 4 műanyag takaróelemet.
- ⚠ Miután üzembe helyezte a készüléket, várjon néhány órát a bekapcsolásával, hogy a készülék alkalmazkodni tudjon a helyiség környezeti adottságaihoz.
- ⚠ Ügyeljen arra, hogy a mosógép talpán lévő szellőzőnyílásokat (ha vannak ilyenek az adott típuson) ne takarja el szőnyeggel vagy más anyaggal.
- ⚠ A készülék vízhálózatra történő bekötésekor kizárólag új tömlőket használjon. A régi tömlőkészleteket ne használja fel újra.
- ⚠ A vízellátás nyomásának 0,1 és 1 MPa között kell lennie.
- ⚠ Ha a készüléket gáz- vagy széntűzhely közelébe telepíti, szereljen fel egy (85 × 57 cm méretű) hőszigetelő lemezt közéjük, mivel a tűzhely felé néző oldal alumíniumfóliával van borítva.
- ⚠ A készüléket nem szabad zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögé telepíteni, amelynek zsanérja a készülékkel ellentétes oldalon van és akadályozza a gép aajtájának teljes kinyitását.
- ⚠ Csak akkor javítsa meg vagy cserélje ki a készülék egyes alkatrészeit, ha az adott művelet szerepel a felhasználói kézikönyvben. Csak jóváhagyott vevőszolgálathoz forduljon. A sajátkezű vagy szakszerűtlen javítás veszélyes eseményt idézhet elő, amely életveszélyes vagy súlyos sérülésekhez, illetve a termékben keletkező jelentős károkhhoz vezet.
- ⚠ A háztartási berendezés pótalkatrészei 10 évig elérhetők az utolsó egység piacra kerülését követően, a környezetbarát tervezésre vonatkozó európai irányelvnek megfelelően.

ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

- ⚠ A csatlakozódugó elérhetővé tételével vagy az aljzat elé egy, a vezetékezési szabályoknak megfelelően felszerelt többpólusú kapcsolóval lehetővé kell tenni a készülék elektromos hálózatról való leválasztását, illetve a készüléket a nemzeti elektromos biztonsági szabványoknak megfelelően földelni kell.


- ⚠ Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptert. Az üzembe helyezés után az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára. Ne használja a készüléket, ha bőre nedves vagy mezítláb áll a padlón. Ne használja a készüléket akkor, ha a hálózati tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett.

- ⚠ Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizképviselőjének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie egy azzal megegyezőre – áramütés veszélye.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- ⚠ **VIGYÁZAT:** Mielőtt bármilyen karbantartási műveletet végezne, győződjön meg arról, hogy a készüléket leválasztotta az elektromos hálózatról. A személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében használjon védőkesztyűt (sebesülésveszély) és védőlábbelit (zúzódás veszélye); két személy végezze a kezelését (terheléscsökkentés); soha ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket (áramütés veszélye). A gyártó által nem jóváhagyott, nem szakszerű javítások egészségügyi és biztonsági kockázatot jelenthetnek, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget. A nem szakszerű javításból vagy karbantartásból eredő hibákra vagy sérülésekre nem érvényes a garancia. A garanciális feltételeket a készülékhez mellékelt dokumentum tartalmazza.


A CSOMAGOLÓANYAGOK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és az újrahasznosítás szimbólummal  van jelölve.


A csomagolás egyes részeinek hulladékkezelését felelősségteljesen, a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendelkezések szerint kell elvégezni.

A HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSE HULLADÉKKÉNT

Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok felhasználásával készült. Leselejtezéskor a helyi hulladékkezelési szabályokkal összhangban járjon el. Az elektromos háztartási készülékek kezelésére, hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó további információkért forduljon a helyi hatósághoz, a háztartási hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy üzlethez. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) szóló 2012/19/EU EK irányelv szerinti jelölésekkel rendelkezik. Annak biztosítása, hogy a termék hulladékként való elhelyezése megfelelően történik, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt kedvezőtlen következményeket.

A terméken vagy a kísérő dokumentációban lévő  szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem azt egy megfelelő, az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző gyűjtőponton kell leadni.



 Tento symbol vás vyzývá, abyste si přečetli návod k použití.

⚠ Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Mějte je po ruce pro další nahlédnutí.

⚠ Tyto pokyny i samotný spotřebič poskytují důležitá bezpečnostní varování, která je třeba vždy dodržovat. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, nevhodného použití spotřebiče nebo nesprávného nastavení ovládacích prvků.

⚠ Velmi mladé děti (0-3 roky) musí být udržovány v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče. Malé děti (3-8 let) musí být udržovány v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, nejsou-li nepřetržitě pod dozorem. Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič výhradně pod dozorem nebo poté, co byly náležitě poučeny ohledně bezpečného použití a pochopily související rizika. Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu svěřenou uživateli nesmí provádět děti bez dozoru.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Nikdy nezastavujte spotřebič před ukončením cyklu sušení s výjimkou případu, když je všechno prádlo rychle vyjmuto, aby došlo k rozptýlení tepla.

⚠ Prádlo, které bylo znečištěno látkami jako kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosku, a materiály jako molitan (latexová pěna), sprchovací čepice, voděodolné textilie, pogumované artikly a šaty nebo polštáře s molitanem nesmí být sušeny v tomto spotřebiči. Vyjměte všechny předměty z kapes, jako například zapalovače a zápalky. Nepoužívejte spotřebič, když byly k čištění použity průmyslové chemikálie.

⚠ Prádlo nasáklé olejem nesmí být sušeno ve spotřebiči kvůli jeho vysoké hořlavosti.

⚠ Nikdy neotvírejte dvířka násilně ani je nepoužívejte jako stupátko.

⚠ Ujistěte se, že během cyklů sušení je vodovodní kohoutek otevřený.

DOVOLENÉ POUŽITÍ

⚠ **VÝSTRAHA:** Spotřebič není určen k použití prostřednictvím externích prepínacích zařízení, jako např. časovač, nebo samostatného vzdáleného řídicího systému.

⚠ Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako: prostory kuchyněk pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; chalupách; zákaznicky v hotelech, motelech, zařízeních pro nocleh se snídaní

a jiných rezidenčních prostředích; prostorách pro společné používání v činžovních domech nebo prádelnách.

⚠ Při plnění zařízení nepřekračujte maximální kapacitu (v kg suchého prádla), uvedenou v tabulce programů.

⚠ Tento spotřebič není určen pro profesionální použití. Nepoužívejte spotřebič venku.

⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzen), prací prostředky obsahující rozpouštědla, čisticí prášek, čisticí prostředky na sklo nebo pro všeobecné účely nebo hořlavé kapaliny; neperte v zařízení prádlo, které bylo ošetřeno rozpouštědly nebo hořlavými kapalinami.

⚠ Neskladujte výbušné nebo hořlavé látky (např. kanystry s benzinem nebo nádoby s aerosolovým rozprašovačem) uvnitř nebo v blízkosti spotřebiče - hrozí riziko požáru.

⚠ Nesušte v spotřebiči nevyprané prádlo.

⚠ Postarejte se, aby v blízkosti spotřebiče nebyly nahromaděné chomáče vláken z bavlny nebo prach.

⚠ Aviváže nebo podobné přípravky musí být používány v souladu s pokyny jejich výrobců.

⚠ Nesušte prádlo příliš.

INSTALACE

⚠ Manipulace se spotřebičem a jeho instalace musí být provedeny dvěma nebo více osobami - hrozí riziko ublížení na zdraví. K rozbalení a instalaci spotřebiče použijte ochranné rukavice - hrozí riziko pořezání.

⚠ Manipulaci se spotřebičem provádějte bez zvedání za vrchní plochu nebo vrchní víko.

⚠ Instalace, včetně připojení přívodu vody (je-li součástí) a připojení k elektrické síti, jako i opravy, musí být provedeny kvalifikovaným technikem. Neprovádějte žádnou opravu ani výměnu jakékoli součásti spotřebiče, pokud nejsou uvedeny v uživatelském návodu. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od místa instalace. Po rozbalení spotřebiče se ujistěte, že nedošlo k jeho poškození během přepravy. V případě výskytu problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší středisko poprodejšího servisu. Po provedení instalace je třeba uskladnit odpad z obalového materiálu (plasty, pěnový polystyrén apod.) mimo dosah dětí - hrozí riziko udušení. Před prováděním jakýchkoli úkonů instalace musí být spotřebič odpojen od zdroje elektrického napájení - hrozí zásah elektrickým proudem. Během instalace se ujistěte, že spotřebič nepoškozuje napájecí kabel - hrozí riziko požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Spotřebič aktivujte až po dokončení instalace.

⚠ Neinstalujte svůj spotřebič do míst, kde by mohl být vystaven extrémním podmínkám, jako např.: nedostatečná ventilace, teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 35 °C.

⚠ Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že se všechny čtyři nožičky nacházejí ve stabilní poloze a dotýkají se podlahy; v případě potřeby je seřídte a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný do vodorovné polohy.

⚠ Když má být spotřebič nainstalován na dřevěnou nebo „plovoucí“ podlahu (některé parkety a laminátové materiály), zajistěte o podlahu desku z překližky s rozměry 60×60×3 cm (nejméně) a poté na ni umístěte spotřebič.

⚠ Připojte hadici(e) pro přívod vody k přívodu vody v souladu s nařízeními vašeho místního dodavatele vody.

⚠ U modelů napájených výhradně studenou vodou: nepřipojujte je k přívodu horké vody.

⚠ U modelů napájených i horkou vodou: teplota přiváděné horké vody nesmí přesahovat 60 °C.

⚠ Spotřebič je vybaven přepravními šrouby, které zabraňují možnému poškození vnitřních částí během přepravy. Před použitím stroje je důležité, aby byly přepravní šrouby odstraněny. Po jejich odstranění přikryjte příslušné otvory 4 plastovými krytkami z výbavy.

⚠ Po ukončení instalace zařízení vyčkejte pár hodin, než ho uvedete do činnosti, aby se spotřebič přizpůsobil podmínkám prostředí v místnosti instalace.

⚠ Ujistěte se, že ventilační otvory ve spodní části pračky (jsou-li součástí vašeho modelu) nejsou ucpány kobercem nebo jiným materiálem.

⚠ K připojení spotřebiče k přívodu vody použijte výhradně nové hadice. Staré hadice nesmí být opětovně použity.

⚠ Tlak přívodu vody musí být v rozsahu 0,1-1 MPa.

⚠ Když je spotřebič nainstalován v blízkosti plynového sporáku nebo kamen, zajistěte, aby se mezi nimi nacházela deska tepelné izolace (85×57 cm), a aby byla strana obrácená ke sporáku pokryta hliníkovou fólií.

⚠ Spotřebič nesmí být nainstalován za zamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře se závěsem na opačné straně než je strana spotřebiče, takovým způsobem, který omezuje úplné otevření dvířek zařízení.

⚠ Neprovádějte žádnou opravu ani výměnu jakékoli součásti spotřebiče, pokud nejsou uvedeny v uživatelském návodu. Používejte pouze autorizovaný poprodejní servis. Opravy, které provedete sami nebo které nejsou provedeny profesionály, mohou vést k ohrožení života nebo zdraví a značnému poškození majetku.

⚠ Náhradní díly pro domácí spotřebiče budou k dispozici 10 let po uvedení poslední jednotky na trh, v souladu s evropským nařízením Ecodesign.

VAROVÁNÍ V SOUVISLOSTI S ELEKTRICKÝM PROUDEM

⚠ Musí být možné odpojit spotřebič od elektrického napájení odpojením zástrčky, je-li přístupná, nebo prostřednictvím vícepólového vypínače,

nainstalovaného před zásuvkou, v souladu s pravidly pro kabeláž a spotřebič musí být uzemněný ve shodě s národními normami elektrické bezpečnosti.


⚠ Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozvodky nebo adaptéry. Po instalaci musí být umožněn přístup uživatele k elektrickým komponentům. Nepoužívejte spotřebič, když jste mokří nebo naboso. Když je napájecí kabel nebo zástrčka spotřebiče poškozena, když spotřebič nepracuje správně, nebo když byl poškozen nebo spadl, nepoužívejte jej.

⚠ Když je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn za nový stejný kabel výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobnými kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo riziku - hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

⚠ **VAROVÁNÍ:** Před prováděním jakéhokoli úkonu údržby se ujistěte, že spotřebič je vypnut a odpojen od elektrického napájení. Pro zabránění rizika zranění používejte ochranné rukavice (riziko vzniku tržné rány) a ochrannou obuv (riziko pohmoždění); ujistěte se, že je manipulace prováděna dvěma osobami (snížení zátěže); nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení (riziko zásahu elektrickým proudem). Neprofesionálně provedené opravy, které nebyly autorizovány výrobcem, mohou vést k ohrožení zdraví a bezpečnosti, za které výrobce nemůže být považován za odpovědného. Jakákoli chyba nebo poškození, způsobené neprofesionálními opravami nebo údržbou nebude kryta zárukou, jejíž náležitosti a smluvní podmínky jsou uvedeny v dokumentu, dodaném spolu se zařízením.


LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen symbolem recyklace .

Jednotlivé části obalu musí být zlikvidovány v plném souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE DOMÁČÍCH SPOTŘEBIČŮ

Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo znovu použitelných materiálů. Likvidaci proveďte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Ohledně dalších informací o zpracování, opětovném použití a recyklaci elektrických domácích spotřebičů se obraťte na místní orgány, službu sběru komunálního odpadu nebo na obchod, ve kterém jste spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen ve shodě s Evropskou směrnicí 2012/19/EU „Odpad tvořený elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ)“. Ujistěním se o správné likvidaci tohoto výrobku, pomůžete k předcházení negativním následkům na životním prostředí a na lidském zdraví.

Symbol  na výrobku nebo v průvodní dokumentaci informuje, že s ním nesmí být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem, ale musí být doručeno do sběrného střediska kvůli recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



 Tento symbol vás upozorňuje, aby ste si prečítali návod na použitie.

⚠ Pred použitím zariadenia si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Majte ich po ruke kvôli prípadnému neskoršiemu nahliadnutiu.

⚠ V týchto pokynoch aj na samotnom zariadení sú dôležité bezpečnostné varovania, ktoré je potrebné vždy dodržiavať. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nedodržania týchto bezpečnostných pokynov, v prípade nevhodného použitia zariadenia alebo v prípade nesprávneho nastavenia ovládacích prvkov.

⚠ Veľmi mladé deti (0-3 roky) musia byť udržiavané v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča. Malé deti (3-8 rokov) musia byť udržiavané v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča - ak nie sú neustále pod dozorom. Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať zariadenie výhradne pod dozorom, alebo ak boli náležite poučené o bezpečnom použití a pochopili súvisiace riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu zverenú používateľovi nesmú vykonávať deti bez dozoru.

⚠ VAROVANIE: Nikdy nezastavujte spotrebič pred ukončením cyklu sušenia, s výnimkou prípadu, keď je všetko prádlo rýchlo vybraté, aby došlo k rozptýleniu tepla.

⚠ Prádlo, ktoré bolo znečistené látkami ako kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, a materiály ako molitan (latexová pena), sprchovacie čapice, vodeodolné textílie, pogumované materiály a šaty alebo vankúše s molitanom, nesmú byť sušené v tomto spotrebiči. Vyberte všetky predmety z vreciek, ako napríklad zapalovače a zápalky. Nepoužívajte spotrebič, keď boli na čistenie použité priemyselné chemikálie.

⚠ Prádlo nasiaknuté olejom nesmie byť sušené v spotrebiči kvôli jeho vysokej horľavosti.

⚠ Nikdy neatvárajte dvierka násilne, ani ich nepoužívajte ako stupienok.

⚠ Uistite sa, že počas cyklov sušenia je vodovodný kohútik otvorený.

DOVOLENÉ POUŽITIE

⚠ **VÝSTRAHA:** Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého spínacieho zariadenia, ako napr. časovač, alebo pomocou samostatného diaľkovo ovládaného systému.

⚠ Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobným spôsobom, ako napr.: priestory kuchyniek pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; chalupách; zákazníkmi v hoteloch, motelloch, v zariadeniach pre nocľah s raňajkami a v iných rezidenčných prostrediach; priestoroch pre spoločné používanie v bytových

domoch alebo pracovniach.

⚠ Pri plnení zariadenia neprekračujte maximálnu kapacitu (v kg suchého prádla), uvedenú v tabuľke programov.

⚠ Zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti a nie na profesionálne použitie.

Nepoužívajte spotrebič v exteriéri.

⚠ Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín, benzén), pracie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, čistiace prášky, čistiace prostriedky na sklo alebo pre všeobecné čistiace prostriedky alebo horľavé kvapaliny; neperte v zariadení prádlo, ktoré bolo ošetrované rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami.

⚠ Neskladujte výbušné alebo horľavé látky (napr. kanistre s benzínom alebo nádoby s aerosólovým rozprašovačom) vo vnútri alebo v blízkosti spotrebiča - hrozí riziko požiaru.

⚠ Nesušte v spotrebiči nevypraté prádlo.

⚠ Postarajte sa, aby v blízkosti spotrebiča neboli nahromadené chumáče vlákien z bavlny alebo prach.

⚠ Aviváže alebo podobné prípravky musia byť používané v súlade s pokynmi ich výrobcov.

⚠ Nesušte prádlo príliš.

INŠTALÁCIA

⚠ Inštalovať spotrebič a manipulovať s ním musia dve alebo viac osôb - riziko zranenia. Na rozbalenie a inštaláciu spotrebiča použite ochranné rukavice - hrozí riziko porezania.

⚠ Pri manipulácii so zariadením ho nedvíhajte za vrchnú plochu ani za veko.

⚠ Inštalácia, vrátane pripojenia prívodu vody (ak je súčasťou) a pripojenia k elektrickej sieti, ako aj opravy, musia byť vykonané kvalifikovaným technikom.

Nevykonávajte žiadnu opravu ani výmenu žiadnej súčasti spotrebiča, ak nie je uvedená v používateľskom návode. Udržujte deti v dostatočnej vzdialenosti od miesta inštalácie. Po rozbalení zariadenia sa uistite, že nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. V prípade výskytu problémov sa obráťte na predajcu alebo na najbližšie stredisko popredajného servisu. Po inštalácii je potrebné uskladniť odpad z obalového materiálu (plasty, penový polystyrén atď.) mimo dosahu detí - hrozí riziko zadusenia. Pred inštaláciou musí byť spotrebič odpojený od zdroja elektrického napájania - riziko zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie sa uistite, že spotrebič nepoškodzuje napájací kábel - riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie aktivujte až po dokončení inštalácie.

⚠ Neinštalujte spotrebič na miesta, kde môže byť vystavený extrémnym podmienkam, ako napr.: nedostatočná ventilácia, teplota nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C.

⚠ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že všetky štyri nožičky sú stabilné a dotýkajú sa podlahy; v prípade potreby ich nastavte a pomocou vodováhy

skontrolujte, či je zariadenie dokonale vyrovnané do vodorovnej polohy.

⚠ Keď má byť spotrebič nainštalovaný na drevenú alebo „plávajúcu“ podlahu (niektoré parkety a laminátové materiály), zaistite o podlahu dosku z preglejky s rozmermi 60×60×3 cm (najmenej) a potom na ňu umiestnite spotrebič.

⚠ Pripojte hadicu(e) pre prívod vody k rozvodu v súlade s predpismi miestnej vodárenskej spoločnosti.

⚠ Pri modeloch, napájaných výhradne studenou vodou: nepripájajte ich k prívodu teplej vody.

⚠ Pri modeloch, napájaných aj teplou vodou: teplota privádzanej teplej vody nesmie prekročiť 60 °C.

⚠ Spotrebič je vybavený prepravnými skrutkami, ktoré zabráňujú možnému poškodeniu vnútorných častí počas prepravy. Pred použitím stroja je dôležité, aby boli prepravné skrutky odstránené. Po ich odstránení zakryte príslušné otvory 4 plastovými krytkami z výbavy.

⚠ Po inštalácii zariadenia vyčkajte pred uvedením do činnosti pár hodín, aby sa spotrebič prispôbil podmienkam v miestnosti inštalácie.

⚠ Uistite sa, že ventilačné otvory v spodnej časti práčky (ak sú súčasťou vášho modelu) nie sú prekryté kobercom alebo iným materiálom.

⚠ Na pripojenie spotrebiča k prívodu vody použite výhradne nové hadice. Staré hadice nesmú byť opätovne použité.

⚠ Tlak prívodu vody musí byť v rozsahu 0,1-1 MPa.

⚠ Ak je spotrebič nainštalovaný v blízkosti plynového sporáka alebo kachlí, zaistite, aby sa medzi nimi nachádzala doska tepelnej izolácie (85×57 cm), a aby bola strana, obrátená k sporáku, pokrytá hliníkovou fóliou.

⚠ Spotrebič nesmie byť nainštalovaný za uzamykateľné dvere, posuvné dvere alebo dvere so závesom na opačnej strane ako na spotrebiči, aby nedochádzalo k obmedzeniu úplného otvorenia dvierok zariadenia.

⚠ Nevykonávajte žiadnu opravu ani výmenu žiadnej súčastí spotrebiča, ak nie je uvedená v používateľskom návode. Využívajte len služby autorizovaného servisu. Svojpomocná oprava alebo neprofesionálne vykonaná oprava môže viesť k nehodám ohrozujúcim život alebo zdravie osôb a/alebo majetkové hodnoty.

⚠ Náhradné diely pre tento spotrebič budú dostupné ešte 10 rokov po umiestnení poslednej jednotky na trh podľa európskych predpisov o ekologickom dizajne.

VAROVANIE TÝKAJÚCE SA ELEKTRICKÉHO ROZVODU

⚠ Spotrebič musí byť možné odpojiť od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky, ak je prístupná, alebo viacpólovým vypínačom, nainštalovaným pred zásuvkou, v súlade s pravidlami zapojenia a spotrebič

musí byť uzemnený v zhode s národnými normami elektrickej bezpečnosti.

⚠ Nepoužívajte predlžovacie káble, rozvodky alebo adaptéry. Po inštalácii musí byť umožnený prístup používateľa k elektrickým komponentom.


Nepoužívajte spotrebič keď ste mokří alebo naboso. Keď je napájací kábel alebo zástrčka spotrebiča poškodená, keď spotrebič nepracuje správne, alebo keď bol poškodený alebo spadol, nepoužívajte ho.

⚠ Keď je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobná kvalifikovaná osoba vymeniť za identický, aby sa zabránilo nebezpečenstvu – riziku zásahu elektrickým prúdom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

⚠ **VAROVANIE:** Pred vykonávaním akéhokoľvek úkonu údržby sa uistite, že spotrebič je vypnutý a odpojený od elektrického napájania. Aby ste predišli riziku zranenia, používajte ochranné rukavice (riziko vzniku tržnej rany) a ochrannú obuv (riziko pomliaždenia); zabezpečte, aby manipuláciu vykonávali dve osoby (zníženie záťaže); nikdy nepoužívajte parné čistiace zariadenie (riziko zásahu elektrickým prúdom). Neprofesionálne vykonané opravy, ktoré neboli autorizované výrobcom, môžu viesť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti, za ktoré výrobca nemôže byť zodpovedný. Na chyby alebo poškodenie, spôsobené neprofesionálnymi opravami alebo údržbou, sa záruka nevzťahuje; náležitosti a zmluvné podmienky záruky sú uvedené v dokumente, dodanom spolu so zariadením.


LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál je 100% recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie .

Jednotlivé časti obalu musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi na likvidáciu odpadu.

LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV

Tento spotrebič bol vyrobený z recyklovateľných alebo opätovne použiteľných materiálov. Likvidáciu vykonajte v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu odpadu. Ohľadom ďalších informácií o spracovaní, opätovnom použití a recyklácii domácich elektrických spotrebičov sa obráťte na kompetentné miestne orgány, na službu zodpovednú za zber komunálneho odpadu alebo na predajcu, od ktorého ste spotrebič zakúpili. Toto zariadenie je označené v zhode s Európskou smernicou 2012/19/EÚ „Odpad tvorený elektrickými a elektronickými zariadeniami (OEEZ)“. Zabezpečte, aby bol výrobok správne zlikvidovaný, čím zabránite negatívnym následkom na životné prostredie a na ľudské zdravie.

Symbol  na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii informuje, že s ním nesmie byť nakladané ako s bežným komunálnym odpadom, ale musí byť doručený do zberného strediska, kvôli recyklácii elektrických a elektronických zariadení.