

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ INDESIT TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA!**

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon.



A Biztonsági útmutató, valamint a Használati és kezelési útmutató a

www.whirlpool.eu honlapról tölthető le.


Kövessen a füzet hátulján található információkat.



A készülék használata előtt gondosan olvassa el az *Egészségvédelmi és Biztonsági* útmutatót.

A TERMÉK BEMUTATÁSA

KÉSZÜLÉK

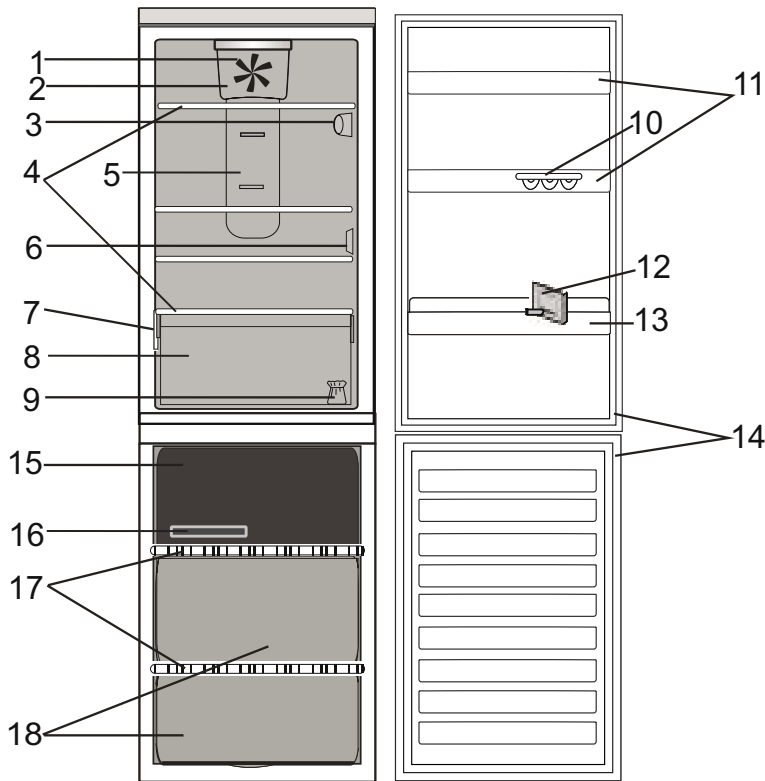


Hűtőtér

1. Ventilátor
2. Ventilátor burkolata és antibakteriális szűrő
3. Elektronikus vezérlőpanel / világítás
4. Polcok
5. Multi-flow hideglevegő-keringtető terület
6. Az érzékelő burkolata
7. Adattábla a kereskedelmi névvel
8. Rekesz a zöldségek és gyümölcsök frissen tartásához
9. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet
10. Tojástartó
11. Ajtópolcok
12. Elválasztóelem palackokhoz
13. Palacktartó
14. Ajtóötmités

Mélyhűtőtér

14. Ajtóötmitések
15. Felső fiók: a leghidegebb zóna, ideális a friss élelmiszerek fagyasztásához
16. Jégkockatartó
17. Polcok
18. Fagyasztófiókok


KEZELŐPANEL

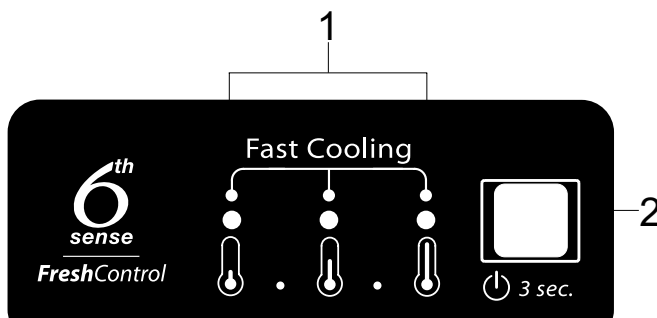


1. LED jelzőfények (az aktuális hőmérsékleti érték vagy a Gyorsűtés funkció jelzése)
2. Be/Készenlét gomb / Hőmérséklet gomb

TARTOZÉKOK


TOJÁSTARTÓ

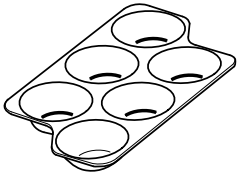

ELVÁLASZTÓELEM PALACKKOKHOZ

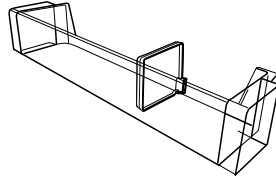

JÉGKOCKATARTÓ

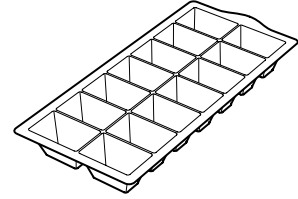

ELSŐ HASZNÁLAT

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, az automatikusan működni kezd.

A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a hűtőszekrénybe és a mélyhűtőtérbe helyezné.

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn. A hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani kezdenek.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE KÖZBEN HALLHATÓ ZAJOK

Sípoló hang, amikor első alkalommal vagy hosszú idő után kapcsolja be a készüléket.



Csörgedező hang, amikor a hűtőfolyadék befolyik a csövekbe.



Zúgó hang, amikor a kompresszor működik.



Búgó hang, amikor a vízszelvény vagy a ventilátor aktiválódik.



Recsegő hang, amikor a kompresszor elindul.



Kattanó hang, amikor a termosztát beállítja, milyen gyakran kapcsoljon be a kompresszor.



MINDENNAPI HASZNÁLAT

A funkciókkal kapcsolatos további részleteket lásd a Használati és kezelési útmutatóban / a Használati és kezelési útmutató beszerzésével kapcsolatos információkat lásd az utolsó oldalon.

FUNKCIÓK

BE/KÉSZENLÉT FUNKCIÓ

A készülék készenléti üzemmódba történő állításához **nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Be/Készenlét gombot**. A Be/Készenlét jelzőfény kivételével az összes kijelzés kialszik.

A készülék visszakapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A vezérlőpanelen lévő **Hőmérséklet gomb megnyomásával** a legmagasabb, alacsonyabb és a legalacsonyabb hőmérsékleti szint között válthat.

A Hőmérséklet gomb megnyomására a hőmérséklet beállítása ciklikusan változik.

A készülék első alkalommal történő bekapcsolásakor a hőmérséklet középső pozícióba van állítva (ez a gyári beállítás).

A következő táblázat a hőmérsékleti beállításokat tartalmazza:

	MAGAS HŐMÉRS.
	KÖZEPESEN MAGAS HŐMÉRS.
	KÖZEPES HŐMÉRS.
	KÖZEPESEN ALACSONY HŐMÉRS.
	ALACSONY HŐMÉRS.
	GYORSHŰTÉS FUNKCIÓ



● LED be ○ LED ki

Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében mért átlaghőmérsékletet jelzik.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket.

GYORSHŰTÉS FUNKCIÓ

A Gyorsműtés funkció használata akkor ajánlott, ha nagyobb mennyiségű élelmiszer helyez be, és ezért növelni kívánja a hűtő- vagy fagyasztótér hűtési/fagyasztási teljesítményét.

A Gyorsműtés funkció bekapcsolásához **nyomja meg egymás után többször a Hőmérséklet gombot** a vezérlőpanelen addig, amíg mind a 3 LED jelzőfény villogni, majd világítani nem kezd.



A funkció 12 óra elteltével automatikusan inaktíválódik, és visszatér az előzőleg kiválasztott értékre.

A funkció manuálisan is kikapcsolható, ehhez nyomja meg a vezérlőpanelen lévő Hőmérséklet gombot.

A HŰTŐSZEKRENY VILÁGÍTÁSA

A hűtőtér világítása LED-ekkel történik, ami jobb megvilágítást és rendkívül alacsony energiafogyasztást eredményez.


Ha a LED-világítás nem működik, a csere érdekében vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 4 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ

A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható a hűtőtérben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek. Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, a ventilátort antibakteriális szűrővel lehet felszerelni. Vegye ki a frissen tartó rekeszben található dobozból, és illesse a ventilátor burkolatába a képen látható módon.


A csere menetének leírása a szűrődobozban található.

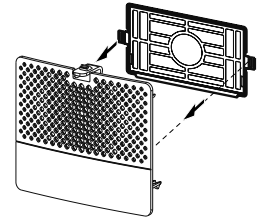

FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA

FIGYELMEZTETÉS TÍPUSA	JELZÉS	OK	MEGOLDÁS
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A hűtőszekrény világítása villog.	Az ajtó 3 percnél tovább maradt nyitva.	Csukja be az ajtót
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A hűtőszekrény világítása kikapcsol	Az ajtó 4 percnél tovább maradt nyitva.	Csukja be az ajtót
Hibás működés	A hőmérséklet jelzőfényei villognak.	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal


ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

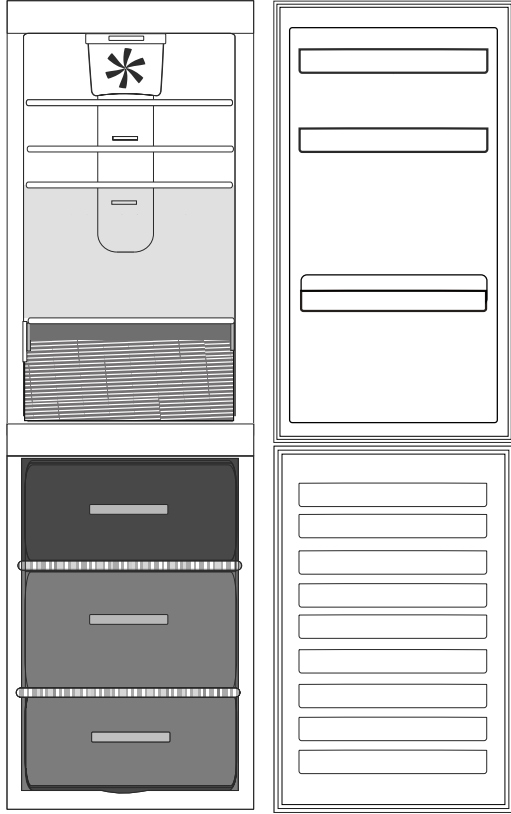

Jelmagyarázat



MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Délgyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott.



HIDEG ZÓNA A következők tárolásához ajánlott: sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk, joghurt, felvágottak, desszertek.



ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ



MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott.



NORMÁL FAGYASZTÓREKESZEK

Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt szürke árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik.

HŰTŐTÉR

Az ételek csomagolásához használjon újrahasznosítható, műanyagból, fémből, alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát.

Mindig zárt tárolóedényeket használjon azokhoz a folyadékokhoz és élelmiszerekhez, amelyek erőteljes szagokat vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik egymás szagát, vagy fedje be őket.

Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert szeretne tárolni, azt javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőtérnek ez a leghidegebb része.

A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az erre érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell tárolni eltartóságuk megőrzése érdekében; például ne tároljon együtt paradicsomot kivével vagy fejes káposztával.

Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó segítségével (bizonyos modellek esetén elérhető).

Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket, hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.

FAGYASZTÓTÉR

A fagyasztó a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására használható. A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24 óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer lefagyasztása lehetséges (... kg/24 óra).

Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a felső zónát használja.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

A berendezés energiaadatokat is tartalmazó terméklapja a következő webhelyről tölthető le: www.whirlpool.eu

A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE


> A www.whirlpool.eu webhelyről töltsse le a Használati és kezelési útmutatót (használhatja a QR-kódot), amelyben szerepel a termékkód.

> Alternatív megoldásként lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal



A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE

A kapcsolatfelvételi adatok a garanciafüzetben találhatóak. Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék azonosítócímkején található kódot.

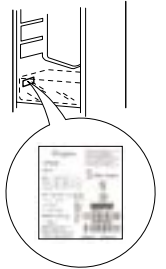

4 00010871381 Nyomtatva

Olaszországban