

# JET Cook

## Gebrauchsanweisung

Instructions for use

**Mode d'emploi**

Gebruiksaanwijzing

**Istruzioni per l'uso**



## Brugsanvisning

Bruksanvisning

**Käyttöohje**

Manual de utilização

**Instrucciones para el uso**



**Οδηγίες χρήσης**

Instrukcje użytkowania

**Használati utasítás**

Инструкция за използване

**הוראות שימוש**



**Návod k použití**

Návod na použitie

**Instrucțiuni de utilizare**

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

[www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)


**Whirlpool**  
HOME APPLIANCES

## INSTALLATION

### VOR DEM ANSCHLIESSEN

 **PRÜFEN SIE, OB DIE SPANNUNG** am Typenschild mit der Spannung bei Ihnen zuhause übereinstimmt.

**ENTFERNEN SIE NICHT** die an der Seite der Garraumwand befindlichen Schutzplatten der Mikrowellen-Zuluftöffnungen. Sie verhindern, dass Fett und Lebensmittelpartikel in die Zuluftkanäle der Mikrowelle gelangen.

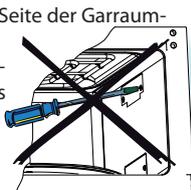

**STELLEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT AUF EINEN STABILEN, EBENEN UNTERGRUND**, der stark genug ist, Gerät und verwendete Utensilien zu tragen. Vorsichtig handhaben.



Stellen Sie das Gerät von anderen Wärmequellen entfernt auf. Zur angemessenen Belüftung muss ein Freiraum von mindestens 30 cm über dem Mikrowellengerät eingehalten werden. Stellen Sie zur Gewährleistung einer angemessenen Luftzirkulation sicher, dass sich nichts unter, über oder rund um das Gerät befindet. Das Mikrowellengerät darf nicht in einem Schrank aufgestellt werden. Dieses Gerät ist nicht für die Aufstellung oder Nutzung auf einer Arbeitsplatte mit einer Höhe von weniger als 850 mm geeignet.

**STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERÄT NICHT BESCHÄDIGT IST.** Vergewissern Sie sich, dass die Gerätetür richtig schließt und die innenliegende Türdichtung nicht beschädigt ist. Nehmen Sie sämtliche Gegenstände aus dem Gerät, reinigen Sie den Innenraum mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.

 **NEHMEN SIE DAS GERÄT NICHT IN BETRIEB**, falls Netzkabel oder -stecker beschädigt sind, das Gerät nicht richtig arbeitet, Schäden aufweist oder heruntergefallen ist. Tauchen Sie Netzkabel oder -stecker nicht in Wasser. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Andernfalls können Stromschläge, Brände und andere Gefahren entstehen.

**KEIN VERLÄNGERUNGSKABEL VERWENDEN:** FALLS DAS NETZKABEL ZU KURZ IST, beauftragen Sie ei-




nen qualifizierten Elektriker oder Serviceanbieter mit der Installation einer Steckdose in der Nähe des Gerätes.

**WARNUNG:** Unsachgemäße Nutzung des Schuko-Steckers kann Stromschlaggefahr bergen. Wenden Sie sich an einen qualifizierter Elektriker oder Serviceanbieter, falls Sie die Anweisungen zur Erdung nicht vollständig verstehen oder unsicher sind, ob das Mikrowellengerät ordnungsgemäß geerdet ist.

### NACH DEM ANSCHLIESSEN

**DAS MIKROWELLENGERÄT ARBEITET NUR**, wenn die Gerätetür richtig geschlossen ist.

**FALLS DAS MIKROWELLENGERÄT IN DER NÄHE EINES FERNSEHERS, RADIOS ODER EINER ANTENNE AUFGESTELLT WIRD**, können Störungen des Fernseh- und Radioempfangs auftreten.

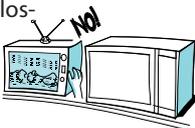

 **DIE ERDUNG DIESES GERÄTES** ist obligatorisch. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen von Menschen und Tieren sowie für Beschädigungen von Gegenständen, die durch Nichtbeachtung dieser Anforderung verursacht werden.

**Der Hersteller haftet nicht für jegliche Probleme, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen.**

## WICHTIGE HINWEISE ZU IHRER SICHERHEIT

### AUFMERKSAM LESEN UND ZUM KÜNFTIGEN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

 **ERHITZEN UND VERWENDEN SIE KEINE ENTFLAMMBAREN MATERIALIEN** im oder in der Nähe des Gerätes. Rauch kann Brand- und Explosionsgefahr bergen.

 **VERWENDEN SIE IHR MIKROWELLENGERÄT** nicht zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen oder anderen brennbaren Materialien. Es droht Brandgefahr.

 **FALLS SICH MATERIALIEN INNER- / AUSSERHALB DES GERÄTES ENTZÜNDEN ODER ZU QUALMEN BEGINNEN**, halten Sie die Gerätetür geschlossen und schalten das Gerät ab. Ziehen Sie das Netzkabel oder schalten Sie die Stromversorgung über den Sicherungskasten ab.

 **ÜBERGAREN SIE LEBENSMITTEL NICHT.** Es droht Brandgefahr.

 **LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT UNBEAUFICHTIGT**, insbesondere beim Einsatz von Papier, Kunststoff oder anderen brennbaren Materialien im Garvorgang. Papier kann verkohlen oder in Brand geraten und einige Kunststoffe können schmelzen, wenn sie beim Erhitzen von Lebensmitteln verwendet werden. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie viel Fett oder Öl verwenden, da dieses überhitzen und einen Brand verursachen kann!

 **VERWENDEN SIE KEINE KORROSIVEN CHEMIKALIEN** oder Dämpfe in diesem Gerät. Dieser Gerätetyp wurde speziell zum Erhitzen oder Garen von Lebensmitteln entwickelt. Es eignet sich nicht für den industriellen Einsatz und den Einsatz in Laboratorien.

 **HÄNGEN ODER LEGEN SIE KEINE** schweren Gegenstände an bzw. auf die Tür, da andernfalls Geräteöffnung und Scharniere beschädigt werden können. Verwenden Sie den Türgriff nicht, um etwas daran aufzuhängen.

 **DAS GERÄT UND SEINE ZUGÄNGLICHEN TEILE** werden im Betrieb heiß. Achten Sie darauf, keine erhitzten Bauteile zu berühren. Kinder unter 8 Jahren sollten ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

 **DIESES GERÄT KANN VON KINDERN** im Alter von mindestens 8 Jahren sowie von Personen, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten vermindert sind, oder die einen Mangel an Erfahrung und Kenntnissen aufweisen, verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden bzw. über den sicheren Umgang mit dem Gerät und den damit verbundenen Gefahren unterrichtet wurden. Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, sofern sie nicht mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.



Wenn andere Wärmequellen (sofern vorhanden) separat oder in Kombination mit Mikrowellen verwendet werden, sollten Kinder aufgrund der Erzeugung hoher Temperaturen beaufsichtigt werden.

**DIESES GERÄT IST NICHT FÜR DEN EINSATZ DURCH** Personen (einschließlich Kindern) vorgesehen, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten vermindert sind, oder die einen Mangel an Erfahrung und Kenntnissen aufweisen, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden bzw. über den sicheren Umgang mit dem Gerät unterrichtet wurden.

**KINDER SOLLTEN BEAUFICHTIGT WERDEN**, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

 **VERWENDEN SIE IHR MIKROWELLENGERÄT** nicht zum Erhitzen von Lebensmitteln in luftdicht versiegelten Behältern. Der Druck darin steigt und kann beim Öffnen Schäden verursachen oder explodieren.



 **DIE TÜRDICHTUNGEN UND BEREICHE DER TÜRDICHTUNG** müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Falls diese Bereiche Beschädigungen aufweisen, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, bis es von einem geschulten Servicetechniker repariert wurde.

 **DAS GERÄT DARF NICHT MIT HILFE** eines externen Timers oder separaten Fernbedienungssystems betrieben werden.

### EIER

**VERWENDEN SIE IHR MIKROWELLENGERÄT** nicht zum Garen oder Aufwärmen ganzer Eier – ganz gleich ob mit oder ohne Schale –, da sie auch noch nach Abschluss der Erhitzung in der Mikrowelle explodieren können.



## VORSICHTSMASSNAHMEN

### ALLGEMEIN

**D**IESES GERÄT WURDE NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH ENTWICKELT!

**D**AS GERÄT DARF BEIM EINSATZ VON MIKROWELLEN nicht leer (d. h. ohne Lebensmittel) in Betrieb genommen werden. Andernfalls besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein derartiger Betrieb Geräteschäden verursacht.

**D**IE BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN am Gerät dürfen nicht abgedeckt werden. Werden die Zu- oder Abluftöffnungen blockiert, kann dies Geräteschäden und schlechte Garergebnisse zur Folge haben.

**F**ALLS SIE DAS GERÄT nur versuchsweise in Betrieb nehmen möchten, stellen Sie ein Glas Wasser hinein. Das Wasser absorbiert die Mikrowellenenergie und das Gerät wird nicht beschädigt.

**L**AGERN ODER VERWENDEN SIE DIESES GERÄT nicht im Freien.

**V**ERWENDEN SIE dieses Produkt nicht in der Nähe von Spülbecken, Schwimmbecken, in feuchten Kelleräumen oder an vergleichbaren Orten.

**V**ERWENDEN Sie den Garraum nicht zu Aufbewahrungszwecken.

**W**ÄHREND DES BETRIEBS WIRD DAS GERÄT heiß. Achten Sie darauf, die Heizelemente im Inneren des Gerätes nicht zu berühren.

**E**NTFERNEN SIE METALLCLIPS von Papier- und Kunststoffbeuteln, bevor Sie diese in das Gerät geben.



### FRITTIEREN

**V**ERWENDEN SIE IHR MIKROWELLENGERÄT nicht zum Frittieren, da die Temperatur von Öl nicht kontrollierbar ist.



**V**ERWENDEN SIE ZUR VERMEIDUNG VON VERBRENNUNGEN TOPFLAPPEN ODER KOCHHANDSCHUHE, wenn Sie nach dem Garen Behälter, Geräteteile oder Kochgeschirr berühren. Zugängliche Teile können während des Betriebs heiß werden, halten Sie kleine Kinder fern.

### FLÜSSIGKEITEN

**B**SPW. GETRÄNKE ODER WASSER. Flüssigkeiten können über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne dass dies durch Blasenbildung offensichtlich wird. Daher können heiße Flüssigkeiten ganz plötzlich überkochen.



**V**erhindern Sie dies durch folgende Schritte:

1. Verwenden Sie Behälter mit geraden Kanten und schmalen HälSEN.
2. Verrühren Sie die Flüssigkeit, bevor Sie den Behälter in das Gerät geben; lassen Sie den Teelöffel im Behälter.
3. Warten Sie nach dem Erhitzen kurze Zeit, rühren Sie dann erneut um, bevor Sie den Behälter vorsichtig aus dem Gerät nehmen.

### VORSICHT

**E**INZELHEITEN ENTNEHMEN SIE BITTE IMMER einem Mikrowellenkochbuch. Besondere



Vorsicht gilt beim Garen oder Aufwärmen von Lebensmitteln, die Alkohol enthalten.

**N**ACH DEM ERHITZEN VON BABYNAHRUNG oder Flüssigkeiten in Babyfläschchen oder -gläsern vor dem Servieren immer gut umrühren und die Temperatur prüfen. Dadurch stellen Sie sicher, dass die Hitze gleichmäßig verteilt ist, und verhindern die Gefahr von Verbrennungen oder Verbrühungen.

**D**enken Sie daran, Deckel und Sauger vor dem Erhitzen zu entfernen!

## ZUBEHÖR

### ALLGEMEIN

**ES GIBT EINE** Vielzahl von Zubehörteilen auf dem Markt. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass die Artikel mikrowellengeeignet sind.

**VERGEWISSEN SIE SICH VOR DEM GAREN**, DASS DIE VERWENDETEN UTENSILIEN ofenfest und mikrowellendurchlässig sind.



**ACHTEN SIE DARAUF, DEN INNENRAUM** DES GERÄTES NICHT ZU BERÜHREN, wenn Sie Lebensmittel und Zubehör in das Mikrowellengerät geben.

**Dies ist vor allem bei Zubehör wichtig, das aus Metall besteht oder Metallteile enthält.**

**FALLS METALLHALTIGES ZUBEHÖR** mit dem Innenraum des Gerätes in Berührung kommt, während das Mikrowellengerät im Betrieb ist, können Funken sowie Beschädigungen des Gerätes entstehen.

**STELLEN SIE IMMER SICHER**, dass sich der Drehteller frei drehen kann, bevor Sie das Mikrowellengerät starten. Falls sich der Drehteller nicht frei drehen kann, sollten Sie kleineres Kochgeschirr verwenden oder die Drehteller-anhalten-Funktion nutzen (siehe großes Kochgeschirr).

### DREHTELLERHALTERUNG

**NUTZEN SIE DIE DREHTELLERHALTERUNG** unter dem Glasdrehteller. Stellen Sie niemals irgendwelche anderen Utensilien auf die Drehtellerhalterung.

- Bringen Sie die Drehtellerhalterung im Mikrowellengerät an.



### GLASDREHTELLER

**NUTZEN SIE DEN GLASDREHTELLER** bei sämtlichen Garmethoden. Er sammelt heruntertropfende Säfte und Lebensmittelpartikel, die andernfalls den Innenraum des Mikrowellengerätes verschmutzen würden.

- Stellen Sie den Glasdrehteller auf die Drehtellerhalterung.



### GROSSES KOCHGESCHIRR

**NUTZEN SIE DIE DREHTELLER-ANHALTEN-TASTE**, wenn Sie mit Kochgeschirr arbeiten, das so groß ist, dass es sich nicht frei im Gerät drehen kann. Diese Funktion kann nur beim Garen mit Mikrowellen sowie bei Gratinierfunktion genutzt werden. Die Taste ist bei anderen Funktionen nicht verfügbar.



### KOCH- UND DAMPFGARSET

**VERWENDEN SIE DAS ZUBEHÖR MIT EINGESETZTEM** Sieb bei Lebensmitteln wie Fisch, Gemüse und Kartoffeln.

**STELLEN SIE DAS ZUBEHÖR** immer auf den Glasdrehteller.



### ROST (Nur für bestimmte Modelle verfügbar)

**VERWENDEN SIE BEIM GAREN** mit Grill den hohen Rost.

**VERWENDEN SIE BEIM GAREN MIT GEBLÄSE ODER KOMBIGEBLÄSE** den niedrigen Rost.



### CRISP-PLATTE (Nur für bestimmte Modelle verfügbar)

**GEBEN SIE DIE LEBENSMITTEL DIREKT AUF DIE CRISP-PLATTE.**

Verwenden Sie beim Einsatz der Crisp-Platte immer den Glasdrehteller als Untergrund.


**LEGEN SIE KEINE UTENSILIEN** auf die Crisp-Platte, da diese schnell sehr heiß wird, was Schäden an den Utensilien verursachen kann.

**DIE CRISP-PLATTE** kann vor dem Einsatz vorgeheizt werden (max. 3 Min.).



### GRIFF FÜR CRISP-PLATTE (Nur für bestimmte Modelle verfügbar)

**NEHMEN SIE DIE HEISSE CRISP-PLATTE** mit dem speziellen mitgelieferten Griff aus dem Gerät.

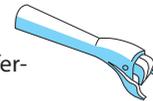

## WARTUNG & REINIGUNG

**DIE EINZIGE ERFORDERLICHE WARTUNGSARBEIT** ist normalerweise die Reinigung. Dazu muss das Mikrowellengerät von der Stromversorgung getrennt werden.

FALLS DAS MIKROWELLENGERÄT NICHT SAUBER gehalten wird, kann sich die Geräteoberfläche verschlechtern, was Auswirkungen auf die Lebensdauer des Produktes haben und das plötzliche Auftreten gefährlicher Situationen begünstigen kann.



**VERWENDEN SIE KEINE REINIGUNGSMITTEL, WIE METALLISCHE TOPFREINIGER, STEUERENDE REINIGUNGSMITTEL, Stahlwolle, raue**

Waschlappen etc., die das Bedienfeld sowie Innen- und Außenflächen des Mikrowellengerätes beschädigen können. Verwenden Sie ein Tuch mit einem milden Reinigungsmittel oder ein Papiertuch und Glasreiniger. Sprühen Sie den Glasreiniger auf ein Papiertuch.

SPRÜHEN SIE NICHT DIREKT AUF DAS GERÄT.



**NEHMEN SIE IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN**

– vor allem wenn etwas verschüttet wurde – Drehteller und Drehtellerhalterung heraus, wischen Sie den Boden des Mikrowellengerätes sauber.

DIESES GERÄT WURDE FÜR DEN BETRIEB MIT EINGESETZTEM Drehteller entwickelt.



**NEHMEN SIE DAS** Mikrowellengerät nicht in Betrieb, wenn der Drehteller zur Reinigung entfernt wurde.

**REINIGEN SIE INNENFLÄCHEN, VORDER- UND RÜCKSEITE DER TÜR SOWIE TÜRÖFFNUNG MIT EINEM MIT MILDEM REINIGUNGSMITTEL angefeuchteten Tuch.**



**ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICH WEDER FETT** noch Lebensmittelpartikel rund um die Tür ablagern.

**BEI HARTNÄCKIGEN VERSCHMUTZUNGEN** kochen Sie 2 bis 3 Minuten eine Tasse Wasser im Mikrowellengerät. Dampf weicht die Flecken auf.

**SIE KÖNNEN GERÜCHE IM INNEREN DES MIKROWELLENGERÄTES BESEITIGEN, INDEM SIE ETWAS ZITRONENSAFT** in eine Tasse Wasser geben, diese auf den Drehteller stellen und die Mischung einige Minuten kochen lassen.



**VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG IHRES MIKROWELLENGERÄTES** keine Dampfreinigungsgeräte.




**DAS GERÄT SOLLTE REGELMÄSSIG** gereinigt und von Lebensmittelresten befreit werden.

**DAS GRILLELEMENT** muss nicht gereinigt werden, da die enorme Hitze jegliche Flecken verbrennt; allerdings erfordert die darunter befindliche Decke regelmäßige Reinigung. Verwenden Sie dazu ein weiches und mit mildem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch.

**FALLS DER GRILL NICHT REGELMÄSSIG GENUTZT WIRD,** sollte er zum Verbrennen jeglicher Flecken jeden Monat 10 Minuten eingeschaltet werden; dies reduziert die Brandgefahr.

SPÜLMASCHINENGEEIGNET:


**DREHTELLERHALTERUNG**

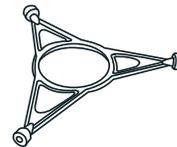

**GLASDREHTELLER**



**GRIFF FÜR CRISP-PLATTE**

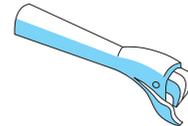

**ROST**



**DAMPFGARSET**



SCHONEND REINIGEN:


**DIE CRISP-PLATTE** sollte in mit etwas mildem Reinigungsmittel versetztem Wasser gereinigt werden.

Stark verschmutzte Stellen können mit einem Scheuertuch und einem milden Reinigungsmittel gesäubert werden.

**LASSEN SIE** die Crisp-Platte vor der Reinigung immer abkühlen.

**CRISP-PLATTE** nicht in Wasser tauchen oder unter Wasser abspülen, während sie heiß ist. Bei schneller Abkühlung kann sie beschädigt werden.

**KEINE STAHLWOLLE VERWENDEN.** Diese verkratzt die Oberfläche.

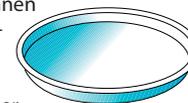

## PROBLEMLÖSUNG

**FALLS DAS GERÄT NICHT FUNKTIONIERT**, wenden Sie sich erst nach Überprüfung der folgenden Punkte an den telefonischen Kundendienst:

- ❏ Drehteller und Drehtellerhalterung befinden sich an Ort und Stelle.
- ❏ Der Stecker ist richtig an die Steckdose angeschlossen.
- ❏ Die Tür ist richtig geschlossen.
- ❏ Prüfen Sie die Sicherungen; stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung funktioniert.
- ❏ Prüfen Sie, ob die Belüftung des Gerätes blockiert ist.
- ❏ Warten Sie 10 Minuten, versuchen Sie dann noch einmal, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- ❏ Öffnen und schließen Sie die Tür vor einem erneuten Versuch.

**DADURCH VERHINDERN SIE** unnötige gebührenpflichtige Anrufe beim Kundendienst.

Wenn Sie den Kundendienst anrufen, geben Sie bitte Serien- und Typennummer des Gerätes an (siehe Servicetikett). Weitere Hinweise finden Sie in Ihrem Garantieheft.



**DAS NETZKABEL MUSS DURCH** ein Originalnetzkabel ersetzt werden; dieses erhalten Sie über unsere Serviceeinrichtung. Das Netzkabel darf nur durch einen ausgebildeten Servicetechniker ersetzt werden.



**REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON EINEM AUSGEBILDETEN SERVICETECHNIKER AUSGEFÜHRT WERDEN.** Wartungs- und Reparaturarbeiten, bei denen Abdeckungen zum Schutz vor Mikrowellenenergie entfernt werden müssen, dürfen nur von speziell geschulten Fachkräften ausgeführt werden, da es ansonsten zu schweren Gefährdungen kommen kann.

**ENTFERNEN SIE KEINE ABDECKUNGEN.**



## UMWELTHINWEISE

**DER KARTON** wurde wie durch das Recyclingsymbol bestätigt möglicherweise vollständig recycelt. Befolgen Sie die örtlichen Entsorgungsrichtlinien. Halten Sie potentiell gefährliche Verpackung (Plastiktüten, Styropor etc.) von Kindern fern.



**DIESES GERÄT** ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Durch Sicherstellung einer angemessenen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie bei der Verhinderung möglicher negativer Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit, die bei unsachgemäßer Entsorgung des Produktes entstehen können.

**DAS SYMBOL** am Produkt oder auf den mitgelieferten Dokumenten zeigt an, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es an eine geeignete Sammelstelle zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte übergeben werden.



**DIE ENTSORGUNG** muss gemäß örtlichen Umweltsicherungsrichtlinien zur Abfallentsorgung durchgeführt werden.

**DETAILLIERTE INFORMATIONEN** zu Handhabung, Wiederherstellung und Recycling dieses Produktes erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieb oder im Laden, in dem Sie das Produkt erworben haben.

**SCHNEIDEN SIE DAS** Netzkabel vor der Entsorgung ab, damit das Gerät nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden kann.

**ENTSPRICHT IEC 60705.**

**DIE INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION** hat einen Standard für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Mikrowellengeräte entwickelt. Wir empfehlen Folgendes für dieses Gerät:

<b>Test</b>	<b>Menge</b>	<b>Zeit, circa</b>	<b>Leistungsstufe</b>	<b>Behälter</b>
12.3.1	<b>1.000 g</b>	<b>12 – 13 MIN</b>	<b>750 W</b>	<b>PYREX 3.226</b>
12.3.2	<b>475 g</b>	<b>5 ½ – 7 MIN</b>	<b>750 W</b>	<b>PYREX 3.827</b>
12.3.3	<b>900 g</b>	<b>14 – 17 MIN</b>	<b>750 W</b>	<b>PYREX 3.838</b>
12.3.4	<b>1.100 g</b>	<b>18 – 20 MIN</b>	<b>GRILL + 650 W</b>	<b>PYREX 3.827</b>
13.3	<b>500 g</b>	<b>11 – 13 MIN</b>	<b>160 W</b>	<b>KUNSTSTOFFPLATTE</b>

