


Läs bruksanvisningen noggrant innan apparaten används.



## Övre låda

1. Kontrollpanel
2. Brickor
3. Skiljevägg för mjölk-/juicekartonger
4. Flaskhållare
11. Typskylt

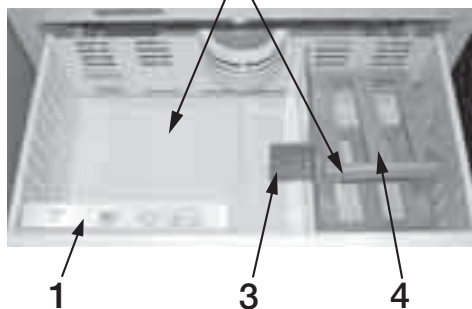

## Nedre låda


5. Smörbehållare
6. Brickor
7. Frukt- och grönsakslåda
8. Ägghållare
9. Tubhållare
10. Droppgaller för fukt

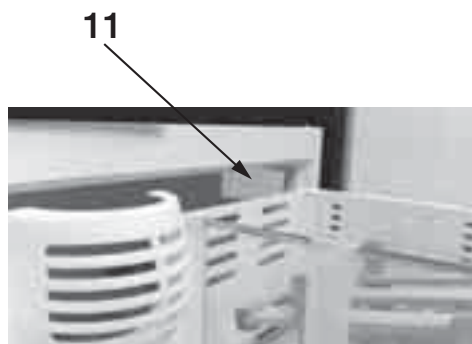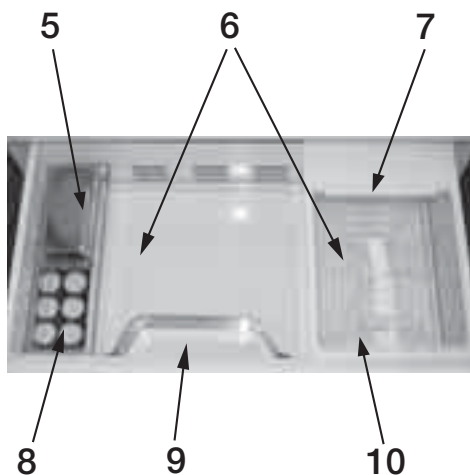

**Anmärkning:** Antalet tillbehör och deras utformning kan variera beroende på modell. Samtliga tillbehör är uttagbara, med undantag av den vertikala skiljeväggen av glas.

**Observera!** Apparatus tillbehör får inte maskindiskas.

# KONTROLLPANEL

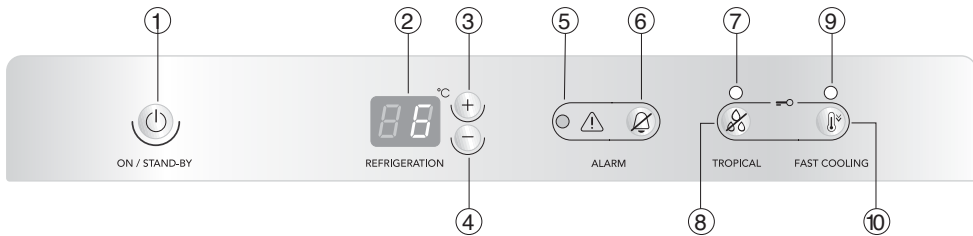

1. Knapp för Start/Standby av apparaten
2. Kylskåpets temperaturdisplay
3. Knapp för ökning av kylskåpets temperatur
4. Knapp för minskning av kylskåpets temperatur
5. Röd kontrollampa
6. Knapp för larmåterställning
7. Gul kontrollampa för funktionen "Tropical"
8. Knapp för funktionen "Tropical"
9. Gul kontrollampa för funktionen "Fast cooling" (Snabbkylning) eller Partyläge
10. Knapp för funktionen "Fast cooling" (Snabbkylning) eller Partyläge

## KNAPPLÅS

Knapplåset kan aktiveras när du har ställt in temperaturen för kylskåpet. Tryck på knapparna (8) och (10) i minst 3 sekunder för att aktivera knapplåset. En ljudsignal indikerar att funktionen har aktiverats. I detta läge är hela kontrollpanelen låst med undantag av knappen för larmåterställning (6). Varje gång knappen trycks in hörs en ljudsignal och texten CL visas så länge knappen hålls intryckt. Lås upp kontrollpanelen på samma sätt som ovan genom att trycka in knapparna (8) och (10) samtidigt i 3 sekunder.

## Bakteriefilter (beroende på modell)

Apparaten är utrustad med ett bakteriefilter som är placerat till vänster på den övre lådans bakre vägg. Bakteriefiltret garanterar en hög hygienivå i kylan genom att luften renas kontinuerligt. Bakteriefiltret har en hållbarhet på 6 månader och därefter måste det bytas ut. Om displayen (2) visar texten AF tillfälligt när lådan öppnas, betyder detta att det är dags att byta bakteriefiltret. Originalfilter finns tillgängligt hos Service. Anvisningar för filterbytet medföljer förpackningen. Tryck på knappen för larmåterställning (6) i 5 sekunder när bytet är klart. Den elektroniska styrenheten återställer de ursprungliga förhållandena och signaleringen på displayen (2) försvinner och visas inte när lådan öppnas nästa gång. När det efter 6 månader åter är dags att byta filtret får du en ny indikering om detta.

**Filterbytet täcks inte av garantin.**

## Viktigt!

**Fläkten är ENDAST i funktion när kompressorn är i funktion och den övre lådan är stängd.**

**Täpp inte till ventilationsöppningarna på lådornas väggar.**

**Anmärkning:** Rumstemperaturen, hur ofta lådorna öppnas och apparatens placering kan inverka på den invändiga temperaturen i kylskåpet. Temperaturinställningen kan således behöva ändras emellanåt beroende på dessa faktorer.