


GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.whirlpool.eu/register



Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

USO DEL APARATO POR PRIMERA VEZ

SALIDA DE AIRE (PARA LAS MODALIDADES DE ASPIRACIÓN)

Conecte la campana y los orificios de evacuación de las paredes con un diámetro equivalente a la salida de aire (conexión de brida).

Utilizar los tubos y orificios de evacuación de las paredes con dimensiones más pequeñas puede provocar un rendimiento de aspiración más bajo y un drástico incremento del nivel de ruido. Se declina cualquier responsabilidad derivada de ello.

! Utilice un conducto de la longitud mínima indispensable.

! Utilice un conducto con la menor cantidad de tubos acodados posibles (ángulo máximo del tubo acodado: 90°).

! Evite cambios drásticos en la sección transversal del conducto.

! La empresa declina cualquier responsabilidad cuando estas normas no se respeten.

¿FILTRADO O VENTILACIÓN?

! Su campana de cocina está lista para usarse en la modalidad de aspiración.

Para usar la campana en la modalidad de filtrado, debe instalarse el KIT DE ACCESORIOS especial.

Consulte si el KIT DE ACCESORIOS está incluido o debe comprarse por separado.

Nota: Si está incluido, en ciertos casos deberá instalarse un sistema de filtrado de carbón adicional en la campana. El manual contiene información sobre la conversión de la campana de la modalidad de ventilación a la modalidad de filtrado en el apartado «Instrucciones de seguridad e instalación».


MODALIDAD DE VENTILACIÓN

En este caso, los humos se evacuan hacia el exterior del edificio mediante un tubo especial conectado al anillo de la parte superior de la campana.

¡Atención! El tubo de extracción no está incluido y debe comprarse por separado. El diámetro del tubo de extracción debe ser igual que el del anillo de conexión.

¡Atención! Si la campana se suministra con filtro de carbón activo, este debe retirarse.


MODALIDAD DE FILTRADO

El aire aspirado será desengrasado y desodorizado antes de volver a entrar en la habitación.

Para usar la campana en esta versión, deberá instalar un sistema de filtrado adicional a base de carbón activo.

PANEL DE CONTROL


T1

T2

T3

T4

T5

T6

- T1.** Motor del ventilador / Encendido/ Apagado 1ra velocidad
- T2.** Motor del ventilador / Encendido/ Apagado 2da velocidad
- T3.** Motor del ventilador / Encendido/ Apagado 3ra velocidad
- T4.** Función "POWER BOOST" Encendida/ Apagada (controlada por tiempo)

Nota: la campana volverá a funcionar en la 3ra velocidad pasados cinco minutos.

- T5.** Funcionamiento "ZEN Mode" Función Encendida/Apagada

Nota: Esta función permite activar una velocidad de extracción con el equilibrio perfecto entre silencio y eficacia de extracción.

- T6.** Luz principal Encendida/Apagada

ALARMA/REINICIO FILTRO GRASA/CARBÓN

A intervalos regulares, la campana indica la necesidad de realizar tareas de mantenimiento de los filtros.

Nota: Los indicadores solo funcionarán durante 40 segundos después de desconectar la velocidad del motor del ventilador.

T1 + T2 parpadeando: Realizar el mantenimiento del filtro de grasa.

T3 + T4 parpadeando: Llevar a cabo el mantenimiento del filtro de carbón.

Nota: La alarma del filtro de carbón normalmente está desactivada, para activar: apague la campana y luego mantenga presionado T3 + T4 durante más de 3 segundos, ambas señales se iluminarán durante aproximadamente 3 segundos para indicar que la alarma del filtro de carbón está activada. Repita la operación para desactivar (ambas señales parpadearán durante aproximadamente 3 segundos).

Restablecer los indicadores de saturación del filtro

Manténgalos presionados durante casi 3 segundos mientras parpadearan.

* Disponible en determinados modelos solamente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	Alto (cm)	Ancho (cm)	Fondo (cm)	Ø del tubo de extracción (cm)
WHC 93 F LT X	74.5 -118.5	89,8	52.0	15
WHC 63 F LT X	74.5 -118.5	59,8	52.0	15
WHC 63 F LB X	74.5 -118.5	59,8	51.5	14.9
WHC 93 F LE X	74.5 -118.5	89,8	51.5	14.9
WHBS 93 F LE X	70.7 – 114.8	89,8	45.0	14.9
WHBS 63 F LE X	70.7 – 114.8	59,8	45.0	14.9
WHFG 63 F LE X	68.3 – 113.7	59,8	41.4	14.9
WHFG 93 F LE X	68.3 – 113.7	89,8	41.4	14.9
WIFG 103 F LE X	78.4 – 106.4	99,8	50.9	14.9

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

- **No utilice aparatos de limpieza al vapor.**
- **Desenchufe el aparato.**

Importante: no utilice detergentes corrosivos ni abrasivos. Si uno de esos productos entra accidentalmente en contacto con el aparato, límpielo de inmediato con un paño húmedo. No utilice alcohol.

- Limpie las superficies con un paño húmedo. Si está muy sucio, utilice una solución de agua con unas gotas de detergente. Seque con un paño seco.

Importante: no utilice esponjas abrasivas ni raspadores o estropajos metálicos. Con el tiempo, pueden deteriorar las superficies esmaltadas.

- Utilice detergentes destinados específicamente a la limpieza del aparato y siga las instrucciones del fabricante.

Importante: limpie los filtros como mínimo una vez al mes para eliminar los restos de aceite y grasa.


MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS ANTIGRASA

Debe limpiarse una vez al mes (o cuando el sistema de indicación de saturación del filtro indique que es necesario, si el modelo que posee lo contempla) utilizando detergentes no agresivos, a mano o en el lavavajillas, que debe configurarse a bajas temperaturas y en un ciclo corto.

Al lavarse en un lavavajillas, el filtro de grasa podría decolorarse ligeramente, pero ello no afecta a su capacidad de filtrado.

Tire del asa hacia fuera para extraer el filtro.

Una vez lavado y secado el filtro, repita el mismo proceso a la inversa para volver a montarlo.

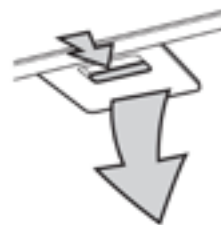

MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE CARBÓN

(SOLO PARA MODELOS DE FILTRADO)


Este filtro retiene los olores desagradables que se producen durante la cocción.

La saturación del filtro de carbón se da después de un uso relativamente prolongado, aunque esto depende del tipo de cocción y de la frecuencia con la que se limpie el filtro de grasa. En cualquier caso, es necesario sustituir el cartucho cada cuatro meses. NO SE PUEDE lavar ni reciclar.

Montar o cambiar el filtro de carbón

1. Desenchufe la campana.
2. Extraiga los filtros de grasa.
3. Enganche el filtro de carbón primero en la pestaña metálica situada en la parte trasera de la campana y después fíjela en la parte frontal con los dos botones.
4. Vuelva a montar el filtro de grasa.

Repita el mismo proceso a la inversa para retirarlos.

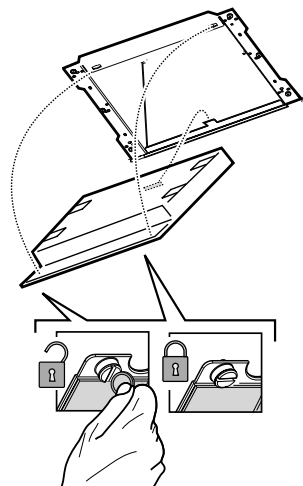

SUSTITUCIÓN DE LAS LÁMPARAS

La campana dispone de un sistema de iluminación con ledes.

Los ledes garantizan una iluminación excelente, tienen una vida útil hasta 10 veces más larga que las bombillas tradicionales y ofrecen hasta un 90% de ahorro de energía.

Nota: Para sustituir el led, contacte con el Centro de Servicio Postventa.

* Disponible en determinados modelos solamente

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Problema	Soluciones
El aparato no funciona.	• Compruebe la tensión de la red eléctrica y si el aparato está conectado al suministro eléctrico; • Compruebe que se haya seleccionado una velocidad; • Apague el aparato y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
La campana no extrae suficiente aire.	• Compruebe que la velocidad de extracción de aire esté ajustada en el nivel deseado; • Compruebe que los filtros estén limpios; • Compruebe que las salidas de ventilación no tengan obstrucciones.
La campana se ha apagado durante un funcionamiento normal.	• Compruebe que no se haya desconectado la fuente de alimentación; • Compruebe que el interruptor diferencial omnipolar no haya saltado.

* Disponible en determinados modelos solamente



Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestra página web **docs.whirlpool.eu**
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa , deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

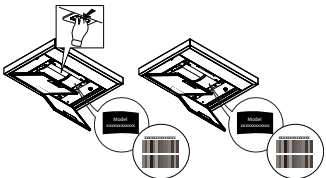

400011260496