

# eXtra SPACE

Gebrauchsanweisung	Brugsanvisning
Instruction for use	Bruksanvisning
Mode d'emploi	Käyttöohje
Gebruiksaanwijzing	Manual de Instruções
Istruzioni per l'uso	Instrucciones para el uso
Οδηγίες χρήσης	Návod k použití
Instrukcje użytkowania	Návod na použitie
Használati utasítás	Instrucțiuni de utilizare
Инструкция за използване	Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації	تعليمات وكيفية الاستعمال
	Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

# INDEX

## INSTALLATION

INSTALLATION .....	3
--------------------	---

---

## SÄKERHET

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER .....	4
FELSÖKNING .....	5
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.....	6

---

## TILLBEHÖR OCH UNDERHÅLL

TILLBEHÖR.....	7
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	8

---

## KONTROLLPANEL

KONTROLLPANEL BESKRIVNING .....	9
DISPLAYBESKRIVNING .....	10

---

## ALLMÄN ANVÄNDNING

STANDBY-LÄGE .....	11
ECO STANDBY-LÄGE.....	11
STARTSKYDD/BARNSPÄRR .....	11
AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN.....	12
LÄGG TILL/RÖR OM/VÄND MAT .....	12
CLOCK (KLOCKA) .....	13

---

## TILLAGNINGSSINSTRUKTIONER

JET START (SNABBSTART).....	14
MICROWAVE (MIKROVÅGOR) .....	15
MANUAL DEFROST (MANUELL UPPTINING).....	17
DEFROST MENU (UPPTININGSMENY) .....	18
SOFT AND MELT (MJUKGÖRA/SMÄLTA).....	20
KEEP WARM (VARMHÅLLNING) .....	22
YOGURT (YOGHURT).....	23
DOUGH RISING (DEGJÄSNING) .....	24
AUTO COOK MENU (AUTOMATISK TILLAGNINGSMENY).....	25
AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING).....	29

---

## MILJÖTIPS


MILJÖTIPS .....	30
TEKNISKA DATA .....	31

---

# INSTALLATION

## INNAN ANSLUTNING

Placera mikrovågsugnen på avstånd från andra värmekällor. Det skall vara minst 30 cm fritt utrymme ovanför mikrovågsugnen för att tillräcklig ventilation skall kunna garanteras. Mikrovågsugnen får inte placeras i ett köksskåp. Denna mikrovågsugn är inte avsedd att placeras eller användas på en arbetsyta som är lägre än 850 mm ovanför golvet.

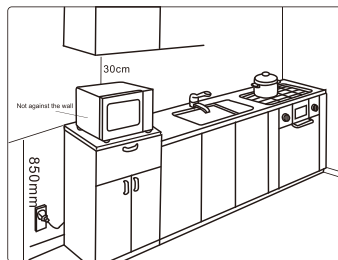

- \* Kontrollera att spänningen på typsylten överensstämmer med spänningen i ditt hem.
- \* Placera mikrovågsugnen på ett stabilt och plant underlag som håller för mikrovågsugnens vikt och de kokkärl du ställer in i den. Var försiktig vid hantering.
- \* Försäkra dig om att utrymmet under, ovanför och runt mikrovågsugnen är tomt så att luften kan cirkulera.
- \* Kontrollera att mikrovågsugnen inte är skadad. Kontrollera att mikrovågsugnens lucka går att stänga ordentligt och att luckans kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm mikrovågsugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.
- \* Använd inte denna apparat om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den skall eller om den skadats eller tappats. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Kontrollera att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.
- \* Använd inte en förlängningssladd: Om elsladden är för kort låt en kvalificerad elektriker eller servicetekniker installera ett uttag i närheten av apparaten.

### **! VARNING:**

- \* **Felaktig användning av den jordade kontakten kan resultera i risk för elektriska stötar.**
- \* **Rådfråga en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om instruktionerna för jordning inte förstås fullständigt eller om det är osäkert om mikrovågsugnen är korrekt jordad.**

### **! NOTERA:**

Innan mikrovågsugnen används för första gången rekommenderas det att ta bort skyddsfilm från kontrollpanelen och kabelklämman från elsladden.

## EFTER ANSLUTNING

- \* Mikrovågsugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.
- \* Dålig TV-mottagning och radiostörningar kan uppstå om mikrovågsugnen är placerad i närheten av en TV, radio eller en antenn.
- \* Jordning av denna apparat är obligatoriskt. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för personskador eller för skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte jordats på korrekt sätt.
- \* Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

## VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs noga igenom och spara för framtida referens

- \* Om det börjar brinna i eller utanför mikrovågsugnen eller om det kommer rök från ugnen, håll mikrovågsugnens lucka stängd och stäng av mikrovågsugnen. Dra ur sladden eller stäng av strömmen vid säkringsskåpet.
- \* Lämna inte mikrovågsugnen obevakad, speciellt inte om papper, plast eller andra brännbara material används under tillagningen. Papper kan förkolna eller börja brinna och vissa plaster kan smälta när mat värms.

### VARNING:

- \* Om luckan eller luckans tätningslist är skadad får inte ugnen användas innan den har reparerats av en kompetent person.

### VARNING:

- \* Det är farligt för alla andra än en kompetent person att utföra service eller reparationer som involverar borttagning av höljet vilket skyddar mot exponering av mikrovågsenergi.

### VARNING:

- \* Vätskor och andra livsmedel får inte värmas i förslutna behållare eftersom de kan explodera.

### VARNING:

- \* När apparaten används i kombinationsläge får barn endast använda ugnen under uppsyn av vuxna på grund av temperaturen som genereras.

### VARNING:

- \* Apparaten och dess åtkomliga delar blir heta under användning. Var försiktig så att inte heta element inuti mikrovågsugnen vidrörs.
- \* Barn under 8 år bör hållas borta såvida inte de övervakas hela tiden.
- \* Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av dynor, tofflor, svamp, fuktiga kläder och liknande kan leda till risk för skador, gnistbildning eller brand.
- \* Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap om de är under uppsikt eller har fått instruktioner för att använda produkten på ett säkert sätt och förstår farorna som kan uppstå.
- \* Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn såvida inte de är 8 år eller äldre och övervakas. Barn skall också övervakas för att se till att de inte leker med apparaten. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- \* Använd inte mikrovågsugnen för att koka eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera, även efter att uppvärmningen är avslutad.

## NOTERA:

**Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.**

- \* Lämna inte mikrovågsugnen utan tillsyn när du använder mycket fett eller olja som kan överhettas och fatta eld!
- \* Brandfarligt material får inte värmas eller förvaras i eller nära mikrovågsugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.
- \* Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.
- \* Använd inte frätande kemikalier eller sprayer i mikrovågsugnen. Mikrovågsugnar av denna typ är endast avsedda för värmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.
- \* Tung föremål får inte hängas eller läggas på ugnsluckan då det kan skada mikrovågsugnens öppning och gångjärnen. Luckhandtaget får inte användas till att hänga saker på.

---

## FELSÖKNING

---

## NOTERA:

**Om mikrovågsugnen inte fungerar, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:**

- \* Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
- \* Att luckan är ordentligt stängd.
- \* Att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- \* Kontroller att mikrovågsugnen har god ventilation.
- \* Vänta tio minuter och prova sedan om mikrovågsugnen fungerar.
- \* Öppna och stäng luckan innan du försöker igen.

Detta för att undvika onödiga samtal som du kommer att debiteras.

Uppge mikrovågsugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten). Se garantisedeln för ytterligare information.

Om elsladden måste bytas får endast ersättas med en original elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

## VARNING:

- \* Service får endast utföras av en behörig servicetekniker.
- \* Avlägsna aldrig någon kåpa eller något hölje.

# FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

---

## ALLMÄNNA ANVISNINGAR

**Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande användningsområden såsom:**

- \* Personalkök i affärer, på kontor och andra arbetsmiljöer;
- \* Bondgård;
- \* Av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- \* Bed and breakfast miljöer.

Ingen annan användning är tillåten (t.ex. värma rum).

## **!** NOTERA:

- \* Apparaten får inte startas utan att det finns mat i mikrovågsugnen när mikrovågor används. Annars är risken stor att ugnen skadas.
- \* Mikrovågsugnens ventilationsöppningar får inte täckas över. Att blockera luftintag och luftutlopp kan skada mikrovågsugnen och medföra dåliga resultat i matlagningen.
- \* Ställ in ett glas vatten i mikrovågsugnen när du skall öva på inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att mikrovågsugnen inte skadas.
- \* Använd inte och förvara inte mikrovågsugnen utomhus.
- \* Använd inte denna produkt nära diskhon i köket, i fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande områden.
- \* Använd inte ugnsutrymmet för förvaring.
- \* Tag bort förslutningsklämmor av metall från pappers- eller plastpåsar innan påsarna placeras i mikrovågsugnen.
- \* Använd inte mikrovågsugnen för fritering, eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.
- \* Använd grytlappar eller grytvantar för mikrovågsugn för att undvika brännskador när du tar ut behållare, ugnsdelar och formar efter tillagning.

## VÄTSKOR

**T. ex. drycker eller vatten. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.**

Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

- \* Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
- \* Rör om vätskan innan du placerar kärlet i mikrovågsugnen.
- \* Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör om igen innan du tar ut kärlet ur mikrovågsugnen försiktigt.

## FÖRSIKTIGHET

**Innan du serverar barnmat i nappflaska eller barnmatsburkar som har värmts i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra i maten. Då fördelas värmen jämnt samtidigt som risken för skällning och brännskador undviks.**

# TILLBEHÖR OCH UNDERHÅLL

## TILLBEHÖR

---

- \* På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.
- \* Se till att de kärl som du tänker använda för matlagning är mikrovågsugns säkra och låter mikrovågor passera genom den innan tillagning.
- \* Kontrollera att den mat och de tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med mikrovågsugnens väggar eller tak.
- \* Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.
- \* Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med mikrovågsugnens väggar eller tak när mikrovågsugnen används kan det bildas gnistor och mikrovågsugnen kan skadas.
- \* Behållare i metall för mat eller dryck är inte tillåtna under mikrovågstillagning. (Detta krav är inte tillämpligt om tillverkarens specificerade storlek och form på metallbehållare är lämpliga för mikrovågstillagning)
- \* Behållare i metall för mat eller dryck är inte tillåtna under mikrovågstillagning.
- \* För bättre prestanda på tillagningen förslås att du behöver placera tillbehören i mitten av den inre helt plana ugnen.

## UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

---


- \* Om mikrovågsugnen inte hålls ren kan ugnsytorna ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och orsaka farliga situationer.
- \* Använd inte metallskurkuddar, slipande rengöringsmedel, stålull, grusiga trasor etc. vilka kan skada kontrollpanelen och mikrovågsugnens inre ytor. Använd en trasa och ett mildt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputs. Spreja fönsterputsmedlet på hushållspapperet.
- \* Använd en mjuk och fuktig trasa med mildt rengöringsmedel för att göra rent de inre ytorna, fronten och baksidan av luckan och lucköppningen.
- \* Använd inte ångrengörare för att rengöra mikrovågsugnen.
- \* Mikrovågsugnen bör rengöras regelbundet och matrester tas bort.
- \* Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Dra alltid ut sladden ur eluttaget innan mikrovågsugnen rengörs.
- \* Spreja inte direkt på mikrovågsugnens ytor.
- \* Denna mikrovågsugn är designad för att genomföra tillagningscykler med en korrekt behållare i en helt plan ugne direkt.
- \* Se till att det inte samlas fett och matpartiklar på runt dörren.
- \* Denna produkt erbjuder en AUTO CLEAN-funktion (Automatisk rengöring), vilken möjliggör enkel rengöring inuti mikrovågsugnen. För ytterligare detaljer se avsnittet AUTO CLEAN (Automatisk rengöring) på sidan 27.



# KONTROLLPANEL

## KONTROLLPANEL BESKRIVNING


MWF201

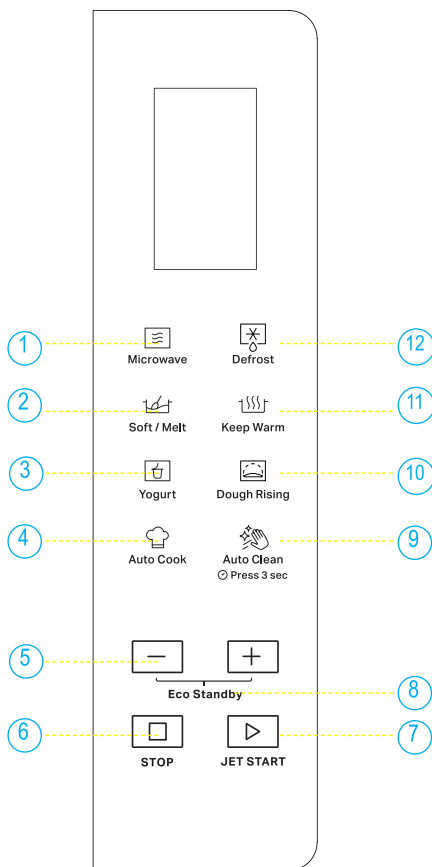

- ① Knappen Microwave (Mikrovågor)
- ② Soft/Melt-knapp (Mjukgöra/Smälta)
- ③ Yogurt-knapp (Yoghurt)
- ④ Auto Cook-knapp (Automatisk tillagning)
- ⑤ +/- -knapp
- ⑥ Knappen Stop (Stopp)
- ⑦ Jet start-knapp (Snabbstart)

- ⑧ Eco Standby-funktion  
(Tryck på knappen +/- samtidigt)
- ⑨ Auto Clean-knapp (Automatisk rengöring)  
Clock setting: press for 3 seconds. (Ställa in klockan:  
tryck i 3 sekunder).
- ⑩ Dough Rising (Degjäsning)
- ⑪ Keep Warm-knapp (Varmhållning)
- ⑫ Defrost-knapp (Upptining)

## DISPLAYBESKRIVNING

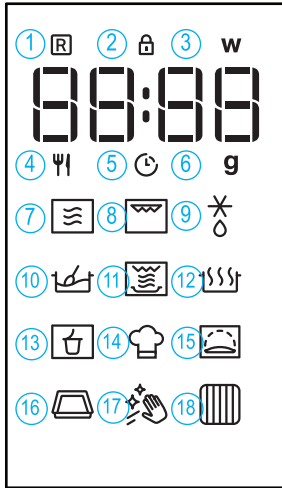

- ① Ikon för skena\*
- ② Startskydd/barnlås ikon
- ③ Mikrovågseffekt (Watt)
- ④ Val av matklass
- ⑤ Tidsval
- ⑥ Vikt (gram)
- ⑦ Mikrovågsikon
- ⑧ Grillikon\*
- ⑨ Defrost (Avfrostningsikon)
- ⑩ Mjukgöra/smälta-ikon
- ⑪ Crisp-ikon\*
- ⑫ Varmhållningsikon
- ⑬ Yoghurt-ikon
- ⑭ Automatisk tillagning-ikon
- ⑮ Degjäsning-ikon
- ⑯ Crisppanna på löpare-ikon\*
- ⑰ Automatisk rengöring-ikon
- ⑱ Grillgaller-ikon\*

\* Denna ikon är inte tillgänglig på alla modeller. Se kontrollpanelen för din mikrovågsugn på föregående sida.



## STANDBY-LÄGE

---

- \* 1 minuter efter att mikrovågsugnen är ansluten till eluttaget och ingen aktivitet förekommer kommer den automatiskt att gå in i Standby-läge.
- \* Vid daglig användning kommer mikrovågsugnen automatiskt att gå in i Standby-läge när luckan stängs och produkten inte används efter 5 minuter.
- \* När tillagningscykeln är klar och du inte interagerar med ugnen inom 2 minuter, övergår mikrovågsugnen automatiskt till Standby-läge.
- \* För att avsluta Standby-läge, öppna bara luckan.



## ECO STANDBY-LÄGE

---

- \* Eco-läget minskar användningen av pausenergi.
- \* Tryck samtidigt på knappen +/- för att aktivera Eco Standby-läget, skärmen visar Eco och sänker energiförbrukningen.
- \* Tryck samtidigt på knappen +/- igen för att avsluta läget.



## STARTSKYDD/BARNSPÄRR

---

- \* Denna automatiska säkerhetsfunktion aktiveras 6 minuter efter sista interaktionen med mikrovågsugnen, när produkten inte används. (Observera att den automatiska säkerhetsfunktionen är aktiverad i 3 minuter efter att tillagningscykeln avslutats).
- \* När Startskydd/barnlås är aktiv visas avsedda ikonerna på displayen och kontrollpanelen går inte att använda. Öppna och stäng luckan för att låsa upp kontrollpanelen.



## AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

---

### **Avbryt tillagningen så här:**

Tillagningen kan pausas för att kontrollera, lägga till, vända eller röra om i maten genom att luckan öppnas. Inställda funktioner bibehålls i 5 minuter.

### **Gör så här om du vill fortsätta tillagningen:**

Stäng luckan och tryck på knappen Jet start (Snabbstart). Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

### **Om du inte vill fortsätta tillagningen kan du:**

Tryck på Stop (Stopp)-knappen, ta ut maten, stäng luckan.

### **När tillagningen är klar:**

Displayen kommer att visa texten "End" (Slut). En ljudsignal en gång i minuten under 2 minuter. Detta är ett normalt beteende för att kyla produkten. Om det inte förekommer någon interaktion med ugnen på en minut, kommer startskyddet/barnlåset att aktiveras.

När tillagningscykeln är klar, innan luckan öppnas, kommer kylfläkten och innerlampan att fortsätta att vara igång i 2 minuter. Om så önskas, tryck bara på knappen Stop (Stopp) eller öppna luckan för att avbryta signalen och stoppa avkylningstiden.

Notera att reducering eller stopp av denna programmerade avkylningscykel inte har någon negativ påverkan på produktens funktion.



## LÄGG TILL/RÖR OM/VÄND MAT

---

Beroende på vilken funktion som valts kan det behövas lägga till/röra om/vända maten under tillagningen. I dessa fall kommer ugnen att pausa tillagningen och be dig utföra den nödvändiga handlingen. När så krävs bör du:


- \* Öppna luckan.
- \* Lägga till, röra om eller vända maten (beroende på begärd handling).
- \* Stäng ugnsluckan och sarta om genom att trycka på knappen Jet Start (Snabbstart).

Notera:

- \* Om luckan inte öppnas inom 2 minuter vid begäran om att röra om i eller vända maten, kommer mikrovågsugnen att fortsätta tillagningsprocessen (i detta fall kommer inte slutresultatet att bli optimalt).
- \* Om luckan inte öppnas inom 2 minuter vid begäran om att lägga till någon mat, kommer mikrovågsugnen att gå in i Standby-läge.



## CLOCK (KLOCKA)

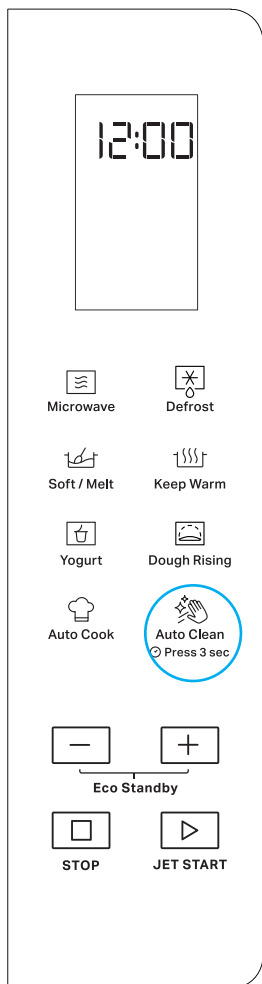

För att ställa in klockan på din apparat:

- 1 Håll Auto Clean-knappen (Automatisk rengöring) intryckt i 3 sekunder för att öppna klockinställningsläget.
- 2 Tryck på +/-knappen för att ställa in timmarna, från 00:00 till 23:59.
- 3 Tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att bekräfta valet. Minuterna börjar blinka.
- 4 Tryck på +/-knappen för att ställa in minuterna.
- 5 Tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen. Klockan är inställd.

### ! NOTERA:

Första gången som ugnen kopplas in (eller efter ett strömavbrott) öppnar apparaten automatiskt klockinställningsläget. Följ ovanstående procedur från steg 2.

### i Tips och förslag:

- Om klockan inte ställts in efter inkopplingen kommer displayen att visa "12:00".
- Om du trycker på knappen Stop (Stopp) under inställningen av klockan eller om inställningen inte fullföljs under en längre tid kommer mikrovågsugnen att lämna inställningsläget och inställningen blir ogiltig, displayen kommer att visa "12:00".



## JET START (SNABBSTART)



Med denna funktion kan man snabbstarta ugnen. Vi rekommenderar den för snabbuppvärmning av flytande livsmedel.

- 1 Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart).

### ! NOTERA:


Tryckning på knappen Jet Start (Snabbstart) kommer mikrovågsugnen att starta på maximal mikrovågseffekt (800W) i 30 sekunder.

### Tips och förslag:

- Det går att ändra effektnivån och tidslängden även efter att tillagningen har påbörjats. För att justera effekten: tryck på Microwave (Mikrovågor)-knappen för att justera effekten. Om du vill ändra tidslängden, tryck på +/--knappen eller tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att öka tidslängden med 30 sekunder.



## MICROWAVE (MIKROVÅGOR)

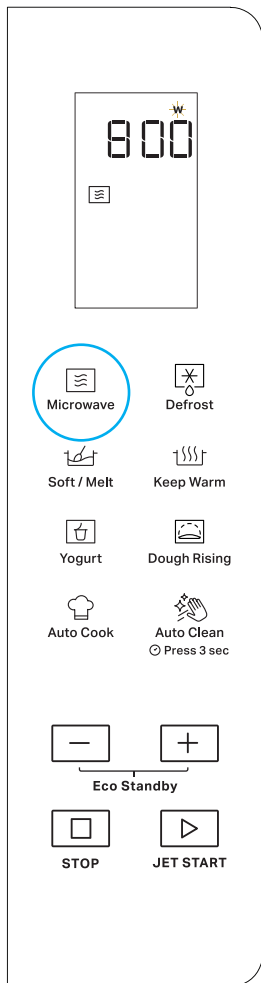

Mikrovågsfunktion möjliggör snabb tillagning eller uppvärmning av mat och dryck. Den längsta tillagningstiden är 90 minuter.

- 1 Tryck på knappen Microwave (Mikrovågor). Standardeffektnivån (800 W) kommer att visas i skärmen och wattikonen börjar att blinka.
- 2 Tryck på +/--knappen för att justera effektvärdet, tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart) för att bekräfta.
- 3 Displayen visar standardtiden för tillagning (30 sekunder). Tryck på +/--knappen för att ställa in tillagningstiden.
- 4 Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att starta tillagningscykeln.

## Mikrovågor - Effektval

### ! NOTERA:


Om du behöver ändra effekten, tryck på Microwave-knappen (Mikrovågor) igen, önskad effektnivå kan väljas enligt tabellen nedan.

Mikrovågseffekt	Föreslagen användning:
90 W	Göra glass, smör, ost mjuk och varmhållning.
160 W	Upptining.
350 W	Sjuda stuvningar och smälta smör.
500 W	Försiktig tillagning t.ex. sås med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryrätter.
650 W	Tillagning av fisk, kött, grönsaker och måltider på tallrik.
800 W	Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te eller annan mat med högt vatteninnehåll. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.





## MANUAL DEFROST (MANUELL UPPTING)

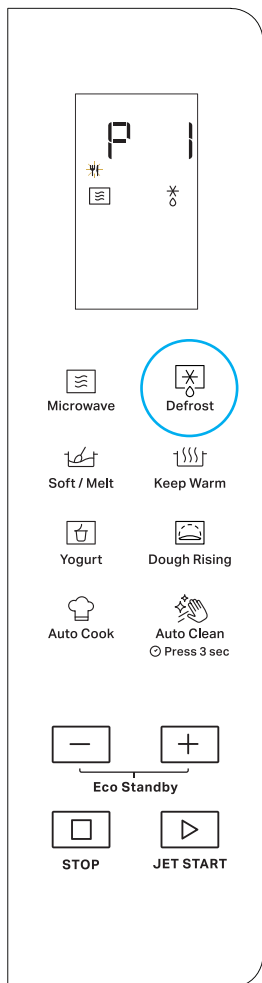


Denna funktion ger dig möjlighet att snabbtina mat beroende på dina önskemål.

- 1 Tryck på knappen Defrost (Upptining).
- 2 "P1" visas på skärmen, tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på +/- knappen för att ställa in tillagningstiden.
- 4 Tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att starta tillagningen.



## DEFROST MENU (UPPTININGSMENY)

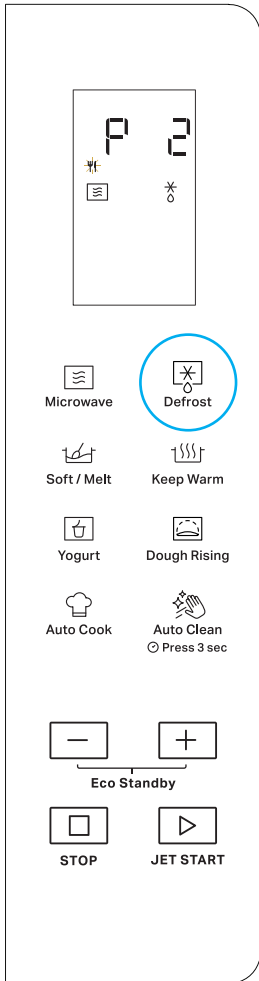







Denna funktion låter dig snabbt tina mat.

- 1 Tryck på knappen Defrost (Upptining).
- 2 Tryck på +/--knappen för att ställa in matkategori (se tabell nedan), och tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att bekräfta.
- 3 Skärmen visar standardviktvärdet. Tryck på +/--knappen för att ställa in viktvärdet.
- 4 Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart). Funktionen startar.

### Tips och förslag:


- Om matens temperatur är högre än djupfryst (-18°C) ställer du in en lägre vikt.
- Om maten är kallare än djupfryst (-18°C) ställer du in en högre vikt.
- Separera delarna när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.
- Vilotiden efter upptiningen förbättrar alltid resultatet, eftersom värmen då sprids och fördelas jämnare i hela livsmedlet.

## Receptguide för upptining:

Mattyp		Vikt	Tips
<b>P1</b> 	Manuell Defrost (Manuell upptining)	Ställ in varaktighet	Välj manuell upptining för att välja din egen upptiningstid.
<b>P2</b> 	Kött	100-1500g /50 g	Köttfärs, kotletter, biff eller stekar. Efter tillagningen rekommenderas att låta köttet vila i minst 5 minuter för bättre resultat.
<b>P3</b> 	Kyckling	100-1500g /50 g	Hel kyckling, bitar eller filéer. Efter tillagningen rekommenderas att låta köttet vila i 5-10 minuter för bättre resultat.
<b>P4</b> 	Fisk	100-1500g /50 g	Hel fisk, i skivor eller filéer. Efter tillagningen rekommenderas att låta maten vila i minst 5 minuter för bättre resultat.
<b>P5</b> 	Grönsaker	100-1200g /50 g	Stora, medium eller små bitar grönsaker Innan servering, låt maten vila i 3-5 minuter för bättre resultat.
<b>P6</b> 	Bröd	50-500g /50g	Frysta småbröd, baguetter och giffjar. Låt maten vila i 5 minuter för bättre resultat.



## SOFT AND MELT (MJUKGÖRA/SMÄLTA)

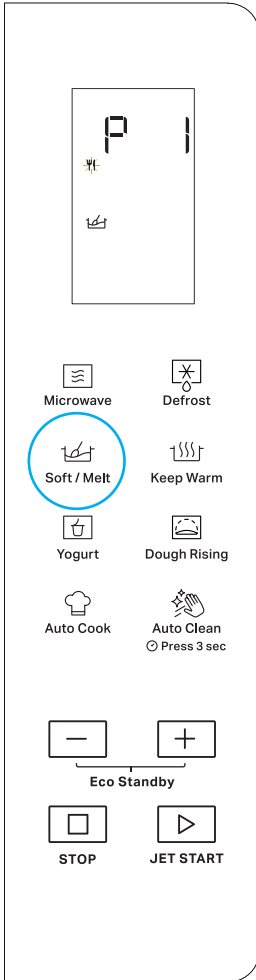

Denna funktion ger dig möjlighet att snabbt smälta och mjukgöra smör, glassm choklad, ost, marshmallows osv.


- ① Tryck på knappen Soft/Melt (Mjukgöra/Smälta).
- ② Tryck på +/--knappen för att välja matkategori, och tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att bekräfta.
- ③ Tryck på +/--knappen för att ställa in viktvärdet, och tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att starta.

## Receptguide för Soft/Melt (Mjuggöra/Smälta):

Mattp			Inledningsstatus	Vikt	Tips
<b>P1</b> 	Mjuggöra	Smör	Kylskåp	50 g - 500 g/50 g	Placera i mikrovågssäker behållare.
<b>P2</b> 	Mjuggöra	Glass	Fryst	100-1 000/50 g	Placera glassbehållaren i mitten av ugnen.
<b>P3</b> 	Mjuggöra	Bredbar ost	Kylskåp	50 g - 500 g/50 g	Placera i mikrovågssäker behållare.
<b>P4</b> 	Smälta	Smör	Kylskåp	50 g - 500 g/50 g	Placera i mikrovågssäker behållare.
<b>P5</b> 	Smälta	Choklad	Rumstemperatur	100-500 g /50 g	Placera i mikrovågssäker behållare.
<b>P6</b> 	Smälta	Ost	Kylskåp	50 g - 500 g/50 g	Placera i mikrovågssäker behållare.
<b>P7</b> 	Smälta	Marshmallows	Rumstemperatur	100-250g/50g	Placera i mikrovågssäker behållare. Behållaren ska vara minst två gånger volymen av marshmallows eftersom de expandera under tillagningen.



## KEEP WARM (VARMHÅLLNING)

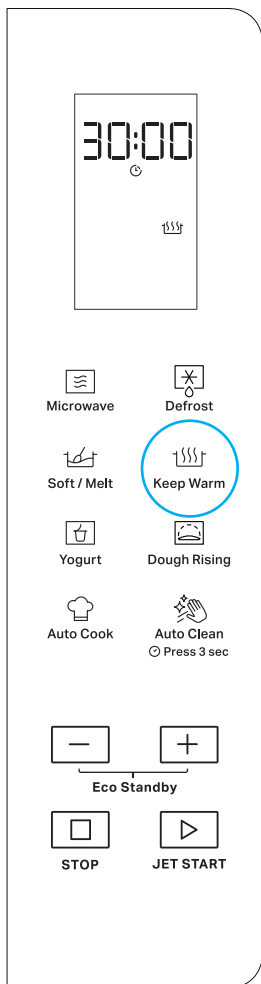

Denna funktion gör det möjligt att automatiskt varmhålla tillagad mat.

- 1 Tryck på knappen Keep Warm (Varmhållning).
- 2 Tryck på +/--knappen för att ställa in rätt tid (se rekommenderad tid nedan).
- 3 Tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att starta cykeln.


Mattyp	Vikt	TID
Pizza	200-400g	30-60min
Ris	300-1200g	30-60min

### ! NOTERA:

Varmhållningscykeln är 15 minuter, för bästa resultat, välj en tid som är längre än 30 minuter.



## YOGURT (YOGHURT)

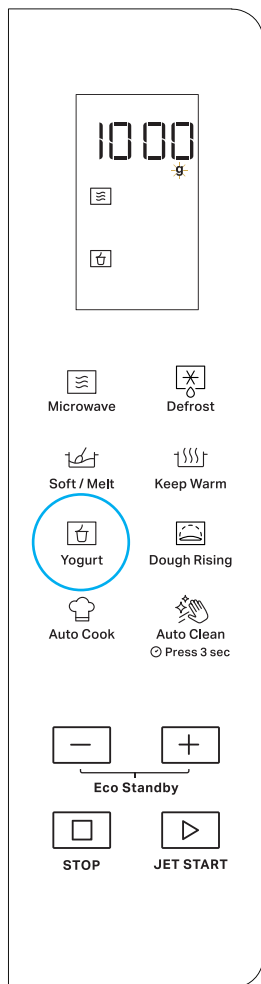

Denna funktion låter dig få hälsosam och naturlig yoghurt.

### Förbereda tillagning av yoghurt:

- ① Rengör behållaren med kokande vatten.
- ② Häll 1 000 ml mjölk och 15 g yoghurt i behållaren, och tillsätt 50 g socker. Blanda väl. Täck behållaren med plastfolie.

### Starta yoghurttillverkningen:

- ① Tryck på Yogurt (Yoghurt)-knappen.
- ② Placera behållaren med tillredningen i mitten av ugnen.
- ③ Tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen .

### ! NOTERA:

Öppna inte luckan under nedräkningen


### Tips och förslag:

- Det tar 5 tim 15 min för detta recept.
- Tillsätt 15 g yoghurt till mjölk för att fermentera yoghurt för att få ett bättre resultat.
- Placera yoghurten i 4 °C kylskåp i 12 tim- efter tillagningscykeln för att få ett bättre resultat.
- Du kan tillsätta frukt, grönsaker, juice osv. till yoghurten för att smaksätta efter behag.



## DOUGH RISING (DEGJÄSNING)

Med denna funktion kan du jäsa degen automatiskt.

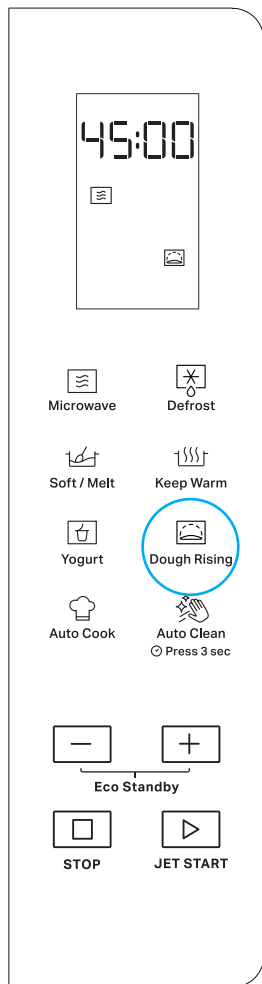

### Förbered degen:

- ① Häll ljummet vatten (37 °C) direkt i blandningsskålen och lös upp jästen i vattnet.
- ② Tillsätt mjöl, fett och salt i vattnet. Knåda väl med degkrokarna tills det bildas en deg (tar ungefär 5 minuter).

### ! NOTERA:

För bättre resultat, använd följande proportioner på ingredienserna: 6 g jäst, 200 ml vatten, 2 ml salt, 2 msk fett och 300 g mjöl.

### Degjäsnig:

- ① Tryck på Dough Rising (Degjäsnig)-knappen.
- ② Häll 200 ml vatten i en behållare och placera behållaren mitt i ugnen.
- ③ Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart).
- ④ När ugnen uppmanar, ta ut behållaren och placera den färdiga degen i ugnen.
- ⑤ Tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen igen för att starta degjäsningscykeln.


### Tips och förslag:

- Degens vikt ska vara 250-500 g.
- Öppna inte luckan under nedräkningen av degjäsningscykeln.
- Hela degjäsningscykeln tar ca 45 min.
- Låt inte saltet komma i direkt kontakt med jästen när du gör degen.
- Behållarens volym måste vara minst 3 gånger så stor som degen.
- Gör degen för pizza, bröd osv. efter behag.





## AUTO COOK MENU (AUTOMATISK TILLAGNINGSMENY)

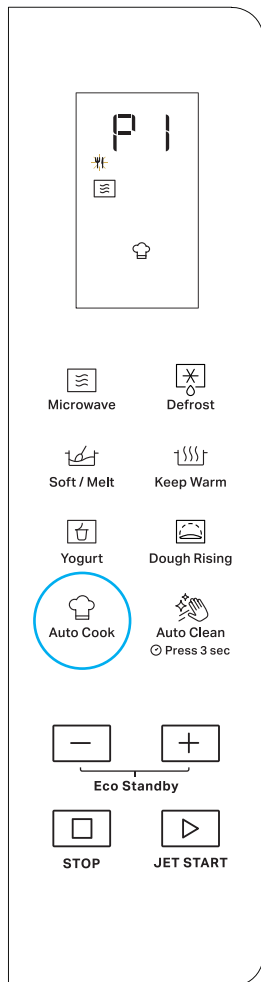




Ett urval av automatiska recept med förinställda värden för att erbjuda optimalt tillagningsresultat.

- 1 Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning).
- 2 Tryck på +/--knappen för att välja recept (se tabellen nedan).
- 3 Tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att bekräfta receptet, och tryck på +/--knappen för att välja vikten när receptet tillåter det.
- 4 Tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen, funktionen startar.




### ! NOTERA:

I enlighet med det valda receptet, kan displayen efter en viss tid be dig att vända på eller röra om maten. Se "Lägg till/rör/vänd maten" kapitlet på sidan 12.




# Receptguide för automatisk tillagning:

Mattyp	Inledningsstatus	Vikt	Ingredienser	Procedur
<b>P1</b> 	Köttfärsås  Rums- temp.	1 recept (700g)	300g nötfärs 340g tomatås 4 msk olivolja En halv tsk torkad basilika 1 buljongtärning en nypa salt	Lös upp buljongtärningarna i olivolja i en pyrexbehållare för att bilda en pasta. Tillsätt övriga ingredienser och blanda väl. Täck fatet med lock Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart). När du uppmanas på skärmen, ta ut behållaren ur mikrovågsugnen och rör om väl, och sätt in i mikrovågsugnen igen. Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att fortsätta tillagningen.
<b>P2</b> 	köttkaka  Rums- temp.	1 recept (1200g)	800g köttfärs 2 skivor bröd 4 msk tomatås 1 vispat ägg 50g rivnen mozzarella 1 liten lök 8 hackade gröna oliver 4 msk Worcester-shiresås 2 msk hackad persilja Vitlök, oregano, salt och peppar för bättre smak	Krossa bröd, lök, vitlök och persilja. Blanda köttet med ägg och kryddor. Lägg blandningen i en smord form och fyll kanterna och sidorna väl. Sprid tomatås och ost jämnt ovanpå, täck med plastfolie. Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) flera gånger för att välja recept och Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att fortsätta tillagningen.
<b>P3</b> 	Lax med grönsaker  Rums- temp.	1 recept (1200g)	800g lax, skuren i 3cm tjocka skivor 150 g körsbärstomater, halverade 100g broccoli 100g blomkål 20 g purjolök 2 msk extra virgin olivolja Saften av 1 citron Salt och peppar	På ett fat som lämpar sig för mikrovågsugn, krydda lax och grönsaker med salt, peppar, olivolja och citron. Täck behållaren och lämna lite utrymme för att släppa ut ångan. Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart). I slutet av tillagningscykeln, ta av locket försiktigt så att ångan släpps ut från fatet.

## Receptguide för automatisk tillagning:


Mattyp	Inledningsstatus	Vikt	Ingredienser	Procedur
<b>P4</b> 	Grönsakssoppa Rums-temp.	1 recept (700g)	200g potatis skuren i tärningar 100g broccoli 1 mogen tomat, tärnad 200 ml vatten Salt, peppar och rivnen parmesanost	Lägg alla ingredienser på ett fat som lämpar sig för mikrovågor och blanda väl, förutom osten. Täck behållaren och lämna lite utrymme för att släppa ut ångan. Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart). I slutet av tillagningen, blanda alla ingredienser i en mixer och servera medan den fortfarande är varm med parmesanost på toppen.
<b>P5</b> 	Vegetables (Grönsaker) Rums-temp.	1 recept (450g)	350g av dina favoritgrönsaker, skurna i små tärningar 100ml vatten vid rumstemperatur 1 msk olivolja 1 tsk salt vitlök delad på mitten	Lägg alla ingredienser på ett fat som lämpar sig för mikrovågor och blanda väl. Stäng och sätt in i mikrovågsugnen. Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart). I slutet av tillagningscykeln, ta bort fatet med hjälp av grytvantar och var försiktig med ångan. Ta bort vitlök före servering (om så önskas).
<b>P6</b> 	Bakad potatis Rums-temp.	1 recept (650g)	2 medelstora potatisar 4 msk smör 100g valfri rivnen ost Salt, peppar och ost att strö över	Tvätta och torka potatisarna, och stick dem med en gaffel. Placera potatisarna på ett fat som lämpar sig för mikrovågor. Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart). När du uppmannas på skärmen, vänd potatisarna. Var försiktig eftersom potatisarna kommer att vara heta. I slutet av tillagningscykeln, låt potatisarna svalna och skär dem i halvor, ta bort skalet och lägg skalet åt sidan för senare användning. Knåda potatisen så att den bildar en puré och blanda med de återstående ingredienserna. Fyll potatisskålen med blandningen, strö över med ost och placera i mikrovågsugnen på 800 W i 2 minuter så att den smälter.

## Receptguide för automatisk tillagning:

Matttyp	Inledningsstatus	Vikt	Ingredienser	Procedur
<b>P7</b> 	Rums- temp.	1 recept (720g)	1 kopp förvällt (parboiled) vitt ris (180 g) 3 koppar vatten (540ml) vid rumstemperatur 1 tsk salt 1 msk olivolja	<p>Kombinera alla ingredienser på ett fat med höga kanter (ca. 10cm) som lämpar sig för mikrovågor.</p> <p>Placera behållaren utan lock i mikrovågsugnen.</p> <p>Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart).</p> <p>I slutet av tillagningscykeln, ta ut behållaren ur mikrovågsugnen med grytvantar.</p> <p>Om det finns vatten kvar i behållaren, rör kraftigt och lämna utan lock i 2 minuter före servering.</p>
<b>P8</b> 	Rumstemperatur	1 recept (100g)	Denna funktion är lämplig för tillagning av en 100g popcornpåse.	<p>Placera paketet med popcorn i mitten av utrymmet.</p> <p>Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart).</p>
<b>P9</b> 	Färska (råa)	1- 4	15 ml vatten till 1 ägg	<p>Vispa äggen och tillsatt rätt mängd vatten, banda väl och täck mätkoppen med platsfolie.</p>
<b>P10</b> 	Färska (råa)	4 portioner (300g)	50 g smör 100 g mörk choklad 100 g socker 1 msk kakaopulver 80 ml grädde 1 tsk vaniljextrakt	<p>Blanda 50 g smör och 100 g hackad mörk choklad i en mikrovågssäker skål.</p> <p>Välj tillagningsprogram och följ uppmaningarna.</p> <p>När du får uppmaning, tillsätt 100 g strossocker, 1 msk kakaopulver, 80 ml grädde och 1 tsk vaniljextrakt och blanda väl.</p> <p>Sätt tillbaka i mikrovågsugnen och tryck på start för att fortsätta.</p> <p>Ta försiktigt ut sasen från mikrovågsugnen och rör ordentligt, låt stå i 2 minuter.</p> <p>Servera med glass eller din favoritdessert.</p>



## AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING)

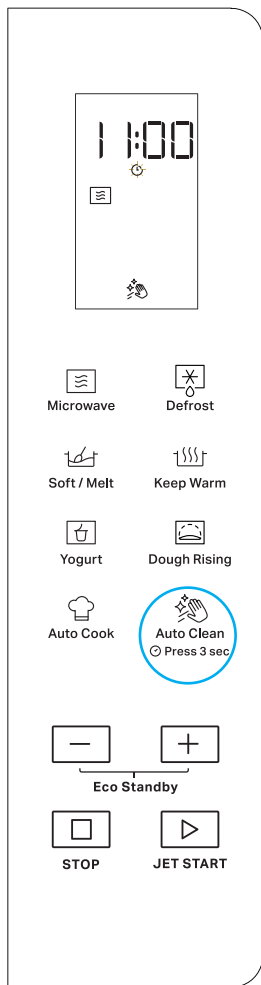

Denna automatiska rengöringscykel kommer att hjälpa dig att rengöra mikrovågsugns utrymme och ta bort obehagliga lukter.

### Innan du startar cykeln:

- 1 Häll 250ml vatten i en behållare (se våra rekommendationer i nedanstående avsnittet "Tips och förslag").
- 2 Placera behållaren direkt i mitten av utrymmet.

### För att starta cykeln:

- 1 Tryck på knappen Auto Clean (automatiskt rengöring), rengöringscykelns varaktighet visas i displayen.
- 2 Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att starta funktionen.

### När cykeln är klar:


- 1 Tryck på knappen Stop (Stopp).
- 2 Ta bort behållaren.
- 3 Använd en mjuk trasa eller en pappershandduk med mildt rengöringsmedel för att rengöra de inre ytorna.

### Tips och förslag:

- För bättre rengöringsresultat rekommenderas att man använder en behållare med en diameter på 17-20 cm och en höjd som är högst 6,5 cm hög.
- Vi rekommenderar att du använder en lätt plastbehållare som är lämpligt för mikrovågsugn.
- Då behållaren kommer att bli het efter rengöringscykeln rekommenderas att använda en värmebeständig handske när behållaren tas ut ur mikrovågsugnen.
- För en bättre rengörande effekt och avlägsnande av obehagliga lukter, tillsätt lite citronsaft i vattnet.

## MILJÖTIPS

- \* Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser om avfallshantering. Förvara material som kan innebära risker för barn (plastpåsar, polystyren och dylikt) utom räckhåll för barn.
- \* Denna apparat är märkt i enlighet med Europadirektiv 2012/19/EU om Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE/Elektriskt- och elektroniskt utrustningsavfall). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.
- \* Symbolen på produkten eller i dokument som medföljer den, visar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den skall istället lämnas in vid en återvinningssentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
- \* Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.
- \* För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.
- \* Gör ugnen obrukbar genom att klippa av elsladden innan den skrotas.

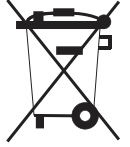

## I enlighet med IEC 60705:2010-04 och IEC 60350-1:2011-12

IEC, International Electrotechnical Commission har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

Test	Mängd	Effektnivå	Ungefärlig tid
Vaniljkräm (12.3.1)	750g	800W	10-11 min
Sockerkaka (12.3.2)	475 g	800W	7-8 min
Köttfärslimpa (12.3.3)	900 g	800W	12-13 mins
Köttfärs upptining (13.3)	500 g	160W	12-14 mins

### Tekniska data

Databeskrivning	MWF201
Nätspänning	220-230V~50 Hz
Märkspänning in	1350W
Utvändiga mått (HxBxD)	303 x 473 x 384
Inre mått (HxBxD)	217 x 291 x 321

