



Manual Espresso Machine with Integrated Milk Frother

User Manual



CEP 5302 B

EN - TR - PL - RO - IT - CS - SK - SR - MK - SL - SQ - HR - UA - LT - LV - ET - AR



01M-8914073200-0626-15
01M-8915393200-0626-15
01M-8917361200-0626-15

You can download the
HomeDirect application
for free from the Apple App Store
or Google Play Store to access
the recipes.



CONTENTS

ENGLISH	3-16
TÜRKÇE	17-33
POLISH	34-49
ROMÂNĂ	50-66
ITALIANO	67-82
ČESKY	83-95
SLOVENSKÝ	96-108
СРПСКИ	109-121
МАКЕДОНСКИ	122-135
SLOVENŠČINA	136-148
SHQIPTARE	149-161
HRVATSKI	162-174
УКРАЇНСЬКА	175-189
LIETUVIŲ	190-203
LATVIEŠU	204-216
EESTI	217-224

Please read this user manual first!

Dear Customer,

Thank you for selecting this Beko product. We hope that you get the best results from your product, which has been manufactured to a high quality with state-of-the-art technology. Please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep them as a reference for future use. If you pass on the product to someone else, please give them the user manual as well. Please take into consideration all warnings and information in the user manual.

Explanation of symbols

The following symbols are used in the various section of this manual:

	Important information or useful hints about usage.
	DANGER: This warning for dangerous situations with regard to life and property.
	WARNING: This warning indicates potentially dangerous situations.
	CAUTION: This warning indicates the potential for material damage.
	Materials are suitable for food contact

1 Important instructions for safety and environment

This section includes the safety instructions that will help providing protection against personal injury and material loss risks. Failure to follow these instructions invalidates the granted warranty.

1.1 Danger of electric current

Danger to life by electric current!

Contact with live wires or components could lead to serious injury or even death!

Observe the following safety precautions to avoid electric shocks:

- Do not use the coffee machine if the connecting cable or mains plug are damaged.
- Before reusing the coffee machine, the mains cable must be renewed by a qualified electrician.
- Do not open the housing of the coffee machine. Danger of electric shock if live connections are touched and/or the electrical and mechanical configuration is changed.

1.2 Danger of burning or scalding

Parts of the coffee machine can become very hot during operation! Dispensed drinks and escaping steam are very hot!

Observe the following safety precautions to avoid burning/scalding yourself and/or others:

- Do not touch either of the metal sleeves on both coffee spouts.
- Avoid direct contact of the skin with escaping steam or hot rinsing, cleaning and descaling water.

1.3 Fundamental safety precautions

Observe the following safety precautions to ensure safe handling of the coffee machine:

- Never play with packaging material. Risk of suffocation.
- Inspect the coffee machine for visible signs of damage before use. Do not use a damaged coffee machine.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.

- Repairs to the coffee machine must only be carried out by an authorised specialist or by the works customer service. Unqualified repairs can lead to considerable danger for the user. They will also void the warranty.
- Repairs to the coffee machine during the warranty period may only be carried out by service centres authorised by the manufacturer, otherwise the warranty will become void in the event of subsequent damage.
- Defective parts may only be replaced with original spare parts. Only original spare parts guarantee that the safety requirements are met.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Protect the coffee machine against the effects of weather such as rain, frost and direct sunlight. Do not use the coffee machine outdoors.
- The appliance must not be immersed.
- Do not clean the coffee machine or accessories in a dish washer.
- Do not pour any other liquids apart from water or place foodstuffs into the water tank.
- Do not fill the water tank beyond the maximum mark (lower edge of the filling hole) (1.1 litres).

1 Important instructions for safety and environment

- Only operate the machine when the waste container, drip tray and the cup grate are fitted.
- Do not pull the cable to remove the plug from the mains socket or touch with wet hands.
- Do not hold the coffee machine with the mains cable.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Before removing the water tank to fill or empty it, always turn the machine off.
- Always place the unit on a flat, stable, heat-resistant work surface.
- Before brewing, the portafilter must be turned to the right as tight as possible to prevent the portafilter from loosening due to high pressure.
- Serious injury may result from misuse. To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs, heating base in water or other liquids. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Please contact the manufacturer or his customer service.
- Heating element surface is subject to residual heat after use, do not touch the hot surface, use the handle or the button. Always keep hands out of container and machine while in use and afterward to reduce the risk of injury to persons.
- Coffee-maker shall not be placed in a cabinet when in use.
- Cleaning: Do not place the appliance in water or other liquids. Clean the housing only with a sponge/cloth moistened in warm, soapy water. Do not use harsh, abrasive cleaners. See chapter 6 for detailed cleaning instructions.

1.4 Intended use

The manual espresso machine Beko is intended for use in homes and similar applications, for instance in staff kitchens, shops, offices and similar areas or by customers in bed & breakfast, hotels, motels and other living accommodation. This coffee machine is not intended for commercial use. The machine is only intended for preparing coffee and heating milk and water. Any other use other than previously stated is considered as improper use.

Danger resulting from improper use!

If not used for its intended purpose or used in any other way, the coffee machine may be or become a source of danger.



- Therefore, the coffee machine may only be used for its intended purpose.
- Observe the procedures described in this user manual.

No claims of any kind will be accepted for damage or injury resulting from use of the coffee machine for other than its intended purpose.

The risk has to be borne solely by the machine owner.

1.5 Limitation of liability

All technical information, data and instructions on installation, operation and maintenance of the coffee machine contained in these operating instructions represent the current status at the time of printing and are based on the best possible knowledge gained by experience and knowhow.

No claims can be derived from the information, illustrations and descriptions in this user manual.

The manufacturer assumes no liability for damage or injury resulting from failure to observe the user manual, use for other than the intended purpose, unprofessional repairs, unauthorised modifications or use of non-approved spare parts.

1 Important instructions for safety and environment

1.6 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household waste at the end of its service life. The used device must be returned to an official collection point for the recycling of electrical and electronic devices. To find these collection points, please contact your local authority or retailer where the product was purchased. Each household performs an important role in the restoring and recycling of old appliances. The appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

1.7 Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

1.8 Package information




The packaging materials of the product were manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with domestic or other waste. Take them to the packaging materials collection points designated by local authorities


1.9 Plug Wiring

The moulded plug on this appliance incorporates a 13 A fuse. Should the fuse need to be replaced an ASTA approved BS1362 fuse of the same rating must be used. Do not forget to refit the fuse cover. In the event of losing the fuse cover, the plug must not be used until a replacement fuse cover has been fitted. Colour of the replacement fuse cover must be the same colour as that visible on the pin face of the plug Fuse covers are available from any good electrical store.

- **Fitting a different plug**
- As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:
- Brown cable = L (Live)
- Blue cable = N (Neutral)
- Green/yellow cable must be connected to ground (E) $\equiv$ line
- With the alternative plugs a 13 A fuse must be fitted either in the plug or adaptor or in the main fuse box. If in doubt contact a qualified electrician.

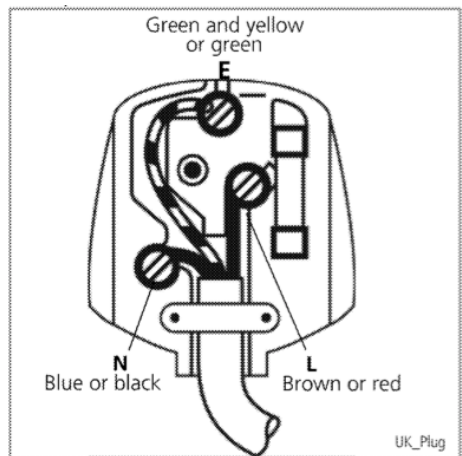


2 Overview & Control panel

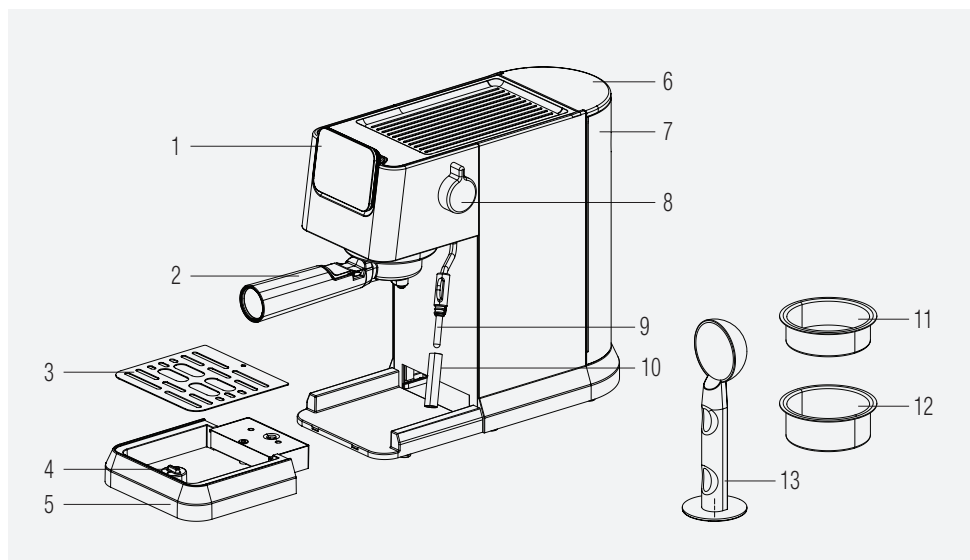

1. Control panel
2. Portafilter
3. Drip tray grid
4. Floater
5. Drip tray
6. Water tank lid
7. Water tank
8. Steam/Hot Water Control Knob
9. Milk frother
10. Milk frother Cover
11. Single espresso basket
12. Double espresso basket
13. Coffee Scoop / Tamper

2.1 Control Panel

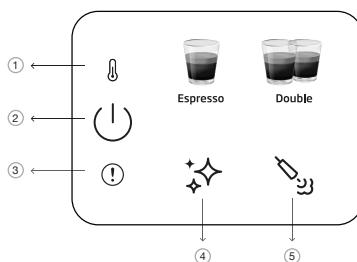

1		Pre-heating indicator
2		On/off & cancel button
3		General error
4		Cleaning and descaling button
5		Steam button

All declared values on the product and on the printed leaflets are picked up after laboratory measurements performed according to related standards. These values may differ upon usage and ambient conditions.

3 Technical data

Power supply: 220-240 V~, 50-60 Hz

Power: 1376 - 1628 W

The right to make technical and design changes is reserved.

All declared values on the product and on the printed leaflets were obtained from laboratory measurements performed according to the relevant standards. These values may differ depending on usage and ambient conditions.

Product Dimensions:

14,4 cm (Width) x 30,8 cm (Height) x 42,3 cm (Depth)

[Depth w/out portafilter 32,5 cm]

Weight: 3.85±0.5kg

Cable Length: >90 cm

Basket Capacities

Single: 8g

Double: 15g

Drip Tray Capacity: Up to 0.2 L

Water Tank Capacity: 1.1±5%L

Machine Pre-heating time: <55s

Volume of coffee (Default settings):

Espresso: 30-55ml

Double: 65-95ml



This button "❖❖" will light up as orange when machine needs descaling.




- If knob is in wrong position during machine turn on or if maximum frothing duration is reached; the red error led will blink with the steam which means steam control knob (9) should be rotated towards closed position.
- If there is an NTC error, the red error indicator will be lit and there will be no response if any button is pressed. Call customer service for support.

4 Preparation


4.1 First Time Use




Remove any protective films, stickers and any other packaging material from the appliance.

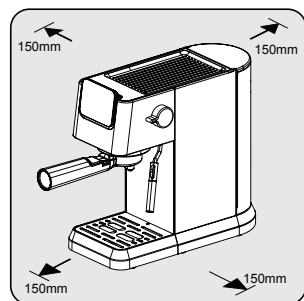

Choose a safe and stable surface with an easily reachable power supply and allow the minimum distance from the sides of the machines.

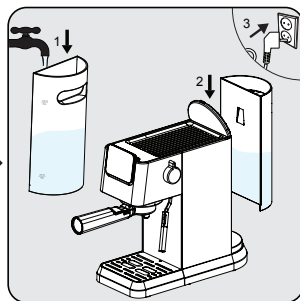


Fill the water tank with fresh, cold pure water at least up to the MIN marking and at most up to the MAX marking. (Do not add hot water)
Then insert tank on to the machine and the other end of the power cord into a wall socket with the suitable power voltage.

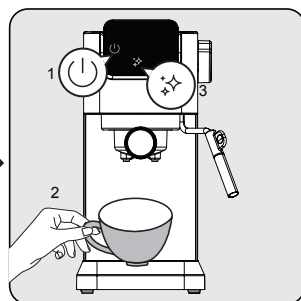

The power on/off button "⏻" on the control panel will light up. Press that button to turn on the machine. Put a cup right under the brewing head and press the cleaning button "✦✦✦". The machine will sound one beep and start cleaning. Once completed the machine will be ready to use.

4 Preparation

4.2 Brewing Single / Double Espresso

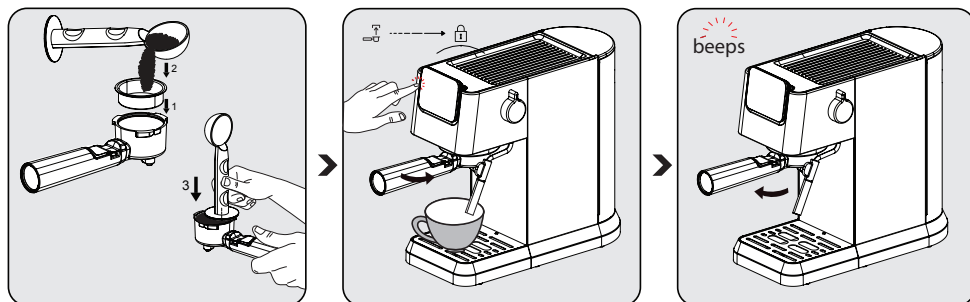

Place the single or double espresso basket into the filter holder. Fill the freshly ground coffee powder into the filter with measuring spoon (approx. 7-14g) and use the spoon to flatten the excess powder. With the tamping end of the spoon, apply around 15 kg to push down the powder even and firmly.

Install the portafilter under the coffee outlet. Align it with the unlock symbol, slide it into the groove, and slowly rotate it to the right to the lock symbol.

- Place a coffee cup right under the coffee outlet.

- Press the single or double button and a beep will sound.

- Selected coffee will start blinking and the beverage preparation will begin.

After brewing is completed, machine will sound one beep and enter idle mode. Remove the portafilter clockwise. Clean the portafilter and dry it after each use.


- Wait 5 seconds after brewing and then take out the filter. This will help remove the moving filter easily.
- Coffee powder cannot be used after brewing.
- Use the handle extension to knock the coffee residue out while keeping the basket in place.
- To ensure your espresso stays at optimum temperature, we recommend that you preheat your cups.
- To extract the fullest flavor from your coffee beans, we recommend using whole coffee beans that have been freshly ground each time espresso is prepared.
- In addition to the coffee used, using fresh cold water that is free of chlorine, odors and other impurities will help ensure the perfect espresso.
- Store your espresso grounds in an airtight container, and in a cool, dry place to retain the flavor. Grounds should not be kept for long periods of time as the flavor will be reduced.

i


4 Preparation

4.3 Preparing Frothy Milk for Coffee


In order to make beverages that require milk such as cappuccino, latte and more; milk frother should be used to froth milk. Simply add frothed milk over one or two shots of espresso based on your preference.

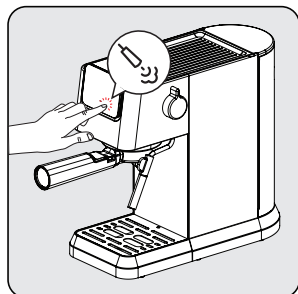


Press milk frother icon and wait for milk frother to be ready. While milk frother is pre-heating the indicator lights will flash. Once ready, "☺" will be constantly lit.

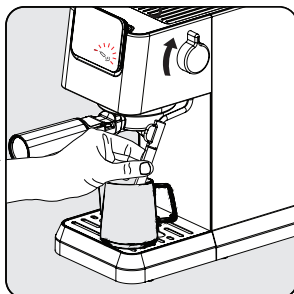

Place a milk filled cup or pitcher under the milk frother. Turn the knob into on position and froth until desired temperature/foam is obtained. To stop, turn back the knob into initial position.

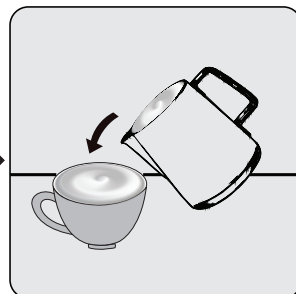


Pour the hot frothy milk onto the espresso. You can now enjoy your coffee!



Milk frother can be rotated towards the right for easier handling purposes.



- After using the milk frother, please clean the nozzle of milk residue by wiping the nozzle with the wet cloth.
- The maximum duration for single use frothing is 90s.



Be aware that the cup/pitcher and milk frother can get hot during milk frothing. Please only hold the black protector after using steam function.



- Considering the milk frothing inside the cup/pitcher, do not fill it entirely.
- Do not pull away the cup/pitcher without stopping the frothing process.
- Turn the steam knob into off position before turning off the device and do not turn the steam knob into on position when the device is turned off.

4 Preparation

4.4 Hot Water Function

The appliance can dispense hot water by simply turning the steam/hot water knob into "on" position in idle stage "☁️"



- This function can be used to heat up the cup before coffee preparation. First fill the cup with hot water, then pour away the water and use this cup for preparing coffee.
- Americano can be made by adding hot water over espresso.



If steam is recently used, it is suggested to wait for cool-down before using hot water function.

4.5 Adjusting Height for Different Cup Size

For bigger cups, drip tray (6) can be removed and machine base can be used.



If drip tray is removed for bigger cups, it should be placed back into the machine right after beverage preparation is completed. If drip tray is not placed back after beverage preparation, due to internal system release, water might come to the base and would need a manual cleaning with dry cloth.

5 Operation and use


5.1 Adjusting the Volume of your Coffee

Setting amounts for Single & Double Espresso

1. Select the function that is to be reprogrammed. Press the appropriate button (single or double espresso) and keep it held down. You will hear one beep. [single/double espresso programmable amounts (min: 30/60ml, max: 50/100ml)]
2. Only let go of the button once the desired amount of coffee has passed through. You will hear two beeps. This amount is now saved under the corresponding function.




The adjusted beverage settings will be saved to device memory for future use until resetted or changed again.

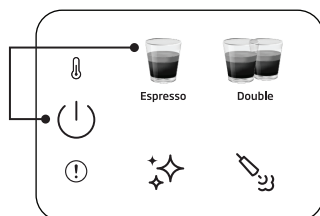

To reset single beverage to default/factory setting:

Press and hold down any beverage and power buttons together for more than 3 seconds to reset the selected beverage amount.

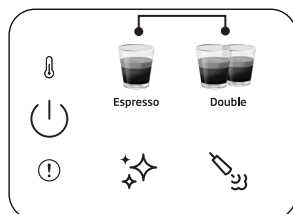

To reset all beverages to default/factory setting:

Press and hold down single and double espresso buttons together for more than 3 seconds to reset the all beverage amount.



Standby time: The machine will automatically shut down after 29 minutes without any operation (or after work).


5.2 Cancelling

On-off button should be pressed once to cancel any running process.

6 Cleaning

6.1 Cleaning the Milk Frother

Use the hot water function to remove any milk residue that may accumulate on the tip of the milk frother. The milk frother cover can be detached and cleaned under water.

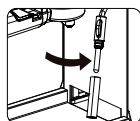

Clean inside the milk frother with wet cloth after each use to avoid milk residue and ensure full frothing performance.

6.2 Cleaning/Rinsing Function

For cleaning the brewing head, place a container under the brewing head and press the cleaning button "✦✦". Cleaning will be completed within 16 seconds and the machine will be ready to use.




- If you do not use the machine for more than 5 consecutive days, rinse and drain the water tank.
- Drip tray and its grid (6) (4) can be cleaned manually under clean water.
- Do not put the portafilter into the dishwasher.

6.3 Descale Function

When descaling is required, descale icon "✦✦" will light up as orange. Place a container that can hold 1.5L under the brewing head. Pour water into the water tank until MAX level and mix with scale remover or citric acid. Press & hold descale button "✦✦" for more than 3 seconds and you will hear two beep sounds which indicates that the first cycle of descaling has begun. The first cycle will take around 15 minutes. Once completed, the descale icon will turn white "✦✦".

Empty and replace the container under the brewing head. Clean and fill water tank until MAX level with clean water. Press & hold descale button "✦✦" for more than 3 seconds and you will hear two beep sounds which indicates that the second cycle of descaling has begun. The second cycle will take around 6 minutes. Once all complete, the machine will go back to idle stage and will be ready to use.

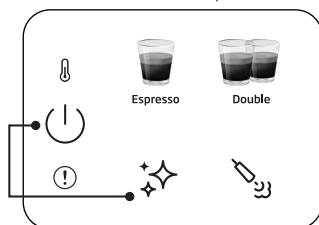

To reset descale warning status:

Press and hold power and descale button together for more than 3 seconds.



- Descale is required after predefined brewing cycle.
- Resetting descaling warning status is not suggested for maintaining the best condition of the appliance.

7 Troubleshooting

7.1 Problems, possible causes and remedies

Problem	Cause	Remedy
Coffee runs down the side of the portafilter.	Portafilter (2) is not properly inserted.	Turn the handle of the portafilter (2) further to the right.
	Edge of sieve is not free of ground coffee	Turn off the machine, remove the portafilter (2) holder and clean the edges of the sieve.
	Screen inside brew head is dirty.	Clean the brew head using a wet cloth and run the cleaning function without placing the portafilter.
Very little or no coffee flows through the portafilter.	No water in tank.	Fill the tank with water.
	The screen inside the brew head is blocked.	Brew water through the screen without the portafilter (2) inserted. If no water comes through, unscrew the screen, clean and replace.
	The sieve is blocked.	Correction: Clean the sieve, insert into the portafilter (2) and pump water through without coffee. If no water comes through the sieve call Customer Service to order a replacement sieve.
	Pump does not work due to device operating with empty water tank.	Turn on the steam/hot water knob for 2 seconds and then turn it off. Then press the coffee program and the water pump will work normally.
Espresso brews out only as drops.	Coffee grounds are too fine or packed down too firmly.	Do not tamp coffee grounds so firmly. Use a coarser grind of coffee.
	Machine blocked by calcium deposits.	Descalc the appliance. See page 15.
Espresso brews too quickly.	Ground coffee is too coarse.	Use a finer grind.
	Not enough coffee in the sieve.	Use more ground coffee.
No crema.	Coffee old or too dry.	Use fresh coffee.
	Coffee not pushed down firmly enough. Water pushes through the coffee too fast.	Tamp coffee grounds more firmly. Use a finer grind.
	Coffee too coarse.	Use a conical burr grinder to obtain a finer and more consistent grind.
	Coffee blend not suited to espresso coffee.	Change brand of espresso.
Not enough froth when frothing milk.	Milk not fresh.	Use fresh milk.
	Milk not suitable.	Check that the milk is suitable for frothing.
	Milk was too warm from the start.	Use milk straight from the refrigerator (34°F).
	Not enough milk to froth.	Use more cold milk.
No steam from milk frother.	Milk inlet hole is blocked.	See "Cleaning the Milk Frother". If it is clear of dried milk deposits but no steam comes out, then use the descaling function. If the appliance is still blocked, call Customer Service.

Product Guarantee

12 months breakdown and repair guarantee

Guarantor: **Beko plc, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8UF**

The guarantee does not in any way diminish your statutory or legal rights.

Your **appliance** has the benefit of our manufacturer's guarantee which covers the product for 12 months from the date of original purchase.

This gives you reassurance that if within that time, your **appliance** is proven to be defective because of either workmanship or materials, we will at our discretion either repair or replace your **appliance**.

The **appliance** must be correctly installed, located and operated in accordance with the instructions contained in the user manual. The guarantor disclaims any liability for accidental or consequential damage.

The Guarantee is subject to the following conditions:

- Documentary proof of the original purchase date is provided.
- The appliance has been installed and operated correctly and in accordance with our operating and maintenance instructions.
- The appliance is used only on the electricity supply on the rating plate.
- The appliance has only been used for normal domestic purposes.
- The appliance has not been altered, serviced, dismantled or otherwise interfered with by any person.
- The appliance is used in the United Kingdom or Republic of Ireland.
- Any parts removed during repair work or any product that has been replaced becomes our property.
- The guarantee is not transferrable if the product is resold.

The Guarantee does not cover:

- Transit, installation or delivery damage.
- Accidental damage.
- Misuse or abuse.
- Replacement of any consumable item or accessories. These include but are not limited to: plugs, cables, light bulbs, knobs, filters and flaps.
- Repairs or replacements required as a result of unauthorised repairs or inexperienced installation that fails to meet the requirements contained in the user guide or instruction book.
- Repairs to products used in commercial or non-residential household premises.

How to obtain after sales service, help or general advice

Please keep your purchase receipt or other proof of purchase in a safe place as you will need to show us this document if your product requires attention within the guarantee period.

Please also record your product details below, which will allow you to access our services more quickly and help us identify your product. The model number is printed on the front of the user guide and the serial and model number is shown on your products rating plate.

Model number	Serial number	Purchased from	Date of purchase

Please call our UK based Customer Service department if you need help or advice from us:

United Kingdom and Northern Ireland: **0333 207 9710**
Republic of Ireland: **01 862 3411**
You can also contact us through our website: **www.beko.co.uk**

Lütfen önce bu kullanma kılavuzunu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Bu Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. En son teknoloji kullanılarak yüksek kalitede üretilen ürününüzden en iyi sonuçları alacağınızı umuyoruz. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım talimatlarını ve beraberindeki diğer tüm belgeleri dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ürünü başka bir kişiye devrederseniz, lütfen kullanım talimatlarını ona da verin. Lütfen kullanım kılavuzundaki tüm uyarıları ve bilgileri dikkate alın.

Sembollerin açıklaması

Bu kılavuzun çeşitli bölümlerinde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Kullanımla ilgili önemli bilgiler veya faydalı ipuçları.



TEHLİKE: Can ve mal güvenliği açısından tehlikeli durumlar için uyarı.



UYARI: Bu uyarı potansiyel olarak tehlikeli durumlara işaret eder.



DİKKAT: Bu uyarı maddi hasar olasılığını gösterir.



Malzemeler gıda ile temas için uygundur

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölüm, kişisel yaralanmalara ve maddi hasara karşı korunmaya yardımcı olan güvenlik talimatlarını içerir. Bu talimatlara uyulmaması verilen garantiyi geçersiz kılar.

1.1 Elektrik akımı tehlikesi

Elektrik akımı nedeniyle hayati tehlike!

Akım taşıyan hatlara veya bileşenlere temas ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir!

Elektrik çarpmalarını önlemek için aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkate alın:

- Bağlantı kablosu veya elektrik fişi hasar görmüşse kahve makinesini kullanmayınız.
- Kahve makinesini tekrar kullanmadan önce şebeke kablosu kalifiye bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir.
- Kahve makinesinin gövdesini açmayın. Gerilim ileten bağlantılara dokunulması ve/veya elektriksel ve mekanik konfigürasyonun değiştirilmesi durumunda elektrik çarpması tehlikesi.

1.2 Yanma veya haşlanma tehlikesi

Kahve makinesinin parçaları çalışma sırasında çok sıcak olabilir! Dökülen içecekler ve çıkan buhar çok sıcaktır!

Kendinizin ve/veya başkalarının yanmasını/ yaralanmasını önlemek için aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyun:

- İki kahve ağız üzerinde bulunan metal kovanlara dokunmayın.
- Çıkan buhar veya sıcak durulama, temizleme ve kireç çözme suyu ile doğrudan cilt temasından kaçının.

1.3 Temel güvenlik önlemleri

Kahve makinesinin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyun:

- Ambalaj malzemesi ile asla oynamayın. Boğulma riski vardır.
- Kahve makinesini kullanmadan önce görünür hasar olup olmadığını gözle kontrol edin. Hasarlı kahve makinesini kullanmayın.
- Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeyi önlemek için üretici veya temsilcisi ya da benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

- Kahve makinesinin onarımı sadece yetkili bir uzman veya fabrikanın satış sonrası servisi tarafından yapılmalıdır. Nitelsiz onarımlar kullanıcı için ciddi tehlikelere yol açabilir. Ayrıca garantiyi de geçersiz kılar.
- Garanti süresi içinde kahve makinesindeki onarımlar sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş servis merkezleri tarafından yapılabilir, aksi takdirde hasar durumunda garanti geçersiz olur.
- Arızalı parçalar sadece orijinal yedek parçalarla değiştirilebilir. Sadece orijinal yedek parçalar güvenlik gereksinimlerinin karşılanmasını garanti eder.
- Bu cihaz, gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildikleri ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde sınırlı fiziksel, duyuşal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Bu cihaz, gözetim altında oldukları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildikleri ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. 8 yaşından daha büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları takdirde, cihazın temizlenmesi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz, evlerde ve aşağıdaki alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - Mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma alanlarındaki kişisel mutfaklar;
 - çiftlikler;
 - otel, motel ve diğer yerleşim alanlarındaki müşteriler tarafından;
 - Bed & Breakfast ortamları.
- Kahve makinesini yağmur, don ve doğrudan güneş ışığı gibi etkenlerden koruyun. Kahve makinesini açık havada kullanmayın.
- Cihazı suya daldırmayın.
- Kahve makinesini ve aksesuarlarını bulaşık makinesinde temizlemeyin.
- Su haznesine su dışında herhangi bir sıvı dökmeyin ve içine yiyecek koymayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Su haznesini maksimum işaretin (doldurma deliğinin alt kenarı) (1,1 litre) üzerinde doldurmayın.
- Atık kabı, damlama tepsisi ve bardak ızgarası takılı olmadan makineyi çalıştırmayın.
- Fişi prizden çıkarmak için kabloyu çekmeyin ve ıslak elle dokunmayın.
- Kahve makinesini elektrik kablosundan tutmayın.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Su haznesini doldurmak veya boşaltmak için çıkarmadan önce daima cihazı kapatın.
- Makineyi her zaman düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyine yerleştirin.
- Pişirmeden önce, yüksek basınç nedeniyle gevşemesini önlemek için portafiltreyi mümkün olduğunca sıkıca sağa çevirin.
- Yanlış kullanım ciddi yaralanmalara neden olabilir. Yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya karşı korunmak için kabloyu, fişi veya ısıtma tabanını suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Kablosu ya da fişi arızalanmış olan, ısıtma mekanizması arızalanmış olan, düşürülmüş ya da başka bir şekilde zarar görmüş olan bir ısıtıcıyı kesinlikle çalıştırmayın. Lütfen üretici veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
- Isıtma elemanının yüzeyi kullanımdan sonra artık ısıya maruz kalır, sıcak yüzeye dokunmayın, tutamağı veya düğmeyi kullanmayın. Kişilerin yaralanma riskini azaltmak için kullanım sırasında ve sonrasında ellerinizi daima kaptan ve makineden uzak tutun.
- Kullanım sırasında kahve makinesini dolaba koymayın.
- Temizlik: Cihazı su veya diğer sıvıların içine koymayın. Muhafazayı yalnızca ılık, sabunlu suyla nemlendirilmiş bir sünger/bez ile temizleyin. Sert, aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Ayrıntılı temizlik talimatları için bölüm 6'ya bakın.

1.4 Kullanım amacı

Beko manuel espresso makinesi, evlerde ve benzer uygulamalarda, örneğin personel mutfaklarında, mağazalarda, ofislerde ve benzer alanlarda veya bed & breakfast, otel, motel ve diğer konaklama yerlerindeki müşteriler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu kahve makinesi ticari kullanım için tasarlanmamıştır. Cihaz sadece kahve hazırlamak ve süt ve su ısıtmak için tasarlanmıştır. Yukarıda belirtilenler dışındaki her türlü kullanım uygunsuz kullanım olarak kabul edilir.

Yanlış kullanım durumunda tehlike!

Kahve makinesi amacına uygun kullanılmadığında veya standart olmayan bir şekilde kullanıldığında bir tehlike kaynağı haline gelebilir.



- Bu nedenle kahve makinesi sadece amacına uygun olarak kullanılmalıdır.
- Bu kullanım kılavuzunda açıklanan prosedürlere uyun.

Kahve makinesinin kullanım amacı dışında kullanılmasından kaynaklanan hasar veya yaralanmalarla ilgili olarak hiçbir tazminat talebi kabul edilmeyecektir.

Risk yalnızca makinenin sahibi tarafından üstlenilir.

1.5 Sorumluluk sınırlaması

Bu kullanım kılavuzunda yer alan kahve makinesinin kurulumu, işletimi ve bakımı ile ilgili tüm teknik bilgiler, veriler ve notlar baskı tarihindeki güncel duruma uygundur ve mümkün olan en iyi deneyim ve bilgi düzeyine dayanmaktadır.

Bu kullanım kılavuzundaki bilgilerden, resimlerden ve açıklamalardan yola çıkılarak herhangi bir hak talep edilemez.

Üretici, kullanım kılavuzuna uyulmaması, hatalı kullanım, hatalı onarımlar, izinsiz değişiklikler veya onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle meydana gelen hasarlar için sorumluluk kabul etmez.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.6 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması



T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik'e uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.7 Kimyasal Mevzuat Bilgisi

Bu ürün 32055 sayılı ve 26 Aralık 2022 tarihli Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik'e uygundur.

1.8 Ambalaj bilgisi




Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.9 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler


Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

2 Genel bakış & Kontrol paneli

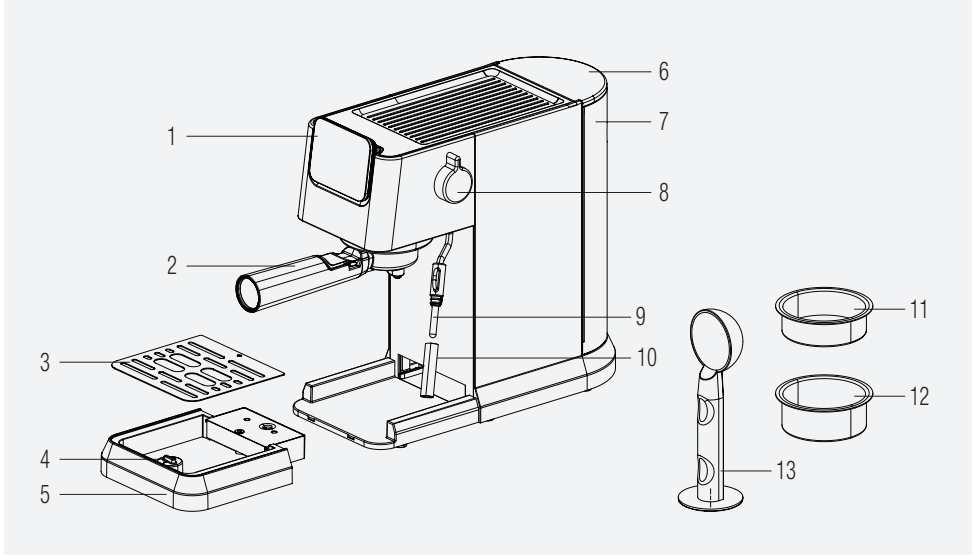

1. Kontrol paneli
2. Portafiltre
3. Damlama tepsisi ızgarası
4. Flatör
5. Damlama tepsisi
6. Su haznesi kapağı
7. Su haznesi
8. Buhar/Sıcak Su Kontrol Düğmesi
9. Süt köpürtücü
10. Süt haznesi kapağı
11. Single espresso sepeti
12. Double espresso sepeti
13. Kahve Kepçesi / Tokmak

2.1 Kontrol Paneli

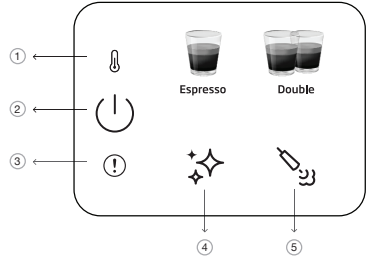

1		Ön ısıtma göstergesi
2		Açma/kapama ve iptal düğmesi
3		Genel hata
4		Temizleme ve kireç çözme düğmesi
5		Buhar düğmesi

Ürün üzerinde ve basılı broşürlerde beyan edilen tüm değerler, ilgili standartlara göre yapılan laboratuvar ölçümleri sonucunda elde edilmiştir. Bu değerler kullanım ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir.

3 Teknik veriler

Güç kaynağı: 220-240 V~, 50-60 Hz

Güç: 1376 - 1628 W

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.

Ürün üzerinde ve basılı broşürlerde beyan edilen tüm değerler ilgili standartlara uygun olarak laboratuvar ölçümleri ile tespit edilmiştir. Bu değerler kullanıma ve çevre koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ürün boyutları:

14,4 cm (genişlik) x 30,8 cm (yükseklik) x 42,3 cm (derinlik).

[Portafiltre olmadan derinlik 32,5 cm]

Ağırlık: 3,85±0,5 kg

Kablo uzunluğu: >90 cm'den fazla

Sepet kapasiteleri

Single: 8g

Double: 15g

Damlama tepsisi kapasitesi: 0,2 L'ye kadar

Su haznesi kapasitesi: 1.1±5%L

Makine ön ısıtma süresi: <55s

Kahve miktarı (varsayılan ayarlar):

Espresso: 30-55ml

Double: 65-95ml



Makinenin kirecinin çözülmesi gerektiğinde bu düğme "✦✦" turuncu renkte yanar.






- Cihaz açıldığında düğme yanlış konumdaysa veya maksimum köpürtme süresine ulaşıldığında , kırmızı hata göstergesi buharla birlikte yanıp söner, bu da buhar kontrol düğmesinin (9) kapalı konuma getirilmesi gerektiği anlamına gelir.
- Bir NTC hatası varsa, kırmızı hata göstergesi yanar ve herhangi bir düğmeye basıldığında yanıt alınamayacaktır. Destek için müşteri hizmetlerini arayın.

4 Hazırlık

4.1 İlk Kez Kullanım



Tüm koruyucu filmleri, etiketleri ve diğer ambalaj malzemelerini makineden çıkarın.

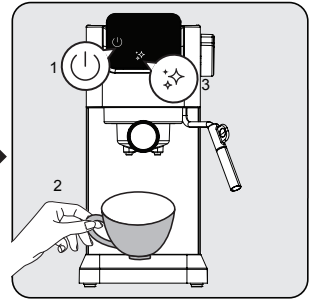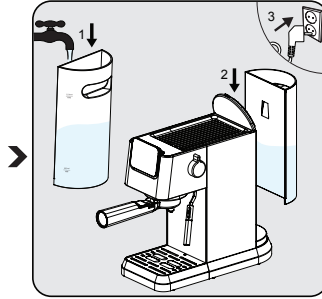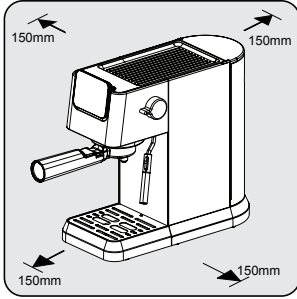




Kolay erişilebilir bir güç bağlantısı olan güvenli ve sabit bir yüzey seçin ve makinenin yanlarından minimum mesafe bırakın.

Su haznesini en az MIN işaretine kadar ve en fazla MAX işaretine kadar taze, soğuk, temiz su ile doldurun. (Sıcak su eklemeyin)

Ardından hazneyi ünitenin üzerine yerleştirin ve güç kablosunun diğer ucunu uygun gerilime sahip bir prize takın.

Kontrol panelindeki açma/kapama düğmesi "⏻" yanar. Makineyi açmak için bu düğmeye basın. Doğrudan pişirme başlığının altına bir fincan yerleştirin ve temizleme düğmesine "✨" basın. Makine bip sesi çıkarır ve kendini temizlemeye başlar. Temizlik bittiğinde, makine tekrar kullanıma hazırdır.

4.2 Single / Double Espresso Pişirme

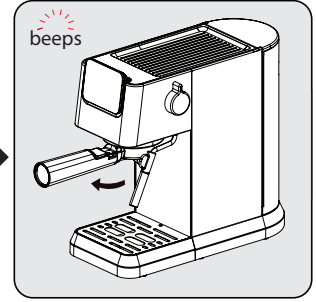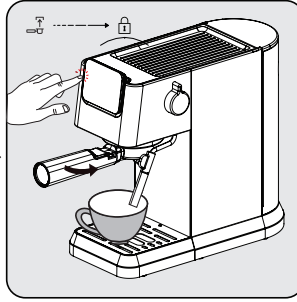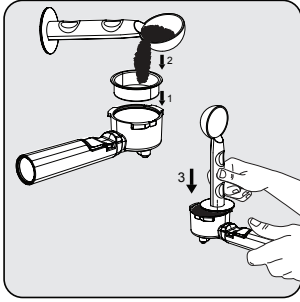

Single veya double espresso sepetini filtre tutucunun içine yerleştirin. Bir ölçü kaşığı kullanarak filtreyi taze çekilmiş kahve tozu ile doldurun (yaklaşık 7-14 g) ve fazla tozu düzeltmek için kaşığı kullanın. Tozu eşit ve sıkı bir şekilde bastırmak için kaşığın tokmak ucuyla yaklaşık 15 kg uygulayın.

Portafiltreyi kahve çıkış ağzının altına yerleştirin. Kilidi açma sembolü ile hizalayın, oluğun içine kaydırın ve kilit sembolüne doğru yavaşça sağa çevirin.

- Bir kahve fincanını doğrudan kahve çıkış ağzının altına yerleştirin.
- Tekli veya çiftli düğmeye basın, bir bip sesi duyulur.
- Seçilen kahve türü yanıp sönmeye başlar ve içeceğin hazırlanması başlar.

Piştirme işlemi tamamlandığında bir bip sesi duyulur ve makine bekleme moduna geçer. Portafiltreyi saat yönünde çevirerek çıkarın. Her kullanımdan sonra portafiltreyi temizleyin ve kurulayın.




i

- Piştirme işleminden sonra 5 saniye bekleyin ve ardından filtreyi çıkarın. Bu, hareketli filtrenin çıkarılmasını kolaylaştırır.
- Kahve tozu pişirildikten sonra kullanılamaz.
- Sepeti yerinde tutarken kahve kalıntılarını çıkarmak için tutamaç uzantısını kullanın.
- Espressonuzun optimum sıcaklıkta olmasını sağlamak için fincanlarınızı önceden ısıtmanızı öneririz.
- Kahve çekirdeklerinin aromasını tam olarak korumak için, her espresso yaptığınızda taze çekilmiş bütün kahve çekirdekleri kullanmanızı öneririz.
- Kullandığınız kahvenin yanı sıra, klor, koku ve diğer yabancı maddelerden arındırılmış taze, soğuk su kullanmak da mükemmel bir espressoya katkıda bulunur.
- Aromayı korumak için espresso telvenizi hava geçirmez bir kaptaki ve serin, kuru bir yerde saklayın. Kahve telvesi uzun süre saklanmamalıdır, aksi takdirde aromasını kaybeder.

4 Hazırlık

4.3 Kahve İçin Köpüklü Süt Hazırlama


Cappuccino, latte ve benzeri süt gerektiren içecekler hazırlarken, sütü köpürtmek için bir süt köpürtücü kullanılmalıdır. Tercihinize bağlı olarak bir veya iki shot espresso üzerine köpürtülmüş süt dökün.

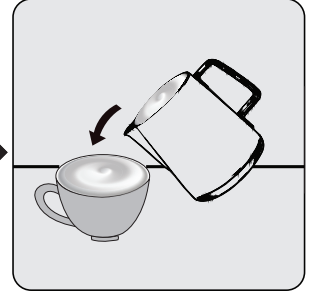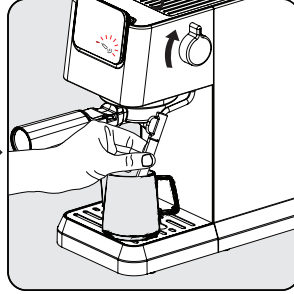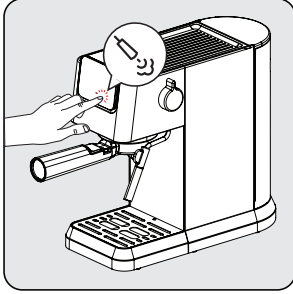

Süt köpürtücü sembolüne basın ve süt köpürtücü hazır olana kadar bekleyin. Süt köpürtücü ön ısıtma yaparken gösterge ışıkları yanıp sönecektir. Hazır olduğunda “☞” sürekli yanacaktır.

Süt köpürtücünün altına süt dolu bir fincan veya kap yerleştirin. Düğmeyi açık konuma getirin ve istenen sıcaklık/köpük elde edilene kadar köpürtün. Durdurmak için düğmeyi başlangıç konumuna geri çevirin.


Sıcak, köpüklü sütü espresso-nun üzerine dökün. Artık kahvenizin tadını çıkarabilirsiniz!



Süt köpürtücü daha iyi kullanım için sağa döndürülebilir.



- Süt köpürtücüyü kullandıktan sonra, lütfen nemli bir bezle silerek ağızlıktaki süt kalıntılarını temizleyin.
- Tek kullanımlık köpürtme için maksimum süre 90s'dir.



Süt köpürtülürken fincanın/kabın ve süt köpürtücünün ısınabileceğini unutmayın. Lütfen buhar fonksiyonunu kullandıktan sonra sadece siyah koruyucuyu tutun.



- Süt fincanda/kabın içinde köpürdüğünden, tamamen doldurmayın.
- Köpürtme işlemi durdurmadan fincanı/ kabı çekmeyin.
- Cihazı kapatmadan önce buhar düğmesini kapalı konuma getirin ve cihaz kapalıyken buhar düğmesini açık konuma getirmeyin.

4 Hazırlık

4.4 Sıcak Su Fonksiyonu

Cihaz, buhar/sıcak su düğmesini çalışmaz durumda "açık" konumuna getirdiğinizde sıcak su verebilir "



- Bu fonksiyon kahve yapmadan önce fincanı ısıtmak için kullanılabilir. Önce fincanı sıcak suyla doldurun, ardından suyu boşaltın ve kahve yapmak için bu fincanı kullanın.
- Americano, espresso'ya sıcak su eklenerek yapılır.



Yakın zamanda buhar kullandıysanız, sıcak su fonksiyonunu kullanmadan önce soğumasını beklemelisiniz.

4.5 Farklı Fincan Boyutları için Yüksekliğin Ayarlanması

Daha büyük fincanlar için damlama tepsisi (6) çıkarılabilir ve makine ayağı kullanılabilir.



Daha büyük fincanlar için damlama tepsisi çıkarılırsa, içecek hazırlandıktan hemen sonra makineye tekrar takılmalıdır. İçecek hazırlandıktan sonra damlama tepsisi tekrar takılmazsa, dahili sistemin tetiklenmesi nedeniyle tabana su girebilir ve bu durumda kuru bir bezle manuel olarak temizlenmesi gerekir.

5 Çalıştırma ve kullanım


5.1 Kahve Miktarının Ayarlanması

Single ve double espresso için miktarların ayarlanması

1. Yeniden programlanacak işlevi seçin. İlgili düğmeye basın (single veya double espresso) ve basılı tutun. Bir bip sesi duyacaksınız. [Single/double espresso için programlanabilir miktarlar (min: 30/60ml, maks: 50/100ml)]
2. İstedığınız miktarda kahve pişene kadar düğmeyi bırakmayın. İki bip sesi duyacaksınız. Bu miktar artık ilgili fonksiyon altında saklanır.




Ayarlanan içecek ayarları, sıfırlanana veya tekrar değiştirilene kadar ileride kullanılmak üzere cihaz hafızasında saklanır.

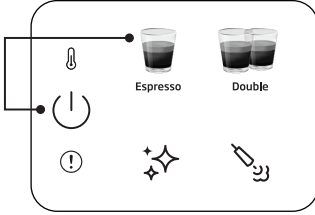

Tek bir içeceği varsayılan/çalışma ayarına sıfırlamak için:

Seçilen içecek miktarını sıfırlamak için içecek düğmelerinden birini ve güç düğmesini aynı anda 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.

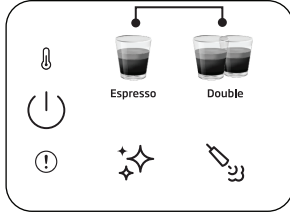

Tüm içecekleri varsayılan/çalışma ayarına sıfırlamak için:

Tüm içecek miktarını sıfırlamak için single ve double espresso düğmelerini aynı anda 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.



Bekleme süresi: Makine herhangi bir işlem yapmadan 29 dakika sonra (veya işten sonra) otomatik olarak kapanacaktır.


5.2 İptal Etme

Devam eden herhangi bir işlemi iptal etmek için açma-kapama düğmesine bir kez basılmalıdır.

6 Temizlik

6.1 Süt Köpürtücüsünün Temizlenmesi

Süt köpürtücüsünün ucunda biriken süt kalıntılarını temizlemek için sıcak su fonksiyonunu kullanın. Süt köpürtücüsünün kapağı çıkarılabilir ve su altında temizlenebilir.

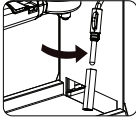

Süt kalıntılarını önlemek ve tam köpürtme performansı elde etmek için her kullanımdan sonra süt köpürtücüsünün içini nemli bir bezle temizleyin.

6.2 Temizleme/Durulama Fonksiyonu

Pişirme başlığını temizlemek için, pişirme başlığının altına bir kap yerleştirin ve temizleme düğmesine "❖❖❖" basın. Temizlik 16 saniye içinde tamamlanır ve makine tekrar kullanıma hazır hale gelir.




- Makineyi art arda beş günden fazla kullanmazsanız, su haznesini durulayın ve boşaltın.
- Damlama tepsisi ve ızgarası (6) (4) temiz su altında elle temizlenebilir.
- Portafiltreyi bulaşık makinesine koymayın.

6.3 Kireç Çözme Fonksiyonu

Kireç çözme gerektiğinde, kireç çözme sembolü "❖❖❖" turuncu renkte yanar. Pişirme kafasının altına 1,5 l kapasiteli bir kap yerleştirin. Su haznesine MAX seviyesine kadar su dökün ve kireç çözücü veya sitrik asit ile karıştırın. Kireç çözme düğmesine "❖❖❖" 3 saniyeden fazla basılı tuttuğunuzda, ilk kireç çözme döngüsünün başladığını gösteren iki bip sesi duyacaksınız. İlk döngü yaklaşık 15 dakika sürer. Tamamlandığında, kireç çözme sembolü beyaza döner. "❖❖❖".

Pişirme başlığının altındaki kabı boşaltın ve yeniden yerleştirin. Su haznesini temizleyin ve MAX seviyesine kadar temiz su ile doldurun. Kireç çözme düğmesini "❖❖❖" 3 saniyeden fazla basılı tuttuğunuzda ikinci kireç çözme döngüsünün başladığını gösteren iki bip sesi duyacaksınız. İkinci döngü yaklaşık 6 dakika sürer. Döngü tamamlandığında, makine rölantiye döner ve tekrar kullanıma hazır hale gelir.

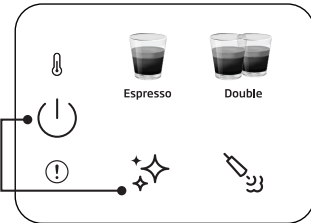

Kireç çözme uyarı durumunu sıfırlamak için:

Güç düğmesini ve kireç çözme düğmesini aynı anda 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.



- Önceden tanımlanmış pişirme döngüsünden sonra kireç çözme gereklidir.
- Kireç çözme uyarı durumunun sıfırlanması, cihazın en iyi durumda tutulması için önerilmez.

7 Sorun Giderme

7.1 Sorunlar, Olası Nedenler ve Çözüm Yolları

Sorun	Neden	Çözüm
Kahve portafiltrenin kenarından aşağı akıyor.	Portafiltre (2) doğru yerleştirilmemiştir.	Portafiltrenin (2) sapını sağa doğru çevirin.
	Eleğin kenarı öğütülmüş kahveden arındırılmamış.	Makineyi kapatın, eleğin (2) tutucusunu çıkarın ve eleğin kenarlarını temizleyin.
	Pişirme başlığındaki elek kirlidir.	Pişirme kafasını nemli bir bezle temizleyin ve temizleme işlevini portafiltreyi yerleştirmeden gerçekleştirin.
Portafiltreden çok az kahve akıyor veya hiç akıyor.	Haznede su yok.	Hazneyi su ile doldurun.
	Pişirme başlığındaki filtre tıkalı.	Portafiltreyi (2) takmadan filtreden su geçirin. Su gelmezse, filtreyi söküp, temizleyin ve yeniden takın.
	Elek tıkanmıştır.	Çözüm: Eleği temizleyin, portafiltrenin (2) içine yerleştirin ve suyun kahve olmadan geçmesine izin verin. Elekten su akmazsa, yeni bir elek sipariş etmek için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
	Cihaz boş bir su deposuyla çalıştığından dolayı pompa çalışmıyor.	Buhar/sıcak su düğmesini 2 saniye boyunca açın ve ardından kapatın. Ardından kahve programına basın ve su pompası normal şekilde çalışacaktır.
Espresso sadece damla damla pişiyor.	Kahve telvesi çok ince veya çok sıkı bastırılmış.	Kahve telvesini çok sert bastırmayın. Daha iri öğütülmüş bir kahve kullanın.
	Makine kireçle tıkanmış.	Makineyi kireçten arındırın. Sayfa 15'e bakın.
Espresso çok hızlı pişiyor.	Kahve öğütme çok iri.	Daha ince öğütülmüş kahve kullanın.
	Elekte çok az kahve var.	Daha fazla öğütülmüş kahve kullanın.
Krema yok.	Kahve eski veya çok kuru.	Taze kahve kullanın.
	Kahve yeterince sert bastırılmamış. Su kahvenin içinden çok hızlı geçiyor.	Kahve telvesini daha sert bastırın. Daha ince öğütülmüş kahve kullanın.
	Kahve çok yoğun.	Daha ince ve daha eşit bir öğütme elde etmek için konik bir öğütücü kullanın.
	Kahve karışımı espresso kahve için uygun değil.	Espresso markasını değiştirin.
Köpürtme sırasında yeterli süt köpüğü oluşmuyor.	Süt taze değil.	Taze süt kullanın.
	Süt uygun değil.	Sütün köpürtme için uygun olup olmadığını kontrol edin.
	Süt başlangıçtan beri çok sıcak.	Sütü doğrudan buzdolabından (34°F) alın.
	Köpürtmek için yeterli süt yok.	Daha fazla soğuk süt kullanın.
Süt köpürtücüden buhar çıkmıyor.	Süt giriş deliği tıkalı.	Bkz. "Süt köpürtücüsünün temizlenmesi". Kurumuş süt kalıntılarından arınmışsa ancak buhar çıkmıyorsa, kireç çözme işlevini kullanın. Cihaz hala tıkalıysa, Müşteri Hizmetlerini arayın.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

*** Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

*** Diğer Numaramız: 0216 585 8 888**

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

*** Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888**

*** Faks Numaramız: 0216-423-2353**

*** Web Adresimiz:**

- www.beko.com.tr

*** e-posta Adresimiz:**

- musteri.hizmetleri@beko.com

*** Sosyal Medya Hesaplarımız:**

- <https://www.instagram.com/bekoturkiye/>

- https://twitter.com/beko_tr

- <https://www.facebook.com/bekoturkiye/>

- <https://www.youtube.com/user/BekoChannel>

*** Posta Adresimiz:**

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütlüce / İSTANBUL

*** Bayilerimiz,**

- <https://www.beko.com.tr/yetkili-saticilar>

*** Yetkili Servislerimiz,**

- <https://www.beko.com.tr/yetkili-servis>

- Online servis randevusu almak için,

- <http://digital.arcelik.com.tr>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret

Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi

Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.

- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden

temin edilebilir.

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Beko'ya ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.
- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
 - * İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
 - * Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
 - * Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.
- Beko olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Hizmet talebinin deęerlendirilmesi

1

Müşteri Başvurusu



Web sitesi



0850 210 0 888
Çağrı merkezi



Yetkili Servis



musteri.hizmetleri
@beko.com.tr



Yetkili Satıcı



Faks
0216 423 2353

2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun
değil

5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2. Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş adına Eternal (Guang Dong) Tech Electric Co. Ltd. B5 Long Zhou West Road, Shunde District, Fo Shan, Guang Dong, China Tel: +86 159 8999 2434 tarafından üretilmiştir.

Menşei : P.R.C.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarımını isteme,
b- Satış bedelinden indirim isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicisi tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicisi Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Ünvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Cad. No:2-6
34445 Sütüce / İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.beko.com

Malın

Markası: Beko
Cinsi: Entegre Süt Köpürtücü Yarı Otomatik Espresso Makinesi
Modeli: CEP 5302 B
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Satıcı Firmanın;

Ünvanı: Fatura Tarih ve Sayısı:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin İmzası:
Faks: Fırmanın Kaşesi:
e-posta:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı ımlayacak ve kaşeleyecektir.

Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór tego urządzenia firmy Beko. Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane z zapewnieniem wysokiej jakości przy użyciu najnowszych technologii, okaże się w pełni zadowalające. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą niniejszą instrukcją obsługi oraz wszystkimi innymi dołączonymi dokumentami przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachowanie ich jako odniesienia do przyszłego użytku. Jeśli przekazujesz urządzenie innej osobie, przekazaj jej również instrukcję obsługi. Należy wziąć pod uwagę wszystkie ostrzeżenia i informacje zawarte w instrukcji obsługi.

Objaśnienie symboli

W poszczególnych rozdziałach niniejszej instrukcji stosowane są następujące symbole:



Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ostrzeżenie to dotyczy sytuacji niebezpiecznych dla życia i mienia.



OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenie to wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje.



UWAGA: Ostrzeżenie to wskazuje na możliwość wystąpienia szkód materialnych.



Materiały nadają się do kontaktu z żywnością

1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

Ta część zawiera instrukcje bezpieczeństwa, które pomogą zapewnić ochronę przed obrażeniami ciała i ryzykiem strat materialnych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje unieważnienie udzielonej gwarancji.

1.1 Zagrożenie porażeniem elektrycznym

Zagrożenie życia przez prąd elektryczny!

Kontakt z przewodami pod lub komponentami pod napięciem może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci!

Przestrzegaj następujących środków ostrożności, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym:

- Nie używaj ekspresu do kawy, jeśli kabel zasilania lub wtyczka są uszkodzone.
- Przed ponownym użyciem ekspresu do kawy kabel sieciowy musi zostać wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nie otwieraj obudowy ekspresu do kawy. Niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku dotknięcia połączeń pod napięciem i/lub zmiany konfiguracji elektrycznej i mechanicznej.

1.2 Niebezpieczeństwo poparzenia lub oparzenia

Podczas pracy części ekspresu do kawy mogą się bardzo nagrzewać! Wydawane napoje i wydostająca się para są bardzo gorące!

Przestrzegaj następujących środków ostrożności, aby uniknąć poparzenia siebie i/lub innych osób:

- Nie dotykaj żadnej z metalowych tulejek na obu wylewkach kawy.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z wydobywającą się parą lub gorącą wodą do płukania, czyszczenia i odkamieniania.

1.3 Podstawowe środki ostrożności

Aby zapewnić bezpieczną obsługę ekspresu do kawy, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Nigdy nie baw się materiałem opakowaniowym. Ryzyko uduszenia.
- Przed użyciem sprawdź ekspres do kawy pod kątem widocznych oznak uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego ekspresu do kawy.

- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta, jego przedstawiciela lub u osoby o równoważnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Naprawy ekspresu do kawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego specjalistę lub zakładowy serwis obsługi klienta. Niewykwalifikowane naprawy mogą spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika. Spowoduje to również utratę gwarancji.
- Naprawy ekspresu do kawy w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane przez producenta centra serwisowe, w przeciwnym razie gwarancja traci ważność w przypadku późniejszych uszkodzeń.
- Uszkodzone części można wymieniać tylko na oryginalne części zamienne. Tylko oryginalne części zamienne gwarantują spełnienie wymogów bezpieczeństwa.
- Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia i bez nadzoru. Nie pozwól dzieciom poniżej 8. roku życia zbliżyć się do urządzenia i przewodu.
- Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem.
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych miejscach, takich jak:
 - kuchnie personelu sklepu, biura i inne środowiska pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
 - pensjonaty;
- Chronić ekspres do kawy przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, mróz i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

Nie należy używać ekspresu do kawy na zewnątrz pomieszczeń.

- Urządzenie nie może zostać zanurzone.
- Nie czyść ekspresu do kawy ani akcesoriów w zmywarce do naczyń.
- Nie wlewaj innych płynów poza wodą ani nie wkładaj jedzenia do zbiornika wody.
- Nie napełniaj zbiornika wody powyżej oznaczenia maksimum (dolna krawędź otworu wlewowego) (1,1 litra).
- Obsługuj urządzenie wyłącznie z zamontowanym pojemnikiem na fusy, tacą ociekową i kratką na filiżanki.
- Nie ciągnij za kabel w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka sieciowego ani nie dotykaj mokrymi rękami.
- Nie trzymaj ekspresu do kawy za kabel sieciowy.
- Nie pozwól dzieciom poniżej 8. roku życia zbliżyć się do urządzenia i przewodu.
- Przed wyjęciem zbiornika na wodę w celu jego napełnienia lub opróżnienia zawsze wyłączaj urządzenie.
- Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, stabilnej, odpornej na działanie wysokich temperatur powierzchni roboczej.
- Przed zaparzeniem należy obrócić portafiltr możliwie jak najmocniej w prawo, aby nie poluzował się pod wpływem wysokiego ciśnienia.
- W wyniku niewłaściwego użycia może dojść do poważnych obrażeń. W celu ochrony przed pożarem, porażeniem prądem lub obrażeniami ciała nie zanurzaj przewodu, wtyczek elektrycznych, podstawy grzejnej w wodzie lub innych płynach. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, po awarii urządzenia, po jego upuszczeniu lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Skontaktuj się z producentem lub obsługą klienta.
- Powierzchnia elementu grzejnego po użyciu podlega działaniu ciepła reszkowego, nie dotykaj gorącej powierzchni, nie używaj uchwytu ani przycisku. Zawsze trzymaj ręce z dala od pojemnika i maszyny podczas użytkowania i po zakończeniu pracy, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń u osób.

- Podczas używania ekspresu do kawy nie należy umieszczać w szafce.

- Czyszczenie: Nie należy umieszczać urządzenia w wodzie lub innych płynach. Obudowę należy czyścić wyłącznie gąbką/ściereczką zwilżoną w ciepłej wodzie z mydłem. Nie należy używać ostrych, ściernych środków czyszczących. Szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia znajdują się w punktach 6.

1.4 Przeznaczenie

Ręczny ekspres do kawy Beko jest przeznaczony do użytku w domach i podobnych zastosowaniach, na przykład w kuchniach pracowniczych, sklepach, biurach i podobnych miejscach lub przez klientów w pensjonatach, hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych. Ekspres do kawy nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania kawy i podgrzewania mleka i wody. Każde inne użycie, inne niż podane powyżej, jest uważane za niewłaściwe.

Niebezpieczeństwo wynikające z nieprawidłowego użytkowania!

Ekspres do kawy, jeśli nie jest używany zgodnie z przeznaczeniem lub w inny sposób, może stanowić lub stać się źródłem zagrożenia.



- Dlatego też ekspres do kawy może być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przestrzegaj procedur opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Żadne roszczenia z tytułu szkód lub obrażeń wynikających z użytkowania ekspresu do kawy niezgodnie z jego przeznaczeniem nie będą przyjmowane.

Ryzyko ponosi wyłącznie właściciel urządzenia.


1.5 Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje techniczne, dane i instrukcje dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji ekspresu do kawy zawarte w niniejszej instrukcji obsługi przedstawiają stan aktualny w momencie druku i opierają się na najlepszej możliwej wiedzy zdobytej dzięki doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej.

Z informacji, ilustracji i opisów zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie można wywodzić żadnych roszczeń.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprofesjonalnych napraw, nieautoryzowanych modyfikacji lub użycia niezatwierdzonych części zamiennych.

1.6 Ograniczenie odpowiedzialności



Wyrób ten jest zgodny z dyrektywą WEEE Unii Europejskiej (2012/19/UE). Wyrób ten jest oznaczony symbolem klasyfikacyjnym dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania. Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

1.7 Zgodność z dyrektywą RoHS


Zakupione urządzenie jest zgodne z dyrektywą EU RoHS (2011/65/EU). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie

1.8 Informacje o opakowaniu




Materiały opakowaniowe urządzenia zostały wyprodukowane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Zanieś je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne

2 Omówienie i panel sterowania

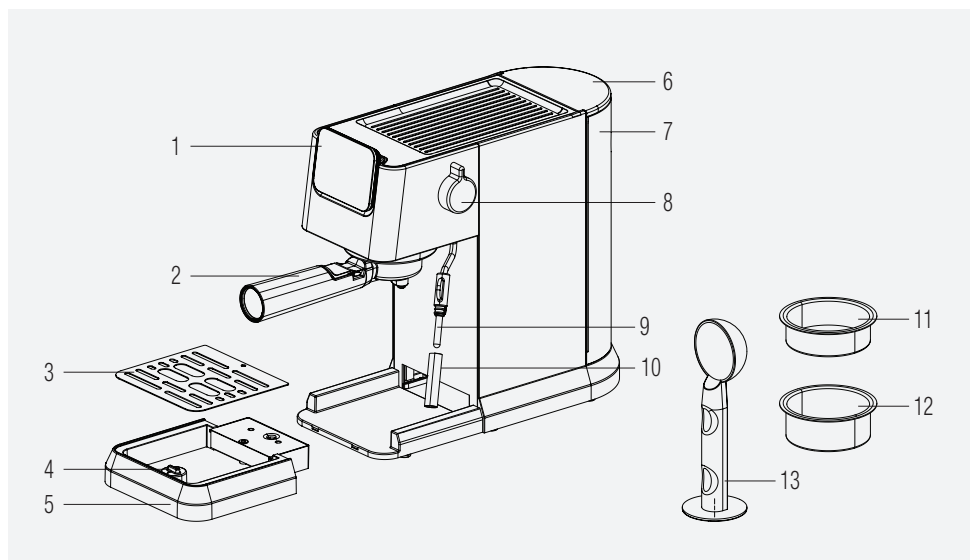

1. Panel sterowania
2. Portafiltr
3. Siatka tacki ociekowej
4. Pływak
5. Tacka ociekowa
6. Pokrywa zbiornika na wodę
7. Zbiornik wody
8. Pokrętko regulacji pary/gorącej wody
9. Spieniacz mleka
10. Pokrywa spieniacza mleka
11. Sitko na pojedyncze espresso
12. Sitko na podwójne espresso
13. Miarka do kawy/Ubijak

2.1 Panel sterowania

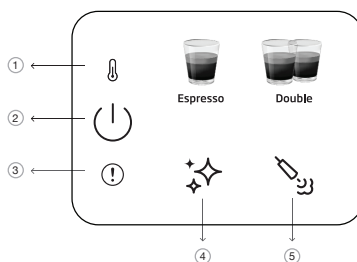

1		Wskaźnik nagrzania wstępnego
2		Przycisk włączania/wyłączenia i anulowania
3		Błąd ogólny
4		Przycisk czyszczenia i odkamieniania
5		Przycisk pary

Wszystkie deklarowane wartości na produkcie i drukowanych ulotkach są pobierane po pomiarach laboratoryjnych wykonanych zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania i otoczenia.

3 Dane techniczne

Zasilanie: 220-240V~, 50-60Hz

Moc: 1376 - 1628 W

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych i projektowych.

Wszystkie deklarowane wartości na urządzeniu i na drukowanych ulotkach uzyskano z pomiarów laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania i otoczenia.

Wymiary urządzenia:

14,4 cm (szerokość) x 30,8 cm (wysokość) x 42,3 cm (głębokość)

[Głębokość z/bez portafiltera 32,5 cm]

Waga: 3,85±0,5 kg

Długość kabla: >90 cm

Pojemność sitka

Pojedyncze: 8g

Podwójne: 15g

Pojemność tacy ociekowej: Do 0,2 l

Pojemność zbiornika na wodę: 1,1±5% l

Czas wstępnego nagrzewania maszyny: <55 sek.

Objętość kawy (Ustawienia domyślne):

Espresso: 30-55 ml

Podwójne: 65-95ml



Przycisk „” zaświeci się na pomarańczowo, gdy urządzenie będzie wymagało usunięcia kamienia.




- Jeśli pokrętko znajduje się w niewłaściwej pozycji podczas uruchamiania urządzenia lub jeśli osiągnięto maksymalny czas spieniania; czerwona dioda błędu będzie migać wraz z parą, co będzie oznaczać, że pokrętko regulacji pary (9) wymaga obrócenia do pozycji zamkniętej.
- Jeśli wystąpi błąd NTC, zaświeci się czerwony wskaźnik błędu i nie będzie żadnej reakcji na naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku. Należy wówczas skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

4 Przygotowanie


4.1 Pierwsze użycie




Usuń z urządzenia folie ochronne, naklejki i wszelkie inne materiały opakowaniowe.

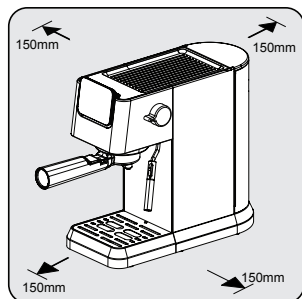

Wybierz bezpieczną i stabilną powierzchnię z łatwo dostępnym zasilaniem i pozostaw minimalną odległość od boków maszyn.

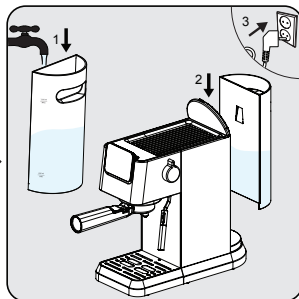


Napełnij zbiornik wody świeżą, zimną, czystą wodą co najmniej do oznaczenia MIN i co najwyżej do oznaczenia MAX. (Nie należy dodawać gorącej wody)
Następnie należy włożyć zbiornik do urządzenia, a drugi koniec przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego o odpowiednim napięciu zasilania.

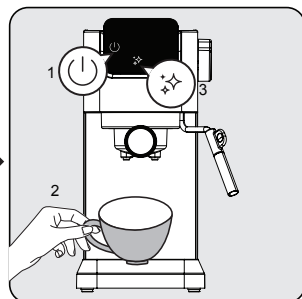

Przycisk włączania/wyłączania zasilania „” na panelu sterowania zaświeci się. Naciśnij ten przycisk, aby włączyć urządzenie. Umieść filiżankę tuż pod głowicą zaparzającą i naciśnij przycisk czyszczenia „”. Urządzenie wyemituje jeden sygnał dźwiękowy i rozpocznie czyszczenie. Po zakończeniu pracy maszyna będzie gotowa do użycia.

4 Przygotowanie

4.2 Zaparzanie pojedynczego/podwójnego espresso

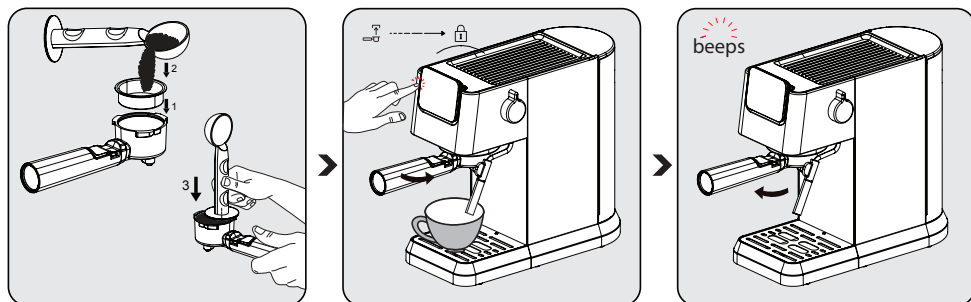

Umieść sitko na pojedyncze lub podwójne espresso w uchwycie filtra. Napełnij sitko świeżo zmieloną kawę za pomocą miarki (ok. 7-14 g) i użyj łyżki, aby spłaszczyć nadmiar kawy. Kończówką do ubijania naciśnij z siłą ok. 15 kg, aby równomiernie i mocno docisnąć kawę.

Zamontuj portafiltr pod wylotem kawy. Wyrównaj go z symbolem odblokowania, wsuń w rowek i powoli obróć w prawo do symbolu blokady.

- Umieść filiżankę tuż pod wylotem kawy.

- Naciśnij pojedynczy lub podwójny przycisk, a rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

- Wybrana kawa zacznie migać i rozpocznie się przygotowywanie napoju.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie wyemituje jeden sygnał dźwiękowy i przejdzie w tryb bezczynności. Wyjmij portafiltr przekręcając go w prawo. Po każdym użyciu wyczyść portafiltr i wysusz go.






- Po zaparzeniu odczekaj 5 sekund, a następnie wyjmij filtr. Pomoże to w łatwym usunięciu ruchomego filtra.
- Zmielona kawa nie może być używana po zaparzeniu.
- Użyj przedłużenia uchwytu, aby wybić resztki kawy, jednocześnie utrzymując sitko w miejscu.
- Aby zapewnić optymalną temperaturę espresso, zalecamy wstępne podgrzanie filiżanek.
- Aby wydobyć najpełniejszy smak z ziaren kawy, zalecamy używanie całych ziaren kawy, które zostały świeżo zmielone przy każdym przygotowywaniu espresso.
- Oprócz użytej kawy, użycie świeżej, zimnej wody, która jest wolna od chloru, zapachów i innych zanieczyszczeń pomoże zapewnić idealne espresso.
- Zmieloną kawę należy przechowywać w szczelnym pojemniku i w chłodnym, suchym miejscu, aby zachować jej smak. Zmielona kawa nie powinna być przechowywana przez długi czas, ponieważ jej smak się pogorszy.

4 Przygotowanie

4.3 Przygotowanie spienionego mleka do kawy


Aby przygotować napoje wymagające mleka, takie jak cappuccino, latte i inne, potrzebny jest spieniacz do mleka. Wystarczy dodać spienione mleko do jednej lub dwóch porcji espresso, w zależności od preferencji.

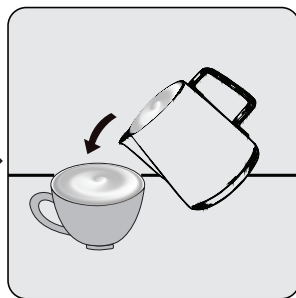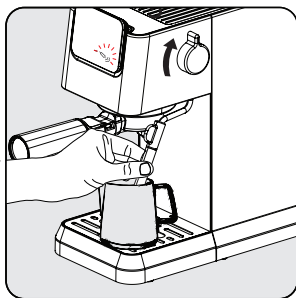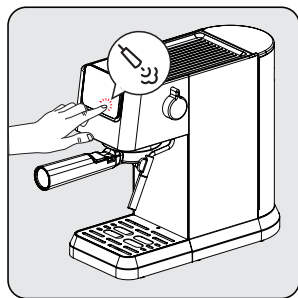

Nacisnąć ikonę spieniacza mleka i poczekać, aż spieniacz będzie gotowy. Podczas gdy spieniacz mleka jest wstępnie podgrzewany, lampki kontrolne będą migać. Gdy urządzenie będzie gotowe, symbol „☺” będzie świecił światłem ciągłym.

Umieścić wypełniony mlekiem kubek lub dzbanek pod spieniaczem mleka. Ustawić pokrętkę w pozycji włączonej i spieniać mleko do uzyskania żądanej temperatury/piany. Aby wyłączyć, obrócić pokrętkę z powrotem do pozycji początkowej.


Nalej gorące spienione mleko na espresso. Teraz możesz cieszyć się swoją kawą!



Spieniacz mleka można obrócić w prawo w celu łatwiejszej obsługi.



- Po użyciu spieniacza mleka należy oczyścić ją z pozostałości mleka, przecierając ją wilgotną szmatką.
- Maksymalny czas jednorazowego spieniania wynosi 90 sekund.



Należy pamiętać, że filiżanka/dzbanek i spieniacz mleka podczas spieniania mleka mogą się nagrzewać. Po użyciu funkcji pary przytrzymać czarną osłonę.



- Biorąc pod uwagę spienianie się mleka w filiżance/dzbanku, nie napełniaj go całkowicie.
- Nie wyciągać filiżanki/dzbanka bez zatrzymania procesu spieniania.
- Ustawić pokrętkę pary w pozycji wyłączonej przed wyłączeniem urządzenia i nie ustawiać pokrętki pary w pozycji włączonej po wyłączeniu urządzenia.

4 Przygotowanie

4.4 Funkcja gorącej wody

Urządzenie może wydawać gorącą wodę; wystarczy przekręcić pokrętkę pary/gorącej wody do pozycji „Wł.” w stanie spoczynku „



- Funkcja ta może służyć do podgrzewania filiżanki przed przygotowaniem kawy. Najpierw napełnij kubek gorącą wodą, następnie odlej wodę i użyj tego kubka do przygotowania kawy.
- W celu przygotowania Americano należy dodać gorącą wodę do espresso.



Jeśli para została niedawno użyta, przed użyciem funkcji gorącej wody zalecane jest oczekiwanie, aż ostygnie.

4.5 Regulacja wysokości dla różnych rozmiarów filiżanek

W przypadku większych filiżanek można wyjąć tacę ociekową (6) i użyć podstawy urządzenia.



Jeśli w przypadku większych filiżanek wyjmuje się tacę ociekową, należy ją umieścić z powrotem w urządzeniu zaraz po zakończeniu przygotowywania napoju. Jeśli po przygotowaniu napoju taca ociekowa nie zostanie odłożona na miejsce, to ze względu na wewnętrzne zwolnienie systemu woda może dostać się do podstawy i konieczne będzie ręczne oczyszczenie suchą szmatką.

5 Działanie i użytkowanie


5.1 Regulacja objętości kawy

Ustawianie ilości dla pojedynczego i podwójnego espresso

1. Wybierz funkcję, która ma być przeprogramowana. Naciśnij odpowiedni przycisk (pojedyncze lub podwójne espresso) i przytrzymaj go. Usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy. [ilości programowalne pojedynczego/dwukrotnego espresso (min.: 30/60 ml, maks.: 50/100 ml)]
2. Puść przycisk dopiero po zaparzeniu żądanej ilości kawy. Usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe. Ilość ta jest teraz zapisywana pod odpowiednią funkcją.




Dostosowane ustawienia napojów zostaną zapisane w pamięci urządzenia do wykorzystania w przyszłości, aż do momentu ich zresetowania lub ponownej zmiany.

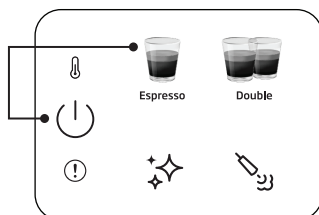

Przywrócenie ustawień fabrycznych dla pojedynczego napoju:

Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk napoju i przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy, aby wyzerować wybraną ilość napoju.

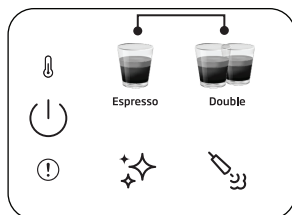

Aby przywrócić wszystkie napoje do ustawień domyślnych/fabrycznych:

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski pojedynczego i podwójnego espresso przez ponad 3 sekundy, aby wyzerować ilość wszystkich napojów.



Tryb czuwania: Maszyna wyłączy się automatycznie po 29 minutach bez pracy (lub po pracy).


5.2 Anulowanie

Aby anulować uruchomiony proces, należy raz nacisnąć włącznik/wyłącznik.

6 Czyszczenie

6.1 Czyszczenie spieniacza mleka

Użyć funkcji gorącej wody, aby usunąć resztki mleka, które mogą gromadzić się na końcówce spieniacza. Pokrywę spieniacza można zdjąć i wyczyścić pod wodą.

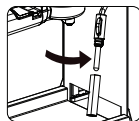

Po każdym użyciu wyczyścić wnętrze spieniacza do mleka wilgotną ściereczką, aby uniknąć pozostałości mleka i zapewnić pełną wydajność spieniania.

6.2 Funkcja czyszczenia/płukania

W celu wyczyszczenia głowicy zaparzącej należy umieścić pod nią pojemnik i nacisnąć przycisk czyszczenia „”. Czyszczenie zostanie zakończone w ciągu 16 sekund i urządzenie będzie gotowe do użycia.




- Jeśli nie używasz urządzenia przez więcej niż 5 kolejnych dni, przepłucz i opróżnij zbiornik wody.
- Tacka ociekowa i jej kratka (6) (4) mogą być czyszczone ręcznie pod czystą wodą.
- Nie należy wkładać portafiltera do zmywarki.

6.3 Funkcja odkamieniania

Gdy wymagane jest odkamienianie, ikona odkamieniania „” zaświeci się na pomarańczowo. Pod głowicą zaparzącą umieść pojemnik o pojemności co najmniej 1,5 l. Wlej wodę do zbiornika do poziomu MAX i wymieszaj ze środkiem do usuwania kamienia lub kwasem cytrynowym. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odkamieniania „” przez ponad 3 sekundy, a usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, co oznacza, że rozpoczął się pierwszy cykl odkamieniania. Pierwszy cykl będzie trwał około 15 minut. Po zakończeniu, ikona odkamieniania zmieni kolor na biały „”.

Opróżnij pojemnik pod głowicą zaparzącą i umieść go ponownie. Oczyszć i napełnij zbiornik wody do poziomu MAX czystą wodą. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odkamieniania „” przez ponad 3 sekundy, a usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, co oznacza, że rozpoczął się drugi cykl odkamieniania. Drugi cykl będzie trwał około 6 minut. Gdy wszystko zostanie zakończone, maszyna powróci do stanu spoczynku i będzie gotowa do użycia.

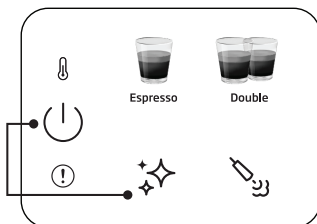

Aby zresetować status ostrzeżenia o odkamienianiu:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i odkamieniania razem przez ponad 3 sekundy.



- Po określonej liczbie cykli parzenia konieczne jest odkamienienie.
- Resetowanie stanu ostrzeżenia o odkamienianiu nie jest sugerowane dla utrzymania jak najlepszego stanu urządzenia.

7 Rozwiązywanie problemów

7.1 Problemy, możliwe przyczyny i środki zaradcze

Problem	Przyczyna	Rozwiązania
Kawa spływa po bokach portafiltera.	Portafiltr (2) nie jest prawidłowo włożony.	Przekręć uchwyt portafiltera (2) dalej w prawo.
	Na krawędzi sitka znalazła się zmielona kawa	Wyłączyć ekspres, wyjmij portafiltr (2) i wyczyść krawędzie sitka.
	Sitko wewnątrz głowicy zaparzącej jest zabrudzone.	Wyczyść głowicę zaparządzającą za pomocą wilgotnej ściereczki i uruchom funkcję czyszczenia bez umieszczania portafiltera.
Przez portafiltr przepływa bardzo mało kawy lub nie przepływa wcale.	Brak wody w zbiorniku.	Napełnij zbiornik wodą.
	Siteczko wewnątrz głowicy zaparzącej jest zatkane.	Zaparzaj wodę przez siteczko bez włożonego portafiltera (2). Jeśli woda nie przepływa, odkręć siteczko, wyczyść i wymień.
	Sitko jest zablokowane.	Korekta: Oczyszczyć sitko, włożyć do portafiltera (2) i przepompować przez niego wodę bez kawy. Jeśli woda nie przechodzi przez sitko zadzwoń do Działu Obsługi Klienta, aby zamówić zapasowe sito.
	Pompa nie działa, ponieważ urządzenie pracuje z pustym zbiornikiem wody.	Włączyć pokrętkę pary/gorącej wody na 2 sekundy, a następnie wyłączyć je. Następnie należy nacisnąć program kawy, a pompa wody będzie działać normalnie.
Espresso zaparza się tylko w postaci kropli.	Zmielona kawa jest zbyt drobna lub zbyt mocno upakowana.	Nie należy tak mocno ubijać kawy. Użyj grubiej zmielonej kawy.
	Maszyna zablokowana przez osady wapnia.	Odkamień urządzenie. Patrz: str. 15.
Espresso zaparza się zbyt szybko.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Zmiel drobniej kawę.
	Za mało kawy w sitku.	Użyj więcej zmielonej kawy.
Nie ma cremy.	Kawa stara lub zbyt sucha.	Użyj świeżej kawy.
	Kawa nie została wystarczająco mocno. Woda przedostaje się przez kawę zbyt szybko.	Mocniej ubij kawę. Zmiel drobniej kawę.
	Kawa zbyt grubo mielona.	Użyj młynka stożkowego, aby uzyskać drobniejsze i bardziej spójne mielenie.
	Mieszanka kawowa nie nadająca się do kawy espresso.	Zmień markę espresso.
Za mało pianki podczas spieniania mleka.	Mleko nieświeże.	Używaj świeżego mleka.
	Nieodpowiednie mleko.	Sprawdź, czy mleko nadaje się do spieniania.
	Mleko od początku było zbyt ciepłe.	Używaj mleka prosto z lodówki (34°F/°C).
	Za mało mleka do spienienia.	Użyj więcej zimnego mleka.
Brak pary ze spieniacza mleka.	Otwór wlotowy mleka jest zatkany.	Patrz „Czyszczenie spieniacza mleka”. Jeśli spieniacz jest czysty, ale nie wydobywa się z niego para, należy użyć funkcji odkamieniania. Jeśli urządzenie nadal jest zablokowane, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Drodzy Klienci,

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letnią gwarancją

Warunki gwarancji Beko S.A.:

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-134), przy ulicy 1 Sierpnia 6A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY.

1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
4. Udzielona gwarancja jest ważna będzie wykonywana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

1. Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.
2. Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń, które nie posiadają tabliczki znamionowej Urządzenia.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

1. Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).
2. W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (tj.: kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne), realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych.

3. Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222 50 14 14.
4. Urządzenie(małe AGD) powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.
5. Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.
6. Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
7. Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14.
8. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

IV. WYŁĄCZENIA.

1. Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
 - a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;
 - b. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
 - c. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;
 - d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
 - e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.
2. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
 - a. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
 - b. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp.);
 - c. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji

niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

- d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
- e. elementów ze szkła oraz plastiku;
- f. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
- g. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;
- h. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.
- i. gwarancji nie podlegają również elementy eksploatacyjne oraz ulegające naturalnemu zużyciu tj.: baterie, noże, filtry, żarówki itp.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.03.2021 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

Vă rugăm să citiți acest manual de utilizare înainte de folosirea aparatului!

Stimate client,

Vă mulțumim că ați ales acest produs Beko. Sperăm că veți obține cele mai bune rezultate de la acest produs, care a fost fabricat la o calitate înaltă cu tehnologie de ultimă generație. Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime acest manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare înainte de a utiliza produsul și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Dacă predați produsul unei alte persoane, vă rugăm să îi dați și manualul de utilizare. Vă rugăm să țineți cont de toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare.

Explicații privind simbolurile

Următoarele simboluri sunt folosite în diferite secțiuni ale acestui manual:



Informații importante sau sugestii utile despre utilizare.



PERICOL: Acest avertisment se referă la situații periculoase pentru viață și bunuri.



AVERTIZARE: Acest avertisment indică situații potențial periculoase.



ATENȚIE: Această avertizare indică potențialul de deteriorare a materialului.



Materialele sunt adecvate pentru contactul cu alimentele

1 Instrucțiuni importante privind siguranța și mediul

Această secțiune include instrucțiunile de siguranță care vă vor ajuta să vă protejați împotriva vătămărilor corporale și a riscurilor de pierderi materiale. Nerespectarea acestor instrucțiuni invalidează garanția furnizată

1.1 Pericol de curent electric

Pericol pentru viață generat de curentul electric! Contactul cu cablurile sub tensiune sau componentele poate duce la vătămări corporale grave sau chiar la deces!

Respectați următoarele măsuri de siguranță pentru a evita șocurile electrice:

- Nu utilizați mașina de cafea dacă cablul de conectare sau ștecherul de alimentare sunt deteriorate.
- Înainte de a reutiliza mașina de cafea, cablul de alimentare trebuie înlocuit de către un electrician calificat.
- Nu deschideți carcasa mașinii de cafea. Pericol de electrocutare dacă sunt atinse conexiunile sub tensiune și/sau configurația electrică și mecanică este schimbată.

1.2 Pericol de arsură sau opărire

Anumite părți ale mașinii de cafea se pot încălzi în timpul funcționării! Băuturile dozate și aburul eliminat sunt foarte fierbinți!

Respectați următoarele măsuri de siguranță pentru a evita arsura/opărirea dvs. și/sau a altor persoane:

- Nu atingeți niciunul dintre manșoanele metalice de pe ambele guri de scurgere a cafelei.
- Evitați contactul direct al pielii cu aburul scurs sau cu apa fierbinte de clătire, curățare și detartrare.

1.3 Măsuri de siguranță esențiale

Respectați următoarele măsuri de siguranță pentru a asigura manevrarea în siguranță a mașinii de cafea:

- Nu vă jucați niciodată cu materialele de ambalare. Risc de sufocare.
- Verificați dacă mașina de cafea prezintă semne vizibile de deteriorare înainte de utilizare. Nu utilizați o mașină de cafea defectă.

- În cazul în care cablul de alimentare electrică este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, reprezentantul său de service sau persoane cu calificări similare pentru evita orice pericol.
- Reparațiile mașinii de cafea trebuie efectuate numai de către un specialist autorizat sau de către lucrători ai serviciului pentru clienți. Reparațiile necalificate pot duce la un pericol serios pentru utilizator. De asemenea, acestea vor anula garanția.
- Reparațiile mașinii de cafea aflate în perioada de garanție pot fi efectuate numai de centrele de service autorizate de producător, în caz contrar garanția se va anula dacă vor exista defecte ulterioare.
- Piese defecte pot fi înlocuite numai cu piese de schimb originale. Numai piesele de schimb originale garantează îndeplinirea cerințelor de siguranță.
- Aparatele pot fi utilizate de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe numai dacă aceștia sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de cel puțin 8 ani dacă aceștia sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de către copii, cu excepția situațiilor în care aceștia au vârste mai mari de 8 ani și sunt supravegheați de adulți. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Acest aparat este destinat pentru a fi folosit în gospodărie sau aplicații similare, precum:
 - chichinete pentru angajați în magazine, birouri sau alte spații de lucru,
 - ferme;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale,
 - unități de tip pensiune.
- Protejați mașina de cafea împotriva efectelor meteorologice, cum ar fi ploaia, înghețul și lumina directă a soarelui. Nu folosiți mașina de cafea în aer liber.

1 Instrucțiuni importante privind siguranța și mediul

- Aparatul nu trebuie să fie scufundat.
- Nu curățați cafetiera sau accesoriile în mașina de spălat vase.
- Nu turnați alte lichide în afară de apă și nu introduceți alimente în rezervorul de apă.
- Nu umpleți rezervorul de apă peste marcajul maxim (marginea inferioară a orificiului de umplere; 1,1 litri).
- Operați mașina de cafea numai când sunt montate containerul de deșeuri, tava de scurgere și grătarul pentru cești.
- Nu trageți de cablu pentru a scoate ștecherul din priză și nu-l atingeți cu mâinile ude.
- Nu țineți mașina de cafea de cablul de alimentare.
- Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Înainte de a scoate rezervorul de apă pentru a-l umple sau goli, opriți întotdeauna aparatul.
- Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață de lucru plană, stabilă și rezistentă la căldură.
- Înainte de preparare, portafiltrul trebuie să fie răsucit spre dreapta cât mai strâns posibil pentru a preveni slăbirea acestuia din cauza presiunii ridicate.
- Utilizarea necorespunzătoare poate duce la accidentări grave. Pentru a vă proteja împotriva incendiilor, a șocurilor electrice sau a vătămărilor corporale, nu scufundați în apă sau alte lichide cablul, ștecherii electrici, baza de încălzire. Nu folosiți niciun aparat cu un cablu sau un ștecher deteriorat, după ce aparatul funcționează defectuos, a căzut sau a fost deteriorat în vreun fel. Contactați producătorul sau serviciul acestuia de relații cu clienții.
- După utilizare, suprafața elementului de încălzire este supusă căldurii reziduale, nu atingeți suprafața fierbinte, folosiți mânerul sau butonul. Țineți întotdeauna mâinile departe de container și de aparat în timpul utilizării și după aceea pentru a reduce riscul de accidentare a persoanelor.
- Aparatul de cafea nu trebuie să fie plasat într-un dulap atunci când este utilizat.

- Curățarea: Nu introduceți aparatul în apă sau în alte lichide. Curățați carcasa numai cu un burete/ cârpă umezită în apă caldă cu săpun. Nu utilizați detergenți duri și abrazivi. Consultați instrucțiunile detaliate de curățare de la punctele 6.

1.4 Utilizarea destinată

Aparatul manual de cafea espresso Beko este destinat utilizării în locuințe și locuri similare, de exemplu în bucătăriile personalului, magazine, birouri și zone similare sau de către clienți în pensiuni, hoteluri, moteluri și alte spații de cazare. Această mașină de cafea nu este destinată utilizării comerciale. Mașina este destinată exclusiv pregătirii cafelei și încălzirii laptelui și a apei. Orice altă utilizare, alta decât cea menționată anterior, este considerată utilizare necorespunzătoare.

Pericol care rezultă din utilizarea necorespunzătoare!

Dacă nu este utilizată în scopul pentru care a fost concepută sau este utilizată în alt mod, mașina de cafea poate fi sau poate deveni o sursă de pericol.



- Prin urmare, mașina de cafea poate fi utilizată numai în scopul pentru care a fost concepută.
- Respectați procedurile descrise în acest manual de utilizare.

Nu vor fi acceptate reclamații de niciun fel pentru daune sau vătămări rezultate în urma utilizării mașinii de cafea în alt scop decât cel prevăzut.

Riscul trebuie să fie suportat exclusiv de proprietarul mașinii de cafea.

1.5 Limitarea răspunderii

Toate informațiile tehnice, datele și instrucțiunile privind instalarea, operarea și întreținerea mașinii de cafea cuprinse în aceste instrucțiuni de operare reprezintă starea curentă la momentul tipăririi și se bazează pe cele mai bune cunoștințe posibile obținute prin experiență și know-how.


Nu se pot formula reclamații din informațiile, ilustrațiile și descrierile din acest manual de utilizare.

1 Instrucțiuni importante privind siguranța și mediul

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele sau vătămările cauzate de nerespectarea manualului de utilizare, utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute, reparațiile neprofesionale, modificările neautorizate sau utilizarea pieselor de schimb neaprobate.

1.6 Conformitatea cu Directiva WEEE și eliminarea produsului uzat:

Acest produs este în conformitate cu Directiva EU privind WEEE (2012/19/EU). Acest produs este prevăzut cu un simbol de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (WEEE).



Acest simbol arată că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul perioadei sale de utilizare. Aparatul uzat trebuie transportat la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Pentru a găsi aceste puncte de colectare, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Fiecare gospodărie joacă un rol important în restaurarea și reciclarea aparatelor vechi. Eliminarea corespunzătoare a aparatelor utilizate ajută la prevenirea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană.

1.7 Conformitatea cu Directiva RoHS

Produsul achiziționat de dumneavoastră este în conformitate cu Directiva EU RoHS (2011/65/EU). Acesta nu conține materiale periculoase și interzise, specificate în această Directivă.


1.8 Informații despre ambalaj



Materialele de ambalare ale produsului au fost fabricate din materiale reciclabile, în conformitate cu reglementările naționale de mediu.


Materialele de ambalare nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere sau de alt tip. Transportați-le la punctele de colectare pentru ambalaje, amenajate de autoritățile locale

2 Prezentare generală și Panoul de comandă

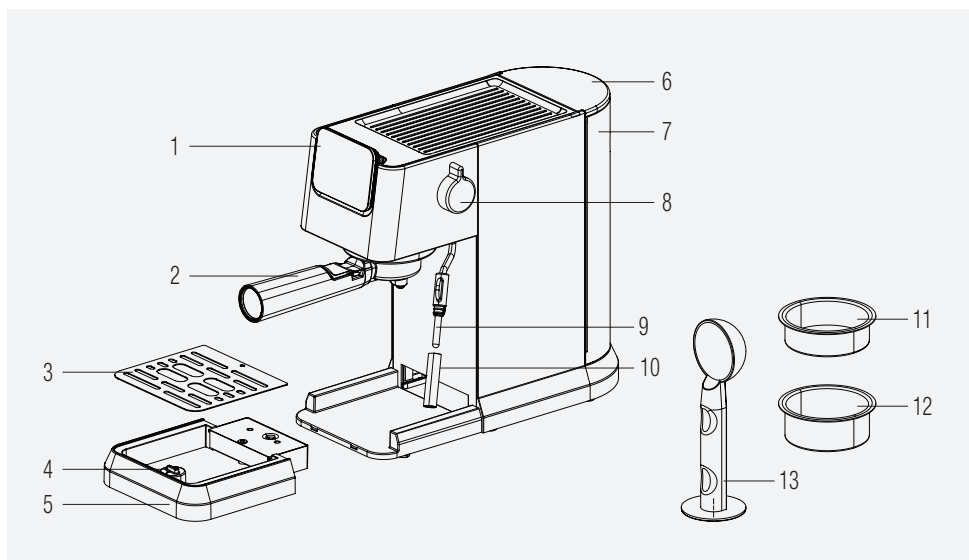

1. Panoul de comandă
2. Portafiltru
3. Grilă tavă de picurare
4. Flotor
5. Tavă de picurare
6. Capac rezervor de apă
7. Rezervorul de apă
8. Maneta de control a aburului/apei calde
9. Spumieră pentru lapte
10. Capac pentru spumieră de lapte
11. Coș pentru un singur espresso
12. Coș pentru un espresso dublu
13. Lingură / Compactor cafea

2.1. Panoul de comandă

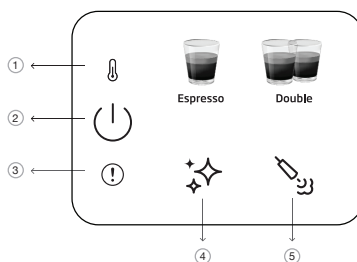

1		Indicator de preîncălzire
2		Buton de pornire/oprire și anulare
3		Eroare generală
4		Buton de curățare și decalcifiere
5		Buton pentru abur

Toate valorile declarate de pe produs și de pe pliantele tipărite sunt preluate după măsurătorile de laborator efectuate în conformitate cu standardele conexe. Aceste valori pot varia în funcție de condițiile de utilizare și de mediu.

3 Date tehnice

Sursă de alimentare: 220-240 V~, 50-60 Hz

Putere: 1376 - 1628 W

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări tehnice și de design.

Toate valorile declarate pe produs și pe pliantele tipărite au fost obținute din măsurători de laborator efectuate în conformitate cu standardele relevante. Aceste valori pot varia în funcție de condițiile de utilizare și de mediu.

Dimensiunile produsului:

14,4 cm (Lățime) x 30,8 cm (Înălțime) x 42,3 cm (Adâncime)

[Adâncime fără portafiltru 32,5 cm]

Greutate: 3,85±0,5kg

Lungimea cablului: >90 cm

Capacitățile coșului

Simplu: 8g

Dublu: 15g

Capacitate tavă de picurare: Până la 0,2 Litri

Capacitatea rezervorului de apă: 1.1±5%L

Timp de preîncălzire al aparatului: <55s

Volum cafea (Setări implicite):

Espresso: 30-55ml

Dublu: 65-95ml



Acest buton "✦✦" se va aprinde în portocaliu atunci când aparatul trebuie decalcificat.






- Dacă maneta se află într-o poziție greșită în timpul pornirii aparatului sau dacă este atinsă durata maximă de spumare, ledul roșu de eroare va clipi odată cu aburul, ceea ce înseamnă că maneta de control a aburului (9) trebuie rotită spre poziția închis.
- Dacă există o eroare NTC, indicatorul roșu de eroare va fi aprins și nu se va primi niciun răspuns dacă se apasă vreun buton. Apelați serviciul clienți pentru asistență.

4 Pregătirea

4.1 Prima utilizare



Îndepărtați orice folie de protecție, autocolante și orice alt material de ambalare de pe aparat.

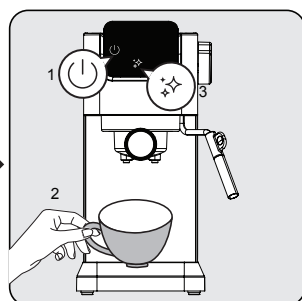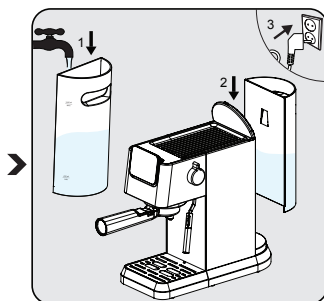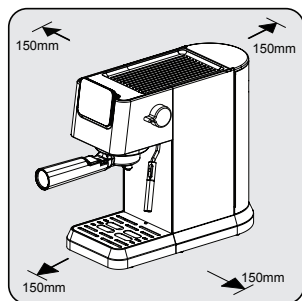


Alegeți o suprafață sigură și stabilă, cu o sursă de alimentare ușor accesibilă și permiteți o distanță minimă față de părțile laterale ale mașinii de cafea.

Umpleți rezervorul de apă cu apă proaspătă, rece și curată, cel puțin până la marcajul MIN și cel mult până la marcajul MAX. (Nu adăugați apă caldă) Apoi introduceți rezervorul în aparat, iar celălalt capăt al cablului de alimentare într-o priză de perete cu o tensiune corespunzătoare.

Butonul de pornire/oprire "⏻" de pe panoul de comandă se va aprinde. Apăsăți acel buton pentru a porni aparatul. Puneți o ceașcă exact sub capul de preparare și apăsați butonul de curățare "✦✦✦". Aparatul va emite un semnal sonor și va începe curățarea. Odată finalizată, aparatul va fi gata de utilizare.

4 Pregătirea

4.2 Prepararea unui espresso simplu / dublu

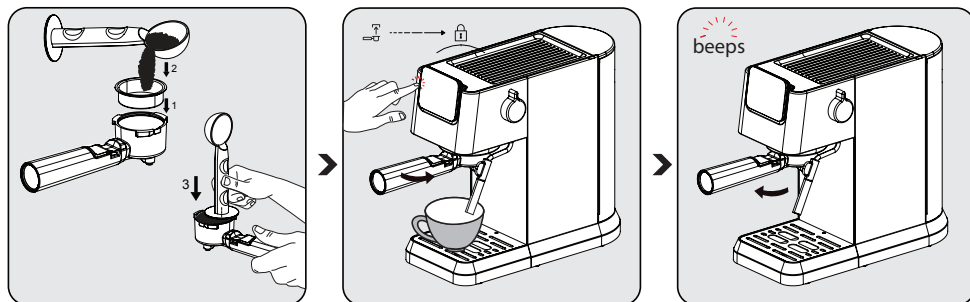

Așezați coșul simplu sau dublu pentru espresso în suportul pentru filtru. Umpleți cafeaua proaspăt măcinată în filtru cu lingura de măsurat (aprox. 7-14 g) și folosiți lingura pentru a netezi excesul de cafea. Apăsăți cu o forță de aproximativ 15 kg cu partea de tasare a lingurii, pentru a împinge cafeaua uniform și ferm.

Instalați portafiltrul sub ieșirea cafelei. Aliniați-l cu simbolul de deblocare, glisați-l în canelură și răsuțiți-l încet spre dreapta până la simbolul de blocare.

- Așezați o ceașcă de cafea chiar sub ieșirea cafelei.

- Apăsăți butonul pentru simplu sau dublu și se va auzi un semnal sonor.

- Cafeaua selectată va începe să clipească și prepararea cafelei se va iniția.

După ce prepararea este finalizată, aparatul va emite un semnal sonor și va intra în modul inactiv. Scoateți portafiltrul în sensul acelor de ceasornic. Curățați și uscați portafiltrul după fiecare utilizare.






- Așteptați 5 secunde după preparare și apoi scoateți filtrul. Acest lucru va ajuta la îndepărtarea ușoară a filtrului mobil.
- Cafeaua măcinată nu poate fi utilizată după ce a fost preparată.
- Utilizați extensia mânerului pentru a scoate reziduurile de cafea, menținând în același timp coșul în poziție.
- Pentru a vă asigura că espresso se menține la temperatura optimă, vă recomandăm să preîncălziți ceștile.
- Pentru a obține cea mai bună aromă din boabe de cafea, vă recomandăm ca de fiecare dată când preparați un espresso să folosiți boabe de cafea întregi, proaspăt măcinate.
- Pe lângă cafeaua folosită, utilizarea apei reci și proaspete, fără clor, mirosuri și alte impurități, va contribui la obținerea unui espresso perfect.
- Păstrați cafeaua espresso într-un recipient ermetic și într-un loc răcoros și uscat pentru a le păstra aroma. Cafeaua nu trebuie păstrată pentru perioade lungi de timp, deoarece aroma acesteia se va diminua.

4 Pregătirea

4.3 Pregătirea laptelui cu spumă pentru cafea


Pentru a prepara băuturi care necesită lapte, cum ar fi cappuccino, latte și multe altele, trebuie să folosiți spumiera de lapte pentru a face spumă de lapte. Este suficient să adăugați lapte spumat peste una sau două doze de espresso, în funcție de preferințele dumneavoastră.

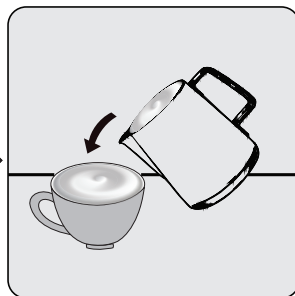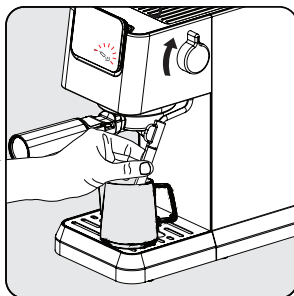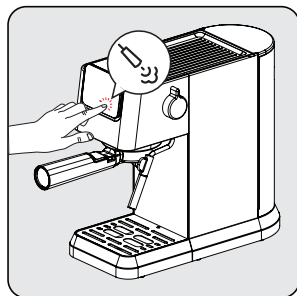

Apăsăți pictograma spumierii de lapte și așteptați ca acesta să fie activată. În timp ce spumiera de lapte se preîncălzește, luminile indicatoare vor clipi. Odată ce este gata, "☺" va fi aprins în mod constant.

Așezați o ceașcă sau un ulcior plin cu lapte sub spumiera de lapte. Răsuciți maneta în poziția pornit și spumați până când se obține temperatura/spuma dorită. Pentru a opri, rotiți înapoi butonul în poziția inițială.


Turnați laptele cu spumă fierbinte în espresso. Acum vă puteți savura cafeaua!



Spumiera pentru lapte poate fi rotită spre dreapta pentru o manevrare mai ușoară.



- După utilizarea spumierii de lapte, vă rugăm să curățați duza de reziduurile de lapte ștergând-o cu o cârpă umedă.
- Durata maximă pentru spumare pentru o singură utilizare este de 90 sec.



Țineți cont de faptul că ceașca/canalul și spumiera pentru lapte se pot încălzi în timpul spumării laptelui. Vă rugăm să țineți dispozitivul negru de protecție numai după utilizarea funcției de abur.



- Având în vedere că laptele este spumat în interiorul paharului, nu umpleți paharul complet.
- Nu îndepărtați ceașca/canalul fără a opri procesul de spumare.
- Rotiți maneta de abur în poziția oprit înainte de a opri aparatul și nu rotiți maneta de abur în poziția pornit atunci când aparatul este oprit.

4.4 Funcția de apă caldă

Aparatul poate distribui apă caldă prin simpla rotire a manetei de abur/apă caldă în poziția "on" în faza de repaus "☺"



- Această funcție poate fi utilizată pentru a încălzi ceașca înainte de prepararea cafelei. Umpleți mai întâi ceașca cu apă fierbinte, apoi turnați apa și folosiți această ceașcă pentru prepararea cafelei.
- Americano poate fi preparat prin adăugarea de apă fierbinte peste espresso.



Dacă s-a folosit recent aburul, se recomandă să se aștepte răcirea înainte de a utiliza funcția de apă caldă.

4.5 Ajustarea înălțimii pentru diferite dimensiuni ale ceștilor

Pentru cești mai mari, tava de picurare (6) poate fi îndepărtată și se poate folosi baza aparatului.



În cazul în care se îndepărtează dispozitivul de picurare pentru cești mai mari, acesta trebuie să fie pus înapoi în aparat imediat după ce se termină prepararea băuturii. Dacă tava de picurare nu este așezată la loc după prepararea băuturii, din cauza eliberării sistemului intern, este posibil ca apa să ajungă la bază și să fie necesară o curățare manuală cu o cârpă uscată.

5 Funcționare și utilizare


5.1 Ajustarea volumului de cafea

Setarea cantităților pentru Espresso simplu și dublu

1. Selectați funcția care urmează să fie reprogramată. Apăsați butonul corespunzător (espresso simplu sau dublu) și țineți-l apăsat. Veți auzi un semnal sonor. [cantități programabile pentru espresso simplu/ dublu (min: 30/60ml, max: 50/100ml)]
2. Eliberați butonul numai după ce cantitatea dorită de cafea este dozată. Veți auzi două semnale sonore. Această cantitate este acum salvată în funcția corespunzătoare.




Setările ajustate ale băuturii vor fi salvate în memoria dispozitivului pentru utilizarea viitoare, până când vor fi resetate sau modificate din nou.

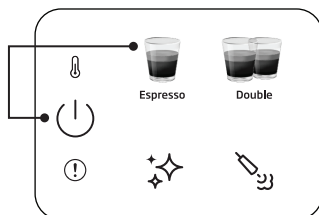

Pentru a reseta o băutură simplă la setările implicite/de fabrică:

Apăsați și țineți apăstate simultan oricare dintre butoanele de băutură și de alimentare timp de mai mult de 3 secunde pentru a reseta cantitatea de băutură selectată.

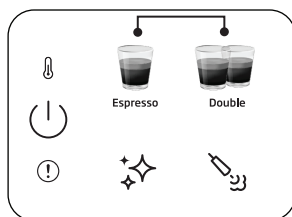

Pentru a reseta toate băuturile la setările implicite/de fabrică:

Apăsați și țineți apăstate butoanele pentru espresso simplu și dublu timp de mai mult de 3 secunde pentru a reseta cantitatea tuturor băuturilor.



Timpe de repaus: Aparatul se va opri automat după 29 de minute în care nu a funcționat deloc (sau după funcționare).


5.2 Anularea

Butonul On-Off (pornire/oprire) trebuie apăsat o dată pentru a anula orice proces în desfășurare.

6 Curățarea

6.1. Curățarea spumierei de lapte

Folosiți funcția de apă caldă pentru a îndepărta orice reziduu de lapte care se poate acumula pe vârful spumierei de lapte. Capacul spumierei de lapte poate fi detașat și curățat sub apă.

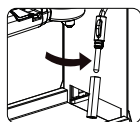

Curățați interiorul spumierei pentru lapte cu o cârpă umedă după fiecare utilizare pentru a evita reziduurile de lapte și pentru a asigura o performanță completă a spumării.

6.2 Funcția de curățare / clătire

Pentru a curăța capul de preparare a berii, așezați un recipient sub capul de preparare și apăsați butonul de curățare "✧✧✧". Curățarea se va finaliza în 16 secunde, iar aparatul va fi gata de utilizare.




- Dacă nu utilizați aparatul pentru mai mult de 5 zile consecutive, clătiți și goliți recipientul de apă.
- Tava de picurare și grătarul său (6) (4) pot fi curățate manual sub jet de apă curată.
- Nu introduceți portafiltrul în mașina de spălat vase.

6.3 Funcția de detartrare

Atunci când este necesară detartrare, pictograma de detartrare "✧✧✧" se va aprinde în portocaliu. Așezați sub capul de preparare un recipient care poate cuprinde 1,5 l. Turnați apă în recipientul de apă până la nivelul MAX și amestecați-o cu detartrant sau acid citric. Apăsați și țineți apăsat butonul de detartrare "✧✧✧" timp de mai mult de 3 secunde și veți auzi două semnale sonore care indică faptul că a început primul ciclu de detartrare. Primul ciclu va dura în jur de 15 minute. Odată finalizat, pictograma de detartrare va deveni albă "✧✧✧".

Goliți și înlocuiți recipientul de sub capul de preparare. Curățați și umpleți recipientul de apă până la nivelul MAX cu apă curată.. Apăsați și țineți apăsat butonul de detartrare "✧✧✧" timp de mai mult de 3 secunde și veți auzi două semnale sonore, ceea ce indică faptul că a început al doilea ciclu de detartrare. Al doilea ciclu va dura în jur de 6 minute. După ce toate acestea sunt finalizate, mașina va reveni la starea de inactiv și va fi gata de utilizare.

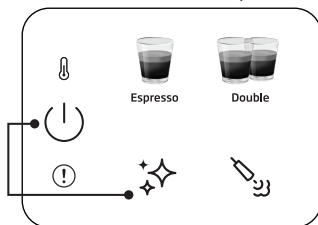

Pentru a reseta starea de avertizare de detartrare:

Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire și de detartrare împreună mai mult de 3 secunde.



- După un ciclu de preparare predefinit este necesară decalcifierea.
- Pentru ca aparatul să fie în cea mai bună stare de funcționare, resetarea stării de avertizare de decalcifiere nu este recomandată.

7 Depanarea

7.1 Probleme, posibile cauze și remedii

Problema	Cauză	Soluție
Cafeaua se scurge pe partea laterală a portafiltrului.	Portafiltrul (2) nu este introdus corect.	Răsuciți mânerul portafiltrului (2) mai mult spre dreapta.
	Pe marginea sitei se află cafea măcinată	Opriti aparatul, scoateți portafiltrul (2) și curățați marginile sitei.
	Ecranul din interiorul capului de preparare este murdar.	Curățați capul de preparare folosind o cârpă umedă și rulați funcția de curățare fără a instala portafiltrul.
Prin portafiltru curge foarte pu înă cafea sau nu curge deloc.	Nu există apă în recipient.	Umpleți recipientul cu apă.
	Ecranul din interiorul capului de preparare este blocat.	Pregătiți apa prin ecran fără ca portafiltrul (2) să fie introdus. Dacă nu iese apă, deșurubați ecranul, curățați-l și înlocuiți-l.
	Sita este blocată.	Corectare: Curățați sita, introduceți-o în portafiltrul (2) și pompați apa prin ea fără cafea. Dacă prin sită nu intră apă, contactați Serviciul Clienți pentru a comanda o sită de schimb.
	Pompa nu funcționează din cauza faptului că dispozitivul funcționează cu recipientul de apă gol.	Porniți maneta de abur/apă caldă timp de 2 secunde și apoi opriți-o. Apoi apăsați programul de cafea, iar pompa de apă va funcționa în mod normal.
Espresso iese doar sub formă de picături.	Cafeaua este prea fină sau prea compactată.	Nu tasați atât de mult cafeaua măcinată. Utilizați o cafea cu o măcinare mai grosieră.
	Aparatul este blocat de depunerile de calciu.	Detartrați aparatul. Vezi pagina 15.
Espresso se prepară prea repede.	Cafeaua măcinată este prea groasă.	Utilizați o măcinare mai fină.
	Nu este suficientă cafea în sită.	Utilizați mai multă cafea măcinată.
Fără cremă.	Cafeaua este veche sau prea uscată.	Utilizați cafea proaspătă.
	Cafeaua nu a fost presată suficient de ferm. Apa pătrunde prea repede în cafea.	Presăți mai ferm cafeaua măcinată. Utilizați o măcinare mai fină.
	Cafeaua este prea grosieră.	Utilizați o mașină de măcinat cu burghiu conic pentru a obține o măcinare mai fină și mai consistentă.
	Amestec de cafea nepotrivit pentru cafea espresso.	Schimbați marca de cafea espresso.
Nu se obține suficientă spumă atunci când laptele este spumat.	Laptele nu este proaspăt.	Utilizați lapte proaspăt.
	Laptele nu este bun pentru spumare.	Verificați dacă laptele este potrivit pentru spumare.
	Laptele a fost prea cald încă de la început.	Folosiți lapte direct de la frigider (34°F).
	Nu este suficient lapte pentru spumare.	Utilizați mai mult lapte rece.
Nu se formează aburi la spumiera de lapte.	Orificiul de admisie a laptelui este blocat.	Consultați "Curățarea spumierei de lapte". Dacă nu prezintă depuneri de lapte uscat, dar nu iese abur, utilizați funcția de decalcifiere. Dacă aparatul este în continuare blocat, apălați Serviciul Clienți.



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Tensiune de alimentare/frecvență: 220-240V~, 50-60 Hz

Importator: Beko Romania SA, Găești, str. 13 Decembrie nr. 210, jud. Dâmbovița, email: office.ro@beko.com

TIP: ☐ **Electrocasnice mici de bucătărie**

☐ **Cuptor cu microunde**

Model / Serie:.....

VÂNZĂTOR

Nr. factură:.....Data:

Vânzător (firma, localitatea):

CUMPĂRĂTOR

NumeLocalitatea

Str.Nr.BlocSc.Et.Ap.

Județ TelefonE-mail

S-a efectuat proba de funcționare a aparatului, s-a prezentat modul de folosire, s-au predat instrucțiunile de utilizare și toate accesoriile. Am primit aparatul în perfectă stare de funcționare.

Stimați clienți,

La cumpărare vă recomandăm să solicitați efectuarea probei de funcționare și să verificați existența instrucțiunilor de utilizare și a accesoriilor.

Pentru a putea beneficia de toate avantajele produselor și serviciilor noastre vă rugăm:

- să citiți cu atenție și să respectați recomandările prezentate în "Instrucțiunile de utilizare".

- să păstrați cu grijă acest certificat pentru a-l putea prezenta (împreună cu documentul fiscal de achiziție), personalului Service, la orice sesizare efectuată în perioada de garanție.

Vă mulțumim că ați optat pentru cumpărarea unui produs Beko!

Garanția legală de conformitate

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani!

Perioada de garanție a produsului este de 3 ani de la livrarea produsului*.

Perioada de 3 ani garanție se compune din garanția legală de conformitate de 2 (doi) ani la care se adaugă garanția comercială de durabilitate de 1 (un) an. Acordarea garanției comerciale de durabilitate se acordă în aceleași condiții în care se acordă garanția legală de conformitate.

*prin „produs” se înțelege „bun” conform OUG nr. 140/2021¹

Perioada de garanție legală de conformitate pentru conținutul digital sau serviciul digital în cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare-cumpărare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau a serviciului digital pe durată determinată este de:

a) 2 ani de la livrare, respectiv de la livrarea bunului – pentru produse cu durata medie de utilizare de 5 ani (art. 9 (3) din OUG nr. 140/2021);

b) 5 ani de la livrare, respectiv de la livrarea bunului – pentru produse cu durata medie de utilizare mai mare de 5 ani (art. 9 (3) din OUG nr. 140/2021);

c) Pe tot parcursul perioadei de furnizare a conținutului / serviciului digital – pentru furnizare continuă a conținutului / serviciului digital pe o perioadă mai mare de 5 ani (art. 9 (4) din OUG nr. 140/2021).

¹Ordonanță de urgență 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri



Service-ul acestui produs este asigurat de Beko Romania SA, cu sediul în Găești,
Str. 13 Decembrie nr. 210, jud. Dâmbovița, • *9010 • www.beko.ro • e-mail:
service.ro@beko.com • Program Call Center: L-V: 08:30-20:00; S: 08:30-17:00



Remedii incluse în garanția legală de conformitate conform OUG nr. 140/2021

(vă rugăm să aveți în vedere prevederile de mai jos)

Beko Romania S.A. garantează toate drepturile legale prevăzute de OUG nr. 140/2021 în beneficiul consumatorilor cu privire la garanția legală de conformitate. Dispozițiile prezentului certificat de garanție legală de conformitate se completează, în mod corespunzător, cu dispozițiile OUG nr. 140/2021.

În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului, în condițiile legii - art. 11 (1).

Consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice. Art.11(7)

Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele (ex. valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator) - art. 11 (2).

Instalarea incorectă a bunurilor (art. 7).

Orice neconformitate cauzată de instalarea incorectă a bunurilor este considerată ca reprezentând o neconformitate a bunurilor, în oricare din următoarele situații:

- a) instalarea face parte din contractul de vânzare și a fost realizată de vânzător sau sub răspunderea vânzătorului;
- b) instalarea, destinată să fie realizată de consumator, a fost realizată de acesta și instalarea incorectă s-a datorat unor deficiențe în instrucțiunile de instalare furnizate de vânzător sau, în cazul bunurilor cu elemente digitale, de către vânzătorul sau furnizorul conținutului digital sau al serviciului digital.

Proba neconformității.

Orice neconformitate care este constatată în termen de un an de la data la care bunurile (inclusiv cele cu elemente digitale) au fost livrate este prezumată a fi existat deja în momentul livrării bunurilor până la proba contrarie sau cu excepția cazului în care această prezumție este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura neconformității - art. 10 (1).

În cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă, sarcina probei cu privire la conformitatea conținutului digital sau a serviciului digital pe parcursul perioadelor de garanție legală îi revine vânzătorului în cazul unei neconformități care este constatată pe parcursul acestei perioade - art. 10 (3).

Remediere prin reparație.

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenele de garanție legală se prelungesc cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator - art. 12 (6).

Remediere prin înlocuire.

În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, termenele legale de garanție pentru produsul înlocuit încep să curgă de la data înlocuirii cu noul produs - art. 12 (7).

Reducerea prețului și încetarea contractului.

Consumatorul are dreptul fie să obțină o reducere proporțională a prețului în conformitate cu legea, fie să obțină încetarea contractului de vânzare în condițiile legii, în oricare dintre următoarele cazuri - art. 11(4):

- a) vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparația sau înlocuirea potrivit prevederilor legii sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile potrivit prevederilor legii;
- b) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia;
- c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;
- d) vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părți restante din prețul bunurilor sau a unei părți a acesteia până în momentul în care vânzătorul își va fi îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul legii - art. 11(6). Reducerea de preț este proporțională cu diminuarea valorii bunurilor primite de consumator în comparație cu valoarea pe care bunurile ar avea-o dacă ar fi în conformitate - art.13.

Încetarea contractului:

- a) nu poate fi solicitată dacă vânzătorul dovedește că neconformitatea este minoră;
- b) poate fi solicitată pentru totalitatea bunurilor achiziționate și livrate, deși motivul de încetare vizează doar anumite bunuri, în cazul în care consumatorului nu i se poate pretinde în mod rezonabil să accepte să păstreze numai bunurile conforme;
- c) determină obligația consumatorului de a returna vânzătorului bunurile, pe cheltuiala vânzătorului;
- d) determină obligația vânzătorului de a rambursa consumatorului prețul plătit pentru bunuri la primirea bunurilor sau a unei dovezi prezentate de consumator că bunurile au fost returnate; vânzătorul va folosi aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Garanția legală pentru vicii ascuns este aplicabilă în condițiile legii, conform OG nr. 21/1992 (revizia 2) privind protecția consumatorului, OUG nr. 140/2021 și Codului Civil. Viciul ascuns reprezintă deficiența calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscută și nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obișnuite de verificare.



Service-ul acestui produs este asigurat de Beko Romania SA, cu sediul în Găești,
Str. 13 Decembrie nr. 210, jud. Dâmbovița, • *9010 • www.beko.ro • e-mail:
service.ro@beko.com • Program Call Center: L-V: 08:30-20:00; S: 08:30-17:00

UNITĂȚILE SERVICE ALE BEKO ROMÂNIA S.A. EXECUTĂ REPARAȚII ÎN TERMENUL DE GARANȚIE ȘI ÎN AFARA ACESTUIA

Nr. crt.	Data Reclamației	Data primirii în reparație	Reparat			Reparația curentă și/sau componenta înlocuită	Prelungirea termenului de garanție		Efectuarea verificării	
			Programat	Data ridicării aparatului	Cauza întârzierii		SERVICE	CLIENT		

CONDIȚII SUPPLEMENTARE DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE:

Pentru orice defecțiune apărută în perioada de garanție legală, apelați la vânzător (respectiv, prin magazinul de unde a fost achiziționat produsul sau direct prin Call Center. Prelungirea termenului de garanție se va înscrive în certificatul de garanție de către unitatea SERVICE care a efectuat reparația. Garanția acoperă repararea și/sau înlocuirea pieselor constatate ca neconforme în sensul OUG nr.140/2021 (necauzate de consumator) de către tehnicienii Service. Termenul de realizare a operațiilor de reparație, înlocuire sau întreținere este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a sesizat lipsa de conformitate către vânzător (respectiv, prin magazinul de unde a achiziționat produsul sau direct prin Call Center).
Reparațiile / înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiții - art. 12(1) - (5) din OUG nr.140/2021:
a) fără costuri și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ținând seama de natura bunurilor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză;
b) consumatorul pune bunurile la dispoziția vânzătorului, iar vânzătorul preia bunurile înlocuite pe propria cheltuială;
c) obligația de a repara sau înlocui bunurile include, după caz, demontarea bunurilor neconforme și instalarea bunurilor de înlocuire sau a bunurilor reparate sau suportarea costurilor aferente demontării și instalării;
d) consumatorul nu este obligat să plătească pentru utilizarea normală a bunurilor înlocuite în perioada care a precedat înlocuirea acestora.

Reclamațiile referitoare la aspectele prevăzute mai jos, se rezolvă numai contra cost :

- piesele și accesoriile care prezintă lovituri, zgârieturi, spărături sau deformări din vina exclusivă a consumatorului.

PRODUSUL NU BENEFICIAZĂ DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

1. Nu au fost respectate instrucțiunile de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere prescrite.
2. Subansamblurile și accesoriile casabile care se deteriorează în timpul transportului vor fi înlocuite de vânzător (în cazul în care transportul e asigurat de vânzător sau subresponsabilitatea acestuia).
3. Garanția nu se acordă subansamblelor și accesoriilor casabile ale produselor care suferă deteriorări din vina exclusivă a consumatorului.
4. Tensiunea de alimentare are valori care nu se încadrează în limitele prevăzute de standarde (SR EN 50160).
5. Instalația electrică a utilizatorului prezintă improvizații sau neconformități.
6. Produsul a fost folosit în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat.
7. Produsul a suportat intervenții (reparații, modificări) din partea unor persoane neautorizate de producător.

Drepturile consumatorului sunt cele prevăzute în OUG nr. 140/2021 și OG 21/1992 (republicată).

În cadrul acestui proces, Beko România S.A. vă prelucurează date cu caracter personal, cu respectarea legilor aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor. Pentru informații complete despre modul în care va prelucram datele, precum și despre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să consultați secțiunea 'Protecția datelor personale', accesând site-ul nostru la adresa <https://www.beko.ro>.

Leggere questo manuale d'uso prima dell'utilizzo!

Gentile Cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto Beko. Ci auguriamo che ottenga i migliori risultati dal prodotto, che è stato fabbricato con standard di alta qualità e tecnologia all'avanguardia. La invitiamo a leggere attentamente questo manuale d'uso e tutti gli altri documenti forniti in dotazione prima di utilizzare il prodotto, e di conservarli come riferimento per uso futuro. Se si dovesse consegnare il prodotto a qualcun altro, fornisca anche il manuale d'uso. Osservare tutte le avvertenze e le informazioni contenute nel manuale d'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati in diverse sezioni di questo manuale:

	Informazioni importanti. Suggerimenti utili relativamente all'uso.
	PERICOLO: Avvertenza per situazioni di pericolo in relazione alla vita e ai beni.
	ATTENZIONE: Questo avvertimento indica situazioni potenzialmente pericolose.
	CAUTELA: Questo avvertimento indica potenziali danni al materiale.
	I materiali sono idonei al contatto alimentare

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

Questa sezione include le istruzioni di sicurezza che aiuteranno a fornire protezione contro lesioni personali e rischi di perdite materiali. La mancata osservanza di queste istruzioni invalida la garanzia.

1.1 Pericolo per corrente elettrica

Pericolo di vita dovuto all'energia elettrica!

Il contatto con cavi o componenti sotto tensione potrebbe causare lesioni gravi o addirittura la morte!

Osservare le seguenti precauzioni di sicurezza per evitare scosse elettriche:

- Non utilizzare la macchina da caffè se il cavo di collegamento o la spina sono danneggiati.
- Prima di riutilizzare la macchina da caffè, il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un elettricista qualificato.
- Non aprire la carcassa della macchina da caffè. Vi è pericolo di shock elettrico se vengono toccati collegamenti sotto tensione e / o viene modificata la configurazione elettrica e meccanica.

1.2 Pericolo di scottature o ustioni

Alcune componenti della macchina da caffè si surriscaldano molto in fase di utilizzo! Le bevande erogate e il vapore che fuoriesce sono molto caldi! Attenersi alle seguenti precauzioni di sicurezza per evitare scottature / ustioni a se stessi e / o ad altri:

- Non toccare nessuno dei manici metallici su entrambi i beccucci del caffè.
- Evitare il contatto diretto della pelle con la fuoriuscita di vapore o acqua calda di risciacquo, di pulizia e decalcificazione.

1.3 Precauzioni fondamentali di sicurezza

Osservare le seguenti precauzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro della macchina da caffè:

- Non giocare mai con il materiale di imballaggio. Rischio di soffocamento.
- Ispezionare la macchina da caffè per cercare segni visibili di danni prima dell'uso. Non utilizzare una macchina da caffè danneggiata.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un suo agente o da una persona comunque qualificata per evitare pericoli.
- Le riparazioni della macchina da caffè devono essere eseguite solo da un tecnico autorizzato o dal servizio clienti dell'azienda. Riparazioni non qualificate possono comportare un notevole pericolo per l'utente. Inoltre annulleranno la garanzia.
- Le riparazioni della macchina da caffè durante il periodo di garanzia, possono essere eseguite solo da centri di assistenza autorizzati dal produttore, altrimenti in caso di danni successivi la garanzia decade.
- Le parti difettose possono essere sostituite solo con ricambi originali. Solo i ricambi originali garantiscono il rispetto dei requisiti di sicurezza.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenze, se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di età solamente se sotto supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio stesso e se ne hanno compreso i rischi. Gli interventi di pulizia e manutenzione non vanno eseguiti da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano supervisionati. Tenere l'apparecchio e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Questo elettrodomestico è destinato all'uso domestico e applicazioni simili, tra cui:
 - aree cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - fattorie;
 - da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - ambienti tipo bed and breakfast.
- Proteggere la macchina da caffè dagli agenti atmosferici come pioggia, gelo e luce solare diretta. Non utilizzare la macchina da caffè all'aperto.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- L'elettrodomestico non deve essere immerso.
- Non lavare la macchina da caffè o gli accessori in lavastoviglie.
- Non versare altri liquidi oltre all'acqua e non inserire alimenti nel serbatoio dell'acqua della macchina.
- Non riempire il serbatoio dell'acqua oltre la tacca di massimo (bordo inferiore del foro di riempimento) (1,1 litri).
- Azionare la macchina solo quando il contenitore dei fondi di caffè, la vaschetta raccogli gocce e la griglia delle tazze sono montati.
- Non tirare il cavo per rimuovere la spina dalla presa di rete né toccarlo con le mani bagnate.
- Non appendere la macchina da caffè per il cavo di alimentazione.
- Tenere l'apparecchio e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Prima di rimuovere il serbatoio dell'acqua per riempirlo o svuotarlo, spegnere sempre la macchina.
- Posizionare sempre l'unità su una superficie di lavoro piana, stabile e resistente al calore.
- Prima della preparazione del caffè, il portafiltro deve essere alloggiato completamente a destra per evitare che si allenti a causa dell'alta pressione.
- Un uso improprio può causare gravi lesioni. Per proteggersi da incendi, scosse elettriche o lesioni personali, non immergere il cavo, le spine elettriche, la base riscaldante in acqua o altri liquidi. Non utilizzare alcun apparecchio con un cavo o una spina danneggiati, dopo un malfunzionamento dell'elettrodomestico, quando è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Contattare il produttore o il suo servizio clienti.
- La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'uso, non toccare la superficie calda, utilizzare la maniglia o il pulsante. Tenere sempre le mani lontane dal contenitore e dalla macchina durante l'uso e successivamente per ridurre il rischio di lesioni alle persone.

- La macchina per il caffè non deve essere riposta in un mobile quando è in uso.
- Pulizia: non mettere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Pulire l'involucro solo con una spugna o un panno inumidito con acqua calda e sapone. Non utilizzare detergenti aggressivi e abrasivi. Vedere le istruzioni dettagliate per la pulizia ai punti 6.

1.4 Uso previsto

La macchina da caffè espresso manuale di Beko è destinata all'uso domestico e per applicazioni simili, ad esempio nelle cucine per il personale, in negozi, uffici e aree simili o da parte dei clienti di bed&breakfast, hotel, motel e altri alloggi. Questa macchina da caffè non è destinata ad un uso commerciale. La macchina è destinata esclusivamente alla preparazione del caffè e al riscaldamento di latte e acqua. Ogni altro uso diverso da quello precedentemente dichiarato è considerato improprio.

L'uso improprio può essere pericoloso!

Se non viene utilizzata per lo scopo previsto o è usata in altro modo, la macchina da caffè può essere o diventare una fonte di pericolo.



- Pertanto, la macchina da caffè può essere utilizzata solo per lo scopo previsto.
- Attenersi alle procedure descritte in questo manuale utente.

Non saranno accettati reclami di alcun tipo per danni o lesioni derivanti dall'utilizzo della macchina da caffè per scopi diversi da quelli previsti.

Il rischio è a carico esclusivo del proprietario della macchina.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

1.5 Limitazione di responsabilità


Tutte le informazioni tecniche, i dati e le istruzioni sull'installazione, il funzionamento e la manutenzione della macchina da caffè contenute in queste istruzioni per l'uso, rappresentano lo stato attuale al momento della stampa e si basano sulle migliori conoscenze possibili acquisite dall'esperienza e dal know-how.

Nessun reclamo può essere derivato dalle informazioni, illustrazioni e descrizioni presenti in questo manuale utente.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale di istruzioni, per un uso diverso da quello previsto, per riparazioni eseguite da parte di personale non idoneo, per modifiche non autorizzate o per l'uso di pezzi di ricambio non originali.

1.6 Conformità alla direttiva WEEE e smaltimento dei rifiuti:

Questo prodotto è conforme alla direttiva WEEE dell'EU (2012/19/EU). Questo prodotto reca un simbolo che lo classifica tra i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).



Questo simbolo indica che, al termine della sua vita utile, questo prodotto non dovrà essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici. Il dispositivo usato deve essere riportato ad un punto di raccolta ufficiale per il riciclo dei

dispositivi elettrici ed elettronici. Per trovare questi punti di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclo dei vecchi elettrodomestici. Uno smaltimento corretto degli apparecchi usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

1.7 Conformità con la direttiva RoHS


Il prodotto acquistato è conforme alla Direttiva EU RoHS (2011/65/EU). Non contiene i materiali dannosi e proibiti indicati nella Direttiva.

1.8 Informazioni sull'imballaggio




I materiali che compongono l'imballaggio del prodotto sono realizzati a partire da materiali riciclabili in conformità con le nostre Normative Ambientali Nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o ad altri rifiuti. Portarli nei punti di raccolta per i materiali da imballaggio designati dalle autorità locali

2 Panoramica e pannello di controllo

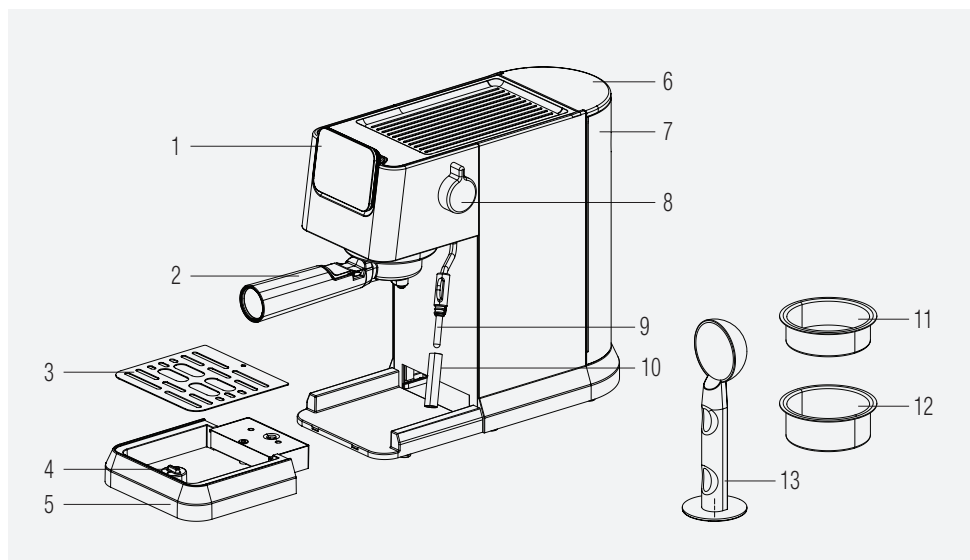

1. Pannello di controllo
2. Portafiltro
3. Griglia vaschetta raccogliocce
4. Galleggiante
5. Vaschetta raccogliocce
6. Coperchio del serbatoio dell'acqua
7. Serbatoio dell'acqua
8. Manopola di controllo vapore/acqua calda
9. Montalatte
10. Coperchio montalatte
11. Setaccio per espresso singolo
12. Setaccio per doppio espresso
13. Paletta/tampone da caffè

2.1 Pannello di controllo

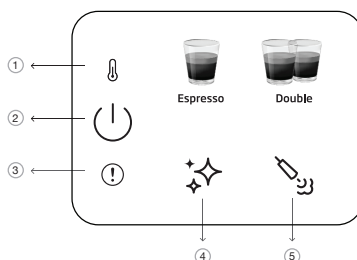

1		Indicatore di pre-riscaldamento
2		Pulsante On/Off e annulla
3		Errore generale
4		Pulsante per pulizia e decalcificazione
5		Pulsante Vapore

Tutti i valori dichiarati sul prodotto e sui foglietti stampati, vengono rilevati dopo le misurazioni di laboratorio eseguite secondo gli standard relativi. Questi valori possono differire dopo l'uso e a seconda delle condizioni ambientali.

3 Dati tecnici

Alimentazione: 220-240 V~, 50-60 Hz

Potenza: 1376 - 1628 W

I diritti di apportare modifiche tecniche e di progettazione è riservato.

Tutti i valori dichiarati sul prodotto e sui foglietti stampati, vengono rilevati dopo le misurazioni di laboratorio eseguite in base ai relativi standard. Questi valori possono differire a seconda dell'uso e delle condizioni ambientali.

Dimensioni del prodotto:

14,4 cm (Larghezza) x 30,8 cm (Altezza) x 42,3 cm (Profondità)

[Profondità con/senza portafiltro 32,5 cm]

Peso: 3.85±0.5kg

Lunghezza del cavo: >90 cm

Capacità setaccio

Caffè singolo: 8g

Doppio: 15g

Capacità vaschetta raccogli gocce Fino a 0.2 L

Capacità del serbatoio dell'acqua: 1.1±5%L

Tempo di pre-riscaldamento della macchina: <55s

Volume del caffè (Impostazioni predefinite):

Espresso: 30-55ml

Doppio: 65-95ml



Questo pulsante si illuminerà in arancione "✦✦" quando è necessario eseguire la decalcificazione della macchina.




- Se la manopola è in posizione errata durante l'accensione della macchina o se viene raggiunta la durata massima della schiumatura, il led rosso di errore lampeggerà insieme al vapore; ciò significa che la manopola di controllo del vapore (9) deve essere ruotata verso la posizione di chiusura.
- Se si verifica un errore NTC, l'indicatore di errore rosso si accende e alla pressione di un qualsiasi pulsante non si ottiene alcuna risposta. Chiamare il servizio clienti per ricevere assistenza.

4 Preparazione


4.1 Primo utilizzo




Rimuovere eventuali pellicole protettive, adesivi e qualsiasi altro materiale di imballaggio dall'elettrodomestico.

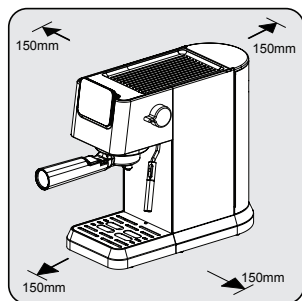

Scegliere una superficie sicura e stabile con un'alimentazione facilmente raggiungibile e lasciare uno spazio libero minimo ai lati della macchina.

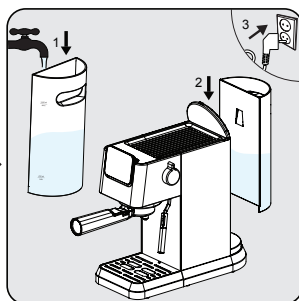




Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e pulita almeno fino alla tacca MIN e massimo fino alla tacca MAX. (Non aggiungere acqua calda) Quindi inserire il serbatoio sulla macchina e l'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa a muro con la tensione di alimentazione adeguata.

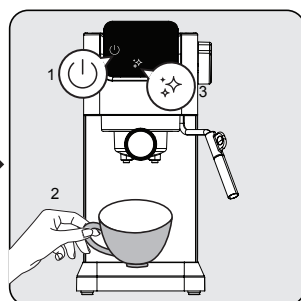

Il pulsante di accensione/spegnimento "⏻" sul pannello di controllo si illuminerà. Premere quel pulsante per accendere la macchina. Mettere una tazza sotto alla testa di erogazione e premere il pulsante per la pulizia "❄️". La macchina emetterà un segnale acustico e inizierà la pulizia. Una volta completata, la macchina sarà pronta per l'uso.

4 Preparazione

4.2 Preparazione di un espresso singolo/doppio

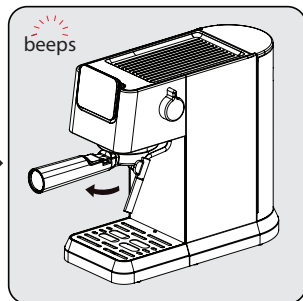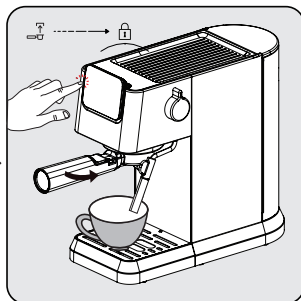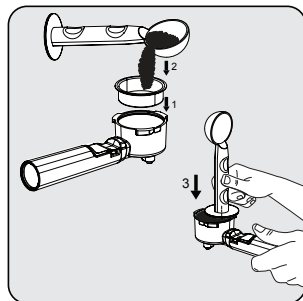

Posizionare il setaccio per espresso singolo o doppio nel portafiltro. Versare la polvere di caffè appena macinata nel filtro con il misurino (circa 7-14 g) e utilizzare il cucchiaino per appiattire la polvere in eccesso. Con l'estremità a tampone del cucchiaino, applicare circa 15 kg per spingere la polvere in modo uniforme e deciso.

Installare il portafiltro sotto l'uscita del caffè. Allinealo con il simbolo di sblocco, farlo scorrere nella scanalatura e ruotarlo lentamente verso destra fino al simbolo di blocco.

- Posizionare una tazza da caffè proprio sotto l'erogatore del caffè.

- Premere il pulsante singolo o doppio: verrà emesso un segnale acustico.

- La tipologia di caffè selezionato comincerà a lampeggiare e partirà la preparazione della bevanda.

Al termine della preparazione, la macchina emetterà un segnale acustico e entrerà in modalità inattiva. Rimuovere il portafiltro in senso orario. Pulire il portafiltro e asciugarlo dopo ogni utilizzo.






- Attendere 5 secondi dopo la preparazione e quindi estrarre il filtro. Ciò contribuirà a rimuovere facilmente il filtro mobile.
- La polvere di caffè non può essere utilizzata dopo la preparazione.
- Usa l'estensione del manico per eliminare i residui di caffè mantenendo il setaccio in posizione.
- Per garantire che il tuo espresso rimanga ad una temperatura ottimale, consigliamo di preriscaldare le tazze.
- Per estrarre il massimo aroma dai chicchi di caffè, si consiglia di utilizzare chicchi di caffè interi appena macinati ogni volta che si prepara l'espresso.
- Oltre al caffè utilizzato, l'utilizzo di acqua fresca e fredda, priva di cloro, odori e altre impurità, contribuirà a garantire la preparazione di un espresso perfetto.
- Conservare i fondi dell'espresso in un contenitore ermetico e in un luogo fresco e asciutto per conservare il sapore. I fondi non devono essere conservati per lunghi periodi di tempo poiché l'aroma perderà di intensità.

4 Preparazione

4.3 Preparazione del latte schiumoso per il caffè


Per preparare bevande che richiedono latte, come cappuccino, latte macchiato e altro, è necessario utilizzare il montalatte. È sufficiente aggiungere il latte schiumato a una o due dosi di espresso, a seconda delle preferenze.

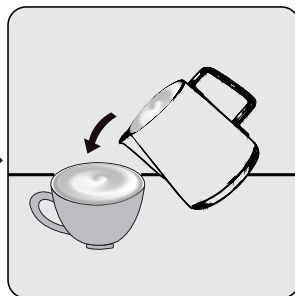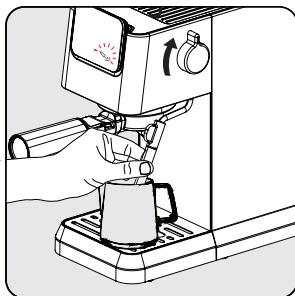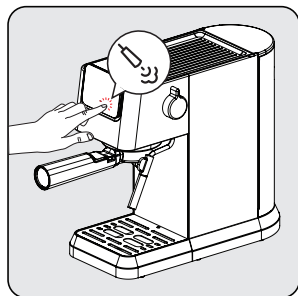

Premere l'icona del montalatte e attendere che il montalatte sia pronto. Durante il preriscaldamento del montalatte le spie lampeggeranno. Una volta pronto, "☺" si accenderà in modo fisso.

Posizionare una tazza o una brocca piena di latte sotto il montalatte. Ruotare la manopola in posizione on e far schiumare fino a ottenere la temperatura/la schiuma desiderata. Per fermare, riportare la manopola nella posizione iniziale.


Versare il latte caldo montato sull'espresso. Ora puoi goderti il tuo caffè!



Il montalatte può essere ruotato verso destra per facilitare la manipolazione.



- Dopo aver utilizzato il montalatte, pulire l'ugello dai residui di latte strofinando con uno straccio umido.
- La durata massima della schiumatura monouso è di 90 anni.



Tenere presente che la tazza/ brocca e il montalatte possono diventare caldi durante la schiumatura del latte. Tenere la protezione nera solo dopo aver utilizzato la funzione vapore.

4 Preparazione



- Considerando la formazione di schiuma di latte all'interno della tazza/ brocca, non riempirla completamente.
- Non estrarre la tazza/la brocca senza aver interrotto il processo di schiumatura.
- Prima di spegnere l'apparecchio, girare la manopola del vapore in posizione off e non girare la manopola del vapore in posizione on quando l'apparecchio è spento.

4.4 Funzione Acqua calda

L'apparecchio può erogare acqua calda semplicemente ruotando la manopola vapore/acqua calda in posizione "on" nella fase di riposo "☺"



- Questa funzione può essere utilizzata per riscaldare la tazza prima della preparazione del caffè. Per prima cosa riempire la tazza con acqua calda, poi versare l'acqua e usare questa tazza per preparare il caffè.
- L'Americano può essere preparato aggiungendo acqua calda all'espresso.



Se il vapore è stato utilizzato di recente, prima di utilizzare la funzione acqua calda, si consiglia di attendere il raffreddamento.

4.5 Regolazione dell'altezza in base alle dimensioni della tazza

Per le tazze più grandi, è possibile rimuovere il vassoio di raccolta (6) e utilizzare la base della macchina.



Se la vaschetta raccogli gocce viene rimosso per tazze più grandi, deve essere riposto nella macchina subito dopo il completamento della preparazione della bevanda. Se la vaschetta raccogli gocce non viene riposizionato dopo la preparazione della bevanda, a causa del rilascio interno del sistema, l'acqua potrebbe raggiungere la base ed è necessaria una pulizia manuale con un panno asciutto.

5 Uso e funzionamento


5.1 Regolazione del volume del caffè

Impostazione della quantità per un espresso singolo o doppio

1. Selezionare la funzione da riprogrammare. Premere l'apposito pulsante (espresso singolo o doppio) e tenerlo premuto. Si udirà un segnale acustico. [quantità programmabili per espresso singolo/doppio (min: 30/60ml, max: 50/100ml)]
2. Rilasciare il pulsante solo quando è passata la quantità di caffè desiderata. Si udiranno due segnali acustici. Questa quantità viene ora salvata nella funzione corrispondente.




Le impostazioni della bevanda regolate verranno salvate nella memoria del dispositivo per un utilizzo futuro fino a quando non verranno ripristinate o modificate nuovamente.

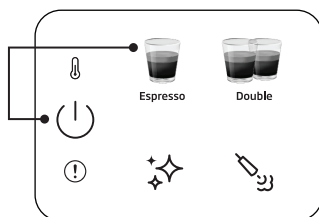

Per ripristinare le singole bevande alle impostazioni predefinite/di fabbrica:

Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti di alimentazione e bevanda per più di 3 secondi così da reimpostare la quantità della bevanda selezionata.

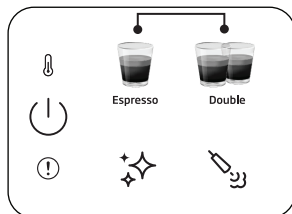

Per ripristinare tutte le bevande alle impostazioni predefinite/di fabbrica:

Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti per espresso singolo e doppio per più di 3 secondi così da azzerare la quantità di tutte le bevande.



Tempo di standby: La macchina si spegnerà automaticamente dopo 29 minuti di inattività (o dopo il funzionamento).


5.2 Annullamento

Il pulsante On-off deve essere premuto una volta per annullare qualsiasi processo in corso.

6 Pulizia

6.1 Pulizia del montalatte

Utilizzare la funzione acqua calda per rimuovere i residui di latte che potrebbero accumularsi sulla punta del montalatte. Il coperchio del montalatte può essere staccato e pulito sotto l'acqua.

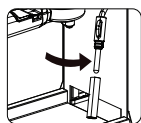

Pulire l'interno del montalatte con un panno umido dopo ogni utilizzo per evitare residui di latte e garantire le prestazioni della schiumatura.

6.2 Funzione Pulizia/Risciacquo

Per pulire la testa di erogazione, posizionare un contenitore sotto la testa di erogazione e premere il pulsante per la pulizia "❖❖". La pulizia sarà completata entro 16 secondi e la macchina pronta per l'uso.




- Se non si utilizza la macchina per più di 5 giorni consecutivi, sciacquare e svuotare il serbatoio dell'acqua.
- La vaschetta raccogli gocce e la relativa griglia (6) (4) possono essere pulite manualmente sotto acqua pulita.
- Non mettere il portafiltro nella lavastoviglie.

6.3 Funzione di decalcificazione

Quando è necessaria la decalcificazione, la luce dell'icona di decalcificazione "❖❖❖" si colorerà di arancione. Posizionare un contenitore che possa contenere 1,5 l sotto la testa di erogazione. Versare acqua nel serbatoio dell'acqua fino al livello MAX e mescolare con anticalcare o acido citrico. Tenere premuto il pulsante di decalcificazione "❖❖❖" per più di 3 secondi e si udiranno due segnali acustici ad indicare che il primo ciclo di decalcificazione è iniziato. Il primo ciclo durerà circa 15 minuti. Al termine, l'icona della decalcificazione si illuminerà in bianco "❖❖❖".

Svuotare e riposizionare il contenitore sotto la testa di erogazione. Pulire e riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX con acqua pulita. Tenere premuto il pulsante di decalcificazione "❖❖❖" per più di 3 secondi e si udiranno due segnali acustici ad indicare che il primo ciclo di decalcificazione è iniziato. Il secondo ciclo durerà circa 6 minuti. Una volta completato tutto il processo, la macchina tornerà alla fase di inattività e sarà pronta per l'uso.

6 Pulizia

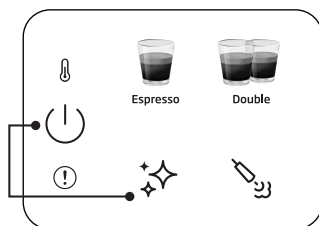

Per reimpostare lo stato di avviso relativo alla decalcificazione:

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti di accensione e decalcificazione per più di 3 secondi.



- La decalcificazione è necessaria dopo il ciclo di erogazione predefinito.
- Il ripristino dello stato di avviso di decalcificazione non è consigliato per mantenere le migliori condizioni dell'elettrodomestico.

7 Risoluzione dei problemi

7.1 Problemi, possibili cause e rimedi

Problema	Causa	Rimedio
Il caffè scorre sul lato del portafiltro.	Il portafiltro (2) non è inserito correttamente.	Ruotare ulteriormente verso destra la maniglia del portafiltro (2).
	L'orlo del setaccio non è privo di caffè macinato	Spegnere la macchina, togliere il portafiltro (2) e pulire i bordi del setaccio.
	Lo schermo all'interno della testa di infusione è sporco.	Pulire la testa di erogazione usando un panno umido ed eseguire la funzione di pulizia senza inserire il portafiltro.
Poco o nessun caffè attraverso il portafiltro.	Acqua mancante nel serbatoio.	Riempire d'acqua il serbatoio.
	Lo schermo all'interno della testa di infusione è bloccato.	Infondere acqua attraverso lo schermo senza portafiltro (2) inserito. Se non esce acqua, svitare lo schermo, pulire e sostituire.
	Il setaccio è bloccato.	Soluzione: Pulire il setaccio, inserirlo nel portafiltro (2) e pompare acqua senza caffè. Se dal setaccio non esce acqua contattare il servizio Clienti per ordinare un setaccio di ricambio.
	La pompa non funziona perché il dispositivo sta funzionando con il serbatoio dell'acqua vuoto.	Attivare la manopola vapore/acqua calda per 2 secondi e poi spegnerla. Quindi premere il programma caffè e la pompa dell'acqua funzionerà normalmente.
L'espresso viene erogato ma solo a gocce.	Il macinato di caffè è troppo fine o pressato con troppa forza.	Non premere il caffè macinato con troppa forza. Usare una macinatura più grossa per il caffè.
	Macchina bloccata da depositi di calcio.	Disincrostate l'apparecchio. Vedere pagina 15.
L'espresso viene preparato troppo rapidamente.	Il caffè macinato è troppo grosso.	Utilizzare una macina più fine.
	Caffè insufficiente nel setaccio.	Utilizzare più caffè macinato.
Niente crema.	Caffè vecchio o troppo asciutto.	Utilizzare caffè fresco.
	Caffè non spinto sufficientemente in basso. L'acqua spinge il caffè troppo rapidamente.	Premere il caffè macinato con più forza. Utilizzare una macina più fine.
	Il caffè macinato è troppo grosso.	Usare un macinacaffè conico per ottenere un caffè macinato più sottile e uniforme.
	Miscela caffè non adatta al caffè espresso.	Cambiare marca dell'espresso.
Niente vapore dall'asta di montatura.	Latte non fresco.	Utilizzare latte fresco.
	Latte non adatto.	Verificare che il latte sia idoneo alla montatura.
	Il latte era troppo caldo sin dall'inizio.	Utilizzare il latte direttamente dal frigorifero (34°F).
	Latte da montare insufficiente.	Usare latte più freddo.
Dal montalatte non esce vapore.	Il foro di ingresso del latte è bloccato.	Vedere "Pulizia del montalatte". Se non ci sono depositi di latte secco ma non esce vapore, utilizzare la funzione di decalcificazione. Se l'apparecchio è ancora bloccato, chiamare il Servizio clienti.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La presente garanzia convenzionale descrive le condizioni di garanzia offerte da BEKO Italy S.r.l. ("Beko") con riferimento ai propri prodotti. La presente garanzia convenzionale si intende come aggiuntiva e non sostitutiva della garanzia legale, di cui è responsabile il venditore, e non pregiudica qualsiasi altro diritto di cui gode il consumatore ai sensi del D.lgs. 206/05 ("Codice del Consumo").

Per consumatore si intende esclusivamente colui che utilizza il prodotto per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e che quindi ne fa un uso domestico/privato

Questo certificato non deve essere spedito per la convalida. È valido e operante solo se conservato assieme allo scontrino fiscale o altro documento di acquisto fiscalmente obbligatorio.

Condizioni di Garanzia

1. BEKO garantisce il prodotto in relazione a difetti di fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto (in caso di acquisto da parte di consumatori) e di 12 mesi dalla data di acquisto (in caso di acquisto da parte di professionisti con fattura).
2. La garanzia è valida esclusivamente per prodotti venduti e installati sul territorio italiano, o sul territorio della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, e deve essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del venditore, la data di acquisto del prodotto nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo e modello).
3. Beko effettuerà a sua scelta la riparazione o sostituzione gratuita dei componenti difettosi o la sostituzione gratuita del prodotto con un prodotto uguale o con caratteristiche equivalenti o migliori. La gratuità degli interventi riguarda sia la manodopera sia i componenti di ricambio. La sostituzione del prodotto sarà effettuata solo in caso la riparazione risulti impossibile o eccessivamente onerosa.
4. L'intervento di riparazione sarà effettuato al domicilio dell'utente, fatto salvo i casi d'impossibilità oggettiva o di forza maggiore.
5. La riparazione o sostituzione dei componenti e la sostituzione del prodotto stesso non estendono la durata della garanzia, che rimane quindi di 24 o 12 mesi dalla data di acquisto del prodotto originale.
6. Non sono coperti dalla presente garanzia: manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori, tutte le parti asportabili, tutte le parti estetiche e tutti i materiali soggetti ad usura (quali, ad esempio, guarnizioni in gomma, cinghie, manicotti ecc.).
7. BEKO declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente od indirettamente, a persone e cose come conseguenza del mancato rispetto da parte dell'utente delle istruzioni incluse nell'apposito manuale allegato a ciascun prodotto ed in particolar modo delle istruzioni relative alla installazione, all'uso ed alla manutenzione del prodotto stesso.
8. La garanzia non è operativa e conseguentemente gli interventi di assistenza saranno effettuati a pagamento da parte dell'utente nei seguenti casi:
 - a. Danni al prodotto dovuti al trasporto o alla movimentazione del prodotto stesso.
 - b. Interventi di installazione e montaggio e tutte le eventuali regolazioni, come la registrazione delle porte nei frigoriferi e/o l'inversione dell'apertura, il livellamento dei prodotti, l'eliminazione delle staffe di fissaggio vasca, la sostituzione degli ugelli e la regolazione del minimo su cucine e piani cottura.
 - c. Malfunzionamenti derivanti da installazione errata, imperfetta o incompleta del prodotto, incluse l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione e la mancanza di allacciamento alla presa di terra.

d. Interventi da effettuarsi in spazi eccessivamente ristretti per poter operare sui prodotti, in luoghi con eccessiva o scarsa temperatura dell'ambiente, o su prodotti installati ad oltre mt. 2,50 da un piano di lavoro stabile, o in posizioni disagiate e pericolose, che non possano garantire l'incolumità dell'operatore come stabilito dalle norme di legge sulla sicurezza sul lavoro.

e. Danni al prodotto causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.) o da circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione del prodotto.

f. Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da persone non autorizzate dal produttore o comunque per cause non dipendenti dal prodotto.

g. Mancanza dei documenti fiscali di acquisto del prodotto, oppure se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto, o se il numero di matricola del prodotto risulta asportato, cancellato o manomesso.

h. Uso improprio del prodotto o uso diverso da quanto stabilito dal produttore.

i. Guasti e malfunzionamenti dovuti a uso improprio del prodotto e/o a mancanza di regolare manutenzione, incuria e negligenza (ad esempio, mancata pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio, filtri di scarico e filtri di entrata acqua, mancata eliminazione corpi estranei, insufficiente pulizia dei piani di cottura, ecc.) e in generale tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione del prodotto.

Beko si riserva la facoltà di addebitare all'utente il costo dell'intervento di assistenza nei casi in cui non sia stato riscontrato il difetto lamentato dall'utente, o nei casi di generici problemi di funzionamento correlati a errata impressione dell'utente (problemi di asciugatura, rumorosità, difetti di lavaggio, eccessiva formazione di schiuma, nonché problemi di centrifuga, di raffreddamento, di riscaldamento, ecc.).

Nei casi sopra citati in cui la garanzia non è operativa, si intendono a pagamento anche tutti gli eventuali trasporti necessari per lo svolgimento degli interventi di assistenza.

Il Servizio Assistenza di BEKO è l'unico autorizzato a riparare i prodotti a marchio BEKO sulla base della presente garanzia convenzionale.

Durante e dopo il periodo di garanzia, vi consigliamo di rivolgervi sempre ai nostri centri di assistenza autorizzati. Per contattare il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato operante nella vostra zona chiamate il numero unico per l'Italia:

02.03.03 per i prodotti a marchio



02.06.06 per i prodotti a marchio



Prima di contattare l'assistenza tecnica, al fine di agevolare la gestione della chiamata, è necessario avere a portata di mano il modello del prodotto e il documento fiscale di acquisto.

Nejprve si přečtěte tento návod, prosím!

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám, že jste si zvolili tento spotřebič Beko. Doufáme, že Vám výrobek, který byl vyroben kvalitně a moderními technologiemi, přinese to nejlepší. Přečtěte si pečlivě celý tento návod a veškerou doprovodnou dokumentaci ještě předtím, než začnete výrobek používat, a uschovejte je pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáte někomu jinému, předejte mu také uživatelskou příručku. Vezměte prosím v úvahu všechna varování a informace uvedené v návodu k použití.

Vysvětlení symbolů

V různých částech tohoto návodu jsou použity tyto symboly.



Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.



NEBEZPEČENSTVO: Toto upozornenie upozorňuje na nebezpečné situácie voči životu a majetku.



VAROVANIE: Toto upozornenie označuje potenciálne nebezpečné situácie.



VÝSTRAHA: Toto upozornenie upozorňuje na možnosť vzniku materiálnych škôd.



Materiály sú vhodné na styk s potravinami

1 Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou zajistit ochranu před riziky zranění osob a před materiálními škodami. Nedodržení těchto pokynů ztrácíte platnost poskytnuté záruky.

1.1 Nebezpečí zásahu elektrickým proudem

Ohrožení života elektrickým proudem!

Kontakt s vodiči nebo komponenty pod napětím může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt! Pro zabránění úrazu elektrickým proudem, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepoužívejte kávovar, pokud je poškozený připojovací kabel nebo zástrčka.
- Před opětovným použitím kávovaru musí síťový kabel vyměnit kvalifikovaný elektrikář.
- Neotvírejte kryt kávovaru. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotecích pod napětím a/nebo při změně elektrické a mechanické konfigurace.

1.2 Nebezpečí popálení nebo opaření

Části kávovaru se mohou během provozu velmi zahřát! Vydávané nápoje a unikající pára jsou velmi horké!

Dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste zabránili spálení/opaření sebe a/nebo ostatních:

- Nedotýkejte se ani jednoho z kovových špiček na obou výtocích kávy.
- Zabraňte přímému kontaktu pokožky s unikající párou nebo s horkým oplachováním, čištěním a odstraňováním vodního kamene.

1.3 Základní bezpečnostní opatření

Pro bezpečné zacházení s kávovarem dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nikdy se nehrajte s obalovým materiálem. Nebezpečí udušení
- Před použitím zkontrolujte kávovar, zda nemá viditelné známky poškození. Nepoužívejte poškozený kávovar.

- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo riziku.
- Opravy kávovaru smí provádět pouze autorizovaný odborník nebo zákaznický servis. Neodborné opravy mohou pro uživatele představovat značné nebezpečí. Také zanikají záruky.
- Opravy kávovaru během záruční doby mohou provádět pouze servisní střediska autorizované výrobcem, v opačném případě zaniká záruka v případě následného poškození.
- Poškozené díly se mohou vyměnit pouze za originální náhradní díly. Pouze originální náhradní díly zaručují splnění bezpečnostních požadavků.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a chápou související rizika.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- S přístrojem si nesmí hrát děti.
- Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a v podobných podmínkách, jako jsou například:
 - kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
 - farmové domy;
 - pro potřeby zákazníků v hotelech, motelech a jiných typech bytových zařízení;
 - v ubytovacím prostředí.
- Chraňte kávovar před povětrnostními vlivy, jako je déšť, mráz a přímé sluneční záření. Nepoužívejte kávovar venku.
- Spotřebič nesmí být ponořen do vody.
- Kávovar nebo příslušenství nečistěte v myčce nádobí.

1 Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

- Do vody nenalévejte žádné jiné tekutiny, ani do ní nedávejte potraviny.
- Nenaplňujte nádrž na vodu za značku maxima (dolní okraj plnicího otvoru) (1,1 litru).
- Stroj obsluhujte pouze tehdy, když je namontována nádoba na odpad, odkapávací mísa a mřížka na pohár.
- Netahejte za kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky, ani se ho nedotýkejte mokřima rukama.
- Kávovar nedržte za síťový kabel.
- Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Před vyjmutím nádržky na vodu, pro naplnění nebo vyprázdnění, zařízení vždy vypněte.
- Přístroj vždy umístěte na rovnou, stabilní, tepelně odolnou pracovní plochu.
- Před vařením se musí portafiltr co nejtěsněji otočit doprava, aby se zabránilo uvolnění portafiltru v důsledku vysokého tlaku.
- Při nesprávném používání může dojít k vážnému poranění. K ochraně před požárem, úrazem elektrickým proudem nebo poraněním osob neponořujte kabel, elektrické zástrčky, topnou základnu do vody nebo jiných kapalin. Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo pokud spotřebič nefunguje správně, spadl, nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. Obratě se na výrobce nebo jeho zákaznický servis.
- Povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teple, nedotýkejte se horkého povrchu, používejte rukojeť nebo tlačítko. Během používání a po něm vždy držte ruce mimo nádobu a stroj, abyste snížili riziko poranění osob.
- Kávovar nesmí být při používání umístěn ve skříňce.
- Čištění: Neumísťujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. Kryt čistěte pouze houbou/utěrkou navlhčenou v teplé mýdlové vodě. Nepoužívejte drsné, abrazivní čisticí prostředky. Podrobné pokyny pro čištění naleznete v částech 6.

1.4- Běžný účel použití

Manuální espresso kávovar Beko je určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích, například v kuchyních pro zaměstnance, obchodech, kancelářích a podobných oblastech nebo zákazníky v penzionech, hotelích, motelech a jiných obytných zařízeních. Tento kávovar není určen pro komerční použití. Stroj je určen pouze pro přípravu kávy a na ohřev mléka a vody. Každé jiné použití, jak bylo uvedeno výše, se považuje za nesprávné použití.

Nebezpečí způsobené nesprávným použitím!

Pokud se kávovar nepoužívá k určenému účelu nebo se používá jiným způsobem, může být zdrojem nebezpečí nebo se jím může stát.



- Kávovar proto může používat pouze k určenému účelu.
- Dodržujte postupy uvedené v této uživatelské příručce.

Žádné nároky jakéhokoli druhu, které vzniknou v důsledku používání kávovaru na jiný než určený účel, nebudou akceptovány za škody nebo zranění. Riziko musí snášet výhradně vlastník stroje.

1.5 Omezení odpovědnosti


Veškeré technické informace, údaje a pokyny o instalaci, provozu a údržbě kávovaru uvedené v tomto návodu k obsluze představují aktuální stav v době tisku a vycházejí z nejlepších možných poznatků získaných zkušenostmi a know-how.

Z informací, ilustrací a popisů v této uživatelské příručce není možné odvodit žádné nároky.

Výrobce neodpovídá za škody nebo zranění v důsledku nedodržení návodu k použití, použití na jiné než určené účely, neodborných oprav, neoprávněných úprav nebo použití neschválených náhradních dílů.

1.6 Dodržování směrnice WEEE a odstranění odpadů výrobku

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice WEEE EU (2012/19/EU). Na tomto produktu je zobrazen symbol klasifikace odpadu elektrických a elektronických zařízení (WEEE).



Tento symbol znamená, že na konci své životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat spolu s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení se musí odnést na oficiální sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Tato sběrná místa naleznete na místním úřadě nebo u prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Každá domácnost plní důležitou roli při zhodnocování a recyklaci starých spotřebičů. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

1.7 Soulad se směnicí RoHS


Výrobek, který jste si zakoupili, vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené ve směrnici.

1.8 Informace o balení




Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi vnitrostátními předpisy o životním prostředí. Nevyhazujte obalové materiály spolu s domácími nebo jinými odpady. Vezměte je do sběrných míst pro obalové materiály určené místními orgány

2 Přehled a Ovládací panel

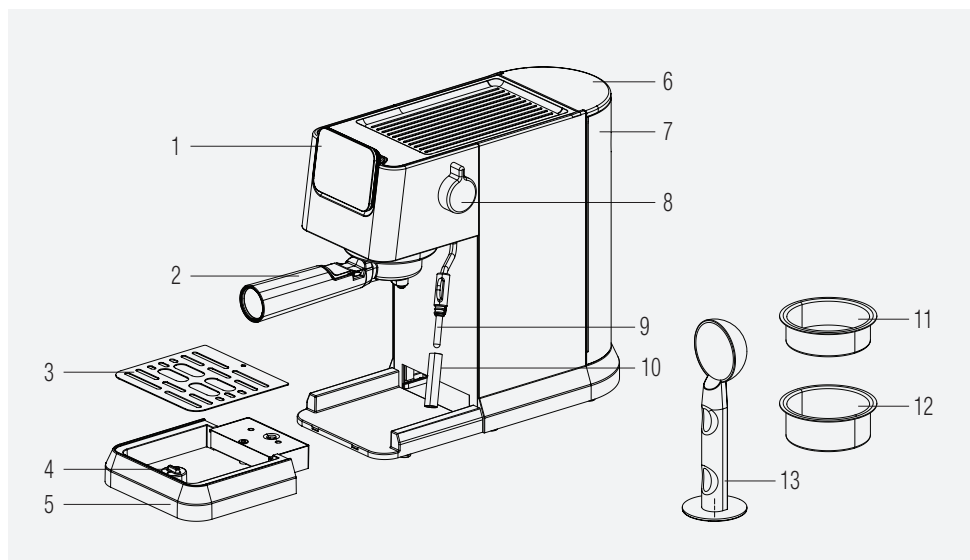

1. Ovládací panel
2. Portafilter
3. Mřížka odkapávací misky
4. Plovák
5. Odkapávací zásobník
6. Víko nádržky na vodu
7. Nádrž na vodu
8. Ovládací knoflík páry/horké vody
9. Šlehač mléka
10. Kryt šlehače mléka
11. Jednoduchý koš na espresso
12. Dvojitý koš na espresso
13. Naběračka na kávu / Tamper

2.1 Ovládací panel

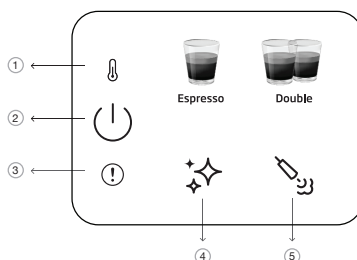

1		Kontrolka přehřívání
2		Tlačítko zapnutí/vypnutí a zrušení
3		Generální porucha
4		Tlačítko pro čištění a odstraňování vodního kamene
5		Tlačítko páry

Všechny deklarované hodnoty na produktu a na vytištěných letáčích jsou zachycovány po laboratorních měřeních provedených podle souvisejících norem. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a od okolních podmínek.

3 Technické údaje

Napájení: 220-240 V~, 50-60 Hz

Výkon: 1376 - 1628 W

Práva na technické a designové změny jsou vyhrazena.

Všechny deklarované hodnoty na výrobku a v tištěných letácích byly získány z laboratorních měření provedených podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti a použití a od okolních podmínek.

Rozměry výrobku:

14,4 cm (šířka) x 30,8 cm (výška) x 42,3 cm (hloubka)

[Hloubka s/bez portafiltru 32,5 cm]

Hmotnost: 3,85±0,5 kg

Délka kabelu: >90 cm

Kapacita koše

Jednoduché: 8g

Dvojité: 15g

Objem odkapávací misky: Do 0,2 l

Kapacita nádrže na vodu: 1,1±5% l

Doba přehřevu stroje: <55s

Objem kávy (výchozí nastavení):

Espresso: 30-55ml

Dvojité: 65-95ml



Toto tlačítko "💠" se rozsvítí oranžově, když stroj potřebuje odstranění vodního kamene.




- Pokud je knoflík během zapínání spotřebiče v nesprávné poloze nebo pokud je dosaženo maximální doby napětění; červená chybová kontrolka bude blikat spolu s párou, což znamená, že knoflík ovládání páry (9) by měl být otočen směrem k uzavřené poloze.
- Pokud dojde k chybě NTC, rozsvítí se červená chybová kontrolka a při stisku libovolného tlačítka nedojde k žádné odezvě. Obratťe se na zákaznický servis.

4 Příprava


4.1 První použití




Odstraňte z přístroje veškeré ochranné fólie, nálepky a jakýkoli jiný obalový materiál.

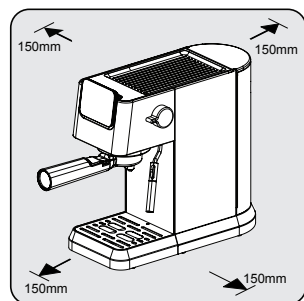

Vyberte si bezpečný a stabilní povrch s lehce dostupným zdrojem energie a umožněte minimální vzdálenost od stran strojů.

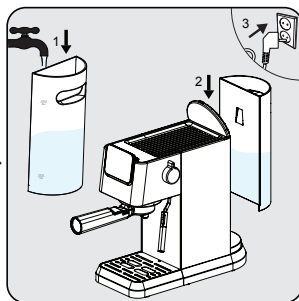


Nádržku na vodu naplňte čerstvou, studenou čistou vodou minimálně po značku MIN a maximálně po značku MAX. (Nepřidávejte horkou vodu) Potom vložte nádrž do stroje a druhý konec napájecího kabelu do zásuvky s vhodným napětím.

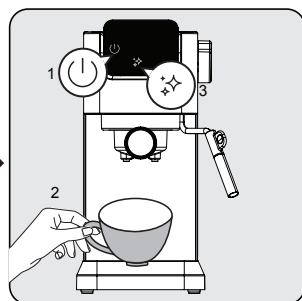

Na ovládacím panelu se rozsvítí tlačítko zapnutí/vypnutí "⏻". Stisknutím tohoto tlačítka zapnete zařízení. Položte šálek přímo pod varnou hlavu a stiskněte tlačítko čištění "✦". Zařízení vydá jeden zvukový signál a začne čistit. Po dokončení bude zařízení připraveno k použití.

4 Příprava

4.2 Vaření jednoduchého / dvojitého espressa

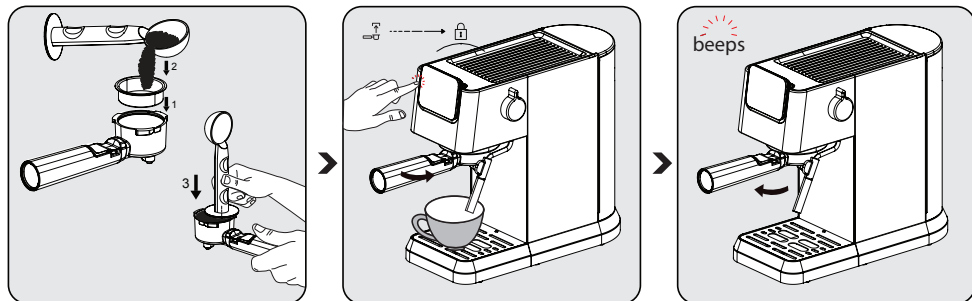

Do držáku filtru vložte jednoduchý nebo dvojitý koš na espresso. Čerstvě umletou kávu nasypete do filtru pomocí odměrky (přibližně 7-14 g) a pomocí lžičky vyrovnejte přebytečný prášek. Ubíjecím koncem lžice zatlačte přibližně 15 kg, abyste prášek rovnoměrně a pevně zatlačili.

Nainstalujte portafiltr pod výpusť kávy. Zarovnejte jej se symbolem odemčení, zasuňte jej do drážky a pomalu jej otočte doprava k symbolu uzamčení.

- Umístěte šálek kávy přímo pod výpusť kávy.
- Stiskněte jednoduché nebo dvojité tlačítko a ozve se zvukový signál.
- Vybraná káva začne blikat a začne se příprava nápoje.

Po dokončení vaření kávovar vydá jeden zvukový signál a přejde do režimu nečinnosti. Vyměňte portafiltr ve směru hodinových ručiček. Po každém použití vyčistěte portafiltr a vysušte jej.


i

- Po vaření počkejte 5 sekund a poté vyjměte filtr. To pomůže snadno odstranit pohyblivý filtr.
- Kávoový prášek po vaření nelze použít.
- Pomocí prodloužení rukojeti vyklepte zbytky kávy a zároveň udržíte koš na místě.
- Chcete-li zajistit optimální teplotu espressa, doporučujeme předeheřivat šálky.
- Chcete-li z kávových zrn vytěžit co nejlépejší chuť, doporučujeme při každé přípravě espressa používat čerstvě umletá celá kávová zrna.
- Kromě použité kávy pomůže k dokonalému espressu také použití čerstvé studené vody bez chlóru, zápachu a jiných nečistot.
- Mleté espresso skladujte ve vzduchotěsné nádobě na chladném a suchém místě, aby si zachovalo svoji chuť. Mletá káva by se neměla uchovávat delší dobu, protože se sníží její chuť.


4 Příprava

4.3 Příprava mléčné pěny do kávy


U přípravy nápojů obsahujících mléko, jako je cappuccino, latte a další, se k vyšlehání mléčné pěny použije šlehač mléka. Jednoduše přidejte mléčnou pěnu do jednoho nebo dvou šálků espressa podle vaší chuti.

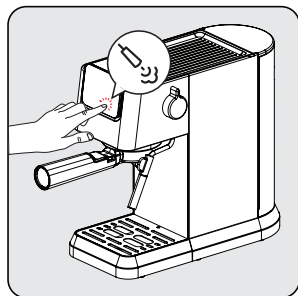


Stiskněte ikonu šlehače mléka a počkejte, až bude šlehač mléka připraven. Během předehřívání šlehače mléka budou blikat kontrolky. Jakmile bude připraven, „“ se rozsvítí.

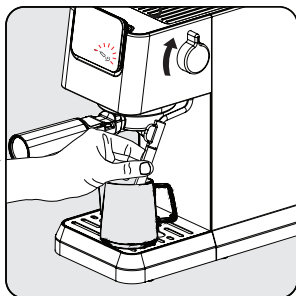

Umístěte šálek nebo konvičku naplněnou mlékem pod šlehač mléka. Otočte knoflík do polohy zapnuto a šlehejte, dokud nedosáhnete požadované teploty/pěny. Pro zastavení otočte knoflík zpět do výchozí polohy.

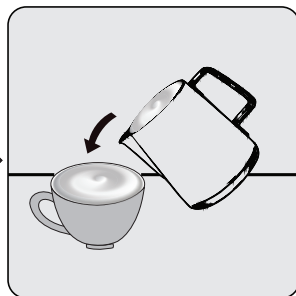


Nalijte horké pěnivé mléko do espressa. Nyní si můžete vychutnat svou kávu!



Šlehač mléka lze natočit doprava, což může usnadnit manipulaci s ním.



- Po použití šlehače mléka vyčistěte trysku od zbytků mléka otřením trysky vlhkým hadříkem.
- Maximální doba našlehání u jednoho použití je 90 s.



Uvědomte si, že šálek, konvička a šlehač mléka mohou být během přípravy mléčné pěny horké. Po použití funkce páry se dotýkejte pouze černého ochranného krytu.



- Vzhledem k tomu, že mléko v šálku/džbánu pění, nenaplňujte ji celou.
- Nevytahujte šálek či konvičku, aniž byste zastavili proces přípravy mléčné pěny.
- Před vypnutím spotřebiče otočte knoflík páry do polohy vypnuto a knoflík páry neotáčejte do polohy zapnuto, když je spotřebič vypnutý.

4 Příprava

4.4 Funkce horké vody

Spotřebič může vydávat horkou vodu pouhým otočením knoflíku páry/horké vody do polohy „zapnuto“ v klidovém stavu „☺“.



- Tuto funkci lze použít k ohřátí šálku před přípravou kávy. Nejprve naplňte šálek horkou vodou, poté vodu vylijte a použijte tento šálek pro přípravu kávy.
- Americano lze připravit přidáním horké vody přes espresso.



Pokud jste nedávno použili páru, doporučujeme před použitím funkce horké vody počkat, až vše zchladne.

4.5 Nastavení výšky pro různé velikosti sklenic

U větších šálků lze odkapávací zásobník (6) vyjmout a použít základnu spotřebiče.



Pokud je odkapávací mísa odstraněna pro větší šálky, měla by se do přístroje vrátit hned po dokončení přípravy nápoje. Pokud se odkapávací miska po přípravě nápoje nevloží zpět, může se stát, že se voda dostane do základny a bude třeba ji ručně vyčistit suchým hadříkem.

5 Provoz a používání


5.1 Nastavení objemu vaší kávy

Nastavení množství pro jednoduché a dvojité espresso

1. Vyberte funkci, která se má přeprogramovat. Stiskněte příslušné tlačítko (jednoduché nebo dvojité espresso) a podržte jej stisknuté. Uslyšíte jedno pípnutí. [programovatelné množství jednoho/dvojitého espressa (min: 30/60 ml, max.: 50/100ml)]
2. Tlačítko pusťte až po spuštění požadovaného množství kávy. Uslyšíte dvě pípnutí. Toto množství je nyní uloženo v rámci příslušné funkce.




Upravená nastavení nápoje se uloží do paměti zařízení pro další použití, dokud se znovu nevynulují nebo nezmění.

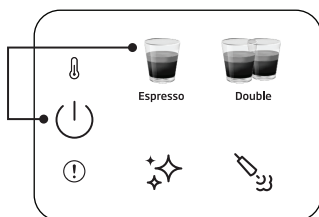

Obnovení výchozích/továrních nastavení jednotlivých nápojů:

Stisknutím a podržením libovolného tlačítka nápoje a tlačítka napájení současně na více než 3 sekundy vynulujete zvolené množství nápoje.

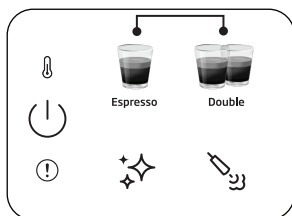

Obnovení výchozích/výrobních nastavení všech nápojů:

Stisknutím a podržením tlačítek single a double espresso spolu na více než 3 sekundy vynulujete množství všech nápojů.



Pohotovostní doba: Stroj se automaticky vypne po 29 minutách bez jakéhokoli provozu (nebo po skončení práce).


5.2 Zrušení

Pro zrušení jakéhokoli spuštěného procesu je třeba jednou stisknout tlačítko Zapnout/Vypnout.

6 Čištění

6.1 Čištění šlehače mléka

Pomocí funkce horké vody odstraňte veškeré zbytky mléka, které se mohou nahromadit na špičce šlehače mléka. Kryt šlehače mléka lze sejmut a vyčistit pod vodou.

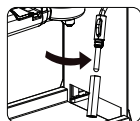

Po každém použití vyčistěte vnitřek šlehače mléka mokrým hadříkem, abyste zamezili hromadění zbytků mléka a zajistili tak plný výkon.

6.2 Funkce čištění/oplachování


K čištění varné hlavy umístěte pod varnou hlavu nádobu a stiskněte tlačítko čištění "❖❖❖". Čištění se dokončí do 16 sekund a zařízení bude připraveno k použití.



- Pokud zařízení nepoužíváte déle než 5 po sobě následujících dní, vypláchněte a vypusťte nádrž na vodu.
- Odkapávací misku a její mřížku (6) (4) lze čistit ručně pod čistou vodou.
- Nevkládejte portafiltr do myčky nádobí.

6.3 Funkce odstraňování vodního kamene

Když je třeba odstranit vodní kámen, ikona odstranění vodního kamene "❖❖❖" se rozsvítí oranžově. Pod varnou hlavu umístěte nádobu o objemu 1,5l. Nalijte vodu do nádrže na vodu po úroveň MAX a smíchejte ji s odstraňovačem vodního kamene nebo kyselinou citrónovou. Stiskněte a podržte tlačítko pro odstraňování vodního kamene "❖❖❖" déle než 3 sekundy a uslyšíte dva zvukové signály, které znamenají, že byl zahájen první cyklus odstraňování vodního kamene. První cyklus trvá přibližně 15 minut. Po dokončení se ikona pro odstranění vodního kamene změní na bílou "❖❖❖". Vyprázdněte a vyměňte nádobu pod varnou hlavou. Vyčistěte a naplňte nádrž na vodu čistou vodou až po úroveň MAX. Stiskněte a podržte tlačítko pro odstraňování vodního kamene "❖❖❖" déle než 3 sekundy a uslyšíte dva zvukové signály, které znamenají, že byl zahájen Sekundy cyklus odstraňování vodního kamene. Druhý cyklus trvá přibližně 6 minut. Po dokončení se stroj vrátí do fáze volnoběhu a bude připraven k použití.

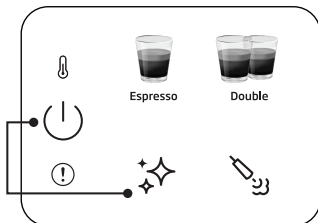

Obnovení stavu upozornění na odstranění vodního kamene:

Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko pro odstranění vodního kamene na více než 3 sekundy.



- Odvápňení se vyžaduje po předdefinovaném cyklu vaření.
- Obnovení stavu upozornění na odstranění vodního kamene se nedoporučuje k udržení nejlepšího stavu spotřebiče.

7 Řešení problémů

7.1 Problémy, možné příčiny a nápravná opatření

Problém	Příčina	Odstranění
Káva stéká po straně portafiltru.	Portafiltr (2) není správně vložen.	Otočte rukojetí portafiltru (2) více doprava.
	Okraj síta není bez mleté kávy	Vypněte kávovar, vyjměte držák portafiltru (2) a vyčistěte okraje síta.
	Síto uvnitř varné hlavy je znečištěno.	Vyčistěte varnou hlavu vlhkým hadříkem a spusťte funkci čištění bez nasazení portafiltru.
Přes portafiltr protéká velmi málo kávy nebo vůbec žádná káva.	V nádrži není voda.	Naplňte nádržku vodou.
	Síto uvnitř varné hlavy je zablokováno.	Vařte vodu přes sítko bez vloženého portafiltru (2). Pokud voda neproniká, odšroubujte sítko, vyčistěte jej a vyměňte.
	Síto je zablokováno.	Náprava: Vyčistěte sítko, vložte jej do portafiltru (2) a přečerpejte vodu bez kávy. Pokud přes sítko neprochází voda, zavolejte do zákaznického servisu a objednejte si náhradní sítko.
	Čerpadlo nefunguje, protože nádrž na vodu spotřebiče je prázdná.	Zapněte knoflík páry/horké vody na 2 sekundy a poté jej vypněte. Poté zvolte kávový program a vodní čerpadlo bude fungovat normálně.
Espresso se vaří jen po kapkách.	Kávový prášek je příliš jemný nebo příliš pevně zatlačený.	Kávový prášek netlučte tak silně. Použijte hrubší mletou kávu.
	Stroj je zablokován vápenatými usazeninami.	Odvápněte zařízení. Viz strana 15.
Espresso se vaří příliš rychle.	Mletá káva je příliš hrubá.	Použijte jemnější mletí.
	V sítu není dostatek kávy.	Používejte více mleté kávy.
Není pěna.	Káva je stará nebo příliš suchá.	Používejte čerstvou kávu.
	Káva není dostatečně silně zatlačená. Voda se přes kávu protlačuje příliš rychle.	Pevněji utlačte kávový prášek. Použijte jemnější mletí.
	Příliš hrubá káva.	K dosažení jemnějšího a konzistentnějšího mletí použijte kónický mlýnek.
	Kávová směs nevhodná pro přípravu espresso kávy.	Změňte značku espressa.
Nedostatek pěny při napěnění mléka.	Mléko není čerstvé.	Používejte čerstvé mléko.
	Mléko není vhodné.	Zkontrolujte, zda je mléko vhodné k napěnění.
	Mléko bylo od začátku příliš teplé.	Mléko používejte přímo z chladničky (34 °F).
	Nedostatek mléka k napěnění.	Použijte více studeného mléka.
Ze šlehače mléka nevychází pára.	Otvor pro přívod mléka je zablokován.	Viz. část „Čištění šlehače mléka“. Pokud na něm nejsou usazeniny starého mléka a i tak pára nevychází, použijte funkci odvápnění. Pokud je spotřebič stále zablokován, obraťte se na zákaznický servis.

Najskôr si prečítajte tento návod na použitie, prosím!

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili tento spotrebič Beko. Dúfame, že z vášho produktu, ktorý bol vyrobený pomocou vysoko kvalitnej a najmodernejšej technológie, získate najlepšie výsledky. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte celú používateľskú príručku a všetky ďalšie sprievodné dokumenty a uschovajte ich ako referenciu pre budúce použitie. Ak produkt odovzdáte niekomu inému, odovzdajte mu tiež návod na použitie. Berte do úvahy všetky upozornenia a informácie uvedené v používateľskej príručke.

Vysvetlenie symbolov

V rôznych častiach tohto návodu sa používajú nasledovné symboly:



Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.



NEBEZPEČENSTVO: Toto upozornenie upozorňuje na nebezpečné situácie voči životu a majetku.



VAROVANIE: Toto upozornenie označuje potenciálne nebezpečné situácie.



VÝSTRAHA: Toto upozornenie upozorňuje na možnosť vzniku materiálnych škôd.



Materiály sú vhodné na styk s potravinami

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré pomôžu zabezpečiť ochranu pred rizikami zranenia osôb a pred materiálnymi škodami. Nedodržaním týchto pokynov strácate platnosť poskytnutej záruky.

1.1 Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!

Kontakt s vodičmi alebo komponentmi pod napätím môže spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť!

Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom, dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nepoužívajte kávovar, ak je poškodený pripojovací kábel alebo zástrčka.
- Pred opätovným použitím kávovaru musí sieťový kábel vymeniť kvalifikovaný elektrikár.
- Neotvárajte kryt kávovaru. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotykoch pod napätím a/alebo pri zmene elektrickej a mechanickej konfigurácie.

1.2 Nebezpečenstvo popálenia alebo obarenia

Časti kávovaru sa môžu počas prevádzky veľmi zahriať! Vydávané nápoje a unikajúca para sú veľmi horúce!

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili spáleniu / obareniu seba a / alebo ostatných:

- Nedotýkajte sa ani jedného z kovových špičiek na oboch výtokoch kávy.
- Zabráňte priamemu kontaktu pokožky s unikajúcou parou alebo s horúcim oplachovaním, čistením a odstraňovaním vodného kameňa.

1.3 Základné bezpečnostné opatrenia

Pre bezpečné zaobchádzanie s kávovarom dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nikdy sa nehrajte s obalovým materiálom. Nebezpečenstvo udusenia sa!
- Pred použitím skontrolujte kávovar, či nemá viditeľné známky poškodenia. Nepoužívajte poškodený kávovar.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
- Opravy kávovaru smie vykonávať iba autorizovaný odborník alebo zákaznický servis. Neodborné opravy môžu pre používateľa predstavovať značné nebezpečenstvo. Tiež zanikajú záruky.
- Opravy kávovaru počas záručnej doby môžu vykonávať iba servisné strediská autorizované výrobcom, v opačnom prípade zaniká záruka v prípade následného poškodenia.
- Poškodené diely sa môžu vymeniť iba za originálne náhradné diely. Len originálne náhradné diely zaručujú splnenie bezpečnostných požiadaviek.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, pokiaľ sú pod dohľadom alebo im boli dané inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Udržujte prístroj a prírodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Toto zariadenie je určené pre použitie v domácnosti a v podobných podmienkach, ako sú napríklad:
 - Kuchynské miestnosti pre personál v obchodoch, kanceláriách a v iných pracovných prostrediach;
 - farmové domy;
 - pre potreby zákazníkov v hoteloch, motelloch a iných typoch bytových zariadení;
 - ubytovacie zariadenia typu bed and breakfast;
- Chráňte kávovar pred poveternostnými vplyvmi, ako je dážď, mráz a priame slnečné žiarenie. Nepoužívajte kávovar vonku.
- Spotrebič nesmie byť ponorený.

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

- Kávovar alebo príslušenstvo nečistite v umývačke riadu.
- Do vody nenalievajte žiadne iné tekutiny, ani do nej nedávajte potraviny.
- Nenapĺňajte nádrž na vodu za značku maxima (dolný okraj plniaceho otvoru) (1,1 litra).
- Stroj obsluhujte iba vtedy, keď je namontovaná nádoba na odpad, odkvapkávacia misa a mriežka na pohár.
- Neťahajte za kábel, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky, ani sa ho nedotýkajte mokрыmi rukami.
- Kávovar nedržte za sieťový kábel.
- Udržujte prístroj a prívodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Pred vybratím nádrčky na vodu, aby ste ju naplnili alebo vyprázdni, zariadenie vždy vypnite.
- Prístroj vždy umiestnite na rovnú, stabilnú, tepelne odolnú pracovnú plochu.
- Pred varením sa musí portafilter čo najtesnejšie otočiť doprava, aby sa zabránilo uvoľneniu portafiltera v dôsledku vysokého tlaku.
- Pri nesprávnom používaní môže dôjsť k vážnemu poraneniu. Na ochranu pred požiarom, úrazom elektrickým prúdom alebo poranením osôb neponárajte kábel, elektrické zástrčky, vykurovaciu základňu do vody alebo iných kvapalín. Nepoužívajte žiadny spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou, po poruche spotrebiča alebo po jeho páde či akomkoľvek poškodení. Obráťte sa na výrobcu alebo jeho zákaznícky servis.
- Povrch vykurovacieho telesa je po použití vystavený zvyškovému teplu, nedotýkajte sa horúceho povrchu, nepoužívajte rukoväť ani tlačidlo. Počas používania a po ňom vždy držte ruky mimo nádoby a stroja, aby ste znížili riziko poranenia osôb.
- Kávovar nesmie byť pri používaní umiestnený v skrinke.
- Čistenie: Neumiestňujte spotrebič do vody alebo iných kvapalín. Kryt čistite len špongiou/utierkou navlhčenou v teplej mydlovej vode. Nepoužívajte drsné, abrazívne čistiace prostriedky. Podrobné pokyny na čistenie nájdete v častiach 6.

1.4 Bežný účel použitia

Ručný kávovar na espresso Beko je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, napríklad v kuchyniach pre zamestnancov, obchodoch, kanceláriách a podobných oblastiach alebo zákazníkmi v penziónoch, hoteloch, moteloch a iných obytných zariadeniach. Tento kávovar nie je určený na komerčné použitie. Stroj je určený iba na prípravu kávy a na ohrev mlieka a vody. Každé iné použitie, ako bolo uvedené vyššie, sa považuje za nesprávne použitie.

Nebezpečenstvo spôsobené nesprávnym použitím!

Ak sa kávovar nepoužíva na určený účel alebo sa používa iným spôsobom, môže byť zdrojom nebezpečenstva alebo sa ním môže stať.



- Kávovar sa preto môže používať iba na určený účel.
- Dodržiavajte postupy uvedené v tejto používateľskej príručke.

Žiadne nároky akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku používania kávovaru na iný ako určený účel, nebudú akceptované za škody alebo zranenia. Riziko musí znášať výlučne vlastník stroja.

1.5 Obmedzenie zodpovednosti

Všetky technické informácie, údaje a pokyny o inštalácii, prevádzke a údržbe kávovaru uvedené v tomto návode na obsluhu predstavujú aktuálny stav v čase tlače a vychádzajú z najlepších možných poznatkov získaných skúsenosťami a know-how.

Z informácií, ilustrácií a popisov v tejto používateľskej príručke nie je možné odvodiť žiadne nároky.

Výrobca nezodpovedá za škody alebo zranenia v dôsledku nedodržania návodu na použitie, použitia na iné ako určené účely, neodborných opráv, neoprávnených úprav alebo použitia neschválených náhradných dielov.

1.6 Súlad so smernicou WEEE a Odstránenie odpadov výrobku:

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice WEEE EU (2012/19/EU). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie



Tento symbol znamená, že na konci svojej životnosti sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Použité zariadenie sa musí odnieť na oficiálne zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tieto zberné miesta nájdete na miestnom úrade alebo u predajcu, kde ste výrobok zakúpili. Každá domácnosť plní dôležitú úlohu pri zhodnocovaní a recyklácii starých spotrebičov. Správna likvidácia použitého spotrebiča pomáha predchádzať možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

1.7 Súlad so smernicou RoHS


Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v smernici.

1.8 Informácie o balení.




Obalové materiály produktu sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými predpismi o životnom prostredí. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s domácim alebo iným odpadom. Vezmite ich do zberných miest pre obalové materiály určené miestnymi orgánmi.

2 Prehľad a ovládací panel

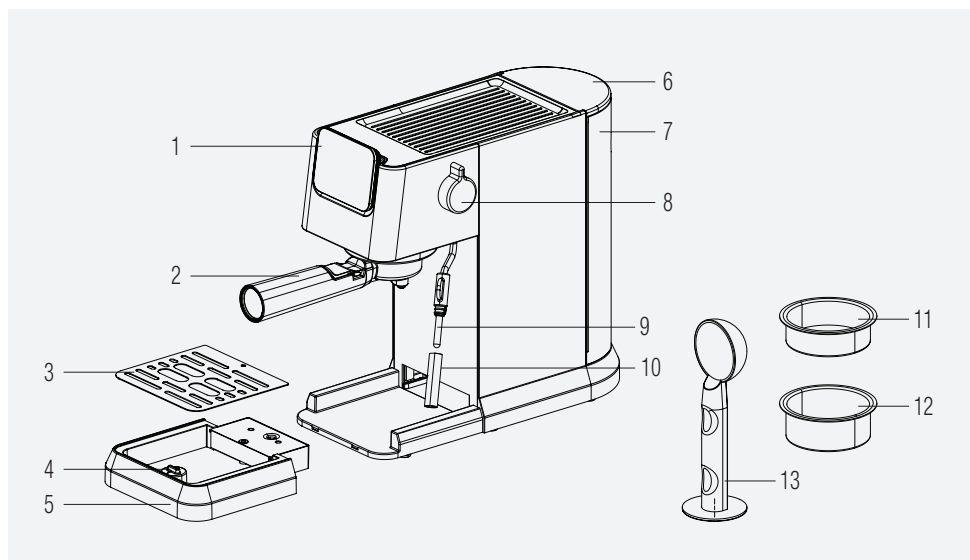

1. Kontrolný panel
2. Portafilter
3. Mriežka odkvapkávacej misky
4. Plávajúce zariadenie
5. Odkvapkávacia miska
6. Veko nádrže na vodu
7. Nádrž na vodu
8. Gombík na reguláciu pary/horúcej vody
9. Napeňovač mlieka
10. Kryt napeňovača mlieka
11. Jeden kôš na espresso
12. Dvojitý kôš na espresso
13. Naberačka na kávu / tamper

2.1 Ovládací panel

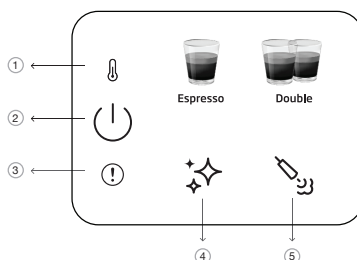

1		Indikátor predhrievania
2		Tlačidlo zapnutia/vypnutia a zrušenia
3		Generálna porucha
4		Tlačidlo na čistenie a odstraňovanie vodného kameňa
5		Tlačidlo pary

Všetky deklarované hodnoty na produkte a na vytlačených letákoch sú zachytávané po laboratórnych meraniach vykonaných podľa súvisiacich noriem. Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od použitia a od okolitých podmienok.

3 Technické údaje

Napájanie: 220-240 V~, 50-60 Hz

Napájanie: 1376 - 1628 W

Práva na technické a dizajnové zmeny vyhradené.

Všetky deklarované hodnoty na výrobku a v tlačенých letákoch boli získané z laboratórnych meraní vykonaných podľa príslušných noriem. Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti použitia a od okolitých podmienok.

Rozmery produktu:

14,4 cm (šírka) x 30,8 cm (výška) x 42,3 cm (hĺbka)

[Hĺbka bez/s portafiltrom 32,5 cm]

Hmotnosť: 3,85± 0,5 kg

Dĺžka kábla: > 90 cm

Kapacita koša

Jednolôžkový: 8g

Dvojitá 15g

Objem odkvapkávacej misky: Do 0,2 l

Kapacita nádrže na vodu: 1,1±5% l

Doba predohrevu stroja: < 55 s

Objem kávy (predvolené nastavenie):

Espresso: 30-55 ml

Dvojitá 65-95ml



Toto tlačidlo "💡" sa rozsvieti na oranžovo, keď stroj potrebuje odstrániť vodný kameň.






- Ak je gombík počas zapínania stroja v nesprávnej polohe alebo ak sa dosiahne maximálna dĺžka napenenia; červená kontrolka chyby bude blikať spolu s parou, čo znamená, že gombík regulácie pary (9) by sa mal otočiť do zatvorenej polohy.
- Ak sa vyskytne chyba NTC, rozsvieti sa červená kontrolka chyby a po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla nenastane žiadna odozva. Obráťte sa na zákaznícky servis a požiadajte o podporu.

4 Príprava

4.1 Prvé použitie



Zo spotrebiča odstráňte všetky ochranné fólie, nálepky a iný obalový materiál.

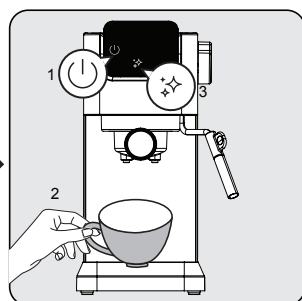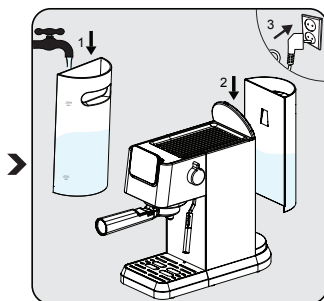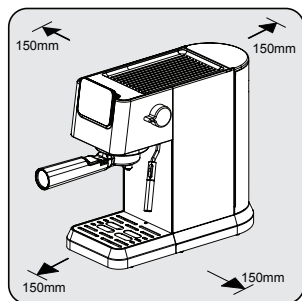




Vyberte si bezpečný a stabilný povrch s ľahko dostupným zdrojom energie a umožnite minimálnu vzdialenosť od strán strojov.

Nádržku na vodu naplňte čerstvou, studenou čistou vodou minimálne po značku MIN a maximálne po značku MAX. (Nepridávajte horúcu vodu) Potom vložte nádrž do stroja a druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky s vhodným napätím.

Na ovládacom paneli sa rozsvieti tlačidlo zapnutia/vypnutia "⏻". Stlačením tohto tlačidla zariadenie zapnete. Položte šálku priamo pod varnú hlavu a stlačte tlačidlo čistenia "💡". Zariadenie vydá jeden zvukový signál a začne čistiť. Po dokončení bude zariadenie pripravené na použitie.

4 Príprava

4.2 Varenie jednoduchého / dvojitého espresso

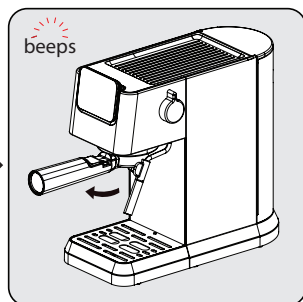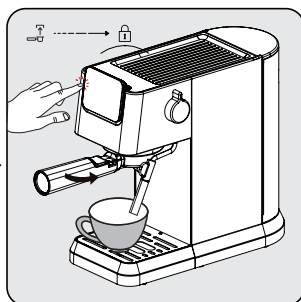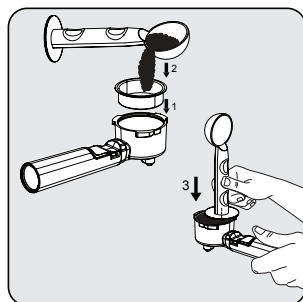

Do držáka filtra vložte jednoduchý alebo dvojitý kôš na espresso. Čerstvo zomletú kávu nasypťe do filtra pomocou odmerky (približne 7-14 g) a pomocou lyžičky vyrovnejte prebytočný prášok. Ubíjaci koncom lyžice naneste približne 15 kg, aby ste prášok rovnomerne a pevne zatlačili.

Nainštalujte portafilter pod výpusť kávy. Zarovnajte ho so symbolom odomknutia, zasuňte ho do drážky a pomaly ho otočte doprava k symbolu uzamknutia.

- Šálku na kávu umiestnite priamo pod výpusť kávy.
- Stlačte jednoduché alebo dvojité tlačidlo a ozve sa pípnutie.
- Vybraná káva začne blikať a začne sa príprava nápoja.

Po dokončení varenia kávovar vydá jeden zvukový signál a prejde do režimu nečinnosti. Vyberte portafilter v smere hodinových ručičiek. Po každom použití vyčistite portafilter a vysušte ho.




i

- Po zavaraní počkajte 5 sekúnd a potom vyberte filter. To pomôže ľahko odstrániť pohyblivý filter.
- Kávový prášok sa nemôže použiť po sparení.
- Pomocou predĺženia rukoväte vyklopte zvyšky kávy a zároveň udržiavajte kôš na mieste.
- Ak chcete zabezpečiť optimálnu teplotu espresso, odporúčame predhrievať šálky.
- Ak chcete z kávových zŕn vyťažiť čo najplnšiu chuť, odporúčame pri každej príprave espresso používať čerstvo zomleté celé kávové zrná.
- Okrem použitej kávy pomôže k dokonalému espressu aj použitie čerstvej studenej vody bez chlóru, zápachu a iných nečistôt.
- Mleté espresso skladujte vo vzduchotesnej nádobe na chladnom a suchom mieste, aby si zachovalo svoju chuť. Zemina by sa nemala uchovávať dlhší čas, pretože sa zníži jej chuť.

4 Príprava

4.3 Príprava speneného mlieka na kávu


Na prípravu nápojov, ktoré si vyžadujú mlieko, ako je cappuccino, latte a ďalšie, by mal byť na napenenie mlieka použitý napeňovač mlieka. Jednoducho pridajte napenené mlieko na jeden alebo dva dávky espressa podľa vašich preferencií.

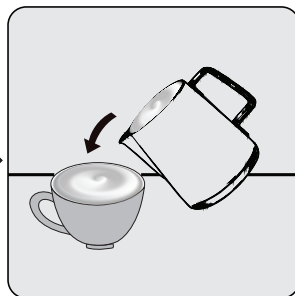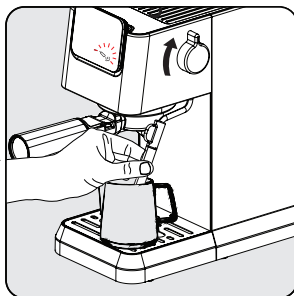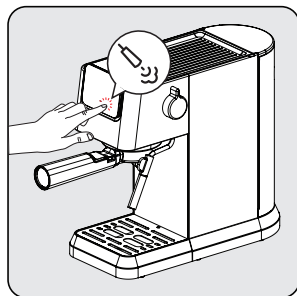

Stlačte ikonu napeňovača mlieka a počkajte, kým sa napeňovač mlieka pripraví. Počas predhrievania napeňovača mlieka blikajú kontrolky. Po pripravení bude neustále svietiť "☺".

Pod napeňovač mlieka umiestnite šálku alebo džbán naplnený mliekom. Otočte gombík do zapnutej polohy a peňte, kým sa nedosiahne požadovaná teplota/pena. Pre zastavenie, otočte gombík späť do pôvodnej polohy.


Nalejte horúce penivé mlieko do espressa. Teraz si môžete vychutnať svoju kávu!



Napeňovač mlieka možno otáčať smerom vpravo pre ľahšiu manipuláciu.



- Po použití napeňovača mlieka vyčistite dýzu od zvyškov mlieka utretím dýzy vlhkou handričkou.
- Maximálna doba trvania jednorazového napenenia je 90s.



Upozorňujeme, že šálka/nádoba a napeňovač mlieka sa môžu počas napeňovania mlieka zahriať. Čierny chránič držte len po použití funkcie pary.



- Vzhľadom na napenenie mlieka v šálke/nádobe ju nenapĺňajte úplne.
- Neodťahujte šálku/nádobu bez toho, aby ste zastavili proces napenenia.
- Pred vypnutím zariadenia otočte gombík pary do polohy vypnuté a po vypnutí zariadenia neotáčajte gombík pary do polohy zapnuté.

4 Príprava

4.4 Funkcia horúcej vody

Spotrebič môže dávkovať horúcu vodu jednoduchým otočením gombíka pary/horúcej vody do polohy "zapnuté" v stave nečinnosti "☺"



- Túto funkciu možno použiť na ohriatie šálky pred prípravou kávy. Najprv naplňte šálku horúcou vodou, potom vodu vylejte a použite túto šálku na prípravu kávy.
- Americano sa dá pripraviť pridaním horúcej vody na espresso.



Ak ste nedávno použili paru, odporúčame pred použitím funkcie horúcej vody počkať na vychladnutie.

4.5 Nastavenie výšky pre rôzne veľkosti pohárov

V prípade väčších šálok je možné odkapávaciu miskú (6) odstrániť a použiť podstavec stroja.



Ak je odkvapkávacia misa odstránená pre väčšie šálky, mala by sa do prístroja vrátiť hneď po dokončení prípravy nápoja. Ak sa odkvapkávacia misa po príprave nápoja nevloží späť, môže sa stať, že sa voda dostane do základne a bude potrebné ju ručne vyčistiť suchou handričkou.

5 Prevádzka a používanie


5.1 Nastavenie objemu vašej kávy

Nastavenie množstva pre jednoduché a dvojité espresso

1. Vyberte funkciu, ktorá sa má preprogramovať. Stlačte príslušné tlačidlo (jednoduché alebo dvojité espresso) a podržte ho stlačené. Budete počuť jedno pípnutie. [programovateľné množstvo jedného/ dvojitého espressa (min: 30/60 ml, max: 50/100ml)]
2. Tlačidlo pustite až po preplnení požadovaného množstva kávy. Budete počuť dve pípnutia. Táto suma je teraz uložená v rámci príslušnej funkcie.




Upravené nastavenia nápoja sa uložia do pamäte zariadenia na ďalšie použitie, kým sa znova nevynulujú alebo nezmenia.

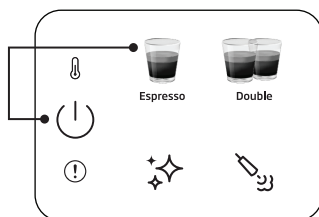

Obnovenie predvolených/továrenských nastavení jednotlivých nápojov:

Stlačením a podržaním ľubovoľného tlačidla nápoja a tlačidla napájania súčasne na viac ako 3 sekundy vynulujete zvolené množstvo nápoja.

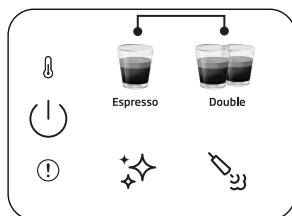

Obnovenie predvolených/výrobných nastavení všetkých nápojov:

Stlačením a podržaním tlačidiel single a double espresso spolu na viac ako 3 sekundy vynulujete množstvo všetkých nápojov.



Pohotovostný čas: Stroj sa automaticky vypne po 29 minútach bez akejkoľvek prevádzky (alebo po skončení práce).


5.2 Zrušenie

Pre zrušenie akéhokoľvek spusteného procesu, raz stlačte tlačidlo zapnutia.

6 Čistenie

6.1 Čistenie napeňovača mlieka

Pomocou funkcie horúcej vody odstráňte všetky zvyšky mlieka, ktoré sa môžu nahromadiť na špičke napeňovača mlieka. Kryt napeňovača mlieka možno odpojiť a vyčistiť pod vodou.

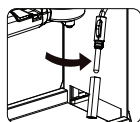

Po každom použití vyčistite vnútro napeňovača mlieka vlhkou handričkou, aby ste zabránili vzniku zvyškov mlieka a zaistili plný výkon napeňovania.

6.2 Funkcia čistenia/oplachovania

Na čistenie varnej hlavy umiestnite pod varnú hlavu nádobu a stlačte tlačidlo čistenia "❖❖❖". Čistenie sa dokončí do 16 sekúnd a zariadenie bude pripravené na použitie.




- Ak zariadenie nepoužívate dlhšie ako 5 po sebe nasledujúcich dní, vypláchnite a vypustite nádrž na vodu.
- Odkvapkávaciu misku a jej mriežku (6) (4) možno čistiť ručne pod čistou vodou.
- Nevkladajte portafilter do umývačky riadu.

6.3 Funkcia odstraňovania vodného kameňa

Keď je potrebné odstrániť vodný kameň, ikona odstránenia vodného kameňa "❖❖❖" sa rozsvieti na oranžovo. Pod varnú hlavu umiestnite nádobu s objemom 1,5 l. Nalejte vodu do nádrže na vodu po úroveň MAX a zmiešajte ju s odstraňovačom vodného kameňa alebo kyselinou citrónovou. Stlačte a podržte tlačidlo na odstraňovanie vodného kameňa "❖❖❖" na viac ako 3 sekundy a budete počuť dva zvukové signály, ktoré znamenajú, že sa začal prvý cyklus odstraňovania vodného kameňa. Prvý cyklus trvá približne 15 minút. Po dokončení sa ikona odstránenia vodného kameňa zmení na bielu "❖❖❖".

Vyprázdňte a vymeňte nádobu pod varnou hlavou. Vyčistite a naplňte nádrž na vodu čistou vodou až po úroveň MAX. Stlačte a podržte tlačidlo na odstraňovanie vodného kameňa "❖❖❖" na viac ako 3 sekundy a budete počuť dva zvukové signály, čo znamená, že sa začal druhý cyklus odstraňovania vodného kameňa. Druhý cyklus trvá približne 6 minút. Po dokončení sa stroj vráti do fázy voľnobehu a bude pripravený na použitie.

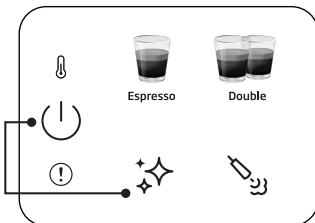

Obnovenie stavu upozornenia na odstránenie vodného kameňa:

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na odstránenie vodného kameňa na viac ako 3 sekundy.



- Odvápnenie sa vyžaduje po preddefinovanom cykle varenia.
- Obnovenie stavu upozornenia na odstránenie vodného kameňa sa neodporúča na udržanie najlepšieho stavu spotrebiča.

7 Riešenie problémov

7.1 Problémy, možné príčiny a nápravné opatrenia

Problém	Príčina	Náprava
Káva steká po strane portafiltru.	Portafilter (2) nie je správne vložený.	Otočte rukoväťou portafiltru (2) viac doprava.
	Okraj sita nie je bez mletej kávy	Vypnite kávovar, vyberte držiak portafiltru (2) a vyčistite ho okraje sita.
	Sito vo vnútri varnej hlavy je znečistené.	Vyčistite varnú hlavu vlhkou handričkou a spustíte funkciu čistenia bez nasadenia portafiltru.
Cez portafilter preteká veľmi málo kávy alebo vôbec žiadna káva.	V nádrži nie je voda.	Naplňte nádrž vodou.
	Sito vo vnútri varnej hlavy je zablokované.	Varte vodu cez sitko bez vloženého portafiltru (2). Ak voda nepreniká, odskrutkujte sitko, vyčistite ho a vymeňte.
	Sito je zablokované.	Oprava: Vyčistite sitko, vložte ho do portafiltru (2) a prečerpajte vodu bez kávy. Ak cez sito neprechádza voda, zavolajte do zákazníckeho servisu a objednajte si náhradné sito.
	Čerpadlo nefunguje, pretože zariadenie pracuje s prázdnu nádržou na vodu.	Zapnite gombík pary/horúcej vody na 2 sekundy a potom ho vypnite. Potom stlačte kávový program a vodné čerpadlo bude fungovať normálne.
Espresso sa varí len po kvapkách.	Kávová usadenina je príliš jemná alebo príliš pevne zabalená.	Kávovú usadeninu netlčte tak silno. Použite hrubšie mletie kávy.
	Stroj je zablokováný vápenatými usadeninami.	Odstráňte vodný kameň zo spotrebiča. Pozri stranu 15.
Espresso sa varí príliš rýchlo.	Mletá káva je príliš hrubá.	Použite jemnejšie mletie.
	V sitku nie je dostatok kávy.	Používajte viac mletej kávy.
Žiadna pena.	Káva je stará alebo príliš suchá.	Používajte čerstvú kávu.
	Káva nie je dostatočne silno zatlačená. Voda sa cez kávu pretláča príliš rýchlo.	Pevnejšie utlačte kávovú usadeninu. Použite jemnejšie mletie.
	Príliš hrubá káva.	Na dosiahnutie jemnejšieho a konzistentnejšieho mletia použite kónický mlynček.
	Kávová zmes nevhodná na prípravu kávy espresso.	Zmena značky espressa.
Nedostatok peny pri napnení mlieka.	Mlieko nie je čerstvé.	Používajte čerstvé mlieko.
	Mlieko nie je vhodné.	Skontrolujte, či je mlieko vhodné na napenenie.
	Mlieko bolo od začiatku príliš teplé.	Mlieko používajte priamo z chladničky (34 °C).
	Nedostatok mlieka na napenenie.	Použite viac studeného mlieka.
Z napeňovača mlieka nevychádza para.	Otvor na prívod mlieka je zablokován.	Pozrite si časť "Čistenie napeňovača mlieka". Ak je čistá od zaschnutých mliečnych usadenín, ale nevychádza z nej para, použite funkciu odstraňovania vodného kameňa. Ak je spotrebič stále zablokován, zavolajte zákaznícky servis.

Prvo pročitajte ovo korisničko uputstvo!

Poštovani kupci,

Zahvaljujemo vam na odabiru ovog proizvoda kompanije Beko. Nadamo se da ćete dobiti najbolje rezultate od svog proizvoda koji je proiz-

veden vrlo kvalitetnom i najmodernijom tehnologijom. Pažljivo pročitajte ovaj kompletan korisnički priručnik i sve ostale priložene dokumente pre korišćenja proizvoda i sačuvajte ga kao referencu za buduću upotrebu. Ako ovaj aparat predate trećem licu, priložite i ovo uputstvo za upotrebu. Sledite sva upozorenja i informacije u korisničkom priručniku.

Objašnjenje simbola

Sledeći simboli se koriste u različitim odeljcima ovog priručnika:



Važne informacije ili korisni saveti o korišćenju.



OPASNOST: Ovo upozorenje na opasne situacije po život i imovinu.



UPOZORENJE: Ovo upozorenje ukazuje na potencijalno opasne situacije.



OPREZ: Ovo upozorenje ukazuje na mogućnost materijalne štete.



Materijali su pogodni za kontakt sa hranom

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

Ovaj odeljak sadrži bezbednosna uputstva koja će pomoći u pružanju zaštite od ličnih povreda i rizika od materijalnih gubitaka. Nepoštovanje ovih uputstava poništava odobrenu garanciju.

1.1 Opasnost od električne energije

Električna energija opasna po život!

Kontakt sa огоljenim žicama ili komponentama može dovesti do ozbiljnih povreda pa čak i smrti!

Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kako biste izbegli strujne udare:

- Ne koristite aparat za kafu ako su oštećeni priključni kabl ili utikač.
- Pre ponovne upotrebe aparata za kafu, kabl za napajanje električnom energijom mora biti zamenjen novim od strane stručnog električara.
- Ne otvarajte kućište aparata za kafu. Opasnost od strujnog udara ako se direktno dodiruju priključci i/ili se promeni elektro i mehanička konfiguracija.

1.2 Opasnost od opekotina ili opek-lina

Delovi aparata za kafu mogu postati veoma vrući tokom rada! Izlivena pića i ispuštena para su veoma vrući!

Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kako biste vi i/ili drugi izbegli opekotine ili opekline:

- Ne dodirujte metalne levke ni na jednom od dva izlaza za točenje kafe.
- Izbegavajte direktan kontakt kože sa izlazećom parom ili vrućom vodom za ispiranje, čišćenje i uklanjanje kamenca.

1.3 Osnovne mere predostrožnosti

Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti kako biste osigurali bezbedno rukovanje aparatom za kafu:

- Nikada se ne igrajte sa ambalažnim materijalom. Rizik od gušenja.
- Pre upotrebe pregledajte da li aparat za kafu ima vidljivih oštećenja. Ne koristite oštećeni aparat za kafu.

- Ako dođe do oštećenja kabla za napajanje, mora ga zameniti proizvođač ili njegov predstavnik ili slična kvalifikovana osoba da bi se izbegla opasnost.
- Popravke aparata za kafu mora da vrši samo ovlašćeno stručno lice ili servisna služba za korisnike. Nekvalifikovane popravke mogu dovesti do znatne opasnosti po korisnika. Takve popravke će, takođe, poništiti garanciju.
- Popravke aparata za kafu tokom garantnog perioda mogu obavljati samo servisni centri koje je ovlastio proizvođač, u suprotnom garancija će postati nevažeća u slučaju naknadnih oštećenja.
- Neispravni delovi se mogu zameniti samo originalnim rezervnim delovima. Samo originalni rezervni delovi garantuju da su bezbednosni uslovi ispunjeni.
- Uređaje mogu da koriste svi sa nepotpuno razvijenim telesnim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno potrebnog iskustva i znanja sve dok su pod nadzorom ili im se daju uputstva u pogledu bezbedne upotrebe i dok shvataju rizike koji su obuhvaćeni upotrebom proizvoda.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i više ako su pod nadzorom ili su im data uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i ako razumeju opasnosti koje su uključene. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne bi trebalo da obavljaju deca osim ako su starija od 8 godina i ako su pod nadzorom. Držite aparat i kabl van dohvata dece mlađe od 8 godina.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i sličnim objektima kao što su:
 - mala kuhinja za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima,
 - farme;
 - od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa;
 - ugostiteljski objekti.
- Zaštitite aparat za kafu od uticaja vremenskih prilika kao što su kiša, mraz i direktna sunčeva svetlost. Ne koristite aparat za kafu napolju.
- Aparat ne sme biti uronjen.
- Ne perite aparat za kafu ili pribor u mašini za pranje suđa.

1 Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine

- Ne sipajte druge tečnosti osim vode i ne stavljajte prehrambene proizvode u posudu za vodu.
- Ne puniti rezervoar za vodu preko maksimalne vrednosti (donja ivica otvora za punjenje) (1,1 litra).
- Aparat koristite isključivo kada su podešeni odeljak za otpad, posuda za kapanje i rešetka na koju se postavljaju šoljice.
- Ne povlačite kabl da biste izvadili utikač iz utičnice i ne dodirujte mokrim rukama.
- Ne držite aparat za kafu povlačenjem za kabl za napajanje.
- Držite aparat i kabl van dohvata dece mlađe od 8 godina.
- Uvek isključite aparat pre uklanjanja rezervoara za vodu kako biste ga napunili ili ispraznili.
- Jedinicu uvek postavite na ravnu, stabilnu radnu površinu otpornu na toplotu.
- Pre kuvanja, držač za filter mora biti okrenut udesno što je moguće više da se spreči labavljenje držača za filter usled visokog pritiska.
- Pogrešnom upotrebom može doći do ozbiljnih povreda. Da biste se zaštitili od požara, strujnog udara ili povreda, ne uranjajte kabl, električne utikače, grejnu bazu u vodu ni druge tečnosti. Nemojte koristiti uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem, nakon što se uređaj pokvari, padne ili ošteti na bilo koji način. Kontaktirajte proizvođača ili njegovu službu za korisnike.
- Površina grejnog elementa je podložna preostaloj toploti nakon upotrebe, ne dodirujte vruću površinu, ne koristite ručku ili dugme. Uvek držite ruke dalje od posude i mašine tokom upotrebe i nakon nje kako biste smanjili rizik od povreda.
- Aparat za kafu se ne sme stavljati u kuhinjski element tokom korišćenja.
- Čišćenje: Ne stavljajte uređaj u vodu ni druge tečnosti. Kućiste čistite samo suvom/krpom navlaženom u toploj vodi sa sapunom. Nemojte koristiti gruba, abrazivna sredstva za čišćenje. Vidi detaljna uputstva za čišćenje 6.

1.4 Predviđena upotreba

Manuelni aparat za espresso kafu marke Beko namenjen je za upotrebu u domaćinstvima i sličnim prostorima, na primer, u kuhinjama za zaposlene, prodavnicama, kancelarijama i sličnim prostorijama ili od strane kupaca u objektima koji nude noćenje i doručak, hotelima, motelima i drugim vrstama smeštaja. Ovaj aparat za kafu nije namenjen za komercijalnu upotrebu. Aparat je namenjen samo za pripremu kafe i grejanje mleka i vode. Bilo koja druga upotreba osim ranije navedene smatra se nepravilnom upotrebom.

Opasnost od nepravilne upotrebe!

Ako se ne koristi prema predviđenoj nameni ili se koristi na bilo koji drugi način, aparat za kafu može biti ili postati izvor opasnosti.



- Stoga se aparat za kafu sme koristiti samo prema predviđenoj nameni.
- Pridržavajte se postupaka opisanih u ovom uputstvu za korišćenje.

Nikakvi zahtevi za bilo kakvu odštetu neće biti prihvaćeni usled oštećenja ili povreda nastalih upotrebom aparata za kafu drugačijom od predviđene namene.

Rizik će obavezno snositi isključivo vlasnik aparata.

1.5 Ograničenje odgovornosti


Sve tehničke informacije, podaci i uputstva o ugradnji, radu i održavanju aparata za kafu sadržani u ovim uputstvima za upotrebu predstavljaju aktuelno stanje u trenutku štampanja i zasnovana su na najboljem mogućem znanju stečenom iskustvom i znanjem.

Nikakve zahteve za odštetu nije moguće podneti po osnovu informacija, ilustracija i opisa u ovom uputstvu za korišćenje.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja ili povrede nastale usled nepostupanja u skladu sa uputstvima za korišćenje, upotrebe koja nije predviđena, neprofesionalne popravke, neovlašćene modifikacije ili korišćenja rezervnih delova koji nisu odobreni.

1.6 Usaglašenost sa WEEE direktivom i odlaganje otpada:

Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE direktivom Evropske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije za odlaganje električne i elektronske opreme (WEEE).



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom na kraju njegovog radnog veka. Korišćeni aparat mora se vratiti na službeno mesto za sakupljanje za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Da biste pronašli ova mesta za sakupljanje, obratite se lokalnom nadležnom telu ili prodavcu gde je proizvod kupljen. Svako domaćinstvo ima važnu ulogu u vraćanju i recikliranju starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje korišćenog uređaja pomaže u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

1.7 Usaglašenost sa RoHS direktivom


Proizvod koji ste kupili u saglasnosti je sa RoHS Direktivom Evropske unije (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

1.8 Informacije o pakovanju




Ambalažni materijali ovog proizvoda su napravljeni od materijala koji mogu da se recikliraju u skladu sa nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine. Ne bacajte materijal pakovanja zajedno sa kućnim ili drugim otpadom. Odnosite ih do sabirnih centara za ambalažu koji su određeni od strane lokalnih vlasti.

2 Pregled komponenti i kontrolna ploča

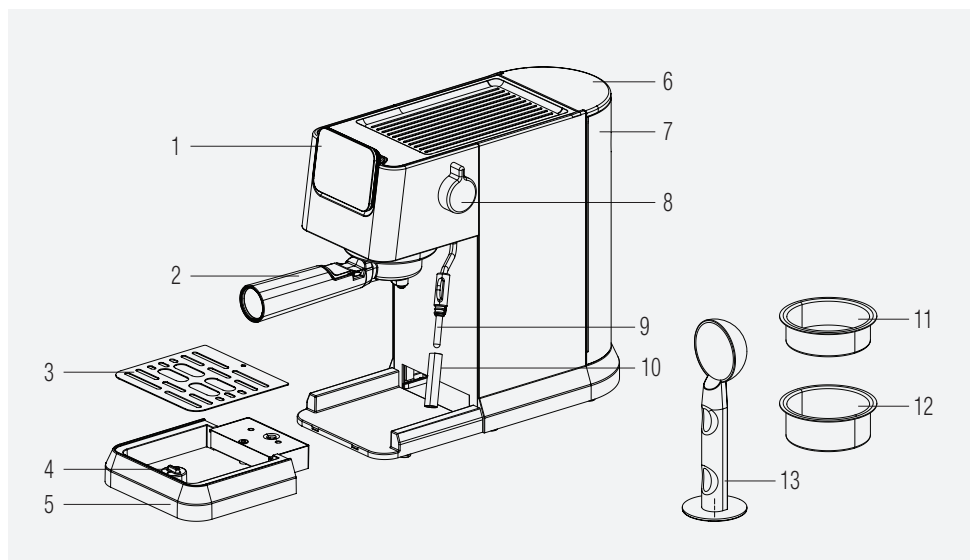

1. Kontrolna tabla
2. Držač filtera
3. Mreža za posudu za kapanje
4. Plovak
5. Posuda za kapanje
6. Poklopac rezervoara za vodu
7. Rezervoar za vodu
8. Upravljački taster za kontrolu pare/tople vode
9. Penilica za mleko
10. Poklopac penilice za mleko
11. Pojedinačna korpa za espresso
12. Dupla korpa za espresso
13. Posuda za sakupljanje kafe / tamper

2.1 Kontrolna tabla

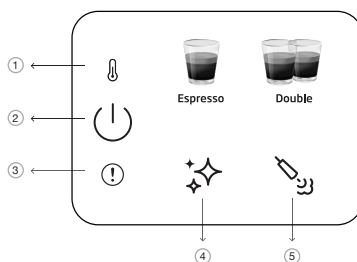

1		Indikator predgrejanja
2		Dugme za uključivanje/ isključivanje i odustajanje
3		Opšta greška
4		Dugme za čišćenje i uklanjanje kamenca
5		Dugme za paru

Sve iskazane vrednosti na proizvodu i na odštampanim prospektima dobijene su nakon laboratorijskih merenja koja su izvršena u skladu sa srodnim standardima. Ove vrednosti mogu se razlikovati u zavisnosti od korišćenja i okolnih uslova.

3 Tehnički podaci

Napajanje: 220-240 V~,50-60 Hz

Snaga: 1376 - 1628 W

Pravo na tehničke i dizajnerske promene je zadržano.

Sve iskazane vrednosti na proizvodu i na odštampanim prospektima dobijene su nakon laboratorijskih merenja koja su izvršena u skladu sa srodnim standardima. Ove vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od korišćenja i ambijentalnih uslova.

Dimenzije proizvoda:

14,4 cm (Širina) x 30,8 cm (Visina) x 42,3 cm (Dubina)

[Dubina bez držača filtera 32,5 cm]

Težina: 3,85±0,5kg

Dužina kabla: > 90 cm

Kapaciteti korpe

Jednostruka: 8g

Dupla: 15g

Zapremina posude za kapanje: Do 0,2 L

Kapacitet posude za vodu: 1.1±5%L

Mašina – vreme zagrevanja: < 55 s

Količina kafe (zadate postavke):

Espresso: 30-55 ml

Dupla: 65-95ml



Ovo dugme "❖❖" će zasvetliti narandžasto kada treba ukloniti kamenac iz mašine.





- Ako je dugme u pogrešnom položaju prilikom uključivanja aparata ili ako je dostignuto maksimalno trajanje stvaranja pene; crvena lampica koja ukazuje na grešku će treptati sa parom, što znači da upravljački taster za paru (9) treba da se okrene ka položaju za zatvoreno.
- Ako postoji NTC greška, crveni indikator koji ukazuje na grešku će se upaliti i neće biti reagovanja ako se pritisne bilo koje dugme. Pozovite korisničku podršku da vam pomogne.

4 Priprema

4.1 Prva upotreba



Uklonite sve zaštitne folije, nalepnice i bilo koji drugi materijal za pakovanje sa aparata.

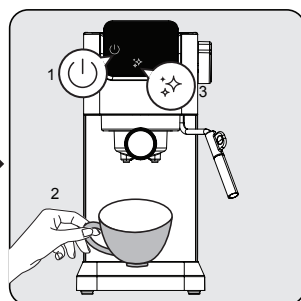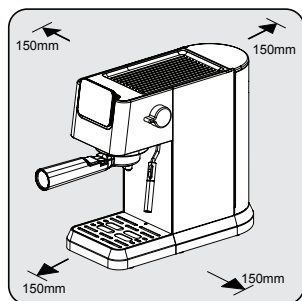




Izaberite bezbednu i stabilnu površinu sa lako dostupnim izvorom napajanja i obezbedite minimalnu udaljenost od bočnih strana aparata.

Napunite spremnik za vodu svežom, hladnom čistom vodom najmanje do oznake MIN i najviše do oznake MAX. (Ne dodavati toplu vodu)
Zatim umetnite spremnik na aparat, a drugi kraj kabla za napajanje u zidnu utičnicu sa odgovarajućim naponom napajanja.

Dugme za uključivanje/isključivanje "⏻" na kontrolnoj ploči će zasvetliti. Pritisnite to dugme da uključite aparat. Stavite šolju ispod glave za kuvanje i pritisnite dugme za čišćenje "✦". Aparat će se oglasiti jednim zvučnim signalom i započeti čišćenje. Kada završi, aparat će biti spreman za upotrebu.

4 Priprema

4.2 Kuvanje pojedinačnog / dvostrukog espresso

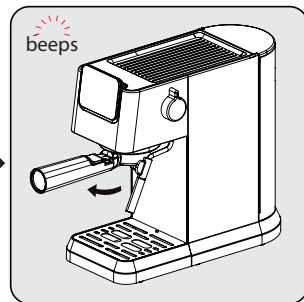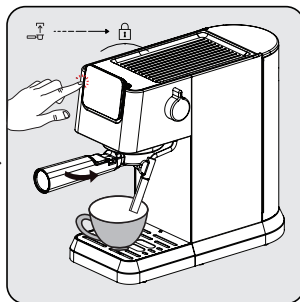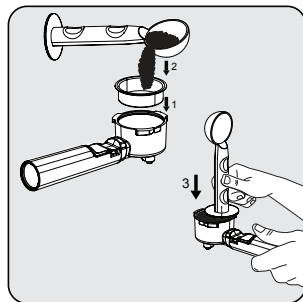

Stavite jednu ili duplu korpu za espresso u držač filtera. Sveže mlevenu kafu u prahu sipajte u filter kašikom za merenje (cca. 7-14 g) i kašikom poravnajte višak praha. Nabijajućim krajem kašike, nanesite oko 15 kg kako biste ravnomerno i čvrsto utisnuli prah.

Postavite držač uza filter ispod izlaza za kafu. Poravnajte ga sa simbolom za otključavanje, gurnite ga u žleb i polako ga rotirajte na desno do simbola zaključavanja.

- Postavite šolju za kafu tačno ispod otvora za kafu.

- Pritisnite jednostruko ili dvostruko dugme i aktiviraće se zvučni signal.

- Odabrana kafa će početi da treperi i počinje priprema napitka.

Nakon dovršetka kuvanja, aparat će aktivirati jedan zvučni signal i preći na mod mirovanja. Uklonite držač filtera u smeru kazaljke na satu. Očistite držač filtera i osušite ga nakon svake upotrebe.




i

- Sačekajte 5 sekunda nakon kuvanja, a zatim izvadite filter. To će vam pomoći da lako uklonite filter koji se kreće.
- Kafa u prahu se ne može koristiti nakon kuvanja.
- Koristite produžetak ručke da izbijete ostatke kafe dok držite korpu na mestu.
- Da bi vaša espresso kafa zadržala optimalnu temperaturu, preporučujemo vam da prethodno zagrejte šoljice.
- Da biste iz svojih zrna kafe izvukli najfiniji ukus, preporučujemo upotrebu celih zrna kafe koja su sveže mlevena svaki put kada se priprema espresso.
- Pored kafe koju koristite, savršenu espresso kafu ćete dobiti upotrebom sveže hladne vode bez hlora, mirisa i drugih nečistoća.
- Držite mlevenu kafu za espresso u hermetički zatvorenoj posudi i na hladnom i suvom mestu kako biste sačuvali njenu aromu. Mlevenu kafu ne treba držati dugo vremena jer će se ukus promeniti.

4 Priprema

4.3 Priprema penastog mleka za kafu


Za pravljenje napitaka za koje je potrebno mleko kao što su kapučino, latte i još mnogo toga, penilicu za mleko treba koristiti za stvaranje pene od mleka. Jednostavno dodajte penu od mleka na jednu ili dve čaše espressa, onako kako volite.

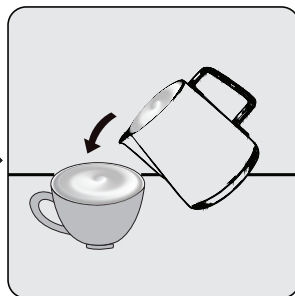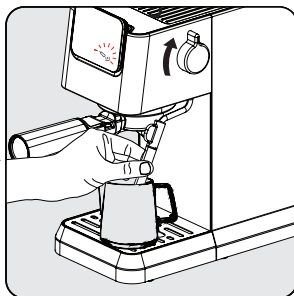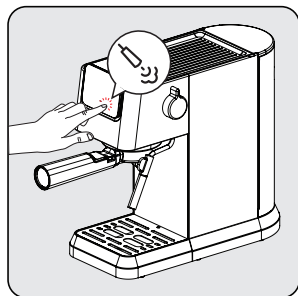

Pritisnite ikonu penilice za mleko i sačekajte da penilica za mleko bude spremna. Dok se penilica za mleko prethodno zagreva, indikatorska svetla će treptati. Kada bude spremna, "☞" će stalno svetleti.

Stavite šoljicu ili ibrik napunjen mlekom ispod penilice za mleko. Okrenite dugme u položaj za uključivanje i penite dok se ne postigne željena temperatura/pena. Da biste zaustavili, vratite dugme u početni položaj.


Sipajte vruće penasto mleko u espresso. Sada možete uživati u kafi!



Penilica za mleko može da se okreće na desno radi lakšeg rukovanja



- Nakon upotrebe penilice za mleko, očistite mlaznicu od ostataka mleka brisanjem mlaznice mokrom krpom.
- Maksimalno trajanje stvaranja pene za jednokratnu upotrebu je 90 s.



Imajte na umu da se šolja/ibrik i penilica za mleko mogu zagrejati tokom stvaranja pene od mleka. Držite crni štitnik samo nakon upotrebe funkcije pare.



- Budući da se mleko peni unutar šolje/vrča, nemojte ga puniti do kraja.
- Ne povlačite šolju/ibrik a da prethodno ne zaustavite proces stvaranja pene.
- Okrenite dugme za paru u položaj isključeno pre nego što isključite uređaj i nemojte okretati dugme za paru u položaj uključeno kada je uređaj isključen.

4 Priprema

4.4 Funkcija za vruću vodu

Aparat može da ispušta toplu vodu jednostavnim okretanjem dugmeta za paru/toplu vodu u položaj "uključeno" u fazi mirovanja "☺"



- Ova funkcija se može koristiti za zagrevanje šoljice pre pripreme kafe. Najpre napunite šolju toplom vodom, a zatim sipajte vodu i koristite ovu šolju za pripremu kafe.
- Americano se može napraviti dodavanjem tople vode preko espressa.



Ako je para nedavno korišćena, preporučuje se da sačekate da se ohladi pre upotrebe funkcije tople vode.

4.5 Podešavanje visine za različite veličine šolje

Za veće šolje, posuda za kapanje (6) se može ukloniti i koristiti osnovni nivo aparata.



Ako se odvod za kapanje ukloni za veće šolje, treba ga vratiti u aparat odmah nakon pripreme napitka. Ako se posuda za kapanje ne vrati nazad nakon pripreme napitka, zbog unutrašnjeg otpuštanja sistema, voda bi mogla doći do baze i bilo bi potrebno ručno čišćenje suvom krpom.

5 Rad i upotreba


5.1 Podešavanje količine vaše kafe

Podešavanje količine za jednostruki i dvostruki Espresso

1. Odaberite funkciju koju želite reprogramirati. Pritisnite odgovarajuće dugme (jednostruki ili dvostruki Espresso) i držite ga pritisnutim. Čuje se jedan kratak zvučni signal. [jednostruke/dvostruke programirane količine espressa (min.: 30/60 ml, maks.: 50/100 ml)]
2. Pustite dugme tek kada prođe željena količina kafe. Čuju se dva kratka zvučna signala. Ovaj iznos je sada spremljen pod odgovarajućom funkcijom.




Prilagođena podešavanja napitka će se sačuvati u memoriji uređaja za buduću upotrebu dok se ne resetuju ili ponovo ne promene.

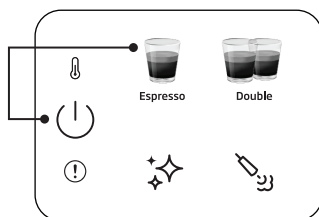

Za resetovanje pojedinačnog napitka na podrazumevano/fabričko podešavanje:

Pritisnite i držite bilo koje dugme za napitak i napajanje zajedno duže od 3 sekunde da resetujete odabranu količinu pića.

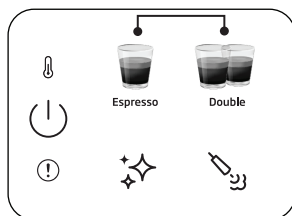

Za resetovanje svih napitaka na podrazumevano/fabričko podešavanje:

Pritisnite i držite jednostruko i dvostruko dugme za espresso zajedno duže od 3 sekunde da resetujete svu količinu napitka.



Vreme pripravnosti: Mašina će se automatski isključiti nakon 29 minuta bez ikakvih operacija (ili nakon rada).


5.2 Otkazivanje

Dugme za uključivanje-isključivanje treba jednom pritisnuti da biste otkazali bilo koji proces koji je u toku.

6 Čišćenje

6.1 Čišćenje penilice za mleko

Koristite funkciju tople vode da uklonite sve ostatke mleka koji se mogu nakupiti na vrhu penilice za mleko. Poklopac penilice za mleko se može odvojiti i očistiti pod vodom.

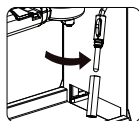

Očistite unutrašnjost penilice za mleko mokrom krpom nakon svake upotrebe da biste izbegli ostatke mleka i obezbedili potpuni učinak stvaranja pene.

6.2 Funkcija čišćenja/ispiranja

Za čišćenje glave za kuvanje, stavite posudu ispod glave za kuvanje i pritisnite dugme za čišćenje "❖❖". Čišćenje će završiti u roku od 16 sekundi i aparat će biti spreman za upotrebu.




- Ako aparat ne koristite duže od 5 uzastopnih dana, isperite i ispraznite rezervoar za vodu.
- Posuda za kapanje i njena rešetka (6) (4) se mogu čistiti ručno pod čistom vodom.
- Ne stavljajte držač filter u aparat za pranje sudova.

6.3 Funkcija uklanjanja kamenca

Kada je potrebno uklanjanje kamenca, ikona za uklanjanje kamenca "❖❖" će zasvetliti narandžasto. Ispod glave za kuvanje stavite posudu od 1,5 l. Sipajte vodu u spremnik za vodu do nivoa MAX i pomešajte sa sredstvom za uklanjanje kamenca ili limunskom kiselinom. Pritisnite i držite dugme za uklanjanje kamenca "❖❖" duže od 3 sekunde i aktiviraće se dva zvučna signala koja označavaju da je započeo prvi ciklus uklanjanja kamenca. Prvi ciklus traje oko 15 minuta. Kada završi, ikona za uklanjanje kamenca će postati bela "❖❖".

Ispraznite i vratite posudu ispod glave za kuvanje. Očistite i napunite spremnik za vodu do nivoa MAX čistom vodom. Pritisnite i držite dugme za uklanjanje kamenca "❖❖" duže od 3 sekunde i aktiviraće se dva zvučna signala koja označavaju da je započeo drugi ciklus uklanjanja kamenca. Drugi ciklus traje oko 6 minuta. Kada proces završi, aparat će se vratiti u mod mirovanja i biće spreman za upotrebu.

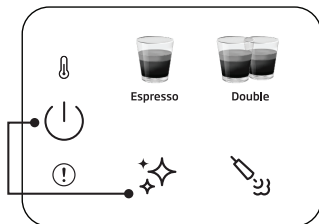

Za resetovanje statusa upozorenja za uklanjanje kamenca:

Pritisnite i držite dugme za napajanje i uklanjanje kamenca zajedno duže od 3 sekunde.



- Uklanjanje kamenca je potrebno nakon unapred definisanog ciklusa kuvanja.
- Resetovanje statusa upozorenja o uklanjanju kamenca se ne preporučuje za održavanje najboljeg stanja uređaja.

7 Rešavanje problema

7.1 Problemi, mogući uzroci i rešenja

Problem	Uzrok	Rešenje
Kafa curi niz bočne strane držača za filter.	Držač za filter (2) nije propisno umetnut.	Okrenite ručku držača za filter (2) još nadesno.
	Na obodu filtera se nalazi mlevena kafa	Ugasite aparat, uklonite držač za filter (2) i očistite obode filtera.
	Pregrada unutar dispENZERA za pripremu kafe je zaprljana.	Očistite glavu za kuvanje kafe mokrom krpom i pokrenite funkciju čišćenja bez postavljanja držača filtera.
Vrlo malo ili nimalo kafe teče kroz držač za filter.	Nema vode u rezervoaru.	Napunite rezervoar vodom.
	Pregrada unutar dispENZERA za pripremu kafe je blokirana.	Propustite vrelu vodu kroz pregradu bez umetnutog držača za filter (2). Ako voda ne protiče, odšrafite pregradu, očistite i vratite u njen položaj.
	Filter je začepljen.	Otklanjanje problema: Očistite filter, umetnite držač za filter (2) i ispušajte vodu kroz njega bez prethodno umetnute kafe. Ako kroz filter ne prolazi voda, pozovite korisničku službu i poručite zamenski filter.
	Pumpa ne radi jer uređaj radi sa praznim rezervoarom za vodu.	Uključite dugme za paru/toplu vodu na 2 sekunde, a zatim isključite. Zatim pritisnite program za kafu i pumpa za vodu će raditi normalno.
Pripremljena espresso kafa ističe samo u vidu kapi.	Mlevena kafa je presitna ili je previše nabijena.	Nemojte mlevenu kafu previše nabijati. Koristite krupniju mlevenu kafu.
	Aparat je blokirao naslagama kamenca.	Uklonite kamenac iz aparata. Vidi stranu 15.
Espresso ističe previše brzo.	Mlevena kafa je prekrupna.	Koristite mlin za sitnije mlevenje.
	Nema dovoljno kafe u filteru.	Stavite više mlevene kafe.
Kafa nije kremasta.	Kafa je stara ili previše suva.	Koristite svežu kafu.
	Kafa nije dovoljno čvrsto pritisnuta dole. Voda prebrzo protiče kroz kafu.	Jače pritisnite mlevenu kafu. Koristite mlin za sitnije mlevenje.
	Kafa je prekrupna.	Koristite mlin sa konusnim sečivom da biste dobili sitnije i konzistentnije mlevenje.
	Mešavina kafe nije pogodna za espresso kafu.	Promenite robnu marku espresso kafe.
Ne stvara se dovoljno pene od mleka.	Mleko nije sveže.	Koristite sveže mleko.
	Mleko nije odgovarajuće.	Proverite da li je mleko pogodno za penušanje.
	Mleko je od početka bilo previše toplo.	Koristite mleko direktno iz frižidera (34°F).
	Nema dovoljno mleka za stvaranje pene.	Koristite više hladnog mleka.
Nema pare iz penilice za mleko.	Otvor za dovod mleka je blokirao.	Pogledajte „Čišćenje penilice za mleko“. Ako nema naslaga osušenog mleka, ali ne izlazi para, koristite funkciju uklanjanja kamenca. Ako je aparat i dalje blokirao, pozovite korisničku službu.

Ве молиме, најнапред прочитајте го ова упатство за употреба!

Почитуван кориснику,

Ви благодариме што го избравте овој производ од марката Веко. Се надеваме дека добро ќе Ви користи овој апарат, кој е произведен со висок квалитет и според најнова технологија. Ве молиме внимателно да го прочитате целото упатство за употреба и другата приложена документација пред да го користите апаратот и чувајте ги во случај да Ви затребаат. Ако го дадете апаратот некому, дајте му го и упатството за употреба. Земете ги предвид сите предупредувања и информации што се дадени во упатството за употреба.

Објаснување на симболи

Во различни делови од ова упатство се користат следниве симболи:



Важни информации и корисни совети во врска со користењето на апаратот.



ОПАСНОСТ: Ова предупредување е за опасни ситуации во однос на живот и имот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ова предупредување укажува на потенцијално опасни ситуации.



ВНИМАНИЕ: Ова предупредување укажува на потенцијал за материјална штета.



Материјалите се наменети да бидат во контакт со храна.

1 Важни упатства за безбедноста и околината

Овој дел ги вклучува безбедносните упатства што ќе помогнат да се обезбеди заштита од ризици од лична повреда и материјална загуба. Ако не ги следите овие упатства, гаранцијата нема да важи.

1.1 Опасност од електрична струја

Опасност по живот од електрична струја!

Контактот со жици или составни делови под напон може да доведе до сериозни повреди или дури и смрт!

Внимавајте на следните безбедносни мерки за да избегнете електричен шок:

- Не ја користете машината за кафе ако приклучниот кабел или приклучокот за струја се оштетени.
- Пред повторно да ја користите машината за кафе, мрежниот кабел мора да го замени квалификуван електричар.
- Не отворајте го куќиштето на машината за кафе. Опасност од електричен удар ако се допре доводот на струја и/или се смени електричната и механичката конфигурација.

1.2 Опасност од изгореници

Делови од машината за кафе може да станат многу жешки за време на работата! Пијалоците што се испуштаат и пареата што излегува се многу топли!

Почитувајте ги следните безбедносни мерки за да избегнете да се изгорите/попарите себеси и/или другите:

- Не допирајте ниту еден од металните навлаки на двата млазници за кафе.
- Избегнувајте директен контакт на кожата со пареата што излегува или топла вода за плакнење, чистење и отстранување бигор.

1.3 Основни безбедносни мерки за претпазливост

Внимавајте на следните безбедносни мерки за да обезбедите безбедно ракување со машината за кафе:

- Никогаш не си играјте со материјалот од амбалажата. Ризик од задушување.

- Проверете ја машината за кафе за видливи знаци на оштетување пред употреба. Не користете оштетена машина за кафе.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да го замени производителот или неговиот застапник или слично квалификувано лице за да се избегне опасност.
- Поправките на машината за кафе мора да ги врши само овластен специјалист или службата за корисници. Неовластени поправки може да доведат до значителна опасност за корисникот. Тие исто така ќе ја понишат гаранцијата.
- Поправките на машината за кафе за време на гарантниот период можат да се вршат само во сервисни центри овластени од производителот, во спротивно гаранцијата ќе стане неважечка во случај на последователно оштетување.
- Неисправните делови може да се заменат само со оригинални резервни делови. Само оригиналните резервни делови гарантираат дека се исполнети безбедносните барања.
- Апаратите може да ги користат лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или не се доволно искусни и упатени, но само ако се под нечиј надзор или ако се запознаени со упатствата во врска со безбедното користење на апаратот и ако ги разбираат опасностите што се вклучени при тоа.
- Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години па нагоре, доколку им се дадени надзор или инструкции за користење на апаратот на безбеден начин и доколку ги разбереат вклучените опасности. Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не смеат да го вршат деца освен ако се на возраст над 8 години и под надзор. Чувајте го апаратот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца помали од 8 години.
- Деца не смеат да си играат со апаратот.
- Овој уред е наменет за употреба во домаќинството или на места како што се:
 - чајни кујни за вработените во продавници, канцеларии и други работни средини,
 - фарми;

1 Важни упатства за безбедноста и околината

- за посетителите во хотели, мотели и во други објекти за сместување;
-пансиони и слични средини.
- Заштитете ја машината за кафе од влијанија на временските услови како дожд, мраз и директна сончева светлина. Не ја користете машината за кафе надвор.
- Апаратот не смее да се потопува во вода.
- Не ја чистете машината за кафе или додатоците во машина за миење садови.
- Не ставајте други течности освен вода и не ставајте храна во резервоарот за вода.
- Не го полнете резервоарот за вода над ознаката за максимум (долниот раб на дупката за полнење) (1,1 литар).
- Работете со машината само кога се поставени садот за отпад, подлогата за цедење и решетката за чаши.
- Не го влечете кабелот за да го извадите приклучокот од штекерот и не допирајте со влажни раце.
- Не ја држете машината за кафе за мрежниот кабел.
- Чувајте го апаратот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца помали од 8 години.
- Пред да го извадите резервоарот за вода за да го наполните или испразните, секогаш исклучувајте ја машината.
- Секогаш поставувајте го уредот на рамна, стабилна работна површина отпорна на топлина.
- Пред да се цеди кафето, портафилтерот мора да биде свртен надесно колку што е можно поцврсто за да се спречи портафилтерот да се олабави поради висок притисок.
- Сериозни повреди може да настанат како резултат на погрешна употреба. За заштита од пожар, струен удар или лична повреда, не ги потопувајте кабелот, електричните приклучоци, грејната основа во вода или други течности. Не ракувајте со ниеден апарат со оштетен кабел или приклучок, откако апаратот не функционира или бил паднат или оштетен на кој било начин. Контакттирајте со производителот или

неговата служба за корисници.

- Површината на грејниот елемент е изложена на преостаната топлина по употребата, не допирајте ја топлата површина, користете ја рачката или копчето. Секогаш држете ги рацете надвор од садот и машината додека ги користите, а потоа за да го намалите ризикот од повреди.
- Машината за кафе не смее да се става во креденец додека се користи.
- Чистење: Не ја ставајте машината во вода или други течности. Чистете го кукиштето само со сунѓер/крпа натопена во топла вода со сапуница. Не користете груби, абразивни средства за чистење. Погледнете ги деталните упатства за чистење во поглавје 6.

1.4 Намена

Рачната машина за еспресо на Beko е наменета за употреба во домот и слични намени, на пример во кујните за персоналот, продавниците, канцелариите и слични области или за посетителите во хотели за ноќевање со појадок, хотели, мотели и други капацитети за сместување. Оваа машина за кафе не е наменета за комерцијална употреба. Машината е наменета само за подготовка на кафе и загревање млеко и вода. Секоја друга употреба различна од претходно наведената се смета за неправилна употреба.

Опасност од неправилна употреба!

Доколку не се користи за намената или се користи на кој било друг начин, машината за кафе може да биде или да стане извор на опасност.



- Затоа машината за кафе смее да се користи само за нејзината намена.
- Погледнете ги постапките опишани во ова упатство за упатство за употреба.

Нема да бидат прифатени какви било барања за штета или повреда како резултат на употреба на машината за кафе за друго освен за нејзината намена.

Ризикот мора да го сноси исклучиво сопственикот на машината.

1.5 Ограничување на одговорноста

Сите технички информации, податоци и упатства за инсталација, работа и одржување на машината за кафе содржани во овие упатства за работа ја претставуваат моменталната состојба во моментот на печатење и се засноваат на најдоброто можно знаење стекнато со искуство и практично знаење.

Не може да се извлечат тврдења од информациите, сликите и описите во ова упатство за употреба.

Производителот не презема никаква одговорност за оштетување или повреда како резултат на непридржување кон упатството за употреба, употреба за друго освен намената, непрофесионални поправки, неовластени измени или употреба на неодобрани резервни делови.

1.6 Согласност со Директивата за отпадна електрична и електронска опрема (ОЕЕО) и фрлање на отпадниот производ:

Овој производ е во согласност со Директивата на ЕУ за отпадна електрична и електронска опрема (2012/19/EU). Овој производ има симбол што означува дека спаѓа во категоријата на отпадна електрична и електронска опрема (ОЕЕО).



Овој симбол покажува дека производот не смее да се фрла заедно со друг отпад од домаќинството на крајот од неговиот век на траење. Користениот уред мора да се врати во официјален

собирен пункт за рециклирање на електрични и електронски уреди. За да ги најдете овие собирни пунктови, контактирајте со локалната власт или продавачот каде што е купен производот. Секое домаќинство игра важна улога во обновување и рециклирање стари апарати. Соодветното фрлање на користениот апарат помага да се спречат потенцијалните негативни последици по околината и по човечкото здравје.

1.7 Усогласеност со Директивата за рестрикција на опасни супстанции (RoHS)


Производот што го купивте е во согласност со Директивата RoHS на ЕУ (2011/65/EU). Не ги содржи штетните или забранети материјали наведени во Директивата.

1.8 Информации за пакувањето




Материјалите од амбалажата на овој производ се произведени од материјали што може да се рециклираат во склад со државните прописи за заштита на околината. Не ги фрлајте материјалите од амбалажата заедно со отпадот од домаќинството или со друг отпад. Однесете ги во собирниот пункт за материјали од амбалажа одреден од локалните надлежни органи

2 Преглед и контролна табла

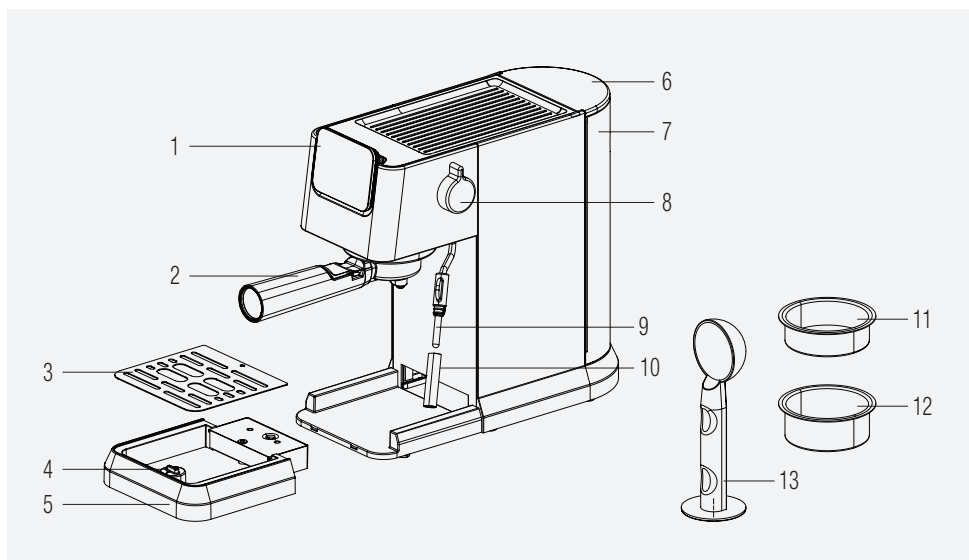

1. Контролна табла
2. Портафилтер
3. Решетка за цедење
4. Пловак
5. Подлога за цедење
6. Капак на резервоарот за вода
7. Резервоар за вода
8. Копче за управување со пареа/топла вода
9. Апарат за правење пена од млеко
10. Капак на апаратот за правење пена од млеко
11. Корпа за единечно еспресо
12. Корпа за дупло еспресо
13. Лажичка за кафе

2.1 Контролна табла

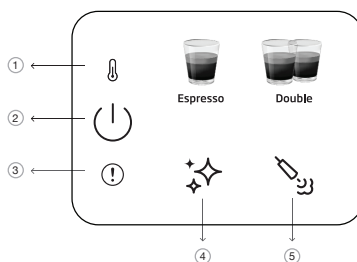

1		Индикатор за загревање
2		Копче за вклучување/ исклучување и откажување
3		Општа грешка
4		Копче за чистење и отстранување бигор
5		Копче за пареа

Сите декларирани вредности на производот и на испечатените летоци се земаат по лабораториските мерења извршени според соодветните стандарди. Овие вредности може да се разликуваат по употреба и услови на околината.

3 Технички податоци

Напојување: 220-240 V~, 50-60 Hz

Моќност: 1376 - 1628 W

Го задржуваме правото да вршиме промени во техничките карактеристики и во дизајнот.

Сите декларирани вредности на производот и на испечатените летоци се добиени од лабораториски мерења извршени според соодветните стандарди. Овие вредности може да се разликуваат во зависност од употребата и условите на околината.

Димензии на производот:

14.4 cm (ширина) x 30,8 cm (висина) x 42,3 cm (длабочина)

[Длабочина без портафилтерот 32,5 cm]

Тежина: 3.85±0.5kg

Должина на кабел: >90 cm

Капацитет на корпите

Единечно: 8 гр

Дупло: 15 гр

Капацитет на подлогата за цедење: До 0,2 л

Капацитет на резервоарот за вода: 1.1±5% л

Време на претходно загревање на машината: <55с

Количина кафе (стандардни поставки):

Еспресо: 30-55 мл

Дупло: 65-95 мл



Ова копче „“ ќе светне портокалово кога на машината ѝ треба отстранување бигор.






- Доколку копчето е во погрешна положба за време на вклучувањето на машината или ако е достигнато максималното времетраење за правење пена; црвената сијаличка за грешка ќе трепка со пареата што значи дека контролното копче за пареа (9) треба да се заврти кон положбата за затворање.
- Ако има грешка „NTC“, црвениот индикатор за грешка ќе светне и нема да има одговор ако се притисне кое било копче. Јавете се во службата за корисници за поддршка.

4 Подготовка

4.1 Прва употреба



Отстранете ги сите заштитни фолии, налепници и кој било друг материјал на амбалажата од апаратот.

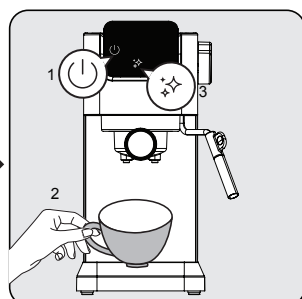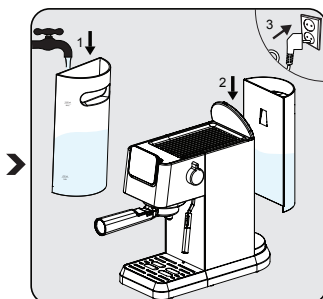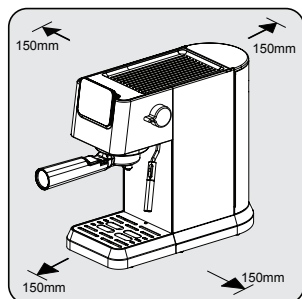


Изберете сигурна и стабилна површина со лесно достапно напојување и обезбедете го минималното растојание од страните на машините.

Наполнете го резервоарот за вода со свежа, ладна, чиста вода барем до ознаката MIN, а најмногу до ознаката MAX. (Не додавајте топла вода)
Потоа вметнете го резервоарот на машината, а другиот крај на кабелот за напојување во сиден штекер со соодветен напон за напојување.

Ќе светне копчето за вклучување/исклучување „“ на контролната табла. Притиснете го тоа копче за да ја вклучите машината. Ставете шолја веднаш под главата за цедење кафе и притиснете го копчето за чистење „“. Машината ќе испушти звучен сигнал и ќе почне да се чисти. Откако ќе заврши, машината ќе биде подготвена за употреба.

4 Подготовка

4.2 Цедење обично / двојно еспресо

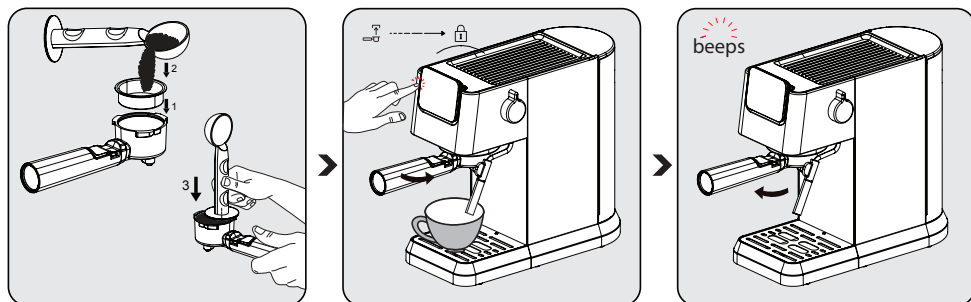

Ставете ја корпата за единечно или дупло еспресо во држачот за филтер. Наполнете го свежо меленото кафе во прав во филтерот со мерна лажица (приближно 7-14 гр) и користете ја лажицата за да го израмните вишокот. Со крајот на лажицата за натапување нанесете околу 15 гр за рамномерно и цврсто да го натапкате прашокот надолу.

Ставете го портафилтерот под излезот за кафе. Порамнете го со симболот за отклучување, повлечете го во жлебот и полека вртете го надесно до симболот за заклучување.

- Ставете шолја за кафе веднаш под излезот за кафе.
- Притиснете го копчето за единечно или дупло и ќе се огласи звучен сигнал.

- Избраното кафе ќе почне да трепка и ќе започне подготовката на пијалакот.

Откако ќе заврши варењето кафе, машината ќе испушти звучен сигнал и ќе влезе во режим на мирување. Отстранете го портафилтерот во насока на стрелките на часовникот. Исчистете го портафилтерот и исушете го по секоја употреба.




i

- Почекајте 5 секунди по цедењето на кафето и потоа извадете го филтерот. Ова ќе помогне лесно да се отстрани подвижниот филтер.
- Кафето во прав не може да се користи по цедењето.
- Користете го продолжувањето на рачката за да ги исфрлите остатоците од кафе додека ја држите корпата на место.
- За да се осигурате дека еспресото ќе остане на оптимална температура, препорачуваме претходно да ги загреете шолјите.
- За да го извлечете максималниот вкус од зрната кафе, препорачуваме да користите цели зрна кафе што се свежо мелени секој пат кога се подготвува еспресо.
- Покрај употребеното кафе, користењето свежа ладна вода без хлор, мириси и други нечистотии ќе помогне да се обезбеди совршено еспресо.
- Чувајте го талогот од еспресо во херметички затворен сад и на ладно и суво место за да го задржите вкусот. Меленото кафе не треба да се чува долго време бидејќи вкусот ќе се намали.

4 Подготовка

4.3 Подготовка на пена од млеко за кафе


За да се прават пијалаци за кои е потребно млеко како капучино, лате и друго; треба да се користи апарат за правење пена за млекото да се запени. Едноставно додајте пена од млеко врз една или две шолјички еспресо по Ваша желба.

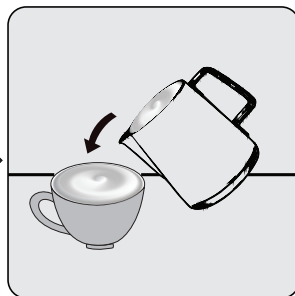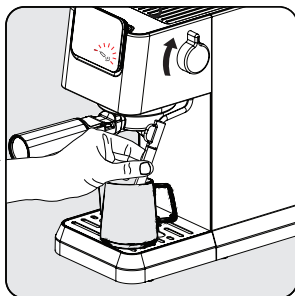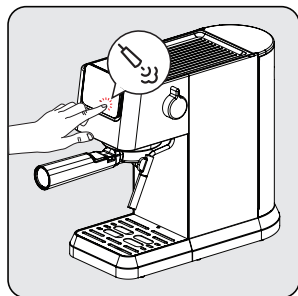

Притиснете ја иконата за пена од млеко и почекајте да се подготви апаратот за пенење млеко. Додека апаратот за пена од млеко се загрева, ќе трепкаат индикаторските сијалички. Откако ќе се подготви, „“ постојано ќе свети.

Ставете чаша или бокал полн со млеко под апаратот за правење пена од млеко. Свртете го копчето во положба за вклучување и матете додека не се добие саканата температура/пена. За да престанете, вратете го копчето во почетната положба.


Ставете го врелото пенесто млеко врз еспресо. Сега можете да уживате во Вашето кафе!



Апаратот за правење пена од млеко може да се врти кон десно за полесно ракување.



- По користењето на апаратот за правење пена за млеко, исчистете ја млазницата од остатоци од млеко со тоа што ќе ја избришете млазницата со влажна крпа.
- Максималното времетраење за правење пена за еднакратна употреба е 90 с.



Внимавајте, шолјата/бокалот и апаратот за правење пена од млеко може да се загреат за време на правењето пена. Држете го црниот заштитник само по користење на функцијата за пареа.

4 Подготовка



- Имајќи предвид дека млекото се пени во чашата/бокалот, не го полнете целосно.
- Не оттргнувајте ја чашата/бокалот без да го прекинете процесот на правење пена.
- Свртете го копчето за пареа во положба за исклучување пред да го исклучите уредот и не ставајте го копчето за пареа во положба за вклучување кога уредот е исклучен.

4.4 Функција за топла вода

Апаратот може да дава топла вода со едноставно вртење на копчето за пареа/топла вода во положбата за вклучување во фаза на мирување „C“



- Оваа функција може да се користи за загревање на шолјата пред подготовка на кафето. Прво наполнете ја чашата со топла вода, а потоа истурете ја водата и користете ја оваа шолја за подготовка на кафето.
- Американско може да се направи со додавање топла вода во еспресото.



Доколку неодамна се користела пареа, се препорачува да почекате да се излади пред да ја користите функцијата за топла вода.

4.5 Приспособување на висината за различна големина чаши

За поголеми чаши, подлогата за цедење (6) може да се отстрани и да се користи основата на машината.



Доколку подлогата за цедење е отстранета за поголеми чаши, треба да се врати назад на машината веднаш откако ќе заврши подготовката на пијалакот. Доколку подлогата за цедење не се врати назад по подготовката на пијалакот, поради внатрешно ослободување на системот, водата може да дојде до основата и ќе треба рачно да исчистите со сува крпа.

5 Ракување и употреба


5.1 Приспособување на количината на кафето

Поставување количина за единечно и дупло еспreso

1. Изберете ја функцијата што треба да се репрограмира. Притиснете го соодветното копче (единечно или дупло еспreso) и држете го притиснато. Ќе слушнете еден звучен сигнал. [количина за единечно/двојно еспreso што може да се програмира (мин.: 30/60 мл, макс: 50/100 мл)]
2. Отпуштете го копчето само откако ќе ја помине саканата количина кафе. Ќе слушнете два звучни сигнали. Оваа количина сега ќе се зачува во соодветната функција.




Приспособените поставки за пијалаци ќе се зачуваат во меморијата на уредот за понатамошна употреба додека не се ресетираат или променат повторно.

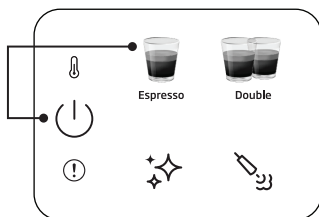

За да го ресетирате единечниот пијалак на стандардното/фабричкото поставување:

Притиснете и задржете ги копчето за пијалакот и копчето за вклучување заедно повеќе од 3 секунди за да ја ресетирате избраната количина на пијалакот.

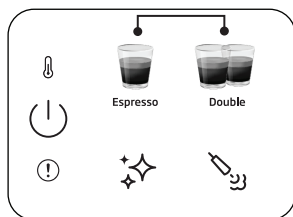

За да ги ресетирате сите пијалаци на стандардното/фабричкото поставување:

Притиснете и задржете ги копчињата за единечно и дупло еспreso заедно повеќе од 3 секунди за да ја ресетирате количината за сите пијалаци.




Време на мирување: Машината автоматски ќе се исклучи по 29 минути без никаква операција (или после работа).

5.2 Откажување

Копчето за вклучување-исклучување треба да се притисне еднаш за да се откаже кој било процес што се извршува.

6.1 Чистење на апаратот за правење пена од млеко

Користете ја функцијата за топла вода за да ги отстраните остатоците од млеко што може да се акумулираат на врвот на апаратот за правење пена од млеко. Капакот на апаратот за правење пена од млеко може да се откачи и исчисти под вода.

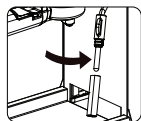

Чистете ја внатрешноста на апаратот за правење пена од млеко со влажна крпа по секоја употреба за да избегнете остатоци од млеко и да обезбедите целосна изведба на пена.

6.2 Функција за чистење/плакнење

За чистење на главата за цедење кафе, ставете сад под главата за цедење кафе и притиснете го копчето за чистење „“. Чистењето ќе заврши во рок од 16 секунди, а машината ќе биде подготвена за употреба.




- Ако не ја користите машината повеќе од 5 последователни дена, исплакнете го и исцедете го резервоарот за вода.
- Подлогата за цедење и нејзината решетка (6) (4) може да се чистат рачно под чиста вода.
- Не го ставајте портафилтерот во машина за миене садови.

6.3 Функција за отстранување бигор

Кога е потребно отстранување бигор, иконата за отстранување бигор „“ ќе светне портокалово. Под главата за цедење кафе ставете сад што може да собере 1,5 литри. Ставете вода во резервоарот за вода до нивото MAX и измешајте со отстранувач на бигор или лимонска киселина. Притиснете и задржете го копчето за отстранување бигор „“ повеќе од 3 секунди и ќе слушнете два звучни сигнали што укажуваат дека првиот циклус на отстранување бигор започнал. Првиот циклус ќе трае околу 15 минути. Откако ќе заврши, иконата за отстранување бигор ќе светне бело „“.

Испразнете го и ставете го садот под главата за цедење кафе. Исчистете го и наполнете го резервоарот со вода до нивото MAX со чиста вода. Притиснете и задржете го копчето за отстранување бигор „“ повеќе од 3 секунди и ќе слушнете два звучни сигнали што укажуваат дека вториот циклус на отстранување бигор започнал. Вториот циклус ќе трае околу 6 минути. Откако сè ќе се заврши, машината ќе се врати во фаза на мирување и ќе биде подготвена за употреба.

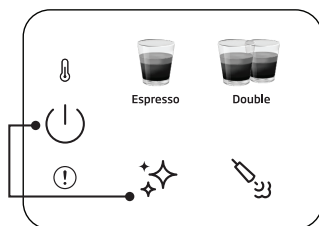

За да го ресетирате статусот за предупредување за отстранување бигор:

Притиснете и задржете ги копчињата за вклучување и отстранување бигор заедно повеќе од 3 секунди.



- Потребно е отстранување на бигорот по претходно дефиниран циклус на варење.
- Ресетирањето на предупредувачкиот статус за отстранување бигор не се препорачува за одржување на најдобра состојба на апаратот.

7 Решавање проблеми

7.1 Проблеми, можни причини и решенија

Проблем	Причина	Решение
Тече кафе од страната на портафилтерот.	Портафилтерот (2) не е правилно вметнат.	Свртете ја рачката на портафилтерот (2) уште надесно.
	Работ на ситото не е исчистено од мелено кафе	Исклучете ја машината, извадете го држачот за портафилтерот (2) и исчистете ги рабовите на ситото.
	Екранот внатре во главата за цедење кафе е валкан.	Исчистете ја главата за цедење кафе со влажна крпа и активирајте ја функцијата за чистење без да го ставите портафилтерот.
Многу малку кафе тече низ портафилтерот или воопшто не тече.	Нема вода во резервоарот.	Наполнете го резервоарот со вода.
	Екранот внатре во главата за цедење кафе е блокиран.	Цедете вода низ екранот без вметнат портафилтер (2). Доколку не тече вода, одвртете го екранот, исчистете го и заменете го.
	Ситото е затнато.	Исправка: Исчистете го ситото, вметнете го во портафилтерот (2) и испумпувајте ја водата без кафе. Доколку не тече вода низ ситото, јавете се во службата за корисници за да нарачат сито за замена.
	Пумпата не работи поради тоа што уредот работи со празен резервоар за вода.	Вклучете го копчето за пареа/топла вода 2 секунди, а потоа исклучете го. Потоа притиснете ја програмата за кафе и пумпата за вода ќе работи нормално.
Еспресото се цеди само во капки.	Меленото кафе е премногу ситно или премногу цврсто стегнато.	Меленото кафе не го тапкајте премногу цврсто. Користете погрубо мелено кафе.
	Машината е затната од наслаги на калциум.	Отстранете го бигорот во апаратот. Видете на страница 15.
Еспресото се цеди премногу брзо.	Меленото кафе е премногу крупно.	Користете поситно мелено кафе.
	Нема доволно кафе во ситото.	Користете повеќе мелено кафе.
Нема кајмак на кафето.	Кафето е старо или премногу суво.	Користете свежо кафе.
	Кафето не е притиснато доволно цврсто. Водата пребрзо се пробива низ кафето.	Поцврсто натапкајте го меленото кафе. Користете поситно мелено кафе.
	Кафето е премногу крупно.	Користете мелница за кафе со конусен сад за да добиете поситно и поконзистентно мелено кафе.
	Мешавината кафе не е погодна за еспресо кафе.	Променете го брендот на еспресо.
Нема доволно пена кога се прави пена од млекото.	Млекото не е свежо.	Користете свежо млеко.
	Млекото не е соодветно.	Проверете дали млекото е соодветно за правење пена.
	Млекото беше премногу топло од почетокот.	Користете млеко директно од фрижидерот (1°C).
	Нема доволно млеко за да се направи пена.	Користете повеќе ладно млеко.
Нема пареа од апаратот за правење пена од млеко.	Отворот за влез на млеко е затнат.	Погледнете во „Чистење на апаратот за правење пена од млеко“. Доколку нема наслаги од исушено млеко, но не излегува пареа, тогаш употребете ја функцијата за отстранување бигор. Ако апаратот е сè уште затнат, јавете се во службата за корисници.

Prosimo, najprej preberite ta navodila!

Spoštovani,

Hvala, da ste izbrali izdelek Beko. Upamo, da bo izdelek, ki je bil izdelan z visokokakovostno in najnovejšo tehnologijo, upravičil vaše zaupanje. Zato pred uporabo naprave preberite celoten uporabniški priročnik in vso ostalo priloženo dokumentacijo ter jo shranite kot referenco za prihodnjo uporabo. Če napravo predate nekomu drugemu, zraven priložite še uporabniški priročnik. Upoštevajte vsa navodila in vse informacije, ki so v priročniku o uporabi.

Pomen simbolov

Naslednji simboli so uporabljeni v različnih razdelkih tega priročnika:

	Pomembne informacije in koristni nasveti o uporabi.
	NEVARNOST: Opozorilo na nevarne situacije, ki zadajevajo varnost za življenje in lastnino.
	OPOZORILO: Opozorilo označuje potencialno nevarno situacijo.
	POZOR: Opozorilo označuje možno materialno škodo.
	Materiali so namenjeni za stik z živili.

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

To poglavje vsebuje varnostna navodila za preprečevanje nevarnosti, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo. Kakršnakoli garancija preneha veljati, če se ne upoštevate teh navodil.

1.1 Nevarnost električnega toka

Življenska nevarnost zaradi električnega toka!

Stik z golimi žicami ali komponentami lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt!

Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe, da preprečite električni udar:

- Kavnega aparata ne uporabljajte, če je poškodovan napajalni kabel oz vtič.
- Pred ponovno uporabo aparata za kavo mora omrežni kabel zamenjati usposobljen električar.
- Ne odpirajte ohišja kavnega aparata. Če se dotaknete go-lih žic ali povezav, obstaja nevarnost električnega udara in/ali se lahko spremeni električna in mehanska konfiguracija.

1.2 Nevarnost opeklin in brazgotin

Nekateri deli kavnega aparata se lahko med delovanjem zelo segrejejo! Natočene pijače in vodna para, ki izhaja iz aparata, so zelo vroči! Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da preprečite opek-line in brazgotine:

- Ne dotikajte se kovinskih likalov na pipah za kavo.
- Izogibajte se neposrednemu stiku kože s paro ali vročo vodo po izpiranju, čiščenju ali odstranjevanju vodnega kamna.

1.3 Osnovni varnostni ukrepi

Za varno rokovanje s kavnim aparatom upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Nikoli se ne igrate z embalažo. Obstaja nevarnost zadušitve.
- Pred uporabo preverite, ali je naprava poškodovana. Ne uporabljajte poškodovanega aparata za kavo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščen serviser, ki ga priporoča proizvajalec, da se izognete nevarnostim! Prosi-mo, se obrnite na proizvajalca ali službo za stranke.

- Popravila aparata sme izvajati izključno pooblaščen serviser ali servisna služba za popravila. Nekvalificirana popravila lahko povzročijo veliko škodo uporabniku. To bo tudi razveljavilo garancijo naprave.

- Popravila kavnega aparata v garancijski dobi mora opraviti pooblaščen serviser proizvajalca, v nasprotnem primeru prekliče garancijo na aparat, če je poškodbe nastala zaradi popravila naprave.

- Okvarjene dele lahko zamenjate samo z originalnimi nadomestnimi deli. Samo originalni nadomestni deli naprave zagotavljajo skladnost z vsemi varnostnimi zahtevami naprave.

- Osebe z zmanjšano fizično, duševno ali umsko sposobnostjo ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj, lahko uporabljajo to napravo samo pod nadzorom, ali če jih je izkušena oseba podučila o varni uporabi in razumejo vse nevarnosti, povezane s to uporabo.

- Otroci od 8. leta starosti ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo le, če so pod nadzorom ali pa so prejeli ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo le te. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom odraslih.

- Otroci se ne smejo igrati s to napravo.

- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih uporabah, kot so:

- kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
- kmetije,
- s strani strank v hotelih, mote- lih in drugih bivalnih okoljih,
- prenočišča z zajtrkom.

- Kavni aparat zaščitite pred vremenskimi vplivi, kot so dež, mraz in neposredna sončna svetloba. Aparata za kavo ne uporabljajte zunaj.

- Naprave ne potaplajte v vodo.

- Kavnega aparata ali dodatkov nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju.

- Ne nalivajte druge tekočine razen vode v aparat in ne shranjujte hrane v zbiralniku za vodo.

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

- Rezervoarja za vodo ne napolnite več od oznake najvišjega nivoja vode (spodnji rob polnilne odprtine) (1.1 litra).
- Aparat uporabljajte le, ko so posoda za odpadke, pladenj za odcejanje in rešetka, na katero so postavljene skodelice nameščeni.
- Ne vlecite napajalnega kabla, da bi izvlekli vtič iz vtičnice, in se ne dotikajte vtiča in kabla z mokrimi rokami.
- Kavnega aparata ne nosite za napajalni kabel.
- Napravo in napajalni kabel hramite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Vedno izklopite napravo, preden odstranite rezervoar za vodo, zaradi polnjenja ali praznjenja.
- Enoto vedno postavite na ravno, stabilno delovno površino, odporno na vročino.
- Nosilec filtra je treba pred kuhanjem obrniti čimbolj v desno, da se zaradi visokega pritiska ne zrahlja.
- Nepravilna uporaba lahko povzroči resne poškodbe. Za zaščito pred požarom, električnim udarom ali poškodbami ne potapljajte kabla, električnih vtičev, grelnega podstavka v vodo ali druge tekočine. Napravo ne uporabljajte s poškodovanim kablom ali vtičem, če je bila naprava zlomljena, padla na tla ali kakor koli poškodovana.
- Obrnite se na proizvajalca ali njegovo službo za pomoč strankam.
- Površina grelnega elementa je po uporabi izpostavljena preostali toploti, ne dotikajte se vroče površine, ne uporabljajte ročaja ali gumbov. Med uporabo in po njej vedno držite roke proč od posode in naprave, da zmanjšate tveganje za poškodbe.
- Aparata za kavo med uporabo ne smete postaviti v kuhinjski element.

1.4 Namen naprave

Ročni kavni aparat za espresso Beko je namenjen uporabi v gospodinjstvih in podobno, na primer v kuhinjah za zaposlene, trgovinah, pisarnah in podobnih prostorih ali za goste hotelov, motelov in drugih nastanitvenih objektov. Ta aparat za kavo ni namenjen komercialni uporabi. Naprava se uporablja samo za pripravo kave in segrevanje mleka in vode. Vsaka uporaba, ki ni navedena zgoraj, se šteje za nepravilno uporabo.

Nevarnost zaradi nenamenske uporabe!

Če aparata ne uporabljate za predvideni namen ali ga uporabljate kako drugače, je lahko kavni avtomat vir nevarnosti.



- Kavni aparat naj se uporablja samo za tisto, čemur je namenjen.
- Sledite postopkom, opisanim v navodilih za uporabo.

Uporabnik ne bo prejel nikakršne odškodnine za poškodbe ali škodo, ki je posledica uporabe kavnega aparata za namene, ki niso namenjeni. Tveganje je izključno odgovornost uporabnika naprave.

1.5 Omejitve odgovornosti

Vse tehnične informacije, podatki in navodila za namestitev, upravljanje in vzdrževanje kavnega aparata v teh navodilih za uporabo predstavljajo trenutno stanje v času tiskanja in temeljijo na najboljšem poznavanju naprave s strani strokovnjakov. Na podlagi informacij, ilustracij in opisov v tem uporabniškem priročniku ni mogoče pridobiti nadomestila. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za poškodbe ali škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, uporabe aparata za karkoli, za kar ni bil predviden, nestrokovnih popravil, nepooblaščenih sprememb aparata ali uporabe neodobrenih rezervnih delov.

1.6 Skladnost z direktivo OEE0 in odstranjevanjem izdelkov:

Izdelek je v skladu z direktivo EU OEE0 (2012/19/ EU). Izdelek vsebuje simbol za razvrstitev odpadne električne in elektronske opreme (OEE0).



Ta simbol označuje, da ta izdelek ne sme biti odložen skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki po poteku roka trajanja. Uporabljeno napravo je treba vrniti v pooblaščen zbirni center za reciklažo električnih in elektronskih naprav. Več o zbirnih sistemih lahko najdete, če kontaktirate vaše lokalne oblasti ali distributerje od katerih ste nakupili vaš izdelek. Vsako gospodinjstvo igra pomembno vlogo v prenovi in reciklaži stare naprave. Ustrezno odlaganje uporabljene naprave pomaga pri varstvu pred morebitnimi negativnimi vplivi na okoljevarstvo in zdravje človeka.

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

1.7 Skladnost z direktivo RoHS

Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, ki so navedeni v direktivi.


1.8 Podatki o embalaži



Embalaža izdelka je izdelan iz materiala, ki ga je mogoče reciklirati, v skladu z našimi nacionalnimi okolj-skimi predpisi.


Embalažnega materiala ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Odnosite ga na zbirna mesta za embalažni material, ki so jih določile lokalne oblasti.

2 Pregled delov in nadzorna plošča

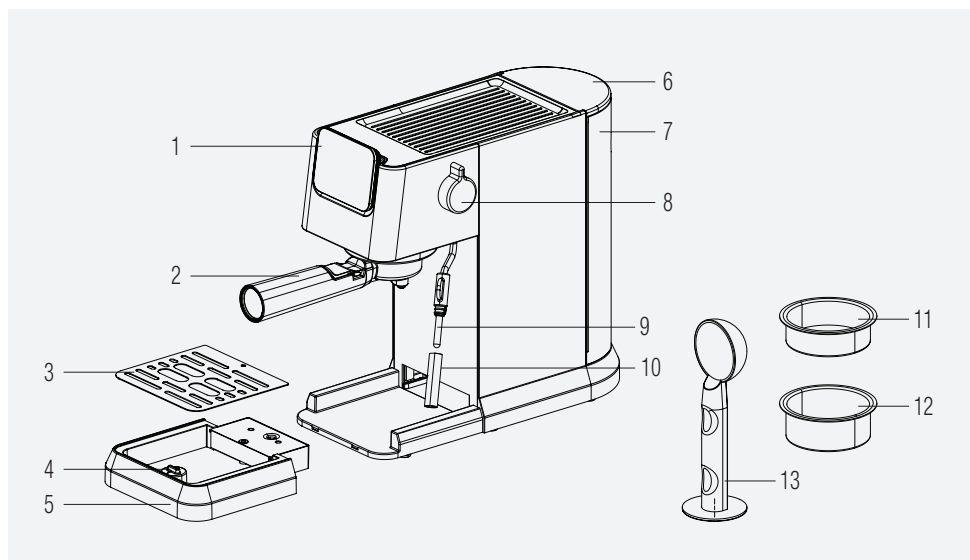

1. Nadzorna plošča
2. Držalč filtra
3. Držalo za skodelico
4. Rešetka za zbiranje tekočine
5. Plovec
6. Pladenj za zbiranje tekočine
7. Pokrov rezervoarja za vodo
8. Rezervoar za vodo
9. Regulacijski gumb za paro/vročo vodo
10. Penilnik mleka
11. Pokrov penilnika mleka
12. Posamezna košara za espresso
13. Dvojna košara za espresso
14. Posoda za zbiranje kave / tamper

2.1 Nadzorna plošča

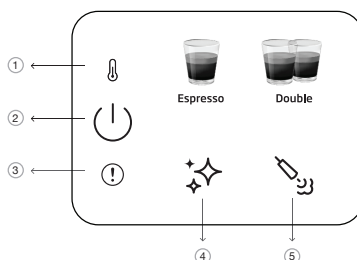

1		Indikator predgretja
2		Gumb za vklop/izklop in preklic
3		Splošna napaka
4		Gumb za čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna
5		Gumb za paro

Vrednosti, ki so navedene na oznakah na izdelku ali v drugih tiskanih dokumentih, priloženih izdelku, predstavljajo vrednosti, ki so bile pridobljene v laboratorijih v skladu z veljavnimi standardi. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo naprave in pogoje v prostoru.

3 Tehnični podatki

Napajanje: 220-240 V~, 50-60 Hz

Moč: 1376 - 1628 W

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb.

Vrednosti, ki so navedene na oznakah na izdelku ali v drugih tiskanih dokumentih, priloženih izdelku, predstavljajo vrednosti, ki so bile pridobljene v laboratorijih v skladu z veljavnimi standardi. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo naprave in pogoje v prostoru.

Dimenzije izdelka:

14,4 cm (Širina) x 30,8 cm (Višina) x 42,3 cm (Globina)

[Globina brez držala filtra 32,5 cm]

Teža: 3.85±0.5kg

Dolžina kabla: >90 cm

Zmogljivosti košare

Enojna: 8g

Dvojna: 15g

Prostornina pladnja za zbiranje tekočine: Do 0,2 L

Posoda za vodo: 1.1±5%L

Aparat – čas segrevanja: <55s

Količina kave (tovarniške nastavitve):

Espresso: 30-55ml

Dvojna: 65-95ml



Ta gumb "💡" zasveti oranžno, ko morate iz naprave odstraniti vodni kamen.





- Če je gumb ob vklopu naprave v napačnem položaju ali če je doseženo maksimalno trajanje penjenja; rdeča lučka za napako bo utripala s paro, kar pomeni, da je treba gumb za nadzor pare (9) obrniti v zaprt položaj.
- Če pride do napake NTC, bo zasvetil rdeči indikator napake in ne bo odziva, če pritisnete katero koli tipko. Pokličite podporo strankam, da vam pomaga.

4 Priprava

4.1 Prva uporaba



Z naprave odstranite zaščitno folijo, nalepke in ostalo embalažo.

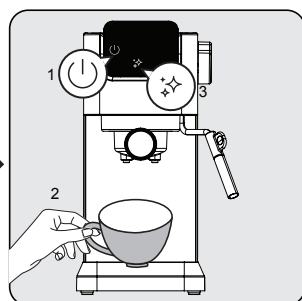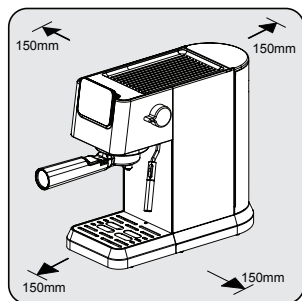


Izberite varno in stabilno površino, kjer je vtičnica lahko dostopna, in pustite razdaljo okoli naprave.

Rezervoar za vodo napolnite s svežo, hladno in čisto vodo vsaj do oznake MIN in ne več kot do oznake MAX. (Ne dodajajte vroče vode) Nato posodo vstavite v napravo, drugi konec napajalnega kabla pa v stensko vtičnico ustrezne napetosti.

Gumb za vklop/izklop "⏻" na nadzorni plošči bo zasvetil. Pritisnite ta gumb, da vklopite napravo. Postavite skodelico pod kuhalno glavo in pritisnite gumb za čiščenje "✦✦". Naprava bo enkrat zapiskala in začela s čiščenjem. Ko končate, bo naprava pripravljena za uporabo.

4 Priprava

4.2 Kuhanje enojnega/dvojnega espressa

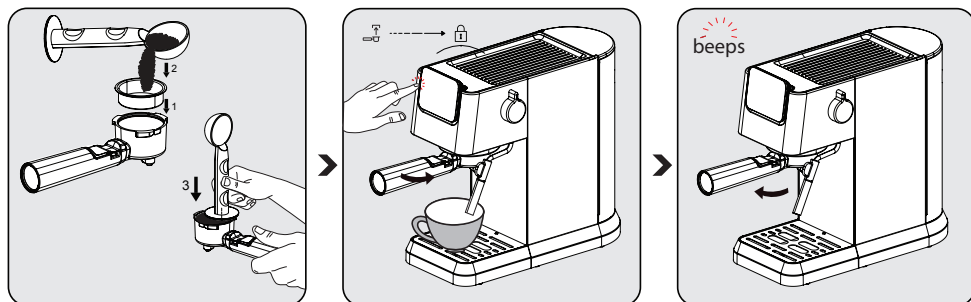

Enojno ali dvojno espresso košarico postavite v držalo filtra. Sveže mlet kavni prah z merilno žličko stresite v filter (cca. 7-14 g) in z žlico poravnajte odvečni prah. Približno 15 kg nanesite s konico žličke za nabijanje, da enakomerno in trdno vtisnete prah.

Držalo postavite poleg filtra pod dulec za kavo. Poravnajte ga s simbolom za odklepanje, ga potisnite v režo in počasi zavrtite v desno, dokler se ne prikaže simbol za ključavnico.

- Kavno skodelico postavite neposredno pod dulec za kavo.
- Pritisnite enojni ali dvojni gumb in zvočni signal se bo aktiviral.
- Izbrana kava bo začela utripati in priprava napitka se bo začela.

Po končanem kuhanju aparat enkrat zapiska in se preklopi v stanje pripravljenosti. Odstranite nosilec filtra v smeri urinega kazalca. Po vsaki uporabi očistite nosilec filtra in ga posušite.






- Po kuhanju počakajte 5 sekund, nato odstranite filter. Tako boste zlahka odstranili premični filter.
- Kave v prahu po kuhanju ni mogoče uporabiti.
- Uporabite podaljšek ročaja, da iztrebite kavno usedlino, medtem ko držite košaro na mestu.
- Da bi vaša espresso kava ostala na optimalni temperaturi, priporočamo, da skodelice predgrejete.
- Da bi iz kavnih zrn izlekli najboljši okus, priporočamo, da vsakič, ko pripravljate espresso, uporabite sveže mleta kavna zrna.
- Popolno espresso kavo, boste poleg kave dobili z uporabo sveže, hladne vode brez klora, vonjav in drugih primesi.
- Mleto espresso kavo hranite v nepredušni posodi na hladnem in suhem mestu, da ohranite njeno aromo. Mlete kave ne hranite dlje časa, ker se spremeni okus.

4 Priprava

4.3 Priprava spenjenega mleka za kavo


Za pripravo napitkov, ki zahtevajo mleko, kot so kapučino, latte in drugi, je potrebno uporabiti penilnik za pripravo pene iz mleka. Preprosto dodajte mlečno peno enemu ali dvema čašama espressa, tako kot vam je všeč.

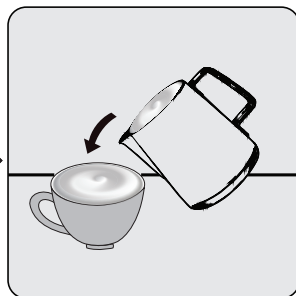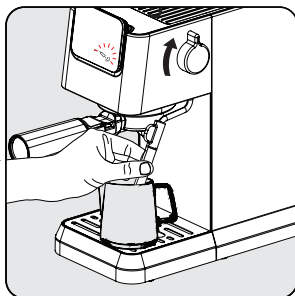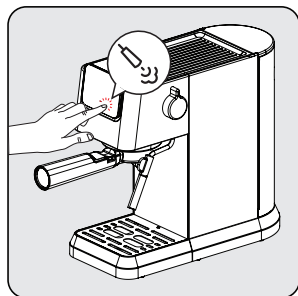

Medtem ko se penilnik mleka predgreje, bodo indikatorske lučke utripale. Ko je pripravljen, bo "☞" svetil neprekinjeno.

Pod penilnik mleka postavite skodelico ali vrč, napolnjen z mlekem. Obrnite gumb v položaj za vklop in penite, dokler ne dosežete želene temperature/pene. Za zaustavitev vrnite gumb v začetni položaj.


V espresso vlijemo vroče spenjeno mleko. Zdaj lahko uživate v kavi!



Penilnik za mleko lahko obrnete v desno za lažje rokovanje.



- Po uporabi penilnika mleka očistite nastavek ostankov mleka tako, da ga obrišete z mokro krpo.
- Maksimalno trajanje penjenja pri enkratni uporabi je 90 s.



Upoštevajte, da se lahko skodelica/vrč in penilnik mleka med postopkom penjenja mleka segrejeta. Črno kapico nadenite šele po uporabi funkcije pare.



- Ker se mleko v skodelici/vrču peni, je ne napolnite do konca.
- Ne izvlecite skodelice/vrča, preden ustavite proces penjenja.
- Pred izklopom aparata obrnite gumb za paro v položaj za izklop in ne obračajte gumba za paro v položaj za vklop, ko je aparat izklopljen.

4 Priprava

4.4 Funkcija vroče vode

Aparat lahko toči vročo vodo tako, ko preprosto obrnete gumb za paro/vročo vodo v položaj "vklop" v fazi mirovanja "☕"



- To funkcijo lahko uporabite za segrevanje skodelice pred pripravo kave. Skodelico najprej napolnite z vročo vodo, nato vodo odlijte in skodelico uporabite za pripravo kave.
- Americano lahko pripravite tako, da espressu dodate vročo vodo.



Če ste pred kratkim uporabljali paro, priporočamo, da počakate, da se ohladi, preden uporabite funkcijo vroče vode.

4.5 Nastavitev višine za različne velikosti skodelic

Pri večjih skodelicah lahko posodo za zbiranje tekočine (6) odstranite in uporabite spodnji nivo aparata.



Če posodo za zbiranje tekočine pri večjih skodelicah odstranimo, jo takoj po pripravi napitka vrnemo v aparat. Če posode po kuhanju ne vrnete, bi lahko zaradi notranje sprostitev sistema voda dosegla dno naprave in bi bilo potrebno ročno čiščenje s suho krpo.

5 Delo in uporaba


5.1 Prilagajanje količine vaše kave

Nastavitev količine za enojni in dvojni espresso

1. Izberite funkcijo, ki jo želite ponovno programirati. Pritisnite ustrezno tipko (enojni ali dvojni espresso) in jo držite. Zasliši se kratek pisk. [enojno/dvojno programirane količine espressa (min.: 30/60 ml, maks.: 50/100 ml)]
2. Gumb spustite šele, ko poteče zelena količina kave. Zaslišita se dva kratka piska. Ta količina je zdaj shranjen pod ustrezno funkcijo.




Prilagojene nastavitve točenja pijače bodo shranjene v pomnilniku naprave za prihodnjo uporabo, dokler jih ne ponastavite ali ponovno spremenite.

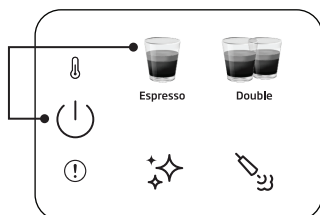

Za ponastavitev posamezne pijače na privzete/ tovarniške nastavitve:

Pritisnite in držite kateri koli gumb za pijačo in gumb za vklop skupaj več kot 3 sekunde, da prekličete izbrano količino pijače.

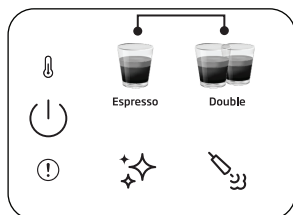

Za ponastavitev vseh napitkov na privzete/ tovarniške nastavitve:

Pritisnite in držite gumba za enojni in dvojni espresso skupaj več kot 3 sekunde, da prekličete celotno količino napitka.



Čas pripravljenosti: Naprava se samodejno izklopi po 29 minutah brez delovanja (ali po delovanju).


5.2 Preklic

Enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop, da prekličete kateri koli tekoči postopek.

6 Čiščenje

6.1 Čiščenje penilnika mleka

S funkcijo vroče vode odstranite morebitne ostanke mleka, ki se lahko naberejo na vrhu penilnika mleka. Pokrov penilnika mleka je mogoče odstraniti in očistiti pod vodo.

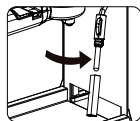

Po vsaki uporabi očistite notranjost penilnika mleka z mokro krpo, da se izognete ostankom mleka in zagotovite popolno penjenje.

6.2 Funkcija čiščenja/izpiranja

Za čiščenje kuhalne glave postavite posodo pod kuhalno glavo in pritisnite gumb za čiščenje "❖❖❖". Čiščenje bo končano v 16 sekundah in aparat bo pripravljen za uporabo.




- Če aparata ne uporabljate več kot 5 zaporednih dni, sperite in izpraznite rezervoar za vodo.
- Posodo za zbiranje tekočine in njeno rešetko (6) (4) lahko očistite ročno pod čisto vodo.
- Nosilca filtra ne pomivajte v pomivalnem stroju.

6.3 Funkcija odstranjevanja vodnega kamna

Ko je potrebno odstranjevanje vodnega kamna, bo ikona za odstranjevanje vodnega kamna "❖❖❖" svetila oranžno. Pod kuhalno glavo postavite posodo s prostornino 1,5 litra. V posodo za vodo nalijte vodo do oznake MAX in jo zmešajte s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna ali citronsko kislino. Pritisnite in držite gumb za odstranjevanje vodnega kamna "❖❖❖" več kot 3 sekunde in oglasila se bosta dva piska, ki označujeta, da se je začel prvi cikel odstranjevanja vodnega kamna. Prvi cikel traja približno 15 minut. Ko končate, bo ikona za odstranjevanje vodnega kamna postala bela "❖❖❖".

Izpraznite in vrnite posodo pod kuhalno glavo. Očistite in napolnite rezervoar za vodo do nivoja MAX s čisto vodo. Pritisnite in držite gumb za odstranjevanje vodnega kamna "❖❖❖" več kot 3 sekunde in dva piska se bosta aktivirala, kar pomeni, da se je začel drugi cikel odstranjevanja vodnega kamna. Drugi cikel traja približno 6 minut. Ko je postopek končan, se naprava vrne v način mirovanja in je pripravljena za uporabo.

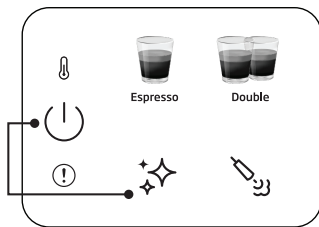

Če želite ponastaviti stanje opozorila o odstranjevanju vodnega kamna:

Pritisnite in držite gumba za vklop in odstranjevanje vodnega kamna hkrati več kot 3 sekunde.



- Odstranjevanje vodnega kamna je potrebno po vnaprej določenem ciklu kuhanja.
- Ponastavitev statusa opozorila o odstranjevanju vodnega kamna ni priporočljiva, da bi ohranili najboljše stanje naprave.

7 Odpravljanje težav

7.1 Težave, možni vzroki in rešitve

Težava	Vzrok	Rešitve
Kava teče po strani vratnega filtra.	Kavni filter (2) ni pravilno vstavljen.	Obrnite ročaj nosilca filtra (2) bolj v desno.
	Na robu filtra je mleta kava	Izklopite aparat, odstranite nosilec filtra (2) in očistite robove filtra.
	Mrežica znotraj kuhalne glave je umazana.	Očistite glavo za točenje kave z mokro krpo in zaženite funkcijo čiščenja brez namestitve nosilca filtra.
Skozi držač filtra teče zelo malo ali nič kave.	V rezervoarju ni vode.	Napolnite rezervoar z vodo.
	Predal znotraj razpršilnika za kuhanje kave je blokiran.	Skozi sito točite vodo brez vstavljenega vratnega filtra (2). Če skozenj ne teče voda, odvijte mrežico, jo očistite in zamenjajte.
	Filter je zamašen.	Odpravljanje težav: Očistite filter, vstavite držalo filtra (2) in skozenj načrpajte vodo brez dodajanja kave. Če voda ne teče skozi filter, pokličite servisno službo in naročite nadomestni filter.
	Črpalka ne deluje, ker naprava deluje s praznim rezervoarjem za vodo.	Vklopite gumb za paro/vročo vodo za 2 sekundi, nato ga izklopite. Nato pritisnite program za kavo in vodna črpalka bo normalno delovala.
Espresso kava se toči samo kot kapljice.	Kavna usedlina je preveč drobna ali pretrdo zbita.	Kavne usedline ne tlačite tako močno. Uporabite bolj grobo zmleto kavo.
	Aparat je blokiran naslaga-ma kamenca.	Odstranite vodni kamen iz naprave. Glej stran 15.
Espresso se prehitro skuha.	Zmleta kava je preveč groba.	Uporabite finejše mletje.
	Ni dovolj kave v situ.	Uporabite več mlete kave.
Ni kreme.	Kava je stara ali presuha.	Uporabite svežo kavo.
	Kava ni dovolj močno potisnjena navzdol. Voda prehitro prodre skozi kavo.	Kavno usedčono močneje potlačite. Uporabite bolj fino mletje.
	Kava je prekrupna.	Za bolj fino in enakomerno mletje uporabite stožčasti mlinček.
	Kavna mešanica ni primer-na za espresso kavo.	Spremenite znamko espressa.
Pri penjenju mleka ni dovolj pene.	Mleko ni sveže.	Uporabite sveže mleko.
	Mleko ni primerno.	Preverite je li mlijeko pogodno za penjenje.
	Mleko je bilo že od začetka pretoplo.	Uporabite mleko neposredno iz hladilnika (34°F).
	Ni dovolj mleka za spe-njenje.	Uporabite več hladnega mleka.
Ni pare iz penilca mleka.	Vhod za mleko je blokiran.	Glejte poglavje „Čiščenje penilca za mleko“. Če na cevi ni zasušeni mlečnih usedlin, vendar iz cevi za penjenje ne prihaja para, uporabite funkcijo odstranje-vanja vodnega kamna. Če je naprava še vedno blokirana, pokličite servisno službo.

Së pari lexoni këtë manual!

Të nderuar klientë,

Faleminderit që zgjodhët një produkt Beko. Shpresojmë që të merrni rezultatet më të mira nga produkti juaj, i cili është prodhuar me cilësinë më të lartë dhe teknologjinë më të fundit. Prandaj, ju lutemi të lexoni me kujdes deri në fund udhëzuesin e përdorimit dhe dokumentet e tjera shoqëruese para se të përdorni produktin dhe ta ruani si referencë për ta përdorur në të ardhmen. Nëse e dorëzoni produktin te dikush tjetër, jepini gjithashtu edhe udhëzuesin e përdorimit. Ndiqni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet në manualin e përdoruesit.

Kuptimi i simboleve

Simbolet e mëposhtme përdoren në pjesë të ndryshme të këtij udhëzuesi:

	Informacione të rëndësishme dhe sugjerime të dobishme për përdorimin.
	PARALAJMËRIM: Paralajmërim për situata të rrezikshme në lidhje me sigurinë e jetës dhe pronës.
	PARALAJMËRIM: Paralajmërimi tregon një situatë potencialisht të rrezikshme.
	KUJDES: Paralajmërimi tregon dëme të mundshme materiale.
	Materialet synohet të jenë në kontakt me ushqimin.

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

Ky seksion përfshin udhëzimet e sigurisë që do të ndihmojnë në sigurimin e mbrojtjes kundër dëmtimeve personale dhe rreziqeve të humbjeve materiale. Mosndjekja e këtyre udhëzimeve e bën të pavlefshme garancinë e dhënë.

1.1 Rreziku nga rryma elektrike

Rreziku për jetën nga rryma elektrike!

Kontakti me telat e rrymës ose mund të shkaktojë lëndime seriose, madje edhe vdekjen!

Vëzhgoni masat e mëposhtme të sigurisë për të parandaluar goditjen elektrike:

- Mos e përdorni nëse kabllit i rrymës së pajisjes është i dëmtuar.
- Përpara ripërdorimit të aparatit të kafesë, kabllot kryesore duhet të rinovohet nga një elektrikist i kualifikuar.
- Mos e hapni shtëpizën e aparatit të kafesë. Rrezik nga goditja elektrike nëse preken lidhjet me energji elektrike dhe/ose ndryshohet konfigurimi elektrik dhe mekanik.

1.2 Rrezik nga djegia ose përvëlimi

Pjesët e aparatit të kafesë mund të nxehen shumë gjatë punës! Pijet e përgatitura dhe avulli janë shumë të nxehta! Vëzhgoni masat e mëposhtme të sigurisë për të shmangur djegien/përvëlimin e vetes dhe/ose të tjerëve:

- Mos prekni asnjë nga pjesët metalike në të dyja grykët e kafesë.
- Shmangni kontaktin e drejtpërdrejtë të lëkurës me avullin që del ose ujin e nxehtë të shpëlarjes, pastrimit dhe pastrimit të ujit nga gëlqerja.

1.3 Masat - Themelore të sigurisë

Vëzhgoni masat e mëposhtme të sigurisë për të siguruar përdorimin e sigurt të aparatit të kafesë:

- Asnjëherë mos luani me materialin e paketimit. Rrezik nga mbytja.
- Kontrolloni aparatit të kafesë për shenja të dukshme dëmtimi përpara përdorimit. Mos e përdorni aparatit të dëmtuar të kafesë.
- Nëse kabllot lidhëse është e dëmtuar, duhet të zëvendësohet vetëm nga një agent shërbimi i rekomanduar nga prodhuesi për të parandaluar çdo rrezik!

- Riparimet në aparatit të kafesë duhet të kryhen vetëm nga një specialist i autorizuar ose nga shërbimi për klientë. Riparimet e pakualifikuara mund të çojnë në rrezik të konsiderueshëm për përdoruesin. Ato gjithashtu do të anulojnë garancinë.

- Riparimet në aparatit të kafesë gjatë periudhës së garancisë mund të kryhen vetëm nga qendrat e shërbimit të autorizuar nga prodhuesi, përndryshe garancia do të bëhet e pavlefshme në rast dëmtimi të mëvonshëm.

- Pjesët me defekt mund të zëvendësohen vetëm me pjesë rezervë origjinale. Vetëm pjesët rezervë origjinale garantojnë përbushjen e kërkesave të sigurisë.

- Këtë pajisje mund ta përdorin persona me aftësi të kufizuara fizike, perceptuese ose mendore ose që nuk kanë përvojë ose njohuri për pajisjen për sa kohë që ata janë të mbikëqyrur ose të informuar dhe kuptojnë përdorimin e sigurt të pajisjes dhe rreziqet e mundshme.

- Këtë pajisje mund ta përdorin fëmijët mbi 8 vjeç dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, perceptuese ose mendore ose që nuk kanë përvojë ose njohuri për pajisjen për sa kohë që ata janë të mbikëqyrur ose të informuar dhe kuptojnë përdorimin e sigurt të pajisjes dhe rreziqet e mundshme. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Procedurat e pastrimit dhe të mirëmbajtjes së përdoruesit nuk duhet të kryhen nga fëmijët përveç nëse mbikëqyren nga një i rritur. Mbajeni pajisjen dhe kordonin e saj larg fëmijëve nën 8 vjeç.

- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.

- Kjo pajisje synohet të përdoret në amvisëri dhe në përdorime të ngjashme si:

- ambiente kuzhine për personelin në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune;
- shtëpi fshati;
- në hotele, motele dhe ambiente të tjera rezidenciale;
- ambiente të tipit fjetje me mëngjes.

- Mbroni aparatit të kafesë nga efektet e motit si shiu, ngrica dhe rrezet e diellit direkte. Mos e përdorni aparatit të kafesë në ambiente të jashtme.

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

- Asnjëherë mos e zhytni vetë aparatin e kafesë, kabllon ose spinën në ujë ose lëngje të tjera.
- Mos e pastroji aparatin e kafesë ose aksesoret në enëlarëse.
- Mos hidhni asnjë lëng tjetër përveç ujit dhe mos vendosni ushqime në rezervuarin e ujit.
- Mos e mbushni rezervuarin e ujit përtej pikës maksimale (skaji i poshtëm i vrimës së mbushjes).(1.1 l).
- Mos e mbushni rezervuarin e ujit përtej pikës maksimale (skaji i poshtëm i vrimës së mbushjes).(1.1 l).
- Vëreni në punë makinën vetëm kur janë vendosur kontejneri i mbeturinave, tabakaja e pikimit dhe grila e filxhanit.
- Mos e tërhiqni kabllon për të hequr spinën nga priza ose mos e prekni me duar të lagura.
- Mos e mbani aparatin e kafesë me kabllon e rrymës.
- Mbajeni pajisjen dhe kabllin e saj larg fëmijëve të moshës më pak se 8 vjeç.
- Para se të hiqni rezervuarin e ujit për ta mbushur ose zbratur, fiken gjithmonë makinën.
- Gjithmonë përdoreni pajisjen në një sipërfaqe të rrafshët, të pastër dhe të parrëshqitshme
- Para përgatitjes së kafesë, portafiltri duhet të kthehet sa më fort në të djathtë për të parandaluar lirimin e portafiltrit për shkak të presionit të lartë.
- Lëndime të rënda mund të shkaktohen nga keqpërdorimi. Për t'u mbrojtur nga zjarri, goditja elektrike ose dëmtimi, mos e zhytni kabllin, prizat elektrike, bazën e ngrohjes në ujë ose lëngje të tjera. Mos përdorni asnjë pajisje me kablo ose prizë të dëmtuar, pasi pajisja nuk funksionon ose ka rënë ose është dëmtuar në çfarëdo mënyre. Ju lutemi kontaktoni prodhuesin ose shërbimin për klientë.
- Sipërfaqja e elementit ngrohës mbetet e nxehtë pas përdorimit, mos e prekni sipërfaqen e nxehtë, përdorni dorezën ose butonin. Mbajini gjithmonë duart jashtë kontejnerit dhe makinës gjatë përdorimit dhe më pas për të zvogëluar rrezikun nga lëndimet.
- Pajisja nuk duhet të vendoset në dollap kur përdoret.

1.4 Përdorimi

Makina manuale e kafesë Beko është menduar për përdorim në shtëpi dhe aplikacione të ngjashme, për shembull në kuzhina, dyqane, zyra dhe zona të ngjashme ose nga klientët në ambiente fjetje dhe mëngjes, hotele, motele dhe akomodime të tjera banimi. Ky aparat kafeje nuk është menduar për përdorim komercial. Makina është e destinuar vetëm për përgatitjen e kafesë dhe ngrohjen e qumështit dhe ujit. Çdo përdorim tjetër nga ai i përmendur më parë konsiderohet si përdorim i pahijshëm.

Rrezik që rezultojnë nga përdorimi i parregullt!

Nëse nuk përdoret për qëllimin e synuar ose përdoret në ndonjë mënyrë tjetër, aparati i kafesë mund të jetë ose të bëhet burim rreziku.



- Prandaj, aparati i kafesë duhet të përdoret vetëm për qëllimin e destinuar.
- Ndiqni procedurat e përshkruara në këtë manual përdorimi.


Asnjë pretendim i çfarëdo lloji nuk do të pranohet për dëmtime ose lëndime që rezultojnë nga përdorimi i aparatit të kafesë për qëllim tjetër përveç qëllimit të tij. Rreziku duhet të bartet vetëm nga ana e pronarit të aparatit.

1.5 Kufizimi i përgjegjësisë

Të gjitha informacionet teknike, të dhënat dhe udhëzimet për instalimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e aparatit të kafesë të përfshira në këto udhëzime funksionimi përfaqësojnë gjendjen aktuale në momentin e printimit dhe bazohen në njohuritë më të mira të mundshme të fituara nga përvoja dhe njohuritë. Asnjë pretendim nuk mund të nxirret nga informacioni, ilustrimet dhe përshkrimet në këtë manual përdorimi. Prodhuesi nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëmtimet ose lëndimet që vijnë nga mosrespektimi i manualit të përdorimit, përdorimi për qëllim tjetër përveç qëllimit të synuar, riparimet joprofesionale, modifikimet e paautorizuara ose përdorimi i pjesëve rezervë të pa miratuara.

1.6 Pajtimi me Direktivën WEEE dhe hedhja e produktit:

Ky produkt i përmbahet Direktivës WEEE të BE (2012/19/EU). Ky ka një simbol klasifikimi për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE).



Ky simbol tregon që ky produkt nuk duhet të hidhet me mbetjet e tjera shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së tij. Pajisja e përdorur duhet të kthehet në pikën zyrtare të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Për të gjetur vendndodhjen e këtyre sistemeve të grumbullimit, ju lutemi të kontaktoni me autoritetet tuaja lokale ose me shitësin ku është blerë produkti. Çdo familje kryen një rol të rëndësishëm në rikuperimin dhe riciklimin e pajisjes së vjetër. Mënjanimi i duhur i pajisjes së përdorur ndihmon në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

1.7 Pajtimi me direktivën RoHS


Produkti që keni blerë i përmbahet Direktivës RoHS të BE (2011/65/EU). Nuk përmban materiale të dëmshme dhe të ndaluara të përcaktuara në Direktivë.

1.8 Informacione për paketimin




Materialet e paketimit të produktit janë prodhuar prej materialesh të riciklueshme sipas Rregullave Kombëtare për Mjedisin. Mos i hidhni materialet e paketimit bashkë me mbeturinat familjare apo me mbeturinat e tjera. Çojini ato në pikat e grumbullimit të materialeve të paketimit të caktuara nga autoritetet vendase.

2 Pasqyrëdhe Paneli i kontrollit

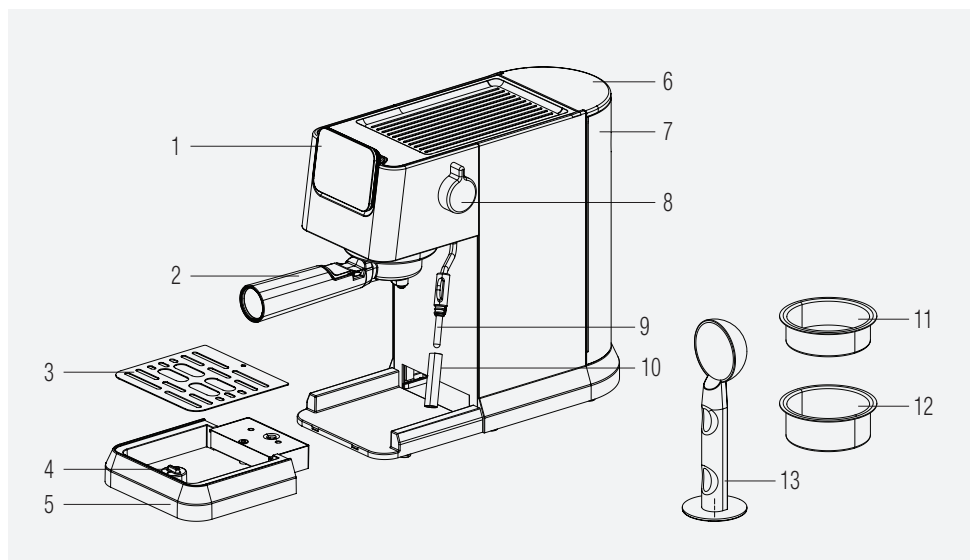

1. Paneli i kontrollit
2. Portafilter
3. Mbajtëse filxhani
4. Grila e tabakasë së pikimit
5. Siguresa
6. Tabakaja e pikimit tray
7. Kapaku i rezervuarit të ujit
8. Rezervuari i ujit
9. Doreza e kontrollit të avullit/ujit të nxehtë
10. Shkumëzuesi i qumështit
11. Kapaku i shkumëzuesit të qumështit
12. Shporta për espresso të shkurtër
13. Shporta për espresso dopio
14. Luga për ngjeshjen e kafesë / Tamper

2.1 Paneli i kontrollit

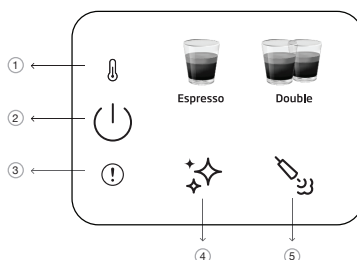

1		Indikatori i parangrohjes
2		Butoni i anulimit dhe On/off
3		Gabim i përgjithshëm
4		Butoni i pastrimit dhe heqjes së gurëve
5		Butoni i avullit

Vlerat që janë deklaruar në shënimet e ngjitura në produktin tuaj ose në dokumentet e printuara të dhëna bashkë me të tregojnë vlerat të cilat janë marrë në laboratorë sipas standardeve. Këto vlera mund të ndryshojnë sipas përdorimit të pajisjes dhe kushteve të ambientit.

3 Të dhënat teknike

Furnizimi i energjisë elektrike: 220-240 V~, 50-60 Hz

Energjia: 1376 - 1628 W

Modifikimet teknike dhe të projektimit të rezervuara.

Vlerat që janë deklaruar në shënimet e ngjitura në produktin tuaj ose në dokumentet e printuara të dhëna bashkë me të tregojnë vlerat të cilat janë marrë në laboratorë sipas standardeve. Këto vlera mund të ndryshojnë sipas përdorimit të pajisjes dhe kushteve të ambientit.

Dimensionet e produktit:

14,4cm (Gjerësia) x 30,8cm (Lartësia) x 42,3cm (Thellësia)

[Thellësia pa portafiltër: 32,5 cm]

Pesha: 3.85±0.5kg

Gjatësia kabllit: >90 cm

Kapacitetet e shportës

Vetme: 8g

Dyfishë: 15g

Kapaciteti i tabakasë së pikimit: Deri në 0,2 L

Kapaku i rezervuarit të ujit: 1.1±5%L

Koha e parangrohjes së aparatit: <55s

Vëllimi i kafesë (Cilësimi origjinal):

Espresso: 30-55ml

Double: 65-95ml



Ky buton "❄️" do të ndizet në ngjyrë portokalli kur makina ka nevojë për pastrimin e gurëve.






- Nëse çelësi është në pozicionin e gabuar gjatë ndezjes së makinës ose nëse arrihet kohëzgjatja maksimale e shkumëzimit; ngjyra e kuqe LED e gabimit do të pulsojë me avullin, që do të thotë se çelësi i kontrollit të avullit (9) duhet të rrotullohet drejt pozicionit të mbyllur.
- Nëse ka një gabim NTC, treguesi me ngjyrë të kuqe i gabimit do të ndizet dhe nuk do të ketë përgjigje nëse shtypet ndonjë buton.

4 Përgatitja

4.1 Instalimi



Hiqni çdo film mbrojtës, ngjitësit dhe çdo material tjetër paktimi në pajisje.

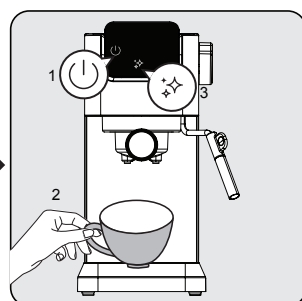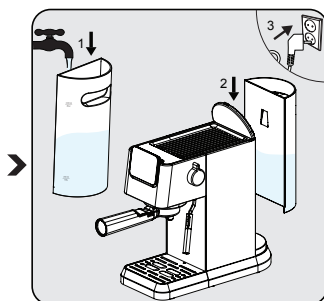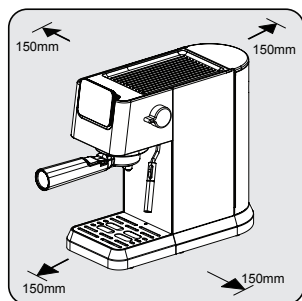


Zgjidhni një sipërfaqe të sigurt dhe të qëndrueshme me një furnizim me energji lehtësisht të arritshme dhe lejoni distancën minimale nga anët e makinerive.

Mbushni rezervuarin e ujit me ujë të freskët dhe të ftohtë të pastër të paktën deri në shenjë MIN dhe maksimumi deri në shenjë MAX. (Mos shtoni ujë të ngrohtë) Më pas futeni rezervuarin në makinë dhe skajin tjetër të kabllit të rrymës në një prizë muri me tensionin e përshtatshëm të energjisë.


Butoni i ndezjes/fikjes "☺" në pane-lin e kontrollit do të ndizet. Shtypni bu-tonin për të ndezur dhe fikur makinën. Vendosni një filxhan pikërisht nën kokën e vlimit dhe shtypni butonin e pastrimit "☼". Makina do të lëshojë një bip dhe do të fillojë pastrimin. Pasi të përfundojë pastrimi makina është e gatshme për përdorim.

4 Përgatitja

4.2 Kafe e shkurtër / Espresso doppio

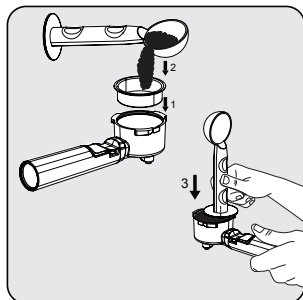

Vendoseni shportën për espresso të shkurtër ose doppio në mbajtësin e filt-rit. Mbushni pluhurin e kafesë së sapo bluar në filtër me lugë matëse (rreth 7-14 g) dhe përdorni lugën për të rrafs-huar pluhurin e tepërt. Me fundin e lugës shtypëse, aplikoni rreth 15 kg për ta shtyrë pluhurin njëtrajtësisht dhe fort.

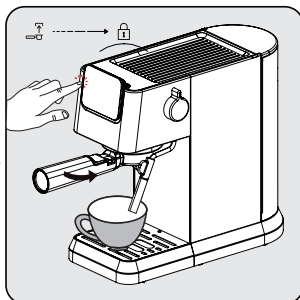


Instaloni portafilte-rin nën prizën e kafesë. Lidheni atë me simbolin e shkqçjes, rrëshqiteni në brazdë dhe rro-tullojeni ngadalë djathtas te simboli i kyqçjes.

- Vendosni një filxhan kafeje pikërisht nën daljen e kafesë.

- Shtypni butonin e vetëm ose të dyfishtë dhe do të tingëllojë një bip.

- Kafeja e përzgjedhur do të fillojë të pulsojë dhe përgatitja e pijeve do të fillojë.

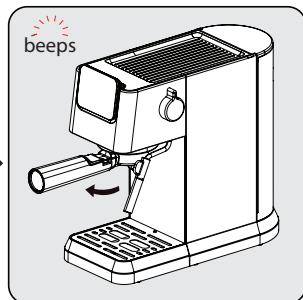

Pas përfundimit të përgatitjes, maki-na do të lëshojë një bip dhe do të hyjë në modalitetin boshe. Hiqni portafilte-rin në drejtim të akrepave të orës. Past-rojeni portafilte-rin dhe thajeni pas çdo përdorimi.




i

- Pritni 5 sekonda pas zierjes dhe pastaj hiqeni filtrin. Kjo do të ndihmojë që të hiqni filtrin lehtësisht.
- Pluhuri i kafesë nuk mund të përdoret pas zierjes.
- Përdorni zgjatimin e dorezës për të hequr mbetjet e kafesë duke e mbajtur shportën në vend.
- Për t'u siguruar që espresso juaj të qëndrojë në temperaturën optimale, ju rekomandojmë që të ngrohni paraprakisht filxhanat tuaj.
- Për të nxjerrë aromën më të plotë nga kokrrat tuaja të kafesë, ne rekomandojmë përdorimin e kokrave të plota të kafesë që janë bluar rishtazi sa herë që përgatitet espresso.
- Përveç kafesë së përdorur, përdorimi i ujit të freskët të ftohtë që është pa klor, erëra dhe papastërti të tjera do të ndihmojë në sigurimin e espressos së përsosur.
- Mbajeni kafenë tuaj të espressos në një enë hermetike dhe në një vend të freskët dhe të thatë për të ruajtur aromën. Kokrrat nuk duhet të mbahen për periudha të gjata kohore pasi shija do të reduktohet.

4 Përgatitja

4.3 Përgatitja e qumështit të shpumëzuar për kafe


Për të bërë pije që kërkojnë qumësht si cappuccino, latte dhe më shumë; duhet të përdoret shpumëzimi i qumështit për të krijuar shpumë qumështi. Thjesht shtoni qumësht me shpumë mbi një ose dy filxhanë espresso bazuar në preferencën tuaj.

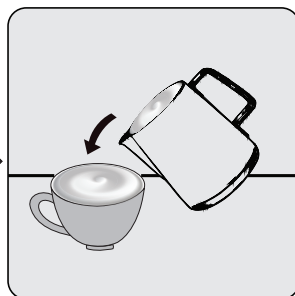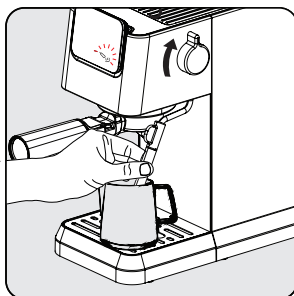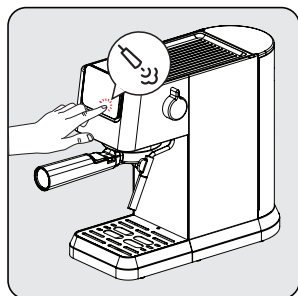

Shtypni ikonën e shpumës së qumështit dhe prisni që shpumëzimi i qumështit të jetë gati. Ndërsa shpumëzimi i qumështit po nxeht paraprakisht, dritat treguese do të pulsojnë. Pasi të jetë gati, "☞" do të ndizet vazhdimisht.

Vendosni një filxhan ose shtambë të mbushur me qumësht nën shpumësin e qumështit. Kthejeni çelësin në pozicionin e ndezur dhe ngrini shpumën de-risa të arrihet temperatura/shkuma e dëshiruar. Për të ndaluar, kthejeni çelësin në pozicionin fillestar.


Hidheni qumështin e nxehtë të shpumëzuar mbi espresso. Tani mund të shijoni kafënë tuaj!



Shpumëzuesi i qumështit mund të rrotullohet në të djathtë për trajtim më të lehtë.



- Pas përdorimit të shpumëzuesit të qumështit, ju lutemi pastrojeni grykën e mbeturinave të qumështit duke fshirë grykën me një leckë të lagur.
- Kohëzgjatja maksimale për shpumëzimin e një përdorimi është 90 sekonda.



Kini parasysh se filxhani/shtamba dhe shpumëzuesi i qumështit mund të nxehen gjatë shpumëzimit të qumështit. Mbani vetëm mbrojtësin e zi pasi përdorni funksionin e avullit.



- Duke marrë parasysh që qumështi është i shpumëzuar brenda filxhanit/shtamës, mos e mbushni plotë.
- Mos e tërhiqni filxhanin/shtambën pa e ndaluar procesin e shpumëzimit.
- Kthejeni çelësin e avullit në pozicionin e fikjes përpara se të fikni pajisjen dhe mos e ktheni çelësin e avullit në pozicionin e ndezur kur pajisja fiket.

4 Përgatitja

4.4 Funkcioni i ujit të nxehtë

Pajisja mund të shpërndajë ujë të nxehtë thjesht duke e kthyer çelësin e avullit/ujit të nxehtë në pozicionin "on" në fazën boshe "☺"



- Fillimisht mbusheni filxhanin me ujë të nxehtë, më pas derdhni ujin dhe përdorni këtë filxhan për përgatitjen e kafesë.
- Americano mund të bëhet duke shtuar ujë të nxehtë mbi espresso.



Nëse avulli është përdorur kohët e fundit, sugjerohet të prisni për ftohje përpara se të përdorni funksionin e ujit të nxehtë

4.5 Rregullimi i lartësisë për madhësi të ndryshme filxhani

Për gota më të mëdha, tabakaja e pikimit (6) mund të hiqet dhe mund të përdoret baza e makinës.



Nëse tabakaja e pikimit hiqet për gota më të mëdha, ajo duhet të vendoset përsëri në makinë menjëherë pasi të ketë përfunduar përgatitja e pijeve. Nëse tabakaja e pikimit nuk vendoset përsëri pas përgatitjes së pijeve, për shkak të lëshimit të brendshëm të sistemit, uji mund të vijë në bazë dhe do të ketë nevojë për pastrim manual me leckë të thatë.

5 Operimi


5.1 Rregullimi i volumit të kafesë tuaj

Përcaktimi i sasive për Espresso të shkurtër dhe doppio

1. Zgjidhni funksionin që do të riprogramohet. Shtypni butonin e duhur (espresso e shkurtër ose doppio) dhe mbajeni të shtypur. Do të dëgjoni një bip. [Sasi të programueshme për espresso të shkurtër/ espresso doppio (min: 30/60ml, max: 50/100ml)]
2. Lëshojeni butonin vetëm pasi të ketë kaluar sasia e dëshiruar e kafesë. Do të dëgjoni dy bip. Kjo sasi tani ruhet nën funksionin përkatës




Cilësimet e rregulluara të pijeve do të ruhen në kujtesën e pajisjes për përdorim në të ardhmen derisa të rivendosen ose ndryshohen përsëri.

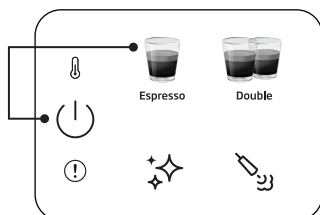

Për të rikthyer pijen në cilësimet fillestare/fabrike:

Shtypni dhe mbani të shtypur çdo buton të pijes dhe të energjisë së bashku për më shumë se 3 sekonda për të rivendosur sasinë e zgjedhur të pijeve.

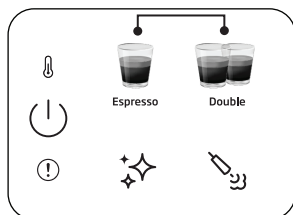

Për të rikthyer të gjitha pijet në cilësimet fillestare/fabrike:

Shtypni dhe mbani të shtypur butonat për espresso të shkurtër dhe doppio së bashku për më shumë se 3 sekonda për të rivendosur sasinë e zgjedhur të pijeve.



Koha e gatishmërisë: Makina do të fiket automatikisht pas 29 minutash pa asnjë funksion (ose pas punës).


5.2 Anulimi

Butoni i ndezjes-fikjes duhet të shtypet një herë për të anuluar çdo proces të ekzekutimit.

6 Pastrimi

6.1 Pastrimi i shkurësuesit të qumështit

Përdorni funksionin e ujit të nxehtë për të hequr çdo mbetje qumështi që mund të grumbullohet në majën e shkurës së qumështit. Mbulesa e shkurës së qumështit mund të shkëputet dhe pastrohet nën ujë.

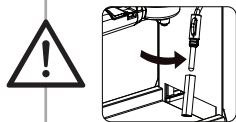

Pastroni brendësinë e shkurës së qumështit me një leckë të lagur pas çdo përdorimi për të shmangur mbetjet e qumështit dhe për të siguruar performancë të plotë të shkurësimit.

6.2 Pastrimi / Funksioni i shpëlarjes


Për pastrimin e kokës së zierjes, vendosni një enë nën kokën e zierjes dhe shtypni butonin e pastrimit "✦✦". Pastrimi do të përfundojë brenda 16 sekondave dhe makina do të jetë gati për përdorim.



- Nëse nuk e përdorni makinën për më shumë se 5 ditë rresht, shpëlajeni dhe kullojeni rezervuarin e ujit.
- Tabakaja e pikave dhe rrjeta e saj (6) (4) mund të pastrohen me dorë nën ujë të pastër.
- Mos e vendosni portafilterin në pjatlarëse.

6.3 Funksioni i heqjes së gurëve

Kur duhet të bëhet heqja e gurëve, ikona e heqjes së gurëve "✦✦" do të ndizet ngjyrë portokalli. Vendosni një enë që mund të mbajë 1.5L nën kokën e zierjes. Hidhni ujë në rezervuarin e ujit deri në nivelin MAX dhe përzieni me heqës luspash ose acid citrik. Shtypni dhe mbani butonin "✦✦" për më shumë se 3 sekonda dhe do të dëgjoni dy tinguj bip që tregojnë se cikli i parë i heqjes së pluhurit ka filluar. Cikli i parë do të zgjatë rreth 15 minuta. Pasi të përfundojë, ikona e heqjes së gurëve do të bëhet e bardhë "✦✦". Zbrazni dhe vendosni enën nën kokën e zierjes. Pastroni dhe mbushni rezervuarin e ujit deri në nivelin MAX me ujë të pastër. Shtypni dhe mbani butonin "✦✦" për më shumë se 3 sekonda dhe do të dëgjoni dy tinguj bip që tregojnë se cikli i parë i heqjes së gurëve ka filluar. Cikli i dytë do të zgjatë rreth 6 minuta. Pasi të ketë përfunduar gjithçka, pajisja do të kthehet në fazën boshe dhe do të jetë gati për t'u përdorur.

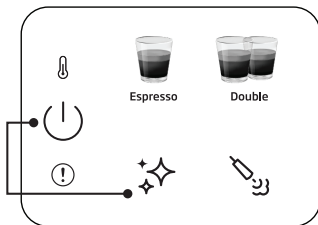

Për të rikthyer statusin e paralajmërimit për heqjen e gurëve

Shtypni dhe mbani butonin e ndezjes dhe heqjes së gurëve së bashku për më shumë se 3 sekonda.



- Heqja e gurëve duhet të bëhet pas paracaktimit të ciklit të zierjes.
- Rivendosja e statusit paralajmërues të heqjes së gurëve nuk sugjerohet për të ruajtur gjendjen më të mirë të pajisjes.

7 Zgjidhja e problemeve

7.1 Problemet, shkaqet e mundshme dhe zgjidhjet

Problem	Shkaku	Zgjidhja
Kafeja rrjedh në anën e portafilterit.	Portafilteri (2) nuk është futur siç duhet.	Kthejeni dorezën e portafilterit (2) më tej djathtas.
	Në buzën e sitës ka kafe të bluar	Fikni makinën, hiqni mbajtësin e portafilterit (2) dhe pastroni skajet e sitës.
	Ekrani brenda kokës së zierjes është i ndotur.	Pastroni kokën e zierjes duke përdorur një leckë të lagur dhe kryeni funksionin e pastrimit pa vendosur portafilterin.
Shumë pak ose aspak kafe rrjedh nëpër portafilter.	Nuk ka ujë në rezervuar.	Mbusheni rezervuarin e ujit me ujë të pijshëm.
	Ekrani brenda kokës së zierjes është i bllokuar.	Zijeni ujin nëpër ekran pa e futur portafilterin (2). Nëse nuk del ujë, hiqni ekranin, pastrojeni dhe vendoseni përsëri.
	Sita është e bllokuar.	Korrigjim: Pastroni sitën, futeni në portafilter (2) dhe pomponi ujin pa kafe. Nëse nuk kalon ujë përmes sitës, kontaktoni Shërbimin e Klientit për të porositur një sitë zëvendësuese.
	Pompa nuk funksionon për shkak të funksionimit të pajisjes me rezervuarin e ujit bosh.	Ndizni çelësin e avullit/ujit të nxehtë për 2 sekonda dhe më pas fikeni. Më pas shtypni programin e kafesë dhe pompa e ujit do të funksionojë normalisht.
Espresso rrjedh vetëm si pika.	Kafja është e bluar shumë imët ose është shtypur shumë fort.	Mos e shtypni kafënë shumë fort. Përdorni bluarje më të trashë të kafesë.
	Makina është bllokuar nga depozitat e kalciumit.	Hiqni gurët nga pajisja. Shihni faqen 15.
Espresso zihet shumë shpejt.	Kafeja e bluar është shumë e trashë.	Përdorni një bluarje më të imët.
	Nuk ka mjaftueshëm kafe në sitë.	Përdorni më shumë kafe të bluar.
Nuk ka krem.	Kafeja është e vjetër ose shumë e thatë.	Përdorni kafe të freskët.
	Kafeje nuk është shtypur sa duhet. Uji kalon nëpër kafe shumë shpejt.	Shtypni kafënë pak më fort. Përdorni një bluarje më të imët.
	Kafeja është shumë e trashë.	Përdorni një mulli konik për të marrë një bluarje më të imët dhe më të qëndrueshme.
	Përzjerja e kafesë nuk është e përshtatshme për kafënë espresso.	Ndryshoni markën e espressos.
Nuk ka shumë të mjaftueshme gjatë shumëzimit të qumështit.	Qumështi nuk është i freskët.	Përdorni qumësht të freskët.
	Qumështi nuk është i përshtatshëm.	Kontrolloni nëse qumështi është i përshtatshëm për shumëzim.
	Qumështi ishte shumë i ngrohtë që në fillim.	Përdorni qumështin direkt nga frigoriferi (34°F).
	Nuk ka mjaftueshëm qumësht për të shumëzuar.	Përdorni më shumë qumësht të ftohtë.
Nuk ka avull nga shumëzimi i qumështit.	Vrima e hyrjes së qumështit është e bllokuar.	Shihni Pastrimi i shumëzuesit të qumështit. Nëse është i pastër nga depozitat e qumështit të tharë, por nuk del avulli, atëherë përdorni funksionin e heqjes së gurëve. Nëse pajisja është ende e bllokuar, kontaktoni Shërbimin e Klientit.

Prvo pročitajte ovo korisničko uputstvo!

Poštovani kupci,

Zahvaljujemo vam na odabiru ovog proizvoda kompanije Beko. Nadamo se da ćete dobiti najbolje rezultate od svog proizvoda koji je proizveden vrlo kvalitetnom i najmodernijom tehnologijom. Pažljivo pročitajte ovaj kompletan korisnički priručnik i sve ostale priložene dokumente pre korišćenja proizvoda i sačuvajte ga kao referencu za buduću upotrebu. Ako ovaj aparat predate trećem licu, priložite i ovo uputstvo za upotrebu. Sledite sva upozorenja i informacije u korisničkom priručniku.

Objašnjenje simbola

U različitim odeljcima ovog priručnika koriste se sledeći simboli:



Važne informacije ili korisni savjeti za uporabu.



OPASNOST: Upozorenje na opasne situacije po život i imovinu.



UPOZORENJE: Upozorenje ukazuje na potencijalno opasne situacije.



OPREZ: Upozorenje ukazuje na potencijalnu materijalnu štetu.



Materijali su namijenjeni za kontakt s hranom

1 Važne upute za sigurnost i zaštitu okoliša

Ovaj odjeljak sadrži sigurnosne upute za zaštitu od osobnih ozljeda i rizika od materijalnih gubitaka. Nepoštivanje ovih uputa poništiti će dano jamstvo.

1.1 Opasnost od električne energije

Električna energija opasna je po život!

Kontakt s огоljenim žicama ili dijelovima može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili čak smrću!

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli

električni udar:

- Ne koristite aparat za kavu ako su oštećeni priključni kabel ili utikač.
- Prije ponovne uporabe aparata za kavu, strujni kabel mora zamijeniti kvalificirani električar.
- Ne otvarajte kućište aparata za kavu. Opasnost od strujnog udara ako se izravno dodiruju priključci i/ili se promijeni elektro i mehanička konfiguracija.

1.2 Opasnost od opekotina ili ožiljaka

Dijelovi aparata za kavu mogu postati vrući tijekom rada!

Izlivena pića i vodena para su vrlo vrući!

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste vi i/ili drugi izbjegli opekline ili ožiljke:

- Ne dodirujte metalne lijevke na jednom od dva izlaza za točenje kafe.
- Izbjegavajte izravan kontakt kože s parom ili vrućom vodom za ispiranje, čišćenje i uklanjanje kamenca.

1.3 Osnovne mjere opreza

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste osigurali siguran rad aparata za kavu:

- Nikada se ne igrajte s materijalom za pakiranje. Opasnost od gušenja.
- Prije uporabe provjerite ima li aparat za kavu vidljivih oštećenja. Nemojte koristiti oštećeni aparat za kavu.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov predstavnik ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

- Popravke aparata za kavu smije obavljati samo ovlašteni stručnjak ili servis za korisnike. Nekvalificirani popravci mogu dovesti do znatne opasnosti za korisnika. Takvi popravci također će poništiti jamstvo.
- Popravke aparata za kavu tijekom jamstvenog roka mogu obavljati samo servisi ovlašteni od strane proizvođača, inače jamstvo prestaje važiti u slučaju naknadnih oštećenja.
- Neispravni dijelovi mogu se zamijeniti samo originalnim rezervnim dijelovima. Samo originalni rezervni dijelovi jamče ispunjenje sigurnosnih 1 Važne upute za sigurnost i zaštitu okoliša jzajtjeva.
- Uređaje mogu koristiti svi s nepotpuno razvijenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju potrebnog iskustva i znanja pod uvjetom da su nadzorom ili im se daju upute o sigurnoj uporabi i dok razumiju rizike do kojih može doći.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina ako su pod nadzorom ili su im dane upute o sigurnoj uporabi uređaja i ako razumiju uključene opasnosti. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju provoditi djeca osim ako su starija od 8 godina i ako su pod nadzorom. Držite aparat i kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvima i sličnim objektima kao što su:
 - mala kuhinja za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima,
 - farme;
 - od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim sredinama;
 - ugostiteljski objekti.
- Zaštitite aparat za kavu od vremenskih uvjeta kao što su kiša, mraz i izravna sunčeva svjetlost. Nemojte koristiti aparat za kavu vani.
- Aparat se ne smije uranjati.
- Nemojte prati aparat za kavu ili pribor u perilici posuđa.
- Ne ulijevajte druge tekućine osim vode i ne stavljajte hranu u posudu za vodu.
- Nemojte puniti spremnik za vodu preko maksimalnih vrijednosti (donji rub otvora za punjenje) (1,1 litra).

1 Važne upute za sigurnost i zaštitu okoliša

- Aparat koristite samo kada su podešeni odjeljak za otpatke, posuda za skupljanje tekućine i rešetka na koju se stavljaju šalice.
- Nemojte povlačiti kabel kako biste izvadili utikač iz utičnice i ne dirajte ga mokrim rukama.
- Ne držite aparat za kavu povlačeći ga za strujni kabel.
- Držite aparat i kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Uvijek isključite aparat prije uklanjanja spremnika za vodu kako biste ga napunili ili ispraznili.
- Jedinicu uvijek postavite na ravnu, stabilnu radnu površinu otpornu na toplinu.
- Prije kuhanja, držač filtra mora biti okrenut što je više moguće udesno kako se držač filtra ne bi olabavio zbog visokog pritiska.
- Pogrešna uporaba može uzrokovati ozbiljnih ozljeda. Za zaštitu od požara, strujnog udara ili ozljeda, ne uranjajte kabel, električne utikače, grijaću bazu u vodu ili druge tekućine. Nemojte koristiti uređaj s oštećenim kablom ili utikačem, nakon što je uređaj slomljen, ispušten ili oštećen na bilo koji način. Kontakt-tirajte proizvođača ili njegovu službu za korisnike.
- Površina grijaćeg elementa podložna je preostaloj toplini nakon uporabe, ne dodirujte vruću površinu, ne koristite ručku ili tipke. Uvijek držite ruke podalje od posude i aparata tijekom i nakon uporabe kako biste smanjili rizik od ozljeda.
- Aparat za kavu ne smije se stavljati u kuhinjski element tijekom korištenja.

1.4 Predviđena upotreba

Ručni aparat za espresso kavu marke Beko namijenjen je za uporabu u kućanstvima i sličnim prostorima, na primjer, u kuhinjama za zaposlenike, trgovinama, uredima i sličnim prostorima ili od strane kupaca u objektima koji nude noćenje i doručak, hotelima, motelima i drugim vrstama smještaja. Ovaj aparat za kavu nije namijenjen komercijalnoj uporabi. Aparat je namijenjen samo za pripremu kave i grijanje mlijeka i vode. Bilo koja druga uporaba osim gore navedene smatra se neprikladnom uporabom.

Opasnost od nepravilne uporabe!

Ako se ne koristi u svrhu za koju je namijenjen ili se koristi na bilo koji drugi način, aparat za kavu može biti ili postati izvor opasnosti.



- Stoga se aparat za kavu smije koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen.
- Slijedite postupke opisane u ovim uputama za uporabu.

Nikakvi zahtjevi za bilo kakvom kompenzacijom neće biti prihvaćeni zbog štete ili ozljede uzrokovane uporabom aparata za kavu u svrhu koja nije namijenjena. Rizik će nužno snositi isključivo vlasnik aparata.

1.5 Ograničenje odgovornosti

Sve tehničke informacije, podaci i upute o montaži, radu i održavanju aparata za kavu sadržane u ovim uputama za uporabu predstavljaju trenutno stanje u trenutku tiskanja i temelje se na najbo-ljim mogućim saznanjima stečenim iskustvom i znanjem. Nikakvi zahtjevi za naknadu štete ne mogu se podnijeti na temelju informacija, ilustracija i opisa u ovim uputama. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili ozljedu uzrokovanu nepoštivanjem uputa za uporabu, nenamjenskom uporabom neprofesionalnim popravcima, neovlaštenim izmjenama ili uporabom rezervnih dijelova koji nisu odobreni.

1.6 Sukladnost s WEEE direktivom i zbrinjavanje otpada:

Ovaj proizvod je u skladu s WEEE direktivom Europske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom na kraju njegovog radnog vijeka. Iskorišteni aparat mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Da biste pronašli ta sabirna mjesta, obratite se lokalnim vlastima ili nadležnom telu ili prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Svako kućanstvo ima važnu ulogu u vraćanju i recikliranju starih uređaja. Ispravno zbrinjavanje iskorištenog uređaja pomaže u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

1.7 Sukladnost s RoHS direktivom


Proizvod koji ste kupili u skladu je s RoHS Direktivom Europske unije (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

1.8 Informacije o pakiranju




Materijali za pakiranje ovog proizvoda napravljeni su od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Nemojte odlagati materijal za pakiranje s kućnim ili drugim otpadom. Odnosite ih u centre za prikupljanje ambalaže koje su odredile lokalne vlasti.

2 Overview & Control panel

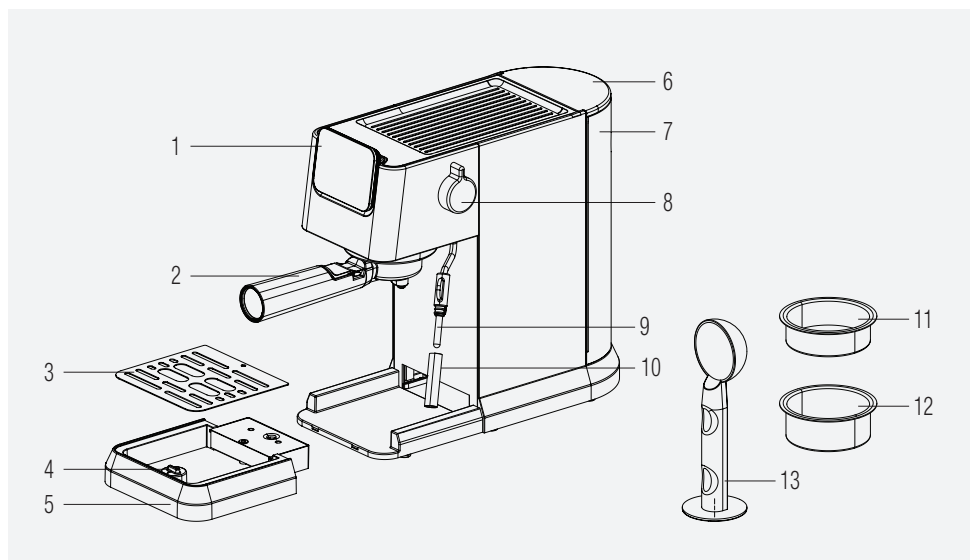

1. Upravljačka ploča
2. Držač filtera
3. Držač šalice
4. Mreža za posudu za kapanje
5. Plutač
6. Posuda za kapanje
7. Poklopac spremnika za vodu
8. Spremnik za vodu
9. Upravljački gumb za kontrolu pare/vruće vode
10. Pjenilica za mlijeko
11. Poklopac pjenilice za mlijeko
12. Pojedinačna košara za espresso
13. Dupla košara za espresso
14. Posuda za skupljanje kave / tamper

2.1 Upravljačka ploča

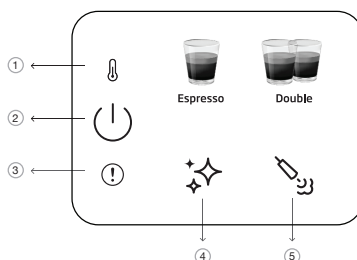

1		Indikator predgrijavanja
2		Tipka za uključivanje/isključivanje i otkazivanje
3		Opća pogreška
4		Tipka za čišćenje i uklanjanje kamenca
5		Tipka za paru

Sve navedene vrijednosti na proizvodu i tiskanim brošurama dobivene su nakon laboratorijskih mjerenja koja su obavljena u skladu s pripadajućim standardima. Ove vrijednosti mogu varirati ovisno o korištenju i okolnim uvjetima.

3 Tehnički podaci

Napajanje: 220-240 V~, 50-60 Hz

Snaga: 1376 - 1628 W

Zadržavamo pravo na tehničke i dizajnerske izmjene.

Sve navedene vrijednosti na proizvodu i tiskanim brošurama dobivene su nakon laboratorijskih mjerenja koja su obavljena u skladu s pripadajućim standardima. Ove vrijednosti mogu varirati ovisno o korištenju i okolnim uvjetima.

Dimenzije proizvoda:

14,4 cm (Širina) x 30,8 cm (Visina) x 42,3 cm (Dubina)

[Dubina bez držača filtra 32,5 cm]

Težina: 3.85±0.5kg

Dužina kabela: >90 cm

Kapaciteti košara

Jednostruka: 8g

Dupla: 15g

Zapremina posude za kapanje: Do 0,2 L

Kapacitet posude za vodu: 1.1±5%L

Aparat – vrijeme zagrijavanja: <55s

Količina kave (zadane postavke):

Espresso: 30-55ml

Dupla: 65-95ml



Ova tipka "✧✧" svijetlit će narančasto kada treba ukloniti kamenac iz aparata.






- Ako je tipka u pogrešnom položaju prilikom uključivanja aparata ili ako je dosegnuto maksimalno trajanje stvaranja pjene; crvena lampica pogrešk će treperiti s parom, što znači da tipku za kontrolu pare (9) treba okrenuti u zatvoren položaj.
- Ako postoji NTC greška, crveni indikator koji ukazuje na pogrešku će svijetliti i neće biti odgovora ako se pritisne bilo koja tipka. Nazovite korisničku podršku da vam pomogne.

4 Priprema

4.1 Prva upotreba



Uklonite sve zaštitne folije, naljepnice i bilo koji drugi materijal za pakiranje s aparata.

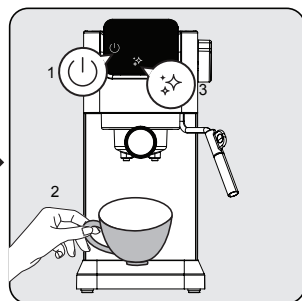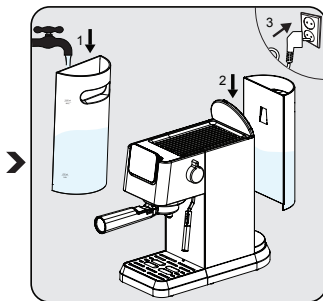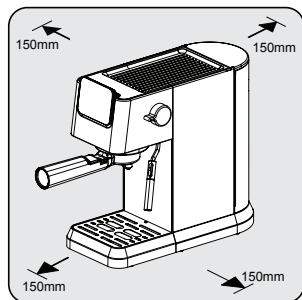




Odaberite sigurnu i stabilnu površinu s lako dostupnim izvorom napajanja i osigurajte minimalnu udaljenost od bočnih strana aparata.

Napunite spremnik za vodu svježom, hladnom čistom vodom najmanje do oznake MIN i najviše do oznake MAX. (Nemojte dodavati toplu vodu) Potom umetnite spremnik u aparat, a drugi kraj strujnog kabela u zidnu utičnicu odgovarajućeg napona.

Tipka za uključivanje/isključivanje "⏻" na upravljačkoj ploči će zasvijetliti. Pritisnite tu tipku da uključite aparat. Stavite šalicu ispod glave za kuhanje i pritisnite tipku za čišćenje "✦✦✦". Aparat će se oglasiti jednim zvučnim signalom i započeti čišćenje. Kada završi, aparat će biti spreman za upotrebu.

4 Priprema

4.2 Kuhanje jednog / duplog espresso

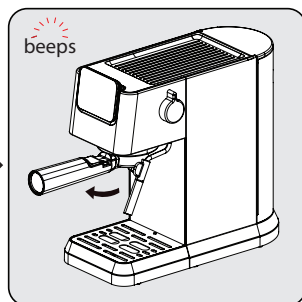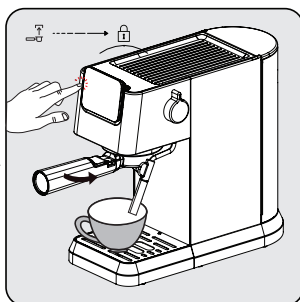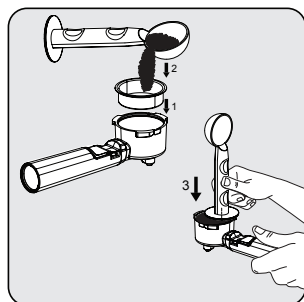

Stavite jednostruku ili duplu košaru za espresso u držač filtra. Svježe mljevenu kavu u prahu uspite u filtar žličicom za mjerenje (cca. 7-14 g) i žličicom poravnajte višak praha. S vrhom žlice za nabijanje nanesite oko 15 kg kako biste ravnomjerno i čvrsto utisnuli prah.

Stavite držač pored filtera ispod otvora za kavu. Poravnajte ga sa simbolom za otključavanje, gurnite ga u utor i polako zakrenite udesno do simbola zaključavanja. - Stavite šalicu za kavu točno ispod otvora za kavu.

- Pritisnite jednostruku ili dvostruku tipku i aktivirat će se zvučni signal.

- Odabrana kava će početi treptati i započet će priprema napitka.

Nakon završetka kuhanja, aparat će se oglasiti jednim zvučnim signalom i prebaciti u stanje mirovanja. Uklonite držač filtra u smjeru kazaljke na satu. Očistite držač filtera i osušite ga nakon svake upotrebe.




i

- Pričekajte 5 sekundi nakon kuhanja, zatim uklonite filtar. To će vam pomoći da lako uklonite pokretni filtar.
- Kava u prahu ne može se koristiti nakon kuhanja.
- Koristite produžetak ručke za izbijanje taloga kave dok držite košaru na mjestu.
- Kako bi vaša espresso kava ostala na optimalnoj temperaturi, preporučamo da prethodno zagrijete šalice.
- Kako biste iz svojih zrna kave izvukli najfiniji okus, preporučamo korištenje svježe samljevenih cijelih zrna kave svaki put kada pripremate espresso.
- Uz kavu koju koristite, savršenu espresso kavu dobit ćete korištenjem svježe hladne vode bez klora, mirisa i ostalih nečistoća.
- Čuvajte mljevenu espresso kavu u hermetički zatvorenoj posudi na hladnom i suhom mjestu kako biste sačuvali njenu aromu. Mljevena kava se ne smije dugo držati jer će se promijeniti okus.

4 Priprema

4.3 Priprema pjenastog mlijeka za kavu


Za pripremu napitaka za koje je potrebno mlijeko, kao što su cappuccino, latte i drugi, potrebno je koristiti pjenilicu za stvaranje pjene od mlijeka. Jednostavno dodajte mliječnu pjenu u jednu ili dvije doze espressa, baš onako kako želite.

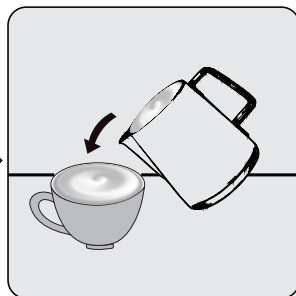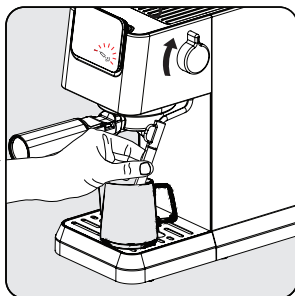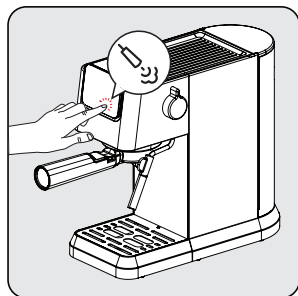

Pritisnite ikonu pjenilice za mlijeko i pričekajte da pjenilica za mlijeko bude spremna. Dok se pjenilica za mlijeko predgrijava, indikatorska svjetla će treptati. Kada bude spremna, "☞" će svijetliti neprekidno.

Stavite šalicu ili vrč napunjen mlijekom ispod pjenilice za mlijeko. Okrenite gumb u položaj uključeno i pjenite dok se ne postigne željena temperatura/pjena. Za zaustavljanje vratite gumb u početni položaj.


Ulijte vruće pjenasto mlijeko u espresso. Sada možete uživati u kavi!



Pjenilica za mlijeko može se okrenuti udesno radi lakšeg rukovanja.



- Nakon korištenja pjenilice za mlijeko, očistite mlaznicu od ostataka mlijeka brisanjem mlaznice mokrom krpom.
- Maksimalno trajanje stvaranja pjene za jednokratnu upotrebu je 90 s.



Imajte na umu da se šalina/vrč i pjenilica za mlijeko mogu zagrijati tijekom procesa pjenjenja mlijeka. Držite crni štitnik samo nakon upotrebe funkcije pare.



- Budući da se mlijeko pjeni unutar šalice/vrča, nemojte ga puniti do kraja.
- Nemojte izvlačiti šalicu/vrč bez prethodog zaustavljanja proces stvaranja pjene.
- Okrenite tipku za paru u položaj isključeno prije nego što isključite uređaj i nemojte okretati tipku za paru u položaj uključeno kada je uređaj isključen.

4 Priprema

4.4 Funkcija vruće vode

Aparat može ispuštati toplu vodu jednostavnim okretanjem tipke za paru/toplu vodu u položaj "uključeno" u fazi mirovanja "☺"



- Ova se funkcija može koristiti za zagrijavanje šalice prije pripreme kave. Prvo napunite šalicu vrućom vodom, zatim ulijte vodu i koristite tu šalicu za pripremu kave.
- Americano se može napraviti dodavanjem vruće vode preko espressa.



Ako ste nedavno koristili paru, preporuča se pričekati da se ohladi prije uporabe funkcije vruće vode.

4.5 Podešavanje visine za različite veličine šalice

Za veće šalice, posuda za skupljanje tekućine (6) se može ukloniti i možete koristiti donju razinu aparata.



Ako se posuda za skupljanje tekućine ukloni za veće šalice, treba je vratiti u aparat odmah nakon pripreme napitka. Ako se posuda ne vrati natrag nakon kuhanja napitka, zbog unutarnjeg otpuštanja sustava, voda bi mogla dospjeti do baze i bilo bi potrebno ručno čišćenje suhom krpom.

5 Rad i uporaba


5.1 Podešavanje količine vaše kave

Podešavanje količine za jedan i dupli espresso

1. Odaberite funkciju koju želite reprogramirati. Pritisnite odgovarajuću tipku (jednostruki ili dvostruki espresso) i držite je pritisnutom. Čuje se kratak zvučni signal. [jednostruke/dvostruke programirane količine espressa (min.: 30/60 ml, maks.: 50/100 ml)]
2. Otpustite tipku tek kada istekne željena količina kave. Čuju se dva kratka zvučna signala. Taj je iznos sada spremljen pod odgovarajućom funkcijom.




Prilagođene postavke kuhanja napitka bit će spremljene u memoriju uređaja za buduću upotrebu dok se ponovno ne ponište ili ne promijene.

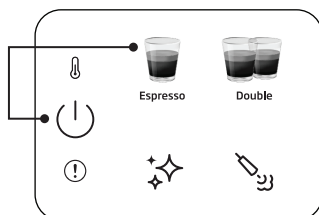

Za resetiranje pojedinačnog napitka na zadane/tvorničke postavke:

Pritisnite i držite bilo koju tipku za piće i tipku za napajanje zajedno dulje od 3 sekunde da poništite odabranu količinu pića.

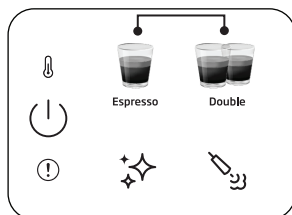

Za resetiranje svih napitaka na zadane/tvorničke postavke:

Pritisnite i držite tipke za jedan i dupli espresso zajedno dulje od 3 sekunde kako biste poništili svu količinu napitka.



Vrijeme pripravnosti: Aparat će se automatski isključiti nakon 29 minuta bez ikakvih operacija (ili nakon operacije).


5.2 Otkazivanje

Tipku za uključivanje-isključivanje treba jednom pritisnuti da biste otkazali bilo koji proces koji je u tijeku.

6 Čišćenje

6.1 Čišćenje pjenilice za mlijeko

Koristite funkciju tople vode za uklanjanje ostataka mlijeka koji se mogu nakupiti na vrhu pjenilice za mlijeko. Poklopac pjenilice za mlijeko može se odvojiti i očistiti pod vodom.

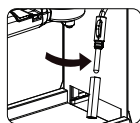

Očistite unutarnjost pjenilice za mlijeko mokrom krpom nakon svake uporabe kako biste izbjegli ostatke mlijeka i osigurali puni učinak stvaranja pjene.

6.2 Funkcija čišćenja/ispiranja

Za čišćenje glave za kuhanje, stavite posudu ispod glave za kuhanje i pritisnite tipku za čišćenje "❖❖". Čišćenje će završiti u roku od 16 sekundi i aparat će biti spreman za upotrebu.




- Ako ne koristite aparat dulje od 5 uzastopnih dana, isperite i ispraznite spremnik za vodu.
- Posuda za skupljanje tekućine i njena rešetka (6) (4) mogu se očistiti ručno pod čistom vodom.
- Ne stavljajte držač filtra u perilicu posuđa.

6.3 Funkcija uklanjanja kamenca

Kada je potrebno uklanjanje kamenca, ikona za uklanjanje kamenca "❖❖" svijetlit će narančasto. Ispod glave za kuhanje stavite posudu od 1,5 l. Ulijte vodu u spremnik za vodu do razine MAX i pomiješajte sa sredstvom za uklanjanje kamenca ili limunskom kiselinom. Pritisnite i držite tipku za uklanjanje kamenca "❖❖" dulje od 3 sekunde i aktivirat će se dva zvučna signala koji označavaju da je započeo prvi ciklus uklanjanja kamenca. Prvi ciklus traje oko 15 minuta. Kada završi, ikona za uklanjanje kamenca postat će bijela "❖❖".

Ispraznite i vratite posudu ispod glave za kuhanje. Očistite i napunite spremnik za vodu do razine MAX čistom vodom. Pritisnite i držite tipku za uklanjanje kamenca "❖❖" dulje od 3 sekunde i aktivirat će se dva zvučna signala koja označavaju da je započeo drugi ciklus uklanjanja kamenca. Drugi ciklus traje oko 6 minuta. Kada proces završi, aparat će se vratiti u stanje mirovanja i bit će spreman za upotrebu.

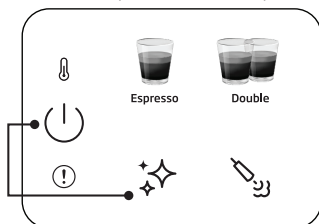

Za resetiranje statusa upozorenja o uklanjanju kamenca:

Pritisnite i držite tipke za napajanje i uklanjanje kamenca zajedno dulje od 3 sekunde.



- Uklanjanje kamenca potrebno je nakon prethodno definiranog ciklusa kuhanja.
- Resetiranje statusa upozorenja o uklanjanju kamenca ne preporuča se za održavanje najboljeg stanja uređaja.

7 Rješavanje problema

7.1 Problemi, mogući uzroci i rješenja

Problem	Uzrok	Rješenje
Kava kaplje niz stranice držača filtra.	Držač filtra (2) nije ispravno umetnut.	Okrenite ručku držača filtra (2) još udesno.
	Na rubu filtra nalazi se mljevena kava	Isključite aparat, uklonite držač filtra (2) i očistite rubove filtra.
	Odjeljak unutar dispENZERA za pripremu kave je prljav.	Očistite glavu za kuhanje kave mokrom krpom i pokrenite funkciju čišćenja bez postavljanja držača filtra.
Vrlo malo ili nimalo kave ne teče kroz držač filtra.	Nema vode u spremniku.	Napunite spremnik vodom.
	Pregrada unutar dispENZERA za pripremu kave je blokirana.	Propustite vruću vodu kroz pregradu bez umetnutog držača filtra (2). Ako voda ne teče, odvrnite pregradu, očistite je i vratite na mjesto.
	Filter je začepljen.	Otklanjanje problema: Očistite filter, umetnite držač filtra (2) i pumpajte vodu kroz njega bez prethodnog stavljanja kave. Ako kroz filter ne prolazi voda, nazovite korisničku službu i naručite zamjenski filter.
	Pumpa ne radi jer uređaj radi s praznim spremnikom za vodu.	Uključite tipku za paru/vruću vodu na 2 sekunde, a zatim isključite. Zatim pritisnite program za kavu i pumpa za vodu će raditi normalno.
Pripremljena espresso kava izlazi samo u obliku kapljica.	Mljevena kava je previše sitna ili je previše zbijena.	Ne pritiskajte mljevenu kavu prejako. Koristite krupnije mljevenu kavu.
	Aparat je blokirao naslagama kamenca.	Uklonite kamenac iz aparata. Vidi stranu 15.
Espresso ističe prebrzo.	Mljevena kava je previše krupna.	Koristite mlin za finije mljevenje.
	Nema dovoljno kave u filteru.	Dodajte više mljevene kave.
Kava nije kremasta.	Kava je stara ili presuha.	Koristite svježiju kavu.
	Kava nije dovoljno čvrsto pritisnuta. Voda prebrzo teče kroz kavu.	Jače pritisnite mljevenu kafu. Koristite mlin za finije mljevenje.
	Kava je prekrupna.	Koristite mlin s koničnom oštricom kako biste dobili finije i konzistentnije mljevenje.
	Mješavina kave nije prikladna za espresso kavu.	Promijenite marku espresso kave.
Ne stvara se dovoljno pjene od mlijeka.	Mlijeko nije svježije.	Koristite svježije mlijeko.
	Mlijeko nije prikladno.	Provjerite je li mlijeko pogodno za pjenjenje.
	Mlijeko je od početka bilo previše toplo.	Koristite mlijeko izravno iz hladnjaka (34°F).
	Nema dovoljno mlijeka za stvaranje pjene.	Koristite više hladnog mlijeka.
Nema pare iz pjenilice za mlijeko.	Ulaz za mlijeko je blokirao.	Pogledajte „Čišćenje pjenilice za mlijeko“. Ako nema naslaga suhog mlijeka, ali ne izlazi para, koristite funkciju uklanjanja kamenca. Ako je aparat i dalje blokirao, nazovite službu za korisnike.

Просимо спершу прочитати цей посібник користувача!

Шановний покупцю!

Дякуємо за вибір цього виробу Веко. Сподіваємося, що цей виріб, виготовлений за найвищими стандартами якості з використанням найсучасніших технологій, забезпечить вам найкращі результати. Перед використанням виробу просимо повністю прочитати посібник користувача та всі інші супровідні документи, а також зберігати його як довідковий документ для подальшого використання. У разі передачі виробу іншій особі просимо передати також посібник користувача. Врахуйте всі попередження та інформацію, наведені в посібнику користувача.

Пояснення умовних позначень

У різних розділах цього посібника використовуються нижченаведені символи:



Важлива інформація або корисні поради щодо використання.



НЕБЕЗПЕКА. Це попередження про небезпечні ситуації для життя та майна.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Це попередження вказує на потенційно небезпечні ситуації.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Це попередження вказує на потенційну матеріальну шкоду.



Використовувані матеріали придатні для контакту з харчовими продуктами

У цьому розділі містяться інструкції з техніки безпеки, які забезпечують захист від ризиків отримання травм і матеріальних втрат. Недотримання цих інструкцій призводить до анулювання наданої гарантії.

1.1 Небезпека впливу електричного струму

Небезпека для життя через ураження електричним струмом!

Контакт з проводами або компонентами під напругою може призвести до серйозних травм або навіть смерті!

Щоб уникнути ураження електричним струмом, дотримуйтеся нижченаведених заходів безпеки:

- Не використовуйте кавомашину, якщо з'єднувальний кабель або мережева вилка пошкоджені.
- Перш ніж продовжити використання кавомашини, обов'язково замініть шнур живлення за допомогою кваліфікованого електрика.
- Не відкривайте корпус кавомашини. Існує небезпека ураження електричним струмом у разі торкання з'єднань під напругою та/або зміни конфігурації електричних і механічних частин.

1.2 Небезпека опіків

Деталі кавомашини можуть сильно нагріватися під час роботи! Напої, що виливаються, і пара, що випускається, є дуже гарячими!

Щоб уникнути опіків або не ошпарити себе та/або інших, дотримуйтеся нижченаведених заходів безпеки:

- Не торкайтеся жодної з металевих втулок на обох носиках подачі кави.
- Уникайте прямого контакту шкіри з парою, що випускається з машини, або гарячою водою для полоскання, чищення чи видалення накипу.

1.3 Основні заходи безпеки

Щоб забезпечити безпечну експлуатацію кавомашини, дотримуйтеся нижченаведених заходів безпеки:

- Ніколи не грайтеся з пакувальними матеріалами. Є ризик удушення.
- Перед початком експлуатації перевірте кавомашину на наявність видимих ознак пошкодження. Не використовуйте пошкоджену кавомашину.
- Щоб уникнути небезпеки в разі, якщо пошкоджено шнур живлення, його треба замінити, звернувшись до представників виробника, працівників його сервісного центру або аналогічного кваліфікованого персоналу.
- Необхідно забезпечити, щоб ремонт кавомашини виконував лише авторизований фахівець або представник служби обслуговування клієнтів. Ремонт, виконаний некваліфікованими особами, може спричинити значну небезпеку для користувача. Крім того, такі дії призведуть до анулювання гарантії.
- Ремонт кавомашини протягом гарантійного терміну може здійснюватися лише центрами обслуговування, авторизованими виробником; інакше, в разі пошкодження, спричиненого невиконанням цього правила, гарантія втрачає свою чинність.
- Несправні частини можна замінювати лише на оригінальні запчастини. Тільки оригінальні запчастини гарантують дотримання вимог безпеки.
- Пристроями можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або за умови відсутності у них досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та усвідомлюють пов'язані з цим ризики.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного користування пристроєм, а також усвідомлюють пов'язані з цим ризики. До операцій чищення та користувацького технічного обслуговування допускаються тільки

діти від 8 років, які перебувають під наглядом дорослих. Зберігайте пристрій та його шнур живлення в недоступному місці для дітей віком до 8 років.

- Не дозволяйте дітям бавитися з цим пристроєм..
- Цей пристрій призначений для використання в домашніх або подібних умовах, а саме:
 - у кухонних куточках магазинів, офісів та інших робочих середовищ;
 - у фермерських садибах;
 - клієнтами в готелях; мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - у місцях ночівлі зі сніданком.
- Захищайте кавомашину від впливу погодних умов, наприклад: дощу, морозу та прямих сонячних променів. Не експлуатуйте кавомашину просто неба.
- Пристрій не можна занурювати в рідину.
- Не дозволяється мити кавомашину або аксесуари в посудомийній машині.
- Не наливайте в резервуар для води будь-які інші рідини, крім води, і не кладіть туди продукти харчування.
- Не наповнюйте резервуар водою вище максимальної позначки (нижнього краю заливного отвору) (1, 1 л).
- Приступайте до експлуатації машини лише після встановлення в місце контейнера для відходів, піддона для збору крапель і решітки для чашок.
- Не тягніть за мережевий шнур, щоб вийняти штепсельну вилку з розетки, і не торкайтеся його мокрими руками.
- Не тримайте кавомашину за шнур живлення.
- Зберігайте пристрій та його шнур живлення в недоступному місці для дітей віком до 8 років.
- Перш ніж виймати резервуар для води, щоб наповнити або спорожнити його, обов'язково вимикайте машину.
- Завжди розташовуйте пристрій на рівній, стійкій, термостійкій робочій поверхні.

- Щоб запобігти від'єднанню портафільтра через високий тиск, перед заварюванням його необхідно затягнути до упору шляхом повороту вправо.
- Неправильне використання може призвести до серйозних травм. Щоб захиститися від пожежі, ураження електричним струмом або травм, не занурюйте шнур, електричні штепсельні вилки, основу нагрівального елемента у воду чи інші рідини. Не використовуйте пристрій із пошкодженим шнуром або штепсельною вилкою після того, як пристрій вийшов із ладу, упав або пошкодився будь-яким чином. Просимо звертатися до виробника або його служби підтримки клієнтів.
- Після використання поверхня нагрівального елемента піддається впливу залишкового тепла, тому не торкайтеся гарячої поверхні, а використовуйте ручку або кнопку. Щоб зменшити ризик тілесного ушкодження, завжди тримайте руки подалі від контейнера та машини під час та після її використання.
- Під час використання кавомашину не можна розміщувати в шафі.
- Чищення. Не занурюйте пристрій у воду чи інші рідини. Для очищення корпусу застосовуйте лише губку/ганчірку, змочену в теплій мильній воді. Не використовуйте агресивні абразивні засоби для чищення. Докладні інструкції щодо чищення див. у розділі 6.

1.4 Використання за призначенням

Ручна еспресо-машини Веко призначена для використання вдома та в подібних приміщеннях, наприклад: на кухнях для персоналу, в магазинах, офісах і подібних приміщеннях, або клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях. Ця кавомашини не призначена для комерційного використання. Машина призначена лише для приготування кави та підігрівання молока та води. Будь-яке інше використання, крім зазначеного вище, вважається використанням не за призначенням.

Небезпека внаслідок неналежного використання!

Якщо кавомашина не використовується за прямим призначенням або використовується іншим способом, вона може становити небезпеку чи стати джерелом небезпеки.



- Тому кавомашину треба використовуватися тільки за призначенням.
- Дотримуйтеся процедур, описаних у цьому посібнику користувача.

Жодні претензії будь-якого типу щодо збитків або травм, спричинених використанням кавомашини не за призначенням, не приймаються. Ризики приймає на себе виключно власник машини.

1.5 Обмеження відповідальності

Уся технічна інформація, дані й інструкції щодо встановлення, експлуатації та обслуговування кавомашини, наведені в цій інструкції з експлуатації, відображають поточний стан на момент друку та базуються на наявних у нас відомостях, отриманих завдяки досвіду та ноу-хау.

Не приймаються до уваги жодні претензії або вимоги на основі інформації, ілюстрацій і характеристик, наведених у цьому посібнику користувача.

Виробник не несе відповідальності за збитки або травми, спричинені недотриманням вимог, наведених у посібнику користувача, використанням виробу не за призначенням, непрофесійним ремонтом, несанкціонованими модифікаціями або використанням несанкціонованих запасних частин.

1.6 Відповідність Директиві про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) та правила утилізації відходів

Цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС WEEE (2012/19/EU). Цей виріб має класифікаційний символ щодо утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE).



Цей символ вказує на те, що виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами після закінчення його терміну служби. Використаний пристрій необхідно відвезти до офіційного пункту прийому електричних та електронних пристроїв для їхньої подальшої переробки. Щоб знайти ці пункти прийому, зверніться до місцевих органів влади або продавця, де було придбано виріб. Кожне домогосподарство відіграє важливу роль у процесах ремонту й переробки старої техніки. Належна утилізація використаного пристрою допомагає запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини.

1.7 Відповідність Директиві RoHS


Придбаний виріб відповідає вимогам Директиви ЄС щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (RoHS) (2011/65/EU). Він не містить шкідливих і заборонених матеріалів, зазначених у цій Директиві.

1.8 Інформація про упаковку




Пакувальні матеріали виробу виготовлено з матеріалів, які підлягають переробці відповідно до наших національних екологічних норм. Не викидайте пакувальні матеріали разом із побутовими та іншими відходами. Здавайте їх до пунктів прийому пакувальних матеріалів, призначених місцевими органами влади.

2 Загальний опис і панель керування

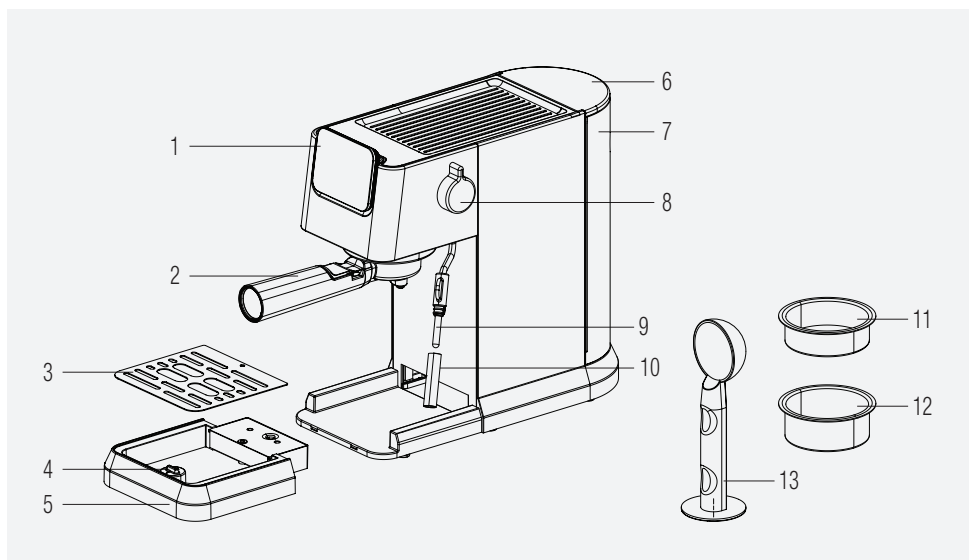

1. Панель керування
2. Портафільтр
3. Решітка піддону для збору крапель
4. Поплавковий індикатор
5. Піддон для збору крапель
6. Кришка резервуара для води
7. Резервуар для води
8. Ручка керування подачею пари/гарячої води
9. Спінювач молока
10. Кришка спінювача молока
11. Кошик для одинарного еспресо
12. Кошик для подвійного еспресо
13. Мірна ложка для дозування/трамбування кави

2.1 Панель керування

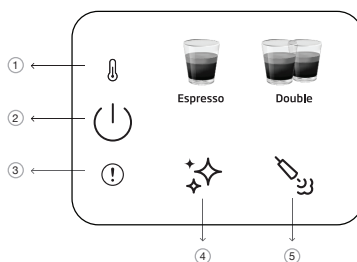

1		Індикатор попереднього нагрівання
2		Кнопка ввімкнення/вимкнення та скасування
3		Помилка загального типу
4		Кнопка запуску процедури чищення та видалення накипу
5		Кнопка подачі пари

Усі заявлені значення, розміщені на виробі та у друкованих буклетах, отримані в результаті лабораторних вимірювань, виконаних відповідно до діючих стандартів. Ці значення можуть відрізнятися залежно від умов використання та навколишнього середовища.

3 Технічні дані

Електроживлення: 220–240 В змінного струму, 50–60 Гц

Потужність: 1376–1628 Вт

Зберігаємо за собою право вносити технічні та конструктивні зміни.

Усі заявлені значення, розміщені на виробі та у друкованих буклетах, отримані в результаті лабораторних вимірювань, виконаних відповідно до діючих стандартів. Ці значення можуть відрізнятися залежно від умов використання та навколишнього середовища.

Габаритні розміри виробу:

14,4 см (ширина) x 30,8 см (висота) x 42,3 см (глибина)

[глибина без портафільтра: 32,5 см]

Вага: 3,85±0,5 кг

Довжина шнура живлення: >90 см

Місткість кошиків

Одинарний: 8 г

Подвійна: 15 г

Місткість піддону для збору крапель: до 0,2 л

Місткість резервуара для води: 1,1±5% л

Час попереднього нагрівання машини: <55 с

Об'єм кави (параметри за замовчуванням):

Еспресо: 30–55 мл

Подвійна: 65–95 мл



Індикатор цієї кнопки «» загоряється помаранчевим кольором у разі, якщо потрібно видалити накіп у машині.






- У разі, якщо ручка знаходиться в неправильному положенні під час увімкнення машини або досягнуто максимальної тривалості спінювання, червоний індикатор помилки блимає разом із індикатором подачі пари, що означає, що ручку керування подачею пари (9) слід повернути в положення «закрито».
- Якщо виникає помилка датчика температури NTC, загоряється червоний індикатор помилки, і пристрій не реагує на натискання будь-якої кнопки. Зателефонуйте в службу підтримки клієнтів.

4 Підготовка

4.1 Перше використання



Зніміть із пристрою будь-які захисні плівки, наклейки та будь-який інший пакувальний матеріал.

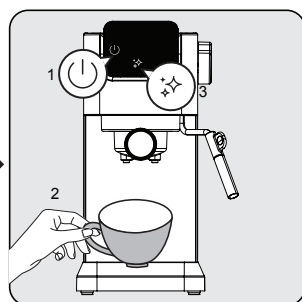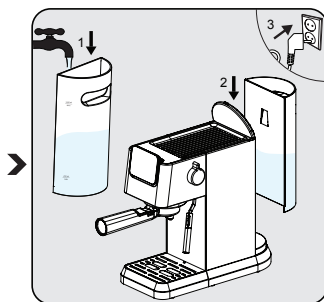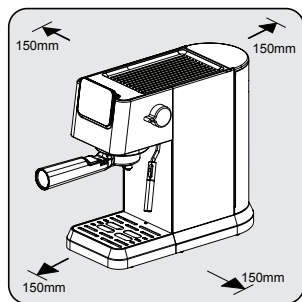


Виберіть безпечну та стійку поверхню з легкодоступним джерелом живлення та дотримуйтеся мінімальної відстані від бокових поверхонь машини.

Наповніть резервуар для води свіжою, холодною чистою водою щонайменше до позначки MIN і не вище, ніж до позначки MAX. (Забороняється додавати гарячу воду.) Потім вставте резервуар у машину, а інший кінець шнура живлення — в розетку з відповідною напругою.

Загоряється індикатор кнопки ввімкнення/вимкнення живлення «» на панелі керування. Щоб увімкнути машину, натисніть кнопку. Поставте чашку безпосередньо під заварювальну головку та натисніть кнопку запуску процедури очищення «». Машина подає один звуковий сигнал і починається процедура очищення. Після завершення процедури машина готова до використання.

4.2 Приготування одинарного/подвійного еспресо

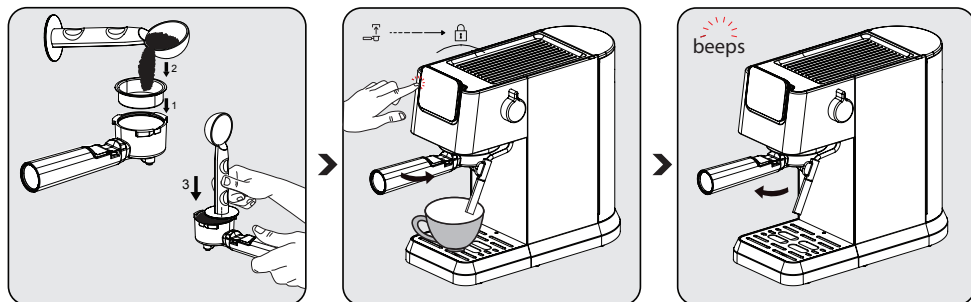

Розмістіть кошик для приготування одинарного або подвійного еспресо в тримачі фільтра. Насипте свіжомелену каву в фільтр за допомогою мірної ложки (приблизно 7–14 г), а потім за допомогою ложки приплюсність надлишки порошку. Щоб рівномірно та міцно натиснути на порошок, треба прикласти до кінця ложки, призначеного для трамбування кави, силу приблизно 15 кг.

Встановіть портафільтр під вихідним отвором для кави. Вирівняйте його із символом розблокування, посуньте в паз і повільно поверніть праворуч до символу замка.

- Поставте чашку з кавою безпосередньо під вихідний отвір подачі кави.

- Натисніть кнопку вибору одинарного або подвійного напою, після чого лунає звуковий сигнал.

- Індикатор вибраної кави починає блимати, і запускається процес приготування напою.




Після завершення подачі напою машина подає один звуковий сигнал і перемикається в режим очікування. Витягніть портафільтр, повернувши його за годинниковою стрілкою. Очищайте і висушуйте портафільтр після кожного використання.



- Перед вийманням фільтра зачекайте 5 секунд після завершення приготування. Це допоможе легко видалити рухомий фільтр.
- Не можна використовувати кавовий порошок після заварювання.
- Витрусіть залишки кави тримаючись за подовжувач ручки і одночасно утримуючи кошик на місці.
- Для того, щоб зроблений еспресо зберігав оптимальну температуру, рекомендується попередньо розігрівати чашки.
- Щоб максимально насолоджуватися смаком кавових зерен, рекомендується використовувати цілі кавові зерна, щойно змелені перед приготуванням еспресо.
- Окрім використовуваної кави, на можливість отримання ідеального еспресо впливає використання свіжої холодної води, яка не містить хлору, запахів та інших домішок.
- Щоб зберегти смак кавових зерен, зберігайте мелену каву еспресо в герметичному контейнері в прохолодному сухому місці. Не слід зберігати мелені кавові зерна протягом тривалого часу, оскільки це погіршує їхній смак.

4.3 Приготування молочної піни для кави


Для приготування напоїв з молоком, як-от капучіно, лате тощо, для спінування молока слід використовувати спінувач молока. Додавайте спінене молоко до одинарної або подвійної порції еспресо залежно від ваших уподобань.

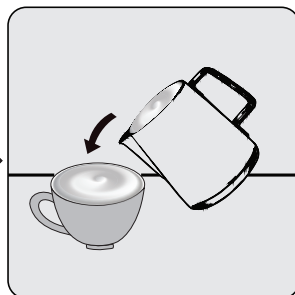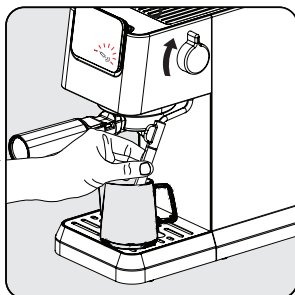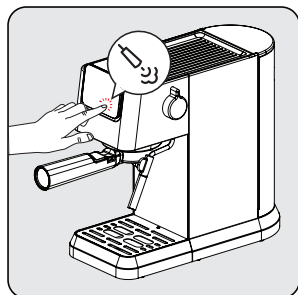

Натисніть піктограму спінувача молока та зачекайте доти, доки він не буде готовий до використання. Під час попереднього нагрівання спінувача молока індикатори блимають. Після завершення процедури підготовки індикатор «» горить безперервно.

Помістіть наповнену молоком чашку або глечик під спінувач молока. Поверніть перемикач у положення «Увімкн.» і продовжуйте процедуру спінування доти, доки не буде досягнута бажана температура/об'єм піни. Щоб зупинити процес, поверніть ручку назад у початкове положення.


Вилийте гаряче пінисте молоко на еспресо. Тепер можна насолоджуватися кавою!



Спінувач молока можна повертати вправо для зручності використання.



- Після використання спінувача молока очистіть насадку від залишків молока, протерши насадку вологою тканиною.
- Максимальна тривалість одноразового спінування становить 90 секунд.



Майте на увазі, що чашка/глечик і спінувач молока можуть нагріватися під час спінування молока. Після використання функції пари тримайтеся тільки за чорний протектор.

4 Підготовка



- Враховуючи те, що молоко всередині чашки/гличика спінується, не наповнюйте його повністю.
- Перед тим, як відсунути чашку/гличик, обов'язково зупиніть процес спінування.
- Перш ніж вимкнути пристрій, поверніть ручку подачі пари в положення «Вимкн.»; і не повертайте ручку подачі пари в положення «Увімкн.» у той час, коли пристрій вимкнено.

4.4 Функція приготування гарячої води

Пристрій може подавати гарячу воду, якщо повернути ручку подачі пари/гарячої води в положення «Увімкн.» у режимі очікування «☺».



- Цю функцію можна використовувати для підігрівання чашки перед приготуванням кави. Спочатку наповніть чашку гарячою водою, потім злийте воду і використовуйте цю чашку для приготування кави.
- Американо можна отримати, додавши гарячу воду до еспreso.



Якщо нещодавно використовувалася пара, рекомендується зачекати охолодження, перш ніж використовувати функцію гарячої води.

4.5 Регулювання висоти для чашок різного розміру

Для більших чашок піддон для збору крапель (6) можна зняти та використовувати замість нього основу машини.



Якщо піддон для збору крапель витягується через використання більших чашок, його слід повернути на місце в машині відразу після завершення приготування напою. Якщо після приготування напою не встановити піддон для збору крапель на місце, через внутрішньосистемний випуск вода може потрапити до основи, через що її потрібно буде очищати вручну сухою тканиною.

5 Експлуатація та використання


5.1 Регулювання об'єму кави

Встановлення значень для одинарного та подвійного еспресо

1. Виберіть функцію, яку потрібно перепрограмувати. Натисніть і утримуйте відповідну кнопку вибору (одинарного або подвійного еспресо). Пролунає один звуковий сигнал. [програмована кількість одинарного/подвійного еспресо (мін.: 30/60 мл, макс.: 50/100 мл)]
2. Відпустіть кнопку лише після того, як витече необхідна кількість кави або молока. Пролунає два звукових сигнали. Тепер це значення зберігається для відповідної функції.




Налаштовані параметри напою зберігаються в пам'яті пристрою для використання в майбутньому доти, доки їх не буде скинуто або ще раз змінено.

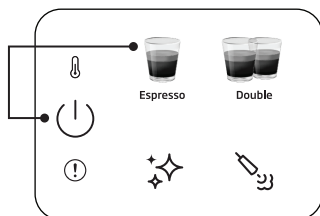

Скидання параметрів одного напою до значень за замовчуванням/заводських налаштувань

Щоб скинути значення об'єму для вибраного напою, одночасно натисніть і утримуйте кнопки вибору будь-якого напою та ввімкнення/вимкнення живлення довше 3 секунд.

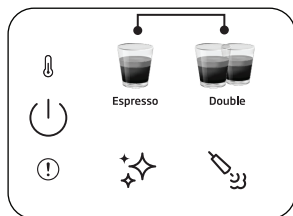

Скидання параметрів усіх напоїв до значень за замовчуванням/заводських налаштувань

Щоб скинути значення об'єму для всіх напоїв, одночасно натисніть і утримуйте кнопки вибору одинарного та подвійного еспресо довше 3 секунд.




Час роботи в режимі очікування. У разі відсутності застосування (або після завершення роботи) машина автоматично вимикається через 29 хвилин.

5.2 Скасування

Для скасування будь-якого запущеного процесу необхідно однократно натиснути кнопку ввімкнення/вимкнення живлення.

6.1 Очищення спінювача молока

Щоб видалити будь-які залишки молока, які можуть накопичуватися на кінчику спінювача молока, використовуйте функцію гарячої води. Кришку спінювача молока можна зняти та очистити під струменем води.

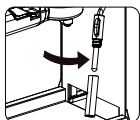

Щоб уникнути накопичення залишків молока та забезпечити максимальну ефективність спінювання, очищуйте внутрішню частину спінювача молока вологою тканиною після кожного використання.

6.2 Функція очищення/промивання

Щоб очистити заварювальну головку, поставте посудину під заварювальну головку та натисніть кнопку запуску процедури очищення «». Процедура очищення завершується протягом 16 секунд, після чого машина готова до використання.




- Якщо машина не використовується довше 5 днів поспіль, промийте резервуар і злийте з нього воду.
- Піддон для збору крапель (6) і його решітку (4) можна очистити вручну під струменем чистої води.
- Забороняється мити портафільтр у посудомийній машині.

6.3 Функція видалення накипу

Після того, як виникає потреба у видаленні накипу, індикатор видалення накипу «» загоряється помаранчевим кольором. Поставте посудину об'ємом 1,5 л під заварювальну головку. Налийте воду в резервуар для води до рівня MAX і розмішайте в ній засіб для видалення накипу або лимонну кислоту. Натисніть і утримуйте кнопку запуску видалення накипу «» довше 3 секунд, після чого пролунають два звукові сигнали, які вказують на початок першого циклу видалення накипу. Перший цикл продовжується приблизно 15 хвилин. Після завершення циклу колір індикатора процедури видалення накипу стає білим «».

6 Чищення

Спорожніть і поверніть на місце посудину, розміщену під заварювальною головкою. Очистіть і наповніть резервуар чистою водою до рівня MAX. Натисніть і утримуйте кнопку запуску видалення накипу «» довше 3 секунд, після чого пролунають два звукові сигнали, які вказують на початок другого циклу видалення накипу. Другий цикл продовжується приблизно 6 хвилин. Після завершення всіх циклів машина повертається в стан очікування та готовності до використання.

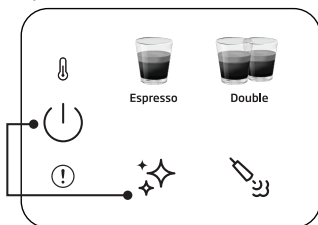

Скидання стану попередження про необхідність видалення накипу

Одночасно натисніть і утримуйте кнопки ввімкнення/вимкнення живлення та запуску видалення накипу довше 3 секунд.



- Після попередньо визначеного циклу заварювання потрібно виконувати цикл очищення від накипу.
- Для підтримки найкращого стану пристрою не рекомендується скидати стан попередження про необхідність видалення накипу.

7 Визначення та усунення несправностей

7.1 Проблеми, можливі причини та способи їх усунення

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Кава стікає збоку портафільтра.	Портафільтр (2) вставлено неправильно.	Поверніть ручку портафільтра (2) далі вправо.
	Край сита не очищений від меленої кави.	Вимкніть машину, зніміть тримач портафільтра (2) і очистіть край сита.
	Сито всередині заварної головки забруднене.	Очистіть заварну головку вологою тканиною та запустіть функцію очищення, не встановлюючи портафільтр.
Через портафільтр витікає дуже мала кількість кави або кава не витікає зовсім.	Резервуар для води порожній.	Наповніть резервуар водою.
	Сито всередині заварної головки засмічене.	Наберіть воду через сито, не вставляючи портафільтр (2). Якщо вода не надходить, відкрутіть сито, очистіть його, а потім установіть на місце.
	Сито засмічене.	Виправлення. Очистіть сито, вставте його в портафільтр (2) і прокачайте воду без додавання кави. Якщо вода не проходить через сито, зверніться до служби підтримки клієнтів і замовте заміну сита.
	Насос не працює через те, що пристрій експлуатується за порожнім резервуаром для води.	Поверніть ручку подачі пари/гарячої води в положення «Увімкн.», запустивши процес на 2 секунди, а потім установіть її в положення «Вимкн.». Потім виберіть програму приготування кави, і водяний насос почне працювати нормально.
Еспресо подається лише краплями.	Занадто дрібний помел кави або частинки кави надто міцно ущільнені.	Не утрамбовуйте мелену каву занадто сильно. Використовуйте каву більш грубого помелу.
	Машина засмічена відкладеннями кальцію.	Очистіть пристрій від накипу. Див. сторінку 15.
Еспресо вариться занадто швидко.	Занадто грубий помел кави.	Використовуйте більш дрібний помел.
	Недостатньо кави в ситі.	Використовуйте більшу кількість меленої кави.
На каві відсутня пінка.	Кава стара або занадто суха.	Використовуйте свіжу каву.
	Кава недостатньо міцно утрамбована. Вода проходить через мелену каву занадто швидко.	Сильніше утрамбуйте мелену каву. Використовуйте більш дрібний помел.
	Занадто грубий помел кави.	Щоб отримати більш дрібний і однорідний помел, використовуйте кавомолку з конусоподібними лезами.
	Кавова суміш не підходить для кави еспресо.	Змініть марку кави для еспресо.
Недостатньо піни в результаті спінування молока.	Молоко не свіже.	Використовуйте свіже молоко.
	Молоко не підходить.	Перевірте, чи придатне молоко для спінування.
	Молоко було занадто теплим із самого початку.	Використовуйте молоко, яке зберігалося в холодильнику (34 °F).
	Недостатньо молока для спінування.	Використовуйте більшу кількість холодного молока.
Відсутня пара зі спінувача молока.	Впускний отвір для молока засмічено.	Див. пункт «Очищення спінувача молока». Якщо на ньому немає сухих молочних відкладень, але пара не виходить, скористайтеся функцією видалення накипу. Якщо неможливо самостійно очистити пристрій, зателефонуйте до служби підтримки клієнтів.

Arçelik A.Ş.
Karaağaç Cad. No: 2-6,
34445, Sötlüce, İstanbul,
Türkiye

www.beko.com

Імпортер в Україні:
ТОВ «Беко Україна»,
Бізнес парк «Європасаж» 01033
м.Київ, вул.Сім'ї Прахових 58/10,
1 поверх
Тел. 0-800-500-4-3-2
Термін служби 3 роки

Visų pirma perskaitykite šį naudotojo vadovą!

Gerb. kliente,

dėkojame, kad pasirinkote šį „Beko“ produktą. Tikimės, kad su juo visada gausite geriausią rezultatą, nes produktas buvo pagamintas laikantis aukščiausių kokybės standartų ir taikant moderniausias technologijas. Perskaitykite visą šį naudotojo vadovą ir kitus pridedamus dokumentus prieš naudodamiesi šiuo produktu ir pasidėkite juos ateičiai. Jei perduodate produktą kam nors kitam, taip pat perduokite ir šį vadovą. Atsižvelkite į visus naudotojo vadove pateiktus įspėjimus ir informaciją.

Simbolių paaiškinimas

Įvairiose šio vadovo dalyse naudojami šie simboliai:



Svarbi informacija arba naudingi patarimai apie naudojimą.



PAVOJUS. Įspėja apie gyvybei ir nuosavybei pavojingas situacijas.



ĮSPĖJIMAS. Įspėja apie galimai pavojingas situacijas.



PERSPĖJIMAS. Įspėja apie galimą materialinę žalą.



Medžiagos tinkamos naudoti su maistu

1 Svarbios instrukcijos dėl naudojimo saugumo ir aplinkos

Šiame skyriuje pateikiami saugos nurodymai, padėsiantys apsisaugoti nuo susižalojimų ir žalos turtui. Nesilaikant šių nurodymų, suteikta garantija netenka galios.

1.1 Elektros smūgio pavojus

Pavojus gyvybei, nes gali nutrenkti elektros srovė! Prisilietus prie srovinių laidų ar dalių, galima rimtai susižaloti arba net mirti!

Siekdami išvengti elektros smūgio, laikykitės toliau pateiktų atsargumo priemonių.

- Nenaudokite kavos aparato, jei jungiamasis laidas arba kištukas yra pažeisti.
- Kavos aparatą vėl naudokite tik laidą pakeitus elektrikai.
- Nenuimkite kavos aparato korpuso. Prisilietus prie srovinių laidų ir (arba) pakeitus elektrinę ar mechaninę konfigūraciją iškyla elektros smūgio pavojus.

1.2 Nusideginimo arba nusiplikymo pavojus

Kavos aparatui veikiant jo dalys labai įkaista! Paruošti gėrimai ir iš aparato sklindantys garai labai karšti!

Siekdami išvengti nusideginimo arba nusiplikymo ir (arba) siekdami išvengti kad kiti nenusidegintų ar nenusiplikytų, laikykitės toliau pateiktų atsargumo priemonių.

- Nelieskite nė vienos iš abiejų kavos snapelių metalinių movų.
- Stenkitės, kad sklindantys garai nepasiektų odos, taip pat stenkitės, kad nebūtų sąlyčio su skalavimui, valymui ar kalkių pašalinimui naudojamu vandeniu.

1.3 Esminės atsargumo priemonės

Laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių, kad užtikrintumėte, jog kavos aparatu naudojamasi saugiai.

- Nežaiskite su pakuote. Kyla uždusimo pavojus.
- Prieš naudodamiesi kavos aparatu patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų. Nesinaudokite kavos aparatu, jei jis pažeistas.

- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Kavos aparatą remontuoti turėtų tik įgaliotasis specialistas arba klientų aptarnavimo centras. Remontą atliekant ne kvalifikuotam asmeniui, naudotojui iškyla pavojus. Taip pat atlikus tokį remontą garantija nustoja galioti.
- Garantiniu laikotarpiu kavos aparato remontą turėtų atlikti tik gamintojo įgalioti aptarnavimo centrai. Antraip pažeidus aparatą jo garantija nustos galioti.
- Sugedusios dalys gali būti pakeistos tik originaliomis atsarginėmis dalimis. Saugumo reikalavimų laikymąsi užtikrina tik originalios atsarginės dalys.
- Prietaisą gali naudoti mažesnių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, nepatyrę ar neturintys reikiamų žinių žmonės, jei jie prižiūrimi arba jiems pateikti nurodymai, kaip saugiai naudoti aparatą, be to, jei jie supranta susijusius pavojus.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, jei jiems buvo suteikta priežiūra ar nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, be to, jei jie supranta susijusius pavojus. Valymo ir priežiūros negali atlikti vaikai, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir yra neprižiūrimi. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams, jaunesniems nei 8 metų, nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buitinėje aplinkoje, tokioje kaip:
 - personalo virtuvėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
 - ūkiuose;
 - moteliuose, viešbučiuose ir kituose gyvenamuosiuose pastatuose (naudojamas klientų);
 - nakvynės su pusryčiais tipo aplinkoje.
- Saugokite kavos aparatą nuo išorinio poveikio, pvz., lietaus, šalnos ar tiesioginių saulės spindulių. Nenaudokite kavos aparato lauke.
- Nemerkitė kavos aparato į vandenį.
- Neplaukite kavos aparato ir jo priedų indaplovėje.

1 Svarbios instrukcijos dėl naudojimo saugumo ir aplinkos

- Į vandens rezervuarą nepilkite kitų skysčių išskyrus vandenį, taip pat į jį nedėkite maisto produktų.
- Nepripildykite vandens rezervuaro aukščiau žymos (apatiniame pripildymo angos krašte) (1,3 litro).
- Naudokite aparatą tik tada, kai uždėtas tirščių atliekų indas, nuvarvėjimo padėklas ir puodelio padėklas.
- Netraukite už laido norėdami išjungti kištuką, nelieskite jo šlapiomis rankomis.
- Nelaikykite kavos aparato už laido.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams, jaunesniems nei 8 metų, nepasiekiamoje vietoje.
- Visada išjunkite aparatą prieš išimdami vandens rezervuarą, kad jį pripildytumėte arba ištuštintumėte.
- Prietaisą laikykite ant lygaus, stabilaus ir karščiui atsparaus darbinio paviršiaus.
- Prieš užplikant kavą, portafiltras turi būti kiek tik įmanoma pasuktas į dešinę, kad jis, esant aukštam slėgiui, neatsilaisvintų.
- Netinkamai naudojant galima stipriai susižaloti. Siekdami apsisaugoti nuo gaisro, elektros smūgio ar susižalojimo, nemerkite laido, kištukų ir kaitinamojo pagrindo į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas arba jei prietaisas netinkamai veikia, buvo numestas ant žemės ar kitaip pažeistas. Susisiekite su gamintoju ar jo klientų aptarnavimo tarnyba.
- Panaudojus kaitinamasis elementas kurį laiką išlieka įkaitęs. Nelieskite karšto pagrindo, naudokite rankenėlę ar mygtuką. Siekdami išvengti susižalojimo, kol aparatas naudojamas, neikiškite rankų prie jo talpyklos ir paties aparato.
- Naudojant kavos aparatą negalima jo laikyti spintelėje.
- Valymas. Nedėkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Korpusą valykite tik kempinėle / šluoste, sudrėkinta šiltu vandeniu su plovikliu. Nenaudokite kietų, šiurkštaus paviršiaus valymo priemonių. Išsamios valymo instrukcijos pateiktos 6 skyriuje.

1.4 Numatytasis naudojimas

Rankinis espresso kavos aparatas „Beko“ skirtas naudoti namuose ar panašioje aplinkoje, pvz., darbuotojų virtuvėlėse, parduotuvėse, biuruose ir kitose panašiose vietose arba klientų svečių namuose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose. Kavos aparatas neskirtas komerciniam naudojimui. Aparatas skirtas tik kavai ruošti ir pienui bei vandeniui pašildyti. Naudojant bet koku kitu būdu laikoma, kad aparatas naudojamas netinkamai.

Netinkamai naudojant kyla pavojus!

Kavos aparatą naudojant ne pagal numatytąją paskirtį ar kitu būdu jis gali tapti pavojaus šaltiniu.



- Todėl kavos aparatą galima naudoti tik pagal numatytąją paskirtį.
- Laikytės šiame naudotojo vadove aprašytų procedūrų.

Nepriimamos jokios pretenzijos dėl žalos ar susižalojimo, atsiradusios dėl kavos aparato naudojimo ne pagal paskirtį.

Riziką prisiima tik kavos aparato savininkas.

1.5 Atsakomybės apribojimas

Visa techninė informacija, duomenys ir instrukcijos dėl kavos aparato paruošimo naudoti, naudojimo ir priežiūros, pateikti šioje naudojimo instrukcijoje, atspindi esamą būseną spausdinimo metu ir yra pagrįsti geriausiomis įmanomomis žiniomis, įgytomis per patirtį ir praktiką.


Negalima kelti jokių pretenzijų dėl šiame naudojimo vadove pateiktos informacijos, iliustracijų ar aprašymų.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą ar sužalojimą, kilusius dėl naudotojo vadovo nesilaikymo, prietaiso naudojimo ne pagal paskirtį, neprofesionalaus remonto, neleistinų pakeitimų ar nepatvirtintų atsarginių dalių naudojimo.

1 Svarbios instrukcijos dėl naudojimo saugumo ir aplinkos

1.6 Atitiktis elektros ir elektronikos (WEEE) atliekų direktyvai ir produkto utilizavimas.

Šis prietaisas atitinka EU direktyvą dėl WEEE (2012/19/EU). Prietaisas yra pažymėtas elektrinių ir elektroninių įrenginių (WEEE) (angl. WEEE) atliekų klasifikacijos simboliu.



Šis simbolis rodo, kad pasibaigus šio gaminio eksploatavimo laikui jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Panaudotą prietaisą reikia grąžinti į tokių elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą. Kur yra toks surinkimo punktas, teiraukitės vietinės atsakingosios institucijos arba pardavėjo, iš kurio įsigijote prietaisą. Kiekvienas namų ūkis atlieka svarbų vaidmenį utilizuodamas ir perdirbdamas seną prietaisą. Teisingai išmetę seną gaminį, saugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų pasekmių.

1.7 Atitiktis RoHS direktyvai


Šis prietaisas atitinka ES direktyvą dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS direktyva 2011/65/ES). Jame nėra kenksmingų ir draudžiamų medžiagų, išvardintų direktyvoje.

1.8 Informacija apie pakuotę




Prietaiso pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius aplinkosaugos reikalavimus. Neišmeskite pakuotės su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Atiduokite ją perdirbti į vietinių atsakingųjų institucijų nurodytą pakuočių surinkimo centrą.

2 Apžvalga ir valdymo skydelis

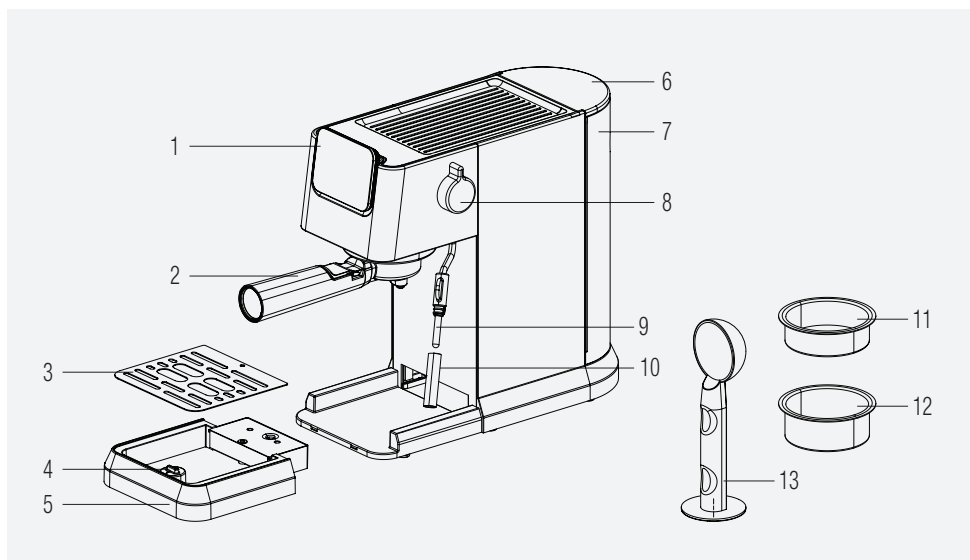

1. Valdymo skydelis
2. Portafiltras
3. Nuvarvėjimo padėklo dangtelis
4. Plūdrusis indikatorius
5. Nuvarvėjimo padėklas
6. Vandens rezervuaro dangtelis
7. Vandens rezervuaras
8. Garų / karšto vandens valdymo rankenėlė
9. Pieno putų plakiklis
10. Pieno putų plakiklio dangtelis
11. Vienos espresso porcijos talpa
12. Dvigubos espresso porcijos talpa
13. Kavos samtelis / presas

2.1 Valdymo skydelis

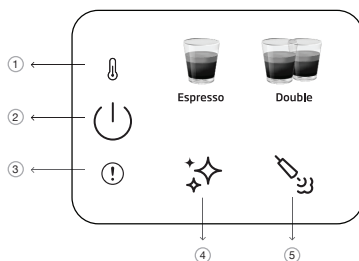

1		Ikaitimo indikatorius
2		Ijungimo / išjungimo ir atšaukimo mygtukas
3		Bendroji klaida
4		Valymo ir kalkių šalinimo mygtukas
5		Garų mygtukas

Visos ant gaminio ir spausdintinėse brošiūrose nurodytos vertės pateikiamos atlikus laboratorinius matavimus pagal atitinkamus standartus. Šios vertės gali skirtis atsižvelgiant į naudojimą ir aplinkos sąlygas.

3 Techniniai duomenys

Maitinimo šaltinis: 220–240 V~, 50–60 Hz

Galia: 1376–1628 W

Pasilieikama teisė daryti techninius ir dizaino pakeitimus..

Visos ant gaminio ir spausdintinėse brošiūrose nurodytos vertės pateikiamos atlikus laboratorinius matavimus pagal atitinkamus standartus. Šios vertės gali skirtis atsižvelgiant į naudojimą ir aplinkos sąlygas.

Gaminio matmenys:

14,4 cm (plotis) x 30,8 cm (aukštis) x 42,3 cm (gylis)

[Gylis be portafiltro 32,5 cm]

Svoris 3,85 ± 0,5 kg

Laido ilgis: >90 cm

Portafiltras: Ø51 mm

Kavos indo talpa

Viena porcija: 8 g

Dviguba porcija: 15 g

Nuvarvėjimo padėklo talpa: iki 0,2 l

Vandens rezervuaro talpa: 1,1 ± 5 %

Aparato įkaitimo laikas: <55 sek.

Kavos tūris (pagal numatytąsias nuostatas):

Espresas: 30–55 ml

Dviguba porcija: 65–95 ml



Prireikus aparatą nukalkinti, mygtukas „“ įsižiebs oranžine spalva.






- Jei aparatui veikiant rankenėlė yra netinkamoje padėtyje arba jei pasiekiami maksimali pieno putų plakimo trukmė, vienu metu mirksės raudona klaidos lemputė ir garų lemputė. Tai reiškia, kad garų valdymo rankenėlę (9) reikia pasukti į užfiksavimo padėtį.
- Esant NTC klaidai, įsižiebs raudona lemputė ir nuspaudus neveiks nė vienas mygtukas. Pagalbos kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

4 Paruošimas

4.1 Naudojant pirmą kartą



Nuo prietaiso nuimkite apsaugines plėveles, lipdukus ar kitas pakavimo medžiagas.

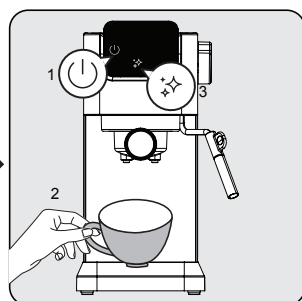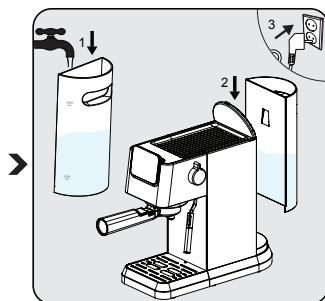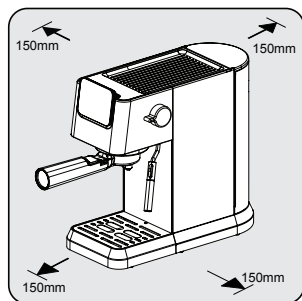

Pasirinkite saugų ir stabilų paviršių su lengvai pasiekiamu elektros lizdu bei išlaikykite minimalų atstumą iki aparato šonų.


Į vandens rezervuarą pripilkite šviežio, šalto, gryno vandens. Nepildykite mažiau MIN žymos ir daugiau MAX žymos (nepilkite karšto vandens).

Tada įstatykite vandens rezervuarą į aparatą ir įkiškite kištuką į tinkamos įtampos lizdą.

Valdymo skydelyje įsižiebs įjungimo / išjungimo mygtukas „“. Paspauskite jį, kad įjungtumėte aparatą. Padėkite puodelį tiesiai po kavos pateikimo galvute ir paspauskite valymo mygtuką „“. Išgirsite vieną pytelėjimą ir prasidės valymas. Atlikus valymą aparatas bus paruoštas naudoti.

4 Paruošimas

4.2 Vienos / dvigubos espresso porcijos užplikymas

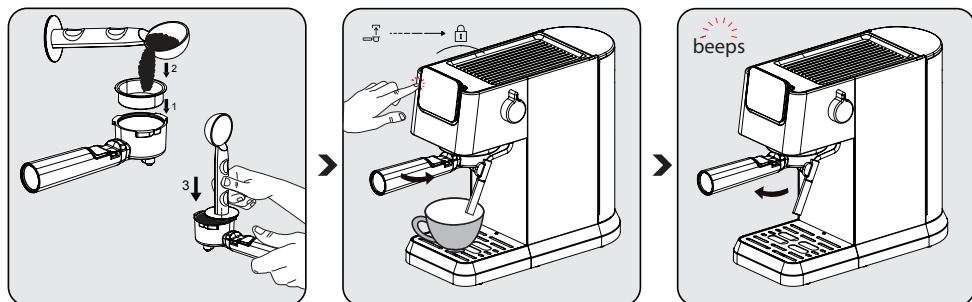

Įdėkite vienos arba dvigubos espresso porcijos talpą į filtro laikiklį. Matavimo samteliu sudėkite šviežiai maltą kavą į filtrą, šaukštu sulyginkite kavos perteklių. Samtelio preso galu maltą kavą sulyginkite ir suspauskite naudodami apie 15 kg preso jėgą.

Įstatykite portafiltrą po kavos išteklėjimo anga. Sulygiuokite jį su atrakinimo simboliu, įstumkite į griovelį ir lėtai pasukite į dešinę iki užrakto simbolio.

- Padėkite kavos puodelį tiesiai po kavos išteklėjimo anga.

- Paspauskite vienos arba dvigubos porcijos mygtuką. Aparatas supypsės.

- Pasirinktos kavos mygtukas pradės mirksėti ir bus pradedamas kavos ruošimas.




Baigus užplikimą, aparatas supypsės vieną kartą ir persijungs į budėjimo režimą. Išimkite portafiltrą jį sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Portafiltrą valykite ir nusausininkite po kiekvieno naudojimo.

- Paruoštus kavą palaukite 5 sekundes ir tada išimkite filtrą. Taip lengviau išimsite judantį filtrą.
- Maltos kavos po užplikymo naudoti nebegalima.
- Rankenėlės prailginamąją dalimi išpilkite tirščius, o maltos kavos talpą palikite vietoje.
- Jei norite, kad espresas išliktų optimalios temperatūros, rekomenduojame pašildyti puodelius.
- Jei norite mėgautis geriausiu kavos pupelių skoniu, rekomenduojama naudoti nemaltą kavą ir pupelės susimalti tik prieš gaminant espresą.
- Tobulam espresui svarbu ne tik kavos pupelės, bet ir tai, kad būtų naudojamas šaltas šviežias vanduo, kuriame nebūtų chloro, kvapų ir kitų nešvarumų.
- Laikykite maltą espreso kavą sandariame inde vėsioje ir sausoje vietoje. Taip kava išlaikys skonį. Nelaikykite maltos kavos ilgą laiką, nes sumažės skonis.

4 Paruošimas

4.3 Pieno putų kavai ruošimas


Norint paruošti tokius kavos gėrimus su pienu kaip kapučinas, latė ar pan., pieno putoms suplakiti reikalingas pieno putų plakiklis. Tiesiog užpilkite pieno putų ant vienos ar dvigubos espresso porcijos, atsižvelgdami į savo pageidavimus.

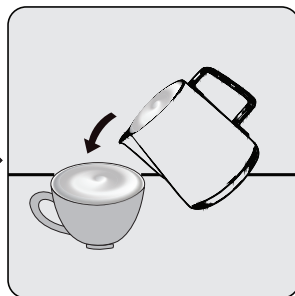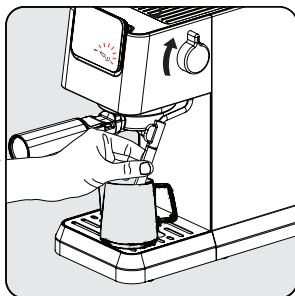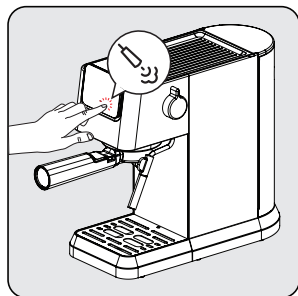

Paspauskite pieno putų piktogramą ir palaukite, kol pieno plakiklis bus paruoštas. Pieno plakikliui kaistant mirksės indikacinės lemputės. Kai jis bus paruoštas, nuolat švies „“.

Padėkite puodelį ar šotėlį su pienu po pieno putų plakikliu. Atsukite rankenėlę į įjungimo padėtį ir palaukite, kol pasiekiama pageidaujama temperatūra / putų lygis. Norėdami sustabdyti plakimą, atsukite rankenėlę į pradinę padėtį.


Užpilkite karštas pieno putas ant espresso. Ir mėgaukitės kava!



Kad būtų lengviau naudoti, pieno plakiklį galima pakreipti dešinėn.



- Panaudoję pieno putų plakiklį, drėgna šluoste nuo jo antgalio nuvalykite pieno likučius.
- Didžiausia pieno putų plakimo trukmė vienu metu yra 90 sek.



Atminkite, kad puodelis / šotėlis ir pieno putų plakiklis pieno putų plakimo metu gali įkaisti. Už juodos apsauginės dalies imkite tik panaudojus garų funkciją.



- Atsižvelgdami į tai, kad pienas puodelyje / šotėlyje suputos, nepripilkite jo pilno.
- Nepatraukite puodelio / šotėlio, kol nebaigėte putų plakimo proceso.
- Prieš išjungdami įrenginį pasukite garų rankenėlę į išjungimo padėtį. Nesukite garų rankenėlės į įjungimo padėtį, kai prietaisas išjungtas.

4.4 Karšto vandens funkcija

Prietaisas gali pateikti karštą vandenį tiesiog pasukant garų / karšto vandens rankenėlę į padėtį „įjungta“ prietaisui esant budėjimo režime „☕“.



- Šią funkciją galima naudoti puodeliui pašildyti prieš ruošiant kavą. Visų pirma į puodelį pripilkite karšto vandens, tada vandenį išpilkite ir naudokite puodelį kavai ruošti.
- Užpylus ant espresso karšto vandens galima pasigaminti amerikietišką kavą.



Jei neseniai buvo naudoti garai, prieš naudodami karšto vandens funkciją šiek tiek palaukite, kol aparatas atvės.

4.5 Aukščio reguliavimas atsižvelgiant į skirtingą puodelių dydį

Naudojant didesnius puodelius, galima nuimti nuvarvėjimo padėklą (6) ir naudoti tik aparato pagrindą.



Jei dėl to, kad naudojamas didesnis puodelis, nuimamas nuvarvėjimo padėklas, baigus ruošti gėrimą jį vėl būtina uždėti. Jei nuvarvėjimo padėklas paruošus gėrimą nepadedamas į vietą, dėl vidinio sistemos pratekėjimo vanduo gali pratekėti ant pagrindo ir jį gali tekti nuvalyti rankiniu būdu sausa šluoste.

5 Veikimas ir naudojimas


5.1 Kavos tūrio reguliavimas

Vienos ir dvigubos espresso porcijų kiekio nustatymas

1. Pasirinkite perprogramuotiną funkciją. Paspauskite atitinkamą mygtuką (vienos arba dvigubos porcijos espresso) ir laikykite jį nuspaudę. Išgirsite vieną pyptelėjimą. programuotini vienos / dvigubos espresso porcijos kiekiai (min. 30 / 60 ml, maks.: 50 / 100 ml)]
2. Atleiskite mygtuką tik tada, kai bus parodytas norimas kavos kiekis. Išgirsite du pyptelėjimus. Šis kiekis dabar išsaugotas prie atitinkamos funkcijos.




Pakoreguoti gėrimų nustatymai bus išsaugoti įrenginio atmintyje, kad būtų galima naudoti ateityje, kol bus iš naujo nustatyti arba pakeisti.

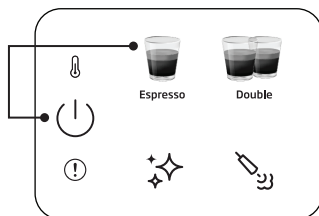

Vieno gėrimo nustatymų atkūrimas į numatytuosius / gamyklinius.

Paspauskite ir daugiau nei 3 sekundes palaikykite nuspaudę gėrimo ir maitinimo mygtukus vienu metu, kad iš naujo nustatytumėte pasirinktą gėrimo kiekį.

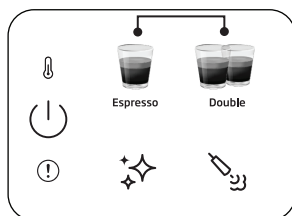

Visų gėrimų nustatymų atkūrimas į numatytuosius / gamyklinius.

Paspauskite ir daugiau nei 3 sekundes palaikykite nuspaudę vienos ir dvigubos espresso porcijos ir maitinimo mygtukus vienu metu, kad iš naujo nustatytumėte visų gėrimų kiekį.



Budėjimo laikas. Aparatas jo nenaudojant automatiškai išsijungs po 29 minučių (arba baigus darbą).


5.2 Atšaukimas

Norint atšaukti vykdomą procesą, reikėtų vieną kartą paspausti įjungimo / išjungimo mygtuką.

6 Valymas

6.1 Pieno putų plakiklio valymas

Naudokite karšto vandens funkciją, kad pašalintumėte pieno likučius, kurie gali susikaupti ant pieno putų plakiklio galiuko. Pieno putų plakiklio dangtelį galima nuimti ir plauti po vandeniu.

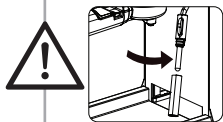

Po kiekvieno naudojimo pieno putų plakiklio vidų išvalykite drėgna šluoste, kad nesusidarytų pieno likučių ir kad galėtumėte užtikrinti visapusį pieno putų suplakimą.

6.2 Valymo / skalavimo funkcija


Norėdami išvalyti užplikymo galvutę, po ją padėkite indą ir paspauskite valymo mygtuką „“. Valymas bus atliktas per 16 sekundžių, o aparatas bus paruoštas naudoti.



- Jei kavos aparato nenaudojate ilgiau nei 5 dienas iš eilės, vandens rezervuarą išskalaukite ir nusausinkite.
- Nuvarvėjimo padėklą ir jo dangtelį (6) (4) galima plauti rankiniu būdu po švari vandeniu.
- Neplaukite portafiltro indaplovėje.

6.3 Nukalkinimo funkcija

Prireikus atlikti nukalkinimą, oranžine spalva įsižiebs nukalkinimo piktograma „“. Po užplikimo galvute padėkite 1,5 litro talpos indą. Pilkite vandenį į vandens rezervuarą tol, kol bus pasiektas MAX lygis. Į vandenį įpilkite nukalkinimo priemonės arba citrinų rūgšties. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę nukalkinimo mygtuką „“ 3 sekundes, kol išgirsite du pyptelėjimus. Jie parodo, kad pradėtas pirmasis nukalkinimo ciklas. Pirmasis ciklas užtruks apie 15 minučių. Jį baigus, nukalkinimo piktograma pabaltuos „“. Ištuštinkite ir pakeiskite po nuplikymo galvute padėtą indą. Išplaukite vandens rezervuarą ir pripildykite vandeniu iki MAX žymos. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę nukalkinimo mygtuką „“ 3 sekundes, kol išgirsite du pyptelėjimus. Jie parodo, kad pradėtas antrasis nukalkinimo ciklas. Antrasis ciklas užtruks apie 6 minutes. Baigus procesą, aparatas grįš į budėjimo režimą ir bus paruoštas naudoti.

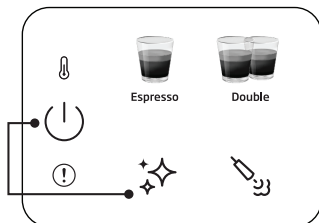

Nukalkinimo įspėjimo būsenos nustatymas iš naujo.

Nuspauskite ir ilgiau nei 3 sekundes palaikykite kartu nuspaudę maitinimo ir nukalkinimo mygtukus.



- Praėjus nustatytam kavos ruošimo ciklui reikalingas nukalkinimas.
- Jei norite išlaikyti prietaisą geriausios būklės, nepatartina perstatyti nukalkinimo įspėjamosios būsenos.

7 Trikčių šalinimas

7.1 Problemos, galimos jų priežastys ir sprendimo būdai

Problema	Priežastis	Sprendimas
Kava bėga pro portafiltro kraštus.	Portafiltras (2) įdėtas netinkamai.	Pasukite portafiltro (2) rankenėlę labiau į dešinę.
	Ant sietelio krašto yra maltos kavos.	Išjunkite prietaisą, išimkite portafiltro (2) laikiklį ir nuvalykite sietelio kraštus.
	Filtrus užplikymo galvutėje purvinas.	Nuvalykite užplikimo galvutę drėgna šluoste ir paleiskite valymo funkciją neįdedami portafiltro.
Pro portafiltrą visai nebėga kava arba jos išbėga labai nedaug.	Vandens rezervuare nėra vandens.	Įpilkite vandens į rezervuarą.
	Filtrus užplikimo galvutėje užsikimšęs.	Praleiskite užplikytą vandenį pro filtrą neįdėję portafiltro (2). Jei vanduo neprabėga, atsukite filtrą, išvalykite ir pakeiskite.
	Sietelis užsikimšęs.	Sprendimas. Išvalykite sietelį, įdėkite portafiltrą (2) ir pumpuokite pro jį vandenį nenaudodami kavos. Jei pro sietelį vanduo neprabėga, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą ir užsisakykite pakaitinį sietelį.
	Pumpavimas neveikia dėl to, kad įrenginys veikia naudojant tuščią vandens rezervuarą.	Įjunkite garų / karšto vandens rankenėlę 2 sekundėms ir tada išjunkite. Tada paspauskite kavos programą ir vandens pumpavimas vėl veiks įprastai.
Užplikyta espresso kava ne bėga, o laša.	Kava per daug smulkiai sumalta arba pernelyg supresuota.	Per daug nesupresuokite maltos kavos. Naudokite stambiau maltą kavą.
	Aparatas užsikimšo dėl kalkių.	Nukalkinkite aparatą. Žr. 15 puslapį.
Espresso kava per greit paruošiama.	Kava sumalta per stambiai.	Naudokite smulkiau sumaltą kavą.
	Sietelyje nepakankamai kavos.	Naudokite daugiau maltos kavos.
Nesusidaro puta.	Kava sena arba per sausa.	Naudokite šviežią kavą.
	Kava nepakankamai supresuota. Vanduo per greitai prabėga pro kavą.	Stipriau supresuokite kavą. Naudokite smulkiau sumaltą kavą.
	Kava per stambiai sumalta.	Norėdami kavą sumalti smulkiau ir tolygiau, naudokite kavos malūnėlį.
	Kavos pupelės netinkamos espresso kavai gaminti.	Pakeiskite espresso kavos pupelių rūšį.

7 Trikčių šalinimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Plakant pieną nesusidaro pakankamai putų.	Pienas nėra šviežias.	Naudokite šviežią pieną.
	Pienas netinkamas.	Patikrinkite, ar pienas tinkamas putų plakimui.
	Pienas nuo pat pradžių buvo per šiltas.	Naudokite tiesiai iš šaldytuvo išimtą pieną (1 °C, 34 °F).
	Nepakanka pieno, kad susidarytų putos.	Naudokite šaltesnį pieną.
Iš pieno plakiklio nesklinda garai.	Pieno įtekėjimo anga užsikimšusi.	Žr. skyrių „Pieno putų plakiklio valymas“. Jei ant jo nėra pieno likučių, tačiau garai neišeina, naudokite nukalkinimo funkciją. Jei prietaisas vis dar užsikimšęs, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

Lūdzu, vispirms izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu!

Cienījamais klients!

Paldies, ka izvēlējāties šo Beko produktu. Mēs ceram, panāksiet vislabākos rezultātus, lietojot izstrādājumu, kas ražots, izmantojot augstas kvalitātes un mūsdienīgas tehnoloģijas. Pirms izstrādājuma lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu un visus citus pievienotos dokumentus un saglabājiēt tos kā uzziņu turpmākai lietošanai. Ja izstrādājumu nododat kādam citam, dodiet līdz arī lietotāja rokasgrāmatu. Lūdzu, ņemiet vērā visus lietotāja rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus un informāciju.

Simbolu skaidrojums

Dažādās šīs rokasgrāmatas sadaļās tiek izmantoti šādi simboli:



Svarīga informācija un noderīgi padomi par lietošanu.



BĪSTAMI: Šis ir brīdinājums par bīstamām situācijām attiecībā uz dzīvību un īpašumu.



BRĪDINĀJUMS: Šis brīdinājums norāda uz potenciāli bīstamām situācijām.



UZMANĪBU: Šis brīdinājums norāda uz iespējamu materiālu bojājumu.



Materiāli ir piemēroti saskarei ar pārtiku

1 Svarīgas instrukcijas par drošību un vidi

Šajā sadaļā ir ietverti drošības norādījumi, kas palīdzēs nodrošināt aizsardzību pret traumām un materiālo zaudējumu risku. Šo norāžu neievērošana atceļ garantiju.

1.1 Elektriskās strāvas bīstamība

Apdraudējums dzīvībai elektriskās strāvas trieciena rezultātā!

Pieskaršanās vadiem vai komponentiem, kas atrodas zem sprieguma, var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi!

Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, ievērojiet šādus drošības pasākumus:

- Neizmantojiet kafijas automātu, ja ir bojāts savienojuma kabelis vai strāvas kontaktdakša.
- Pirms kafijas automāta atkārtotas izmantošanas kvalificētam elektriķim jāatjauno strāvas kabelis.
- Neveriet vaļā kafijas automāta korpusu. Elektriskās strāvas trieciena risks, pieskaroties spriegumaktīviem savienojumiem un/vai mainot elektrisko un mehānisko konfigurāciju.

1.2 Apdeguma vai applaucēšanās risks

Kafijas automāta daļas darbības laikā var spēcīgi sakarst! Izdalītie dzērieni un izplūstošais tvaiks ir ļoti karsti!

Ievērojiet šādus drošības pasākumus, lai neapdedzinātos/neapplaucētu sevi un/vai citus:

- Nepieskarieties nevienai no abu kafijas padeves krānu metāla uzdevām.
- Izvairieties no ādas tiešas saskares ar izplūstošo tvaiku vai karstu skalošanas, tīrīšanas un atkalķošanas ūdeni.

1.3. Pamata drošības pasākumi

Lai nodrošinātu kafijas automāta drošu lietošanu, ievērojiet šādus drošības pasākumus:

- Nekad nespēlējieties ar iepakojuma materiālu. Nosmakšanas risks.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai kafijas automātam nav redzamu bojājumu pazīmju. Neizmantojiet bojātu kafijas automātu.

- Ja bojāts barošanas vads, tas jānomaina ražotājam vai tā pārstāvim, vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu apdraudējumu.
- Kafijas automāta remontu drīkst veikt tikai pilnvarots speciālists vai uzņēmuma klientu apkalpošanas dienests. Nekvalificēts remonts var izraisīt būtisku apdraudējumu lietotājam. Tādējādi arī tiks anulēta garantija.
- Garantijas laikā kafijas automāta remontu drīkst veikt tikai ražotāja pilnvaroti servisa centri, pretējā gadījumā garantija zaudē spēku turpmāku bojājumu gadījumā.
- Bojātās daļas drīkst aizstāt tikai ar oriģinālajām rezervēs daļām. Tikai oriģinālās rezerves daļas garantē drošības prasību ievērošanu.
- Ierīces var lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi tiek attiecīgi uzraudzīti vai apmācīti, kā lietot ierīci, ievērojot drošību, un, ja viņi izprot ar to saistītos riskus.
- Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, ja tiek uzraudzīti vai instruēti par ierīces lietošanu, ievērojot drošību, un izprot ar to saistītos apdraudējumus. Tīrīšanas un lietotāja apkopes darbus nedrīkst veikt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti. Ierīci un tās vadu glabājiņiem bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai mājāsaimniecībā un citur, piemēram:
 - darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs;
 - saimniecības ēkās;
 - klientiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamā tipa vidēs;
 - gultas un brokastu tipa vidēs.
- Sargājiet kafijas automātu no laikpstkākļu, piemēram, lietus, sala un tiešu saules staru ietekmes. Neizmantojiet kafijas automātu ārpus telpām.
- Ierīci nedrīkst gremdēt šķidrumos.
- Nemazgājiet kafijas automātu vai piederumus trauku mazgājamā mašīnā.

1 Svarīgas instrukcijas par drošību un vidi

- Nelejiet ūdens tvertnē šķidrumus, izņemot ūdeni, un nelieciet tajā pārtikas produktus.
- Nepārpildiet ūdens tvertni, pārsniedzot maksimālo atzīmi (uzpildes atveres apakšējā mala) (1,1 litrs).
- Darbiniet automātu tikai tad, ja ir uzstādīta atkritumu tvertne, pilnienu paplāte un krūzīšu režģis.
- Nevelciet aiz kabeļa, lai izņemtu kontaktdakšu no kontaktligzdas, un nepieskarieties tam ar mitrām rokām.
- Neturiet kafijas automātu aiz strāvas kabeļa.
- Ierīci un tās vadu glabājiēt bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Pirms ūdens tvertnes izņemšanas, lai to uzpildītu vai iztukšotu, vienmēr izslēdziet ierīci.
- Ierīci novietojiet uz līdzenas, stabilas, karstumizturīgas darba virsmas.
- Pirms gatavošanas filtra turētājs pēc iespējas ciešāk jāpagriež pa labi, lai novērstu filtra turētāja atslābšanu augsta spiediena rezultātā.
- Nepareizas lietošanas rezultātā var rasties smagas traumas. Lai pasargātos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumiem, negremdējiet vadu, elektrības kontaktdakšas, sildīšanas pamatni ūdenī vai citos šķidrumos. Nedarbiniet ierīci, ja bojāts vads vai kontaktdakša, ja tai ir darbības traucējumi vai ierīce cietusi no kritiena vai citādi ir bojāta. Lūdzu, sazinieties ar ražotāju vai tā klientu apkalpošanas dienestu.
- Sildelementa virsma pēc lietošanas ir pakļauta atlikušajam karstumam, nepieskarieties karstajai virsmai, izmantojiet rokturi vai pogu. Lietošanas laikā un pēc tam vienmēr turiet rokas ārpus konteina un ierīces, lai mazinātu cilvēku traumu risku.
- Kafijas automātu lietošanas laikā nedrīkst likt skapi.
- Tīrīšana: Nelieciet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Korpusu tīriet tikai ar sūkli/drānu, kas samitrināta siltā ziepjūdenī. Neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Detalizētus tīrīšanas norādījumus skatiet 6. nodaļā.

1.4 Paredzētā izmantošana

Manuālais espresso automāts Beko ir paredzēts lietošanai mājās un līdzīgās vietās, piemēram, personāla virtuvēs, veikalos, birojos un līdzīgās vietās vai klientiem pansijā, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās. Šis kafijas automāts nav paredzēts komerciālai lietošanai. Automāts ir paredzēts tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens karsēšanai. Jebkāda cita lietošana, kas nav norādīta iepriekš, tiek uzskatīta par nepareizu lietošanu.

Nepareizas lietošanas radīts apdraudējums!

Ja kafijas automāts netiek izmantots paredzētajam mērķim vai tiek izmantots citādi, tas var būt vai kļūt par apdraudējumu avotu.



- Tāpēc kafijas automātu drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim.
- Ievērojiet šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītās procedūras.

Netiek pieņemtas nekādas pretenzijas par bojājumiem vai traumām, kas radušās, ja kafijas automāts netiek lietots paredzētajam mērķim.

Risks ir jāuzņemas tikai un vienīgi automāta īpašniekam.

1.5. Atbildības ierobežojums

Visa tehniskā informācija, dati un norādījumi saistībā ar kafijas automāta uzstādīšanu, darbību un apkopi, kas ietverti šajā lietošanas instrukcijā, atspoguļo tā pašreizējo stāvokli drukāšanas brīdī un ir balstīti uz labākajām iespējamām zināšanām, kas iegūtas, pateicoties pieredzei un zinātnībai.


No informācijas, ilustrācijām un aprakstiem šajā lietotāja rokasgrāmatā nevar atvasināt nekādas pretenzijas.

Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem vai traumām, kas radušies lietotāja rokasgrāmatas neievērošanas, izmantošanas citam mērķim, neprofesionāla remonta, neatļautu modifikāciju vai neapstiprinātu rezerves daļu izmantošanas rezultātā.

1 Svarīgas instrukcijas par drošību un vidi

1.6. Atbilstība WEEE direktīvai un atkritumu utilizācija:

Šī ierīce atbilst EU WEEE direktīvai (2012/19/EU). Šim produktam ir elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu klasifikācijas simbols (WEEE).



Šis simbols norāda, ka Eiropas Savienības teritorijā šo izstrādājumu pēc kalpošanas laika nedrīkst utilizēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Izlietotā ierīce jānodod atpakaļ oficiālā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Lai atrastu šīs savākšanas punktus, lūdzu, sazinieties ar vietējām valsts iestādēm vai mazumtirgotāju, kur izstrādājums tika iegādāts. Katrai māsaimniecībai ir svarīga loma veco iekārtu atjaunošanā un pārstrādē. Lietotas ierīces atbilstoša utilizācija palīdz novērst iespējamās negatīvās sekas attiecībā uz vidi un cilvēku veselību.

1.7 Atbilstība RoHS direktīvai


Jūsu iegādātais izstrādājums atbilst EU RoHS direktīvai (2011/65/EU). Tas nesatur kaitīgus un aizliegtus materiālus, kas norādīti direktīvā.

1.8 Informācija par iepakojumu




Izstrādājuma iepakojuma materiāli ir izgatavoti no pārstrādājamiem materiāliem saskaņā ar mūsu nacionālajiem vides noteikumiem. Neizmetiet iepakojuma materiālus kopā ar māsaimniecības vai cita veida atkritumiem. Nododiet tos vietējos iepakojuma materiālu savākšanas punktos.

2 Pārskats un vadības panelis

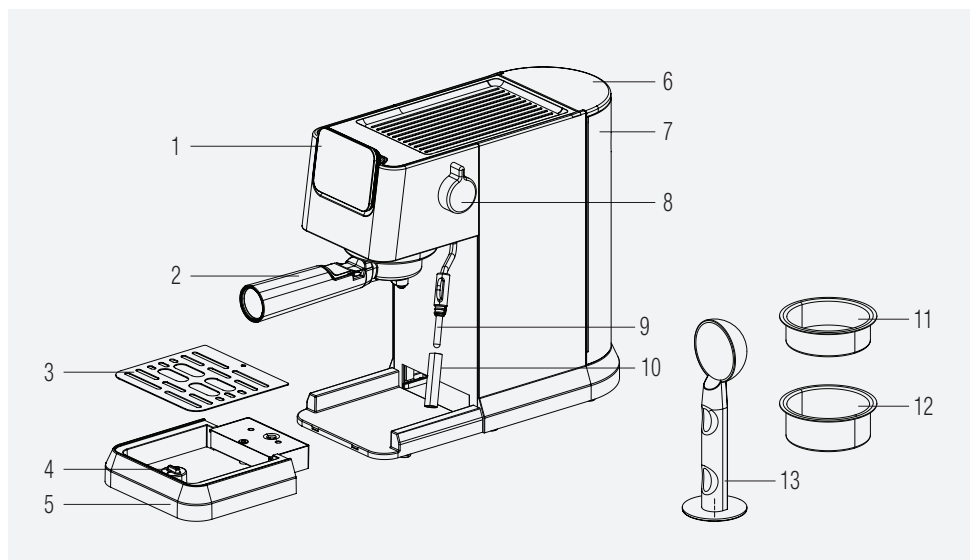

1. Vadības panelis
2. Filtra turētājs
3. Pilienu paplātes režģis
4. Pludiņš
5. Pilienu paplāte
6. Ūdens tvertnes vāks
7. Ūdens tvertne
8. Tvaika/karstā ūdens vadības poga
9. Piena putotāja
10. Piena putotāja vāks
11. Viena espresso grozs
12. Dubulta espresso grozs
13. Kafijas mērkarote/tamperis

2.1 Vadības panelis

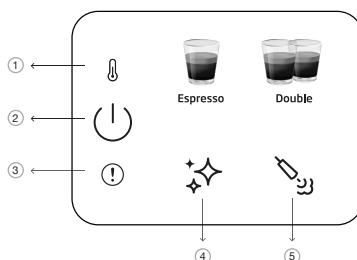

1		Priekšsildīšanas indikators
2		Ieslēgšanas/izslēgšanas un atcelšanas poga
3		Vispārēja kļūda
4		Tīrīšanas un atkalķošanas poga
5		Tvaika poga

Visas vērtības, kas norādītas uz izstrādājuma un drukātajās brošūrās, tiek ņemtas pēc laboratorijas mērījumiem, kas veikti atbilstoši standartiem. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no lietošanas un apkārtējās vides apstākļiem.

3 Tehniskie dati

Barošanas avots: 220-240 V~, 50-60 Hz

Jauda: 1376 - 1628 W

Tiek paturētas tiesības veikt tehniskas un dizaina izmaiņas.

Visas vērtības, kas norādītas uz izstrādājuma un drukātajās brošūrās, tika iegūtas no laboratorijas mērījumiem, kas veikti saskaņā ar attiecīgajiem standartiem. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no lietošanas un vides apstākļiem.

Izstrādājuma izmēri:

14,4 cm (platums) x 30,8 cm (augstums) x 42,3 cm (dziļums)

[Dziļums ar/bez filtra turētāju 32,5 cm]

Svars: 3,85±0,5kg

Kabeļa garums: >90 cm

Portafiltras: Ø51 mm

Groza ietilpība

Viens: 8g

Dubults: 15g

Pilienu paplātes tilpums: Līdz 0,2 l

Ūdens tvertnes tilpums: 1,1±5% l

Automāta priekšsildīšanas laiks: <55s

Kafijas daudzums (noklusējuma iestatījumi):

Espresso: 30-55ml

Dubults: 65-95ml



Šī poga "☼" iedegsies oranžā krāsā, ja automātam būs nepieciešama atkalķošana.




- Ja automāta darbības laikā poga atrodas nepareizā pozīcijā, ieslēdziet to vai ja ir sasniegts maksimālais putošanas ilgums; sarkanā kļūdas indikators mirgo vienlaicīgi ar tvaiku, kas nozīmē, ka tvaika vadības poga (9) ir jāpagriež aizvērtā stāvoklī.
- Ja ir NTC kļūda, iedegsies sarkanais kļūdas indikators, un, nospiežot kādu pogu, reakcija nebūs. Lai saņemtu atbalstu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

4 Sagatavošana

4.1 Pirmā lietošanas reize



Noņemiet no ierīces visas aizsargplēves, uzlīmes un citus iepakojuma materiālus.

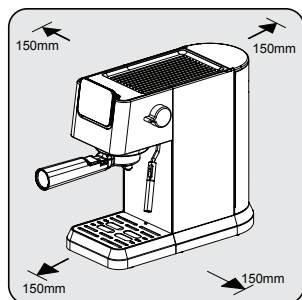


Izvēlieties drošu un stabilu virsmu ar viegli sasniedzamu barošanas avotu un atstājiet minimālo automāta sānu attālumu.



Ūdens tvertni uzpildiet ar svaigu, aukstu tīru ūdeni vismaz līdz atzīmei MIN un ne vairāk kā līdz atzīmei MAX. (Nelejiet karstu ūdeni)


Pēc tam ielieciet tvertni automātā un otru strāvas vada galu sienas kontaktligzdā ar atbilstošu strāvas spriegumu.

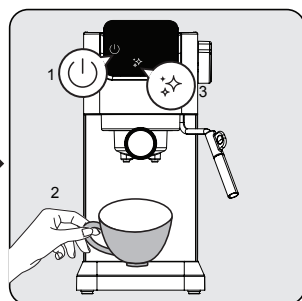

Vadības panelī iedegsies ieslēgšanas/izslēgšanas poga "⏻". Nospiediet šo pogu, lai automātu ieslēgtu. Nolieciet tasi tieši zem gatavošanas galviņas un nospiediet tīrīšanas pogu "✱✱". Automāts izdos vienu pikstienu un sāks tīrīšanu. Reiz tā pabeigta, automāts ir gatavs lietošanai.

4 Sagatavošana

4.2. Viena/dubultā espresso pagatavošana

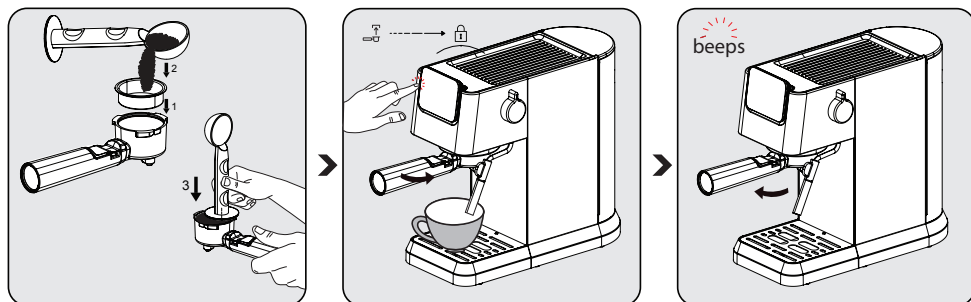

Filtra turētājā ielieciet viena vai dubulta espresso grozu. Filtra turētājā ielieciet viena vai dubulta espresso grozu. Svaigi malto kafiju ar mērkaroti (apm. 7-14g) iepildiet filtrā un saplaciniet to. Ar karotes bļietājamo galu pielietojiet apmēram 15 kg, lai kafiju vienmērīgi un cieši sablīvētu.

Uzstādiet zem kafijas izplūdes atveres filtra turētāju. Saskaņojiet to ar atbloķēšanas simbolu, iebīdiet slotā un lēnām griežiet pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz bloķēšanas simbolam.

- Nolieciet kafijas tasi tieši zem kafijas izplūdes atveres.

- Nospiediet viena espresso vai dubultā espresso pogu, un atskanēs pīkstiens.

- Atlasītās kafijas indikators sāks mirgot un sāksies dzēriena gatavošana.




Kad kafijas gatavošana pabeigta, automāts izdod vienu pīkstienu un pāriet dīkstāves režīmā. Filtra turētāju noņemiet, griežot to pulksteņrādītāja kustības virzienā. Filtra turētāju tīriet un susiniet pēc katras lietošanas reizes.

- Pēc pagatavošanas uzgaidiet 5 sekundes un pēc tam izņemiet filtru. Tas palīdzēs viegli noņemt kustīgo filtru.
- Malto kafiju pēc pagatavošanas nevar lietot.
- Izmantojiet roktura pagarinājumu, lai izsistu kafijas atlikumus, vienlaikus turot grozu savā vietā.
- Lai espresso saglabātu optimālo temperatūru, mēs iesakām tases iepriekš uzsildīt.
- Lai panāktu optimālo kafijas pupiņu garšu, mēs iesakām izmantot veselas kafijas pupiņas, kas tiek maltas katrā espresso pagatavošanas reizē.
- Papildus izmantotajai kafijai, lietojot aukstu ūdeni, kas nesatur hloru, smakas un citus piemaisījumus, tiks nodrošināts perfekts espresso.
- Malto espresso kafiju glabājiet hermētiskā traukā vēsā, sausā vietā, lai tā saglabātu savu garšu. Malto kafiju nevajadzētu glabāt ilgu laiku, jo tas ietekmē garšu.

4 Sagatavošana

4.3 Putojoša piena gatavošana kafijai


Lai pagatavotu dzērienus, kuriem nepieciešams piens, piemēram, "Cappuccino", "Latte", un citus; piena putotājs jāizmanto piena putošanai. Vienkārši pievienojiet putotu pienu, vienam vai diviem espresso malkiem, pamatojoties uz savām vēlmēm.

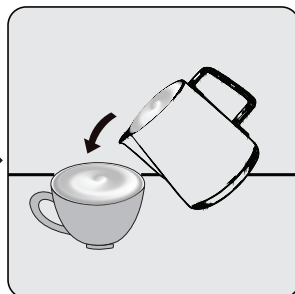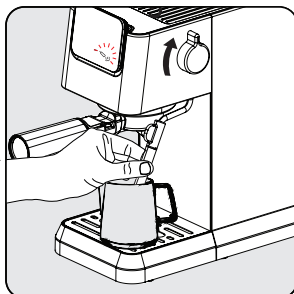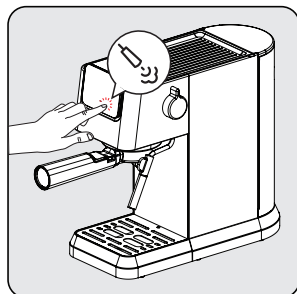

Nospiediet piena putotāja ikonu un uzgaidiet, līdz piena putotājs ir gatavs. Kamēr piena putotājs uzkaršējās, mirgo indikatora gaismas. Kad tas ir gatavs, "☞" deg pastāvīgi.

Novietojiet ar pienu piepildītu krūzi vai krūku zem piena putotāja. Pagrieziet pogu ieslēgtā pozīcijā un putojiet, līdz tiek iegūta vēlāmā temperatūra/putas. Lai apturētu, pagrieziet pogu atpakaļ sākotnējā pozīcijā.


Pievienojiet karsto putojošo pienu espresso. Tagad varat baudīt kafiju!



Lai atvieglotu tā lietošanu, piena putotāju var pagriezt pa labi.



- Pēc piena putotāja lietošanas, lūdzu, notīriet uzgali no piena atlikumiem, noslaukot uzgali ar mitru drānu.
- Maksimālais vienreizējās lietošanas putošanas ilgums ir 90 s.



Ņemiet vērā, ka piena putošanas laikā krūze/krūka un piena putotājs var sakarst. Lūdzu, turiet melno aizsargu tikai pēc tvaika funkcijas izmantošanas.



- Ņemot vērā piena putošanas krūzē/krūkā, nepiepildiet to pilnu.
- Nevelciet prom krūzi/krūku, nepārtraucot putošanas procesu.
- Pirms ierīces izslēgšanas pagrieziet tvaika pogu izslēgtā pozīcijā un negrieziet tvaika pogu ieslēgtā pozīcijā, ja ierīce ir izslēgta.

4.4 Karstā ūdens funkcija

Ieīce var izvadīt karstu ūdeni, vienkārši pagriežot tvaika/karstā ūdens pogu pozīcijā "ieslēgts" dīkstāves stadijā "☺"



- Šo funkciju var izmantot, lai uzsildītu tasi pirms kafijas pagatavošanas. Vispirms piepildiet tasi ar karstu ūdeni, pēc tam izlejiet ūdeni un izmantojiet šo tasi kafijas pagatavošanai.
- "Americano" kafiju var pagatavot, espresso pievienojot karstu ūdeni.



Ja nesen tika izmantots tvaiks, pirms karstā ūdens funkcijas izmantošanas ieteicams uzgaidīt, līdz tas atdziest.

4.5. Augstuma pielāgošana dažādiem krūzītes izmēriem

Lielākām krūzēm var noņemt pilienu paplāti (6) un izmantot automāta pamatni.



Ja ir noņemta lielāko krūžu pilienu paplāte, uzreiz pēc dzēriena pagatavošanas tā jāieliek no jauna automātā. Ja pēc dzēriena pagatavošanas pilienu paplāte netiek novietota atpakaļ, iekšējās sistēmas atbrīvošanas rezultātā ūdens var izplūst uz pamatnes, un tā manuāli jānosusina ar sausu drānu.

5 Darbība un lietošana


5.1 Kafijas daudzuma regulēšana

Viena un dubultā espresso daudzuma iestatīšana

1. Atlasiet pārprogrammējamo funkciju. Nospiediet atbilstošo pogu (vienu vai dubultā espresso) un turiet to nospiestu. Atskanēs viens pīkstiens. [vienu/dubultā espresso programmējamie daudzumi (min: 30/60 ml, maks.: 50/100ml)]
2. Atlaidiet pogu tikai tad, kad ir izplūdis vēlamais kafijas daudzums. Atskanēs divi pīkstieni. Šis daudzums tagad tiek saglabāts attiecīgajā funkcijā.




Pielāgotie dzērienu iestatījumi ierīces atmiņā tiks saglabāti turpmākai lietošanai, līdz tie netiks atiestatīti vai atkārtoti mainīti.

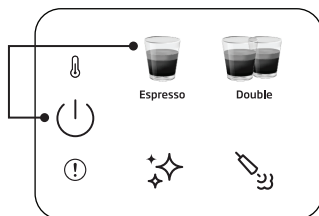

Lai atiestatītu viena dzēriena noklusējuma/rūpnīcas iestatījumus:

nospiediet un turiet nospiešanas jebkuras dzērienu un barošanas pogas vienlaicīgi ilgāk par 3 sekundēm, lai atiestatītu atlasītā dzēriena daudzumu.

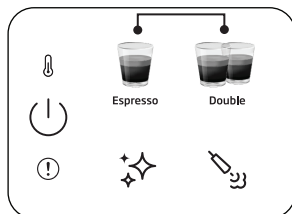

Lai atiestatītu visu dzērienu noklusējuma/rūpnīcas iestatījumus:

nospiediet un turiet nospiešanas vienu un dubultā espresso pogas vienlaicīgi ilgāk par 3 sekundēm, lai atiestatītu visu dzērienu daudzumu.



Gaidīšanas laiks: Automāts automātiski izslēgsies pēc 29 minūtēm bez jebkādas darbības (vai pēc darba cikla).


5.2 Atcelšana

Lai atceltu jebkuru darbības procesu, ieslēgšanas-izslēgšanas poga ir jānospiež vienu reizi.

6 Tīrīšana

6.1. Piena putotāja tīrīšana

Izmantojiet karstā ūdens funkciju, lai noņemtu piena atlikumus, kas var uzkrāties uz piena putotāja gala. Piena putotāja vāku var noņemt un notīrīt zem ūdens.

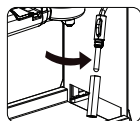

Pēc katras lietošanas reizes notīriet piena putotāja iekšpusi ar mitru drānu, lai izvairītos no piena atlikumiem un nodrošinātu pilnīgu putošanas veikspēju.

6.2. Tīrīšanas/skalošanas funkcija

Lai tīrītu gatavošanas galviņu, novietojiet trauku zem gatavošanas galviņas un nospiediet tīrīšanas pogu "✧✧". Tīrīšana tiks pabeigta 16 sekundžu laikā, un automāts būs gatavs lietošanai.




- Ja automātu nelietojat ilgāk par 5 dienām pēc kārtas, izskalojiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- Pilienu paplāti un tās režģi (6) (4) var tīrīt manuāli zem ūdens strūklas.
- Nelieciet filtra turētāju trauku mazgājamajā mašīnā.

6.3. Atkalķošanas funkcija

Ja ir nepieciešama atkalķošana, atkalķošanas ikona "✧✧" iedegsies ar oranžu gaismu. Zem gatavošanas galviņas nolieciet 1,5 l tilpuma trauku. Ielejiet tvertnē ūdeni līdz MAX līmenim un ieauciet katlakmens noņemšanas līdzekli vai citronskābi. Nospiediet un turiet nospieštu atkalķošanas pogu "✧✧" vairāk par 3 sekundēm, un atskanēs divi pīkstieni, kas norāda, ka ir sācies pirmais atkalķošanas cikls. Pirmais cikls ilgst aptuveni 15 minūtes. Pēc cikla beigām atkalķošanas ikona kļūs balta "✧✧".

Iztukšojiet un nomainiet trauku zem gatavošanas galviņas. Iztīriet un uzpildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz līmenim MAX. Nospiediet un turiet nospieštu pogu "✧✧" ilgāk par 3 sekundēm, atskanēs divi pīkstieni, kas norāda, ka ir sācies otrais atkalķošanas cikls. Otrais cikls ilgs aptuveni 6 minūtes. Pēc cikla beigām automāts atgriezīsies dīkstāves režīmā un būs gatavs lietošanai.

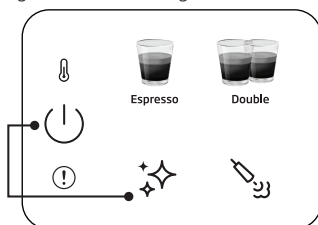

Lai atiestatītu atkalķošanas brīdinājuma statusu:

nospiediet un turiet vienlaicīgi nospieštu barošanas un atkalķošanas pogu vairāk par 3 sekundēm.



- Pēc iepriekš noteikta kafijas pagatavošanas ciklu skaita ir nepieciešama atkalķošana.
- Lai ierīci uzturētu vislabākajā stāvoklī, nav ieteicams veikt atkalķošanas brīdinājuma statusa atiestatīšanu.

7 Problēmu novēršana

7.1. Problēmas, iespējamie cēloņi un risinājumi

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Kafija tek gar filtra turētāja malu.	Filtra turētājs (2) nav pareizi ielikts.	Pagriežiet filtra turētāja rokturi (2) tālāk pa labi.
	Sieta mala nav atbrīvota no maltās kafijas	Izslēdziet automātu, noņemiet filtra turētāju (2) un notīriet sieta malas.
	Pagatavošanas galviņas sietiņš ir netīrs.	Notīriet pagatavošanas galviņu, izmantojot mitru drānu, un palaidiet tīrīšanas funkciju, neieliekot filtra turētāju.
Caur filtra turētāju kafija plūst ļoti maz vai nemaz.	Tvertnē nav ūdens.	Uzpildiet tvertni ar ūdeni.
	Pagatavošanas galviņas sietiņš ir aizsērējis.	Pagatavojiet ūdeni caur sietu bez filtra turētāja (2). Ja ūdens neplūst, noskrūvējiet sietiņu, iztīriet un ielieciet atpakaļ.
	Siets ir bloķēts.	Labojums: iztīriet sietu, ielieciet to filtra turētājā (2) un izsūknējiet ūdeni bez kafijas. Ja caur sietu neplūst ūdens, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai pasūtītu rezerves sietu.
	Sūkņis nedarbojas, jo ierīce darbojas ar tukšu ūdens tvertni.	Uz 2 sekundēm ieslēdziet tvaika/karstā ūdens pogu un pēc tam izslēdziet to. Pēc tam nospiediet kafijas programmu, un ūdens sūkņis darbosies normāli.
Espresso nāk tikai pa pilieniem.	Maltā kafija ir pārāk smalka vai pārāk stingri sablīvēta.	Nebļietējiet malto kafiju tik daudz. Izmantojiet rupjāku kafijas malumu.
	Automātu bloķē kalcija nogulsnes.	Atkalķojiet ierīci. Skatiet 15. lpp.
Espresso nāk pārāk ātri.	Maltā kafija ir pārāk rupja.	Lietojiet smalku malumu.
	Sietā nav pietiekami daudz kafijas.	Lietojiet vairāk maltas kafijas.
Nav krēmīguma.	Kafija ir veca vai pārāk sausa.	Lietojiet svaigu kafiju.
	Kafija nav pietiekami sablētēta. Ūdens pārāk ātri izspiežas cauri kafijai.	Sablētējiet kafiju vairāk. Lietojiet smalku malumu.
	Kafija pārāk rupja.	Izmantojiet konusveida dzirnaviņas, lai iegūtu smalkāku un atbilstošāku malumu.
	Kafijas maisījums nav piemērots espresso kafijai.	Mainiet espresso kafijas zīmolu.
Nav pietiekami daudz piena putu.	Piens nav svaigs.	Lietojiet svaigu pienu.
	Piens nav piemērots.	Pārbaudiet, vai piens ir piemērots putošanai.
	Piens jau no paša sākuma bijis par siltu.	Izmantojiet pienu tieši no ledusskapja (34°F).
	Nepietiek piena putošanai.	Izmantojiet vairāk auksta piena.
No piena putotāja neizdalās tvaiks.	Piena ieplūdes atvere ir bloķēta.	Skatiet sadaļu "Piena putotāja tīrīšana". Ja tajā nav izžuvušas piena nogulsnes, bet tvaiks neplūst, izmantojiet atkalķošanas funkciju. Ja ierīce joprojām ir bloķēta, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Palun lugege seda kasutusjuhendit!

Lugupeetud klient!

Täname teid Beko toote valimise eest. Loodame, et saate parima tulemuse oma tootega, mis on valmistatud kõrge kvaliteedilisel ja tipptasemel tehnoloogia abil. Enne toote kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu käesolev kasutusjuhend ja kõik muud kaasasolevad dokumendid ning hoidke need edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui annate toote edasi kellelegi teisele, andke talle ka kasutusjuhend. Palun võtke arvesse kõiki hoiatusi ja teavet kasutusjuhendis.

Sümbolite selgitus

Käesoleva kasutusjuhendi erinevates osades kasutatakse järgmisi sümboleid:



Oluline teave või kasulikud näpunäited kasutamise kohta.



OHT: See hoiatus elu ja vara suhtes ohtlike olukordade kohta.



HOIATUS: See hoiatus viitab potentsiaalselt ohtlikele olukordadele.



HOIATUS: See hoiatus viitab materiaalsete kahjustuste võimalusele.



Materjalid sobivad toiduga kokkupuutumiseks

1 Oluline teave seoses ohutuse ja keskkonnaga

See jaotis sisaldab ohutusjuhiseid, mis aitavad tagada kaitse isikukahjustuste ja materiaalse kahju ohu eest. Nende juhiste eiramise korral on garantii kehtetu.

1.1 Elektrivoolu oht

Eluoht elektrivoolust!

Kokkupuude pingele all olevate juhtmete või komponentidega võib põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surma!

Elektrilöögi vältimiseks järgige järgmisi ohutusabinõusid:

- Ärge kasutage kohvimasinat, kui ühenduskaabel või võrgupistik on kahjustatud.
- Enne kohvimasina taaskasutamist peab kvalifitseeritud elektrik uuendama võrgukaabli.
- Ärge avage kohvimasina korpust. Elektrilöögi oht, kui puututakse pingestatud ühendusi ja/või muudetakse elektrilist ja mehaanilist konfiguratsiooni.

1.2 Põlemis- või kõrvetamisoht

Kohvimasina osad võivad töö ajal muutuda väga kuumaks! Väljastatud joogid ja väljavoolav aur on väga kuumad!

Järgige järgmisi ohutusabinõusid, et vältida enda ja/või teiste inimeste põletamist/kahjustamist:

- Ärge puudutage kummagi kohviotsiku metallhülssi.
- Vältige naha otsest kokkupuudet väljuvate aurude või kuumade loputus-, puhastus- ja katlakiviemaldamisveega.

1.3 Põhilised ohutusabinõud

Kohvimasina ohutu käsitsemise tagamiseks järgige järgmisi ohutusabinõusid:

- Ärge kunagi mängige pakendimaterjaliga. Lõõgumisoht.
- Kontrollige kohvimasinat enne kasutamist nähtavate kahjustuste suhtes. Ärge kasutage kahjustatud kohvimasinat.
- Kui voolujuhe on katki, peab selle välja vahetama tootja, agent või volitatud isik, et vältida ohtu.
- Kohvimasina remonti võib teostada ainult volitatud spetsialist või tehase klienditeenindus.

Kvalifitseerimata remont võib põhjustada kasutajale märkimisväärset ohtu. Samuti kaotavad nad garantii.

- Kohvimasinat võivad garantiiaja jooksul parandada ainult tootja poolt volitatud hoolduskeskused, vastasel juhul muutub garantii hilisemate kahjustuste korral kehtetuks.
- Defektsed osad võib asendada ainult originaalvaruosadega. Ainult originaalvaruosad tagavad ohutusnõuete täitmise.
- Seadmeid võivad kasutada füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogemuste ja teadmiste puudumisega isikud, kui neid on juhendatud või õpetatud seadme ohutuks kasutamiseks ja kui nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja vanemad, kui neid juhendatakse või kui nad on mõistnud seadme ohutu kasutamise põhimõtteid ning võimalikke kaasnevaid ohte. Puhastamist ja hooldust ei tohi teha lapsed, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja kui nad on järelevalve all. Hoidke seade ja selle juhe nooremate kui 8-aastaste laste eest kättesaamatus kohas.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- See seade on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja muuks sarnaseks otstarbeks, näiteks:
 - personali köögilal kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades;
 - farmimajad;
 - hotellide, motellide ja muude elamute klientide poolt;
 - voodi ja hommikusöögi tüüpi keskkonnad.
- Kaitske kohvimasinat ilmastikumõjude, näiteks vihma, külma ja otsese päikesevalguse eest. Ärge kasutage kohvimasinat välitingimustes.
- Seadet ei tohi sukeldada.
- Ärge puhastage kohvimasinat ega tarvikuid nõudepesumasinas.
- Ärge valage veepaaki muid vedelikke peale vee ega asetage sinna toiduaineid.
- Ärge täitke veepaaki üle maksimaalse märgistuse (täitmisava alumine serv) (1,1 liitrit).

1 Oluline teave seoses ohutuse ja keskkonnaga

- Kasutage masinat ainult siis, kui jäätmekonteiner, tilgakate ja tasside rest on paigaldatud.
- Ärge tõmmake kaablit, et eemaldada pistik pistikupesast, ega puudutage seda märgade kätega.
- Ärge hoidke kohvimasinat võrgukaabliga kinni.
- Hoidke seade ja selle juhe nooremate kui 8-aastaste laste eest kättesaamatus kohas.
- Enne veepaagi eemaldamist selle täitmiseks või tühjendamiseks lülitage masin alati välja.
- Asetage seade alati tasasele, stabiilsele ja kuumakindlale tööpinnale.
- Enne keetmist tuleb portafiltrit võimalikult tihedalt paremale keerata, et vältida portafiltri lahtistumist kõrge rõhu tõttu.
- Väärkasutus võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuse eest kaitsmiseks ärge kastke kaablit, elektripistikuid, küttealust vette või muudesse vedelikesse. Ärge kasutage ühtegi seadet kahjustatud juhtme või pistikutega, pärast seadme talitlushäireid või kui seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustatud. Palun võtke ühendust tootja või tema klienditeenindusega.
- Kütteleemendi pinnal on pärast kasutamist jääkkuumus, ärge puudutage kuumat pinda, kasutage käepidet või nuppu. Hoidke alati käed konteinerist ja masinast eemal nii kasutamise ajal kui ka pärast seda, et vähendada vigastuste ohtu.
- Kohvimasinat ei tohi kasutamise ajal paigutada kapi sisse.
- Puhastamine: Ärge asetage seadet vette või muudesse vedelikesse. Puhastage korpust ainult sooja seebiveega niisutatud käsna/lapiga. Ärge kasutage karmi, abrasiivseid puhastusvahendeid. Üksikasjalikud puhastusjuhised on esitatud peatükis 6.

1.4 Ettenähtud otstarve

Manuaalne espressomasin Beko on mõeldud kasutamiseks kodudes ja muudes sarnastes rakendustes, näiteks personaliköörides, kauplustes, kontorites ja muudes sarnastes ruumides või klientide poolt bed & breakfast'is, hotellides, motellides ja muudes elamispindades. See kohvimasin ei ole mõeldud kaubanduslikuks kasutamiseks. Masin on mõeldud ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee soojendamiseks. Igasugune muu kasutus, mis ei ole eelnevalt märgitud, loetakse mittekohaseks kasutamiseks.

Ebaõige kasutamisest tulenev oht!

Kui kohvimasinat ei kasutata ettenähtud otstarbel või muul viisil, võib see olla või muutuda ohuallikaks.



- Seetõttu tohib kohvimasinat kasutada ainult ettenähtud otstarbel.
- Järgige käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud protseduure.

Kahvimasinate mittesihipäraseks kasutamiseks tulenevate kahjude või vigastuste eest ei esitata mingeid nõudeid.

Riski peab kandma ainult masina omanik.

1.5 Vastutuse piiramine

Kogu käesolevas kasutusjuhendis sisalduv tehniline teave, andmed ja juhised kohvimasina paigaldamise, käitamise ja hooldamise kohta vastavad trükkimise ajal kehtivale tasemele ning põhinevad kogemuste ja oskusteabe põhjal saadud parimatel võimalikel teadmistel.


Käesolevas kasutusjuhendis esitatud teabest, illustatsioonidest ja kirjeldustest ei saa tuletada mingeid nõudeid.

Tootja ei vastuta kahju või vigastuste eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, muuks kui ettenähtud otstarbeks kasutamisest, ebaprofessionaalsest remondist, omavoliistest muudatustest või mittehinnatud varuosade kasutamisest.

1 Oluline teave seoses ohutuse ja keskkonnaga

1.6 Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile ja jäätmete kõrvaldamine:

Antud toode vastab EU-i WEEE-direktiivile (2012/19/EU). Sel tootel on elektriliste seadmete jäätmete klassifikatsioonisümbol (WEEE).



See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi selle kasutusea lõppemisel koos muude olmejäätmetega kõrvaldada. Kasutatud seade tuleb tagastada ametlikus elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutamise

kogumispunktis. Nende kogumispunktide leidmiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või jaemüüjaga, kust toode osteti. Igal majapidamisel on oluline roll vanade seadmete taastamisel ja taaskasutamisel. Kasutatud seadme nõuetekohane utiliseerimine aitab vältida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

1.7 Vastavus RoHS direktiivile:


Antud toode vastab EU RoHS direktiivile (2011/65/EU). Toode ei sisalda direktiivis märgitud kahjulikke ja keelatud materjale.

1.8 Teave pakendi kohta




Toote pakendimaterjalid on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest vastavalt meie riiklikele keskkonnanõuetele. Ärge visake pakendimaterjale koos olme- või muude jäätmetega. Viige need kohalike omavalitsuste poolt määratud pakendimaterjalide kogumispunktidest.

2 Ülesvaade ja juhtpaneel

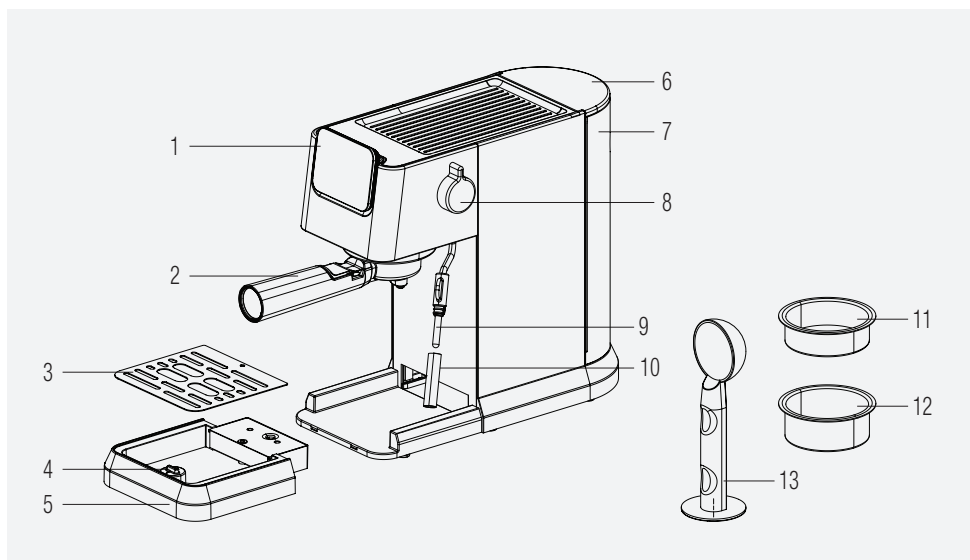

1. Juhtpaneel
2. Portafilter
3. Tilgutusaluse võre
4. Floater
5. Tilgutusalus
6. Veepaagi kaas
7. Veepaak
8. Auru/kuuma vee kontrollnupp
9. Piima vahustaja
10. Piimavahusti kate
11. Üks espressokorv
12. Topelt espressokorv
13. Kohvikühvel / tamper

2.1 Juhtpaneel

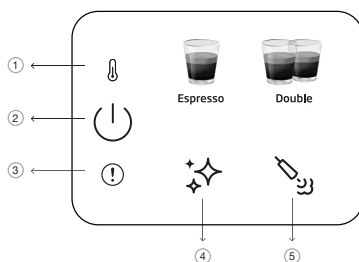

1		Eelsoojenduse indikaator
2		Sisse/välja & tühistamise nupp
3		Üldine viga
4		Puhastamise ja katlakivieemalduse nupp
5		Aur-nupp

Kõik tootes ja trükitud infolehtedel deklareeritud väärtused on võetud pärast laboratoorset mõõtmist, mis on tehtud vastavalt asjakohastele standarditele. Need väärtused võivad sõltuvalt kasutamisest ja keskkonnatingimustest erineda.

3 Tehnilised andmed

Toiteallikas: 220-240 V~, 50-60 Hz

Võimsus: 1376 - 1628 W

Õigus teha tehnilisi ja kujunduslikke muudatusi on reserveeritud.

Kõik tootes ja trükitud infolehel esitatud väärtused on saadud asjakohaste standardite kohaselt tehtud laboratoorsete mõõtmiste põhjal. Need väärtused võivad sõltuvalt kasutamisest ja keskkonnatingimustest erineda.

Toote mõõtmed:

14,4 cm (laius) x 30,8 cm (kõrgus) x 42,3 cm (sügavus)

[Sügavus ilma portofiltrita 32,5 cm]

Kaal: 3.85 ± 0.5 kg

Kaabli pikkus: >90 cm

Portafiltris: Ø51 mm

Korvi mahutavus

Üksik: 8 kg

Topelt: 15 kg

Tilkumisaluse mahutavus: Kuni 0,2 l

Veepaagi mahutavus: 1.1 ± 5% L

Masina eelsoojendus: < 55 s

Kohvi kogus (vaikimisi seeded):

Espresso: 30-55 ml

Topelt: 65-95 ml



See nupp "✦✦" süttib oranžina, kui masin vajab katlakivieemaldust.




- Kui nupp on masina sisselülitamise ajal vales asendis või kui vahutamise maksimaalne kestus on saavutatud, vilgub koos auruga punane vealuuk, mis tähendab, et auru reguleerimise nupp (9) tuleb keerata suletud asendisse.
- NTC vea korral põleb punane veaindikaator ja mis tahes nupu vajutamisel ei reageeri seade. Helistage klienditeenindusse, et saada tuge.

4 Puhastamine

4.1 Piimavahusti puhastamine

Kasutage kuuma vee funktsiooni, et eemaldada piimavahusti otsa kogunenud piimajäägid. Piimavahusti katet saab eemaldada ja puhastada vee all.

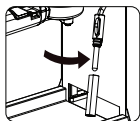

Puhastage piimavahusti sisemust märja lapiga pärast iga kasutamist, et vältida piimajääke ja tagada täielik vahutamisvõime.

4.2 Puhastus/ loputusfunktsioon

Pruulimispea puhastamiseks asetage konteiner pruulimispea alla ja vajutage puhastusnuppu "❖❖". Puhastamine on lõpetatud 16 sekundi jooksul ja masin on kasutusvalmis.




- Kui te ei kasuta masinat rohkem kui 5 päeva järjest, loputage ja tühjendage veepaak.
- Tilguti ja selle rest (6) (4) saab puhastada käsitsi puhta vee all.
- Ärge pange portafiltrit nõudepesumasinasse.

4.3 Katlakivieemaldamise funktsioon

Kui on vaja katlakivieemaldust, süttib katlakivieemalduse ikoon "❖❖" oranžina. Asetage pruulimispea alla 1,5 l mahutavusega anum. Valage vett veepaaki kuni MAX-tasemeni ja segage seda katlakivieemaldaja või sidrunhappega. Vajutage ja hoidke üle 3 sekundi all nuppu "❖❖" ja kuulete kaks helisignaali, mis näitab, et esimene katlakivieemaldamise tsükkel on alanud. Esimene tsükkel kestab umbes 15 minutit. Pärast lõpetamist muutub skaala eemaldamise ikoon valgeks "❖❖".

Tühjendage ja asendage pruulimispea all olev mahuti. Puhastage ja täitke veepaak puhta veega kuni MAX-tasemeni. Vajutage ja hoidke üle 3 sekundi all nuppu "❖❖" ja kuulete kaks helisignaali, mis näitab, et teine katlakivieemaldustsükkel on alanud. Teine tsükkel kestab umbes 6 minutit. Kui kõik on lõpetatud, läheb masin tagasi tühikäigule ja on kasutusvalmis.

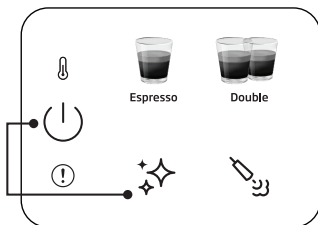

Kaliibrite eemaldamise hoiatuse oleku lähtestamine:

Vajutage ja hoidke toite- ja katlakivieemaldamisnuppu koos üle 3 sekundi all.



- Pärast etteantud keetmistsükli on vajalik katlakivieemaldamine.
- Seadme parima seisundi säilitamiseks ei soovitata katlakivieemalduse hoiatuse oleku lähtestamist.

5 Tõrkeotsing

5.1 Probleemid, võimalikud põhjused ja abinõud

Probleem	Põhjus	Abinõu
Kohv jookseb portafiltri küljest alla.	Portafiltri (2) ei ole korralikult sisestatud.	Keerake portafiltri käepidet (2) edasi paremale.
	Sõela serv ei ole jahvatatud kohvist vaba.	Lülitage masin välja, eemaldage portafiltri (2) hoidik ja puhastage see. sõela servad.
	Pruulimispea sisemine ekraan on määrdunud.	Puhastage pruulimispea märke lapiga ja käivitage puhastusfunktsioon ilma portafiltrit asetamata.
Kohvi voolab läbi portafiltri väga vähe või üldse mitte.	Paagis ei ole vett.	Täitke paak veega.
	Pruulimispea sees olev ekraan on blokeeritud.	Keetke vesi läbi sõela ilma sisestatud portafiltrita (2). Kui vesi ei tule läbi, keerake sõel lahti, puhastage ja asendage.
	Sõel on ummistunud.	Parandus: Puhastage sõel, asetage see portafiltrisse (2) ja pumbake vesi läbi ilma kohvita. Kui vesi ei tule läbi sõela, helistage klienditeenindusse, et tellida asendussõel.
	Pump ei tööta, kuna seade töötab tühja veepaagiga.	Lülitage auru/kuuma vee nupp 2 sekundiks sisse ja seejärel lülitage see välja. Seejärel vajutage kohviprogrammi ja veepump töötab normaalselt.
Espresso tõuseb ainult tilkadena.	Kohvipuru on liiga peen või liiga tihedalt pakitud.	Ärge tampige kohvipaksu nii tugevalt. Kasutage kohvi jämedamat jahvatust.
	Masin on blokeeritud kaltsiumikihhi tõttu.	Pesta seadet puhtaks. Vt lk 15.
Espresso keeb liiga kiiresti.	Jahvatatud kohv on liiga jäme.	Kasutage peenemat jahvatust.
	Sõelas ei ole piisavalt kohvi.	Kasutage rohkem jahvatatud kohvi.
Crema puudub.	Kohv on vana või liiga kuiv.	Kasutage värsket kohvi.
	Kohv ei ole piisavalt tugevalt alla surutud. Vesi tungib liiga kiiresti läbi kohvi.	Tampige kohvipuru tugevamalt. Kasutage peenemat jahvatust.
	Kohv liiga jämedat.	Kasutage koonilist veskit, et saada peenemat ja ühtlasemat jahvatust.
	Kohvisegu, mis ei sobi espressokohviks.	Vahetage espresso marki.
Piima vahustamisel ei ole piisavalt vahtu.	Piim ei ole värsket.	Kasutage värsket piima.
	Piim ei sobi.	Kontrollige, et piim oleks vahustamiseks sobiv.
	Piim oli algusest peale liiga soe.	Kasutage piima otse külmikust (34 °F).
	Piima ei ole piisavalt palju, et vahustada.	Kasutage rohkem külma piima.
Piimavahusti ei tekita auru.	Piima sisselaskeava on ummistunud.	Vt "Piimavahusti puhastamine". Kui kuivanud piimakogused on puhtad, kuid auru ei tule välja, siis kasutage katlakivieemaldamise funktsiooni. Kui seade on endiselt blokeeritud, helistage klienditeenindusse.

EN-Additional Information for User Manual: TR-Kullanım Kılavuzu için Ek Bilgiler: DE-Zusätzliche Informationen zur Bedienungsanleitung: ES-Información Adicional para el Manual del Usuario: FR-Informations supplémentaires pour le manuel de l'utilisateur :		
Technical information on the operating Low Power Modes pursuant to EU Regulation 2023/826 AB Yönetmeliği 2023/826 uyarınca Düşük Güç Modlarının çalıştırılmasına ilişkin teknik bilgiler Technische Informationen zu den Betriebsmodi mit geringer Leistung gemäß EU-Verordnung 2023/826 Información técnica sobre el funcionamiento de los Modos de Baja Potencia conforme al Reglamento 2023/826 de la UE Informations techniques sur les modes de fonctionnement à faible consommation d'énergie conformément au règlement européen 2023/826.		
Mode Mod Modus Modo Mode	POWER CONSUMPTION(WATT) GÜÇ TÜKETİMİ (WATT) STROMVERBRAUCH (WATT) CONSUMO DE ENERGÍA (VATIOS) CONSUMMATION D'ÉNERGIE(WATT)	PERIOD(MINUTES)* SÜRE(DAKİKA)* ZEITRAUM (MINUTEN)* PERÍODO (MINUTOS)* PÉRIODE(MINUTES)*
Off Kapalı Aus Apagado Désactivé	0,5	30
Standby Bekleme Modu Standby En espera Attente	-	-
Standby Mode with information or status display Bilgi veya durum görüntülemeli Bekleme Modu Standby-Modus mit Informations- oder Statusanzeige Modo de Espera con información o visualización de estado Mode veille avec affichage d'informations ou d'état	-	-
Networked Standby Ağa Bağlı Bekleme Modu Netzwerk-Standby Espera en Red Veille en réseau	-	-
*:The period after which the equipment reaches automatically standby mode, off mode or networked standby in minutes and rounded to the nearest minute. *:Cihazın otomatik olarak bekleme moduna, kapalı moda veya şebeke bekleme moduna geçmesi için geçen süre dakika cinsinden olup en yakın dakikaya yuvarlanır. *: Der Zeitraum, nach dem das Gerät automatisch in den Standby-Modus, den Aus-Modus oder den Netzwerk-Standby wechselt, in Minuten und auf die nächste Minute gerundet. *:El periodo después del cual el equipo pasa automáticamente al modo de espera, al modo apagado o al modo de espera en red, en minutos y redondeado al minuto más cercano. *:Période au bout de laquelle l'équipement passe en mode veille automatique, en mode arrêt ou en veille en réseau, en minutes et arrondie à la minute la plus proche.		

IT-Informazioni aggiuntive per il Manuale Utente: PL-Dodatkowe informacje dotyczące instrukcji obsługi: RO-Informații suplimentare pentru manualul de utilizare: BG-Допълнителна информация за ръководството за потребителя: CS-Další informace pro Uživatelskou příručku:		
Informazioni tecniche sul funzionamento delle Modalità a Basso Potere in conformità al Regolamento UE 2023/826 Informacje techniczne dotyczące działania trybów niskiego poboru mocy zgodnie z rozporządzeniem UE 2023/826 Informații tehnice privind modulurile de funcționare cu consum redus de energie în conformitate cu Regulamentul UE 2023/826 Техническа информация за работещите режими на ниска мощност съгласно Регламент 2023/826 на ЕС Technické informace o provozních režimech nízké spotřeby podle nařízení EU 2023/826		
Modalità Tryb Mod Режим Režim	CONSUMO ENERGIA (WATT) POBÓR MOCY (WATY) CONSUM DE ENERGIE (WATT) КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ (ВАТ) SPOTŘEBA (WATT)	PERIODO (MINUTI)* OKRES (MINUTY)* PERIOADĂ(MINUTE)* ПЕРИОД (МИНУТИ)* DOBA (MINUTY)*
Off Wyłączony Oprít Исключено Vypnuto	0,5	30
Standby Gotowość Standby В режим на готовност Pohotovostní režim	-	-
Modalità Standby con informazioni o display di stato Tryb gotowości z wyświetlaniem informacji lub stanu Mod standby cu afișare de informații sau stare Режим на готовност с дисплей за информация или състояние Pohotovostní režim s informačním nebo stavovým displejem	-	-
Standby in rete Tryb gotowości sieciowej Standby în rețea Мрежов режим на готовност Síťový pohotovostní režim	-	-
*: Il periodo dopo il quale l'apparecchiatura raggiunge la modalità di standby automatico, la modalità di spegnimento o lo standby in rete, espresso in minuti e arrotondato al minuto più vicino. *: Okres, po którym urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości, tryb wyłączenia lub tryb gotowości sieciowej, liczony w minutach i zaokrąglony do najbliższej minuty. *:Perioada după care echipamentul ajunge automat în modul de așteptare, în modul oprít sau în modul de așteptare în rețea, exprimată în minute și rotunjită la cel mai apropiat minut. *:Периодът, след който оборудването достига автоматично режим на готовност, режим на изключване или мрежов режим на готовност в минути и закръглено до най-близката минута. *:Doba, po které zařízení přejde automaticky do pohotovostního režimu, vypnutého režimu nebo síťového pohotovostního režimu v minutách a zaokrouhlená na nejbližší minutu.		

DA-Yderligere oplysninger til brugervejledning: BS-Dodatne informacije za korisnički priručnik: NO-Tilleggsinformasjon for brukerhåndbok: ET-Lisateave kasutusjuhendi jaoks: FI-Lisätietoja käyttöohjeeseen:		
Tekniske oplysninger om brug af laveffekt-tilstand ifølge EU-forordning 2023/826 Tehničke informacije o radu u režimima niske potrošnje energije u skladu s Uredbom EU 2023/826 Teknisk informasjon om drift av laveffektmoduser i henhold til EU-forordning 2023/826 Tehniline teave madala võimsusega töötavate režiimide kohta vastavalt ELi määrusele 2023/826 Tekniset tiedot pientehotilojen käytöstä EU-määräyksen 2023/826 mukaan		
Tilstand Režim Modus Režiim Tila	STRØMFORBRUG watt POTROŠNJA ENERGIJE (W) STRØMFORBRUK (WATT) ENER- GIATARBIMINE (VATT) VIRRANKULUTUS (WATTIA)	TIDSRUM (MINUTTER)* PERIOD (U MINUTAMA)* PERIODE(MINUTTER)* PERIOD(MINUTIT)* AIKAVÄLI (MINUUTTIA)*
Sluk Isključeno Av Väljaspool Pois	0,5	30
Standby Pripravnost Standby Ooterežiim Valmiustila	-	-
Standby-tilstand med informations- eller statusskærm Režim pripravnosti s prikazom informacija ili statusa Standby-modus med informasjon eller statusvisning Ooterežiim koos teabe- või olekukuvariga Valmiustila tiedoilla tai tilanäyttöllä	-	-
Netværksbaseret standby Mrežna pripravnost Nettverkstilkoblet standby Võrgustatud ooterežiim Valmiustilassa liitetynä verkkoon	-	-
*Det tidsrum, hvorefter udstyret automatisk når standby-tilstand, slukket tilstand eller netværksbaseret standby i minutter og oprundet til nærmeste minut. *Period nakon kojeg uređaj automatski prelazi u režim pripravnosti, režim ili mrežni režim pripravnosti, izražen u minutama i zaokružen na najbliži minut. *Periode etter hvilket utstyret automatisk går i standby-modus, av-modus eller nettverksstandby i minutter, avrundet til nærmeste hele minutt. *Ajavahemik, mille järel seade jõuab automaatselt ooterežiimi, väljalülitatud režiimi või võrgu ooterežiimi, minutites ja ümardatuna lähima minutini. *Aikaväli, jonka jälkeen laite saavuttaa automaattisesti valmiustilan, pois-tilan tai valmiustilassa liitetyn verkon minuuteissa ja pyöristettynä lähimpään minuuttiin.		

HR-Dodatne informacije u vezi korisničkog priručnika: LT-Papildomo naudotojo vadovo informacija. LV-Papildu informācija attiecībā uz lietotāja rokasgrāmatu: NL-Bijkomende informatie voor de gebruikershandleiding: PT-Informação adicional ao Manual do Utilizador: SK-Ďalšie informácie pre Používateľskú príručku:		
Tehničke informacije o rukovanju načinom vožnje s brzim ubrzavanjem u skladu s EU Uredbom 2023/826 Techninė informacija apie mažos galios veiksėnos veikimą pagal ES reglamentą 2023/826 Tehniskā informācija par mazjaudas režīmiem saskaņā ar ES regulu 2023/826 Technische informatie over de operationele spaarstanden conform EU-verordening 2023/826 Informação técnica sobre os modos de funcionamento de baixo consumo de acordo com o Regulamento 2023/826 da UE. Technické informácie o prevádzkových režimoch nízkkej spotreby podľa nariadenia EÚ 2023/826		
Način rada Veiksena Režims Modus Modo Režim	POTROŠNJA ENERGIJE (vat) VARTOJAMOJI GALIA (VATAIS) ENERGIJAS PATĒRINŠ (VATI) ENERGIEVERBRUIK (WATT) CONSUMO DE ENERGIA (WATT) SPOTREBA ENERGIE (WATT)	RAZDOLJE (MINUTE)* LAIKOTARPIS (MINUTĖS)* PERIODS (MINUTES)* PERIODE (MINUTEN)* PERIODO(MINUTOS)* DOBA (MINÚTY)*
Isključeno Išjungties veikseną Izslēgts Uit Desligar Vypnuté	0,5	30
Pripravnost Budėjimo veikseną Gaidstāves režīms Stand-by Em Espera Pohotovostný režim	-	-
Način rada pripravnosti s prikazom informacija ili statusa Budėjimo veikseną rodant informaciją arba būseną Gaidstāves režīms ar informācijas vai statusa displeju Stand-bymodus met informatie of statusweergave Modo Em Espera com informação ou exibição do estado Pohotovostný režim s informačným alebo stavovým displejom	-	-
Način rada pripravnosti putem mrežne aktivacije Tinklinė budėjimo veikseną Tiklota gaidstāve Netwerk stand-by Modo em espera em rede Sieťový pohotovostný režim	-	-
* Razdoblje nakon kojeg oprema automatski prelazi u način rada pripravnosti, način rada isključeno ili način rada pripravnosti putem mrežne aktivacije u minutama i zaokruženo na najbližu minutu. * Laikotarpis minutėmis, po kurio įranga perjungiamą į automatinę budėjimo veikseną, išjungties veikseną arba tinklinę budėjimo veikseną, suapvalintas iki artimiausios minutės * Periods, pēc kura iekārta automātiski pāriet gaidstāves režīmā, izslēgtā režīmā vai tīklotās gaidstāves režīmā, minūtēs un noapaļots līdz tuvākajai minūtei. * De periode waarna de apparatuur automatisch overschakelt naar stand-by, de uit-modus of netwerk stand-by in minuten en afgerond naar de dichtstbijzijnde minuut. * O período após o qual o equipamento alcança automaticamente em minutos o modo em espera, o modo desligado ou o modo em espera em rede e arredondado para o minto mais próximo. * Doba, po ktorej zariadenie prejde automaticky do pohotovostného režimu, vypnutého režimu alebo sieťového pohotovostného režimu v minútach a zaokrúhlená na najbližšiu minútu.		

SL-Dodatne informacije za uporabniški priročnik:
SV-Ytterligare information för användarhandboken:
RU-Дополнительная информация по руководству пользователя:
SR-Dodatne informacije za korisnički priručnik:
UA-Додаткова інформація, що доповнює вміст посібника користувача.

Tehnične informacije o načinih delovanja nizke porabe v skladu z Uredbo EU 2023/826
Teknisk information om lågeffektlägena i enlighet med EU-förordning 2023/826
Техническая информация о рабочих режимах с низким энергопотреблением в соответствии с Регламентом ЕС 2023/826
Tehnične informacije o radu u režimima niske potrošnje energije u skladu s Uredbom EU 2023/826
Технічна інформація щодо роботи в режимах низької потужності відповідно до Регламенту ЄС 2023/826

Način Läge Режим Režim Режим	PORABA ENERGIJE (VAT) STRÖMFÖRBRUKNING (WATT) ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (WATT) POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (Vat) СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ, ВАТТ	OBDOBJE (MINUT)* PERIOD (MINUTER)* ПЕРИОД (МИНУТЫ)* PERIOD (U MINUTIMA)* ПЕРІОД ЧАСУ, ХВИЛИН*
Izklop Av Выкл Isključen Вимкн.	0,5	30
Stanje pripravljenosti Viloläge Режим ожидания Pripravnost Режим очікування	-	-
Način pripravljenosti s prikazom informacij ali stanja Viloläge med informations- eller statusskärm Режим ожидания с отображением информации или состояния Režim pripravnosti s prikazom informacija ili statusa Режим очікування з відображенням інформації або стану	-	-
Omrežno stanje pripravljenosti Nätverksanslutet viloläge Сетевой режим ожидания Mrežna pripravnost Режим очікування з підключенням до мережі	-	-

*: Čas, po katerem oprema samodejno preide v stanje pripravljenosti, izklopljeno stanje ali omrežno stanje pripravljenosti, v minutah in zaokrožen na najbližjo minuto.
*: Den period efter vilken utrustningen når automatiskt viloläge, frånläge eller nätverksanslutet viloläge i minuter och avrundat till närmaste minut.
*: Период, по истечении которого оборудование автоматически переходит в режим ожидания, выключения или сетевой режим ожидания, в минутах, округленный до ближайшей минуты.
*: Period nakon kojeg uređaj automatski prelazi u režim pripravnosti, režim isključenosti ili režim mrežne pripravnosti, izražen u minutima i zaokružen na najbliži minut.
*: Період часу, після якого обладнання автоматично перемикається в режим очікування, режим вимкнення або режим очікування з підключенням до мережі в хвилинах, округлений до найближчої хвилини.

Arçelik A.Ş.
Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445,
Sütlüce, İSTANBUL, TÜRKİYE

www.beko.com


7.1 المشكلات والأسباب المحتملة والحلول

المشكلة	السبب	الحل
تنزل القهوة من جانب فلتر القهوة.	لم يتم إدخال فلتر القهوة (2) بالشكل الصحيح.	أدر مقبض فلتر القهوة (2) أكثر ناحية اليمين.
	حبيبات القهوة عالقة في حافة المصفاة	أوقف تشغيل الجهاز وأخرج حامل فلتر القهوة (2) ونظف حواف المصفاة.
	الحاجز داخل رأس التحضير متسخ.	نظف رأس التحضير باستخدام قطعة قماش مبللة ثم قم بتشغيل وظيفة التنظيف دون وضع فلتر القهوة.
يتدفق القليل جدًا من القهوة أو لا يتدفق عبر فلتر القهوة.	لا توجد مياه في الخزان.	املأ الخزان بالمياه.
	الحاجز داخل رأس التحضير مسدود.	حضر المياه عبر الحاجز دون إدخال فلتر القهوة (2). إذا لم تتدفق المياه، فك الحاجز ونظفه واستبدله.
	المصفاة مسدودة.	الحل: نظف المصفاة، وأدخلها في فلتر القهوة (2) وضخ المياه من خلاله بدون قهوة. إذا لم تنزل المياه عبر المصفاة، اتصل بخدمة العملاء لطلب مصفاة بديلة.
	المضخة لا تعمل بسبب تشغيل الجهاز بخزان ماء فارغ.	قم بتشغيل مقبض البخار / الماء الساخن لمدة ثلاثين ثمة ثم قم بإيقاف تشغيله. ثم اضغط على برنامج القهوة وستعمل مضخة الماء بشكل طبيعي.
يتم تحضير الإسبريسو في شكل قطرات فقط.	حبيبات القهوة المطحونة ناعمة جدًا أو مدكوكة بقوة شديدة.	لا تقم بذلك حبيبات القهوة بقوة. استخدم مسحوق قهوة خشن.
	الجهاز مسدود برواسب الكالسيوم.	قم بإزالة الترسبات عن الجهاز. انظر الصفحة 15.
يتم تحضير الإسبريسو بسرعة كبيرة.	القهوة المطحونة خشنة جدًا.	استخدم قهوة مطحونة أنعم.
	لا توجد قهوة كافية في المصفاة.	استخدم المزيد من القهوة المطحونة.
لا توجد كريمًا.	القهوة قديمة أو جافة جدًا.	استخدم قهوة طازجة.
	القهوة لا تُدك بالقوة الكافية. تتدفق المياه من خلال القهوة بسرعة كبيرة.	قم بدك حبيبات القهوة بقوة أكبر. استخدم قهوة مطحونة أنعم.
	القهوة خشنة جدًا.	استخدم مطحنة مخروطية الشكل للحصول على حبيبات مطحونة أنعم وأكثر تماسكًا.
	مزيج القهوة غير مناسب للقهوة الإسبريسو.	غيّر العلامة التجارية للإسبريسو.
لا يتم تحضير رغوة كافية أثناء عملية تحضير رغوة الحليب.	الحليب غير طازج.	استخدم حليبًا طازجًا.
	الحليب غير مناسب.	تأكد من أن الحليب مناسب لعمل رغوة.
	الحليب دافئ جدًا من البداية.	استخدم الحليب مباشرة من الثلاجة (34 درجة فهرنهايت).
	لا يوجد حليب كافٍ لعمل رغوة.	استخدم المزيد من الحليب البارد.
لا يخرج بخار من رغوة الحليب.	فتحة مخرج الحليب مسدودة.	انظر "تنظيف جهاز تحضير رغوة الحليب" إذا كان خالي من رواسب الحليب المجفف ولكن لم يخرج بخار منه، فاستخدم وظيفة إزالة الترسبات الكلسية. إذا كان الجهاز لا يزال مسدودًا، فاتصل بخدمة العملاء.

6.1 تنظيف جهاز تحضير رغوة الحليب

استخدم وظيفة الماء الساخن لإزالة أي بقايا حليب قد تتراكم على طرف جهاز تحضير رغوة الحليب. يمكن فصل غطاء جهاز تحضير رغوة الحليب وتنظيفه تحت الماء.

نظف داخل جهاز تحضير رغوة الحليب بقطعة قماش مبللة بعد كل استخدام لتجنب بقايا الحليب وضمان أداء عملية الرغوة بشكل كامل.

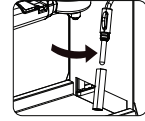

6.2 التنظيف/وظيفة الشطف

لتنظيف رأس التحضير، ضع وعاء أسفل رأس التحضير واضغط على زر التنظيف "❖❖". سينتهي التنظيف في غضون 16 ثانية وسيكون الجهاز جاهزاً للاستخدام.

- إذا لم تستخدم الجهاز لأكثر من 5 أيام متتالية، اشطف خزان المياه وقم بتصريفه.
- يمكن تنظيف إنباء التنقيط وشبكته (6) يدوياً تحت الماء الجاري.
- لا تضع فلتر القهوة في غسالة الأطباق.




6.3 وظيفة إزالة الترسبات

عندما يتطلب الأمر إزالة الترسبات، سيضيء رمز إزالة الترسبات "❖❖" باللون البرتقالي. ضع وعاء يمكن أن يحوي 1.5 لترًا أسفل رأس التحضير. صب المياه في خزان المياه حتى المستوى الأقصى واخلطه بمزيل ترسبات أو حمض الستريك. اضغط مع الاستمرار على زر إزالة الترسبات "❖❖" لأكثر من 3 ثوانٍ وستسمع صوت صفيرين مما يشير إلى بدء الدورة الأولى من إزالة الترسبات. تستغرق الدورة الأولى حوالي 15 دقيقة. بمجرد انتهائها، سيتحول رمز إزالة الترسبات إلى اللون الأبيض "❖❖".

أفرغ الوعاء واستبدله أسفل رأس التحضير. نظف خزان المياه واملأه بالمياه النظيفة حتى المستوى الأقصى. اضغط مع الاستمرار على زر إزالة الترسبات "❖❖" لأكثر من 3 ثوانٍ وستسمع صوت صفيرين مما يشير إلى بدء الدورة الثانية من إزالة الترسبات. تستغرق الدورة الثانية حوالي 6 دقائق. بمجرد انتهاء كل شيء، سيعود الجهاز إلى مرحلة الخمول وسيكون جاهزاً للاستخدام.

إعادة تعيين حالة تحذير إزالة الترسبات:

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة وزر إزالة الترسبات معاً لأكثر من 3 ثوانٍ.

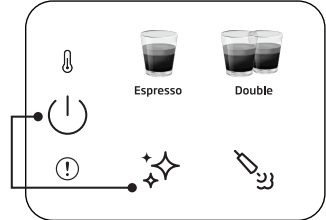

- يلزم إزالة الترسبات بعد دورة التخمير المحددة مسبقاً.
- لا يُنصح إعادة تعيين حالة تحذير إزالة الترسبات للحفاظ على أفضل حالة للجهاز.



5.1 ضبط حجم قهوتك


ضبط كمية الجرعات المفردة والمزدوجة من الإسبريسو

1. حدد الوظيفة التي تريد إعادة برمجتها. اضغط على الزر المناسب (جرعة مفردة أو مزدوجة من الإسبريسو) مع الاستمرار في الضغط. ستسمع صفيراً واحداً. [كميات الجرعات المفردة/المزدوجة من الإسبريسو التي يمكن برمجتها (الحد الأدنى: 30/60 مل، الحد الأقصى: 50/100 مل)]
2. اترك الزر فقط بمجرد مرور الكمية المطلوبة من القهوة. ستسمع صوت صغيرين. يتم الآن حفظ هذه الكمية تحت الوظيفة المقابلة.

ستُحفظ إعدادات المشروبات المعدلة في ذاكرة الجهاز للاستخدام المستقبلي حتى تتم إعادة ضبطها مرة أخرى أو تغييرها.


لإعادة تعيين مشروب واحد على الإعداد الافتراضي/إعداد المصنع:

اضغط مع الاستمرار على أي مشروب وأزرار الطاقة معاً لأكثر من 3 ثوانٍ لإعادة تعيين كمية المشروب المحددة.

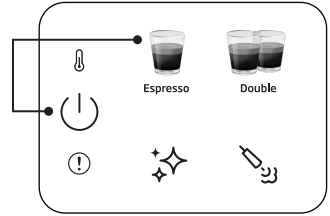

لإعادة تعيين جميع المشروبات على الإعداد الافتراضي/إعداد المصنع:

اضغط مع الاستمرار على زري الجرعتين المفردة والمزدوجة من الإسبريسو معاً لأكثر من 3 ثوانٍ لإعادة تعيين كمية المشروب بالكامل.

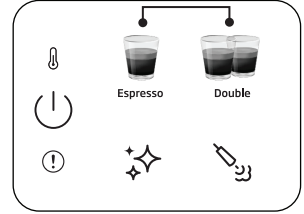


وقت الاستعداد: يُغلق الجهاز تلقائياً بعد مرور 29 دقيقة دون تشغيل (أو بعد العمل).

5.2 الإلغاء

يجب الضغط على زر التشغيل-الإيقاف مرة واحدة لإلغاء أي عملية قيد التشغيل.

اعلم أن الكوب / الإبريق وخافق الحليب يمكن أن يسخن أثناء تحضير رغوة الحليب. يرجى الإمساك بالوفاقي الأسود فقط بعد استخدام وظيفة البخار.



- لا تملء الكوب/الفتجان بالكامل، نظرًا لأن الحليب يشكل رغوة بداخله.
- لا تسحب الكوب / الإبريق بعيدًا دون إيقاف عملية تحضير الرغوة.
- أدر مقبض البخار إلى وضع إيقاف التشغيل قبل إيقاف تشغيل الجهاز. ولا تقم بتحويل مقبض البخار إلى وضع التشغيل عندما يكون الجهاز مغلقًا.



4.4 وظيفة الماء الساخن

يمكن للجهاز توزيع الماء الساخن ببساطة عن طريق تحويل مقبض البخار / الماء الساخن إلى وضع "تشغيل" في مرحلة الخمول "ج".

- يمكن استخدام هذه الوظيفة لتسخين الكوب قبل تحضير القهوة. املا الكوب أولاً بالماء الساخن، ثم اسكب الماء واستخدم هذا الكوب لتحضير القهوة.
- يمكن تحضير أمريكانو بإضافة الماء الساخن فوق الإسبريسو.



في حالة استخدام البخار مؤخرًا، يوصى بانتظار التبريد قبل استخدام وظيفة الماء الساخن.



4.5 ضبط الارتفاع حسب أحجام الأكواب المختلفة

بالنسبة للأكواب الأكبر حجمًا، يمكن إزالة صينية التنقيط (6) واستخدام قاعدة الماكينة.

في حالة إزالة إناء التنقيط للأكواب الأكبر، يجب إعادته إلى الجهاز مباشرة بعد الانتهاء من تحضير المشروب. إذا لم تتم إعادة إناء التنقيط بعد تحضير المشروب، بسبب إطلاق النظام الداخلي، فقد تصل المياه إلى القاعدة وسيلزم تنظيف الجهاز يدويًا بقطعة قماش جافة.






- انتظر 5 ثوان بعد التحضير ثم أخرج الفلتر. سيساعدك ذلك على إزالة الفلتر المتحرك بسهولة.
- لا يمكن استخدام مسحوق القهوة بعد التحضير.
- استخدم الجزء الممتد من المقبض للتخلص من بقايا القهوة مع إبقاء الوعاء في مكانه.
- لضمان بقاء الإسبريسو عند درجة الحرارة المثلى، نوصي بتسخين الأكواب مسبقًا.
- لاستخلاص أفضل نكهة من حبوب القهوة، نوصي باستخدام حبوب القهوة الكاملة المطحونة حديثًا كل مرة تعد فيها الإسبريسو.
- بالإضافة إلى القهوة المستخدمة، فإن استخدام المياه الباردة النقية الخالية من الكلور والروائح والشوائب الأخرى تساعدك على ضمان الحصول على أفضل مذاق للإسبريسو.
- خزن الإسبريسو المطحون في وعاء محكم الغلق، وفي مكان بارد وجاف للحفاظ على النكهة. لا تحتفظ بالحبيبات المطحونة لفترة طويلة حتى لا يتأثر مذاقها.

i

4.3 تحضير الحليب الرغوي للقهوة

يجب استخدام جهاز تحضير رغوة الحليب من أجل تحضير المشروبات التي تتطلب الحليب مثل الكابتشينو واللاتيه وغيره. ما عليك سوى إضافة الحليب المزبد فوق جرعة واحدة أو جرعتين من الإسبريسو حسب تفضيلاتك.

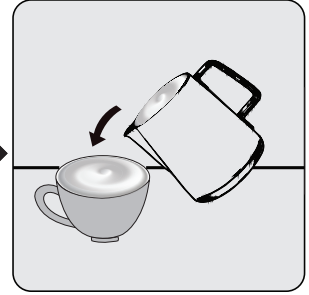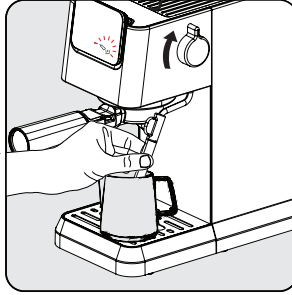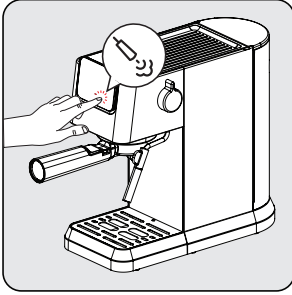

اضغط على أيقونة جهاز تحضير رغوة الحليب وانتظر حتى يصبح جهاز تحضير رغوة الحليب جاهزًا. أثناء تسخين جهاز تحضير رغوة الحليب مسبقًا، ستومض أضواء المؤشر. بمجرد أن يصبح جاهزًا، سيضيء "ON" باستمرار.

ضع كوبًا مملوءًا بالحليب أو إبريقًا تحت جهاز تحضير رغوة الحليب. أدر المقبض إلى وضع التشغيل وقم بتكوين الرغوة حتى يتم الحصول على درجة الحرارة / الرغوة المرغوبة. للتوقف، أعد المقبض إلى الوضع الأولي.

صب الحليب الساخن الرغوي على الإسبريسو. يمكنك الآن الاستمتاع بقهوتك!

يمكن تدوير جهاز إزباد الحليب ناحية اليمين لتسهيل التعامل معه.




i

- بعد استخدام جهاز تحضير رغوة الحليب، يرجى تنظيف الفوهة من بقايا الحليب عن طريق مسح الفوهة بقطعة قماش مبللة.
- الحد الأقصى لمدة الاستخدام الفردي هو 90 ثانية.

i

4.1 الاستخدام للمرة الأولى

قم بإزالة أي أغشية واقية وملصقات وأي مواد تغليف أخرى من على الجهاز.

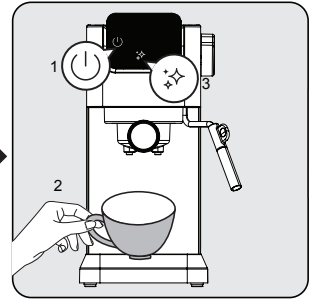
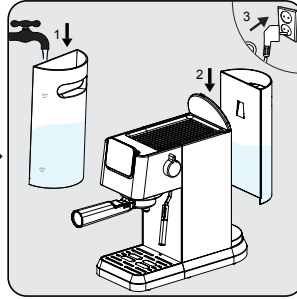
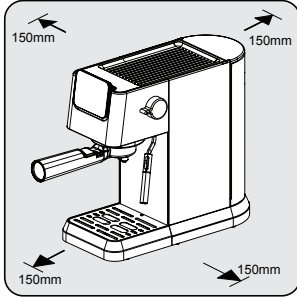


اختر سطحاً آمناً ومستقراً مزوداً بمصدر إمداد طاقة يمكن الوصول إليه بسهولة واترك مسافة أقل من جوانب الماكينات.

املاً خزان المياه بالمياه النقية الباردة النظيفة بحيث لا تقل عن علامة الحد الأدنى (MIN) ولا تزيد عن علامة الحد الأقصى (MAX). (لا تضيف المياه الساخنة) ثم أدخل الخزان في الجهاز وأنخل الطرف الآخر من سلك الطاقة في مقبس الحائط بجهد طاقة مناسب.

سيضيء زر التشغيل/ إيقاف التشغيل "I" على لوحة التحكم. اضغط على هذا الزر لتشغيل الجهاز. ضع الكوب أسفل رأس التحضير مباشرة ثم اضغط على زر التنظيف "☼". سيصدر الجهاز صوت صفارة واحدة وسيبدأ في التنظيف. بمجرد الانتهاء، سيكون الجهاز جاهزاً للاستخدام.

4.2 تحضير الجرعة المفردة / المزدوجة من الإسبريسو

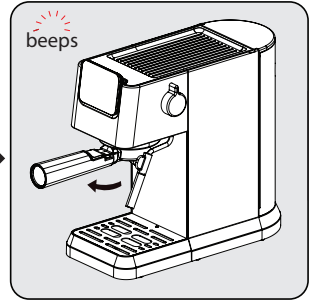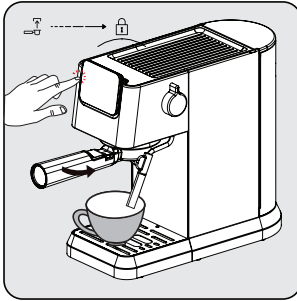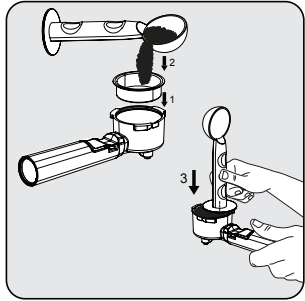

ضع وعاء الجرعة المفردة والمزدوجة من الإسبريسو في حامل الفلتر. ضع مسحوق القهوة المطحون الطازج في الفلتر بملعقة قياس (7-14 جم تقريباً)، واستخدم الملعقة لتسوية أي مسحوق زائد. وباستخدام الطرف المدك للملعقة، اضغط بقوة 15 كجم على المسحوق لجعله متساوياً وثابتاً.

ركب فلتر القهوة أسفل مخرج القهوة. وقم بمحاذاته مع رمز الفتح، ثم حركه في الشق، وأدره ببطء جهة اليمين إلى رمز القفل.
- ضع كوب القهوة أسفل مخرج القهوة مباشرة.
- اضغط على زر الجرعة المفردة أو المزدوجة وسيصدر صوت صفير.
- سيبدأ اختيارك من القهوة في الوميض وسيبدأ تحضير المشروب.

بعد الانتهاء من التحضير، سيصدر الجهاز صوت صفير واحداً وسيبدأ في وضع الخمول. أخرج فلتر القهوة بإدارته في اتجاه عقارب الساعة. نظف فلتر القهوة وجففه بعد كل استخدام.

إمداد الطاقة: 220-240 فولت ~ ، 50-60 هرتز
الطاقة: 1376 - 1628 واط
إن حق إجراء التغييرات الفنية والتصميمية محفوظة

تم الحصول على جميع البيانات المعلنة على المنتج وعلى المندوبات المطبوعة من القياسات المختبرية التي تم إجراؤها وفقاً للمعايير ذات الصلة. وقد تختلف هذه البيانات حسب الاستخدام والظروف المحيطة

أبعاد المنتج:

14,4 سم (العرض) × 30,8 سم (الارتفاع) × 42,3 سم (العمق)
العمق بدون فلتر القهوة 32,5 سم
الوزن: 3.85 ± 0.5 كجم
طول الكابل: > 90 سم

سعة السائلة


أحادية: 8 جرام
مزدوجة: 15 جرام
سعة صينية التتقيط: حتى 0.2 لتر
سعة خزان المياه: 1.1 ± 0.5 لتر
وقت آلة التسخين المسبق: < 55s
حجم القهوة (الإعدادات الافتراضية):
اسبريسو: 30-55 مل
مزدوج: 65-95 مل

سيضيء هذا الزر "❖" باللون البرتقالي عندما يحتاج الجهاز إلى إزالة الترسبات.




- إذا كان المقيض في وضع خاطئ أثناء تشغيل الماكينة أو في حالة الوصول إلى أقصى مدة لتحضير الرغوة، سيومض مؤشر الخطأ الأحمر بالبخر مما يعني أنه يجب تدوير مقيض التحكم في البخار (9) باتجاه الوضع المغلق.
- إذا كان هناك خطأ NTC، فسيتم إضاءة مؤشر الخطأ الأحمر ولن تكون هناك استجابة إذا تم الضغط على أي زر. اتصل بخدمة العملاء للحصول على الدعم.

2 نظرة عامة ولوحة التحكم

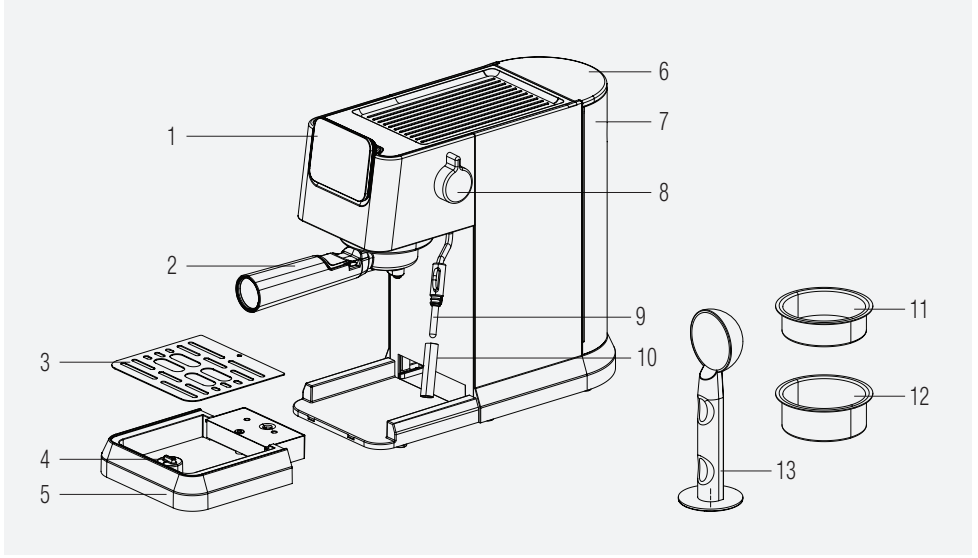

2.1 لوحة التحكم

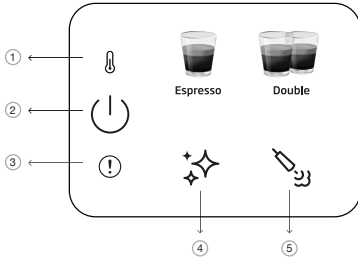

1		مؤشر التسخين المُسبق
2		زر التشغيل/إيقاف التشغيل والإلغاء
3		خطأ عام
4		زر التنظيف وإزالة الترسبات
5		زر البخار


1. لوحة التحكم
2. فلتر القهوة
3. شبكة إناء التنقيط
4. عوامة
5. إناء التنقيط
6. غطاء خزان المياه
7. خزان المياه
8. مقبض التحكم في البخار / الماء الساخن
9. جهاز تحضير رغوة الحليب
10. غطاء جهاز تحضير رغوة الحليب
11. وعاء جرعة مفردة من الإسبريسو
12. وعاء جرعة مزدوجة من الإسبريسو
13. مغرفة القهوة/المدك

تم الحصول جميع القيم المعلنة على المنتج وعلى المنشورات المطبوعة بعد إجراء القياسات المختبرية وفقاً للمعايير ذات الصلة. قد تختلف هذه القيم حسب الاستخدام والظروف المحيطة.

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

تركيب قابس مختلف

- حيث قد لا تتوافق ألوان الأسلاك في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز مع ملصقات الألوان المحددة للأطراف في المقبس الخاص بك. نفذ ما يلي:
- كابل بني = L (موجب)
- كابل أزرق = N (محايد)
- يجب أن يكون الكابيل الأخضر / الأصفر متصلاً بالخط الأرضي (E) 
- عند تركيب قوابس بديلة ينبغي أيضاً تركيب صمام كهربائي 13 أمبير أو محول كهربائي في صندوق الصمام الكهربائي الرئيسي. إذا كان لديك شك فتواصل مع فني كهربائي مؤهل.

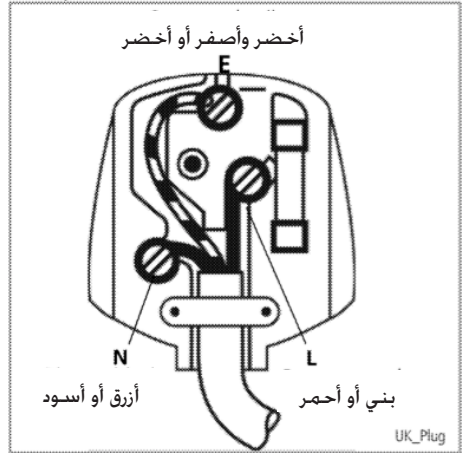

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

خطر ناتج عن سوء الاستخدام!

إذا لم يتم استخدامها للغرض المقصود منها أو استخدامها بأي طريقة أخرى، فقد تكون ماكينة تحضير القهوة مصدرًا للخطر.

- لذلك، لا يجوز استخدام ماكينة القهوة إلا للغرض المقصود منها.
- اتبع الإجراءات الموضحة في دليل المستخدم هذا.



إن يتم قبول أي مطالبات من أي نوع عن الأضرار أو الإصابات الناتجة عن استخدام ماكينة القهوة لغرض غير الغرض المقصود منها.

يجب أن يتحمل صاحب الجهاز وحده الخطر.

1.8 معلومات التغليف

تم تصنيع مواد تغليف المنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير طبقًا للوائح البيئية الوطنية. لا تتخلص من مواد التغليف مع النفايات المنزلية وغيرها. وقم بنقلها إلى نقاط تجميع مواد التغليف المحددة من قبل السلطات.



1.9 توصيل القابس

يشتمل القابس المدمج في هذا الجهاز على صمام كهربائي 13 أمبير. في حالة الحاجة إلى استبدال الصمام الكهربائي يجب استبداله بصمام كهربائي BS1362 بنفس الجهد. لا تنس إعادة ضبط غطاء الصمام الكهربائي. وفي حالة فقد غطاء الصمام الكهربائي، لا يجب استخدام القابس إلى أن يتم تركيب غطاء صمام كهربائي بديل. ينبغي أن يكون لون غطاء الصمام الكهربائي البديل هو نفس اللون الظاهر على وجه السنون لغطاء الصمام الكهربائي للقابس. وتتوافر الأغشية في جميع المتاجر الكهربائية.

1.5 حدود المسؤولية القانونية

تمثل جميع المعلومات والبيانات والتعليمات الفنية الخاصة بتركيب وتشغيل وصيانة ماكينة القهوة الواردة في تعليمات التشغيل، هذه الحالة الحالية وقت الطباعة وتُسند إلى أفضل معرفة ممكنة مكتوبة من خلال الخبرة والمعرفة.

لا يمكن اشتقاق أي مطالبات من المعلومات والرسوم التوضيحية والأوصاف الواردة في دليل المستخدم هذا.

لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن التلف أو الإصابة الناتجة عن عدم مراعاة دليل المستخدم أو الاستخدام لغرض غير المقصود أو الإصلاحات غير المهنية أو التعديلات غير المصرح بها أو استخدام قطع غيار غير معتمدة.

1.6 الامتثال للتوجيهات الخاصة بنفايات الأجهزة والتخلص منها:

هذا المنتج متوافق مع توجيهات (EU) 2012/19/WEEE. يحمل هذا المنتج رمز تصنيف التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

يشير هذا الرمز إلى أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية عمره التشغيلي. يجب إعادة الجهاز المستخدم إلى نقطة التجميع الرسمية لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. للعثور على نقاط التجميع هذه، يرجى الاتصال بالسلطة المحلية



أو بائع التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. تؤدي كل أسرة دورًا مهمًا في استعادة وإعادة تدوير الأجهزة القديمة. حيث يساعد التخلص المناسب من الأجهزة المستخدمة على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة

- يتضمن هذا القسم تعليمات السلامة التي ستساعد في توفير الحماية ضد الإصابة الشخصية ومخاطر فقدان المواد. يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى إبطال الضمان الممنوح.
- يحظر عبث الأطفال بالجهاز.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي والتطبيقات المماثلة مثل:

- مناطق المطابخ المخصصة للعاملين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛

- منازل المزارع.

- النزلاء في الفنادق وفنادق الطرق والبيئات السكنية الأخرى؛

- الأماكن التي توفر خدمات مبيت وإفطار.

- احمي ماكينة القهوة من تأثيرات الطقس مثل المطر والصقيع وأشعة الشمس المباشرة. لا تستخدم ماكينة القهوة في الهواء الطلق.

يجب عدم عمر الجهاز.

لا تنظف ماكينة القهوة أو ملحقاتها في غسالة الأطباق.

لا تصب أي سوائل أخرى غير الماء ولا تضع أي مواد غذائية في خزان المياه.

لا تملأ خزان الماء بعد علامة الحد الأقصى (الحافة السفلية لثقب التعبئة) (1.1 لتر).

قم بتشغيل الجهاز فقط بعد تركيب وعاء النفايات وإبناة التنظيق وشبكة الكوب.

لا تسحب الكابل لإزالة القابس من مقبس التيار الكهربائي ولا تلمسه بيد مبللة.

لا تحمل ماكينة القهوة من كابل التيار الكهربائي.

احتفظ بالجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال دون 8 أعوام.

قبل إزالة خزان المياه لملئه أو تفريغه، يجب دائماً إيقاف تشغيل الجهاز.

ضع الوحدة دائماً على سطح عمل مستو وثابت ومقاوم للحرارة.

- قبل التحضير، يجب إدارة فلتر القهوة جهة اليمين بأقصى قدر ممكن من الإحكام لمنع فكه بسبب الضغط المرتفع.

قد يؤدي سوء الاستعمال إلى حدوث إصابات بالغة. للوقاية من الحروق أو الصدمات الكهربائية أو الإصابات الشخصية، لا تغمر السلك أو المقابس الكهربائية أو قاعدة التسخين في المياه أو أي سوائل أخرى. لا تقم بتشغيل أي جهاز في حالة تلف السلك أو القابس، أو بعد تغطته، أو في حالة سقوطه أو تلفه بأي شكل من الأشكال. يرجى الاتصال بالشركة المصنعة أو خدمة العملاء التابعة لها.

يكون سطح عنصر التسخين ساخناً نتيجة للحرارة المتبقية بعد الاستخدام، لا تلمس السطح الساخن واستخدم المقيض أو الزر. دائماً أبعد يدك عن الحاوية والجهاز أثناء الاستخدام وبعد تقليل خطر إصابة الأشخاص.

ينبغي عدم وضع ماكينة إعداد القهوة في الخزانة أثناء استخدامها.

- التنظيف: لا تضع الجهاز في الماء أو سوائل أخرى. نظف الهيكل فقط باستخدام قطعة إسفنج / قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ والصابون. لا تستخدم المنظفات الخشنة الكاشطة. للحصول على تعليمات التنظيف بشكل مفصل، راجع 6.

1.4 الاستخدام المخصص

صُممت ماكينة الإسبريسو اليدوية من بيكو للاستخدام في المنازل والبيئات المماثلة، على سبيل المثال في مطابخ الموظفين والمتاجر والمكاتب والمناطق المماثلة أو بواسطة النزلاء في الأماكن التي توفر خدمات المبيت والإفطار والفنادق والموتيلات وأماكن الإقامة الأخرى. ماكينة القهوة هذه غير مخصصة للاستخدام التجاري. الماكينة مخصصة فقط لتحضير القهوة وتسخين الحليب والماء. يعتبر أي استخدام آخر بخلاف المذكور سابقاً استخداماً غير لائق.

1.1 خطر التيار الكهربائي

خطر على الحياة بسبب التيار الكهربائي!

قد يؤدي التلامس مع الأسلاك أو المكونات الحية إلى إصابة خطيرة أو حتى الموت!

اتبع احتياطات السلامة التالية لتجنب الصدمات الكهربائية:

- لا تستخدم ماكينة القهوة في حالة تلف كابل التوصيل أو قابس التيار الكهربائي.
- قبل إعادة استخدام ماكينة القهوة، يجب استبدال كابل التيار الكهربائي بواسطة كهربائي مؤهل.
- لا تفتح غطاء ماكينة القهوة. خطر التعرض لصدمة كهربائية إذا تم لمس التوصيلات الحية و / أو تغيير التكوين الكهربائي والميكانيكي.

1.2 خطر الحروق

يمكن أن تصبح أجزاء ماكينة القهوة ساخنة جداً أثناء التشغيل! المشروبات المحضرة والبخار المتشرب ساخن للغاية!

الزم باحتياطات السلامة التالية لتجنب حرق نفسك و / أو الآخرين:

- لا تلمس أيًا من الأجزاء المعدنية الموجودة على فوهة القهوة.
- تجنب ملاسة الجلد للبخر المتشرب أو الماء الساخن أو ماء التنظيف وإزالة الترسبات.

1.3 احتياطات السلامة الأساسية

اتبع احتياطات السلامة التالية لضمان التعامل الآمن مع ماكينة القهوة:

- لا تلمس أبداً بمواد التغليف. خطر الاختناق.
- افحص ماكينة القهوة بحثاً عن علامات تلف واضحة قبل الاستخدام. لا تستخدم آلة القهوة في حالة وجود تلف.
- إذا كان سلك إمداد الطاقة تالفاً، يجب استبداله من الجهة المصنعة، أو الوكيل، أو أي شخص مؤهل بنفس الدرجة لتجنب المخاطر.
- يجب أن يتم إصلاح ماكينة القهوة فقط من قبل متخصص معتمد أو من خلال خدمة العملاء. يمكن أن تؤدي الإصلاحات غير المؤهلة إلى خطر كبير على المستخدم. سيؤدي ذلك إلى إبطال الضمان أيضاً.
- لا يجوز إجراء إصلاحات ماكينة القهوة خلال فترة الضمان إلا من قبل مراكز الخدمة المعتمدة من قبل الشركة المصنعة، وإلا سيصبح الضمان باطلاً في حالة حدوث تلف لاحق.
- لا يجوز استبدال الأجزاء المعيبة إلا بقطع غيار أصلية. تضمن قطع الغيار الأصلية فقط استيفاء متطلبات السلامة.

يمكن استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية متدنية أو يفقدون الخبرة والمعرفة إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وكانوا يدركون المخاطر المنطوية على ذلك.

- يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 أعوام أو أكثر استخدام الجهاز إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وكانوا يدركون المخاطر المنطوية على ذلك. يحظر إجراء أعمال التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال إلا إذا كانوا أكبر من 8 أعوام وتحت الإشراف. احتفظ بالجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال دون 8 أعوام.

يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا أولاً!

عميلنا العزيز،

شكراً لأنك اخترت منتج بيكو هذا. نأمل أن تحصل على أفضل النتائج من منتجك الذي قد تم تصنيعه بجودة عالية وأحدث التقنيات. يُرجى قراءة دليل المستخدم بالكامل وجميع المستندات الأخرى المصاحبة له بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ بها كمرجع للاستخدام في المستقبل. وإذا قمت بإعطاء المنتج إلى شخص آخر، يُرجى إعطاؤه دليل المستخدم أيضاً. يُرجى مراعاة جميع التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل المستخدم.

شرح الرموز

تُستخدم الرموز التالية في الأقسام المختلفة من هذا الدليل:

معلومات هامة أو تلميحات مفيدة عن الاستخدام.



خطر: هذا التحذير خاص بالمواقف الخطرة التي تتعلق بالحياة والممتلكات.



تحذير: يشير هذا التحذير إلى مواقف يُحتمل أن تكون خطيرة.



تنبيه: يشير هذا التحذير إلى احتمال حدوث ضرر مادي.



وتعد المواد مناسبة لتلامس الطعام





آلة الإسبريسو اليدوية المزودة
بجهاز مدمج لخفق الحليب
دليل المستخدم



CEP 5302 B

AR



01M-8914073200-0626-15
01M-8915393200-0626-15
01M-8917361200-0626-15

مجاناً من متجر تطبيقات Apple أو
يمكنك تنزيل تطبيق HomeDirect
من متجر Google Play للحصول على الوصفات.

