


H

- A. Programválasztó
- B. Programsorrend kijelző
- C. “Start/Szünet” gomb
- D. “Nullázás” gomb
- E. “Ajtó nyitva” jelzőfény

Akusztkus zajszint :

Mosás -	59 dB(A) / 1 pW
Centrifugálás -	1100 ford/perc, 74 dB(A) / 1 pW
	1000, 900 ford/perc, 76 dB(A) / 1 pW
	800, 700 ford/perc, 72 dB(A) / 1 pW

PROGRAMTÁBLÁZAT

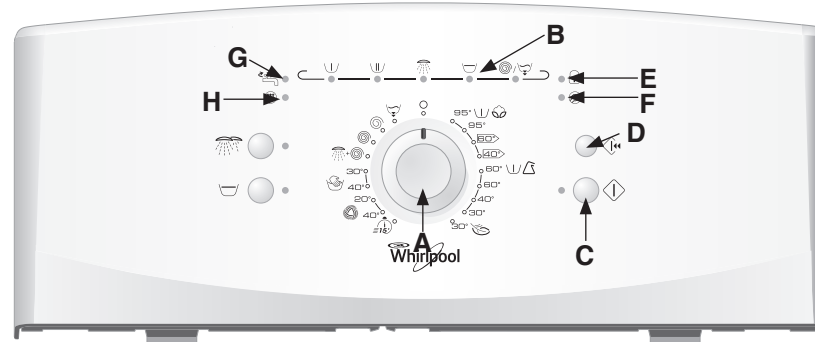

A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:

- F. “Szerviz” jelzőfény
- G. “Vízcsap zárva” jelzőfény
- H. “Tisztítsa meg a szivattyút” jelzőfény

- 1) Ne használjon folyékony mosószereket.
- 2) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 400 fordulat/percre van korlátozva ebben a programban.

Program	Kezelési címkék	Max. töltet kg	Mosás típusa / Megjegyzések	Mosószér és adalékok			Speciális funkciók		Centrifugálási sebesség ford/perc
				Elő-mosás	Fő mosás	Öblítőszér	Intenzív öblítés	Öblítő-stop	
Pamut előmosással 95°C	95°C		5.0 Erősen szennyezett fehér fehérmű, mint például ágynemű, asztalterítékek, alsó fehérmű, valamint pamut és len törülközők	Igen	Igen ¹⁾	*	*	*	Max.
Pamut 40 - 60 - 95°C	40 - 60 - 95°C	 	5.0 Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	–	Igen ¹⁾	*	*	*	Max.
Műszál előmosással 60°C	60°C		2.5 Erősen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek stb.	Igen	Igen ¹⁾	*	*	*	Max.
Műszál 30 - 40 - 60°C	30 - 40 - 60°C	 	2.5 Közepesen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek stb.	–	Igen ¹⁾	*	*	*	Max.
Kímélő 30°C	30°C	 	1.5 Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	–	Igen ¹⁾	*	–	*	Max.
Gyors mosás 15' 30°C	30°C		3.0 Keveset hordott, pamutból, műszálból és kevert szálás pamutból készült felsőruházat felfrissítése. Felfrissítő program. A legkisebb ajánlott mosószér-mennyiséget használja.	–	Igen	*	–	*	Max.
Gyapjú Hideg - 40°C	Hideg - 40°C		1.0 Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok.	–	Igen	*	–	*	Max.
Kézi mosás 30 - 40°C	30 - 40°C		1.0 Lenvászonból, selyemből, gyapjúból és viszkózból készült, “kézzel mosható” jelzésű textíliák.	–	Igen	*	–	*	400 ²⁾
Öblítés & centrifugálás		–	5.0 Ugyanaz, mint a “Pamut” programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.	–	–	*	*	*	Max.
Centrifugálás		–	5.0 Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a “Pamut” programban lévő centrifugálási ciklus.	–	–	–	–	–	Max.
Kímélő centrifugálás		–	1.0 Ebben a programban a centrifugálás kímélő. Ugyanaz, mint a “Gyapjú” programban lévő centrifugálási ciklus.	–	–	–	–	–	Max.
Vízleeresztés		–	– Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás. A programok alternatív lehetséges befejezése az “Öblítőstop” után.	–	–	–	–	–	–

Megjegyzés: A készülék vezérlését érzékelők végzik. Kérjük, kerülje a túlzott mosószér-használatot.

Igen = adagolás szükséges / * = választható

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00380

FOGYASZTÁSI ADATOK

Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban 0,11 W / bekapcsolva hagyott üzemmódban 0,11 W.

Program	Hőmérséklet (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Kb. program időtartama ☺ (óra : perc)
Pamut	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Pamut**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Pamut**	60	2.5	32	0.68	2:10
Pamut	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Pamut**	40	2.5	32	0.52	1:45
Műszál	60	2.5	50*	0.80	1:30
Műszál	40	2.5	45	0.45	1:15
Kímélő	30	1.5	50	0.55	0:41
Gyors mosás 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Gyapjú	40	1.0	55	0.55	0:45
Kézi mosás	40	1.0	40	0.40	0:35

A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a vízhőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől. A víz- és energiafogyasztás a programok működésének standard beállítására vonatkozik; speciális opciós választások vagy a centrifugálási sebesség, a hőmérséklet módosítása hat a fogyasztásra is.

☺ A program időtartama eltérhet a fentebb bemutatottaktól, mivel a ténylegesen fellépő működési feltételektől függ (lásd "Meghibásodások kezelése útmutató" az Ön Kezelési útmutatójában).

* A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

** Referencia programok az Energetikai címke kapcsán. Energiatakarékossági okokból a tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megadott programhőmérséklettől.

A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Töltse meg a gépet ruhákkal, csukja le az ajtószárnyakat, és ellenőrizze, hogy megfelelően záródnak-e.
2. Adjon hozzá mosószert, majd adalékanyagokat, a Használati Utasítás 1. oldalán megadottak alapján.
3. Zárja le a fedelet.
4. Forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra és a hőmérsékletre. Az **"Start/Szünet"** gomb jelzőlámpája villog. Amennyiben az összes adat beállítása után rövidesen nem indítja el a programot, a mosógép automatikusan kikapcsol, kb. negyed óra után. A mosógép újbóli bekapcsolásához forgassa a programválasztó gombot „Off/O” állásba, azután pedig ismét a kívánt programra.

VÁLASZSA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT

Egy speciális funkció kiválasztása vagy kiválasztásának törlése bármikor elvégezhető a program alatt. A speciális funkció mindaddig alkalmazásra kerül, amíg az annak megfelelő programfázis végrehajtása még nem történt meg.

"Intenzív öblítés" gomb

- Növeli az öblítővíz mennyiségét az intenzívebb öblítés érdekében.
- Ez a funkció különösen alkalmas nygyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat, illetve érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

"Öblítőstop" gomb

- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze és nem színeződik el.
- Ez a funkció különösen ajánlott a "Műszál" és "Kímélő" programhoz.
- Akkor használja, ha későbbre kívánja halasztani a centrifugálást, vagy csupán a vizet kívánja kivezetni.
- Az "Öblítőstop" kiválasztása esetén ne hagyja túl sokáig ázni a ruhát.
- Amint a gép megáll az "Öblítőstop" opción, kigyullad a "Öblítőstop" (gyűrődésgátló) program jelzőlámpája, kigyullad a kijelző és az **"Start/Szünet"** gomb jelzőlámpája villogni kezd.

Az "Öblítőstop" funkció megszakítása:

- Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot; a program automatikusan a kiválasztott mosási programhoz tartozó befejező centrifugálási ciklussal fejeződik be.
- Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, a programválasztó gombot forgassa el a "Vízleeresztés" programra, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot.

PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot. A **"Start/Szünet"** gomb mellett jelzőlámpa villog. A programsorrend kijelzője mutatja az aktuális programfázisokat balról jobbra haladva a Mosás, Öblítés, Centrifugálás/ Vízleeresztés programlépéseken keresztül. Amikor a program egyik fázisa befejeződött, a megfelelő jelzőfény kialszik.

- **Megjegyzés:** Ha áramkimaradás volt, vagy ha a készüléket egy ciklus alatt választották le a hálózatról, a program attól a ponttól indul újra, ahol az félbeszakadt.

"AJTÓ NYITVA" JELZŐFÉNY

A program elindítása előtt és a befejezése után egy jelzőlámpa világít, jelezve, hogy a fedelet nyitható. Amíg egy mosóprogram fut, a fedelet zárva marad, és semmilyen esetben sem szabad erővel kinyitni. Amennyiben sürgős szükség van a fedelet kinyitására egyfutó program alatt, járjon el az "Egy futó program törlése (nullázása), mielőtt az véget érne" című alatti leírtak szerint.

MEGHIÁSODÁS JELEI

Meghibásodás vagy egyenletlenségek esetén, kérem, lapozza fel a "Meghibásodások kezelése útmutatót" az Ön Kezelési útmutatójában.

"Szerviz"

A "Szerviz" jelzőfény felgyulladását egy elektromos alkatrész meghibásodása okozhatja. Lapozza fel "Hibaelhárítási útmutató" c. fejezetet a "Használati útmutatóban". Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.

"Vízcsap zárva"

Nincs vagy elégtelen a készülék vízellátása. Nyissa ki a vízcsapot; ha a jelzőfény még mindig világít, lapozza fel Hibaelhárítási útmutató c. fejezetet a Használati útmutatóban.

"Tisztítsa meg a szivattyút"

A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le. Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő tömlő nincs-e megcsavarodva, különben a szűrőt meg kell tisztítani; ez utóbbi esetben lapozza fel a Használati útmutatót ("A szűrő kiszérése").

PROGRAM VÉGE

- Az "Ajtó nyitva" jelzőlámpa kigyullad. Kb. negyed óra elteltével a mosógép automatikusan kikapcsol annak érdekében, hogy energiát takarítson meg.
1. Forgassa a programválasztó gombot "Ki/O" állásba.
 2. Zárja el a vízcsapot.
 3. Nyissa ki a fedelet, a dob ajtaját és vegye ki a mosott ruhát a gépből.
 4. Hagyja egy ideig nyitva a fedelet, hogy a mosógép belseje kiszáradjon.

A PROGRAM ÉS/VAGY A SPECIÁLIS FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

1. A **"Start/Szünet"** gombot megnyomva szüneteltesse a programot. A jelzőfény villog.
2. Válassza ki az új programot, bármilyen funkciót és másik centrifugálási sebességet, ha kívánja.
3. Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot ismét. A új program ugyanabból a pozícióból folytatódik tovább, ahol az előzőt megszakította. Ne használjon mosószert ehhez a programhoz.

EGY FUTÓ PROGRAM TÖRLÉSE (NULLÁZÁSA), MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE

A **"Nullázás"** gomb törli a programot, mielőtt az véget érne. Nyomja le a **"Nullázás"** gombot legalább 3 másodpercig. Ez Kiszivattyúzza az összes vizet, és az ajtó ezután kinyitható.