

# Whirlpool

## Lavatrice Manuale Utente



WPM 911W ADS IT  
®/TM/© 2025 Whirlpool. Prodotto su licenza

2820532469/ IT/ / 17.07.2025 08:58



## Si prega di leggere prima questo manuale utente!

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto il prodotto Whirlpool .

Registra il tuo prodotto all'indirizzo [www.register10.eu](http://www.register10.eu).







Il prodotto è di elevata qualità ed è stato fabbricato con tecnologia all'avanguardia; speriamo dunque che possa ottenere i migliori risultati. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale utente nella sua interezza e tutti gli altri documenti accessori.

Segui tutte le avvertenze e le informazioni contenute nel manuale utente. Proteggerai te stesso e il tuo prodotto da possibili pericoli.

Conserva il manuale utente. Se consegni il prodotto a qualcun altro, fornisci anche il manuale utente. I termini di garanzia, le modalità di utilizzo e di risoluzione dei problemi del prodotto sono riportati nel manuale d'uso.

### Simboli e definizioni

Nel manuale d'uso sono utilizzati i seguenti simboli:

	Pericolo che potrebbe causare morte o lesioni.
	Informazioni importanti o suggerimenti utili sull'uso.
	Leggi il manuale utente.
	Materiali riciclabili.
	Avvertimento: superficie calda.
	
<b>AVVERTENZA</b>	Pericolo che può provocare danni materiali al prodotto o al suo ambiente.

# Indice

<b>1 Istruzioni di sicurezza .....</b>	<b>5</b>	5.7 Consigli per un lavaggio efficace .	19
1.1 Uso consentito.....	5	5.8 Durata del programma visualizzata .....	20
1.2 Installazione.....	6	<b>6 Funzionamento della lavatrice .....</b>	<b>20</b>
1.3 Avvertenze elettriche.....	8	6.1 Pannello di controllo.....	21
1.4 Pulizia e manutenzione.....	8	6.2 Simboli sul display.....	22
1.5 Informazioni tecniche sulla connessione Bluetooth e Wireless .....	8	6.3 Tabella dei programmi e dei consumi .....	23
<b>2 Istruzioni importanti per l'ambiente</b>	<b>9</b>	6.4 Selezione del programma .....	25
2.1 Conformità alla direttiva WEEE.....	9	6.5 Programmi .....	25
2.2 Informazioni sull'imballaggio .....	9	6.6 Selezione della temperatura .....	28
<b>3 Specifiche tecniche.....</b>	<b>10</b>	6.7 Selezione velocità centrifuga.....	29
<b>4 Installazione .....</b>	<b>11</b>	6.8 Selezione di funzioni ausiliarie .....	29
4.1 Disimballaggio e trasporto del prodotto .....	11	6.8.1 Funzioni ausiliarie .....	30
4.2 Luogo di installazione appropriato.....	11	6.8.2 Funzioni/Programmi selezionabili premendo i relativi pulsanti per 3 secondi .....	32
4.3 Montaggio dei pannelli del coperchio inferiore.....	12	6.9 Ora di fine .....	33
4.4 Rimozione dei bulloni di sicurezza del trasporto .....	12	6.10 Avvio del programma .....	34
4.5 Collegamento alla rete idrica.....	13	6.11 Blocco dello sportello di carico.....	34
4.6 Collegamento del tubo di scarico allo scarico.....	13	6.12 Modifica delle selezioni dopo l'avvio del programma.....	35
4.7 Regolazione dei supporti .....	14	6.13 Annullamento di un programma ...	36
4.8 Collegamento elettrico.....	14	6.14 Fine del programma .....	36
4.9 Avvio.....	14	6.15 Funzionalità HomeWhiz e funzione Controllo remoto.....	36
<b>5 Preparazione preliminare .....</b>	<b>15</b>	6.15.1 Configurazione di HomeWhiz....	37
5.1 Selezione del bucato .....	15	6.15.2 Setting up a Washing Machine Connected to Someone Else's Account.....	38
5.2 Preparazione del bucato da lavare.....	15	6.15.3 Eliminazione dell'associazione con l'account HomeWhiz.....	38
5.3 Consigli per il risparmio energetico e idrico .....	15	6.15.4 Funzione telecomando e relativo utilizzo.....	39
5.4 Caricamento del bucato.....	16	6.15.5 Ricerca e risoluzione dei problemi .....	40
5.5 Corretta capacità di carico .....	16	6.15.6 HomeWhiz Visualizzazione dei valori di consumo .....	40
5.6 Uso di detersivo e ammorbidente	16	6.16 Illuminazione cestello.....	40
5.6.1 Dosaggio automatico .....	17	<b>7 Manutenzione e pulizia .....</b>	<b>40</b>
5.6.2 Scelta del dosaggio, annullamento o utilizzo del detersivo in polvere .....	18	7.1 Pulizia del cassetto del detersivo.	40
5.6.3 Detersivo e/o ammorbidente in esaurimento .....	19	7.2 Pulizia dello sportello di carico e del cestello .....	42
5.6.4 Riempimento con detersivo o ammorbidente nello scomparto sbagliato.....	19	7.3 Pulizia del corpo e del pannello di controllo .....	42
		7.4 Pulizia dei filtri d'ingresso dell'acqua.....	42

7.5	Scarico dell'acqua restante e pulizia del filtro della pompa .....	43
<b>8</b>	<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>44</b>
<b>9</b>	<b>DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' .....</b>	<b>48</b>

---

## 1 Istruzioni di sicurezza

**Importante da leggere e osservare**

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere queste istruzioni di sicurezza. Tienili nelle vicinanze per riferimenti futuri. Queste istruzioni e l'apparecchio stesso forniscono importanti avvertenze di sicurezza, da osservare in ogni momento. Il produttore declina ogni responsabilità per la mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza, per l'uso improprio di un altro apparecchio o per l'errata impostazione dei comandi. Le condizioni di garanzia sono specificate nel documento fornito con l'apparecchio.

- Tenere i bambini molto piccoli (0-3 anni) lontani dall'apparecchio. Tenere i bambini piccoli (3-8 anni) lontani dall'apparecchio a meno che non siano costantemente sorvegliati. I bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o le persone con scarsa conoscenza ed esperienza possono utilizzare l'apparecchio solo sotto supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni chiare sull'uso sicuro e sulla comprensione dei possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparec-

chio. I bambini non devono eseguire operazioni di pulizia e manutenzione senza supervisione. Non forzare l'apertura della porta né utilizzarla come gradino.

### 1.1 **Uso consentito**

- L'apparecchio non è progettato per essere azionato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer o un sistema di controllo remoto separato.
- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili elencate di seguito:
  - Cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro.
  - Agriturismi
  - Hotel, motel, bed & breakfast e altri ambienti residenziali
  - Aree comuni in condomini o lavanderie a gettoni
- Non caricare l'apparecchio oltre la capacità massima (kg di panno asciutto) indicata nella tabella dei programmi.
- Questo apparecchio non è per uso professionale. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

- Non utilizzare solventi (ad es. trementina, benzene), detersivi contenenti solventi, polvere abrasiva, detersivi per vetri o per uso generico o fluidi infiammabili. Non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

## 1.2 Installazione

- Questo apparecchio richiede due o più persone per la manipolazione e l'installazione per evitare lesioni. Indossare guanti protettivi durante il disimballaggio e l'installazione per evitare tagli.
- Prima di impilare un'asciugatrice sopra la lavatrice, contatta il nostro servizio post-vendita o il tuo rivenditore specializzato per verificare se ciò è possibile. Ciò è possibile solo se l'asciugatrice è collegata alla lavatrice tramite un apposito kit di impilamento disponibile presso il nostro servizio post-vendita o il rivenditore specializzato.
- Non installare l'apparecchio in luoghi in cui potrebbe essere esposto a condizioni estreme come scarsa ventilazione, temperature inferiori a 5 °C o superiori a 35 °C.
- Spostare l'apparecchio senza sollevarlo dal piano di lavoro o dal coperchio superiore.
- L'installazione, compresa l'eventuale fornitura di acqua e i collegamenti elettrici e le riparazioni, devono essere eseguite da un tecnico qualificato.
- Non riparare o sostituire alcuna parte dell'apparecchio se non diversamente indicato nel manuale dell'utente.
- Tenere i bambini lontani dal luogo di installazione.
- Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattate il rivenditore o il servizio post-vendita più vicino.
- Dopo aver installato l'apparecchio, tenere i rifiuti di imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
- Prima di qualsiasi operazione di installazione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica per evitare scosse elettriche.
- Durante l'installazione, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato per evitare incendi o scosse elettriche.

- Non utilizzare l'apparecchio fino al completamento dell'installazione.
- Durante l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che i quattro piedini siano stabili e appoggiati sul pavimento, regolandoli secondo necessità. Verificate che l'apparecchio sia perfettamente a livello utilizzando una livella a bolla d'aria.
- Quando si installa l'apparecchio su pavimenti in legno o flottanti (alcuni tipi di parquet e laminato), posizionare un foglio di compensato di 60 x 60 x 3 cm (minimo) sotto l'apparecchio per garantire stabilità.
- Collegare i tubi di ingresso dell'acqua alla rete idrica in conformità con le normative della compagnia idrica locale.
- Per i modelli con solo riempimento a freddo: non collegare alla rete di acqua calda.
- Per i modelli con riempimento a caldo: la temperatura dell'acqua calda in ingresso non deve superare i 60 °C.
- La lavatrice è dotata di bulloni di trasporto per evitare eventuali danni all'interno durante il trasporto. Prima di utilizzare la macchina, è imperativo rimuovere i bulloni di trasporto. Dopo la loro rimozione, coprire le aperture con i tappi di plastica inclusi.
- Dopo l'installazione, attendere alcune ore prima di utilizzare l'apparecchio in modo che si adatti alle condizioni ambientali della stanza.
- Assicuratevi che le aperture di ventilazione nella base della lavatrice (se disponibili sul tuo modello) non siano ostruite da moquette o altro materiale.
- Utilizzare solo tubi nuovi per collegare l'apparecchio alla rete idrica. Non riutilizzare i vecchi set di tubi.
- La pressione dell'acqua di alimentazione deve essere compresa tra 0,1-1 MPa.
- Non riparare o sostituire alcuna parte dell'apparecchio se non diversamente indicato nel manuale dell'utente. Utilizzare solo il servizio post-vendita autorizzato. La riparazione effettuata in modo autonomo o non professionale può portare a incidenti pericolosi con conseguenti rischi per la vita o la salute e/o danni significativi alla proprietà.
- I pezzi di ricambio per le lavatrici per uso domestico saranno disponibili per 10 anni dopo l'immissione dell'ultima unità sul mercato, come previsto dal

regolamento sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili.

### **1.3 Avvertenze elettriche**

- Per scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione:
  - Scollegarlo (se la spina è accessibile), oppure
  - utilizzare un interruttore multipolare installato a monte della presa secondo le norme di cablaggio locali.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a terra secondo gli standard nazionali di sicurezza elettrica.
- Non utilizzare prolunghe, prese multiple o adattatori. I componenti elettrici non devono essere accessibili all'utente dopo l'installazione. Non utilizzare l'apparecchio quando si è bagnati o a piedi nudi. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se l'apparecchio non funziona correttamente o se è stato danneggiato o è caduto.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con uno identico dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale al-

trettanto qualificato per evitare possibili pericoli e il rischio di scosse elettriche.

### **1.4 Pulizia e manutenzione**

- Prima di eseguire qualsiasi manutenzione, spegnere e scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Indossare guanti protettivi e scarpe di sicurezza per evitare lesioni durante la manutenzione.
- Maneggiare l'apparecchio con due o più persone per evitare sollecitazioni o lesioni.
- Non utilizzare apparecchiature per la pulizia a vapore sull'apparecchio per evitare scosse elettriche.
- Le riparazioni o la manutenzione non professionali invalidano la garanzia e possono comportare rischi per la sicurezza.

### **1.5 Informazioni tecniche sulla connessione Bluetooth e Wireless**

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, Beko Europe Management S.R.I. dichiara che l'attrezzatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://docs.emeappliances-docs.eu>

Banda di frequenza: 2,4 GHz  
(funzione Wi-Fi o Bluetooth)

Potenza di trasferimento max.:  
<100 mW (funzione Wi-Fi o Bluetooth)

Dettagli software: Quartz Wi-Fi

Questo prodotto raccoglie e trasmette dati di utilizzo quando è connesso a Internet (ad esem-

pio, impostazioni di temperatura, durata di utilizzo, codici di errore). In conformità con la legge UE sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2023/2854), ha il diritto di accedere e gestire questi dati.

Per maggiori dettagli su quali dati vengono raccolti, come vengono utilizzati e come accedervi, visitare la pagina:

[www.homewhiz.com/eu-data-act-policy](http://www.homewhiz.com/eu-data-act-policy)

## 2 Istruzioni importanti per l'ambiente

---

### 2.1 Conformità alla direttiva WEEE



Questo prodotto è conforme alla direttiva europea WEEE (2012/19/EU). Questo prodotto ha un simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(WEEE).

Questo prodotto è stato fabbricato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti al riciclaggio. Non smaltire il prodotto di scarto con i normali rifiuti domestici e di altro tipo alla fine della sua vita utile. Portarlo in un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consultare le proprie autorità locali per informazioni su tali centri di raccolta.

---

### 2.2 Informazioni sull'imballaggio

I materiali d'imballaggio del prodotto sono fabbricati con materiali riciclabili in conformità con le nostre norme ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio

insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli nei punti di raccolta di materiale da imballaggio designati dalle autorità locali.

### 3 Specifiche tecniche

Nome del fornitore o marchio commerciale	Whirlpool
Nome del modello	WPM 911W ADS IT
	457100017300
Capacità nominale (kg)	9
Velocità di centrifuga massima (ciclo/min)	1400
Da incasso	No
Altezza (cm)	84,5
Larghezza (cm)	60
Profondità (cm)	58
Ingresso acqua singolo/Ingresso acqua doppio	+ / -



# ENERGY



**SUPPLIER'S NAME**

**MODEL IDENTIFIER** → (\*)

A

A

Le informazioni sul modello memorizzate nel database del prodotto possono essere ottenute entrando nel seguente sito web e cercando il proprio identificatore di modello (\*) che si trova sull'etichetta energetica.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



I valori di consumo si applicano quando la connessione alla rete wireless è spenta.



Il periodo di supporto per l'aggiornamento del software relativo alla sicurezza informatica definito del prodotto è il periodo di garanzia del prodotto. Dopo questo periodo, gli aggiornamenti software relativi alla sicurezza informatica non sono garantiti.

Tabella Simboli

Prelavaggio	Rapido	Rapido+	Risciacquo extra	Acqua extra	Anti pieghe	Rimozione peli di animali	Vapore	Modalità notte	Messa a bagno	Trattieni risciacquo	
Auto Dosaggio	Selezione detersivo liquido	Selezione ammorbidente	Risciacquo	Centrifuga+Scarico	Scarico	Temperatura	Spin	No Spin	Acqua di rubinetto (Fredda)	No acqua	Ritardo tempo
Sportello Blocco	Bambini Blocco	On/Off	Avvio / Pausa	Livello sporcizia	Aggiunta capo	Programma scaricato	Lavaggio	Ok (Fine)	Annulla	Anti Pieghe+	Asciugatura
Immersione	Asciugatura extra	Asciugatura armadio	Asciugatura ferro	Asciugatura programmata	Rinfresca aria	Intesivo	Tipologia di acqua	Risparmio di acqua	FreshCare		

## 4 Installazione



Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"!



La lavatrice rileva automaticamente la quantità di biancheria all'interno quando viene selezionato un programma.

In fase di installazione del prodotto, prima di iniziare a servirsene, è opportuno eseguire un intervento di calibrazione al fine di garantire che la quantità di bucato venga rilevata nel modo quanto più accurato.

Per eseguire questa operazione, selezionare il programma Pulizia del cestello\* e annullare la funzione di centrifuga. Avviare il programma senza biancheria. Attendere la fine del programma, che richiederà circa 15 minuti.

\*Il nome del programma può variare a seconda del modello. Per la selezione del programma adeguato, rivedere la sezione delle descrizioni del programma.

- Per l'installazione dell'apparecchio si prega di contattare il servizio assistenza autorizzato più vicino.
- Assicurarsi che l'installazione e i collegamenti elettrici del prodotto siano eseguiti da un agente di servizio autorizzato. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da operazioni effettuate da persone non autorizzate.
- La preparazione del luogo e delle installazioni elettriche, dell'acqua di rubinetto e delle acque di scarico nel luogo di installazione è responsabilità del cliente.
- Assicurarsi che i tubi di entrata e di uscita dell'acqua e il cavo di alimentazione non siano piegati, schiacciati o compressi mentre si spinge il prodotto al suo posto dopo l'installazione o le procedure di pulizia.

- Prima dell'installazione, controllare visivamente se il prodotto ha dei difetti. Non far installare il prodotto se è danneggiato. I prodotti danneggiati causano rischi per la sicurezza.

### 4.1 Disimballaggio e trasporto del prodotto

#### Disimballaggio del prodotto

- Rimuovere la scatola di cartone o l'imballaggio in polistirolo.
- Per rimuovere la confezione in cartone o polistirolo sotto il prodotto, sollevare il prodotto con cautela. Se ciò non è possibile, rimuoverlo inclinandolo leggermente di lato o appoggiandolo su un lato senza danneggiare il prodotto.
- Aprire la porta e rimuovere il tubo di alimentazione e tutti gli altri accessori all'interno del tamburo.
- Staccare il cavo di alimentazione e il tubo di scarico dalle rispettive posizioni fisse.
- Rimuovere i bulloni di sicurezza per il trasporto. (vedere «Rimozione dei bulloni di sicurezza per il trasporto»)

#### Trasporto del prodotto



Leggi prima la sezione «Sicurezza dei trasporti»!

- Assicurarsi che lo sportello e il cassetto del detersivo siano chiusi.
- Installare con cura i bulloni di sicurezza per il trasporto senza danneggiare il tamburo del prodotto. (vedere «Rimozione dei bulloni di sicurezza per il trasporto»)
- Imballare il prodotto con un imballaggio protettivo per evitare danni durante il trasporto.

### 4.2 Luogo di installazione appropriato

- Posizionare il prodotto su un pavimento solido, rigido e piano. Non posizionare il prodotto su superfici quali tappeti a pelo lungo o tappeti antiscivolo, o su pavimenti eccessivamente elastici quali rivesti-

menti acustici. Superfici non idonee possono causare problemi di rumore e vibrazioni.

- Quando la lavatrice e l'asciugatrice sono posizionate una sopra l'altra, il loro peso totale, quando sono piene, è di circa 180 chilogrammi. Posizionare il prodotto su un pavimento solido e piano che abbia una capacità di carico sufficiente.
- Non posizionare il prodotto sul cavo di alimentazione.
- Non installare il prodotto in luoghi in cui la temperatura va al di sotto di 5°C. Questo può causare danni al prodotto dovuti al congelamento.
- Lasciare uno spazio minimo di 1 cm tra il prodotto e i mobili.
- Quando si installa l'apparecchio su una superficie a gradini, tenerlo lontano dai bordi.
- Non posizionare il prodotto su una piattaforma.
- Non posizionare o utilizzare fonti di calore come piani cottura, ferri da stiro, forni, caloriferi, ecc. sul prodotto.


### 4.3 Montaggio dei pannelli del coperchio inferiore



In alcuni modelli, le parti di base dei prodotti sono completamente chiuse. Questi prodotti non sono dotati di spine e coperture.

- Al fine di aumentare il comfort sonoro del prodotto, fissare il coperchio A dopo aver tolto la schiuma dell'imballaggio.


#### Coperchio A

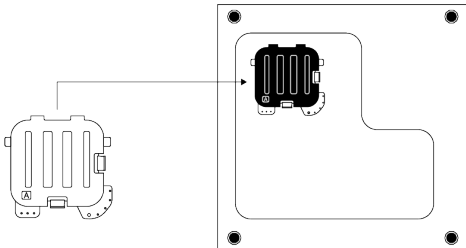

Inclinare leggermente la lavatrice all'indietro. Appoggiare le linguette del coperchio A sul pannello inferiore. Completare il montaggio ruotando il coperchio.


- Il coperchio B e il cappuccio sono opzionali. Ove disponibili, fissare il coperchio B e il cappuccio.

#### Coperchio B

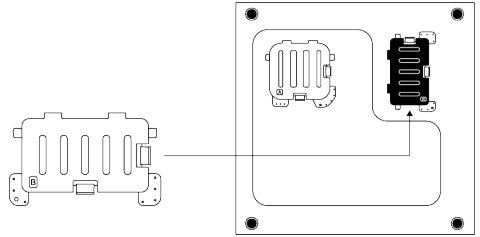

Appoggiare le linguette del coperchio B sul pannello inferiore. Completare il montaggio ruotando il coperchio.


#### Tappo

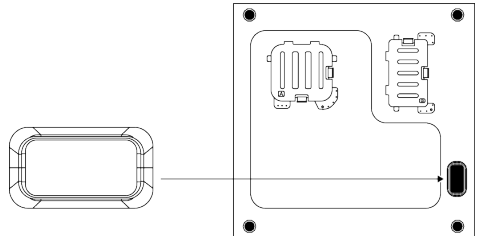

Inserire il tappo spingendolo con un dito.

### 4.4 Rimozione dei bulloni di sicurezza del trasporto

1. Allentare tutti i bulloni di sicurezza per il trasporto con una chiave appropriata finché non girano liberamente.
2. Piegarla la parte interna premendola nelle zone di presa ed estrarre la parte.
3. Fissare le coperture di plastica fornite nella borsa del manuale dell'utente nei fori del pannello posteriore.





#### AVVISO

Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere i bulloni di sicurezza per il trasporto. In caso contrario, il prodotto si danneggerà.



#### AVVISO

Conservare i bulloni di sicurezza per il trasporto in un luogo sicuro per riutilizzarli quando il prodotto deve essere nuovamente spostato. Installare i bulloni di sicurezza per il trasporto nell'ordine inverso alla procedura di smontaggio.

Non spostare mai il prodotto senza che i bulloni di sicurezza per il trasporto siano correttamente fissati al loro posto.

### 4.5 Collegamento alla rete idrica





#### AVVISO

I modelli con un singolo ingresso dell'acqua non devono essere collegati al rubinetto dell'acqua calda. Il bucato potrebbe danneggiarsi o il prodotto potrebbe entrare in modalità di protezione e non funzionare. Non utilizzare tubi d'ingresso dell'acqua vecchi o usati su un prodotto nuovo. Ciò potrebbe causare perdite d'acqua nel prodotto e macchiare il bucato.

1. Serrare a mano tutti i dadi dei tubi. Assicurarsi di stringere completamente tutti i collegamenti dei tubi flessibili. Non utilizzare mai un utensile quando si stringono i dadi.
2. Dopo aver completato il collegamento dei tubi flessibili, aprire completamente i rubinetti e controllare se ci sono perdite d'acqua dai punti di collegamento. In caso di perdite, chiudere il rubinetto e svitare il dado. Controllare la guarnizione e stringere di nuovo il dado con cautela. Per evitare eventuali perdite d'acqua e

danni che potrebbero verificarsi, tenere i rubinetti chiusi quando il prodotto non viene utilizzato.

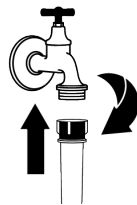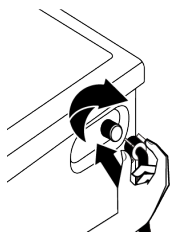


### 4.6 Collegamento del tubo di scarico allo scarico

1. Collegare l'estremità del tubo di scarico direttamente allo scarico delle acque reflue, al lavandino o alla vasca da bagno.



La casa si allagherà se il tubo di scarico dell'acqua si stacca durante lo scarico dell'acqua. C'è anche il rischio di scottature a causa delle alte temperature di lavaggio. Per prevenire tali situazioni e assicurarsi che il prodotto esegua i processi di aspirazione e scarico dell'acqua senza alcun problema, fissate saldamente il tubo di scarico.

2. Collegare il tubo di scarico a un'altezza minima di 40 cm e massima di 100 cm.
3. Installare il tubo di scarico dell'acqua a livello del suolo o vicino al pavimento (40 cm sotto) e poi sollevarlo rende difficile lo scarico dell'acqua e il bucato potrebbe uscire estremamente bagnato. Attenersi quindi alle altezze indicate in figura.

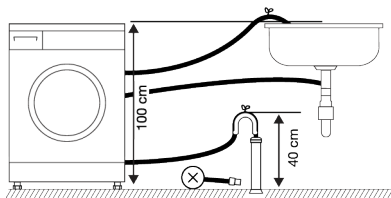

4. Per evitare che l'acqua di scarico torni di nuovo nella lavatrice e per garantire un facile drenaggio, non immergere l'estre-

mità del tubo nell'acqua di scarico o non inserirlo nello scarico per più di 15 cm. Se è troppo lungo, accorciarlo.

5. L'estremità del tubo non deve essere piegata, non deve essere calpestata e il tubo non deve essere schiacciato tra lo scarico e il prodotto. Altrimenti, potrebbero emergere problemi di scarico dell'acqua.
6. Se la lunghezza del tubo è troppo ridotta, usarlo aggiungendo una prolunga originale. La lunghezza del tubo non deve essere superiore a 3,2 m. Per evitare perdite d'acqua, fissare sempre il collegamento tra la prolunga e il tubo di scarico con una pinza adatta, in modo che non si stacchi e non causi perdite.


#### 4.7 Regolazione dei supporti



##### AVVISO

Per garantire un funzionamento più silenzioso e privo di vibrazioni, il prodotto deve stare in verticale e in equilibrio sui suoi piedini. Regolare i piedini per garantire l'equilibrio. In caso contrario, il prodotto potrebbe spostarsi dalla sua posizione e causare problemi quali urti, rumore e vibrazioni.

1. Per allentare i dadi sui piedini, ruotarli in senso orario usando l'attrezzo manuale.
2. Regolare i piedini fino a quando il prodotto non è in piano e stabile. Per abbassare i piedini, ruotarli in senso antiorario. Per sollevare i piedini, ruotarli in senso orario.
3. Per serrare nuovamente i dadi, ruotarli in senso antiorario usando l'attrezzo manuale.

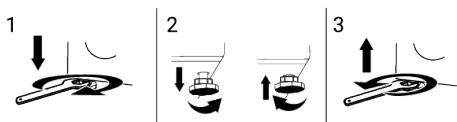

#### 4.8 Collegamento elettrico

Collegare il prodotto a una presa con messa a terra protetta da un fusibile da 16 A. La nostra società non è responsabile dei danni che si verificheranno a causa dell'utilizzo del prodotto senza la messa a terra secondo le norme locali.


- Il collegamento deve essere conforme ai regolamenti nazionali.
- L'infrastruttura del cavo di collegamento elettrico del prodotto deve essere adeguata e adatta ai requisiti del prodotto. Si raccomanda di utilizzare un dispositivo di corrente residua.
- Dopo l'installazione, la spina del cavo di alimentazione deve essere facile da raggiungere.
- Se la corrente che arriva al fusibile o all'interruttore della propria abitazione è inferiore a 16 ampere, fare installare da un elettricista qualificato un'alimentazione di corrente da 16 ampere.
- La tensione indicata nella sezione "Specifiche tecniche" deve essere uguale alla tensione di rete.
- Non effettuare collegamenti tramite cavi di prolunga o spine multiple. L'utilizzo di un cavo di collegamento non adeguato determinerebbe il suo surriscaldamento e la bruciatura.



I cavi di alimentazione danneggiati, per evitare possibili rischi, devono essere sostituiti dal servizio assistenza autorizzato.

#### 4.9 Avvio

Prima di iniziare a usare il prodotto, assicurarsi di seguire le istruzioni descritte nella sezione "Istruzioni ambientali" e "Installazione". Per preparare il prodotto per il lavaggio della biancheria, eseguire la prima operazione nel programma Drum Cleaning (Pulizia cestello). Se questo programma non è disponibile, applicare il metodo descritto nella sezione "Pulizia dello sportello di carico e del cestello".

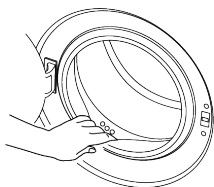

**i** Se è rimasta dell'acqua nella lavatrice a causa dei processi di controllo della qualità nella produzione, non preoccuparsi, non è dannosa per la lavatrice.

## 5 Preparazione preliminare



Leggere prima la sezione "Istruzioni di sicurezza".

### 5.1 Selezione del bucato

- Selezionare il bucato in base al tipo di tessuto, al colore, al livello di sporco e alla temperatura di lavaggio consentita.
- Rispettare sempre le istruzioni presenti sulle etichette dei capi.

### 5.2 Preparazione del bucato da lavare

- Gli indumenti con accessori in metallo, quali reggiseni, ferretti, fibbie di cinture o bottoni metallici possono danneggiare il prodotto. Rimuovere le parti in metallo o lavare questi capi ponendoli in una borsa apposita o nella federa di un cuscino.
- Togliere dalle tasche tutti gli oggetti, quali monete, penne e graffette, capovolgere le tasche e spazzolare. Tali oggetti possono danneggiare l'elettrodomestico o provocare problemi dovuti al rumore.
- Mettere i capi piccoli, come i calzini dei neonati e le calze di nylon, in una borsa apposita o nella federa di un cuscino.
- Mettere le tende all'interno senza comprimerle. Rimuovere gli accessori dalle tende. Gli elementi di fissaggio delle tende possono causare la trazione e lo strappo della tenda.
- Chiudere le cerniere, cucire i bottoni allentati e sistemare strappi e lacerazioni.
- Lavare i prodotti etichettati "Lavabile in lavatrice" o "Lavabile a mano" solo con un programma appropriato.

- Non lavare insieme capi bianchi e colorati. I capi in cotone nuovi o di colori scuri perdono molto colore. Lavarli separatamente.
- Le macchie resistenti devono essere trattate correttamente prima del lavaggio.
- Lavare pantaloni e capi delicati girandoli al rovescio.
- Il bucato molto sporco di materiale come farina, polvere di calcare, polvere di latte, ecc. deve essere scosso prima di metterlo nel prodotto. Tali tipi di polvere sul bucato possono raccogliersi nelle parti interne dell'elettrodomestico nel tempo e possono provocare danni.

### 5.3 Consigli per il risparmio energetico e idrico

Le seguenti informazioni ti aiuteranno a utilizzare il prodotto in modo ecologico e a risparmio energetico e idrico.

- Fate funzionare il prodotto alla capacità massima consentita dal programma selezionato, ma non sovraccaricarlo. Vedi «Tabella dei programmi e dei consumi».
- Seguire le raccomandazioni sulla temperatura sulla confezione del detergente.
- Lava la biancheria leggermente sporca a basse temperature.
- Scegliete programmi rapidi per biancheria leggermente sporca e per piccole quantità.
- Non utilizzare prelavaggio e alte temperature per biancheria non molto sporca o macchiata.
- Se hai intenzione di asciugare la biancheria nell'asciugatrice, seleziona la velocità di centrifuga massima consigliata per il tuo programma di lavaggio.

- Non utilizzare più detersivo di quanto raccomandato sulla confezione del detersivo.
- La funzione di dosaggio automatico del detergente del prodotto dosa la quantità necessaria di detersivo in base alle dimensioni del carico e alla selezione del programma. Quando questa funzione è attiva, la macchina risparmia acqua durante la fase di risciacquo nei programmi cotone, sintetico, express, mini, rapid, auto e sensewash\*.

\*I programmi possono variare a seconda del modello acquistato.

## 5.4 Caricamento del bucato

1. Aprire lo sportello di carico.
2. Collocare i capi di bucato nel prodotto in modo sciolto.
3. Chiudere lo sportello di carico fino a sentire un suono di blocco. Fare attenzione a che non vi siano capi impigliati nello sportello. Durante l'esecuzione dei programmi, lo sportello di carico è bloccato. Il blocco sportello si aprirà una volta completato il lavaggio. Solo allora aprire lo sportello di carico. Se lo sportello non si apre, applicare le soluzioni fornite per l'errore "Lo sportello di carico non può essere aperto" nella sezione Ricerca e risoluzione dei problemi.

## 5.5 Corretta capacità di carico

La capacità massima di carico dipende dal tipo di bucato, dal grado di sporco e dal programma di lavaggio desiderato.

L'elettrodomestico regola automaticamente la quantità di acqua secondo il peso del bucato che viene posto all'interno.



Seguire le istruzioni della "Tabella dei programmi e dei consumi". In caso di sovraccarico la qualità del lavaggio peggiorerà. Inoltre possono verificarsi problemi di rumore e vibrazioni.

## 5.6 Uso di detersivo e ammorbidenti




### AVVISO

Quando si utilizzano detersivi, ammorbidenti, amido, candeggina, sbiancante e disincrostante, leggere attentamente le istruzioni del produttore sulla confezione e rispettare il dosaggio consigliato. Usa un bicchierino dosatore, se presente.

Non utilizzare detersivi come detersivi liquidi gelificati non fluidi, ecc. nel cassetto del detersivo o nei contenitori di dosaggio.

### Detersivi, ammorbidenti e altri detersivi

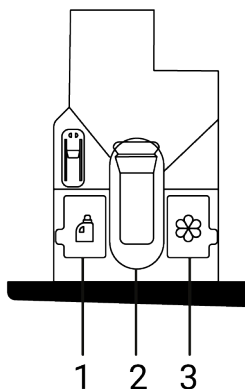

Il cassetto del detersivo è composto da tre scomparti:

- (1) Scomparto per detersivo liquido
  - (2) Scomparto per detersivo in polvere
  - (3) Scomparto ammorbidente
- Prima di iniziare il programma di lavaggio, aggiungere detersivo e ammorbidente.
  - Non lasciare aperto il cassetto del detersivo mentre il programma di lavaggio è in corso.
  - Se si utilizza un sacchetto di detersivo o una sfera dosatrice, non selezionare un programma con prelavaggio. Posizionate il sacchetto del detersivo o la pallina dosatrice direttamente tra i panni all'interno del cestello.

- Non è disponibile uno scomparto di prelavaggio o un'opzione di prelavaggio.

### Selezione del detergente

Il tipo di detergente da utilizzare dipende dal programma di lavaggio, dal tipo e dal colore del tessuto.

- Usare detersivi separati per biancheria colorata e bianca.
- Lavare la biancheria delicata solo con detersivi speciali per capi delicati (detersivo liquido, shampoo per lana, ecc.) e utilizzando i programmi consigliati.
- Si consiglia di utilizzare detersivo liquido per lavare indumenti e piumini di colore scuro.
- Lavare la lana con un detergente speciale utilizzato solo per la lana e utilizzando il programma consigliato.
- Si prega di fare riferimento alle descrizioni dei programmi per i diversi programmi consigliati per tessuti diversi.
- Tutte le raccomandazioni sui detersivi si applicano all'intervallo di temperatura selezionabile dei programmi.



È necessario utilizzare solo detersivi, ammorbidenti e additivi destinati alle lavatrici. Non utilizzare detersivi liquidi o altri detersivi per ammorbidente la biancheria.

Non utilizzare sapone naturale per il lavaggio delle mani in lavatrice.


## 5.6.1 Dosaggio automatico

### Configurazione iniziale


Accendere la macchina con il pulsante On/Off. Il simbolo del dosaggio (d) apparirà nei programmi in cui è consentito il dosaggio del detergente. Se i contenitori del detersivo liquido o dell'ammorbidente sono vuoti, il simbolo di dosaggio lampeggerà nei programmi in cui è consentito il dosaggio.

### Riempimento del detersivo liquido e dell'ammorbidente


1. Apri il cassetto del detersivo tirandolo verso di te.

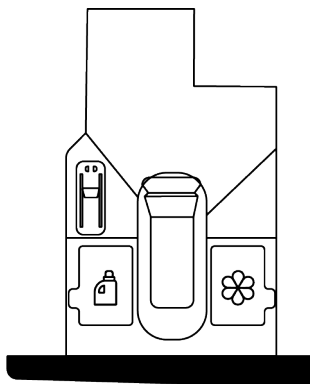

2. Per riempire il detersivo liquido (a sinistra) e l'ammorbidente (a destra), aprire il coperchio del rispettivo serbatoio verso l'alto come mostrato nella figura.

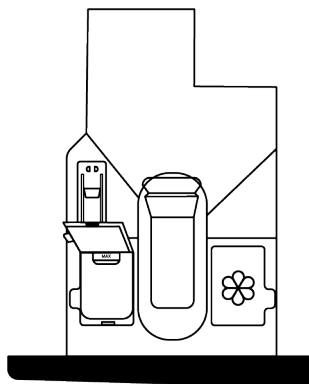

3. Quando si riempie il detersivo liquido o l'ammorbidente, non superare il segno «Max».
4. Chiudere il coperchio dello scomparto.
5. Spingi delicatamente il cassetto del detersivo per chiuderlo.
6. Dopo aver chiuso il cassetto del detersivo, il simbolo del dosaggio lampeggia (d) si accenderà continuamente.
7. Ciò indica che gli scomparti sono stati riempiti correttamente e che il cassetto del detersivo è a posto.

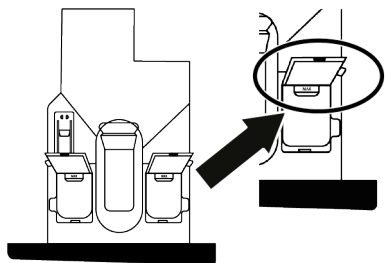

Si consiglia di riempire lo scomparto del detersivo con detersivi liquidi che possono essere utilizzati sia con biancheria colorata che bianca.

Se il simbolo del detersivo continua a lampeggiare anche se gli scomparti del detersivo sono stati riempiti, il cassetto del detersivo non è inserito correttamente. Spingi il cassetto per assicurarti che sia inserito saldamente.



#### AVVISO


Quando il cassetto del detersivo è pieno di detersivo e/o ammorbidente, non tirare la macchina, spostarla o inclinarla lateralmente o all'indietro.

Prima di eseguire una di queste operazioni, è necessario rimuovere il cassetto del detersivo dalla macchina.

Se si desidera avviare il programma quando non c'è detersivo nel cassetto del detersivo, è necessario annullare il dosaggio del detersivo liquido e lavare con detersivo in polvere.

Nel serbatoio di dosaggio del detersivo liquido deve essere inserito solo il detersivo liquido e nel serbatoio di dosaggio dell'ammorbidente deve essere inserito solo l'ammorbidente. L'immissione di altri prodotti chimici liquidi e in polvere in questi serbatoi può danneggiare la biancheria o la macchina.

### 5.6.2 Scelta del dosaggio, annullamento o utilizzo del detersivo in polvere

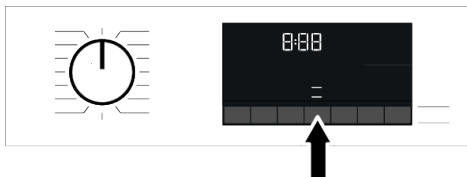

In alcuni programmi non è possibile selezionare il detersivo liquido. In questi casi è necessario utilizzare il detersivo in polvere. Per ulteriori informazioni, vedere la Tabella dei programmi.

Se il detersivo in polvere deve essere utilizzato nei programmi in cui è in funzione il sistema di dosaggio del detersivo, la quantità di detersivo desiderata viene inserita nello scomparto del detersivo in polvere. Se si utilizza lo scomparto centrale del detersivo, la selezione del dosaggio del detersivo liquido deve essere disattivata.

La macchina misura il carico e determina la giusta quantità di detersivo in base alla quantità di carico e alle selezioni effettuate in precedenza. Il detersivo prelevato non è visibile durante il lavaggio, ma viene prelevato direttamente con l'acqua sulla biancheria.







Se si preferisce utilizzare un altro detersivo liquido con proprietà diverse da quello presente nel serbatoio di dosaggio del detersivo liquido, il detersivo liquido con tali proprietà diverse deve essere inserito nello scomparto del detersivo in polvere al centro e la selezione del dosaggio del detersivo liquido deve essere disattivata.

L'addolcitore verrà prelevato dal sistema di dosaggio.

I simboli di dosaggio del detersivo liquido e dell'ammorbidente sullo schermo diventano attivi o inattivi a seconda del programma selezionato.



La prima posizione sul display significa che il detersivo liquido è attivo, l'ammorbidente è attivo. Se il simbolo del detersivo liquido è

	dell'ammorbidente è acceso, significa che il dosaggio del detersivo liquido e dell'ammorbidente è attivo.
 	Se i simboli del detersivo liquido e dell'ammorbidente sono attivi sullo schermo, quando si preme il tasto Dosaggio automatico per la prima volta, il detersivo liquido si accende e l'ammorbidente si spegne. Se il simbolo dell'ammorbidente non è acceso, significa che l'ammorbidente non verrà utilizzato nella fase di risciacquo.
 	Quando si preme il tasto Dosaggio automatico per la seconda volta, il detersivo in polvere e l'ammorbidente si accendono. Se il simbolo del detersivo liquido non è acceso, significa che è possibile lavare con il detersivo in polvere.
 	Quando si preme il tasto Dosaggio automatico per la terza volta, il detersivo in polvere si accende e l'ammorbidente si spegne. Alla quarta pressione, il tasto ritorna alla prima posizione.

### 5.6.3 Detersivo e/o ammorbidente in esaurimento

Quando il detersivo o l'ammorbidente messo nel cassetto del detersivo finisce, il simbolo del dosaggio nel display lampeggia. Quando questo simbolo lampeggia, bisogna aggiungere detersivo o ammorbidente allo scomparto di dosaggio. Il prodotto sarà in grado di dosare abbastanza per altri 2-3 cicli dal primo momento in cui il simbolo lampeggia.

### 5.6.4 Riempimento con detersivo o ammorbidente nello scomparto sbagliato

Se si riempie con detersivo o ammorbidente lo scomparto sbagliato, vedere "Pulizia del cassetto del detersivo".

## 5.7 Consigli per un lavaggio efficace

	Indumenti			
	Colori chiari e capi bianchi	Colori	Capi Neri/colori scuri	Delicati/lana/seta
	(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: 40-90 °C)	(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: freddo-40 °C)	(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: freddo-40 °C)	(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: freddo-30 °C)

Livello di sporco	<b>Molto sporco</b> (macchie difficili come erba, caffè, frutta e sangue.)	Potrebbe essere necessario pretrattare le macchie o eseguire il prelavaggio.  I detersivi in polvere e liquidi consigliati per i bianchi possono essere utilizzati a dosaggi consigliati per i capi molto sporchi. Per pulire le macchie di argilla e di terra e le macchie sensibili alle candegGINE si consiglia di utilizzare detersivi in polvere.	Per i vestiti molto sporchi possono essere usati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i colori possono e ai dosaggi indicati. Per pulire le macchie di argilla e di terra e le macchie sensibili alle candegGINE si consiglia di utilizzare detersivi in polvere. Devono essere utilizzati detersivi che non contengono candeggina.	Per i vestiti molto sporchi posso essere utilizzati detersivi liquidi adatti per capi colorati e colori scuri.	Preferire i detersivi liquidi prodotti per i capi delicati. I capi in lana e seta devono essere lavati con speciali detersivi per la lana.
	<b>Sporco normale</b> (Per esempio, macchie naturali su colletti e polsini)	I detersivi in polvere e liquidi consigliati per i bianchi possono essere utilizzati a dosaggi consigliati per i capi normalmente sporchi.	Per i capi normalmente sporchi possono essere utilizzati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i capi colorati e ai dosaggi indicati. Devono essere utilizzati detersivi che non contengono candeggina.	Per i vestiti moderatamente sporchi posso essere utilizzati i detersivi liquidi adatti per capi colorati e colori scuri e ai dosaggi indicati.	Preferire i detersivi liquidi prodotti per i capi delicati. I capi in lana e seta devono essere lavati con speciali detersivi per la lana.
	<b>Sporco leggero</b> (Non sono presenti macchie visibili).	Per i capi leggermente sporchi, possono essere utilizzati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i capi bianchi e ai dosaggi indicati.	Per i capi colorati/colori, possono essere utilizzati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i colori e ai dosaggi indicati. Devono essere utilizzati detersivi che non contengono candeggina.	Per i capi leggermente sporchi posso essere utilizzati i detersivi liquidi adatti e raccomandati per capi colorati e colori scuri e ai dosaggi indicati.	Preferire i detersivi liquidi prodotti per i capi delicati. I capi in lana e seta devono essere lavati con speciali detersivi per la lana.

## 5.8 Durata del programma visualizzata

Sul display della lavatrice risulta possibile visualizzare la durata del lavaggio del programma selezionato. A seconda della quantità di bucato caricata nella lavatrice, della formazione di schiuma, delle condizioni di carico sbilanciate, delle fluttuazioni nell'alimentazione, della pressione dell'acqua e delle impostazioni del programma, la durata del programma viene regolata automaticamente mentre il programma è in corso.


**CASO SPECIALE:** All'inizio dei programmi Cotoni e Cotone Eco, il display mostra la durata di mezzo carico. È il caso d'uso più comune. Dopo l'avvio del programma, in 20-25 minuti la lavatrice rileva il carico effettivo. Se il carico rilevato è superiore alla metà del carico; il programma di lavaggio verrà regolato di conseguenza e la durata del programma aumenterà automaticamente. È possibile seguire questa modifica sul display.

## 6 Funzionamento della lavatrice




Si prega di leggere prima la sezione «Istruzioni di sicurezza»!

## 6.1 Pannello di controllo

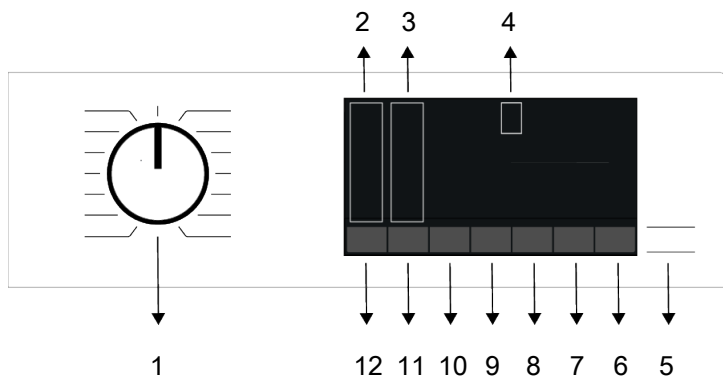

- |   |   |
|---|---|
| 1 Pulsante di selezione del programma                   | 2 Spia Livello di temperatura                 |
| 3 Spie Livelli di centrifuga                            | 4 Display                                     |
| 5 Pulsante avvio/pausa                                  | 6 Pulsante di controllo remoto                |
| 7 Pulsante di impostazione dell'ora di fine             | 8 Pulsante funzione ausiliaria 3              |
| 9 Pulsante funzione ausiliaria 2                        | 10 Pulsante funzione ausiliaria 1             |
| 11 Pulsante di regolazione della velocità di centrifuga | 12 Pulsante di impostazione della temperatura |

## 6.2 Simboli sul display

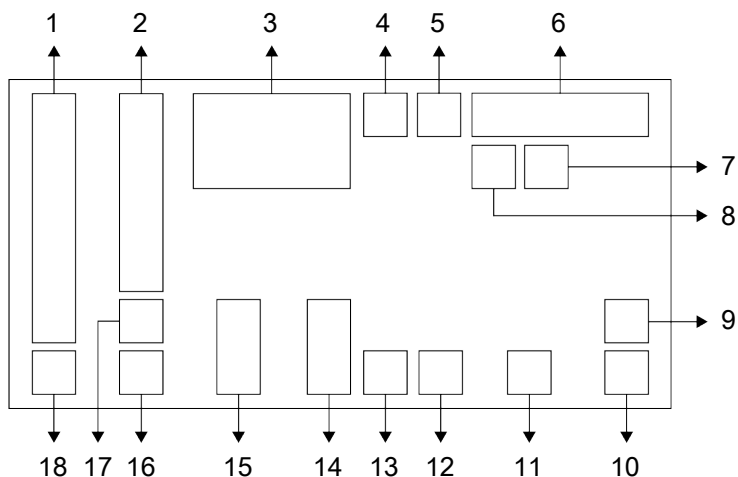

- |  |   |
|--|---|
| 1 Indicatore di temperatura                      | 2 Indicatore della velocità di rotazione  |
| 3 Informazioni sulla durata                      | 4 Indicatore dell'unità di dosaggio       |
| 5 Simbolo della serratura della porta è inserita | 6 Indicatore di follow-up del programma   |
| 7 Aggiungi indicatore di abbigliamento           | 8 Nessun indicatore dell'acqua            |
| 9 Indicatore di connessione wireless             | 10 Indicatore del telecomando             |
| 11 Indicatore abilitato per avvio ritardato      | 12 Indicatori delle funzioni ausiliarie 3 |
| 13 Simbolo blocco bambini abilitato              | 14 Indicatori di funzione ausiliaria 2    |
| 15 Indicatori delle funzioni ausiliarie 1        | 16 Indicatore No-Spin                     |
| 17 Indicatore Risciacquare e trattenere          | 18 Indicatore di acqua fredda             |



Le immagini utilizzate per la descrizione della macchina in questa sezione sono schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente alle caratteristiche della macchina.

## 6.3 Tabella dei programmi e dei consumi

Programma	Temperatura °C	Carico massimo (kg)	Consumo d'acqua (l)	Consumo di energia (kWh)	Velocità massima	Funzioni ausiliarie				Temperatura °C
						AutoDose	Fresh Care	Rapido/Intensivo	Vapore	
Cotone	90	9	98,0	2,75	1400	•	•	•	•	Freddo - 90
	60	9	98,0	2,00	1400	•	•	•	•	Freddo - 90
	40	9	95,0	1,20	1400	•	•	•	•	Freddo - 90
Eco 40-60	40***	9	63,0	0,335	1400	•				40-60
	40***	4,5	41,0	0,271	1400	•				40-60
	40***	2,5	28,0	0,150	1400	•				40-60
Sintetici	60	4	76,0	1,60	1200	•	•	•	•	Freddo - 60
	40	4	74,0	1,10	1200	•	•	•	•	Freddo - 60
Misti	40	4	83,0	1,10	800	•	•	•	•	Freddo - 40
Rapido 28'	90	9	75,0	2,30	1400	•	•	•	•	Freddo - 90
	60	9	75,0	1,30	1400	•	•	•	•	Freddo - 90
	30	9	75,0	0,25	1400	•	•	•	•	Freddo - 90
Rapido 28' + Rapido/Intensivo	30	2	45,0	0,15	1400	•	•	•	•	Freddo - 90
Piumoni	60	-	100,0	1,60	800	•			•	Freddo - 60
Lana e Delicati	40	2	60,0	0,60	800	•				Freddo - 40
Pulizia Cestello	90	-	80,0	2,60	600				*	90
20°C	20	9	95	0,750	1400	•	•	•	•	20
Lavaggio Intensivo	90	9	125,0	3,00	1400	•			*	20-90
Refresh Vapore	-	1	1,5	0,11	-				*	-
SenseWash	60	9	****	****	1400	•	•			Freddo - 60
Ciclo Da App *****										
Camicie	60	4	70,0	1,40	800	•	•	•	*	Freddo - 60
Capi scuri colorati / Jeans	40	5	86,0	1,05	1200	•	•	•	•	Freddo - 40
Asciugamani	60	4	115,0	1,60	800	•			•	Freddo - 60
Tenda	40	2	98,0	0,90	800	•				Freddo - 40
Sport	40	5	60,0	0,65	1200	•				Freddo - 40
Biancheria intima	30	1	78,0	0,30	600	•				Freddo - 30

• : Selezionabile.

\* : Selezionato automaticamente, non può essere annullato.

\*\*\* : Il programma Eco 40-60 è un programma di test in base alla selezione della temperatura di 40°C e in conformità al regolamento EU / 2019/2014 e alla norma EN 60456: 2016/A11: standard 2020.

\*\*\*\*\* : Il programma rileva il tipo e la quantità di bucato per regolare automaticamente il consumo di acqua ed energia e il tempo del programma.

\*\*\*\*\* : Questi programmi possono essere usati con l'applicazione HomeWhiz. Il consumo di energia può aumentare a causa della connessione.

- : Vedi la descrizione del programma per il carico massimo.



Si prega di leggere la sezione di installazione del manuale utente prima del primo utilizzo.

Le funzioni ausiliarie nella tabella possono variare in base al modello della macchina.

Il consumo di acqua ed energia può variare in base alle variazioni della pressione dell'acqua, della durezza e della temperatura dell'acqua, della temperatura ambiente, del tipo e della quantità di biancheria, della selezione delle funzioni ausiliarie, della velocità di centrifuga e delle variazioni della tensione elettrica.

I modelli di selezione per le funzioni ausiliarie possono essere modificati dall'azienda produttrice. È possibile aggiungere nuovi modelli di selezione o rimuovere quelli esistenti.

La velocità di rotazione della macchina può variare in base al programma; questa velocità di centrifuga non può superare la velocità di rotazione massima della macchina.

La quantità di rumore e umidità varia in base alla velocità di centrifuga; quando si seleziona la velocità di centrifuga più alta durante la fase di centrifuga, la biancheria contiene meno umidità alla fine del programma, ma si verifica un rumore maggiore.



È possibile visualizzare la durata del lavaggio sul display della macchina mentre si seleziona un programma. A seconda della quantità di biancheria caricata nella macchina, potrebbe esserci una differenza di 1-1,5 ore tra la durata visualizzata sul display e la durata effettiva del ciclo di lavaggio. La durata verrà aggiornata automaticamente subito dopo l'inizio del lavaggio.

Seleziona sempre la temperatura più bassa appropriata. I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono generalmente quelli che lavano a basse temperature per un lungo periodo.

Le informazioni sulla velocità di centrifuga fornite nella tabella dei programmi indicano l'opzione relativa alla velocità di centrifuga visualizzata sul pannello di controllo.

Valori di consumo (IT)								
	Selezione della temperatura °C	Velocità di rotazione (ciclo/min)	Capacità (kg)	Durata del programma (ore:min)	Consumo di energia (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (litro/ciclo)	Temperatura bucato (°C)	Percentuale di umidità residua (%)
Eco 40-60	40	1351	9	03:48	0,335	63	25	50
	40	1351	4,5	02:53	0,271	41	24	52,9
	40	1351	2,5	02:53	0,150	28	23	57,8
Cotone	20	1400	9	03:40	0,750	95	20	53,9
	20	1400	4,5	01:35	0,600	70	20	53,9
	60	1400	9	03:40	2,000	98	60	53,9
	60	1400	4,5	01:59	1,750	70	60	53,9
Sintetici	40	1200	4	02:05	1,100	74	40	40
Rapido 28'	30	1400	9	00:28	0,250	75	23	62

I valori di consumo indicati per i programmi diversi dal programma Eco 40-60 sono solo indicativi.

## 6.4 Selezione del programma


1. Selezionare il programma adatto a tipo, quantità e livello di sporco del bucato secondo la tabella "Programmi e consumi".



I programmi sono dotati di limitatore per la velocità di centrifuga appropriata per quel particolare tipo di tessuto.

Quando si seleziona un programma, considerare sempre il tipo di tessuto, il colore, il livello di sporco e la temperatura dell'acqua adeguata.

2. Selezionare il programma desiderato con la manopola di selezione del programma.

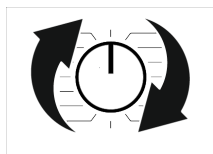

## 6.5 Programmi

### • AquaTech

Quando questa funzione è attivata, l'acqua all'interno del cestello viene inviata ai vestiti con un effetto doccia attraverso una speciale aletta. La durata dei cicli si riduce e i vestiti vengono lavati in modo più accurato ed efficace. Lo speciale movimento di risciacquo progettato per i capi delicati (ad esempio la lana) funziona con questa tecnologia per lavare il bucato in modo molto delicato. Questa funzione operata con il movimento di agitazione veloce per i vestiti di cotone molto sporchi pulisce i vestiti in modo più efficace.

Il tempo e il periodo di applicazione di questa operazione sono studiati per ottimizzare il miglior risultato in base alle caratteristiche dei programmi di lavaggio. Generalmente, questo sistema viene attivato in un momento compreso tra 25 e 60 minuti durante il ciclo di lavaggio, a seconda della selezione del carico e della temperatura. In alcuni programmi, il sistema di spruzzatura

sarà attivato all'inizio del ciclo. In questi programmi il sistema di spruzzatura si avvia entro 3-10 minuti.

### • Risciacquo extra automatico

In alcune fasi di risciacquo la macchina controlla la torbidità dell'acqua e aggiunge fino a 2 fasi di risciacquo extra, se necessario, per pulire i vestiti dal detersivo.

### • AdaptiveWash

Questa è una funzionalità smart che ti consente di personalizzare il programma di lavaggio tramite l'app HomeWhiz.

Una volta completato il programma selezionato, è possibile valutarlo utilizzando questa funzione su HomeWhiz. E' possibile personalizzare il programma tramite l'applicazione in base alla propria valutazione.



Potrebbero verificarsi modifiche nel consumo di energia, acqua e durata del programma dopo l'aggiornamento con questa funzione.

I programmi che supportano questa funzionalità sono contrassegnati da questo simbolo della funzionalità nell'applicazione HomeWhiz.

### • Eco 40-60

Con il programma Eco 40-60 si può lavare il bucato di cotone normalmente sporco quando specificatamente indicato un lavaggio possibile misto a 40°C o 60°C. Questo programma è il programma di prova standard secondo le norme UE sul design ecologico e l'etichettatura energetica.

Anche se questo programma lava più a lungo degli altri programmi di lavaggio, è più efficiente in termini di consumo di energia e acqua. La temperatura effettiva dell'acqua può essere diversa dalla temperatura di lavaggio indicata. Quando si carica la lavatrice con meno bucato (es. ½ carico o meno), la durata delle fasi del programma può accorciarsi in maniera automatica. In questo modo, il consumo di energia e di acqua sarebbe molto inferiore.

### • Cotone

Programma utilizzabile per capi di cotone resistenti (lenzuola, biancheria da letto, asciugamani, accappatoi, biancheria intima, ecc). Selezionando la funzione di lavaggio rapido, la durata del programma si riduce notevolmente, conservando tuttavia le effettive prestazioni di lavaggio grazie all'intensità dei movimenti. Se la funzione di lavaggio rapido non è selezionata, i bucati molto sporchi saranno lavati e risciacquati in maniera molto efficace.

### • Sintetici

Utilizzare questo programma per lavare i capi di abbigliamento quali ad esempio t-shirt, camicette, tessuti sintetici/misto cotone, ecc. La funzione di lavaggio rapido riduce in modo significativo la durata del programma garantendo al tempo stesso prestazioni di lavaggio efficaci per la biancheria poco sporca. La funzione di lavaggio rapido non è adatta alla biancheria molto sporca.

Se il prodotto non ha un programma specifico per le tende, usare questo programma. Lavare le tende a 40 °C massimo e con una velocità di centrifuga fino a 800 giri/min.

### • Lana e Delicati

Da usare per lavare il bucato di lana e i delicati. Selezionare la temperatura idonea in base a quanto riportato sulle etichette dei capi. Il bucato sarà lavato con un'azione molto delicata, in modo che non ne risulti danneggiato.

### • Lavaggio Intensivo

L'esecuzione di un passaggio con vapore all'inizio del programma consente di ammorbidire lo sporco con facilità.

Utilizzare questo programma per il bucato (indumenti per neonati, lenzuola, biancheria da letto, biancheria intima, ecc. articoli in cotone) che necessita di un lavaggio antiallergico e igienico ad alta temperatura con un ciclo di lavaggio intenso e lungo. L'elevato livello di igiene è garantito grazie all'applicazione del vapore prima del programma, alla lunga durata del riscaldamento e alla fase di risciacquo supplementare.

### • Piumoni

Usare questo programma per lavare i piumoni che riportano sull'etichetta la dicitura "lavabile in lavatrice". Assicurarsi di aver caricato correttamente il piumone, per non danneggiare la lavatrice o tale capo. Rimuovere il copri-piumone prima di caricare il piumone nella lavatrice. Piegare in due il piumone e caricarlo in lavatrice. Caricare il piumone nella lavatrice facendo attenzione che non venga a contatto con la guarnizione della porta o con il vetro.

Inoltre, usare questo programma per lavare cappotti, giacche e altri indumenti che contengono piume e che riportano la dicitura "lavabile in lavatrice".



Non caricare più di 1 piumone a due piazze (200 x 200 cm).

Non lavare in lavatrice piumoni, cuscini, ecc. contenenti cotone.



Non usare la lavatrice per lavare materiali come tappeti, moquette, ecc. Altrimenti, la lavatrice potrebbe danneggiarsi in modo permanente.

### • Centrifuga & Scarico

È possibile usare questo programma per rimuovere l'acqua dall'indumento/all'interno della lavatrice.

### • Risciacquo & Centrifuga

Utilizzarlo quando si desidera risciacquare o inamidare separatamente.

### • Refresh Vapore

Utilizzare questo programma per ridurre le pieghe e il tempo necessario alla stiratura di ristretta quantità di biancheria di cotone, sintetica o mista priva di macchie.



Questo non è un programma di lavaggio. Non aggiungere prodotti chimici come detersivi, candeggina, smacchiatori, ecc. nel cassetto dei detersivi durante questo programma.

### • Tenda

Con questo programma è possibile lavare i veli e i tendaggi. Dal momento che la composizione di tali tessuti genera una schiuma eccessiva, versare una piccola quantità di detersivo nello scomparto di lavaggio principale. Grazie allo speciale profilo di centrifuga del programma, tessuti in tulle e tende si increspano meno. Per evitare di danneggiarla, non caricare la lavatrice oltre la capacità indicata.



In questo programma si consiglia di usare detersivi specifici per tende nello scomparto per il detersivo in polvere.

### • Camicie

Questo programma è indicato per lavare insieme camicie di cotone, sintetiche e miste. Riduce le pieghe. Viene applicato del vapore alla fine del programma per aiutare la funzione di riduzione delle grinze. Lo speciale profilo di centrifuga e il vapore applicato alla fine del programma riducono le grinze sulle camicie. Quando si seleziona la funzione di lavaggio rapido, sarà eseguita la procedura di pre-trattamento.

- Applicare il prodotto chimico di pretrattamento sui capi direttamente o aggiungilo insieme al detersivo nello scomparto del detersivo in polvere. In tal modo, risulta possibile ottenere le stesse prestazioni offerte da un lavaggio normale in un tempo molto più breve. Questo procedimento estende la vita utile delle camicie. Non usare il detersivo di prelavaggio se si ha intenzione di usare la funzione di ritardo della lavatrice. Il detersivo di prelavaggio potrebbe colare sui vestiti e causare macchie.

\*\* Per ridurre al minimo il livello di grinze delle camicie con questo ciclo, si raccomanda di utilizzarlo con non più di 6 camicie. Se il lavaggio venisse effettuato con più di 6 camicie, alla fine del ciclo ci potrebbero essere differenze nei livelli di grinze e di umidità sulle camicie.

### • Rapido 28'

Usare questo programma per lavare i vestiti di cotone leggermente sporchi o senza macchie in poco tempo, ma non per asciugamani o cotone pesanti. La durata del programma potrebbe ridursi fino a 14 minuti quando viene selezionata la funzione di lavaggio rapido. Quando si seleziona la funzione di lavaggio rapido, si possono lavare massimo 2 (due) kg di bucato.

### • Capi scuri colorati / Jeans

Usare questo programma per proteggere il colore dei propri capi con tonalità scure o i jeans. Anche se a bassa temperatura, compie lavaggi ad alte prestazioni con uno speciale movimento del cestello. Si consiglia di utilizzare detersivo liquido o per lana per il bucato di colore scuro. Non utilizzare per capi delicati contenenti lana, ecc.

### • Pulizia Cestello

Pulire regolarmente (una volta ogni 1 o 2 mesi) il cestello per garantire l'igiene necessaria. Prima del programma viene applicato del vapore per ammorbidire i residui nel cestello. Azionare il programma quando la lavatrice è completamente vuota. Per ottenere risultati migliori, quando è selezionata la funzione di detersivo in polvere, utilizzare materiali anticalcare in polvere (per la pulizia del cestello) adatti alle lavatrici. Lasciare lo sportello di carico semichiuso dopo la fine del programma per far asciugare l'interno della lavatrice.



Questo non è un programma di lavaggio. Si tratta di un programma di manutenzione.

Non eseguire questo programma quando è presente qualcosa all'interno della lavatrice. Quando si tenta di eseguirlo, la lavatrice rileva automaticamente che c'è del carico all'interno, e potrebbe interrompere o riprendere il programma secondo il modello. Non si ottiene una pulizia efficace se si riprende il programma.

### • Misti

Usare per lavare i capi di cotone insieme ai sintetici, senza separarli.

### • SenseWash

Da usare per capi che possono essere lavati spesso, in cotone, sintetici o misti (cotone+sintetico). Il programma rileva il tipo, la quantità e il livello di sporco del bucato che si mette nella macchina e regola automaticamente il consumo d'acqua, la durata del programma e la quantità di detersivo se il prodotto dispone di una funzione di dosaggio automatico.



#### AVVERTENZA

Non lavare i capi in lana e delicati con questo programma.

La temperatura di lavaggio massima con il programma automatico, sulla base del livello di sporco e del tipo di bucato, è 60°C. La prestazione del lavaggio potrebbe non essere al livello desiderato per bianchi molto sporchi e macchie ostinate (colletto, calzini, macchie di sudore, ecc.). In questo caso, si consiglia di selezionare il programma Cotoni con prelavaggio impostando la temperatura a 50-60°C.

Molti tipi di indumenti sono correttamente rilevati e lavati con cura tramite il programma automatico.

### • Biancheria intima

Questo programma è utilizzabile per lavare capi delicati adatti al lavaggio a mano e biancheria intima femminile. Piccole quantità di indumenti devono essere poste all'interno di un'apposita rete per lavaggio. Ganci, bottoni e quant'altro devono essere inseriti e le cerniere allacciate.

### • Sport

Questo programma può essere utilizzato per lavare i capi sportivi e outdoor che contengono mix di cotone/sintetici e coperture idrorepellenti come il gore-tex ecc. Assicurare un lavaggio delicato dei capi grazie a speciali movimenti rotatori.

### • 20°C

Con questo programma è possibile lavare il bucato in cotone leggermente sporco.

### • Ciclo Da App

Si tratta di un programma speciale che permette di scaricare diversi programmi quando si vuole. All'inizio, vi è un programma visualizzato per impostazione predefinita con l'applicazione HomeWhiz. Tuttavia, è possibile utilizzare l'applicazione HomeWhiz per selezionare un programma dall'impostazione di programma predefinito, e quindi cambiarlo e usarlo.




Se si desidera utilizzare la funzionalità HomeWhiz e la funzione Controllo Remoto, selezionare Programma Scaricato. Informazioni dettagliate possono essere trovate nelle sezioni dedicate alle funzioni HomeWhiz e Controllo remoto.

### • Asciumamani

Utilizzare questo programma per lavare biancheria di cotone resistente, come gli asciugamani. Caricare gli asciugamani nella lavatrice prestando attenzione a posizionarli in modo che non entrino a contatto con la guarnizione dello sportello o il vetro.

## 6.6 Selezione della temperatura

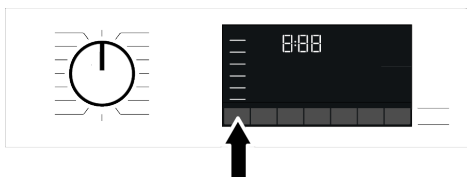


Ogni volta che viene selezionato un nuovo programma, sull'indicatore della temperatura appare la temperatura consigliata. È possibile che la temperatura consigliata non sia il valore massimo selezionabile per il programma corrente.

Premere il pulsante di regolazione della temperatura per cambiare la temperatura. La temperatura diminuisce in modo graduale.




Non risulta possibile effettuare modifiche ai programmi che non prevedono la regolazione della temperatura.

Si può modificare la temperatura anche dopo l'avvio del lavaggio. Tale modifica può essere effettuata solo se le fasi di lavaggio lo permettano.



 Se si passa all'opzione di lavaggio a freddo e si preme nuovamente il pulsante di regolazione della temperatura, comparirà sul display la temperatura massima consigliata per il programma selezionato. Per diminuirla, premere il pulsante di regolazione della temperatura.
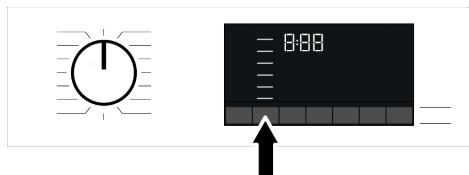
## 6.7 Selezione velocità centrifuga



Quando si seleziona un nuovo programma, la velocità di centrifuga consigliata del programma selezionato è visualizzata sull'indicatore velocità di centrifuga. È possibile tale valore consigliato non sia la velocità di centrifuga massima selezionabile per il programma corrente.

Premere il pulsante di regolazione della velocità di centrifuga per cambiare la velocità di centrifuga. La velocità di centrifuga diminuisce in modo graduale.

Poi, a seconda del modello del prodotto, compaiono sul display le opzioni "Trattieni risciacquo"  e "No centrifuga" .


Se immediatamente dopo il completamento del programma non si tolgono i capi dalla lavatrice, è possibile usare la funzione (Trattieni risciacquo) per evitare che si riempiano di pieghe quando la lavatrice è senz'acqua.

Questa funzione trattiene il bucato nell'acqua del risciacquo finale. Se si desidera centrifugare il bucato dopo aver utilizzato la funzione Trattieni risciacquo:

1. Regolare la Velocità di centrifuga.

2. Premere il pulsante Avvio/Pausa. Il programma riprenderà. L'elettrodomestico scarica l'acqua e centrifuga il bucato.

Se si desidera scaricare l'acqua alla fine del programma senza centrifugare, usare la funzione Nessuna centrifuga

 Non risulta possibile effettuare modifiche ai programmi che non prevedono la regolazione della velocità di centrifuga.


Si può anche cambiare la velocità di centrifuga dopo l'avvio, se le fasi del lavaggio lo consentono. Le modifiche non possono essere effettuate se gli incrementi non le fasi non lo consentono.

### In ammollo

Nel caso in cui non si intenda rimuovere i capi dalla lavatrice subito dopo il completamento del programma, è possibile usare questa funzione per mantenere il bucato nell'acqua di risciacquo finale in modo che non si riempia di pieghe quando non c'è acqua nella lavatrice. Dopo questa procedura, se si desidera scaricare l'acqua senza centrifugare il bucato, premere il pulsante Avvio/Pausa. Il programma riprenderà e si completerà dopo lo scarico dell'acqua.

Se si desidera centrifugare il bucato trattenuto in acqua, regolare Velocità centrifuga e premere il pulsante Avvio/Pausa. Il programma riprenderà. L'acqua viene scaricata e il bucato centrifugato, dopodiché il programma sarà completato.

## 6.8 Selezione di funzioni ausiliarie

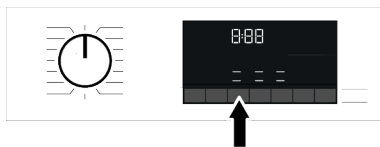

Selezionare le funzioni ausiliarie desiderate prima di avviare il programma. Ogni volta che si seleziona un programma, si illumineranno anche i simboli delle funzioni ausiliarie selezionabili.



Quando si preme un pulsante di una funzione ausiliaria che non può essere selezionata con il programma corrente, la lavatrice emette un suono di avvertimento.

Alcune funzioni non possono essere selezionate insieme. Se prima di avviare la macchina viene selezionata una seconda funzione ausiliaria in conflitto con la prima, la prima funzione selezionata sarà annullata e la seconda selezione rimarrà attiva. Per esempio, se si desidera selezionare Lavaggio rapido dopo aver selezionato Acqua aggiuntiva, Acqua aggiuntiva sarà annullata e il Lavaggio rapido resterà attivo.

Non è possibile selezionare una funzione ausiliaria incompatibile con un programma. (Consultare la tabella "Programmi e consumi") Alcuni programmi presentano funzioni ausiliarie da azionarsi contemporaneamente. Tali funzioni non possono essere annullate. La casella della funzione ausiliaria non si illuminerà, lo farà solamente l'area interna.

## 6.8.1 Funzioni ausiliarie

### • Rapido/Intensivo

Con questa funzione è possibile abbreviare o aumentare la durata del programma. A seconda della selezione del programma, ci potrebbero essere differenze negli aumenti e nei decrementi di tempo. Se la spia RAPIDO o INTENSO non è accesa, viene mostrata la durata del programma appropriata per il bucato/vestiti normalmente sporco/i.

A seconda della selezione del programma, la funzione Intenso può essere selezionata automaticamente. In questo caso, il LED Intenso sul pannello sarà acceso. La selezione Intenso può essere usata per ottenere un lavaggio migliore quando si lava bucato molto sporco.

Con i programmi in cui è possibile attivare la funzione Rapido/Intenso, premendo appunto il pulsante Rapido/Intenso è possibi-

le ridurre il tempo di lavaggio del bucato leggermente sporco. Se si preme il pulsante una volta, il LED si spegnerà e si attiverà la durata di programma appropriata al bucato/vestiti normalmente sporco/i. Se si preme lo stesso pulsante una seconda volta, il LED rapido si accenderà, il tempo si ridurrà di poco e mostrerà la durata minima del programma appropriata al bucato meno sporco. Quando si seleziona questa funzione, la durata dei programmi può ridursi del 50%. Grazie alle fasi di lavaggio ottimizzate, all'elevata agilità meccanica e al consumo d'acqua ottimale, si ottengono elevate prestazioni di lavaggio nonostante la durata più breve.

### • Vapore

Questa funzione aiuta a ridurre le pieghe sui vestiti in cotone, sintetici e misti, ad accorciare i tempi di stiratura e a rimuovere le macchie ammorbidendole.

\* Se alla fine del programma viene applicata la funzione vapore, alla fine del lavaggio il bucato potrebbe essere più caldo. Questo è previsto e assolutamente normale.



Quando si attiva la funzione vapore, non usare detersivo liquido se non c'è un contenitore per liquidi o una funzione di dosaggio del detersivo liquido. C'è il rischio che gli indumenti si macchino.

### • AutoDose

Con questo pulsante di funzione ausiliaria è possibile cambiare le proprie preferenze di dosaggio e di detersivo. Per informazioni dettagliate, vedere "Selezioni di dosaggio, cancellazione o uso del detersivo in polvere"

### • Impostazione automatica del dosaggio



Con questa funzione è possibile modificare le quantità di dosaggio del detersivo liquido e dell'ammorbidente. Premere il pulsante di Dosaggio automatico per attivare la funzione.

Per determinare di una quantità sufficiente di detersivo da usare nel lavaggio, prendere in considerazione la quantità di bucato, il livello di sporco del bucato stesso e la durezza dell'acqua. Per il dosaggio automatico, affinché la macchina possa dosare la quantità appropriata di detersivo, è necessario definire le quantità raccomandate sulla confezione del detersivo usato per quella macchina. Per questo, vedere "Cambiare le impostazioni di dosaggio del detersivo liquido e dell'ammorbidente" qui sotto.

È possibile sapere della durezza dell'acqua informandosi presso l'amministrazione delle risorse idriche responsabile della propria località, o determinarla effettuando un test di durezza dell'acqua. I produttori di detersivi raccomandano di usare più detersivo quando la durezza dell'acqua è più alta.

Per quanto riguarda la durezza dell'acqua, è possibile definire un valore di riferimento compreso fra 15 e 200 per 4-5 kg di bucato mediamente sporco. La quantità di dosaggio sarà regolata automaticamente in base alle caratteristiche del bucato rilevato.

#### **Per una durezza dell'acqua morbida/mediata:**

Leggermente sporco: a mL.

Mediamente sporco: **b mL**.

Molto sporco: c mL.

#### **Per la durezza dell'acqua dura:**


Leggermente sporco: d mL.

Mediamente sporco: **e mL**.

Molto sporco: f mL.

I produttori di detersivi forniscono raccomandazioni d'uso simili alla tabella qui sopra. Il valore da definire per la propria macchina è il valore di sporco medio. In base alla durezza dell'acqua, definire il valore **b** o **e** della macchina.

Se la quantità di bucato da lavare è diversa da 4-5 kg, non è necessario cambiare l'impostazione del dosaggio. La macchina regola automaticamente la quantità di dosaggio in base alla quantità di carico.

 Se si cambia il modello di detersive usato, raccomandiamo di regolare nuovamente il dosaggio per ottenere i migliori risultati.

#### **Raccomandazione per il programma da usare in base al livello di sporco del bucato**

Per il bucato leggermente sporco è possibile usare la funzione "Rapido". Quando si seleziona la funzione "Rapido", la macchina regola il dosaggio del detersivo per il bucato leggermente sporco.

Per il bucato molto sporco, è possibile usare la funzione "Intensivo". Quando si seleziona la funzione "Intensivo", la macchina regola il dosaggio del detersivo per il bucato molto sporco.


#### **Livello di sporco nel programma automatico**

Nei prodotti dotati di funzione di risciacquo automatico aggiuntivo, il rilevamento del grado di sporco viene eseguito come parte del Programma Automatico. La durata del programma e la quantità di detersivo dosata cambiano in base allo sporco rilevato.

#### **Cambiare le impostazioni di dosaggio del detersivo liquido e dell'ammorbidente:**



1. Premere il tasto per il Dosaggio automatico. Quando il detersivo liquido è attivo e l'ammorbidente spento, la schermata di impostazione del detersivo liquido diventa attiva. Quando il detersivo liquido è spento e l'ammorbidente è attivo, la schermata di impostazione del detersivo liquido diventa attiva. Il LED della schermata di impostazione attiva si accende.

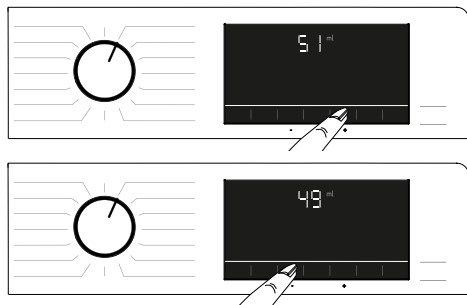

2. Premere i tasti "+" e "-" per cambiare i valori di riferimento del dosaggio.
3. Quando il processo di impostazione della quantità di dosaggio è completato, è possibile tornare al menu principale premendo un qualsiasi tasto. Per tutti i programmi, il dosaggio verrà eseguito in base alle ultime impostazioni selezionate fino a quando non si seleziona una nuova impostazione.

#### • Controllo remoto

È possibile usare questo pulsante di funzione ausiliaria per connettere l'elettrodomestico a dispositivi smart. Per maggiori informazioni, vedere la Funzione HomeWhiz e Controllo remoto.

#### • Programma personalizzato

Questa funzione ausiliaria può essere utilizzata per i programmi Cotone e Sintetici soltanto con l'applicazione HomeWhiz. Se questa funzione è attivata nel menu "Personalizza" di HomeWhiz, è possibile aggiungere al programma fino a cinque fasi di risciacquo aggiuntive. È possibile selezionare e utilizzare alcune funzioni ausiliarie anche se non si trovano sul prodotto. Si può aumentare e diminuire la durata dei programmi Cotone e Sintetici entro un intervallo sicuro.



Quando viene selezionata la funzione ausiliaria Programma Personalizzato, le prestazioni di lavaggio e il consumo di energia saranno differenti dal valore dichiarato.

## 6.8.2 Funzioni/Programmi selezionabili premendo i relativi pulsanti per 3 secondi

### • Fresh Care 3"

Questa funzione viene selezionata quando si tiene premuto per 3 secondi il relativo pulsante di funzione ausiliaria e si accende la spia di controllo del programma per la fase corrispondente. Impostando tale funzione, il cestello ruota fino a 8 ore, impedendo così che il bucato si aggrinzisca al termine del programma. È possibile annullare il programma ed estrarre il bucato in qualunque momento durante le 8 ore di durata. Per annullare la funzione, premere il tasto di selezione della funzione o il tasto acceso/spento della lavatrice. La spia di monitoraggio del programma rimarrà accesa finché la funzione non sarà annullata o la fase completata. Se non si annulla tale funzione, rimarrà attiva anche nei cicli di lavaggio successivi.

### • Blocco bambini 3"

Usare la funzione di blocco bambini per evitare che i bambini possano interferire con il funzionamento dell'elettrodomestico. In questo modo, si potrà evitare qualsiasi variazione al programma in corso.



Quando il blocco bambini è attivo, è possibile accendere e spegnere il prodotto con l'apposito pulsante. Alla riaccensione dell'elettrodomestico, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto. Con il blocco bambini attivato, alla pressione di un pulsante viene emesso un segnale acustico. Tale suono di avviso si annullerà premendo i pulsanti cinque volte di seguito.

#### Per attivare il blocco bambini:

Tenere premuto il pulsante della funzione ausiliaria corrispondente per 3 secondi. Al termine del conto alla rovescia "3-2-1", sul display comparirà il simbolo del Blocco

bambini. Quando l'avviso viene visualizzata, si può rilasciare il pulsante Funzione ausiliaria 3.

### Per disattivare il blocco bambini:

Tenere premuto il pulsante della funzione ausiliaria corrispondente per 3 secondi. Quando il conto alla rovescia "3-2-1" sul display termina, il simbolo del Blocco bambini scompare.

### • Connessione Wireless

Con la connessione Wireless è possibile abbinare la propria lavatrice ai propri dispositivi intelligenti. Tale abbinamento consente di usare il dispositivo intelligente per ottenere informazioni sulla lavatrice e per controllarla.

### Per attivare la connessione wireless:

Tenere premuto il pulsante Controllo Remoto per 3 secondi. Al termine del conto alla rovescia "3-2-1" visualizzato sul display, appare il simbolo "On" (Acceso). Quando viene visualizzata questa notifica, smettere di premere il pulsante di controllo remoto. Durante la fase di connessione a Internet, l'icona della connessione wireless lampeggia. Se la connessione è avvenuta correttamente, l'icona rimarrà accesa.

### Per disattivare la connessione wireless:

Tenere premuto il pulsante Controllo Remoto per 3 secondi. Verrà visualizzato il conto alla rovescia "3-2-1" e sul display apparirà il simbolo "Off".



Per poter abilitare la connessione wireless, la configurazione della lavatrice deve essere completata attraverso l'applicazione HomeWhiz. Dopo la configurazione, la connessione wireless sarà attivata automaticamente se si preme il pulsante "Controllo remoto".

## 6.9 Ora di fine

### Visualizzazione del tempo

Quando è selezionata la funzione ora di fine, il tempo rimanente da quando il programma è stato avviato è mostrato in ore, come 1h, 2h, e il tempo rimanente per com-

pletare il programma dopo il suo avvio è mostrato in ore e minuti come nell'esempio 01:30.




La durata di un programma può differire dai valori indicati nella tabella "Programmi e consumi" a seconda di vari fattori: pressione, durezza e temperatura dell'acqua, temperatura ambientale, tipo e quantità di bucato, selezione di funzioni ausiliarie e variazioni di tensione elettrica.




Dopo un certo periodo di tempo dall'attivazione della funzione ora di fine, l'elettrodomestico va in modalità standby e alcuni LED sul display si spengono. I LED si illuminano in caso di inserimenti da parte dell'utente.


Con la funzione Impostazione dell'Ora di fine (End Time), l'ora di fine del programma potrà essere impostata fino a 24 ore. Dopo aver premuto il pulsante ora di fine, la fine del programma stimata è visualizzata sul display. Impostando la funzione Ora di fine, si illuminerà l'indicatore dell'Ora finale.

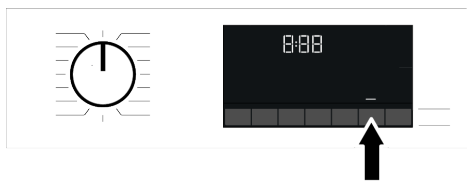


Perché la funzione ora di fine sia attivata e il programma sia completato alla fine del tempo specificato, bisogna premere il pulsante Avvio/Pausa dopo aver regolato il tempo.

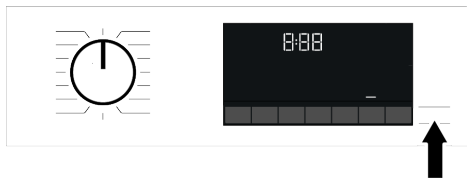

Se si desidera annullare la funzione ora di fine, premere il pulsante On/Off per spegnere e accendere la macchina.


 Quando si attiva la funzione Ora di fine, non aggiungere detersivo liquido nello scomparto per detersivo in polvere n. 2. C'è il rischio che gli indumenti si macchino

1. Aprire lo sportello di carico, posizionare il bucato, introdurre il detersivo, ecc.
2. Selezionare il programma di lavaggio, la temperatura, la velocità di centrifuga e se necessario, le funzioni ausiliarie.
3. Impostare l'ora di fine desiderata premendo il pulsante ora di fine. L'indicatore dell'ora finale si accende.
4. Premere il pulsante Avvio/Pausa. Si avvia il conto alla rovescia.


 Durante il conto alla rovescia dell'ora finale è possibile aggiungere ulteriore bucato nella lavatrice. Al termine del conto alla rovescia, l'indicatore Ora finale si spegne, si avvia il ciclo di lavaggio e sul display compare la durata del programma selezionato.

## 6.10 Avvio del programma

1. Premere il pulsante Avvio/Pausa per 1 secondo per avviare il programma.
2. La luce fioca del pulsante Avvio/Pausa ora diventa fissa, indicando che il programma è iniziato.

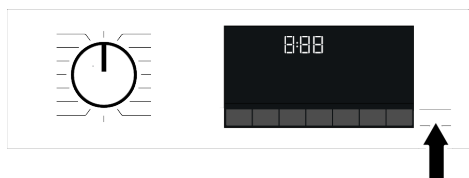

3. La porta di carico è bloccata. Dopo aver bloccato la porta di carico, sullo schermo appare il simbolo della serratura.

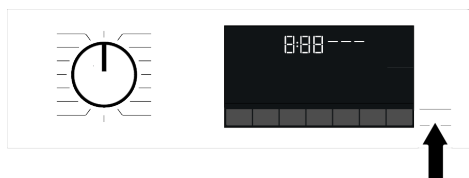


4. Gli indicatori luminosi di follow-up del programma sullo schermo mostrano la fase corrente del programma.


## 6.11 Blocco dello sportello di carico

Sullo sportello di carico della lavatrice è presente un sistema di blocco che serve per impedirne l'apertura quando il livello dell'acqua non risulta adeguato. In tali condizioni, sul pannello si illuminerà l'indicatore "Sportello bloccato".



 Se è selezionata la funzione di controllo remoto, lo sportello sarà bloccato. Per aprire lo sportello è necessario disattivare la funzione Avvio Remoto premendo il pulsante Avvio Remoto o cambiando la posizione del programma.


### Aprire lo sportello di carico in caso di interruzione della corrente:

 In caso di interruzione di corrente, è possibile usare la maniglia di emergenza dello sportello di carico sotto il tappo del filtro della pompa per aprire manualmente lo sportello di carico.




Per evitare qualsiasi fuoriuscita di acqua prima di aprire lo sportello di carico, accertarsi che non sia presente acqua all'interno della macchina.

1. Spegner e scollegare la lavatrice.
2. Aprire il coperchio del filtro della pompa.

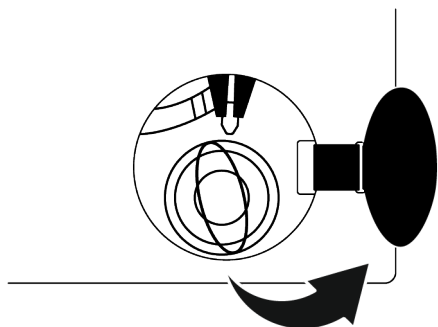


3. Tirare in basso la maniglia di emergenza dello sportello di carico con un utensile e rilasciare. Quindi, aprire lo sportello di carico.
4. Se lo sportello di carico non si apre, ripetere il passaggio precedente.

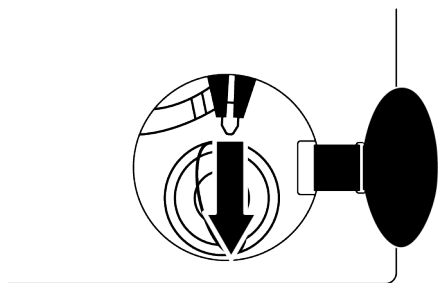


## 6.12 Modifica delle selezioni dopo l'avvio del programma


### Aggiungere biancheria dopo l'avvio del programma :

Quando si preme il pulsante Avvio/Pausa, se il livello dell'acqua nella macchina è adeguato, la serratura della porta si disattiva e la porta si apre per aggiungere biancheria. Quando la serratura della porta è disattivata, il simbolo della serratura sullo schermo scompare. Dopo aver aggiunto la biancheria, chiudi lo sportello e premi nuovamente il pulsante Avvio/Pausa per continuare il lavaggio.

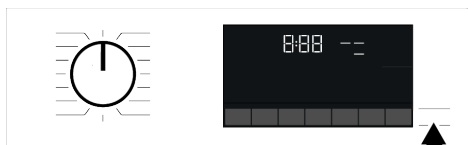


Se il livello dell'acqua nella macchina è insufficiente quando si preme il pulsante Avvio/Pausa, la serratura della porta non può essere disattivata e l'icona della serratura della porta continuerà a comparire sul display.

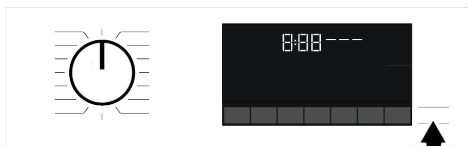

 Se la temperatura dell'acqua all'interno della macchina è superiore a 50°C, non è possibile disattivare la serratura della porta per motivi di sicurezza (anche se il livello dell'acqua è adeguato).


### Mettere la macchina in modalità pausa:

Per mettere in pausa la lavatrice, tieni premuto il pulsante Avvio/Pausa per 1 secondo. Il simbolo della pausa lampeggerà sul display.

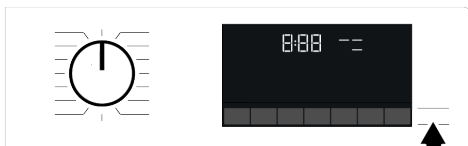

### Modifica della selezione del programma dopo l'avvio del programma:

Se Child Lock non è attivo, il programma può essere modificato mentre il programma corrente è in esecuzione. Questo annullerà il programma corrente.

 Il programma selezionato ricomincia da capo.

## **Modifica delle impostazioni della funzione ausiliaria, della velocità e della temperatura:**

A seconda della fase raggiunta dal programma, è possibile disabilitare o abilitare le funzioni ausiliarie. Vedere «Selezione delle funzioni ausiliarie»

È inoltre possibile modificare le impostazioni della velocità di centrifuga e della temperatura. Vedere «Selezione della velocità di centrifuga» e «Selezione della temperatura».



Se la temperatura dell'acqua all'interno della macchina è elevata o il livello dell'acqua è al di sopra della linea di copertura, la porta di carico non si aprirà.

### **6.13 Annullamento di un programma**

Il programma viene cancellato quando la manopola di selezione del programma viene girata su un programma diverso o la macchina viene spenta e riaccesa usando la manopola di selezione del programma.



Se si gira la manopola di selezione del programma quando il Blocco Bambini è attivato, il programma non verrà cancellato. Si dovrebbe prima disattivare il Blocco Bambini. Se si desidera aprire lo sportello di carico dopo aver cancellato/annullato il programma, ma se non è possibile aprire lo sportello di carico perché il livello dell'acqua nella macchina è al di sopra della linea di base dello sportello di carico, allora girare la manopola di selezione del programma sul programma Pump+Spin e scaricare l'acqua nella macchina.

### **6.14 Fine del programma**

Una volta completato un programma, compare sul display il simbolo Fine.

Se non si preme alcun pulsante, la lavatrice si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti. Il display e tutti gli indicatori si spengono.

Premendo il pulsante di Acceso/Spento, saranno visualizzate le fasi del programma completate.

### **6.15 Funzionalità HomeWhiz e funzione Controllo remoto**

È possibile controllare la lavatrice da dispositivi smart e ottenere informazioni sullo stato della lavatrice grazie alla funzione HomeWhiz. È possibile eseguire numerose operazioni sulla macchina dal dispositivo smart utilizzando l'applicazione HomeWhiz. Inoltre, è possibile utilizzare determinate proprietà solo con la funzione HomeWhiz. Per la funzione Wifi della macchina, si dovrà scaricare l'applicazione HomeWhiz dall'app store del proprio dispositivo smart. Per utilizzare l'app, assicurarsi che il dispositivo smart sia connesso a Internet.

Se si utilizza l'app per la prima volta, completare la registrazione dell'account utente seguendo le indicazioni sull'app. È possibile utilizzare tutti i prodotti HomeWhiz nella propria casa tramite questo account una volta completata la registrazione.

Il Bluetooth del proprio dispositivo smart dovrebbe essere attivo e il dispositivo dovrebbe essere connesso ad Internet durante la configurazione. Il tuo dispositivo smart dovrebbe essere vicino alla lavatrice. Dopo la configurazione, è possibile disattivare il Bluetooth oppure non è necessario che il dispositivo smart sia vicino alla lavatrice. È possibile utilizzare prodotto a condizione che il tuo dispositivo smart sia connesso a Internet.

Per visualizzare gli apparecchi associati al proprio account, è possibile toccare la scheda "Dispositivi" nell'applicazione. È possibile eseguire l'operazione di associazione dell'utente di questi prodotti in questa pagina.

Dopo aver configurato l'app, con la funzione HomeWhiz, la lavatrice può fornire notifiche di stato istantanee tramite il proprio dispositivo smart.

### La lavatrice invierà notifiche tramite l'applicazione HomeWhiz nei seguenti casi:

- Alla fine del programma,
- Quando lo sportello della lavatrice è aperto,
- In caso di avviso di assenza acqua,
- In caso di avviso di sicurezza,



Per utilizzare la funzione HomeWhiz, assicurarsi che l'app HomeWhiz sia installata sul dispositivo smart e che la lavatrice sia collegata alla rete Wi-Fi domestica. Quando la lavatrice non è connessa alla rete, funziona come una macchina senza la funzione HomeWhiz. Il prodotto funzionerà con una connessione alla rete wireless nella rete domestica. I controlli effettuati per mezzo dell'applicazione saranno abilitati attraverso questa rete. Pertanto, la potenza del segnale wireless vicino alla posizione della macchina deve essere adeguata. Funziona sulla banda di frequenza HomeWhiz 2,4 GHz.

Visitare il sito [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) per capire quali sono le versioni di Android e IOS supportate dall'applicazione HomeWhiz.




Tutte le misure di sicurezza descritte nella sezione **"ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA"** del manuale d'uso sono valide anche per il funzionamento a distanza con la funzione HomeWhiz..


### 6.15.1 Configurazione di HomeWhiz

Affinché l'app funzioni, è necessario impostare una connessione tra il prodotto e l'app. Per stabilire questa connessione, procedere come segue.

1. Se si aggiunge un apparecchio per la prima volta, premere la scheda "Apparecchi" sull'app HomeWhiz. Selezionare il pulsante "AGGIUNGI APPARECCHIO" (toccare qui per impostare un nuovo apparecchio) in alto a destra. Eseguire la configurazione seguendo sia i passaggi qui sotto che i passaggi nell'applicazione HomeWhiz.
2. Per avviare il processo di configurazione, assicurarsi che la lavatrice sia spenta. Per portare la macchina in modalità di configurazione HomeWhiz, tenere premuti contemporaneamente il pulsante Temperatura e il pulsante della funzione Controllo Remoto per 3 secondi.

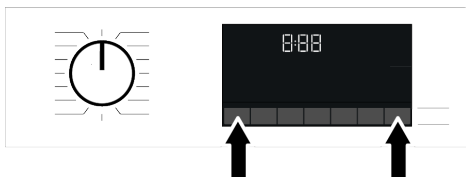

3. In modalità di configurazione HomeWhiz, sullo schermo viene visualizzata un'animazione e l'icona della connessione wireless lampeggia finché il dispositivo non si connette a Internet. In questa modalità, solo la manopola del programma sarà attiva. Gli altri pulsanti saranno inattivi.

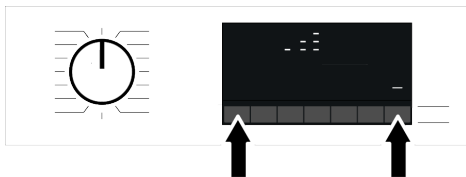


4. Seguite le istruzioni sul display dell'applicazione HomeWhiz.
5. Aspettare che l'installazione si completi. Una volta terminata la configurazione, dare un nome alla lavatrice. Ora è possibile vedere il prodotto aggiunto all'applicazione HomeWhiz.



La lavatrice si spegnerà automaticamente se l'operazione di configurazione non va a buon fine entro 5 minuti. In questo caso sarà necessario ricominciare il processo di configurazione da zero. Qualora il problema persista, contattare l'Assistenza Autorizzata.

È possibile utilizzare la lavatrice con più di un dispositivo smart. Per farlo, scaricare l'app HomeWhiz anche sugli altri dispositivi smart. Quando viene avviata l'applicazione, sarà necessario con l'account precedentemente creato e associato alla propria lavatrice. In alternativa, si prega di consultare la sezione "Configurazione di una lavatrice connessa all'account di un altro utente".

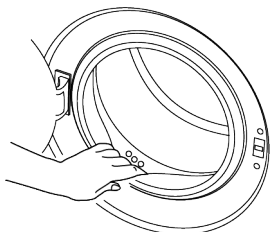

L'applicazione HomeWhiz potrebbe richiedere di digitare il numero di prodotto indicato sull'etichetta del prodotto. L'etichetta del prodotto si trova all'interno della porta dell'apparecchio. Il numero del prodotto è mostrato sull'etichetta.



## 6.15.2 Setting up a Washing Machine Connected to Someone Else's Account

If the washing machine you want to use was previously introduced to the system with someone else's account, you must establish a new connection between your HomeWhiz Application and the product.

1. Download HomeWhiz Application on the new smart device you want to use.
2. Create a new account and log in to this account on the HomeWhiz app.
3. Follow the steps described in HomeWhiz Setup Setup and proceed with the setup procedure.




Given that your product's HomeWhiz Feature and Remote Control functionality operate via either Bluetooth or Wi-Fi technology, depending on your product model, it's important to note that only one HomeWhiz application can control your product at any given moment.

## 6.15.3 Eliminazione dell'associazione con l'account HomeWhiz

Attenersi ai seguenti passaggi per eliminare una lavatrice precedentemente associata all'account di un'altra persona.

1. Accendere la macchina utilizzando il pulsante di programmazione.
2. Quando la macchina è in funzione, premere e tenere premuto il pulsante Funzione del telecomando e i pulsanti Impostazione ora di fine per 5 secondi.

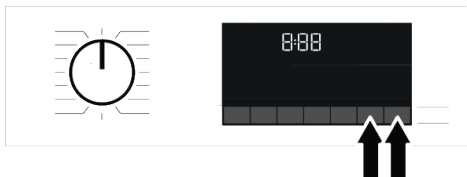

3. Il prodotto emetterà un suono di avviso per notificare la richiesta dopo il conto alla rovescia sullo schermo. L'eliminazione dell'associazione richiederà alcuni secondi.

Dopo questa operazione, non sarà possibile utilizzare la funzione HomeWhiz della lavatrice fino a quando non si esegue una nuova configurazione.


Il prodotto non ha bisogno di essere collegato a internet per eliminare un account associato. La propria richiesta sarà ricevuta. Questa corrispondenza sarà automaticamente eliminata quando il prodotto viene collegato per la prima volta a internet.

### 6.15.4 Funzione telecomando e relativo utilizzo

Dopo la configurazione di HomeWhiz, la connessione Wireless si accenderà automaticamente. Per attivare o disattivare la connessione Wifi, vedere "Connessione Wireless".

Se si spegne e si accende la macchina mentre la connessione Wireless è attiva, si ricollegherà automaticamente. In caso di modifica della password di rete o di spegnimento del modem, la connessione wireless si disattiverà automaticamente. Per questo motivo, se si desidera utilizzare la funzione Controllo Remoto, sarà necessario riattivare la connessione wireless.

Per monitorare lo stato della connessione è possibile controllare il simbolo della connessione wireless. Se il simbolo è costantemente acceso significa che è presente una connessione internet. Se il simbolo lampeggia, significa che la macchina sta tentando di connettersi. Se il simbolo è spento, significa che non vi è alcuna connessione.

 Quando la connessione wireless è attiva sul prodotto, la funzione Telecomando sarà selezionabile.

Se la funzione telecomando non può essere selezionata, controllare lo stato della connessione. Se non si riesce a creare la connessione, ripetere le impostazioni di configurazione iniziale sull'apparecchio.

Se si desidera controllare la lavatrice da remoto, attivare la funzione di controllo remoto premendo il pulsante Telecomando sul pannello di controllo. Una volta effettuato l'accesso al prodotto, comparirà una schermata simile a quella seguente.



Quando il controllo remoto è attivato, è possibile solo gestire la macchina, spegnerla e seguire lo stato attraverso la lavatrice. Tutte le funzioni eccetto il blocco bambini possono essere gestite tramite l'applicazione.

È possibile verificare se la funzione di controllo remoto è attivata o disattivata tramite l'indicatore di funzione sul display.

Se la funzione Controllo Remoto è Off, tutte le operazioni vengono gestite dalla lavatrice e sull'applicazione è consentito solo il follow-up dello stato.

La funzione di controllo remoto potrebbe non essere attivata se la connessione remota è disattivata o lo sportello del prodotto è aperto.

Una volta attivata, la funzione di controllo remoto della lavatrice rimane attiva, a meno che non si verifichino circostanze specifiche. Questa funzione consente di controllare la macchina tramite Internet, indipendentemente dal fatto che sia accesa o spenta e indipendentemente dalla posizione.

In alcuni casi, questa si disattiva per ragioni di sicurezza:

- Quando la lavatrice è soggetta a un'interruzione di corrente.
- Quando lo sportello della lavatrice è aperto.
- Quando si gira la manopola del programma e si seleziona un programma diverso o si spegne l'apparecchio.

### 6.15.5 Ricerca e risoluzione dei problemi

Procedere come segue se si riscontra un problema con il controllo o la connessione. Verificare se il problema persiste o meno dopo l'azione eseguita.

1. Controllare se il dispositivo smart è connesso alla rete domestica pertinente.
2. Riavviare l'applicazione del prodotto.
3. Disattivare e attivare il Bluetooth o il Wi-Fi tramite il pannello di controllo, a seconda del modello del prodotto.
4. Se non si riesce ancora a stabilire alcuna connessione, ripetere le impostazioni di configurazione iniziale sulla lavatrice. Se il problema persiste, contattare un agente autorizzato per l'assistenza.

### 6.15.6 HomeWhiz Visualizzazione dei valori di consumo

Il prodotto ha una funzione di gestione dei consumi. Le capacità di questa funzione possono variare tra i diversi modelli di prodotto, comprendendo funzionalità come il monitoraggio del consumo energetico, il monitoraggio dell'utilizzo dell'acqua e altro

ancora. Affinché la funzione sia attiva, il prodotto deve essere aggiunto all'HomeWhiz e connesso alla rete Internet. Grazie a questa funzione, è possibile tracciare i dati di consumo del prodotto smart in vari intervalli di tempo e beneficiare di suggerimenti personalizzati volti a ridurre i consumi.



Si noti che i dati di consumo visualizzati nell'applicazione HomeWhiz sono intesi solo a scopo informativo e potrebbero non riflettere con precisione l'utilizzo effettivo. I valori indicati sull'etichetta del prodotto sono ottenuti in condizioni di laboratorio standardizzate. Tenere presente che i consumi effettivi possono variare in base alle abitudini di utilizzo individuali e alle diverse condizioni climatiche.

### 6.16 Illuminazione cestello

La spia del cestello della lavatrice si accenderà quando si seleziona un programma. La spia si spegnerà 10 minuti dopo l'inizio del programma. Se durante il processo di selezione non viene avviato alcun programma o non viene premuto alcun tasto entro 10 minuti, la spia del cestello si spegnerà automaticamente.

Una volta completato il programma, la spia del cestello si accenderà. Quando si spegne la macchina, la spia si spegne. La spia del cestello andrà via se non viene premuto alcun pulsante entro 10 minuti dopo il completamento del programma.

## 7 Manutenzione e pulizia



Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

La pulizia effettuata a intervalli regolari allunga la vita utile della lavatrice e riduce la frequenza dei problemi più comuni.

### 7.1 Pulizia del cassetto del detersivo

#### Quando devo pulirlo?

- Se si nota un detergente o un ammorbidente solidificato e non fluido quando si apre il coperchio dello scomparto del serbatoio di dosaggio,


- Se non siete soddisfatti dei risultati di lavaggio, è possibile che il detersivo o l'ammorbidente si siano addensati e non possano essere assorbiti nel cestello.
- Se si seleziona il dosaggio, ma il detersivo o l'ammorbidente non sono stati caricati a lungo e il liquido nello scomparto non si è ridotto,
- Se desideri cambiare i detersivi che hai riempito nello scomparto (ad esempio se non sei soddisfatto del detersivo e non vuoi usarlo) o se lo hai riempito in modo errato (ad esempio se hai riempito il detersivo nello scomparto dell'ammorbidente o l'ammorbidente nello scomparto del detersivo),
- Se desideri aggiungere una marca di detersivo o ammorbidente diversa da quella precedente,
- Se hai aggiunto un detersivo con proprietà diverse (ad esempio, se hai aggiunto detersivo per colori anziché detersivo per bianchi nello scomparto),
- Se è stato aggiunto un detersivo con concentrazioni diverse (per non sprecare il vecchio detersivo svuotato, è possibile utilizzarlo nel lavaggio successivo inserendolo nello scomparto del detersivo in polvere e selezionando la posizione «detersivo in polvere attivo» sul display).
- Se il nuovo ammorbidente da aggiungere ha le stesse proprietà ma solo l'odore è diverso (tieni presente che la miscela avrà un odore diverso se aggiunta senza pulire l'ammorbidente rimanente),
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo (ad esempio durante il periodo tra il trasferimento da e verso la casa estiva, 3 mesi o più), l'agente di lavaggio liquido può addensarsi gradualmente e infine solidificarsi e il sistema potrebbe non essere in grado di dosare anche se sembra pieno.

### Come pulire:


Prima di iniziare la pulizia, spegnere il prodotto premendo il pulsante On/Off e scollegare la spina di alimentazione dalla presa.




Si consiglia di indossare guanti adeguati per evitare il contatto diretto con il detersivo e altri detersivi che verranno svuotati dal cestello del detersivo.

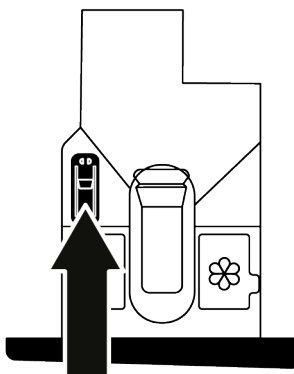

1. Premi sull'elemento indicato dalla freccia e tira il cestello del detersivo verso di te e rimuovilo.

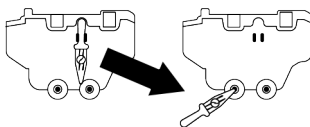

2. Rimuovere il tubo di scarico sul retro del cestello dalla sua fessura.
3. Avvicinate la fessura sul retro dello scomparto del detersivo verso il contenitore in cui avete svuotato il detersivo.
4. Spingere delicatamente il tubo di scarico nella fessura sul retro dello scomparto del detersivo.
5. Il detersivo inizierà a defluire nel contenitore.
6. Seguire la stessa procedura per lo scomparto dell'ammorbidente.

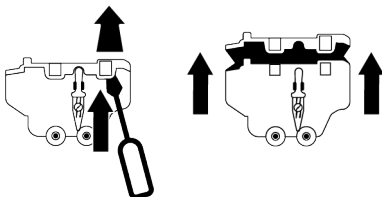

7. Rimuovi le linguette che fissano il coperchio superiore del cassetto del detersivo con un cacciavite a testa piatta (ci sono 6 linguette in totale, due ciascuna a destra, a sinistra e sul retro del cassetto) e lava l'interno del cassetto.
8. Una volta completata la pulizia, rimetti il coperchio sul cassetto. Assicurati che tutte le linguette siano montate. Se le linguette non si adattano, i liquidi potrebbero fuoriuscire dal cassetto o il dispenser del detersivo potrebbe rimanere bloccato nel vetrino del cassetto o essere difficile da spostare. Assicuratevi quindi che le linguette siano completamente inserite.
9. Rimetti il tubo di scarico al suo posto sul retro del cassetto.
10. Reinserisci il cassetto, osservando la fessura e le diapositive, e richiudi il cassetto. Dopo aver aggiunto detersivo e ammorbidente, la macchina sarà pronta per l'uso nei programmi con funzione di dosaggio.


## 7.2 Pulizia dello sportello di carico e del cestello

Per i prodotti con programma di pulizia del cestello, vedere la sezione Funzionamento del prodotto.



Ripetere la pulizia del cestello ogni 2 mesi.

**AVVISO:** Usare un anticalcare adatto alle lavatrici.

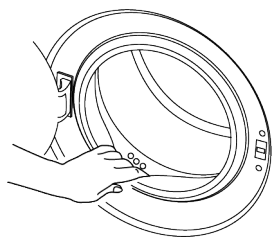

Dopo ogni lavaggio assicurarsi che non rimanga alcuna sostanza estranea nella lavatrice.

Se i fori della guarnizione dello sportello mostrata in figura sono bloccati, aprire i fori con uno stuzzicadenti.

Le sostanze metalliche estranee causeranno macchie di ruggine nel cestello. Pulire le macchie sulla superficie del cestello utilizzando detersivi per acciaio inossidabile.

Non usare mai lana d'acciaio o lana metallica. Queste danneggiano le superfici verniciate, cromate e di plastica.

Alla fine del programma, raccomandiamo di pulire la guarnizione dello sportello con un panno asciutto e pulito. In questo modo, si rimuoveranno i residui sulla guarnizione dello sportello della lavatrice e si preverrà la formazione di cattivi odori.


## 7.3 Pulizia del corpo e del pannello di controllo

Pulire il corpo della lavatrice con acqua saponata o detersivi in gel non corrosivi, se necessario, e asciugare con un panno morbido.

Per pulire il pannello di controllo, usare solo un panno morbido e umido. Non usare prodotti pulitori contenenti candeggina

## 7.4 Pulizia dei filtri d'ingresso dell'acqua

Alla fine di ogni valvola di ingresso dell'acqua sul retro della lavatrice e anche alla fine di ogni tubo di ingresso dell'acqua collegato al rubinetto, si trova un filtro. Questi filtri impediscono alle sostanze estranee e allo sporco dell'acqua di entrare nella lavatrice. I filtri devono essere puliti se sporchi.

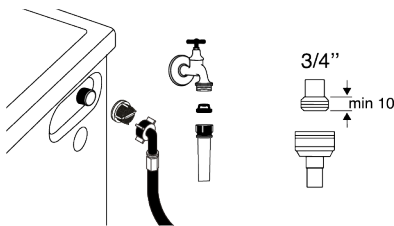

1. Chiudere i rubinetti.
2. Rimuovere i dadi dei tubi di ingresso dell'acqua per accedere ai filtri delle valvole di aspirazione dell'acqua e pulirli

con una spazzola appropriata. Se i filtri sono troppo sporchi, toglierli dalla loro sede con una pinza e pulirli in questo modo.

3. Togliere i filtri alle estremità piatte dei tubi di ingresso dell'acqua insieme alle guarnizioni e pulire accuratamente sotto l'acqua corrente.
4. Rimettere con cura le guarnizioni e i filtri e stringere i loro dadi manualmente.

## 7.5 Scarico dell'acqua restante e pulizia del filtro della pompa

Il sistema di filtraggio della lavatrice evita che oggetti solidi come bottoni, monete e fibre di tessuto ostruiscano la girante della pompa durante lo scarico dell'acqua di lavaggio. Così, l'acqua sarà drenata senza problemi e la durata della pompa si allungherà.

Se la lavatrice non riesce a scaricare l'acqua al suo interno, il filtro della pompa è intasato. Il filtro deve essere pulito ogni volta che è intasato o ogni 3 mesi. Per pulire il filtro della pompa, prima è necessario scaricare l'acqua.

Inoltre, prima di trasportare la lavatrice (ad esempio, quando si trasferisce in un'altra abitazione), l'acqua dovrebbe essere scaricata completamente.



### NOTA:

Le sostanze estranee lasciate nel filtro della pompa potrebbero danneggiare la lavatrice o causare problemi di eccessiva rumorosità.

Se si vive in zone soggette al gelo, ricordarsi di chiudere il rubinetto dell'acqua, scollegare il tubo principale e scaricare l'acqua dal prodotto quando non è in uso.

Dopo ogni uso, chiudere il rubinetto a cui è collegato il tubo di rete.


### Per pulire il filtro sporco e scaricare l'acqua:

1. Scollegare la lavatrice per interrompere l'alimentazione.




La temperatura dell'acqua all'interno della lavatrice può salire fino a 90 °C. Per evitare il rischio di scottature, pulire il filtro dopo che l'acqua all'interno della lavatrice si è raffreddata.

2. Aprire il coperchio del filtro.

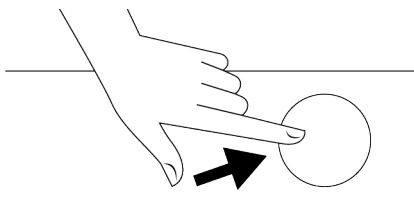

3. Per scaricare l'acqua, seguire le seguenti procedure.

### Se la lavatrice non ha un tubo di scarico d'emergenza, per scaricare l'acqua:

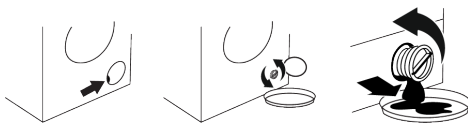

- Mettere un grande contenitore all'estremità del tubo per raccogliere l'acqua dal filtro.
  - Quando il filtro della pompa comincia a perdere acqua, allentarlo ruotandolo (in senso contrario a quello orario). Riempire con acqua corrente il contenitore messo davanti al filtro. Tenere pronto un panno per pulire l'acqua che potrebbe fuoriuscire.
  - Girare completamente e rimuovere il filtro della pompa quando l'acqua fuoriesce.
1. Pulire i residui all'interno del filtro e le fibre, se presenti, intorno all'area della girante della pompa.
  2. Sostituire il filtro.
  3. Se il tappo del filtro è composto da due pezzi, chiudere il tappo del filtro premendo la linguetta. Se è un pezzo unico, mettere prima le linguette della parte inferiore al loro posto e poi premere la parte superiore per chiudere.

## 8 Risoluzione dei problemi



Si prega di leggere prima la sezione «Istruzioni di sicurezza»!

### I programmi non si avviano dopo la chiusura della porta di carico.

- Il pulsante Avvio/Pausa/Annulla potrebbe non essere premuto. >>> \* Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla.
- Potrebbe essere difficile chiudere la porta di carico in caso di carico eccessivo. >>> Ridurre la quantità di biancheria e assicurarsi che la porta di carico sia chiusa correttamente.

### Il programma non può essere avviato o selezionato.

- Il prodotto è passato alla modalità di autoprotezione a causa di un problema di alimentazione (tensione di rete, pressione dell'acqua, ecc.). >>> A seconda del modello del prodotto, selezionare un altro programma ruotando il pulsante di selezione del programma o tenendo premuto il pulsante On/Off per 3 secondi per annullare il programma. Il programma precedente verrà annullato. Vedi Annullamento di un programma [► 36]

### Acqua all'interno del prodotto.

- Una parte dell'acqua è rimasta nel prodotto a causa dei processi di controllo della qualità durante la produzione. >>> Questo non è un guasto; l'acqua non è dannosa per il prodotto.

### Il prodotto non assorbe acqua.

- Il tocco è disattivato. >>> Attiva i tocchi.
- Il tubo di ingresso dell'acqua è piegato. >>> Appiattire il tubo.
- Il filtro di ingresso dell'acqua è intasato. >>> Pulire il filtro.
- La porta di carico non è chiusa. >>> Chiudere la porta.

### Il prodotto non scarica l'acqua.

- Il tubo di scarico dell'acqua è intasato o attorcigliato. >>> Pulire o appiattire il tubo.
- Il filtro della pompa è intasato. >>> Pulire il filtro della pompa.

### Il prodotto vibra o fa rumore.

- Il prodotto è sbilanciato. >>> Regola i supporti per bilanciare il prodotto.
- Una sostanza dura è entrata nel filtro della pompa. >>> Pulire il filtro della pompa.
- I bulloni di sicurezza per il trasporto non vengono rimossi. >>> Rimuovere i bulloni di sicurezza per il trasporto.
- La quantità di biancheria contenuta nel prodotto è insufficiente. >>> Aggiungere altra biancheria al prodotto.
- Nel prodotto viene caricata una quantità eccessiva di biancheria. >>> Estrarre parte della biancheria dal prodotto o distribuire il carico a mano per bilanciarlo in modo omogeneo nel prodotto.
- Il prodotto è appoggiato su un oggetto rigido. >>> Assicurarsi che il prodotto non sia appoggiato su nulla.

### C'è una perdita d'acqua dal fondo del prodotto.

- Il tubo di scarico dell'acqua è intasato o attorcigliato. >>> Pulire o appiattire il tubo.
- Il filtro della pompa è intasato. >>> Pulire il filtro della pompa.

### Il prodotto si è fermato poco dopo l'avvio del programma.

- La macchina si è fermata temporaneamente a causa della bassa tensione. >>> Il prodotto riprenderà a funzionare quando la tensione tornerà al livello normale.

### Il prodotto drena direttamente l'acqua che assorbe.

- Il tubo di scarico non è ad un'altezza adeguata. >>> Collegare il tubo di scarico dell'acqua come descritto nel manuale utente.

### L'acqua non è visibile nel prodotto durante il lavaggio.

- L'acqua è all'interno della parte invisibile del prodotto. >>> Questo non è un guasto.

### **La porta di carico non può essere aperta.**

- La serratura della porta di carico si attiva a causa del livello dell'acqua nel prodotto. >>> Scaricare l'acqua eseguendo il programma Pump o Spin.
- Il prodotto sta riscaldando l'acqua o è in fase di centrifuga. >>> Attendere il completamento del programma.
- La porta di carico potrebbe essere bloccata a causa della pressione a cui è sottoposta. >>> Afferra la maniglia e spingi e tira la porta di carico per rilasciarla e aprirla.
- In mancanza di corrente, lo sportello di carico del prodotto non si aprirà. >>> Per aprire lo sportello di carico, aprire il tappo del filtro della pompa e abbassare la maniglia di emergenza posizionata sul lato posteriore del tappo. Vedi Blocco dello sportello di carico [► 34]

### **Il lavaggio richiede più tempo di quanto specificato nel manuale utente. (\*)**

- La pressione dell'acqua è bassa. >>> Il prodotto attende di assorbire una quantità adeguata di acqua per evitare una scarsa qualità del lavaggio dovuta alla ridotta quantità di acqua. Pertanto, il tempo di lavaggio si prolunga.
- La tensione è bassa. >>> Il tempo di lavaggio è prolungato per evitare risultati di lavaggio scadenti quando la tensione di alimentazione è bassa.
- La temperatura di ingresso dell'acqua è bassa. >>> Il tempo necessario per riscaldare l'acqua si estende nelle stagioni fredde. Inoltre, il tempo di lavaggio può essere allungato per evitare risultati di lavaggio scadenti.
- Il numero di risciacqui e/o la quantità di acqua di risciacquo sono aumentati. >>> Il prodotto aumenta la quantità di acqua di risciacquo quando è necessario un buon risciacquo e aggiunge una fase di risciacquo aggiuntiva se necessario.
- Si è verificata un'eccessiva formazione di schiuma e il sistema automatico di assorbimento della schiuma è stato attiva-

to a causa dell'uso eccessivo di detersivo. >>> Usare la quantità di detergente consigliata.

### **La durata del programma non prevede un conto alla rovescia. (Sui modelli con display) (\*)**

- Il timer potrebbe fermarsi durante l'assunzione di acqua. >>> L'indicatore del timer non farà il conto alla rovescia finché il prodotto non assorbe una quantità adeguata di acqua. Il prodotto aspetterà che ci sia una quantità d'acqua sufficiente per evitare risultati di lavaggio scadenti dovuti alla mancanza di acqua. Dopodiché l'indicatore del timer riprenderà il conto alla rovescia.
- Il timer potrebbe fermarsi durante la fase di riscaldamento. >>> L'indicatore del timer non farà il conto alla rovescia finché il prodotto non raggiunge la temperatura selezionata.
- Il timer potrebbe fermarsi durante la fase di centrifuga. >>> Il sistema automatico di rilevamento del carico sbilanciato si attiva a causa della distribuzione squilibrata della biancheria nel prodotto.

### **La durata del programma non fa conto alla rovescia. (\*)**

- C'è un carico sbilanciato nel prodotto. >>> Il sistema automatico di rilevamento del carico sbilanciato si attiva a causa della distribuzione squilibrata della biancheria nel prodotto.

### **Il prodotto non passa alla fase di rotazione. (\*)**

- C'è un carico sbilanciato nel prodotto. >>> Il sistema automatico di rilevamento del carico sbilanciato si attiva a causa della distribuzione squilibrata della biancheria nel prodotto.
- Il prodotto non gira se l'acqua non viene scaricata completamente. >>> Controllare il filtro e il tubo di scarico.
- Si è verificata un'eccessiva formazione di schiuma e il sistema automatico di assorbimento della schiuma è stato attiva-

to a causa dell'uso eccessivo di detersivo. >>> Usare la quantità di detersivo consigliata.

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: la biancheria diventa grigia. (\*\*)**

- È stata utilizzata una quantità insufficiente di detersivo per un lungo periodo di tempo. >>> Usare la quantità consigliata di detersivo adeguata alla durezza dell'acqua e al bucato.
- Il lavaggio è stato effettuato a basse temperature per molto tempo. >>> Seleziona la temperatura corretta per la biancheria da lavare.
- Con acqua dura viene utilizzata una quantità insufficiente di detersivo. >>> L'uso di una quantità insufficiente di detersivo con acqua dura fa sì che lo sporco si attacchi al tessuto e questo col tempo lo rende grigio. È difficile eliminare l'ingrigimento una volta che si verifica. Usare la quantità consigliata di detersivo adeguata alla durezza dell'acqua e al bucato.
- Viene utilizzata una quantità eccessiva di detersivo. >>> Usare la quantità consigliata di detersivo adeguata alla durezza dell'acqua e alla biancheria.

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: le macchie persistono o la biancheria non è sbiancata. (\*\*)**

- Viene utilizzata una quantità insufficiente di detersivo. >>> Usare la quantità consigliata di detersivo adeguata alla durezza dell'acqua e alla biancheria.
- Viene caricata una quantità eccessiva di biancheria. >>> Non caricare il prodotto in eccesso. Caricare con le quantità consigliate nella «Tabella dei programmi e dei consumi».
- Sono stati selezionati il programma e la temperatura errati. >>> Seleziona il programma e la temperatura corretti per la biancheria da lavare.
- È stato utilizzato un tipo di detersivo errato. >>> Usare il detersivo originale adatto al prodotto.

- Viene utilizzata una quantità eccessiva di detersivo. >>> Inserire il detersivo nello scomparto corretto. Non mescolare l'agente sbiancante e il detersivo tra loro.

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: sulla biancheria sono comparse macchie oleose. (\*\*)**

- La pulizia regolare del cestello non viene applicata. >>> Pulire il cestello regolarmente. Per questa procedura, vedere Pulizia dello sportello di carico e del cestello [► 42]

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: i vestiti hanno un odore sgradevole. (\*\*)**

- A seguito del lavaggio continuo a temperature più basse e/o con programmi brevi, si formano odori e strati batterici sul cestello. >>> Lasciare socchiusi il cassetto del detersivo e lo sportello di carico del prodotto dopo ogni lavaggio. Pertanto, nella macchina non può verificarsi un ambiente umido favorevole ai batteri.
- Il dosaggio del detersivo e dell'ammorbidente può essere impostato su un livello basso. >>> Regolare il detersivo e la quantità di dosaggio in base alla quantità consigliata sulla confezione del detersivo e dell'ammorbidente utilizzati.

**Colore dei vestiti sbiadito. (\*\*)**

- È stata caricata una quantità eccessiva di biancheria. >>> Non caricare il prodotto in eccesso.
- Il detersivo in uso è umido. >>> Tenere i detersivi chiusi in un ambiente privo di umidità e non esporli a temperature eccessive.
- È stata selezionata una temperatura più alta. >>> Selezionare il programma e la temperatura corretti in base al tipo e al grado di sporco della biancheria.

**La lavatrice non risciacqua bene.**

- La quantità, la marca e le condizioni di conservazione del detersivo utilizzato sono inadeguate. >>> Usare un detersivo adatto alla lavatrice e al bucato. Tenere i

detersivi chiusi in un ambiente privo di umidità e non esporli a temperature eccessive.

- Il detersivo è stato inserito nello scomparto sbagliato. >>> Se il detersivo viene inserito nello scomparto di prelavaggio anche se non è selezionato il ciclo di prelavaggio, il prodotto può assumere questo detergente durante la fase di risciacquo o ammorbidente. Inserire il detersivo nello scomparto corretto.
- L'impostazione del dosaggio del detersivo può essere alta. >>> Regolare la quantità di dosaggio del detersivo in base alla quantità consigliata sulla confezione del detergente utilizzato.
- Il filtro della pompa è intasato. >>> Controllare il filtro.
- Il tubo di scarico è piegato. >>> Controllare il tubo di scarico.

#### **La biancheria si è irrigidita dopo il lavaggio. (\*\*)**

- Viene utilizzata una quantità insufficiente di detersivo. >>> L'uso di una quantità di detersivo insufficiente per la durezza dell'acqua può causare l'irrigidimento della biancheria nel tempo. Usare una quantità adeguata di detersivo in base alla durezza dell'acqua.
- Il detersivo è stato inserito nello scomparto sbagliato. >>> Se il detersivo viene inserito nello scomparto di prelavaggio anche se non è selezionato il ciclo di prelavaggio, il prodotto può assumere questo detergente durante la fase di risciacquo o ammorbidente. Inserire il detersivo nello scomparto corretto.
- Il detersivo è stato miscelato con l'ammorbidente. >>> Non mescolare l'ammorbidente con il detergente. Lava e pulisci il cassetto con acqua calda.

#### **Il bucato non ha l'odore dell'ammorbidente. (\*\*)**

- Il detersivo è stato inserito nello scomparto sbagliato. >>> Se il detersivo viene inserito nello scomparto di prelavaggio anche se il ciclo di prelavaggio non è selezionato, è possibile prelevare questo detersivo durante la fase di risciacquo o

ammorbidente. Lava e pulisci il cassetto con acqua calda. Metti il detersivo nello scomparto corretto.

- Il detersivo è stato miscelato con l'ammorbidente. >>> Non mescolare l'ammorbidente con il detergente. Lava e pulisci il cassetto con acqua calda.
- L'impostazione del dosaggio dell'ammorbidente può essere a un livello basso. >>> Regolare la quantità di dosaggio dell'ammorbidente in base alla quantità consigliata sulla confezione dell'ammorbidente utilizzato.

#### **Residui di detersivo nel cassetto del detersivo. (\*\*)**

- Il detersivo è stato messo nel cassetto bagnato. >>> Asciugare il cassetto del detersivo prima di inserire il detersivo.
- Il detersivo si è inumidito. >>> Tenere i detersivi chiusi in un ambiente privo di umidità e non esporli a temperature eccessive.
- La pressione dell'acqua è bassa. >>> Controllare la pressione dell'acqua.
- Il detersivo nello scomparto principale di lavaggio si è bagnato durante l'aspirazione dell'acqua di prelavaggio. I fori dello scomparto del detersivo sono ostruiti. >>> Controllare i fori e pulire se sono ostruiti.
- C'è un problema con le valvole del cassetto del detersivo. >>> Chiamate il centro assistenza autorizzato.
- Il detersivo è stato miscelato con l'ammorbidente. >>> Non mescolare l'ammorbidente con il detergente. Lava e pulisci il cassetto con acqua calda.
- La pulizia regolare del cestello non viene applicata. >>> Pulire il cestello regolarmente. Per questa procedura, vedere Pulizia dello sportello di carico e del cestello [► 42]

#### **All'interno del prodotto si forma troppa schiuma. (\*\*)**

- Vengono utilizzati detersivi impropri per la lavatrice. >>> Usare detersivi appropriati per la lavatrice.

- Viene utilizzata una quantità eccessiva di detersivo. >>> Usare solo una quantità sufficiente di detersivo.
- Il detersivo è stato conservato in condizioni improprie. >>> Conservare il detersivo in un luogo chiuso e asciutto. Non conservare in luoghi eccessivamente caldi.
- Alcuni capi a rete come il tulle possono schiumare troppo a causa della loro consistenza. >>> Usa quantità minori di detersivo per questo tipo di articolo.
- Il detersivo è stato messo nello scomparto sbagliato. >>> Assicurarsi di riporre il detersivo nello scomparto appropriato.

#### **La schiuma fuoriesce dal cassetto del detersivo.**

- Viene usato troppo detersivo. >>> Mescolare 1 cucchiaino di ammorbidente e ½ l di acqua e versare nello scomparto principale del cassetto del detersivo. >>> Inserire il detersivo nel prodotto adatto ai programmi e ai carichi massimi indicati nella «Tabella dei programmi e dei consumi». Se si utilizzano sostanze chimiche agghiuntive (smacchiatori, candeggina ecc.), ridurre la quantità di detersivo.

#### **La biancheria rimane bagnata alla fine del programma. (\*)**

- Si è verificata un'eccessiva formazione di schiuma e il sistema automatico di assorbimento della schiuma è stato attivato a causa dell'uso eccessivo di detersivo. >>> Usare la quantità di detergente consigliata.

(\*) Il prodotto non passa alla fase di centrifuga quando la biancheria non è distribuita uniformemente nel cestello per evitare danni al prodotto e all'ambiente circostante. La biancheria deve essere riordinata e centrifugata.

(\*\*) La pulizia regolare del cestello non viene applicata. Pulire regolarmente il tamburo. Vedi Pulizia dello sportello di carico e del cestello [► 42]



Se non riesci a risolvere il problema seguendo le istruzioni in questa sezione, consulta il tuo rivenditore o l'agente di assistenza autorizzato. Non tentare mai di riparare da soli un prodotto non funzionante.



Consulta la sezione HomeWhiz per le informazioni relative alla risoluzione dei problemi.

## **9 DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Alcuni guasti (semplici) possono essere adeguatamente gestiti dall'utente finale senza che sorga alcun problema di sicurezza o di uso non sicuro, a condizione che vengano eseguiti entro i limiti e in conformità alle seguenti istruzioni (vedere la sezione "Riparazione autonoma").

Pertanto, al fine di evitare problemi di sicurezza, se non diversamente autorizzato nella sezione "Riparazione autonoma" qui di seguito, la richiesta di riparazioni dovranno essere indirizzate a riparatori professionisti registrati. Un riparatore professionale registrato è un riparatore professionale che ha avuto accesso alle istruzioni e alla lista dei pezzi di ricambio di questo elettrodomestico da parte del produttore secondo i metodi descritti negli atti legislativi ai sensi della direttiva 2009/125/CE.

**Tuttavia, possono fornire assistenza secondo i termini della garanzia, solo l'agente del servizio assistenza (cioè i riparatori professionali autorizzati), che è possibile raggiungere attraverso il numero di telefono indicato nel manuale utente/scheda di garanzia o attraverso il proprio rivenditore autorizzato. Pertanto, informiamo che le riparazioni effettuate da riparatori professionisti (che non sono autorizzati da Whirlpool) annulleranno la garanzia.**

#### **Riparazione autonoma**

La riparazione autonoma può essere eseguita dall'utente finale esclusivamente per quanto riguarda le seguenti parti di ricambio: sportello, cerniera e guarnizioni dello sportello, altre guarnizioni, gruppo di chiusura dello sportello e periferiche in plastica

come i dispenser di detersivo (un elenco aggiornato è disponibile anche su <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> a partire dal 1° marzo 2021)

Inoltre, per garantire la sicurezza del prodotto e prevenire il rischio di lesioni gravi, la riparazione autonoma menzionata deve essere effettuata seguendo le istruzioni del manuale utente per la riparazione autonoma o che sono disponibili su <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> Per la propria sicurezza, scollegare il prodotto prima di tentare qualsiasi riparazione in autonomia.

I tentativi di riparazione e ripristino da parte degli utenti finali per parti non incluse in tale elenco e/o non seguendo le istruzioni contenute nei manuali d'uso per la riparazione autonoma o che sono disponibili su <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, potrebbero dare luogo a problemi di sicurezza non imputabili a <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, e annulleranno la garanzia del prodotto.

Pertanto, si raccomanda vivamente agli utenti finali di astenersi dal tentativo di effettuare riparazioni per elementi che non rientrano nella lista dei pezzi di ricambio menzionati, contattando in tali casi riparatori professionali autorizzati o riparatori professionali registrati. Al contrario, tali tentativi da parte degli utenti finali potrebbero causare problemi di sicurezza e danneggiare il prodotto e di conseguenza provocare incendi, inondazioni, folgorazioni e gravi lesioni personali.

A titolo di esempio, ma non limitativo, devono essere indirizzate a riparatori professionali autorizzati o a riparatori professionali registrati le riparazioni dei seguenti elementi: motore, gruppo pompa, scheda principale, scheda motore, scheda display, riscaldatori ecc.

Il produttore/venditore non può essere ritenuto responsabile nel caso in cui gli utenti finali non rispettino le precedenti indicazioni

La disponibilità dei pezzi di ricambio della lavatrice o dell'asciugatrice acquistate è di 10 anni. Durante questo periodo, per far funzionare correttamente la lavatrice o l'asciugatrice saranno disponibili pezzi di ricambio originali.





