

AMW 497

INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 498

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA



SENSING THE DIFFERENCE




OPSTILLING



OPSTILLING AF APPARATET



FØLG DEN MEDFØLGENDE opstillingsvejledning ved installation af apparatet.

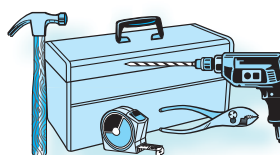


FØR TILSLUTNING

KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

FJERN IKKE BESKYTTELSERPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

KONTROLLÉR, at ovnen er tom, før den installeres.

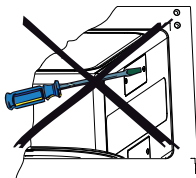

KONTROLLÉR, AT OVNEEN IKKE ER BESKADIGET. Kontrollér, at ovndøren lukker tæt mod dørholderen, og at den indvendige tætningsliste i døren ikke er beskadiget. Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud.

ANVEND IKKE DETTE APPARAT, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikproppen i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

EFTER TILSLUTNING

OVNEEN KAN KUN ANVENDES, hvis ovndøren er lukket korrekt.

DETTE APPARAT skal ekstrabeskyttes jvf. stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.



VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER



LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG

OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERIALER i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand.

HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG: Hold ovndøren lukket, og sluk for ovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.

BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID. Det kan resultere i en brand.

LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.

ANVEND IKKE aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.

SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN FAGUDDANNET SERVICETEKNIKER. For alle andre end faguddannede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien.

FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.



LAD KUN BØRN bruge ovnen under opsyn, og når de har fået tilstrækkelig vejledning til at kunne bruge den på betryggende måde, så de er klar over risikoen ved forkert brug.

APPARATET ER IKKE BEREGNET TIL at blive brugt af børn eller personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmende, medmindre de er under opsyn af en person med ansvar for deres sikkerhed.

ADVARSEL!

BØRN BØR IKKE OPHOLDE SIG I NÆRHEDEN AF OVNEN, når den er i brug, da dens tilgængelige dele kan blive meget varme.

ANVEND ALDRIG MIKROBØLGEOVNEN til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, og det kan medføre skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere.



DØRTÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE skal jævnligt efterses for skader. Hvis der er skader i disse områder, må ovnen ikke bruges, før den er repareret af en faguddannet servicetekniker.

ÆG

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til kogning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.





VIGTIGE FORHOLDSREGLER



DENNE OVN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG!

OVNEN MÅ IKKE BRUGES uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen.

HVIS DU ØVER DIG I BRUG af ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget.

ANVEND IKKE OVNRUMMET til nogen form for opbevaring.

FJERN METALPOSELUKKERE fra papir- eller plastposer, inden de anvendes i ovnen.



FRITURESTEGNING

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.



BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller pander efter tilberedning.

VÆSKER

FØR EKSEMPEL DRIKKEVARER ELLER VAND. Overophedning af væsken til over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over.



Tag følgende forholdsregler for at undgå dette:

1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen.

FORSIGTIG

SE ALTID i kogebogen til mikrobølgeovnen efter råd og vejledning. Det gælder specielt, hvis du tilbereder mad, der indeholder alkohol.

NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD eller væske i en sutteflaske eller beholder, skal du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler.



Fjern altid låg og sut før opvarmning!



TILBEHØR



GENERELT

DER ER et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.

SØRG FOR AT BRUGE TILBEHØR, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere.



NÅR DU PLACERER MAD OG TILBEHØR i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne.

Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.


HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges.

INDEN DU TÆNDER for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.

DREJEKRYDS

ANVEND DREJEKRYDSET under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet understyr på drejekrydset.


☞ Monter drejekrydset i ovnen.



GLASDREJETALLERKEN


BRUG GLASDREJETALLERKENEN ved alle former for tilberedning. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden.

☞ Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.



CRISPHÅNDTAG

ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE CRISPHÅNDTAG, når den varme crisppande tages ud af ovnen.



CRISPPANDE

ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISPPANDEN.

Anvend altid glasdrejetallerkenen under crisppanden.

ANVEND IKKE NOGET TILBEHØR på crisppanden, da den hurtigt bliver meget varm og sandsynligvis vil beskadige redskabet.

CRISPPANDEN kan forvarmes før brug (maks. 3 min). Brug altid crispfunktionen til at forvarme crisppanden.



STARTBESKYTTELSE / BØRNESIKRING



DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES ET MINUT EFTER, at ovnen er gået i "standby". (Ovnen er i "standby", når 24-timers uret vises, eller (hvis uret ikke er indstillet) displayet er tomt).




DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers viser displayet ordet "DOOR".

DOOR

AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING:

VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE TILBEREDNINGEN for at kontrollere, vende eller røre i maden. Indstillingen huskes i 10 minutter.



HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE:

TAG MADEN UD AF OVNEn, luk ovndøren og tryk på STOP-knappen.



FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:

LUK OVNDØREN, og tryk på Start-knappen ÉN GANG. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt.



NÅR DER TRYKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

DER LYDER ET BIP en eller to gange i minuttet i 10 minutter, når tilberedningen er færdig. Tryk på STOP-knappen, eller åbn ovndøren for at stoppe signalet.



BEMÆRK: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet.



AFKØLING




NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG, starter ovnen muligvis en afkølingsprocedure. Det er helt normalt. Herefter slukkes ovnen automatisk.

VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE AFKØLINGEN, uden at det beskadiger ovnen.

ÅBNING AF DØREN

TRYK PÅ KNAPPEN FOR AT ÅBNE DØREN.

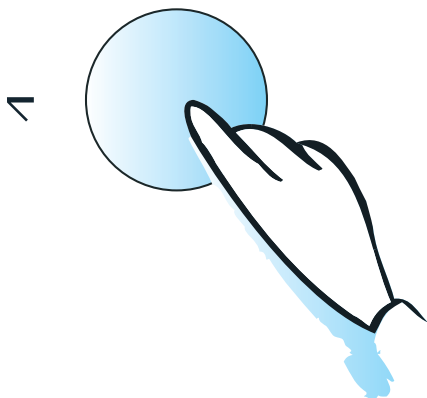

MINUTUR

ANVEND DENNE FUNKTION, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej.

- 1 TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille den tid, der skal måles.
- 2 TRYK PÅ POWER-KNAPPEN GENTAGNE GANGE for at indstille effekten på 0 W.
- 3 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

DER HØRES ET LYDSIGNAL, når nedtællingen er slut.

UR

NÅR OVNVEN SLUTTES TIL EN STIKKONTAKT FØRSTE GANG eller efter en strømafbrydelse, er displayet tomt. Hvis uret ikke er indstillet, er displayet tomt, indtil tilberedningstiden indstilles.

- 1 TRYK PÅ STOP-KNAPPEN (i 3 sekunder), indtil venstre ciffer (timetallet) blinker.
- 2 TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille timetallet.
- 3 TRYK PÅ START-KNAPPEN. (De to cifre til højre (minuttallet) blinker).
- 4 TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille minuttallet.
- 5 TRYK PÅ START-KNAPPEN IGEN.

NU ER URET STILLET, og det går.

BEMÆRK:

OVNDØREN SKAL STÅ ÅBEN, MENS URET STILLES. Der er nu 10 minutter til at indstille uret i. Hvert trin skal udføres inden for 60 sekunder.



TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER



BRUG DENNE FUNKTION til normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

- 1 TRYK PÅ KNAPPERNE +/- FOR AT INDSTILLE TIDEN.
- 2 TRYK PÅ POWER-KNAPPEN GENTAGNE GANGE for at indstille effekten.
- 3 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. *Hvert tryk* øger tiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved at trykke på knapperne +/- for at forlænge eller forkorte tiden.

DESUDEN KAN DU ÆNDRE effekten ved at trykke på Power-knappen. Ved det første tryk vises den aktuelle effekt. Effekten ændres ved at trykke flere gange på knappen.

EFFEKTTRIN


KUN MIKROBØLGER	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
750 W	OPVARMNING AF DRICKEVARER , vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt. Tilberedning af fisk, kød, gratin osv.
500 W	RETTER, DER KRÆVER SKÅNSOM TILBEREDNING (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigt tilberedning af sammenkogte retter.
350 W	VIDEREKOGNING AF RAGOUT , smeltning af smør.
160 W	OPTØNING . Blødgøring af smør, oste og flødeis.
0 W	INDSTILLING AF hviletiden (når kun timeren er i brug).

JET START

DENNE FUNKTION BRUGES til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

1 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK med maks. mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. *Hvert tryk* øger tiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved at trykke på knapperne +/- for at forlænge eller forkorte tiden, når funktionen er startet.

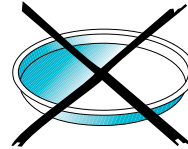

MANUEL OPTØNING

FØLG VEJLEDNINGEN for "tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg effektniveauet 160 W ved manuel optøning.


SE JÆVNLIGT TIL MADEN. Med lidt erfaring lærer du den korrekte tid til de forskellige mængder.

FROSNE MADVARER I PLASTPOSER, husholdningsfolie eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere).

EMBALLAGENS FACON har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke.

ADSKIL STYKKERNE, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

BESKYT DELE AF MADEN med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger).

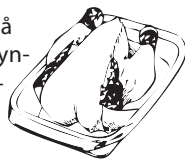



VEND STORE STYKKER efter halvdelen af optøningstiden.

KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE tør lettere op, hvis der røres rundt i dem under optøningen.

VED OPTØNING anbefales det ikke at tømme madvarerne helt op, men at lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.

HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID resultatet, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden.

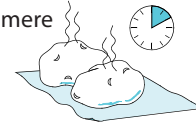


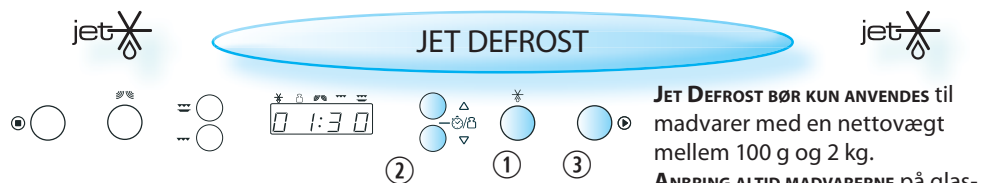

- 1 TRYK PÅ KNAPPEN JET DEFROST.
- 2 TRYK PÅ KNAPPERNE +/- FOR AT INDSTILLE MADVARENS VÆGT.
- 3 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN stopper ovnen, og displayet viser *TURN FOOD* (vend maden).

- ☺ Åbn døren.
- ☺ Vend maden.
- ☺ Luk døren, og genstart ved at trykke på Start.

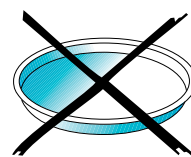

BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk efter 2 min, hvis maden ikke er blevet vendt. I så fald bliver optøningstiden længere.

VÆGT:

VED DENNE FUNKTION SKAL OVNEN 'KENDE' madens nettovægt. Der efter beregner ovnen automatisk den nødvendige tid til færdiggørelse af proceduren.


ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE: Følg proceduren for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.






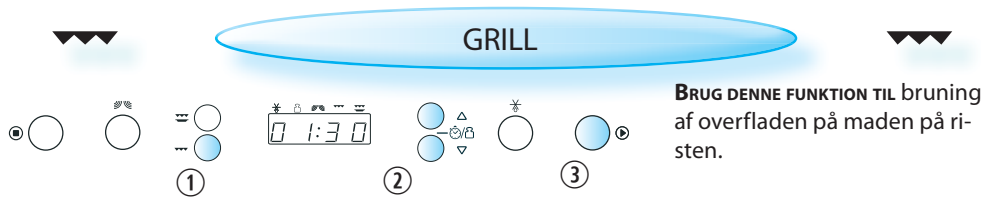
FROSNE MADVARER:

HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.

HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.



MADVARE		TIPS
	KØD (100 g - 2 kg)	Hakkekød, koteletter, bøffer eller stege. VEND MADEN , når displayet angiver det.
	FJERKRÆ (100 g - 2 kg)	Kylling, hele stykker eller fileter. VEND MADEN , når displayet angiver det.
	FISK (100 g - 2 kg)	Hele, koteletter eller fileter. VEND MADEN , når displayet angiver det.
<p>HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.</p>		



- 1 TRYK PÅ **GRILL-KNAPPEN**.
- 2 TRYK PÅ **KNAPPERNE +/-** for at indstille tiden.
- 3 TRYK PÅ **START-KNAPPEN**.


LAD IKKE OVNDØREN STÅ ÅBEN I LÆNGERE TID, når der anvendes grill, da det vil medføre et temperaturfald.

BEMÆRK:

NÅR DER TRYKES PÅ GRILL-KNAPPEN under tilberedningen, tændes og slukkes grillelementet. Tiden vil fortsat tælle ned, selv om grillelementet slukkes.

KONTROLLER, AT DE REDSKABER der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.

ANVEND IKKE plastredskaber med grillfunktionen, da de vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.

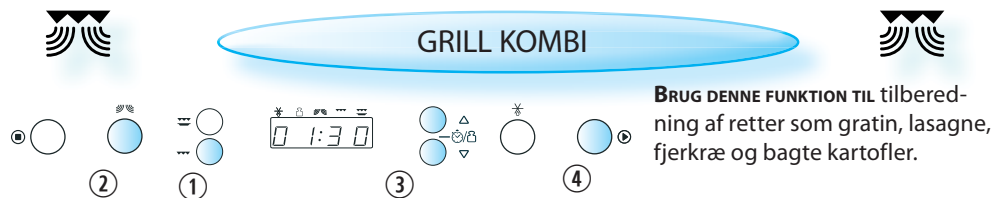

- 1 TRYK PÅ **GRILL-KNAPPEN**.
- 2 TRYK PÅ **POWER-KNAPPEN** for at indstille mikrobølgeeffekten.
- 3 TRYK PÅ **KNAPPERNE +/-** for at indstille tiden.
- 4 TRYK PÅ **START-KNAPPEN**.


UNDER TILBEREDNINGEN kan du tænde og slukke for grillelementet ved at trykke på Grill-knappen.


DEN MAKSIMALT MULIGE MIKROBØLGEEFFEKT ER BEGRÆNSET TIL ET FABRIKSINDSTILLET NIVEAU, når funktionen Grill anvendes.

Det er muligt at slukke for mikrobølgerne ved at reducere mikrobølgernes effektniveau til 0 W. Når effektniveauet er på 0 W, skifter ovnen til kun at bruge grillfunktionen.

EFFEKTTRIN

GRILL KOMBI	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
350 - 500 W	TILBEREDNING AF fjerkræ, lasagne og grøntsager
160 - 350 W	TILBEREDNING AF fisk og frosne gratiner
160 W	TILBEREDNING AF kød
0 W	BRUNING kun under tilberedning

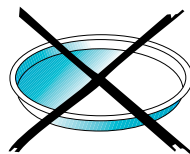

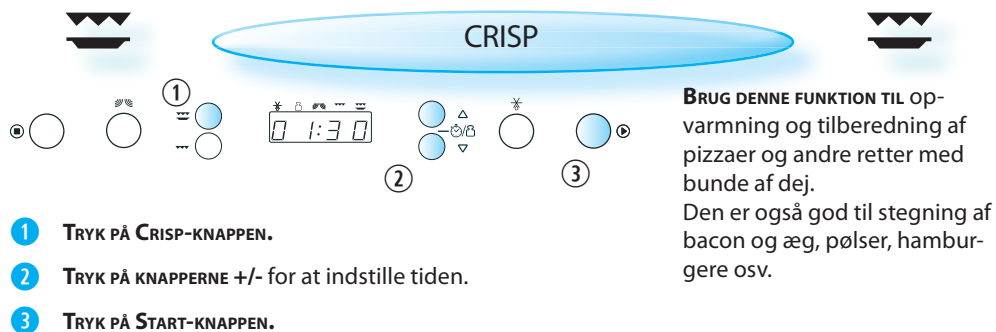

DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE for effektniveauet eller grillen, når Crisp-funktionen er i brug.

OVNEN STARTER AUTOMATISK mikrobølger og grill for at opvarme crisppanden. Det gør, at crisppanden hurtigt kommer op på arbejdstemperaturen og begynder at brune maden og give den en sprød overflade.


SØRG FOR, at crisppanden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.

OVNEN OG CRISPPANDEN bliver meget varme ved brug af denne funktion.


SÆT IKKE DEN VARME CRISPPANDE på varmfølsomme overflader.

PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftspladen i ovnrummet under grillelementet.

BRUG OVNHANDSKER eller **det medfølgende specielle crisphåndtag,** når den varme crisppande skal tages ud.

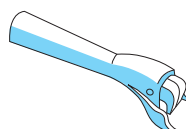

BRUG KUN den medfølgende crisppande til denne funktion. Andre crisppander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE, der normalt er brug for.

HVIS OVNEEN IKKE HOLDES REN, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.

ANVEND IKKE METALSKURESVMPE, SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle. **SPRØJT IKKE direkte på ovnen.**



MED JÆVNE MELLEMRUM, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres.



OVNEEN ER BEREGNET til anvendelse med drejetallerkenen monteret.

ANVEND IKKE mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring.

ANVEND ET MILDT OPVASKEMIDDEL, vand og en blød klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovndøren samt dørfalsen.

LAD IKKE FEDT eller madrester sidde omkring døren.

VED KRAFTIG TILSMUDSNING skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset.


ANVEND IKKE DAMPRENERE til rengøring af mikrobølgeovnen.

HÆLD LIDT CITRONSÅFT i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.

GRILLELEMENTET har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen under det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med varmt vand, opvaskemiddel og en svamp. Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden, så alle stænk brændes af.

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:


DREJEKRYDS.

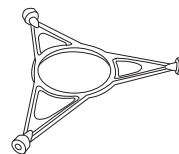

GLASDREJETALLERKEN.




CRISPHÅNDTAG.

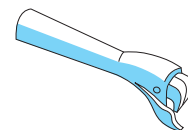

OMHYGGELIG RENGØRING:

CRISPPANDEN skal rengøres i vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Områder med fastbrændte rester kan rengøres med en skuresvamp og et mildt opvaskemiddel.



LAD ALTID crisppanden køle af, før den rengøres.

CRISPPANDEN MÅ IKKE komme i vand eller skylles, mens den stadig er varm. Hurtig afkøling kan skade den.

BRUG IKKE STÅLULDSSVMPE. Det vil ridse overfladen.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

HVIS OVNEN IKKE FUNGERER, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter Service:

- Drejetallerken og drejekryds er anbragt korrekt.
- Stikket sidder rigtigt i stikkontakten.
- Døren er helt lukket.
- Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
- Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring ovnen.
- Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen igen.
- Åbn og luk døren, før du prøver igen.

OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL HENSIGT AT HINDRE UNØDVENDIG REKVIRERING AF SERVICE, som vil blive faktureret.

Ved opkald til Service bedes du opgive ovnens serie- og typenummer (se Servicemærkatens).

Se garantien angående yderligere vejledning.



HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra vore servicecentre. Netledningen må kun udskiftes af en faguddannet servicetekniker.



SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN FAGUDDANNET SERVICETEKNIKER. For alle andre end faguddannede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien.

FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.



MILJØTIPS

EMBALLAGEN kan genbruges 100% og er forsynet med et genbrugsmærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde.



DETTE PRODUKT er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

SYMBOLET på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

DET SKAL SKROTTE i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM

håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt fås hos de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

NÅR OVNEN KASSERES, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.



DATA FOR TESTOPVARMNINGSEFFEKTIVITET

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION har udarbejdet en standard for sammenlignende afprøvning af opvarmningseffektivitet for forskellige ovne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

Test	Mængde	Ca. tid	Effektttrin	Beholder
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min 40 sek	Jet defrost	

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODEL	AMW 497
STRØMFORSYNING	230 V / 50 Hz
MÆRKESPÆNDING	1900 W
SIKRING	10 A
UDGANGSEFFEKT MB	750 W
	H x B x D
UDVENDIGE MÅL (HxBxD)	347 x 595 x 320
INDVENDIGE MÅL (HxBxD)	187 x 370 x 290

