

FØRSTE GANGS BRUK


Koble apparatet til strømnettet.

På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer. På modellene med bakterie- og luktfILTER plasseres dette i viften som vist på filterpakningen.

Merk: Etter at apparatet er satt igang, må du vente 4/5 timer til apparatet når den riktige oppbevaringstemperaturen for en normal mengde matvarer i apparatet.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

Rengjør jevnlig apparatet med en klut og en blanding av lunkent vann og et nøytralt rengjøringsmiddel for kjøleskap. Bruk aldri skurende produkter. For at avrimningsvannet skal renne ut jevnt og korrekt, rengjøres avløpshullet på bakveggen i kjøleskapet ved frukt- og grønnsakskuffene jevnlig ved hjelp av medfølgende redskap (se figur). Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold, må du ta støpslet ut av stikkontakten eller koble apparatet fra strømnettet.

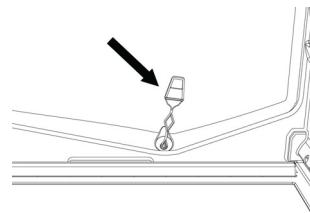


UTSKIFTING AV LYSPÆRE ELLER DIODEPÆRE (avhengig av modell)

Koble alltid apparatet fra strømnettet før du skifter ut lyspæren, og følg instruksjonene alt etter typen belysning i apparatet ditt.

Skift ut lyspæren med en ny som har samme spesifikasjoner, og som kan fås fra serviceavdelingen og autoriserte forhandlere.

Belysning type 1)

1. Løsne skruen og fjern lampedekslet.
2. Lyspæren inne i apparatet er av bajonetts-type og skal ikke skrus ut men dras ut som vist med pilen.
3. Etter utskifting settes dekslet på plass. Vent 5 minutter før apparatet kobles til igjen.

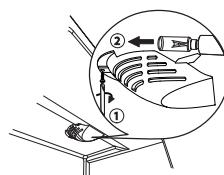

Belysning type 2)



For å ta ut lyspæren, drei den mot urviserne som vist på figuren. Vent 5 minutter før apparatet kobles til igjen.



Belysning type 3)

Dersom apparatet er utstytt med diodelys, må du henvende deg til serviceavdelingen ved utskifting.

Sammenlignet med tradisjonelle lyspærer, varer diodepærene lengre, gjør det innvendige lyset bedre og tar hensyn til miljøet

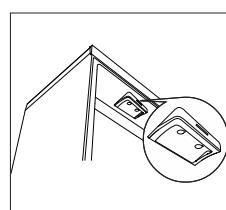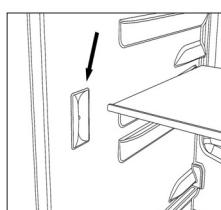

NÅR APPARATET IKKE ER I BRUK

Koble apparatet fra strømnettet, tøm, avrim (om nødvendig) og rengjør det. La dørene stå på gløtt, slik at luften kan sirkulere inne i seksjonene. Dette vil hindre at det dannes innestengt lukt og mugg.

VED STRØMBRUDD

Hold dørene lukket, dermed holder den oppbevarte maten seg kald så lenge som mulig. Ikke frys inn igjen delvis optilte matvarer. Ved lengre avbrudd kan det hende at også blackout -alarmen aktiveres (avhengig av modell).

KJØLESEKSJON

Kjøleseksjonen brukes til oppbevaring av ferske matvarer og drikker.

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.

Tidvis dannelsje av vanndråper på bakveggen i seksjonen viser at apparatet er i ferd med å avrime seg. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull, og samles deretter opp i en skål, der det fordamper. Avhengig av modellen kan apparatet være utstyrt med en spesiell seksjon for ("Kjøtt og fisk" eller "Null grader") som er ideell for oppbevaring av ferskt kjøtt og fersk fisk.

Merk: Tilbehøret til kjøleskapet må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Merk: Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i de to seksjonene. Disse forholdene må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.

Merk: Ved høy luftfuktighet i kjøleseksjonen kan det dannes kondens, spesielt på glasshyllene. I det tilfellet anbefales det å lukke beholdere som inneholder væsker (f.eks. gryter med suppe), pakke inn matvarer med høyt vanninnhold (f.eks. grønnsaker) og regulere temperaturen på mindre kalde innstillinger.

Fjerne frukt- og grønnsakskuffen (avhengig av modell)

Dersom apparatet kun er utstyrt med frukt- og grønnsakskuff, anbefaler vi å tømme (og eventuelt fjerne) de to nederste dørbalkongene for å gjøre det enklere å trekke ut skuffen.

Vifte med bakterie-/luktfILTER (avhengig av modell)

Viften gir en jevn temperaturfordeling inne i seksjonen, slik at maten oppbevares bedre og den overflødige fuktigheten reduseres. Ikke blokker viften. Viften kan aktiveres/deaktivert manuelt (se hurtigreferansen). Når den er aktivert fungerer den automatisk ved behov.

FRYSESEKSJON

Fryseseksjonen *** ***** kan brukes til oppbevaring av frosne matvarer (så lenge som oppgitt på pakningen) og innfrysing av ferske matvarer. Den mengde ferske matvarer som kan fryses inn på 24 timer er oppgitt på typeplaten. Legg de ferske matvarene i innfrysingssonen i fryseseksjonen (se hurtigreferansen), og la det være nok rom rundt pakningene til at luften kan sirkulere fritt. Det anbefales ikke å fryse inn igjen delvis oppninte matvarer. Det er viktig å pakke inn maten slik at ikke vann eller fuktighet eller kondens kan trenge inn. Du må aldri legge varme matvarer inn i apparatet, da sparer du energi og forlenger apparatets levetid.

Merk: Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i de to seksjonene. Disse forholdene må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.

Produksjon av isterninger

Fyll isterningbrettet (noen versjoner) 2/3 fullt med vann og plasser det i fryseseksjonen. Du må aldri bruke skarpe gjenstander for å få isen løs.


Fjerne kurvene (avhengig av modell)

Trekk skuffene ut så langt det går, løft dem litt og ta dem ut. For å få bedre plass kan fryseseksjonen brukes som følger.

- A)** Dersom bunnen i fryseseksjonen er som i figur **A**, fjerner du de øvre skuffene og/eller dørene. Den nedre skuffen må være på plass. Påse at døren lukkes skikkelig når du har plassert maten på ristene/hyllene.
- B)** Dersom bunnen i fryseseksjonen er som i figur **B**, kan du fjerne alle skuffene eller dørene. Påse at døren lukkes skikkelig når du har plassert maten på ristene/hyllene.

Fjerne døren (noen versjoner)

Åpne døren og fjern bolten som i figur **C**.

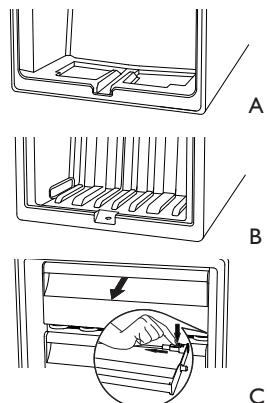

AVRIMING AV FRYSESEKSJONEN

(avhengig av modell)


Det er ikke nødvendig å utføre avriming pånofrost modellene.

For de andre modellene anbefaler vi å avrime fryseren 2 ganger i året dersom det er rim innvendig eller når det har dannet seg større mengder rim (3 mm tykkelse).

Rimdannelsel er normalt.

Hvor raskt det danner seg rim og hvor mye som dannes, avhenger av omgivelsestemperaturen og hvor ofte døren åpnes. For å avrime skapet, slå av apparatet og ta ut alle matvarene. La døren stå åpen for å fremskynde nedsmeltingen. På apparatene der fryseseksjonen befinner seg under kjøleseksjonen, kan du trekke ut dreneringsrøret for avrimingsvann (se figur) og sette en bolle under avløpet.

Sett dreneringsrøret på plass etter operasjonen og pass på ikke å etterlate vannrester. Rengjør innsiden av fryseseksjonen og tørk godt. Slå på apparatet igjen og legg matvarene tilbake.

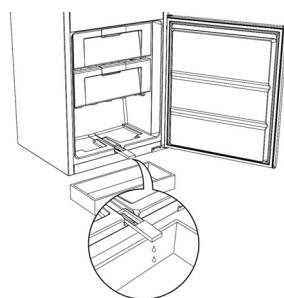

KJØTT/FISK-SEKSJON (avhengig av modell)

Kjøtt/fisk-seksjonen er studert for å garantere en lengre oppbevaring av disse ferske matvarene, uten å forringje næringsverdiene og den opprinnelige ferskheten.

Det anbefales ikke å legge frukt og grønnsaker i denne seksjonen da temperaturen kan være under 0° C og vannet i matvarene kan fryse til is.




Temperaturinnstilling


Temperaturen i kjøtt/fisk-seksjonen indikeres av viseren på seksjonsdøren, og er avhengig av den generelle temperaturen i kjøleseksjonen.

Det anbefales å stille inn temperaturen i kjøleseksjonen på mellom +2° og +6°.


For å vite om temperaturen i kjøtt/fisk-seksjonen er riktig, se bildene under:

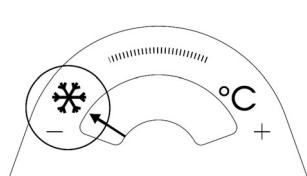

Når viseren er i feltet til venstre, må temperaturen i kjøleseksjonen økes.

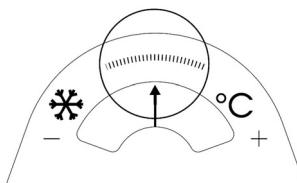

Når viseren er i midtfeltet, er temperaturen riktig.

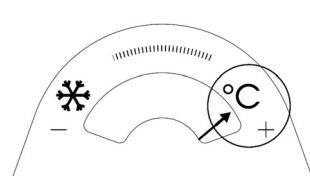

Når viseren er i feltet til høyre, må temperaturen i kjøleseksjonen senkes.

Viktig: Når funksjonen er aktivert og med matvarer med høyt vanninnhold i seksjonen, kan det danne seg kondens på hyllene. I det tilfellet kobles funksjonen ut midlertidig.

Fjerne kjøtt/fisk-seksjonen:

Dersom symbolet  ikke finnes på betjeningspanelet (se Hurtigreferansen), anbefales det ikke å fjerne kjøtt/fisk-seksjonen, for å garantere at apparatet fungerer som det skal, for at matvarene skal oppbevares korrekt og for å optimalisere strømforbruket. I alle andre tilfeller er det mulig å fjerne kjøtt/fisk-seksjonen for å få bedre plass i kjøleskapet.

Gå frem som følger:

1. Fjern skuffen fra seksjonen (Figur 1).
2. Fjern dekselet på skuffen ved å løsne på hektene som er plassert under selve dekselet (Figur 2).

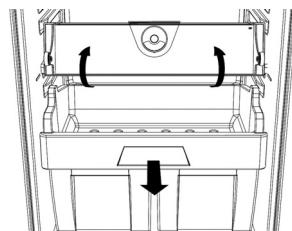


Fig. 1

Når kjøtt/fisk-seksjonen aktiveres igjen, må du sette dekselet på skuffen tilbake på plass før selve skuffen og slå på funksjonen.

3. På betjeningspanelet trykker du på knappen for "Funksjon av kjøtt/fisk-seksjon" i tre sekunder til den gule indikatorlampen slukkes. For å optimalisere strømforbruket, anbefales det å slå av kjøtt/fisk-seksjonen og fjerne komponentene (unntatt hyllen over frukt-og grønnsaksskuffene).


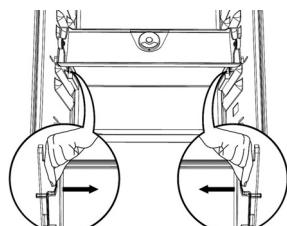


Fig. 2

"NULLGRAD-SONE" (avhengig av modell)


"Nullgrad-sonen" er utviklet for å opprettholde en lav temperatur og en riktig fuktighet for å kunne oppbevare ferske matvarer lengre (for eksempel kjøtt, fisk, frukt og vintergrønnsaker).

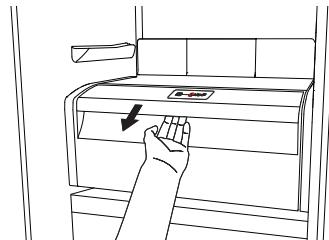

Aktivering og deaktivering av seksjonen

Temperaturen i seksjonen er på cirka 0° når den er aktivert.

For å slå på seksjonen trykker du på knappen som vist i figuren i mer enn ett sekund, til symbolet lyser.

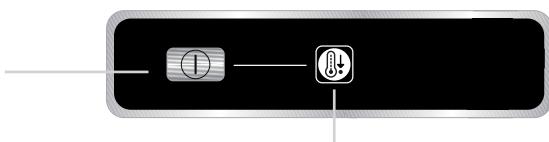

Et lysende symbol viser at seksjonen er i funksjon. Trykk én gang til på knappen i mer enn ett sekund for å slå av seksjonen.

For at "Nullgrad-sonen" skal fungere korrekt må:

- kjølesekSJonen være aktivert
 - temperaturen i kjølesekSJonen være på mellom +2 °C og +6 °C
 - skuffen være på plass for at seksjonen skal kunne aktiveres
 - spesialfunksjonene (Stand-by, Cooling-Off, Vacation - på noen versjoner) ikke være valgt.
- Dersom en av disse spesialfunksjonene er valgt, må "Nullgrad-sonen" deaktiveres manuelt og de ferske matvarene fjernes. Dersom seksjonen ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk etter cirka 8 timer.

Merk:

- Dersom symbolet ikke tennes når seksjonen aktiveres, kontroller om skuffen er satt riktig inn. Dersom problemet vedvarer, kontakt service-avdelingen
- Dersom seksjonen er aktivert og skuffen er åpen, kan det hende at symbolet på betjeningspanelet deaktiveres automatisk. Sett inn skuffen og symbolet aktiveres på nytt
- Uansett seksjonens status kan man høre en svak lyd som er helt normalt
- Når seksjonen ikke er i funksjon avhenger temperaturen inni seksjonen av den generelle temperaturen i kjølesekSJonen. I dette tilfellet anbefales det å oppbevare frukt og grønnsaker som ikke er ømfintlige for kulde (skogsbær, epler, aprikoser, gulrøtter, spinat, salat osv.).

Viktig: Når funksjonen er slått på og det er matvarer med høyt vanninnhold i seksjonen, kan det danne seg kondens på hyllene. I dette tilfellet må funksjonen slås av midlertidig. Vær oppmerksom ved plassering av små matvarer og beholdere på den øvre hyllen i "nullgrad-sonen", for å hindre at disse faller ned mellom skuffen og bakveggen i kjølesekSJonen.

Fjerne "Nullgrad-sonen":

Det er mulig å fjerne "**Nullgrad-sonen**" for å få bedre plass i kjøleskapet. Gå frem på følgende måte:

- for å gjøre det enklere å ta den ut anbefaler vi å tømme (og eventuelt fjerne) de to nedre dørbalkongene
- slå av seksjonen
- ta ut skuffen og den hvite plasthyllen under seksjonen.

Merk: Det er ikke mulig å fjerne den øvre hyllen og sidestøttene.

"**Nullgrad-sonen**" kan gjenmonteres ved først å sette den hvite plasthyllen på plass under seksjonen og deretter skuffen. Aktiver så funksjonen igjen. For å spare energi anbefales det å deaktivere "**Nullgrad-sonen**" og fjerne den.

Rengjør jevnlig seksjonen og komponentene med en klut og en blanding av lunkent vann (ikke dypp den hvite plasthyllen under skuffen i vann) og et nøytralt rengjøringsmiddel for kjøleskap.

Før rengjøring av seksjonen (også utvendig) må du fjerne skuffen og koble seksjonen fra strømnettet.

Bruk aldri skurende produkter.

SERVICE

Før Service kontaktes:

Sett apparatet igang igjen for å se om problemet er løst. Hvis problemet vedvarer, frakobles apparatet strømnettet igjen og forsøket gjentas etter en time. Hvis apparatet fortsatt ikke virker etter at du har utført kontrollene i feilsøkingslisten og satt apparatet igang igjen, kontakt service, forklar problemet og oppgi:

- type feil
- modell

- apparatets type og serienummer (oppført på typeplaten)
- servicenummer (tallet som står etter ordet SERVICE på apparatets typeplate)

S E R V I C E 0000 000 00000



Merk:

Omhengsling av dørene på apparatet utført av våre teknikere dekkes ikke av garantien.