



Pralka automatyczna

Instrukcja obsługi



WAM 864GKBC PL

Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi!

Droży Klienci,

Dziękujemy za wybór produktu Whirlpool.

Zarejestruj swój produkt na stronie www.register10.eu.

Mamy nadzieję, że ta pralka, wyprodukowana z zachowaniem najwyższych wymogów jakościowych i przy zastosowaniu najnowszej technologii, będzie Wam służyła jak najlepiej.

Prosimy zatem przed jej uruchomieniem uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

Stosujcie się do wszystkich ostrzeżeń i informacji z tej instrukcji. W ten sposób chronisz siebie i urządzenie przed możliwymi zagrożeniami.

Zachowaj instrukcję obsługi. Jeśli przekażesz tę pralkę komuś innemu, dołącz instrukcję.

Warunki gwarancji, sposób użytkowania i sposoby rozwiązywania problemów z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi.

Symbole i definicje

W instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:

	Niebezpieczeństwo, które grozi śmiercią lub obrażeniami.
	Ważna informacja albo przydatna rada dotycząca eksploatacji.
	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Surowce wtórne.
	Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią.
OSTRZEŻENIE	Niebezpieczeństwo, które grozi uszkodzeniem urządzenia lub jego otoczenia

Spis treści

1 Instrukcje bezpieczeństwa	4	6.6 Wybieranie temperatury	24
1.1 Dozwolony użytek	4	6.7 Wybór prędkości wirowania	24
1.2 Instalacja	5	6.8 Wybór funkcji pomocniczych	25
1.3 Ostrzeżenia elektryczne	7	6.8.1 Funkcje pomocnicze	25
1.4 Czyszczenie i konserwacja	7	6.8.2 Funkcje/programy wybierane przez naciśnięcie funkcyjnych przez 3 sekundy	27
1.5 Informacje techniczne o technologii Bluetooth i połączeniu bezprzewodowym	8	6.9 Czas Zakończenia	28
2 Ważne informacje dotyczące środowiska	8	6.10 Uruchamianie programu	28
2.1 Zgodność z Dyrektywą WEEE	8	6.11 Blokada drzwiczek	29
2.2 Informacje o opakowaniu	8	6.12 Zmiana wyborów po uruchomieniu programu	29
3 Specyfikacja techniczna	9	6.13 Anulowanie programu	30
4 Instalacja	10	6.14 Koniec programu	30
4.1 Rozpakowanie i transport produktu	10	6.15 Funkcja HomeWhiz i funkcja zdalnego sterowania	31
4.2 Właściwe miejsce instalacji	10	6.15.1 Konfiguracja funkcji HomeWhiz	31
4.3 Montaż osłon paneli dolnych	11	6.15.2 Konfigurowanie pralki podłączonej do innego konta	32
4.4 Demontaż śrub zabezpieczających	11	6.15.3 Usuwanie dopasowania konta HomeWhiz	33
4.5 Przyłączanie zasilania w wodę	12	6.15.4 Funkcja zdalnego sterowania i jej zastosowanie	33
4.6 Przyłączenie węża spustowego do odpływu	12	6.15.5 Rozwiązywanie problemów	34
4.7 Regulacja nóżek	13	6.15.6 HomeWhiz Wyświetlanie wartości zużycia energii	34
4.8 Podłączenie elektryczne	13	7 Konserwacja i czyszczenie	35
4.9 Start	13	7.1 Czyszczenie szuflady na detergent	35
5 Przygotowanie wstępne	13	7.2 Czyszczenie drzwiczek i bębna	35
5.1 Sortowanie prania	13	7.3 Czyszczenie korpusu i panelu sterowania	35
5.2 Przygotowanie rzeczy do prania	14	7.4 Czyszczenie filtrów wlotu wody	35
5.3 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii i wody	14	7.5 Spuszczanie pozostałej wody i czyszczenie filtra pompy	36
5.4 Wkładanie rzeczy do prania	14	8 Rozwiązywanie problemów	37
5.5 Prawidłowa nośność	14	9 ZASTRZEŻENIE	41
5.6 Stosowanie detergentu i środka zmiękczającego	15		
5.7 Wskazówki dotyczące skutecznego prania	17		
5.8 Czas trwania programu	18		
6 Obsługa urządzenia	18		
6.1 Panel kontrolny	18		
6.2 Symbole na wyświetlaczu	19		
6.3 Tabela programów	19		
6.4 Wybór programu	21		
6.5 Programy	21		



1 Instrukcje bezpieczeństwa

PL

Ważne, aby być czytany i obserwowany

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Trzymaj je w pobliżu na przyszłość. Niniejsza instrukcja i samo urządzenie zawierają ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, za niewłaściwe użytkowanie innego urządzenia lub nieprawidłowe ustawienie elementów sterujących. Warunki gwarancji są określone w dokumencie dostarczonym z urządzeniem.

- Trzymaj bardzo małe dzieci (0-3 lata) z dala od urządzenia. Trzymaj małe dzieci (3-8 lat) z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez wiedzy i doświadczenia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu jasnych instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania i

zrozumieniu możliwych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru. Nie otwieraj drzwi na siłę ani nie używaj ich jako stopnia.



1.1 Dozwolony użytek

- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia łączącego, takiego jak timer lub oddzielny system zdalnego sterowania.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań wymienionych poniżej:
 - Kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy.
 - Farmhouses
 - Hotele, motele, pensjonaty i inne środowiska mieszkalne
 - Pomieszczenia ogólnodostępne w budynkach mieszkalnych lub pralniach samoobsługowych
- Nie ładuj urządzenia powyżej maksymalnej pojemności (kilogram suchej szmatki) wskazanej w tabeli programów.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie używaj żadnych rozpuszczalników (np. terpentyny, benzenu), detergentów zawierających rozpuszczalniki, proszku do szorowania, środków czyszczących do szkła lub ogólnego przeznaczenia ani płynów łatwopalnych. Nie pierz w pralce tkanin, które zostały poddane działaniu rozpuszczalników lub łatwopalnych cieczy.



1.2 Instalacja

- To urządzenie wymaga dwóch lub więcej osób do obsługi i instalacji, aby zapobiec obrażeniom. Podczas rozpakowywania i montażu należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć skaleczeń.
- Przed ułożeniem suszarki na pralce skontaktuj się z naszym serwisem posprzedażnym lub wyspecjalizowanym sprzedawcą, aby sprawdzić, czy jest to możliwe. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy suszarka jest podłączona do pralki za pomocą odpowiedniego zestawu do sztaplowania dostępnego w naszym serwisie posprzedażowym lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy.
- Nie instaluj urządzenia w miejscach, w których może być narażone na ekstremalne warunki, takie jak słaba wentylacja, temperatury poniżej 5 °C lub powyżej 35 °C.
- Przenoś urządzenie bez podnoszenia go za blat lub górną pokrywę.
- Instalacja, w tym zaopatrzenie w wodę (jeśli występuje) i połączenia elektryczne oraz naprawy, muszą być wykonane przez wykwalifikowanego technika.
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie określone w instrukcji obsługi.
- Trzymaj dzieci z dala od miejsca instalacji.
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie zostało ono uszkodzone podczas transportu. W przypadku problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem posprzedażnym.
- Po zainstalowaniu urządzenia odpady opakowaniowe (plastik, styropian itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek instalacji należy odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć porażenia prądem.
- Podczas instalacji upewnij się, że zasilający nie jest uszkodzony, aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem.
- Nie używaj urządzenia, dopóki instalacja nie zostanie zakończona.
- Podczas instalacji urządzenia upewnij się, że cztery nóżki są stabilne i spoczywają na podłodze, regulując je zgodnie z wymaganiami. Sprawdź, czy urządzenie jest idealnie wypoziomowane za pomocą poziomicy.
- W przypadku montażu urządzenia na podłodze drewnianej lub pływakącej (niektóre rodzaje parkietów i laminatów) należy umieścić pod urządzeniem arkusz sklejki o wymiarach 60 x 60 x 3 cm (minimum), aby zapewnić stabilność.
- Podłącz wąż (węże) doprowadzający wodę do źródła wody zgodnie z przepisami lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.
- W przypadku modeli tylko do napełniania na zimno: nie podłączaj do źródła ciepłej wody.
- W przypadku modeli z gorącym napełnianiem: temperatura na wlocie ciepłej wody nie może przekraczać 60 °C.
- Pralka wyposażona jest w transportowe zapobiegające uszkodzeniom wnętrza podczas transportu. Przed użyciem maszyny należy usunąć te transportowe. Po ich wyjęciu zamknij otwory za pomocą plastikowej osłony dostarczonej z maszyną.
- Po zainstalowaniu odczekaj kilka godzin przed uruchomieniem urządzenia, aby przyzwyczaίło się do warunków środowiskowych panujących w pomieszczeniu.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne w podstawie pralki (jeśli są dostępne w Twoim modelu) nie są zasłonięte dywanem lub innym materiałem.
- Do podłączenia urządzenia do źródła wody należy używać wyłącznie nowych węży. Nie używaj ponownie starych zestawów węży.
- Ciśnienie wody zasilającej musi mieścić się w zakresie 0,1-1 MPa.
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie określone w instrukcji obsługi. Korzystaj tylko z autoryzowanego

serwisu posprzedażnego. Samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może prowadzić do niebezpiecznego incydentu skutkującego zagrożeniem życia lub zdrowia i/lub znacznymi szkodami materialnymi.

- Części zamienne do pralek dla gospodarstw domowych będą dostępne przez 10 lat od wprowadzenia ostatniej sztuki na rynek, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów.

1.3 Ostrzeżenia elektryczne

- Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania:
 - Odłącz go (jeśli wtyczka jest dostępna) lub
 - Użyj przełącznika wielobiegunowego zainstalowanego przed gniazdem zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- Upewnij się, że urządzenie jest uziemione zgodnie z krajowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego.
- Nie używaj przedłużaczy, wielu gniazd ani adapterów. Elementy elektryczne nie mogą być dostępne dla użytkownika po instalacji. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś mokry lub bosy.

Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub jeśli zostało uszkodzone lub upuszczone.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na identyczny przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń i ryzyka porażenia prądem.

1.4 Czyszczenie i konserwacja

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć i odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nosić rękawice ochronne i obuwie ochronne, aby uniknąć obrażeń podczas konserwacji.
- Z urządzeniem należy obchodzić się w obecności dwóch lub więcej osób, aby zapobiec naprężeniu lub obrażeniom.
- Nie używaj urządzeń do czyszczenia parą na urządzeniu, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Nieprofesjonalne naprawy lub konserwacje powodują utratę gwarancji i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

1.5 Informacje techniczne o technologii Bluetooth i połączeniu bezprzewodowym



Uproszczona Deklaracja Zgodności UE

Niniejszym, Beko Europe Management S.R.l. oświadcza, że sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <https://docs.emeaappliance-docs.eu>

Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz (funkcja Wi-Fi lub Bluetooth)

Maksymalna moc przesyłu: <100 mW (funkcja Wi-Fi lub Bluetooth)

Szczegóły oprogramowania: Qu-
artz Wi-Fi

Ten produkt zbiera i przesyła dane dotyczące użytkowania po podłączeniu do Internetu (np. ustawienia temperatury, czas użytkowania, kody błędów). Zgodnie z unijnym prawem o ochronie danych (Rozporządzenie UE 2023/2854) masz prawo dostępu do tych danych i zarządzania nimi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i jak uzyskać do nich dostęp, odwiedź stronę: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Ważne informacje dotyczące środowiska

2.1 Zgodność z Dyrektywą WEEE



Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Produkt posiada symbol klasyfikacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości części i materiałów, które mogą być ponownie użyte i nadają się do recyklingu. Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi i pozostałymi odpadami pod koniec żywotności produktu. Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się, gdzie znajdują się punkty zbiórki.


2.2 Informacje o opakowaniu

Materiały opakowaniowe są wyprodukowane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami środowiskowymi. Materiałów opakowaniowych nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi itp. Dostarcz je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

3 Specyfikacja techniczna

PL

Nazwa dostawcy lub marki	WHIRLPOOL
Nazwa modelu	WAM 864GKBC PL
	7009640004
Wydajność nominalna (kg)	8
Maksymalna prędkość wirowania (cykl/min)	1400
Wbudowane	No
Wysokość (cm)	*
Szerokość (cm)	*
Głębokość (cm)	*
Pojedynczy wlot wody / Podwójny wlot wody	+ / -

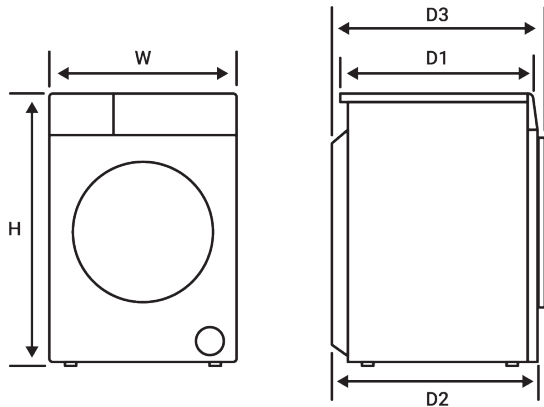

* Głębokość (cm) – D1	44,4	* Wysokość (cm)– H	84,5
* Głębokość (cm) – D2	46,8	* Szerokość (cm) – W	60
* Głębokość (cm) – D3	49,6		



SUPPLIER'S NAME


MODEL IDENTIFIER → (*)


Informacje o modelu są przechowywane w bazie danych o produkcie, do której można uzyskać dostęp, przechodząc na następującą witrynę internetową i wyszukując identyfikator modelu (*) znajdujący się na etykiecie energetycznej.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

- 

Wartości zużycia energii obowiązują, gdy połączenie z siecią bezprzewodową jest wyłączone.
- 

Zdefiniowany okres wsparcia aktualizacji oprogramowania związanego z cyberbezpieczeństwem dla produktu jest okresem gwarancji produktu. Po tym okresie aktualizacje oprogramowania związanego z cyberbezpieczeństwem nie są gwarantowane.

Tabela symboli

Pranie wstępne	Szybkie	Szybkie+	Dodatkowe płukanie	Dodatkowa woda	Anti Crease (Ochrona przed zagniataniem)	Usuwanie sierści zwierząt	Para	Tryb nocny	Namaczanie	Zatrzymanie płukania
Automatyczne dozowanie	Wybór detergentu w płynie	Wybór środka zmiękczającego	Płukanie	Wirowanie + spust wody	Spust wody	Temperatura	Wirowanie	Brak Wirowanie	Woda z kranu (zimna)	Brak wody
Door Lock (Blokada dostępu do drzwi)	Child Lock (Blokada dostępu dla dzieci)	Przycisk Wł./Wyt.	Start/Pauza	Poziom zabrudzenia	Dodaj odzież	Pobrany program	Pranie	Ok (Koniec)	Anuluj	Ochrona przed gniciem+
Namaczanie	Suszenie ekstra	Suszenie całkowite	Suszenie do prasowania	Suszenie na czas	Čistiť a oblieť	Intenzívne	Režim WaterMode	Oszczędzać wodę	FreshCare	



Najpierw przeczytaj Instrukcję bezpieczeństwa



Podczas wybierania programu pralka automatycznie wykrywa ilość prania umieszczoną wewnątrz urządzenia.

Podczas instalacji produktu przed pierwszym użyciem należy przeprowadzić kalibrację, aby upewnić się, że ilość prania jest wykrywana w najdokładniejszy sposób.

W tym celu należy wybrać program Czyszczenie bębna* i anulować funkcję wirowania. Uruchom program bez prania. Poczekać na zakończenie programu, który zajmie około 15 minut.

*Nazwa programu może się różnić w zależności od modelu. Aby wybrać odpowiedni program, możesz przejrzeć rozdział z opisami programów.

- W celu instalacji urządzenia należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
- Należy zadbać o to, aby elektryczne i hydrauliczne przyłączenia pralki wykonał przedstawiciel autoryzowanego serwisu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnościami wykonywanymi przez osoby nieuprawnione.
- Przygotowanie miejsca na pralkę oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w tym miejscu jest obowiązkiem klienta.
- Upewnij się, że węże dopływu i odpływu wody, a także elektryczny przewód zasilający nie uległy zagięciu, zakleszczeniu lub uszkodzeniu przy ustawianiu pralki w jej miejscu po zainstalowaniu lub czyszczeniu.
- Przed zainstalowaniem obejrzyj pralkę aby sprawdzić, czy nie ma jakichś usterek. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Uszkodzone urządzenia zagrażają Twojemu bezpieczeństwu.

4.1 Rozpakowanie i transport produktu

Rozpakowanie produktu

- Usuń karton lub opakowanie styropianowe.
- Aby usunąć opakowanie kartonowe lub styropianowe znajdujące się pod produktem, ostrożnie podnieś produkt. Jeśli nie jest to możliwe, wyjmij go, przechylając go lekko na bok lub kładąc na boku, nie uszkadzając produktu.
- Otwórz drzwi i wyjmij wąż dopływowy oraz wszelkie inne akcesoria znajdujące się wewnątrz bębna.
- Odłącz zasilający i wąż spustowy od ich ustalonych pozycji.
- Wykręć zabezpieczające w transporcie. (patrz "Wykręcanie zabezpieczających w transporcie")

Transport produktu



Przeczytaj najpierw sekcję "Bezpieczeństwo transportu"!

- Upewnij się, że drzwi i szuflada na detergent są zamknięte.
- Ostrożnie zamontuj zabezpieczające w transporcie, nie uszkadzając bębna produktu. (patrz "Wykręcanie zabezpieczających w transporcie")
- Zapakuj produkt w opakowanie ochronne, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.

4.2 Właściwe miejsce instalacji

- Pralkę należy ustawić na twardej i równej podłodze. Nie stawiać na dywanie lub wykładzinie o wysokim runie ani na innych podobnych powierzchniach. Umieszczenie urządzenia na niewłaściwej podłodze spowoduje problemy z hałasem i wibracjami.
- Łączna waga pralki i suszarki - przy pełnym załadunku - gdy ustawione są jeden na drugim sięga ok. 180 kilogramów. Ustawić pralkę na solidnej i płaskiej podłodze o wystarczającej nośności.

- Nie stawiaj pralki na przewodzie zasilającym.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 5°C. Zamarznięcie może spowodować uszkodzenie produktu.
- Należy zostawić minimalną przestrzeń 1 cm między produktem a meblami.
- Jeśli urządzenie ma być zainstalowane na powierzchni ze stopniami nie wolno umieszczać go blisko krawędzi.
- Nie stawiać urządzenia platformie.
- Nie umieszczać na urządzeniu źródeł ciepła, takich jak szybkowar, żelazka, piekarniki, podgrzewacz itp. i nie używać ich na produkcie.


4.3 Montaż osłon paneli dolnych



W niektórych modelach podstawowe części produktów są całkowicie zamknięte. Modele te nie posiadają zaślepek ani pokrowców.


- Nasadka i osłony są opcjonalne. Jeśli jest obecna, usuń piankę opakowaniową, a następnie załóż nakrętkę i osłony.

Okładka A

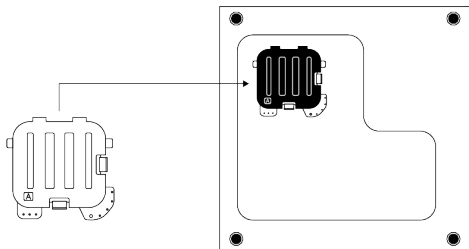


Lekko odchył maszynę do tyłu. Umieść wypustki okładki A na dolnym panelu. Obróć pokrywę, aby zakończyć instalację.

Okładka B

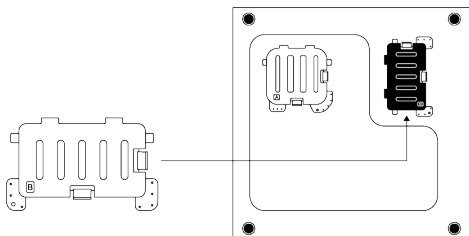

Umieść wypustki okładki B na dolnym panelu. Obróć pokrywę, aby zakończyć instalację.


Czapka

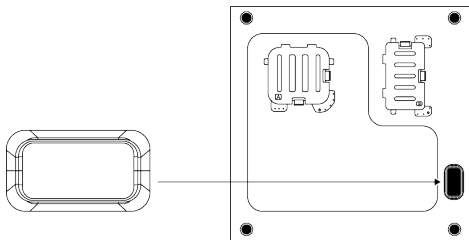

Założ nasadkę, naciskając ją palcem.

4.4 Demontaż śrub zabezpieczających

1. Odpowiednim kluczem poluzować wszystkie śruby zabezpieczające, aż będą się swobodnie obracać.
2. Zgiąć część wewnętrzną, naciskając ją w miejscach uchwytów, a następnie wyciągnąć.
3. Założyć plastikowe osłony dostarczone w torebce z instrukcją obsługi w otwory w panelu tylnym.



UWAGA

Przed uruchomieniem urządzenia wyjąć śruby zabezpieczające na czas transportu. W przeciwnym razie pralkosuszarka może się uszkodzić.



UWAGA

Należy zachować śruby zabezpieczające w bezpiecznym miejscu po to, aby ponownie ich użyć przy następnym transporcie pralki. Śruby zabezpieczające na czas transportu zakłada się w kolejności odwrotnej do ich zdejmowania. Nie wolno transportować pralki bez śrub zabezpieczających umieszczonych we właściwych miejscach.



4.5 Przyłączanie zasilania w wodę



UWAGA

Modeli z pojedynczym dopływem wody nie należy podłączać do kranu z gorącą wodą. W takim przypadku pranie ulegnie zniszczeniu lub pralka przełączy się w tryb ochronny i nie będzie działać. Do nowej pralki nie zakładaj starych ani używanych węży. Może to spowodować wyciek wody z pralki i popłamić pranie.

1. Ręcznie dokręcić wszystkie nakrętki węża. Do zakręcania nakrętek nie wolno używać kluczy.
2. Po podłączeniu węża odkręcić do końca kran, aby sprawdzić, czy w punktach połączeń nie ma wycieków. Jeśli wycieka należy zakręcić kran i zdjąć nakrętkę. Sprawdź uszczelkę i ponownie ostrożnie dokręć nakrętkę. Aby zapobiec wyciekowi wody oraz spowodowanych nimi szkód, zakręcaj krany, kiedy nie używasz pralki.

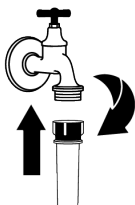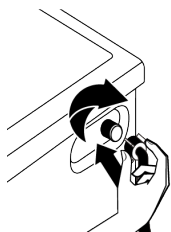


4.6 Przyłączenie węża spustowego do odpływu

1. Koniec węża spustowego przymocuj bezpośrednio do odpływu ścieków, umywalki lub wanny.



Dom zostanie zalany, jeśli wąż spustowy zostanie przesunięty podczas spuszczenia wody. Wysokie temperatury prania powodują również ryzyko poparzenia! Aby zapobiec takim sytuacjom i zapewnić prawidłowe pobieranie i spuszczenie wody przez pralkę, należy bezpiecznie zamocować wąż spustowy.

2. Wąż ten przyłącza się na wysokości od 40 cm do 100 cm.
3. Zainstalowanie węża odprowadzającego wodę na poziomie gruntu lub blisko podłogi (40 cm poniżej), a następnie podniesienie go utrudnia odprowadzanie wody, a pranie może być bardzo mokre. Należy przestrzegać podanych na rysunku wysokości.

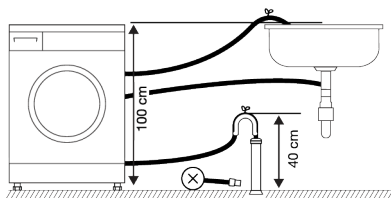

4. Aby zapobiec powrotowi ścieków do pralki i zapewnić łatwy odpływ, nie należy zanurzać końca węża w ściekach ani nie wkładać go do odpływu ścieków głębiej niż na 15 cm. Jeśli wąż jest zbyt długi należy go skrócić.
5. Końcówka węża nie może być zagięta ani nadepnięta, a wąż nie może być zakleszczony między odpływem a urządzeniem. W przeciwnym razie mogą pojawić się problemy z odprowadzaniem wody.
6. Jeśli wąż jest zbyt krótki, przedłuż go stosując oryginalny przedłużacz. Całkowita długość węża nie może być dłuższa niż 3,2 m. Aby zapobiec wyciekowi wody, zawsze zabezpiecz połączenie między węzłem przedłużającym a węzłem spustowym produktu za pomocą odpowiedniego zacisku, aby nie wypadło i nie spowodowało wycieków.


4.7 Regulacja nóżek



OSTRZEŻENIE

Aby zapewnić cichą i pozbawioną wibracji pracę maszyny należy ustawić ją pewnie i równo na nóżkach. Ustawić pralkę równo, regulując nóżki. W przeciwnym razie pralka może przesunąć się ze swego miejsca i spowodować zgniecenie, hałas i problemy mechaniczne. Aby uniknąć uszkodzenia nakrętek zabezpieczających, nie należy używać narzędzi do poluzowania nakrętek.

1. Ręcznie poluzuj nakrętki zabezpieczające nóżek pralki.
2. Ustawić nóżki tak, aby pralka stała poziomo i równo.
3. Ponownie dokręcić ręcznie wszystkie nakrętki zabezpieczające.



4.8 Podłączenie elektryczne

Przyłącz pralkę do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem 16 A. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu bez uziemienia zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Połączenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- Infrastruktura kabli elektrycznych produktu musi być odpowiednia dla wymagań produktu. Zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego.


- Wtyczka przewodu zasilającego musi być dostępna po zainstalowaniu.
- Jeśli prąd zabezpieczenia w domu jest mniejszy niż 16 A, zleć wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie bezpiecznika 16 A.
- Napięcie podane w "Danych technicznych" musi być równe napięciu w sieci zasilającej mieszkanie.
- Do przyłączenia nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników. Kabel łączący może spowodować przegrzanie i spalanie.



Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń.

4.9 Start

Przed pierwszym użyciem urządzenia upewnij się, że zostało przygotowane zgodnie z opisem w rozdziałach „Instrukcje dotyczące środowiska” i „Instalacja”. Aby przygotować pralkę do prania wykonaj pierwszą operację z programu Drum Cleaning [Czyszczenie bębna]. Jeśli ten program nie jest dostępny w Twoim urządzeniu, zastosuj metodę opisaną w rozdziale „Czyszczenie drzwiczek i bębna”.

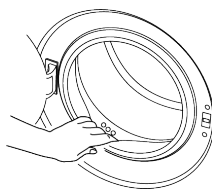

Ze względu na proces kontroli jakości w trakcie produkcji we wnętrzu pralki pozostało trochę wody. Nie szkodzi to palce.

5 Przygotowanie wstępne



Najpierw przeczytaj Instrukcję bezpieczeństwa

5.1 Sortowanie prania

- Odzież przeznaczoną do prania należy posortować według typu tkaniny, koloru i stopnia zabrudzenia oraz dopuszczalnej temperatury prania.
- Zawsze przestrzegać instrukcji z metek odzieży.

5.2 Przygotowanie rzeczy do prania

- Rzeczy do prania z elementami metalowymi, jak np. biustonosze ze stelażem drucianym, klamry pasków i metalowe guziki powodują uszkodzenia pralki. Usunąć metalowe części lub prać takie rzeczy w woreczkach do prania lub poszewkach na poduszkę.
- Wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty takie jak monety, długopisy i spinacze biurowe oraz wyrzucić kieszenie na zewnątrz i oczyścić szczoteczką. Przedmioty takie mogą zniszczyć pralkę lub powodować nadmierny hałas.
- Małe sztuki odzieży, takie jak skarpetki dziecięce i pończochy nylonowe włożyć do woreczka do prania lub poszewki na poduszkę.
- Firanki wkładać, nie gniotać ich. Zdjąć klamki i haczyki z firanek. Elementy mocujące zasłonę mogą powodować szarpanie i jej rozdarcie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne i wszystkie guziki oraz zaszyć miejsca rozerwane i naderwane.
- Produkty z metkami „do prania w pralce” lub „do prania ręcznego” prać tylko na odpowiednim programie.
- Nie prać rzeczy kolorowych razem z białymi. Nowa odzież bawełniana w ciemnym kolorze może mocno farbować. Należy ją prać oddzielnie.
- Uporczywe plamy należy w odpowiedni sposób wyabić przed rozpoczęciem prania.
- Spodnie i delikatne ubrania prać wywrócone na lewą stronę.
- Rzeczy do prania, które miały intensywny kontakt z materiałami takimi jak mąka, wapno w proszku, mleko w proszku itp. należy wytrząść przed włożeniem do pralki. Kurz i proszki z rzeczy do prania mogą się odkładać na wewnętrznych częściach pralki i z czasem spowodować jej uszkodzenie.

5.3 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii i wody

Poniższe informacje pomogą Ci korzystać z produktu w sposób ekologiczny i oszczędzający energię/wodę.

- Używaj go z maksymalnym obciążeniem dla wybranego programu, ale nie przeciążaj go. Patrz "Tabela programów".
- Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi temperatury na opakowaniu detergentu.
- Pierz lekko zabrudzone pranie w niskich temperaturach.
- Wybierz szybkie programy do lekko zabrudzonego i niewielkiego prania.
- Nie używaj prania wstępnego ani wysokich temperatur do prania, które nie jest mocno zabrudzone lub poplamione.
- Jeśli zamierzasz suszyć pranie w suszarce, wybierz najwyższą prędkość wirowania zalecaną dla Twojego programu prania.
- Nie używaj więcej detergentu niż jest to zalecane na opakowaniu detergentu.

5.4 Wkładanie rzeczy do prania

1. Otwórz drzwiczki.
2. Włożyć luźno rzeczy do prania do pralki.
3. Docisnąć drzwiczki, aż rozlegnie się odgłos zamka, aby je zamknąć. Upewnić się, że nic nie utknęło w drzwiczkach. W trakcie wykonywania programu drzwiczki są zablokowane. Drzwi otworzą się po zakończeniu programu. Wówczas można będzie otworzyć drzwiczki pralki. Jeśli drzwiczki się nie otwierają, należy zastosować rozwiązania opisane w sekcji Rozwiązywanie problemów „Nie można otworzyć drzwiczek”.

5.5 Prawidłowa nośność

Maksymalna ładowność zależy od rodzaju prania, stopnia zabrudzenia i żądanego programu prania.

Produkt automatycznie dostosowuje ilość wody w zależności od wagi włożonego do niego prania.




Postępuj zgodnie z instrukcjami w "Tabeli programów". Gdy produkt jest przeciążony, wydajność prania produktu spadnie. Ponadto mogą wystąpić problemy z hałasem i wibracjami.

5.6 Stosowanie detergentu i środka zmiękczającego



OSTRZEŻENIE

Jeśli używasz detergentów, zmiękczaczy, krochmalu, wybielaczy, środków odbarwiających i zapobiegających osadzaniu się kamienia, przeczytaj instrukcje producenta na opakowaniu i postępuj zgodnie z podanymi informacjami dotyczącymi dawkowania. Jeśli to możliwe, używać miarki do dozowania.

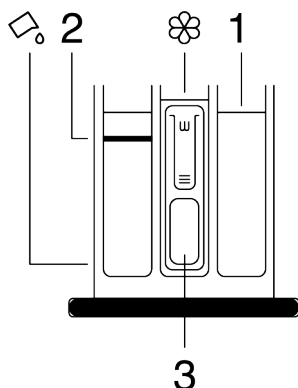

Szuflada na detergent składa się z trzech części:

- (1) do prania wstępnego,
- (2) do prania głównego,
- (3) na środek zmiękczający,
- (🌸) w komorze na środek zmiękczający znajduje się syfon.
- (👤) w głównej komorze znajduje się zbiornik do stosowania detergentu w płynie.

Detergent, środek zmiękczający i inne środki czyszczące

- Detergent i środek zmiękczający dodawać przed uruchomieniem programu prania.

- Nigdy nie należy zostawiać szuflady na detergent otwartej podczas trwania programu prania!
- W przypadku korzystania z programu bez prania wstępnego nie należy dodawać detergentu do komory prania wstępnego (komora nr „1”).
- Jeśli używasz programu z praniem wstępnym, uruchom urządzenie po dodaniu detergentu w proszku do przegródki prania wstępnego i głównego (przegródki 1 i 2).
- Nie wybierać programu z praniem wstępnym, jeśli używany jest detergent w saaszetce lub kuli dozującej. Detergent w saaszetce lub kulę dozującą włożyć bezpośrednio do bębna pralki razem z rzeczami do prania.
- Jeśli używasz detergentu w płynie, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w części „Stosowanie detergentu w płynie” i nie zapomnij ustawić urządzenia na detergent w płynie we właściwej pozycji.

Wybór typu detergentu

Rodzaj detergentu zależy od programu prania, typu tkanin oraz ich koloru.

- Do prania rzeczy białych i kolorowych należy używać różnych detergentów.
- Odzież delikatną pierz tylko w specjalnych detergentach (detergenty w płynie, szampon do wełny itp.) przeznaczonych wyłącznie do prania rzeczy delikatnych, stosując jednocześnie sugerowane programy.
- Do prania odzieży o ciemnych barwach oraz kołder zalecane jest używanie detergentu w płynie.
- Tkaniny wełniane należy prać przy użyciu środków przeznaczonych specjalnie do tego celu, korzystając z sugerowanego programu.
- Zapoznaj się z częścią zawierającą opisy programów, aby poznać sugerowane programy do wybranych typów tkanin.
- Wszystkie rekomendacje dotyczące detergentów mają zastosowanie przy wybranym zakresie temperatur dla różnych programów.



Należy używać wyłącznie detergentów, zmiękczaczy i dodatków odpowiednich do pralek.

Nie używać mydła w proszku.

Dostosowanie ilości detergentu

Ilość detergentu zależy od ilości prania, stopnia zabrudzenia i twardości wody.

- Nie przekraczaj zalecanych wartości dozowania na opakowaniu detergentu, aby wyeliminować nadmierną pianę i problemy z płukaniem, zaoszczędzić pieniądze i chronić środowisko.
- Używaj mniejszych ilości detergentu do lekko lub nieznacznie zabrudzonego prania.

Stosowanie środków zmiękcżających

Nalać środek zmiękcżający do właściwej komory szuflady na detergent.

- Nie przekraczać maksymalnego poziomu oznaczonego znakiem ($>max<$) w komorze na środek zmiękcżający.
- Jeśli zmiękcżacz nie jest płynny, rozcieńcz go wodą przed umieszczeniem w przegródce na środek zmiękcżający.




OSTRZEŻENIE

Nie używaj detergentów w płynie ani innych materiałów o właściwościach czyszczących, chyba że są one przeznaczone do stosowania w pralkach do zmiękcżania prania.

Stosowanie detergentów w płynie

Jeśli wyrób zawiera zbiornik na detergent w płynie:

- Naciśnij i obróć urządzenie w miejscu, w którym jest pokazane, jeśli chcesz użyć detergentów w płynie. Część opadająca w dół posłuży jako bariera dla detergentu w płynie.
- Jeśli to konieczne wyczyść za pomocą wody wyjmując zbiornik lub nie. Nie zapomnij umieścić zbiornika po czyszczeniu w głównej komorze prania (komora nr „2”).
- Jeśli używany jest detergent w proszku, zbiornik powinien być podniesiony.

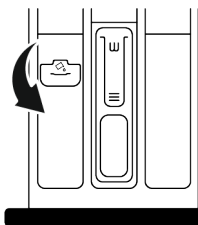

Detergent w żelu i tabletkach

- Jeśli używasz detergentu w płynie, a w pralce nie ma odpowiedniej przegródki, umieść detergent w żelu w głównej przegródce na detergent do prania przy pierwszym wlewaniu wody. Jeśli pralka jest wyposażona w pojemnik na detergent w płynie, napełnić zbiornik detergentem przed uruchomieniem programu.
- Jeśli detergent w żelu nie jest płynny lub ma postać tabletki z kapsułką z płynem, należy włożyć go bezpośrednio do bębna przed praniem.
- Włożyć tabletki detergentu do komory prania głównego (komory nr 2) lub bezpośrednio do bębna pralki przed praniem.

Krochmalenie

- Wlać krochmal w płynie, wsypać krochmal w proszku lub barwnik do komory na środek zmiękcżający.
- Nie używać środka zmiękcżającego i krochmalu jednocześnie w tym samym cyklu prania.
- Po użyciu krochmalu wytrzeć wewnątrz pralki wilgotną i czystą ściereczką.

Używanie środka zapobiegającego osadzaniu się kamienia

- W razie potrzeby używaj wyłącznie środka zapobiegającego osadzaniu się kamienia przeznaczonego do pralek.

Stosowanie wybielaczy i odbarwiaczy

- Wybierz program z praniem wstępnym i dodaj wybielacz na początku prania wstępnego. Nie dodawać detergentu do komory prania wstępnego. Jako rozwiązanie alternatywne wybrać program z dodatkowym płukaniem i dodać wybielacz w trakcie pobierania przez pralkę wody z komory na detergent na pierwszym etapie płukania.

- Nie mieszaj i nie używaj razem wybielacza i detergentu.
- Wybielacz może powodować podrażnienia skóry, dlatego używaj tylko niewielkich ilości (1/2 filiżanki herbaty - około 50 ml) i dobrze wypłucz pranie.
- Nie wylewać wybielacza na pranie.
- Nie używaj wybielacza do kolorowych ubrań.
- Wybierz program z praniem w niskiej temperaturze i z odbarwiaczami na bazie utleniacza.
- Odbarwiacz na bazie utleniacza można stosować razem z detergentem. Jeśli jednak nie ma takiej samej lepkości jak detergent, najpierw umieść detergent w komorze nr „2” w szufladzie na detergent i poczekaj, aż pralka wypłucze detergent podczas poboru wody. Dodaj odbarwiacz do tej samej komory, podczas gdy pralka nadal nabiera wodę.

5.7 Wskazówki dotyczące skutecznego prania

		Odzież			
		Kolory jasne i białe	Kolory	Kolory ciemne/czarny	Tkaniny delikatne/wełniane/jedwabne
		(Zalecana temperatura zależna od stopnia zabrudzenia: 40-90 °C)	(Zalecana temperatura zależna od stopnia zabrudzenia: zimno -40 °C)	(Zalecana temperatura zależna od stopnia zabrudzenia: zimno -40 °C)	(Zalecana temperatura zależna od stopnia zabrudzenia: zimno -30 °C)
Stopień zabrudzenia	Bardzo zabrudzone (trudne do usunięcia plamy z trawy, kawy, owoców i krwi)	Konieczne może być wstępne usunięcie plam lub pranie wstępne. Proszków i płynów przeznaczonych do prania białej odzieży należy używać w dawkach zalecanych do prania bardzo zabrudzonej odzieży. Do usuwania plam z gliny i ziemi oraz wrażliwych na wybielacz zaleca się stosowanie detergentów w proszku.	Proszki i płyny przeznaczone do prania kolorowej odzieży należy stosować w dawkach zalecanych do prania bardzo zabrudzonej odzieży. Do usuwania plam z gliny i ziemi oraz wrażliwych na wybielacz zaleca się stosowanie detergentów w proszku. Należy użyć detergentów, które nie zawierają odbarwiacza.	Płynne detergenty przeznaczone do prania kolorowej i czarnej/ciemnej odzieży należy stosować w dawkach zalecanych do prania bardzo zabrudzonej odzieży.	Do tkanin delikatnych zalecane jest stosowanie detergentów w płynie. Wełna i jedwab muszą być prane w specjalnych detergentach przeznaczonych do prania wełny.
	Normalnie zabrudzona (na przykład zabrudzenia na kołnierzykach i mankietach)	Proszki i płyny przeznaczone do prania białej odzieży można stosować w dawkach zalecanych do prania normalnie zabrudzonej odzieży.	Proszki i płyny przeznaczone do prania kolorowej odzieży można stosować w dawkach zalecanych do prania normalnie zabrudzonej odzieży. Należy użyć detergentów, które nie zawierają odbarwiacza.	Płynne detergenty przeznaczone do prania kolorowej i czarnej/ciemnej odzieży należy stosować w dawkach zalecanych do prania średnio zabrudzonej odzieży.	Do tkanin delikatnych zalecane jest stosowanie detergentów w płynie. Wełna i jedwab muszą być prane w specjalnych detergentach przeznaczonych do prania wełny.
	Lekko zabrudzona (brak widocznych plam)	Proszki i płyny przeznaczone do prania białej odzieży można stosować w dawkach zalecanych do prania lekko zabrudzonej odzieży.	Proszki i płyny przeznaczone do prania kolorowej odzieży należy stosować w dawkach zalecanych do prania lekko zabrudzonej odzieży. Należy użyć detergentów, które nie zawierają odbarwiacza.	Płynne detergenty przeznaczone do prania kolorowej i czarnej/ciemnej odzieży należy stosować w dawkach zalecanych do prania lekko zabrudzonej odzieży.	Do tkanin delikatnych zalecane jest stosowanie detergentów w płynie. Wełna i jedwab muszą być prane w specjalnych detergentach przeznaczonych do prania wełny.

5.8 Czas trwania programu

Czas trwania programu można zobaczyć na wyświetlaczu pralki po wybraniu programu. Czas jest automatycznie dostosowywany podczas pracy w zależności od ilości prania umieszczonego w pralce, stopnia spienienia, wyważenia wsadu, wahań w dostawie prądu, ciśnienia wody i ustawień programu.


SYTUACJA SPECJALNA: Na początku programów Bawełna i Bawełna Eko wyświetlacz pokazuje czas trwania dla połowy maksymalnego wsadu, co jest najczęściej spotykanym wariantem. Po uruchomieniu programu w ciągu 20- 25 minut pralka wykryje rzeczywistą objętość wsadu. Jeśli będzie ona większa niż połowa maksymalnego wsadu, program prania zostanie odpowiednio dostosowany, a czas jego trwania automatycznie wydłużony. Możesz śledzić tę zmianę na wyświetlaczu.

6 Obsługa urządzenia




Najpierw przeczytaj Instrukcję bezpieczeństwa

6.1 Panel kontrolny

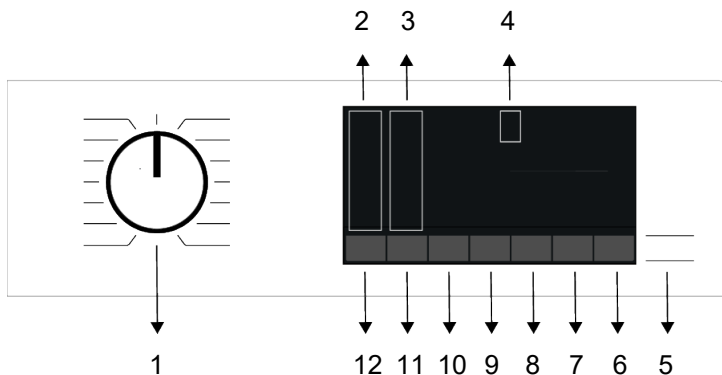

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Przycisk wyboru programu | 2 Wskaźniki świetlne temperatury |
| 3 Wskaźniki świetlne prędkości wirowania | 4 Wyświetlacz |
| 5 Przycisk Start/Pauza | 6 Przycisk zdalnego sterowania |
| 7 Przycisk nastawiania godziny zakończenia | 8 Przycisk funkcji dodatkowej 3 |
| 9 Przycisk funkcji dodatkowej 2 | 10 Przycisk funkcji dodatkowej 1 |
| 11 Przycisk ustawiania prędkości wirowania | 12 Pokrętko regulacji temperatury |

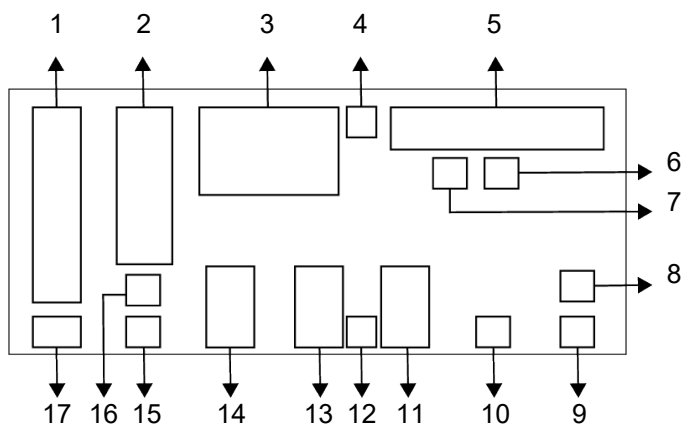

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Wskaźnik temperatury | 2 Wskaźnik prędkości wirowania |
| 3 Informacje o czasie trwania | 4 Symbol włączenia blokady drzwiczek |
| 5 Wskaźnik kolejnych kroków programu | 6 Wskaźnik braku wody |
| 7 Dodaj wskaźnik odzieży | 8 Wskaźnik połączenia bezprzewodowego |
| 9 Wskaźnik zdalnego sterowania | 10 Symbol włączenia funkcji opóźnionego startu |
| 11 Wskaźniki funkcji pomocniczej 3 | 12 Symbol włączonej blokady dziecięcej |
| 13 Wskaźniki funkcji pomocniczej 2 | 14 Wskaźniki funkcji pomocniczej 1 |
| 15 Wskaźnik trybu Bez wirowania | 16 Wskaźnik trybu Zatrzymanie płukania |
| 17 Wskaźnik zimnej wody | |

6.3 Tabela programów

Program	Maksymalna ładowność (kg)
Bawełna	8,0
Eco 40-60	8,0
Syntetyki	3,0

Mieszane	3,0
Szybki 28'	8,0
Szybki 28' + Szybki/Intensywne	2,0
Puchowe	2,0
Wełna / Delikatne	1,5
Czyszczenie bębna	-
20°C	8,0
Ciemne ubrania	3,5
Intensywne pranie	8,0
Odświeżanie parą	-
Program z aplikacji	
Koszule	3,0
Pranie w niskiej temperaturze	4,0
Ręcznik	3,0
Zasłony	2,0
Sports (Sportowe)	3,5
Bielizna	1,0

Wartości zużycia (PL)								
	Wybór temperatury °C	Maksymalna prędkość wirowania (cykl/min)	Pojemność (kg)	Czas trwania programu (h:min)	Wartość zużycia energii (kWh/cykl)	Pobór wody (litr/cyk)	Temperatura prania (°C)	Procent wilgotności resztkowej (%)
Eco 40-60	40	1351	8,0	03:38	0,725	63,0	32	54,0
	40	1351	4,0	02:47	0,437	42,0	30	52,8
	40	1351	2,0	02:47	0,215	33,0	24	54,6
Bawełna	20	1400	8,0	03:30	0,6	95,0	20	53,9
	60	1400	8,0	03:30	1,8	96,0	60	53,9
Syntetyki	40	1200	3,0	02:15	0,85	68,0	40	40,0
Szybki 28'	30	1400	8,0	00:28	0,2	66,0	23	62,0
Wartości zużycia podane dla programów innych niż program Eco 40-60 mają jedynie charakter orientacyjny.								

- : Patrz opis programu, aby uzyskać informacje o maksymalnym obciążeniu.

: Program Eco 40-60 Wybór temperatury 40 °C jest programem testowym zgodnie z rozporządzeniem UE UE/2019/2014 i normą EN 60456:2016/A11:2020.

: Te programy mogą być używane z aplikacją HomeWhiz. Zużycie energii może wzrosnąć z powodu podłączenia.



Przed pierwszym użyciem ponownie w rozdział Instalacja w instrukcji obsługi.

Zużycie wody i energii może się różnić w zależności od ciśnienia wody, twardości i temperatury, temperatury otoczenia, rodzaju i ilości prania, wyboru funkcji pomocniczych, prędkości wirowania i zmian napięcia sieciowego.

Metody wyboru funkcji pomocniczych mogą być zmieniane przez producenta. Można dodawać nowe metody selekcji lub usuwać istniejące.

Prędkość wirowania produktu może się różnić w zależności od programu. Prędkość wirowania nie może przekraczać maksymalnej prędkości wirowania pralki.

Ilość hałasu i wilgoci różni się w zależności od prędkości wirowania.

Jeśli wybierzesz wyższą prędkość wirowania, pranie będzie zawierało mniej wilgoci pod koniec programu, ale nie będzie miał poziomu hałasu.



Po wybraniu programu na wyświetlaczu można zobaczyć szacowany czas prania. Szacowany czas prania może różnić się nawet o 1,5 godziny w zależności od ilości prania. Rzeczywisty czas zostanie wyświetlony po uruchomieniu programu. Zawsze wybieraj najniższą odpowiednią temperaturę. Aby uzyskać efektywność energetyczną, wybierz najniższą odpowiednią temperaturę. Dłuższe pranie w niskiej temperaturze jest często najbardziej wydajne.

6.4 Wybór programu


1. Zgodnie z "Tabelą programów" określ program odpowiedni do rodzaju, ilości i stopnia zabrudzenia prania.



Programy są ograniczone do najwyższej prędkości wirowania odpowiedniej dla rodzaju tkaniny.

Przy wyborze programu, z którego będziesz korzystać, zawsze bierz pod uwagę rodzaj tkaniny, kolor, stopień zabrudzenia oraz dopuszczalną temperaturę wody.

2. Wybierz żądany program za pomocą przycisku Wybór programu.

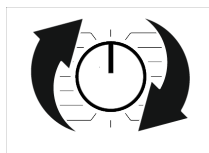

6.5 Programy

• CustomWash

Jest to inteligentna funkcja, która pozwala na spersonalizowanie programów prania za pośrednictwem aplikacji HomeWhiz.

Gdy wybrany program zostanie ukończony, można go ocenić za pomocą tej funkcji HomeWhiz. Program można spersonalizować za pomocą aplikacji zgodnie z własną oceną.



Po aktualizacji za pomocą tej funkcji mogą wystąpić zmiany w zużyciu energii, wody i w czasie trwania programu.

Programy obsługujące tę funkcję są oznaczone jej symbolem w aplikacji HomeWhiz.

• Eco 40-60

Program Eco 40-60 nadaje się do prania normalnie zabrudzonej białej bawełnianej, która może być prana w temperaturze 40°C lub 60°C. Program ten jest standardowym programem testowym zgodnie z przepisami UE dotyczącymi projektowania przyjaznego dla środowiska i etykietowania energetycznego.

Chociaż ten program pierze dłużej niż inne programy, jest bardziej wydajny pod względem zużycia energii i wody. Rzeczywista temperatura wody może się różnić od podanej temperatury prania. W przypadku za-

ładowania produktu mniejszą ilością prania (np. ½ pojemności lub mniej) czas trwania cyklu może ulec automatycznemu skróceniu. W ten sposób zużycie energii i wody byłoby znacznie mniejsze.

• Bawełna

Służy do prania trwałych tkanin bawełnianych (prześcieradeł, pościeli, ręczników, szlafroków, bielizny itp.). Naciśnięcie przycisku funkcji szybkiego prania znacznie skraca czas trwania programu, mimo to skuteczność prania nie zmniejsza się dzięki intensywnym ruchom piorącym. Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk funkcji szybkiego prania, zachowana jest doskonała jakość prania i płukania mocno zabrudzonych rzeczy.

• Syntetyki

Program ten służy do prania ubrań takich jak t-shirty, bluzki, tkaniny syntetyczne/bawełniane itp. Funkcja szybkiego prania znacznie skraca czas trwania programu i zapewnia skuteczną wydajność prania lekko zabrudzonej bielizny. Funkcja szybkiego prania nie nadaje się do prania bardzo zabrudzonych rzeczy.

Jeżeli Twój produkt nie ma specjalnego programu do prania zasłon, możesz użyć tego programu. Prac zasłony w temperaturze nie większej niż 40°C i przy prędkości wirowania do 800 obrotów na minutę.

• Wełna / Delikatne

Służy do prania rzeczy wełnianych/delikatnych. Należy dobrać odpowiednią temperaturę zgodnie ze wskazaniami znajdującymi się na metkach odzieży. Ten program pierze bardzo delikatnie, aby nie uszkodzić pranych rzeczy.

• Intensywne pranie

Zastosowanie pary na początku programu ułatwi zmiękczenie brudu.

Tego programu można używać do prania rzeczy, które nie mogą uczuć i muszą być prane w wysokich temperaturach, w intensywnym i długim cyklu (ubranka dziecięce, prześcieradła, pościel, bielizna i inne podobne bawełniane rzeczy). Higieniczne warunki prania są zachowywane dzięki zasto-

sowaniu pary przed rozpoczęciem programu, długiemu czasowi nagrzewania oraz dodatkowemu etapowi płukania.

• Puchowe

Program ten służy do prania płaszczy, kamizelek, kurtek itp. zawierających pierze oznaczonych „do prania w pralce”. Dzięki specjalnym profilom wirowania woda dociera do pokładów powietrza między piórami.

Parę stosuje się po zakończeniu programu w celu zmiękczenia dużych rzeczy, takich jak ręczniki

• Wirowanie & Odpompowanie

Za pomocą tego programu można usunąć wodę z odzieży/wnętrza produktu.

• Płukanie & Wirowanie

Program pozwala dodatkowo wypłukać lub wykrochmalić pranie.

• Odświeżanie parą

Nadaje się do niewielkiej liczby rzeczy z tkanin bawełnianych, syntetycznych lub mieszanych bez plam i silnych zabrudzeń.



Program ten nie służy do prania. Podczas tego programu nie dodawaj do szuflady na detergenty środków chemicznych, takich jak detergenty, wybielacze, odplamiacze itp.

• Zasłony

Program ten służy do prania firanek i zasłon. Jako że siatkowa faktura powoduje obfite pienienie, pierze się je przy użyciu niewielkiej ilości detergentu dodawanego do komory prania głównego. Dzięki specjalnym parametrom wirowania na tym programie firanki i zasłony mniej się gniołą. Aby nie uszkodzić firanek i zasłon, nie należy przekraczać dozwolonej masy wsadu.



Na tym programie zalecane jest dodanie do komory na detergent w proszku specjalnych detergentów do prania firanek.

• Koszule

Program ten służy do prania razem koszul wykonanych z bawełny oraz z tkanin syntetycznych lub z ich domieszką. Zmniejsza on zagniecenia. Parę stosuje się po zakończeniu programu w celu ułatwienia działania funkcji redukcji zagnieceń. Specjalny profil obrotów i zastosowanie pary po zakończeniu programu umożliwiają redukcję zagnieceń koszul. Po włączeniu funkcji szybkiego prania wykonywany jest algorytm odplamiania.

- Odplamiacz należy dodać bezpośrednio do bębna lub do komory na detergent w proszku. Dzięki temu można uzyskać skuteczność prania porównywalną z normalnym trybem, ale w znacznie krótszym czasie. Pozwala to wydłużyć trwałość koszul. Nie używaj detergentu do prania wstępnego, jeśli planujesz skorzystać z funkcji opóźnienia działania urządzenia. Detergent do prania wstępnego może wyłać się na ubrania przez co powstaną plamy.

**** Zaleca się uruchomienie cyklu z nie więcej niż 6 koszulami, aby zminimalizować poziom zagnieceń. Jeśli program jest uruchomiony z więcej niż 6 koszulami, mogą wystąpić różnice w poziomie zagnieceń i wilgotności na ubraniach pod koniec cyklu.**

• Szybki 28'

Program służy do szybkiego prania lekko zabrudzonej i niepoplamionej odzieży bawełnianej, ale nie do ręczników lub grubej bawełny. Po włączeniu funkcji szybkiego prania czas trwania programu można skrócić do 14 minut. W przypadku wybrania funkcji szybkiego prania można włożyć do bębna maksymalnie 2 (dwa) kg odzieży.

• Ciemne ubrania

Program pozwala chronić kolory ciemnych lub dzinsowych ubrań. Dzięki specjalnym ruchom bębna cechuje się wysoką jakością prania, nawet w niskich temperaturach. Do prania rzeczy w ciemnych kolorach zalecane jest używanie detergentu w płynie lub szamponu do wełny. Program nie jest prze-

znaczony do prania tkanin delikatnych zawierających wełnę lub włókna o podobnych właściwościach.

• Czyszczenie bębna

Aby zapewnić odpowiednią czystość, regularnie (raz na 1 do 2 miesięcy) czyść bęben. Para jest stosowana przed programem w celu zmiękczenia osadów w bębnie. Włącz program, gdy produkt jest całkowicie pusty. Aby uzyskać lepsze rezultaty, używaj proszku do usuwania kamienia (środki do czyszczenia bębna) przeznaczonego do pralek, gdy wybrana jest funkcja detergentu w proszku. Po zakończeniu programu pozostaw drzwiczki ładowania w pozycji półzamkniętej, aby wewnątrz urządzenia mogło wyschnąć.



Program ten nie służy do prania. Jest to program do konserwacji urządzenia.

Nie włączaj tego programu, gdy w urządzeniu znajduje się jakiś przedmiot. Podczas próby uruchomienia urządzenie automatycznie wykrywa obecność ładunku wewnątrz i może przerwać lub wznowić program w zależności od modelu produktu. Wznowienie programu nie zapewnia skutecznego czyszczenia.

• Mieszane

Używaj do prania bawełnianych i syntetycznych rzeczy razem, bez sortowania.

• Bielizna

Program służy do prania delikatnej odzieży przeznaczonej do prania ręcznego oraz delikatnej bielizny damskiej. Niewielką ilość ubrań należy prać w siatce do prania. Przed włożeniem do pralki należy zapiąć haftki, guziki, zamki itp.

• Sports (Sportowe)

Program ten można wykorzystać do prania odzieży sportowej i outdoorowej zawierającej mieszanek bawełny i materiałów syntetycznych oraz tkanin wodoodpornych, takich jak Gore-Tex itp. Specjalne ruchy obrotowe zapewniają delikatne pranie odzieży.

• 20°C

W tym programie możesz pracować lekko zabrudzoną bawełnianą bielizną.

• Pranie w niskiej temperaturze

Program służy do prania średnio zabrudzonej i wytrzymałej białej bielizny z bawełny / włókien syntetycznych. Algorytm prania opracowany specjalnie dla tego programu zapewnia skuteczne pranie bez narażania białej bielizny na działanie wysokich temperatur.

• Dodatkowy Program

Jest to specjalny program, który umożliwia pobieranie na żądanie różnych programów. Na początku jest to program wyświetlany w aplikacji HomeWhiz jako domyślny. Za pomocą aplikacji HomeWhiz można jednak wybrać żądany program z wcześniej określonego zestawu programów, a następnie zmienić go i użyć.




Aby użyć funkcji HomeWhiz i funkcji zdalnego sterowania, należy wybrać pobrany program. Szczegółowe informacje zawiera punkt Funkcja HomeWhiz i funkcja zdalnego sterowania

• Ręcznik

Program służy do prania wytrzymałych materiałów z bawełny, takich jak ręczniki. Należy umieścić ręczniki w pralce i upewnić się, że nie dotykają uszczelki drzwiczek ani szyby.

6.6 Wybieranie temperatury

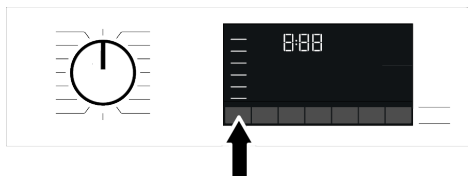

Po wybraniu nowego programu zalecana temperatura prania zostanie wyświetlona na wskaźniku temperatury. Może się tak zdarzyć, że zalecana wartość temperatury nie jest temperaturą maksymalną, którą można wybrać w bieżącym programie.

Aby zmienić temperaturę, należy nacisnąć przycisk nastawiania temperatury. Temperatura zmniejsza się stopniowo.




Nie można dokonywać zmian w programach, w których zmiana temperatury jest niedozwolona.

Temperaturę można zmienić także po rozpoczęciu prania. Zmianę tę można przeprowadzić, jeśli na danym etapie prania jest dozwolona.



Po dojściu do opcji prania na zimno i ponownym naciśnięciu przycisku nastawiania temperatury na wyświetlaczu pojawi się maksymalna temperatura zalecana dla wybranego programu. Ponownie nacisnąć przycisk nastawiania temperatury, aby ją obniżyć.

6.7 Wybór prędkości wirowania

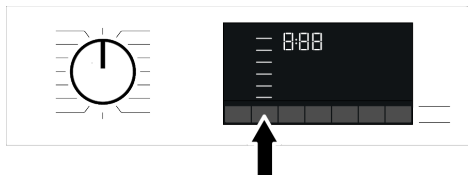

Po wybraniu nowego programu wskaźnik wirowania wyświetla zalecaną prędkość wirowania w wybranym programie. Może się tak zdarzyć, że zalecana wartość prędkości wirowania nie jest prędkością maksymalną, którą można wybrać dla bieżącego programu.

Aby zmienić prędkość wirowania ponownie naciśnij przycisk nastawiania prędkości wirowania. Prędkość wirowania zmniejsza się stopniowo.

Następnie, w zależności od modelu wyrobu, na wyświetlaczu pojawiają się opcje „Zatrzymanie płukania”  i „Bez wirowania” .

Jeśli użytkownik nie zamierza wyjąć prania z pralki zaraz po zakończeniu programu, może użyć funkcji zatrzymania płukania, aby zapobiec zagnieceniu odzieży, które następuje, gdy w pralce nie ma wody.

Funkcja ta zatrzymuje pranie w wodzie z ostatniego płukania. Aby odwirować pranie po użyciu funkcji zatrzymania płukania:

1. Nastawić prędkość wirowania.
2. Naciśnij przycisk Start/Pauza. Program zostanie wznowiony. Pralka spuszcza wodę i odwirowuje pranie.

Aby bez wirowania spuścić wodę po zakończeniu programu, wybrać funkcję Bez wirowania.

i Nie można dokonywać zmian w programach, w których zmiana prędkości wirowania jest niedozwolona.


Prędkość wirowania można zmienić także po rozpoczęciu prania, jeśli jest to dozwolone na danym etapie prania. Jeśli na danym etapie prania zmiany są niedozwolone, nie da się ich przeprowadzić.

Namaczanie

Jeżeli użytkownik nie zamierza wyjmować prania zaraz po zakończeniu programu, może użyć funkcji zatrzymania prania w wodzie z ostatniego płukania, aby zapobiec zagnieceniu odzieży, które następuje, gdy w pralce nie ma wody. Aby spuścić wodę bez wirowania, po zakończeniu tego procesu naciśnij przycisk Start/Pauza. Program uruchomi się ponownie i zakończy działanie po odpompowaniu wody.

Aby odwirować pranie pozostawione w wodzie, należy nastawić prędkość wirowania i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Program zostanie wznowiony. Woda zostaje odpompowana, pranie odwirowane, a program zakończony.

6.8 Wybór funkcji pomocniczych

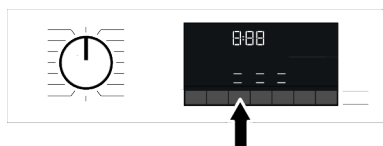

Przed uruchomieniem programu wybierz żądane funkcje pomocnicze. Po wybraniu programu zaświecą się ikony wybranego symbolu funkcji pomocniczej.



Po naciśnięciu przycisku funkcji pomocniczej, którego nie można wybrać za pomocą bieżącego programu, pralka emituje dźwięk ostrzegawczy.

Niektórych funkcji nie można wybrać jednocześnie. Jeśli druga funkcja pomocnicza, która jest niezgodna z pierwszą, zostanie wybrana przed uruchomieniem maszyny, pierwsza wybrana funkcja zostanie anulowana, a ostatnia wybrana funkcja pomocnicza pozostanie wybrana. Na przykład, jeśli wybierzesz opcję Szybkie pranie po wybraniu opcji Dodatkowa woda, dodatkowa woda zostanie anulowana, a szybkie pranie pozostanie aktywne. Nie można wybrać funkcji pomocniczej, która nie jest kompatybilna z programem.

Niektóre programy mają funkcje pomocnicze, które muszą ze sobą współpracować. Tych funkcji nie można wyłączyć.

6.8.1 Funkcje pomocnicze

• Szybki/Intensywny

Dzięki tej funkcji możesz skrócić lub wydłużyć czas trwania programu. W zależności od wybranego programu mogą występować różnice w wydłużaniu i zmniejszaniu czasu. Jeśli dioda LED FAST lub INTENSIVE nie świeci się, wyświetlany jest odpowiedni czas trwania programu dla normalnie zabrudzonych ubrań/prania.

W zależności od wybranego programu funkcja Intensywny może zostać wybrana automatycznie. W takim przypadku, LED prania INTENSYWNEGO na panelu będzie się świecić. Aby uzyskać lepszą wydajność prania podczas prania mocno zabrudzonej bielizny, można wybrać opcję Intensywny. Aby skrócić czas prania lekko zabrudzonej bielizny, naciśnij przycisk Szybki/Intensywny przy programach z wybranym praniem intensywnym. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku LED zgaśnie i uzyskasz dostęp do odpowiedniego czasu trwania programu

dla normalnie zabrudzonego prania. Gdy naciśniesz ten sam przycisk po raz drugi, szybko zaświeci się LED prania szybkiego, czas trochę się skróci i pokaże minimalny czas trwania programu, który jest odpowiedni dla mniej zabrudzonej bielizny. Po wybraniu tej funkcji czas trwania programów można skrócić o 50%. Dzięki zoptymalizowanym etapom prania, wysokiej mobilności mechanicznej i optymalnemu zużyciu wody, osiągnięta jest wysoka wydajność prania, pomimo krótszego czasu trwania.

• Para

Ta funkcja pomaga zmniejszyć zagniecenia na ubraniach bawełnianych, syntetycznych i mieszanych, skrócić czas prasowania i usunąć zabrudzenia poprzez zmiękczenie tkaniny.

* W warunkach, w których funkcja pary jest stosowana po zakończeniu programu, pranie może być cieplejsze po zakończeniu prania. Oczekuje się tego w ramach pracy programu.



Jeżeli pralko-suszarka nie jest wyposażona w kubek na detergent w płynie albo w funkcję dozowania detergentu w płynie, nie używać detergentu w płynie po uruchomieniu funkcji pary. Grozi to zaplamieniem odzieży.

• Reżim wodny

Ten dodatkowy przycisk funkcyjny umożliwia wybór dodatkowych funkcji oszczędzania wody, prania wstępnego i dodatkowego płukania lub dodatkowej ilości wody, w zależności od modelu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat wyboru znajdziesz w opisie konkretnej funkcji pomocniczej.

• Oszczędzać wodę

Funkcję tę wybiera się poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku funkcji pomocniczej regulacji wody. W wybranych programach zapala się symbol oszczędzania wody.

Ta funkcja jest przeznaczona do prania lekko zabrudzonych rzeczy, które wymagają mniejszej ilości detergentu (patrz „Wskazówki dotyczące prawidłowego prania”).

Zapewnia ekologiczne pranie poprzez zmniejszenie ilości zużywanej wody bez pogorszenia jakości prania.

• Dodatkowe płukanie

Funkcję tę wybiera się poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku regulacji wody (Water Adjustment) w programach, w których można wybrać funkcję dodatkową oszczędzania wody, lub poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku regulacji wody w programach, w których nie można wybrać funkcji dodatkowej oszczędzania wody. W wybranych programach zapali się symbol dodatkowego płukania.

Ta funkcja umożliwia urządzeniu wykonanie dodatkowego płukania po głównym cyklu prania. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko podrażnienia skóry wrażliwej (skóry niemowląt, skóry alergicznej itp.) przez niewielką ilość detergentu, która może pozostać w praniu.

• Pilot

Ten przycisk funkcji dodatkowej umożliwia połączenie produktu z urządzeniami inteligentnymi. Szczegółowe informacje zawiera punkt HomeWhiz i funkcja zdalnego sterowania.

• Program niestandardowy

Tej funkcji pomocniczej można używać jedynie na programach Bawełna i Syntetyki, przy użyciu aplikacji HomeWhiz. Po włączeniu tej funkcji w menu HomeWhiz „Personalizacja” możesz dodać do programu nawet pięć dodatkowych etapów płukania. Można wybrać niektóre funkcje pomocnicze i użyć ich, mimo że nie są dostępne w wyrobie. W bezpiecznym zakresie można wydłużyć lub skrócić czas trwania programów Bawełna i Syntetyki.



Wybranie funkcji pomocniczej Program niestandardowy skutkuje innym sposobem wykonania prania i zużyciem energii innym niż wartość deklarowana.

6.8.2 Funkcje/programy wybierane przez naciśnięcie funkcyjnych przez 3 sekundy

• FreshCare+

Wybór tej funkcji następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy odpowiedniego przycisku funkcji dodatkowej i po zapaleniu się lampki kontrolnej programu dla danego kroku. Po wybraniu tej funkcji będzie obraca się przez maks. 8 godzin, co zapobiega gnieniu się prania pod koniec programu. Program można anulować, aby wyjąć pranie w dowolnym momencie podczas tych 8 godzin. Aby anulować funkcję, naciśnij przycisk wyboru funkcji lub przycisk włączania/wyłączania produktu. Kontrolka śledzenia programu będzie się świecić aż do momentu anulowania funkcji lub zakończenia kroku. Jeśli funkcja nie została anulowana, będzie aktywna również w kolejnych cyklach prania.

• Pranie wstępne

Aby wybrać ten program, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk funkcji dodatkowej.

Pranie wstępne warto stosować tylko do rzeczy bardzo zabrudzonych. Rezygnując z prania wstępnego oszczędza się energię, wodę, proszek do prania i czas.

• Namaczanie

Aby wybrać ten program, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk funkcji dodatkowej.

Funkcja namaczania umożliwia lepsze oczyszczenie plam, które dostały się do prania, dzięki utrzymywaniu prania w wodzie z detergentem przed rozpoczęciem prania.

• Blokada rodzicielska

Aby uniemożliwić dzieciom zabawy z produktem, użyj funkcji blokady przed dziećmi. W ten sposób zapobiega się wszelkim zmianom w uruchomionym programie.



Gdy blokada rodzicielska jest aktywna, produkt można włączyć i wyłączać za pomocą przycisku Wł./Wył. Po ponownym uruchomieniu produktu program zostanie wznowiony od miejsca, w którym został zatrzymany.

Przy włączonej blokadzie rodzicielskiej, jeśli naciska się przyciski, rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, należy nacisnąć przyciski pięć razy z rzędu.

Aby załączyć blokadę dostępu dzieci:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji pomocniczej przez 3 sekundy. Po odliczeniu na wyświetlaczu „3- 2- 1” pojawi się na nim symbol blokady rodzicielskiej. Gdy to ostrzeżenie zostanie wyświetlone, można zwolnić przycisk funkcji pomocniczej 3.

Aby wyłączyć blokadę dostępu dzieci:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji pomocniczej przez 3 sekundy. Po odliczeniu na wyświetlaczu „3- 2- 1” symbol blokady rodzicielskiej zniknie.

• Połączenie bezprzewodowe

Możesz dopasować swoją maszynę i urządzenia inteligentne do połączenia bezprzewodowego. Dzięki temu można za pomocą urządzenia inteligentnego uzyskać informację o palce i sterować nią.

Aby włączyć połączenie bezprzewodowe:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zdalnego sterowania przez 3 sekundy. Po zakończeniu odliczania „3- 2- 1” na wyświetlaczu pojawi się symbol „On”. Po wyświetleniu tego powiadomienia przestań naciskać przycisk pilota. Ikona połączenia bezprzewodowego miga, gdy produkt łączy się z Internetem. Gdy połączenie zostanie nawiązane, ikona będzie świecić światłem ciągłym.

Aby wyłączyć połączenie bezprzewodowe:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zdalnego sterowania przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlone odliczanie „3- 2- 1”, a następnie na wyświetlaczu pojawi się symbol „Off”.



Aby móc włączyć połączenie bezprzewodowe, konfigurację urządzenia należy przeprowadzić za pomocą aplikacji HomeWhiz. Po zakończeniu konfiguracji połączenie bezprzewodowe zostanie włączone automatycznie po naciśnięciu przycisku „Remote Control”.

6.9 Czas Zakończenia

Wyświetlanie czasu

Po wybraniu funkcji czasu zakończenia czas pozostały do uruchomienia programu jest wyświetlany w formacie godzinowym, takim jak 1h, 2h, a czas pozostały do zakończenia programu po jego uruchomieniu jest wyświetlany w formacie godzinowym i minutowym, takim jak 01:30.




Czas trwania programu może się różnić w zależności od ciśnienia wody, twardości i temperatury wody, temperatury otoczenia, rodzaju i ilości prania, wyboru funkcji pomocniczych i zmian napięcia sieciowego.




Po pewnym czasie, gdy aktywowana jest funkcja czasu zakończenia, maszyna przełącza się w tryb czuwania, a niektóre diody LED na wyświetlaczu są wyłączane. Diody LED świecą się w przypadku wejścia użytkownika.

Czas zakończenia programu można ustawić na maksymalnie 24 godziny za pomocą funkcji Korekta czasu zakończenia. Czas wyświetlany po naciśnięciu przycisku End Time to szacowany czas zakończenia programu. Jeśli ustawiony jest czas zakończenia, zaświeci się wskaźnik czasu zakończenia.

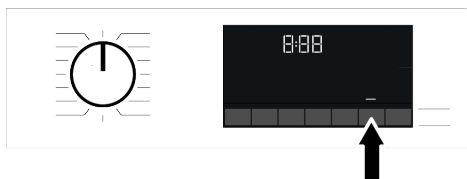

Aby funkcja End Time została aktywowana, a program zakończył się na końcu określonego czasu, przycisk Start/Pauza musi być naciśnięty po ustawieniu czasu.

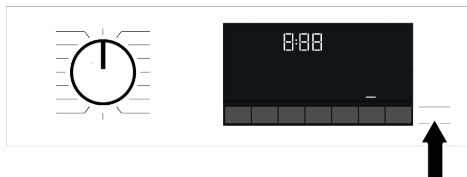

Jeśli chcesz anulować funkcję End Time, przekręć pokrętkę do pozycji włączonej lub wyłączonej.



Po włączeniu funkcji Czas zakończenia nie dodawaj detergentu w płynie do przegródki na detergent w proszku nr 2. Istnieje ryzyko powstania plam na praniu.

1. Otwórz drzwiczki załadunkowe, włóż pranie i dodaj detergent itp.
2. W razie potrzeby wybierz program prania, temperaturę, prędkość wirowania i funkcje pomocnicze.
3. Naciśnij przycisk Czas zakończenia, aby ustawić żądany czas zakończenia. Zaświeci się wskaźnik czasu zakończenia.
4. Naciśnij przycisk Start/Pauza. Rozpoczyna się odliczanie.




Dodatkowe pranie można dodać do pralki podczas odliczania czasu zakończenia. Pod koniec odliczania wskaźnik czasu zakończenia wyłączy się, rozpoczyna się pranie i wyświetlany jest czas trwania wybranego programu.

6.10 Uruchamianie programu

1. Naciśnij przycisk Start/Pauza przez 1 sekundę, aby uruchomić program.

2. Przyciemnione światło przycisku Start/Pauza świeci teraz światłem ciągłym, wskazując, że program został uruchomiony.

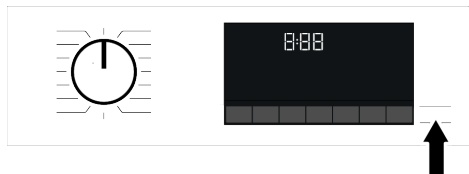

3. Drzwiczki załadunkowe są zablokowane. Po zablokowaniu drzwiczek załadunkowych na ekranie pojawia się symbol zamka drzwi.
4. Kontrolki kontynuacji programu na ekranie pokazują bieżący krok programu.

6.11 Blokada drzwiczek

Na drzwiach urządzenia znajduje się system blokujący, który zapobiega ich otwarciu w przypadku, gdy poziom wody jest nieodpowiedni.

Po zablokowaniu drzwiczek na wyświetlaczu pojawia się symbol blokady drzwiczek.



Jeśli wybrana jest funkcja zdalnego sterowania, drzwiczki będą zamknięte. Aby otworzyć drzwi, należy wyłączyć funkcję zdalnego sterowania, naciskając przycisk zdalnego sterowania lub zmieniając pozycję programu.

Otwieranie drzwiczek w przypadku przerwy w zasilaniu:




W przypadku przerwy w zasilaniu można ręcznie otworzyć drzwiczki pralki, korzystając z uchwytu awaryjnego drzwiczek, który znajduje się pod pokrywką filtra pompy.




Aby uniknąć przelania się wody po otwarciu drzwiczek, należy się upewnić, że w bębnie nie ma żadnej wody.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
2. Otwórz osłonę filtra pompy.

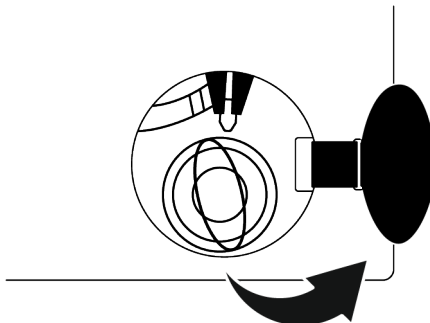


3. Pociągnij w dół uchwyt awaryjny drzwiczek za pomocą narzędzia i zwolnij go. Następnie otwórz drzwiczki.
4. Jeśli drzwiczki się nie otwierają, powtórz poprzedni krok.

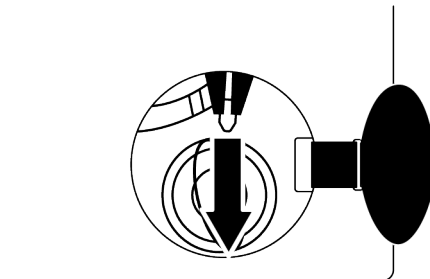


6.12 Zmiana wyborów po uruchomieniu programu

Dodawanie prania po uruchomieniu programu

Po naciśnięciu przycisku Start/Pauza, jeśli poziom wody w pralce jest odpowiedni, blokada drzwi zostanie wyłączona, a drzwi otworzą się, abyś mógł dodać pranie. Gdy zamek drzwi jest dezaktywowany, symbol zamka drzwi na ekranie znika. Po dodaniu prania zamknij drzwi i ponownie naciśnij przycisk Start/Pauza, aby kontynuować pranie.

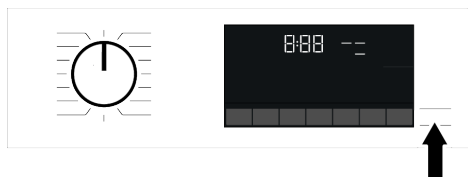


Jeśli poziom wody w maszynie jest niewystarczający po naciśnięciu przycisku Start/Pauza, nie można wyłączyć blokady drzwi, a ikona zamka drzwi na wyświetlaczu będzie nadal widoczna.

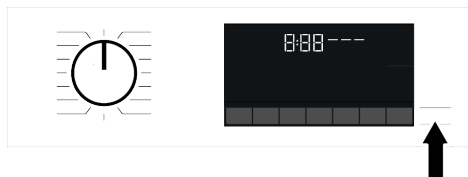

i Jeśli temperatura wody wewnątrz urządzenia przekracza 50°C, ze względów bezpieczeństwa nie można wyłączyć zamka drzwi (nawet jeśli poziom wody jest odpowiedni).

Przełączenie maszyny w tryb pauzy:

Aby zatrzymać pralkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Pauza przez 1 sekundę. Na wyświetlaczu zacznie migać symbol pauzy.

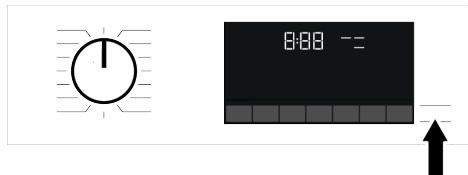

Zmiana wyboru programu po uruchomieniu programu:

Jeśli blokada rodzicielska nie jest aktywna, program można zmienić, gdy bieżący program jest uruchomiony. Spowoduje to anulowanie bieżącego programu.

i Wybrany program rozpocznie się od nowa.

Zmiana funkcji dodatkowych, ustawień prędkości i temperatury:

W zależności od kroku, który osiągnął program, możesz wyłączyć lub włączyć funkcje pomocnicze. Patrz "Wybór funkcji pomocniczych".

Możesz także zmienić ustawienia prędkości wirowania i temperatury. Zobacz "Wybór prędkości wirowania" i "Wybór temperatury".

i Jeśli temperatura wody wewnątrz urządzenia jest wysoka lub poziom wody przekracza linię pokrywy, drzwiczki załadunku nie otworzą się.

6.13 Anulowanie programu

Program zostaje anulowany wskutek przesłania pokrętła wyboru programów na inny program lub wyłączenia i ponownego włączenia pralki za pomocą pokrętła wyboru programów.

i Obrócenie pokrętła wyboru programów, gdy włączona jest blokada rodzicielska nie spowoduje anulowania bieżącego programu. Najpierw należy wyłączyć blokadę rodzicielską.

Jeśli chcesz otworzyć drzwiczki po anulowaniu programu, ale nie można ich otworzyć z powodu zbyt wysokiego poziomu wody w pralce, nastaw pokrętło wyboru programów na program Odpompowanie + Wirowanie i spuść wodę z pralki.

6.14 Koniec programu

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się symbol zakończenia.

Jeśli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, pralka przełączy się w tryb wyłączenia. Wyłączy się wyświetlacz i wszystkie wskaźniki.

Zakończone etapy programu zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku Wł./Wyl.

6.15 Funkcja HomeWhiz i funkcja zdalnego sterowania

Dzięki funkcji HomeWhiz można sprawdzać pralkę za pomocą inteligentnych urządzeń i uzyskiwać informacje o jej stanie. Za pomocą aplikacji HomeWhiz można wykonywać wiele operacji na urządzeniu z poziomu urządzenia inteligentnego. Co więcej, niektórych właściwości można używać tylko z funkcją HomeWhiz.

Aby korzystać z funkcji Wi-Fi urządzenia, należy pobrać aplikację HomeWhiz ze sklepu z aplikacjami na urządzeniu inteligentnym.

Aby korzystać z aplikacji, należy upewnić się, że urządzenie inteligentne jest połączone z Internetem.

Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, dokończ rejestrację konta użytkownika, postępując zgodnie ze wskazówkami w aplikacji. Po zakończeniu rejestracji możesz korzystać ze wszystkich polecanych produktów HomeWhiz w swoim domu za pośrednictwem tego konta.

Bluetooth urządzenia inteligentnego powinien być włączony, a urządzenie powinno być połączone z Internetem podczas konfiguracji. Urządzenie inteligentne powinno znajdować się w pobliżu pralki. Po zakończeniu konfiguracji Bluetooth można wyłączyć, lub urządzenie inteligentne nie musi znajdować się w pobliżu pralki. Z produktu można korzystać pod warunkiem, że urządzenie inteligentne jest połączone z Internetem.

Możesz dotknąć zakładki "Urządzenia" w aplikacji, aby wyświetlić urządzenia sparowane z Twoim kontem. Na tej stronie można wykonać operację parowania tych produktów.

Po skonfigurowaniu aplikacji, dzięki funkcji HomeWhiz, pralka może wysyłać natychmiastowe powiadomienia o stanie za pośrednictwem urządzenia inteligentnego.

Pralka będzie wysyłać powiadomienia za pośrednictwem aplikacji HomeWhiz w następujących przypadkach:

- Pod koniec programu,

- Po otwarciu drzwi pralki,
- W przypadku ostrzeżenia o odcięciu wody,
- W przypadku ostrzeżenia o zagrożeniu,



Aby korzystać z funkcji HomeWhiz, należy upewnić się, że aplikacja HomeWhiz jest zainstalowana na urządzeniu inteligentnym, a pralka jest podłączona do domowej sieci Wi-Fi. Gdy pralka nie jest podłączona do sieci, działa jak urządzenie bez funkcji HomeWhiz.

Produkt powinien działać z połączeniem z siecią bezprzewodową w sieci domowej. Sterowanie za pomocą aplikacji będzie możliwe za pośrednictwem tej sieci. Dlatego siła sygnału bezprzewodowego w pobliżu lokalizacji urządzenia musi być odpowiednia.

Urządzenie działa w paśmie częstotliwości HomeWhiz 2,4 GHz.

Prosimy odwiedzić stronę www.homewhiz.com, aby zapoznać się z wersjami systemu Android oraz iOS, które są obsługiwane przez aplikację HomeWhiz.




Wszystkie środki bezpieczeństwa opisane w rozdziale „**OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**” w instrukcji obsługi obowiązują również w przypadku zdalnej obsługi za pomocą funkcji HomeWhiz.

6.15.1 Konfiguracja funkcji HomeWhiz

Aby aplikacja działała, należy ustanowić połączenie między produktem a aplikacją. Wykonaj poniższe kroki, aby ustanowić to połączenie.

1. Jeśli dodajesz urządzenie po raz pierwszy, naciśnij „Urządzenia” w aplikacji HomeWhiz. Wybierz przycisk „DODAJ URZĄDZENIE” (dotknij tutaj, aby skonfigurować nowe urządzenie) w prawym górnym rogu. Przeprowadź konfigurację, wykonując poniższe czynności oraz kroki w aplikacji HomeWhiz.

2. Aby rozpocząć konfigurację, należy się upewnić, że pralka jest wyłączona. Naciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy jednocześnie przyciski temperatury oraz funkcji zdalnego sterowania, aby przełączyć urządzenie w tryb konfiguracji funkcji HomeWhiz.

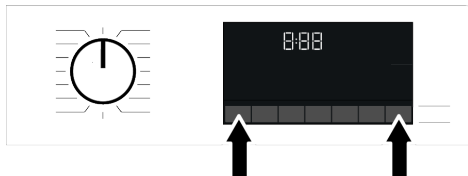

3. W trybie konfiguracji HomeWhiz na ekranie pojawia się animacja, a ikona połączenia bezprzewodowego miga, dopóki urządzenie nie połączy się z Internetem. W tym trybie aktywne będzie wyłącznie pokrętko programu. Inne przyciski są nieaktywne.




4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji Homewhiz.
5. Poczekać, aż instalacja się zakończy. Po ukończeniu konfiguracji nadać pralce nazwę. Teraz widzisz produkt, który dodałeś w aplikacji HomeWhiz.



Pralka wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 5 minut nie uda się przeprowadzić konfiguracji. W takim przypadku musisz rozpocząć proces konfiguracji od nowa. Jeśli problem nie ustąpi, należy się skontaktować z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

Można używać pralki z więcej niż jednym urządzeniem inteligentnym. W tym celu należy pobrać aplikację HomeWhiz również na inne urządzenie inteligentne. Po uruchomieniu aplikacji należy zalogować się na wcześniej utworzone konto, z którym sparowana została pralka. W przeciwnym razie należy się zapoznać z punktem „Konfigurowanie pralki podłączonej do cudzego konta”.

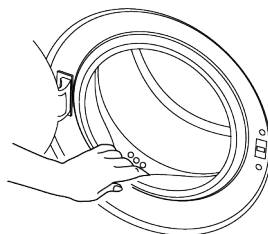

Aplikacja HomeWhiz może zażądać wpisania numeru produktu widniejącego na etykiecie wyrobu. Etykieta wyrobu znajduje się wewnątrz na drzwiczkach urządzenia. Numer produktu jest zapisany na tej etykiecie.



6.15.2 Konfigurowanie pralki podłączonej do innego konta

Jeśli pralka, której chcesz użyć, została wcześniej wprowadzona do systemu przy użyciu konta innej osoby, musisz ustanowić nowe połączenie między aplikacją HomeWhiz a produktem.

1. Pobierz aplikację HomeWhiz na urządzenie inteligentne, którego chcesz użyć.
2. Utwórz nowe konto i zaloguj się do niego w aplikacji HomeWhiz.
3. Postępuj zgodnie z krokami opisanymi w sekcji Konfiguracja HomeWhiz i kontynuuj procedurę konfiguracji.




Biorąc pod uwagę, że funkcja HomeWhiz i funkcja zdalnego sterowania produktu działają za pośrednictwem technologii Bluetooth lub Wi-Fi, w zależności od modelu produktu, ważne jest, aby pamiętać, że tylko jedna aplikacja HomeWhiz może sterować produktem w danym momencie.

6.15.3 Usuwanie dopasowania konta HomeWhiz

Wykonaj następujące kroki, aby usunąć pralkę wcześniej dodaną do konta innej osoby.

1. Włącz urządzenie za pomocą przycisku programu.
2. Jeśli urządzenie włączone, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk funkcji zdalnego sterowania i przyciski ustawiania godziny zakończenia.

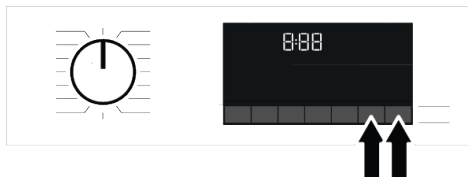

3. Urządzenie wyda sygnał ostrzegawczy, aby powiadomić o Cię o żądaniu po odliczaniu na ekranie. Usuwanie dopasowania zajmie kilka sekund.

Po tej operacji nie możesz korzystać z funkcji HomeWhiz pralki, dopóki nie wykonasz kolejnej konfiguracji.

Urządzenie nie musi być podłączone do Internetu, aby usunąć dopasowanie konta. Twoja prośba zostanie odebrana. Dopaso-

wanie zostanie automatycznie usunięte, gdy produkt po raz pierwszy połączy się z Internetem.

6.15.4 Funkcja zdalnego sterowania i jej zastosowanie

Po skonfigurowaniu HomeWhiz połączenie bezprzewodowe włączy się automatycznie. Aby aktywować lub dezaktywować połączenie bezprzewodowe, zobacz „Połączenie bezprzewodowe”.

Jeśli wyłączysz i włączysz urządzenie, gdy połączenie bezprzewodowe jest aktywne, automatycznie połączy się ono ponownie. W przypadku zmiany hasła sieciowego lub wyłączenia modemu połączenie bezprzewodowe zostanie automatycznie wyłączone. Z tego powodu, aby móc korzystać z funkcji zdalnego sterowania, konieczne będzie ponowne włączenie połączenia bezprzewodowego.

Możesz sprawdzić symbol połączenia bezprzewodowego na wyświetlaczu, aby śledzić stan połączenia. Jeśli symbol jest stale włączony, oznacza to, że masz połączenie z Internetem. Jeśli symbol miga, oznacza to, że urządzenie próbuje nawiązać połączenie. Jeśli symbol nie świeci się, połączenia nie ma.



Gdy połączenie bezprzewodowe w produkcie jest włączone, można wybrać funkcję zdalnego sterowania.

Jeśli nie można wybrać funkcji zdalnego sterowania, należy sprawdzić stan połączenia. Jeśli nie można nawiązać połączenia, należy powtórzyć wprowadzanie ustawień początkowych na urządzeniu.

Aby zdalnie sterować pralką, należy aktywować funkcję zdalnego sterowania, naciskając przycisk zdalnego sterowania na panelu sterowania. Po nawiązaniu połączenia pojawi się ekran podobny do poniższego.



Gdy funkcja zdalnego sterowania jest wyłączona, na pralce można zarządzać jedynie jej włączaniem i wyłączaniem oraz kontrolować jej stan. Wszystkimi funkcjami, z wyjątkiem blokady dostępu dzieci, można zarządzać poprzez aplikację.

Wskaźnik funkcji na wyświetlaczu informuje, czy funkcja zdalnego sterowania jest włączona, czy wyłączona.

Jeśli funkcja zdalnego sterowania jest wyłączona, wszystkie działania są uruchamiane z poziomu pralki i w aplikacji możliwa jest tylko kontrola stanu.

Funkcja zdalnego sterowania może nie zostać aktywowana, jeśli połączenie zdalne jest wyłączone lub drzwiczki produktu są otwarte.

Po włączeniu funkcja zdalnego sterowania w pralce pozostaje aktywna, chyba że mają zastosowanie szczególne okoliczności. Ta funkcja umożliwia kontrolowanie urządzenia przez Internet, niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone, i niezależnie od Twojej lokalizacji.

W niektórych przypadkach wyłącza się sam ze względów bezpieczeństwa:

- Gdy nastąpi przerwa w zasilaniu urządzenia.
- Po otwarciu drzwiczek pralki.
- Gdy pokrętko programów zostanie przedstawione na inny program lub urządzenie AGD zostanie wyłączone.

6.15.5 Rozwiązywanie problemów

W razie problemu ze sterowaniem lub połączeniem należy wykonać następujące czynności. Obserwuj, czy po wykonaniu czynności problem nadal występuje.

1. Sprawdź, czy urządzenie inteligentne jest podłączone do odpowiedniej sieci domowej.
2. Ponownie uruchom aplikację produktu.
3. Wyłącz i włącz Bluetooth lub Wi-Fi za pomocą panelu sterowania, w zależności od modelu produktu.
4. Jeśli nie można nawiązać połączenia za pomocą powyższych czynności, należy powtórzyć ustawienia konfiguracji początkowej pralki.

Jeśli problem nie ustąpi, należy się skontaktować z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

6.15.6 HomeWhiz Wyświetlanie wartości zużycia energii

Twój produkt posiada funkcję zarządzania zużyciem. Możliwości tej funkcji mogą się różnić w zależności od modelu produktu, obejmując takie funkcje, jak monitorowanie zużycia energii, śledzenie zużycia wody i inne. Aby ta funkcja działała, produkt musi być dodany do HomeWhiz i połączony z Internetem.

Dzięki tej funkcji można śledzić dane zużycia inteligentnego produktu w różnych przedziałach czasowych i korzystać z dostosowanych sugestii mających na celu zmniejszenie zużycia.



Należy pamiętać, że dane dotyczące zużycia energii wyświetlane w aplikacji HomeWhiz są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego zużycia.

Wartości podane na etykiecie produktu zostały uzyskane w standardowych warunkach laboratoryjnych. Należy pamiętać, że rzeczywiste zużycie energii może ulegać wahaniom w zależności od indywidualnych wzorców użytkowania i zmieniających warunków klimatycznych.




Najpierw przeczytaj Instrukcję bezpieczeństwa

Okres użytkowania pralki wydłuża się, a częste występowanie problemów zmniejsza, jeśli pralkę czyści się z regularną częstotliwością.

7.1 Czyszczenie szuflady na detergent

Szufladę na detergent należy myć regularnie (raz na 4 do 5 prani), jak opisano poniżej, co pozwoli zapobiec gromadzeniu się proszku do prania.

Syfon należy wyczyścić, jeśli w komorze na środek zmiękczający pozostaje nadmiar wody i mieszaniki do zmiękczenia tkanin.

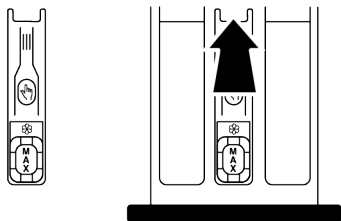

1. Naciśnij oznaczoną część syfonu w komorze na środek zmiękczający, a następnie pociągnij szufladę do siebie, aby ją wyjąć.
2. Podnieś i wyjmij syfon od tyłu, jak pokazano na rysunku.
3. Wypłucz szufladę i syfon w zlewie dużą ilością ciepłej wody. Używaj rękawiczek lub odpowiedniej szczotki, aby zapobiec kontaktowi pozostałości detergentów w szufladzie ze skórą.
4. Po wyczyszczeniu należy dobrze zamocować syfon i szufladę.


7.2 Czyszczenie drzwiczek i bębna

W przypadku pralek z programem czyszczenia bębna, patrz rozdział „Obsługa pralki”.



Powtarzaj proces czyszczenia bębna co 2 miesiące.

UWAGA: Użyj odkamieniacza do pralek.

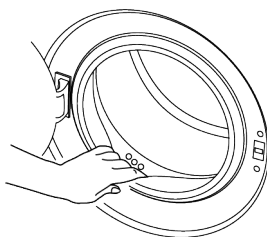

Po każdym praniu należy sprawdzać, czy w urządzeniu nie pozostała jakaś obca substancja.

Jeśli otwory w uszczelce drzwiczek pokazane na rysunku zostały zablokowane, udrożnij je używając wykałaczki.

Obce substancje metaliczne mogą powodować powstawanie plamy rdzy. Plamy na powierzchni bębna czyści się przy użyciu środków czyszczących do stali nierdzewnej.

Nie wolno używać wełny stalowej lub drucianej. Niszczą one części emaliowane, chromowane i plastikowe.

Po zakończeniu programu zalecamy wytarcie uszczelki drzwi suchą i czystą szmatką. Spowoduje to usunięcie osadów na uszczelce drzwi i zapobiegnie tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.

7.3 Czyszczenie korpusu i panelu sterowania


Przetrzyj korpus pralki wodą z mydłem lub, jeśli to konieczne, łagodnym, niepowodującym korozji detergentem w żelu i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.

Używaj tylko miękkiej i wilgotnej ściereczki w celu oczyszczenia panelu sterowania. Nie używać środków czyszczących zawierających wybielacz.

7.4 Czyszczenie filtrów wlotu wody

Na końcu każdego zaworu dopływu wody z tyłu pralki, a także na końcu każdego węża zasilającego podłączanego do kranu znaj-

duje się filtr. Filtry te zapobiegają przedostawaniu się do wnętrza urządzenia ciał obcych i brudu z wody. Filtry należy oczyścić, kiedy się zabrudzą.

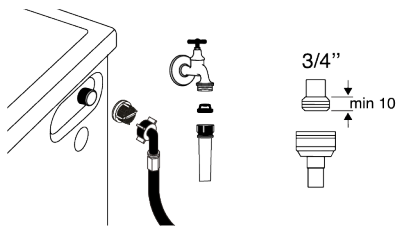

1. Zakręć kran.
2. Zdejmij nakrętki z wężu dopływu wody aby dostać się do filtrów na zaworach dopływu wody i wyczyść je za pomocą szczotki. Jeśli filtry są bardzo brudne, wyjmij je szczypcami z ich gniazd i oczyść w ten sposób.
3. Filtry na płaskim końcu wężu dopływu wody wyjąć ręcznie wraz z uszczelkami i starannie umyć pod bieżącą wodą.
4. Dokładnie umieścić uszczelki i filtry z powrotem na miejscu i ręcznie dokręcić nakrętki węża.

7.5 Spuszczanie pozostałej wody i czyszczenie filtru pompy

System filtrów w pralce zapobiega zatkanie wirnika pompy takimi stałymi elementami, jak guziki, monety czy włókna podczas usuwania wody. A zatem woda będzie spuszczała bez problemów, a okres użytkowania pompy się przedłuży.

Jeżeli pralka nie odpompowuje wody, zatkany jest filtr pompy. Filtr trzeba czyścić po każdym zatkanie lub co 3 miesiące. Aby wyczyścić filtr należy najpierw spuścić wodę.

Dodatkowo przed transportem produktu (np. przy przeprowadzce do innego domu) należy całkowicie spuścić wodę.



UWAGA:

Obce substancje pozostawione w filtrze pompy mogą uszkodzić urządzenie lub powodować problemy z hałasem.

Jeśli mieszkasz na obszarach narażonych na mróz, pamiętaj o zakręceniu kranu z wodą, odłączeniu głównego węża i spuszczeniu wody z produktu, gdy nie jest on używany.

Po każdym użyciu zakręć kurek dopływu wody, do którego przyłączony jest wąż zasilający.


Aby wyczyścić zabrudzony filtr i spuścić wodę:

1. Wyjmij wtyczkę pralki gniazdka, aby odłączyć ją od zasilania energią elektryczną.



Temperatura wody wewnątrz pralki może wzrosnąć do 90 °C. Aby uniknąć zagrożenia oparzeniem, filtr czyści się dopiero po ostygnięciu wody w pralce.

2. Otwórz pokrywę filtru.

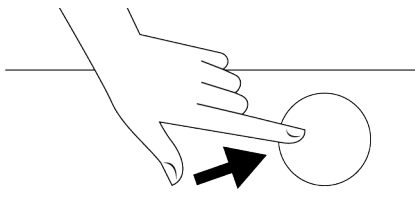

3. Aby spuścić wodę, postępuj, jak opisano to poniżej.

Aby spuścić wodę z pralki bez awaryjnego węża spustowego:



- Umieść duży pojemnik na końcu węża, aby zebrać wodę z filtra.
- Gdy z filtra pompy zacznie wyciekać woda, poluzuj go, obracając (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Skieruj wypływającą wodę do pojemnika umieszczo-

nego przed filtrem. Przygotuj szmatkę do wytarcia ewentualnej wody, która może się rozlać.

- Całkowicie obróć i wyjmij filtr pompy, gdy woda z produktu wycieknie.

1. Usuń wszelkie pozostałości z wnętrza filtru, a także włókna, które mogą zbierać się wokół wirnika.

2. Wymień filtr.

3. Jeśli pokrywka filtry składa się z dwóch części, zamknij ją przyciskając kłapkę. Jeśli jest jednoczęściowa, najpierw wsadź kłapkę na jej miejsce w dolnej części, a następnie naciśnij górną część, aby zamknąć pokrywkę.

8 Rozwiązywanie problemów



Najpierw przeczytaj sekcję "Instrukcje bezpieczeństwa"!

Programy nie rozpoczynają się po zamknięciu drzwiczek załadunkowych.

- Przycisk Start / Pauza / Anuluj nie jest naciśnięty. >>> Naciśnij przycisk Start / Pauza / Anuluj.
- Zamknięcie drzwi załadunkowych w przypadku nadmiernego załadunku może być trudne. >>> Zmniejsz ilość prania i upewnij się, że drzwiczki są prawidłowo zamknięte.

Nie można uruchomić ani wybrać programu.

- Produkt przełączył się w tryb samoobrony z powodu problemu z zasilaniem (napięcie sieciowe, ciśnienie wody itp.). >>> W zależności od modelu produktu wybierz inny program, obracając przycisk wyboru programu lub naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy, aby anulować program. Poprzedni program zostanie anulowany. Widzieć Anulowanie programu [► 30]

Woda wewnątrz produktu.

- Pewna ilość wody pozostała w produkcie ze względu na procesy kontroli jakości w produkcji. >>> To nie jest porażka; Woda nie jest szkodliwa dla produktu.

Produkt nie wchłania wody.

- Kran jest wyłączony. >>> Włącz krany.
- Wąż doprowadzający wodę jest zagięty. >>> Spłaszcz wąż.
- Filtr wlotowy wody jest zatkany. >>> Wyczyść filtr.

- Drzwiczki załadunkowe nie są zamknięte. >>> Zamknij drzwi.

Produkt nie odprowadza wody.

- Wąż spustowy wody jest zatkany lub skręcony. >>> Oczyszcz lub spłaszcz wąż.
- Filtr pompy jest zatkany. >>> Wyczyść filtr pompy.

Produkt wibruje lub wydaje dźwięki.

- Produkt stoi niezrównoważony. >>> Wyreguluj podstawki, aby zrównoważyć produkt.
- Twarda substancja dostała się do filtra pompy. >>> Wyczyść filtr pompy.
- zabezpieczające w transporcie nie są usuwane. >>> Odkręć zabezpieczające w transporcie.
- Ilość prania w produkcie jest za mała. >>> Dodaj więcej prania do produktu.
- Do produktu ładowane jest nadmierne pranie. >>> Wyjmij część prania z produktu lub rozłóż wsad ręcznie, aby równomiernie zrównoważyć go w produkcie.
- Produkt opiera się na sztywnym przedmiocie. >>> Upewnij się, że produkt nie opiera się na niczym.

Z dolnej części produktu wycieka woda.

- Wąż spustowy wody jest zatkany lub skręcony. >>> Oczyszcz lub spłaszcz wąż.
- Filtr pompy jest zatkany. >>> Wyczyść filtr pompy.

Produkt został zatrzymany wkrótce po rozpoczęciu programu.

- Produkt został tymczasowo zatrzymany z powodu niskiej objętości tagami. >>> Produkt wznowi działanie, gdy napięcie powróci do normalnego poziomu.

Produkt bezpośrednio odprowadza pobieraną wodę.

- Wąż spustowy nie znajduje się na odpowiedniej wysokości. >>> Podłącz wąż odprowadzający wodę zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.

Podczas prania w produkcie nie widać wody.

- Woda znajduje się wewnątrz niewidocznej części produktu. >>> To nie jest porażka.

Nie można otworzyć drzwiczek załadunkowych.

- Blokada drzwi załadunkowych jest aktywowana ze względu na poziom wody w produkcie. >>> Spuść wodę, uruchamiając program Pump lub Wirowanie.
- Produkt podgrzewa wodę lub jest w cyklu wirowania. >>> Poczekaj, aż program się zakończy.
- Drzwi załadunkowe mogą być zablokowane z powodu ciśnienia, jakiemu są poddawane. >>> Przytrzymaj uchwyt, a następnie popchnij i pociągnij drzwiczki, aby je zwolnić i otworzyć.
- Jeśli nie ma zasilania, drzwiczki ładunkowe produktu nie otworzą się. >>> Aby otworzyć drzwiczki załadunkowe, otwórz korek filtra pompy i pociągnij w dół uchwyt awaryjny znajdujący się z tyłu wspomnianej nasadki. Widzieć Blokada drzwiczek [► 29]

Mycie trwa dłużej niż określono w instrukcji obsługi. (*)

- Ciśnienie wody jest niskie. >>> Produkt czeka, aż wchłonie odpowiednią ilość wody, aby zapobiec złej jakości prania z powodu zmniejszonej ilości wody. W związku z tym czas prania wydłuży się.
- Napięcie jest niskie. >>> Czas prania jest wydłużany, aby uniknąć słabych wyników prania, gdy napięcie zasilania jest niskie.
- Temperatura wejściowa wody jest niska. >>> Czas potrzebny na podgrzanie wody wydłuży się w zimnych porach roku. Ponadto czas prania można wydłużyć, aby uniknąć złych rezultatów prania.

- Zwiększyła się liczba płukania i/lub ilość wody do płukania. >>> Produkt zwiększa ilość wody do płukania, gdy potrzebne jest dobre płukanie, i w razie potrzeby dodaje dodatkowy etap płukania.
- Wystąpiła nadmierna piana i automatyczny system absorpcji piany został aktywowany z powodu zbyt dużego zużycia detergentu. >>> Użyj zalecanej ilości detergentu.

Czas trwania programu nie jest odliczany. (W modelach z wyświetlaczem) (*)

- Timer może się zatrzymać podczas pobierania wody. >>> Wskaźnik timera nie będzie odliczał, dopóki produkt nie wchłonie odpowiedniej ilości wody. Produkt poczeka, aż będzie wystarczająca ilość wody, aby uniknąć złych wyników prania z powodu braku wody. Po tym wskaźnik timera wznowi odliczanie.
- Timer może się zatrzymać podczas etapu nagrzewania. >>> Wskaźnik timera nie będzie odliczał, dopóki produkt nie osiągnie wybranej temperatury.
- Timer może się zatrzymać podczas wirowania. >>> Automatyczny system wykrywania nierównoważonego wsadu jest aktywowany z powodu nierównomiernego rozprowadzenia prania w produkcie.

Czas trwania programu nie jest odliczany. (*)

- W produkcie występuje nierównoważone obciążenie. >>> Automatyczny system wykrywania nierównoważonego wsadu jest aktywowany z powodu nierównomiernego rozprowadzenia prania w produkcie.

Produkt nie przełącza się na etap wirowania. (*)

- W produkcie występuje nierównoważone obciążenie. >>> Automatyczny system wykrywania nierównoważonego wsadu jest aktywowany z powodu nierównomiernego rozprowadzenia prania w produkcie.
- Produkt nie będzie się obracał, jeśli woda nie zostanie całkowicie spuszczone. >>> Sprawdź filtr i wąż spustowy.

- Wystąpiła nadmierna piana i automatyczny system absorpcji piany został aktywowany z powodu zbyt dużego zużycia detergentu. >>> Użyj zalecanej ilości detergentu.

Wydajność prania jest słaba: pranie zmienia kolor na szary. ()**

- Przez długi czas używano niewystarczającej ilości detergentu. >>> Używaj zalecanej ilości detergentu odpowiedniej do twardości wody i prania.
- Pranie od dawna odbywa się w niskich temperaturach. >>> Wybierz odpowiednią temperaturę prania.
- Do twardej wody stosuje się niewystarczającą ilość detergentu. >>> Użycie niewystarczającej ilości detergentu z twardą wodą powoduje, że brud przykleja się do szmatki, co z czasem sprawia, że ściereczka staje się szara. Trudno jest wyeliminować siwienie, gdy już do niego dojdzie. Używaj zalecanej ilości detergentu odpowiedniej do twardości wody i prania.
- Używana jest nadmierna ilość detergentu. >>> Używaj zalecanej ilości detergentu odpowiedniej do twardości wody i prania.

Wydajność prania jest słaba: plamy utrzymują się lub pranie nie jest wybielone. ()**

- Używana jest niewystarczająca ilość detergentu. >>> Używaj zalecanej ilości detergentu odpowiedniej do twardości wody i prania.
- Ładowane jest nadmierne pranie. >>> Nie przeciążaj produktu. Załaduj ilościami zalecanymi w "Tabeli programów".
- Wybrano niewłaściwy program i temperaturę. >>> Wybierz odpowiedni program i temperaturę prania.
- Używany jest niewłaściwy rodzaj detergentu. >>> Używaj oryginalnego detergentu odpowiedniego dla produktu.
- Używana jest nadmierna ilość detergentu. >>> Umieść detergent w odpowiedniej komorze. Nie mieszaj ze sobą środka wybielającego i detergentu.

Wydajność prania jest słaba: na praniu pojawiły się tłuste plamy. ()**

- Nie stosuje się regularnego czyszczenia bębna. >>> Regularnie czyść bęben. Aby zapoznać się z tą procedurą, zobacz: Czyszczenie drzwiczek i bębna [► 35]

Wydajność prania jest słaba: ubrania nieprzyjemnie pachną. ()**

- Na bębnie powstają warstwy zapachowe i bakteryjne w wyniku ciągłego prania w niższych temperaturach i/lub w krótkich programach. >>> Po każdym praniu szufladę na detergent oraz drzwiczki produktu należy pozostawić uchylone. Dzięki temu w produkcie nie może wystąpić wilgotne środowisko sprzyjające rozwojowi bakterii.

Kolor ubrań wyblakł. ()**

- Załadowano nadmiar prania. >>> Nie ładuj produktu w nadmiarze.
- Używany detergent jest wilgotny. >>> Detergenty należy przechowywać zamknięte w miejscu wolnym od wilgoci i nie wystawiać ich na działanie nadmiernych temperatur.
- Wybrano wyższą temperaturę. >>> Wybierz odpowiedni program i temperaturę w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia prania.

Produkt nie spłukuje się dobrze.

- Ilość, marka i warunki przechowywania użytego detergentu są nieodpowiednie. >>> Używaj detergentu odpowiedniego do produktu i prania. Detergenty należy przechowywać zamknięte w środowisku wolnym od wilgoci i nie wystawiać ich na działanie nadmiernych temperatur.
- Detergent został umieszczony w niewłaściwej komorze. >>> Jeśli detergent zostanie umieszczony w komorze prania wstępnego, mimo że nie wybrano cyklu prania wstępnego, produkt może pobrać ten detergent podczas etapu płukania lub zmiękczenia. Umieść detergent w odpowiedniej komorze.
- Filtr pompy jest zatkany. >>> Sprawdź filtr.

- Wąż spustowy jest złożony. >>> Sprawdź wąż spustowy.

Pranie po praniu stało się sztywne. ()**

- Używana jest niewystarczająca ilość detergentu. >>> Użycie niewystarczającej ilości detergentu w stosunku do twardości wody może spowodować, że pranie z czasem stanie się sztywne. Użyj odpowiedniej ilości detergentu w zależności od twardości wody.
- Detergent został umieszczony w niewłaściwej komorze. >>> Jeśli detergent zostanie umieszczony w komorze prania wstępnego, mimo że nie wybrano cyklu prania wstępnego, produkt może pobrać ten detergent podczas etapu płukania lub zmiękczenia. Umieść detergent w odpowiedniej komorze.
- Detergent zmieszano ze zmiękcaczem. >>> Nie mieszaj płynu zmiękczonego z detergentem. Umyj i wyczyść szufladę gorącą wodą.

Pranie nie pachnie jak płyn do zmiękczenia. ()**

- Detergent został umieszczony w niewłaściwej komorze. >>> Jeśli detergent zostanie umieszczony w komorze prania wstępnego, mimo że cykl prania wstępnego nie jest wybranym produktem, detergent może zostać pobrany podczas etapu płukania lub zmiękczenia. Umyj i wyczyść szufladę gorącą wodą. Umieść detergent w odpowiedniej komorze.
- Detergent zmieszano ze zmiękcaczem. >>> Nie mieszaj płynu zmiękczonego z detergentem. Umyj i wyczyść szufladę gorącą wodą.

Pozostałości detergentu w szufladzie na detergent. ()**

- Detergent został umieszczony w mokrej szufladzie. >>> Osusz szufladę na detergent przed włożeniem detergentu.
- Detergent uległ zawilgoceniu. >>> Detergenty należy przechowywać zamknięte w miejscu wolnym od wilgoci i nie wystawiać ich na działanie nadmiernych temperatur.

- Ciśnienie wody jest niskie. >>> Sprawdź ciśnienie wody.
- Detergent w komorze prania zasadniczego zamoczył się podczas pobierania wody z prania wstępnego. Otwory w komorze na detergent są zablokowane. >>> Sprawdź otwory i wyczyść, czy są zatkane.
- Wystąpił problem z zaworami szuflady na detergent. >>> skontaktuj się z autoryzowanym agentem serwisowym.
- Detergent zmieszano ze zmiękcaczem. >>> Nie mieszaj płynu zmiękczonego z detergentem. Umyj i wyczyść szufladę gorącą wodą.
- Nie stosuje się regularnego czyszczenia bębna. >>> Regularnie czyść bęben. Aby zapoznać się z tą procedurą, zobacz Czyszczenie drzwiczek i bębna [► 35]

Wewnątrz produktu tworzy się zbyt dużo piany. ()**

- Stosuje się niewłaściwe detergenty do produktu. >>> Używaj detergentów odpowiednich do produktu.
- Używana jest nadmierna ilość detergentu. >>> Używaj tylko wystarczającej ilości detergentu.
- Detergent był przechowywany w niewłaściwych warunkach. >>> Przechowuj detergent w zamkniętym i suchym miejscu. Nie przechowywać w nadmiernie gorących miejscach.
- Niektóre pranie z siateczki, takie jak tiul, może się zbyt szybko pianać ze względu na swoją teksturę. >>> Do tego typu przedmiotów używaj mniejszych ilości detergentu.
- Detergent został umieszczony w niewłaściwej komorze. >>> Upewnij się, że umieściłeś detergent w odpowiedniej komorze.
- Zmiękcacz jest wcześniej przyjmowany przez produkt. >>> Może występować problem z zaworami lub szufladą na detergent. Skontaktuj się z autoryzowanym agentem serwisowym.

Piana wylewa się z szuflady na detergent.

- Używa się zbyt dużo detergentu. >>> Wymieszaj 1 łyżkę stołową płynu do płukania i 1/2 l wody i wlej do komory prania zasadniczego w szufladzie na detergent. >>> Wlać do produktu detergent odpowiedni dla programów i maksymalnych wsadów wskazanych w "Tabeli programów". Używając dodatkowych środków chemicznych (odplamiaczy, wybielaczy itp.), zmniejsz ilość detergentu.

Pranie pozostaje mokre po zakończeniu programu. (*)

- Wystąpiła nadmierna piana i automatyczny system absorpcji piany został aktywowany z powodu zbyt dużego zużycia detergentu. >>> Użyj zalecanej ilości detergentu.

(*) Produkt nie przełącza się w fazę wirowania, gdy pranie nie jest równomiernie rozłożone w bębnie, aby zapobiec uszko-

czeniu produktu i otaczającego go środowiska. Pranie należy przestawiać i ponownie przedzić.

(**) Nie stosuje się regularnego czyszczenia bębna. Regularnie czyść bęben. Wyczyść Czyszczenie drzwiczek i bębna ► 35



Jeśli nie możesz usunąć problemu pomimo postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej sekcji, skonsultuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym agentem serwisowym. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać niedziałającego produktu.



Zapoznaj się z sekcją HomeWhiz, aby uzyskać odpowiednie informacje dotyczące rozwiązywania problemów.

9 ZASTRZEŻENIE

Niektóre (proste) awarie mogą być wykonane przez użytkownika końcowego bez jakichkolwiek problemów związanych z bezpieczeństwem lub niebezpiecznym użytkowaniem, pod warunkiem, że są one przeprowadzane w granicach i zgodnie z następującymi instrukcjami (patrz rozdział „Samodzielna naprawa”).

Dlatego też, o ile nie określono inaczej w rozdziale „Samodzielna naprawa”, naprawy powinny być wykonywane przez zarejestrowane profesjonalne serwisy naprawcze w celu uniknięcia problemów z bezpieczeństwem. Zarejestrowany profesjonalny serwis naprawczy to profesjonalny serwis zajmujący się naprawami, któremu producent przyznał dostęp do instrukcji i listy części zamiennych tego produktu zgodnie z metodami opisanymi w aktach prawnych zgodnymi z Dyrektywą 2009/125/WE.

Jednak tylko agent serwisowy (tj. autoryzowane profesjonalne serwisy naprawcze), z którym można się skontaktować pod numerem telefonu podanym w instrukcji obsługi/karcie gwarancyjnej lub za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy,

może świadczyć usługi serwisowe opartych na warunkach gwarancji. W związku z tym należy pamiętać, że naprawy wykonywane przez profesjonalne warsztaty (nieautoryzowane przez Whirlpool) **spowodują utratę gwarancji.**

Samodzielna naprawa

Użytkownik końcowy może wykonać samodzielną naprawę wyłącznie w przypadku następujących części zamiennych: drzwi, zawiasy drzwi i uszczelki, inne uszczelki, zespół zamka drzwi i urządzenia peryferyjne z tworzywa sztucznego, takie jak dozowniki detergentu (aktualna lista jest również dostępna na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1 marca 2021) Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i zapobiec ryzyku poważnych obrażeń, wspomnianą samodzielną naprawę należy wykonać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi w rozdziale „Samodzielna naprawa” lub które są dostępne na stronie <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> Dla własnego

bezpieczeństwa przed wykonaniem samodzielnej naprawy odłącz urządzenie od zasilania.

Próby naprawy i naprawy dokonywane przez użytkowników końcowych w przypadku części nieuwzględnionych na liście i/lub niestosowanie się do wskazówek zawartych w podręcznikach użytkownika dotyczących samodzielnej naprawy lub które są dostępne na stronie <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mogą powodować problemy z bezpieczeństwem, które nie zostały zawarte na stronie <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, i utratę gwarancji.

W związku z tym zaleca się, aby użytkownicy końcowi powstrzymali się od prób przeprowadzania napraw wykraczających poza wymieniony wykaz części zamiennych, kontaktując się w takich przypadkach z autoryzowanymi profesjonalnymi serwisami naprawczymi lub zarejestrowanymi profesjonalnymi serwisami naprawczymi. W takim przypadku próby podejmowane przez użytkowników końcowych mogą powodować problemy z bezpieczeństwem i uszkodzenie produktu, a następnie wywołać pożar, powódź, porażenie prądem i poważne obrażenia ciała.

Przykładowo, ale nie tylko, następujące naprawy muszą być wykonane przez autoryzowane profesjonalne serwisy naprawcze lub zarejestrowane profesjonalne serwisy naprawcze: silnik, zespół pompy, płyta główna, płyta silnika, tablica wyświetlacza, grzałki itp.

Producent/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku, gdy użytkownicy końcowi nie przestrzegają powyższych zaleceń.

Dostępność części zamiennych zakupionej pralki lub pralko-suszarki wynosi 10 lat. W tym okresie dostępne będą oryginalne części zamienne umożliwiające prawidłową obsługę pralki lub pralko-suszarki.

cisków funkcji pomocniczych 1 i 2 przez dłuższy czas powoduje odliczanie 3-2-1 i wyświetlenie całkowitej liczby zakończonych cykli.
Po wyświetleniu całkowitego cyklu wyświetlane są ewentualne kody awarii. Sprawdź informacje na ekranie, korzystając z poniższej tabeli.

Informacje wyświetlane na ekranie	Przyczyna	Rozwiązanie
Err	Włącza się algorytm bezpieczeństwa.	Poczekaj aż zakończy pracę. Po naciśnięciu przycisków funkcji pomocniczych 1 i 2 sprawdź informacje wyświetlane na ekranie.
SC	Twoje zgłoszenie nie zostanie rozwiązane podczas kontroli.	Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
E5	Filtr pompy może być zatkany.	Oczyścić filtr pompy. Patrz rozdział „Spuszczanie pozostałej wody i czyszczenie filtru pompy”. Spróbuj cyklu wirowania. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z serwisem.
E8	Pralka może nie pobierać wody.	• Odkręcić krany. • Upewnij się, że nie ma przerwy w dostawie wody. • Sprawdź podłączenie węża dopływowego, jeśli jest zagięty - wyprostuj go. • Oczyścić filtr pompy. Patrz rozdział „Spuszczanie pozostałej wody i czyszczenie filtru pompy”. • Zamknij przednią pokrywę urządzenia. Upewnij się, że pokrywa jest zablokowana. Uruchoom urządzenie ponownie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z serwisem.
E29	Pralka przełączyła się w tryb autoochrony z uwagi na problem z zasilaniem (np. napięcie w sieci, ciśnienie wody itp.).	W celu anulowania programu obróć pokrętkę wyboru programu, aby wybrać inny program. Poprzedni program zostanie anulowany. Patrz rozdział „Anulowanie programu”. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z serwisem.
E17	Po zakończeniu cyklu w urządzeniu jest nadmiar piany.	• Przechowywać detergent w miejscu zamkniętym i suchym. Nie wolno przechowywać detergentów w miejscach, w których panuje nadmierna temperatura. • Do porowatych tkanin, takich jak tiul, należy użyć mniejszej ilości detergentu. • Ilości detergentu powinna być odpowiednia do ilości prania i stopnia zabrudzenia. • Używać tylko właściwej ilości detergentu. • Należy upewnić się, że detergent został umieszczony w odpowiedniej komorze. • Uruchoom program czyszczenia bębna przy pustej pralni. Patrz program „Czyszczenie bębna” Jeśli twoje urządzenie nie posiada programu czyszczenia bębna, możesz użyć programu bawełna 90°C. • Po uruchomieniu krótkiego programu bez detergentu, sprawdź urządzenie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z serwisem.
E18	Wirowanie nie rozpoczęło się, ponieważ urządzenie wykryło, że bęben jest niewyważony.	Sprawdź, czy w pralce znajduje się pranie. Ilość prania może być niewystarczająca. Spróbuj zwiększyć ilość prania. Pranie może powodować brak równowagi. Należy ręcznie posortować pranie i równomiernie rozłożyć w urządzeniu. Spróbuj ponownie cyklu wirowania.
E12	W pralce może znajdować się woda.	Odłącz urządzenie od zasilania. Pod pralką może znajdować się woda. Wyczyść wodę pod urządzeniem. Ponownie podłącz urządzenie do zasilania. Spróbuj uruchomić krótki cykl. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany lub zauważył wyciek wody z jednego z węży, zamknij zawory i wezwij serwis.
E27	Sprawdź odpływ wody z urządzenia.	Sprawdź rozdział „Przyłączenie węża spustowego do odpływu”.
E84	Nie można nawiązać połączenia BLE.	Sprawdź i spróbuj podłączyć. Sprawdz rozdział „Funkcja HomeWhiz i funkcja zdalnego sterowania”. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z serwisem.