

SNELLE REFERENTIEGIDS HANDLEIDING




DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.whirlpool.eu/register

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor **Gezondheid en Veiligheid**.

PRODUCTBESCHRIJVING

APPARAAT

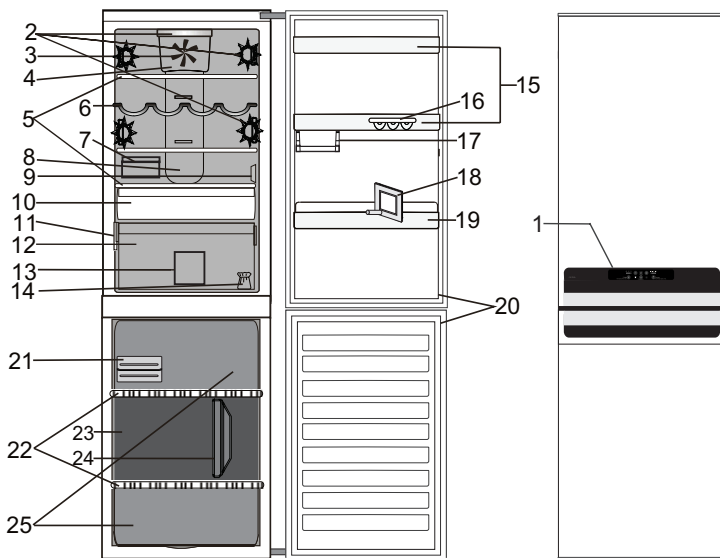


BEDIENINGSPANEEL

1. Bedieningspaneel **Koelkastcompartment**

2. Verlichting met LED's
3. Ventilator
4. Ventilatorafdekking en antibacterieel filter
5. Schappen
6. Flessenrek
7. Kaasdoos + deksel
8. Koude-luchtgedeelte Multi-flow
9. Afdekking sensor
10. Koudste vak (ideaal voor vlees en vis)
11. Typeplaatje met handelsnaam
12. Crisper voor groente en fruit
13. Ladenverdeler koelkast
14. Set om de deur om te


- draaien
15. Deurvakken
16. Eierhouder
17. Halve vakhoogte voor kleine artikelen
18. Flessenscheider
19. Vakhoogte flessen
20. Deurafdichting
- Diepvriescompartment**
20. Deurafdichtingen
21. Snelvriezen / Eutectum
22. Schappen
23. Middelste lade: koudste zone
- ideaal voor het invriezen van verse levensmiddelen
24. Ladenverdeler vriesvak
25. Laden vriesvak

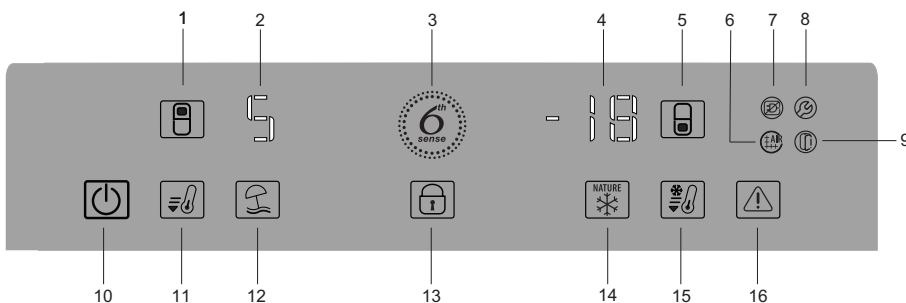

1. TEMPERATUUR KOELKAST-toets
2. TEMPERATUURDISPLAY (°C) KOELKAST
3. 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. TEMPERATUURDISPLAY (°C) VRIEZER
5. TEMPERATUUR DIEPVRIES-toets
6. ANTIBACTERIEEL FILTER ALARM controlelampje
7. BLACK-OUT ALARM-controlelampje
8. STORINGSALARM-controlelampje
9. ALARM DEUR OPEN controlelampje
10. Toets AAN/STAND-BY
11. SNEL KOELLEN-toets
12. VAKANTIE-toets
13. Toets TOETSENVERGREDELING
14. VRIESCONTROLE -toets
15. SNELVRIES-toets
16. ALARMSTOP-toets

ACCESSOIRES


EIERHOUDER

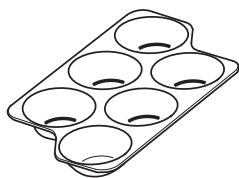


KAASDOOS




FLESSENREK

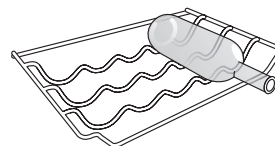


FLESSENSCHEIDER

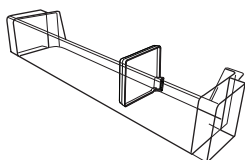


LADENVERDELER VRIESVAK

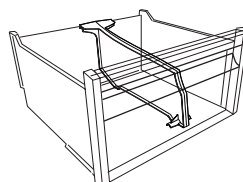


LADENVERDELER KOELKAST

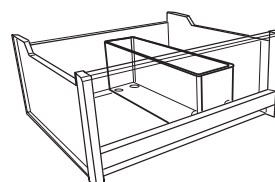

SNELVRIESCOMPARTIMENT

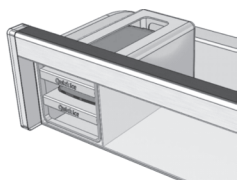

EUTECTUM/SNELVRIESLADEN

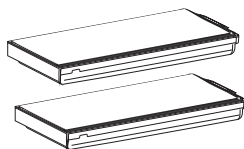

EERSTE GEBRUIK

IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het diepvriescompartiment legt.

Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op.

DAGELIJKS GEBRUIK

Zie de Handleiding voor Gebruiksaanwijzing voor meer details over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het verkrijgen van de Gebruiksaanwijzing

FUNCTIES

AAN/STAND-BY

Om het product in Stand-by te zetten, **houdt u de knop On/Stand-by 3 seconden ingedrukt**. Alle symbolen worden uitgeschakeld behalve het controlelampje Aan/Stand-by.

Druk nogmaals op de toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.

SMART DISPLAY

Deze optionele functie kan gebruikt worden om energie te besparen. Om het Smart Display te activeren, drukt u 3 seconden lang gelijktijdig op de toetsen Koeltemperatuur en Temperatuur Diepvries, tot een geluidssignaal hoorbaar is. Herhaal dezelfde procedure om deze functie te deactiveren. N.B.: deze functie ontkoppelt het apparaat niet van de netvoeding, maar vermindert alleen het stroomverbruik van het externe display.

TEMPERATUUR INSTELLING

KOELKASTTEMPERATUUR

Druk op de toets Koelkast °C om de temperatuur van de koelkast aan te passen. De Koelkasttemperatuur kan ingesteld worden op tussen +2°C en +8 °C, zoals aangegeven door de Koelkasttemperatuurleds.

VRIESVAKTEMPERATUUR

Om de temperatuur van het Vriesvak aan te passen, drukt u op de knop C° Vriesvak. De temperatuur van het vriesvak kan ingesteld worden op tussen -16°C en -24°C, zoals aangegeven door de VriesvakTemperatuur leds.

VACATION (VAKANTIEMODUS)

Deze functie kan geactiveerd worden om het energieverbruik van het apparaat langere tijd te verlagen. Voordat de functie geactiveerd wordt, moet alle bederfelijke levensmiddelen uit de koelkast verwijderd worden en moet de deur goed gesloten worden, want de koelkast zal een geschikte temperatuur (+12 °C) aanhouden om de ontwikkeling van onaangename geuren te voorkomen.

Druk op de toets om de functie Vakantiemodus te activeren/

deactiveren. Wanneer de functie ingeschakeld wordt, wordt het betreffende slotpictogram weergegeven.

Door de temperatuurwaarde te wijzigen, wordt de functie automatisch gedeactiveerd.

Het diepvriescompartiment werkt naar behoren.

TOETSENVERGREDELING

Om de toetsen van het bedieningspaneel te blokkeren/deblokkeren 3 seconden op "Toetsenvergrendeling" drukken: het lampje van Toetsenvergrendeling gaat branden en er wordt een geluidssignaal afgespeeld.

VRIESCONTROLE

Vriescontrole is een geavanceerde technologie die temperatuurschommelingen in het gehele vriescompartiment tot een minimum beperkt, dankzij een innovatief luchtsysteem, volledig onafhankelijk van de koelkast. Vriesbrand wordt tot 60% verlaagd en het voedsel behoudt de oorspronkelijke kwaliteit en kleur.

Om de functie Vriescontrole in/uit te schakelen drukt u op de VRIESCONTROLE-toets.

De functie werkt naar behoren in een vastgesteld temperatuurbereik: tussen -22°C tot -24°C. Wanneer de functie is ingeschakeld en de huidige temperatuur in de vriezer is ingesteld op een warmer instelpunt dan -22 °C wordt de temperatuur automatisch ingesteld op -22 °C, om overeen te stemmen met het werkbereik.

Als de functie is ingeschakeld en de gebruiker de temperatuur van de vriezer buiten het werkbereik wijzigt wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

Wanneer Fast freezing is ingeschakeld wordt de functie "Vriescontrole" afgeremd totdat de Fast Freezing-functie is uitgeschakeld.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden te behouden voor het bewaren van de levensmiddelen. Als er veranderingen zijn zal 6th Sense Fresh Control onmiddellijk de ideale omstandigheden herstellen. De resultaten zijn uitstekend: versheid blijft over de koelruimte tot 4 keer zo lang bewaard.

SNEL KOELEN

Met de functie Snel koelen kan de koelcapaciteit in de

koelkast te verhogen. Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel levensmiddelen in de koelkast plaatst. Druk op de toets Snel koelen om de functie Snel koelen te activeren. Het controlelampje Snel koelen wordt ingeschakeld als de functie geactiveerd is. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld en kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals op de toets Snel koelen te drukken.

FAST FREEZE

Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel in te vriezen levensmiddelen in het vriesvak plaatst. Druk 24 uur vóór het invriezen van verse levensmiddelen eenmaal op de toets Vriesvak om de functie Fast Freeze in te schakelen. Het controlelampje Fast Freeze wordt ingeschakeld als de functie geactiveerd is. Zet het in te vriezen voedsel na 24 uur in het middelste vriesgedeelte van het vriesvak. De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door op de knop Fast Freeze te drukken.

KOELKASTVERLICHTING

Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt gebruik van LED-verlichting voor een betere verlichting en een zeer laag energieverbruik.

Neem contact op met het Servicecentrum voor vervanging wanneer het LED-verlichtingssysteem niet werkt.

Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 10 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.


VENTILATOR + ANTIBACTERIEEL FILTER

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de koelkast, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt.

Als het apparaat is voorzien van de ventilator kan het ook uitgerust worden met het antibacteriële filter.

Haal het filter uit de doos, die zich in de crisperlade bevindt en plaats het in de afdekking van de ventilator - zoals op de afbeelding.


De vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos.

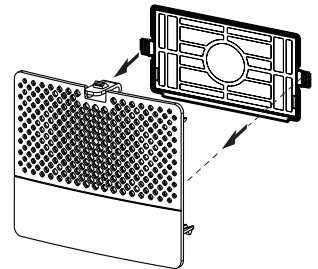

ALARM TABEL

ALARMTYPE	Signaal	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open	Alarm deur open blijft aan, het geluidssignaal wordt ingeschakeld en het lampje knippert.	De deur van de koelkast of vriezer heeft meer dan 2 minuten open gestaan.	Sluit de deur en druk op de alarmstop om het geluidsalarm te stoppen.
Temperatuur-alarm	Het temperatuurdisplay knippert (°C) en het controlelampje Alarm blijft aan.	De binnentemperatuur is niet toereikend	Druk op de stoptoets; het geluidsalarm stopt, het temperatuurdisplay knippert en het alarmdisplay blijft branden tot een temperatuur van < -10 °C is bereikt.
Antibacterieel filter alarm	Het antibacteriële filter alarm-controlelampje gaat branden	De geldigheid van het antibacteriële filter is beëindigd.	Vervang het antibacteriële filter, druk op de knop Alarm om opnieuw in te stellen.
Lange blackout-alarm	Het symbool Blackout-alarm blijft aan, het controlelampje Alarm knippert en het temperatuurdisplay (°C) knippert en duidt de hoogste temperatuur aan die tijdens de stroomuitval werd bereikt.	Langdurige stroomstoring waardoor de binnentemperatuur kan oplopen tot 0 °C.	Druk op de stoptoets; het geluidsalarm stopt.
Functiestoring	De letter "F" knippert op het display (°C).	Storing in het product.	Neem contact op met de klantenservice.


OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

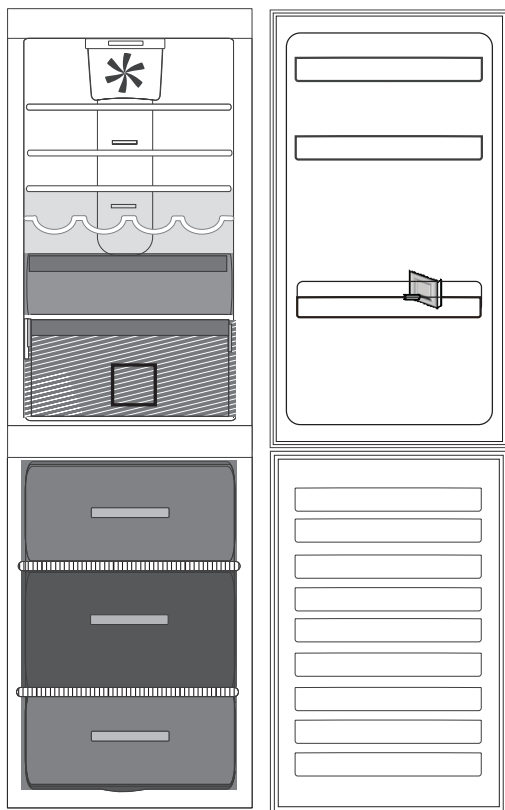

Legenda



GEMATIGDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam



KOUDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, dagelijks voedsel yoghurt



KOUDSTE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren



FRUIT & GROENTELADE



LADE DIEPVRIESGEDEELTE ((MAX KOELZONE) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.



DIEPVRIESLADEN

Opmerking: De grijschakering van de legenda komt niet overeen met de kleur van de laden

KOELVAK

Gebruik houders van recyclebaar plastic, metaal, aluminium en glas, of wikkel de levensmiddelen in folie.

Gebruik altijd afsluitbare houders voor vloeistoffen en etenswaar die geuren of smaken kunnen afgeven of opnemen, of dek de vloeistoffen of etenswaar af.

Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar in de koelkast opslaat, raden wij aan de platen boven de crisperlade voor groente en fruit te gebruiken, aangezien dit de koelste plek in het koelvak is.

Levensmiddelen die een grote hoeveelheid ethyleengas afgeven en de levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten altijd worden zodanig worden gescheiden of verpakt dat de houdbaarheid niet achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten samen met kiwi's of kool bewaren.

Om te voorkomen dat flessen omvallen, kunt u gebruik maken van de flessenhouders (beschikbaar op bepaalde modellen).

Bewaar verschillende etenswaar niet te dicht bij elkaar om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen.

DIEPVRIESCOMPARTIMENT

De vriezer is de ideale opslagplaats voor het opslaan van ingevroren levensmiddelen, het maken van ijsblokjes en het invriezen van verse levensmiddelen in het vriesvak.

De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje (...kg/24h).

Wanneer u een kleine hoeveelheid voedsel heeft om in de vriezer te bewaren is het aan te bevelen om de koudste gedeeltes van uw diepvriescompartiment te gebruiken, het middelste gebied..

ONDERHOUD EN REINIGING EN PROBLEEMOPLOSSING

Zie voor onderhouds- en reinigingsprocedures en voor Probleemoplossing de **Gids voor Gebruik en Verzorging**.


De **Gids voor Gebruik en Verzorging** kan worden verkregen bij:
> Klantenservice kijk voor het telefoonnummer in het garantieboekje.
> downloaden van de Whirlpool Website <http://docs.whirlpool.eu>



CONTACT OPNEMEN MET KLANTENSERVICE

Zorg dat u beide nummers die op de servicesticker zijn vermeld bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met de Klantenservice. <http://www.whirlpool.eu>

De technische informatie is vermeld op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

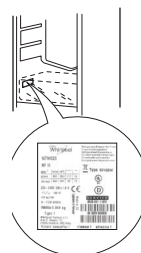

Whirlpool® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool USA.

