

# GUÍA DE REFERENCIA DIARIA

## Guía



**GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO INDESIT.**  
Para recibir una asistencia más completa, registre su electrodoméstico en [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Puede descargarse las Instrucciones de seguridad y la Guía de uso y cuidado en nuestra página web [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) siguiendo las instrucciones que figuran al dorso de este documento.



**Antes de utilizar por primera vez el aparato lea detenidamente la *Guía de higiene y seguridad*.**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### APARATO

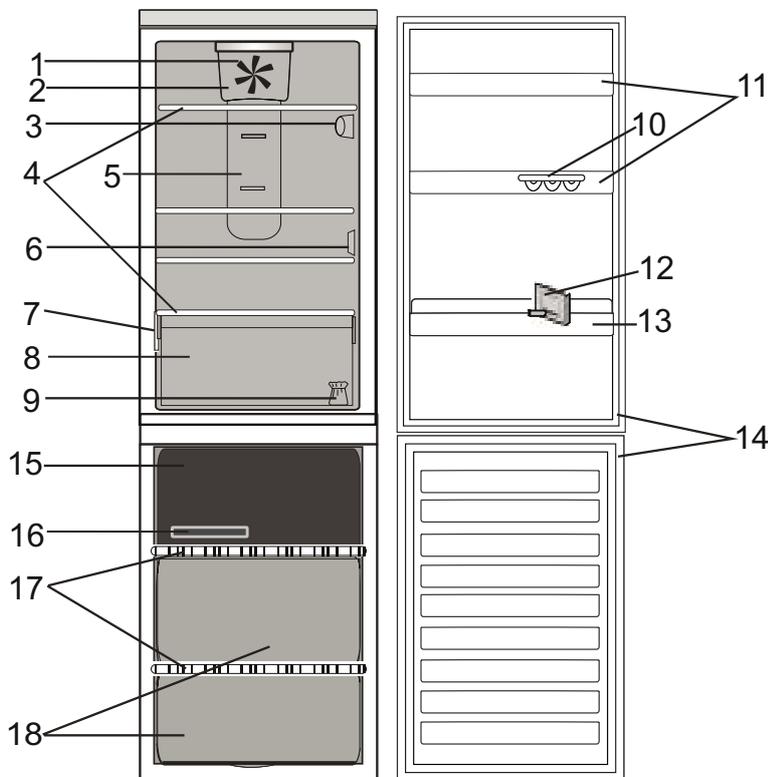


#### Compartimento frigorífico

1. Ventilador
2. Cubierta del ventilador y filtro antibacterias
3. Panel de control electrónico/unidad de la luz
4. Bandejas
5. Área de aire frío de multiflujo
6. Cubierta del sensor
7. Placa de características con el nombre comercial
8. Cajón para frutas y verduras
9. Kit de reversibilidad de puertas
10. Bandeja para huevos
11. Estantes de la puerta
12. Separador de botellas
13. Estante para botellas
14. Junta de la puerta

#### Compartimento congelador

14. Juntas de la puerta
15. Cajón superior: zona más fría ideal para congelar alimentos frescos
16. Bandeja para hielo
17. Bandejas
18. Cajones del congelador


### PANEL DE CONTROL

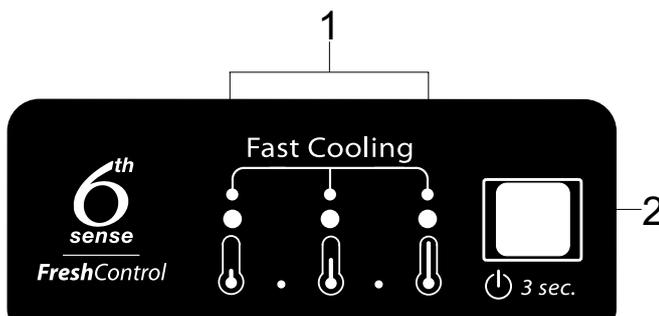


1. Indicadores LED (muestran el punto de ajuste actual de la temperatura o la función de enfriamiento rápido)
2. Botón de encendido/en espera / Botón de temperatura

## ACCESORIOS


### BANDEJA PARA HUEVOS

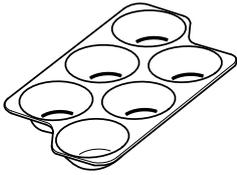

### SEPARADOR DE BOTELLAS

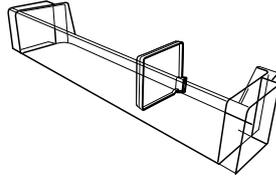

### BANDEJA PARA HIELO

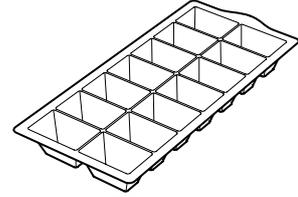

## PRIMER USO

### PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO


El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente al enchufarlo.

Después de poner en marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior.

Cuando el electrodoméstico está conectado a la red eléctrica, la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del compartimento frigorífico.

### ALGUNOS DE LOS SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO QUE PUEDE OÍR SON:

Un silbido cuando se enciende el electrodoméstico por primera vez o después de una pausa prolongada.

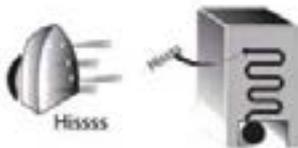

Un borboteo cuando el líquido de refrigeración entra en las tuberías.



Un borboteo cuando el compresor está en funcionamiento.



Un zumbido cuando la válvula de agua o el ventilador comienzan a funcionar.



Un crujido cuando el compresor empieza a funcionar.



El sonido CLIC es del termostato que ajusta la frecuencia de funcionamiento del compresor.



# USO DIARIO

Consulte la Guía de uso y Cuidado para obtener más información sobre las funciones / consulte la última página para obtener más información acerca de cómo conseguir la Guía de Uso y Cuidado

## FUNCIONES

### FUNCIÓN ENCENDIDO/EN ESPERA

Para que el electrodoméstico pase al modo de espera, **pulse el botón de Encendido/En espera durante 3 segundos**. Todos los indicadores se apagarán excepto el indicador Encendido/En espera.

Pulse para activar de nuevo el electrodoméstico.

### AJUSTE DE TEMPERATURA

**Pulse el botón de Temperatura** en el panel de control para ajustar la temperatura desde el nivel más cálido hasta el más frío.

Al pulsar el botón de Temperatura, el ajuste de la temperatura cambiará cíclicamente.

La primera vez que conecte el electrodoméstico, el ajuste de la temperatura se fija en la posición intermedia (ajuste de fábrica).

En la tabla siguiente se muestran los puntos de ajuste de la temperatura:

	<b>TEMP. ALTA</b>
	<b>TEMP. MEDIA-ALTA</b>
	<b>TEMP. MEDIA</b>
	<b>TEMP. MEDIA-BAJA</b>
	<b>TEMP. BAJA</b>
	<b>ENFRIAMIENTO RÁPIDO</b>

. . .

● LED encendido ○ LED apagado

*Nota:* Los puntos de ajuste mostrados se corresponden con la temperatura media en todo el frigorífico.

### CONTROL DE ALIMENTOS FRESCOS 6TH SENSE

Esta función se activa automáticamente para garantizar las condiciones óptimas de conservación de los alimentos.

### FUNCIÓN FAST COOL

La función de enfriamiento rápido se recomienda para aumentar la capacidad de refrigeración/congelación del compartimento frigorífico/congelador cuando coloque una gran cantidad de alimentos en el interior.

Para activar la función Frío rápido, **pulse repetidamente el botón Temperatura** del panel de control hasta que los tres LED parpadeen y se queden encendidos.



La función se desactiva automáticamente después de 12 horas y vuelve al punto de ajuste seleccionado anteriormente.

Esta función se puede desactivar de forma manual pulsando el botón Temperatura del panel de control.

### LUZ DEL FRIGORÍFICO

El sistema de iluminación del interior del compartimento del frigorífico emplea luces LED, lo que permite una mejor iluminación y un consumo energético muy bajo.

Si el sistema de iluminación LED no funciona, póngase en contacto con Servicio de Asistencia para su sustitución.

**Importante:** La luz del compartimento frigorífico se enciende cuando se abre la puerta del frigorífico. Si se deja la puerta abierta durante más de 4 minutos, la luz se apaga de forma automática.


### VENTILADOR + FILTRO ANTIBACTERIAS

El ventilador distribuye la temperatura de manera más uniforme en el compartimento frigorífico y permite conservar mejor los alimentos.

Si el aparato tiene ventilador, puede ser equipado con un filtro antibacterias.

Extráigalo del compartimento situado en el cajón para frutas y verduras e introdúzcalo en la cubierta, tal y como se muestra en la imagen.


El procedimiento de sustitución se indica en la caja del filtro.

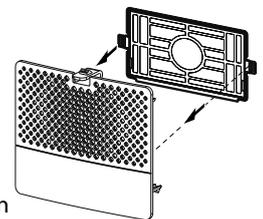

## TABLA DE ALARMAS

TIPO DE ALARMA	INDICACIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
Alarma de puerta abierta	La luz del frigorífico parpadea.	La puerta ha estado abierta más de 3 minutos.	Cierre la puerta
Alarma de puerta abierta	La luz del frigorífico está apagada	La puerta ha estado abierta más de 4 minutos.	Cierre la puerta
Avería	Alguno de los indicadores de temperatura parpadea.	Avería del producto.	Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia

# CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

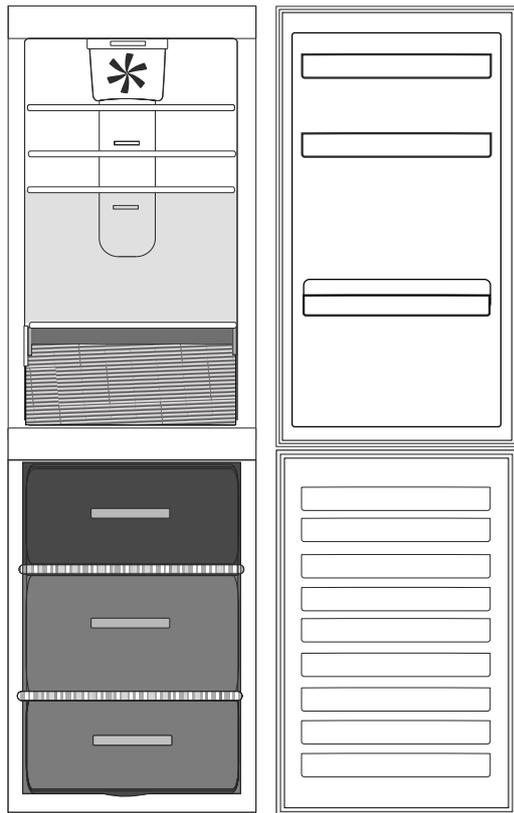

## Leyenda:



**ZONA DE TEMPERATURA** Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada



**ZONA DE FRÍO** Recomendada para la conservación de queso, leche, productos de consumo diario, charcutería, yogures, fiambres, postres.



**CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS**



**CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN (ZONA MÁS FRÍA)** Recomendada para congelar alimentos frescos/cocinados.



**CAJONES NORMALES DEL CONGELADOR**

*Nota:* El color gris de la leyenda no coincide con el color de los cajones

## COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Utilice recipientes reciclables de plástico, metal, aluminio y cristal o film transparente para envolver los alimentos.

Utilice siempre contenedores con tapa para líquidos y alimentos que puedan desprender o tomar olor o sabor de otros alimentos o cúbralos.

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el frigorífico, recomendamos utilizar los estantes de encima del cajón para frutas y verduras ya que es la parte del compartimento mejor refrigerada.

Los alimentos que desprenden mucho gas etileno y aquellos que son sensibles a este gas, como las frutas y verduras o la lechuga, deben conservarse siempre en compartimentos separados o envolverse para no reducir su tiempo de conservación. Por ejemplo, no debe conservar los tomates junto con los kiwis o la col.

Para evitar que se vuelquen las botellas, puede utilizar portabotellas (disponibles en algunos modelos).

No coloque los alimentos muy juntos para permitir una adecuada circulación de aire.

## COMPARTIMENTO CONGELADOR

El congelador es el lugar de almacenamiento ideal para dejar los alimentos congelados, hacer cubitos de hielo y congelar alimentos frescos en el compartimento congelador. El peso máximo en kilogramos de alimentos frescos que se pueden congelar en un periodo de 24 horas está indicado en la placa de característica (... kg/24 h). Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el congelador, recomendamos utilizar la zona superior.

## FICHA DEL PRODUCTO

La hoja del producto, que incluye los datos energéticos de este aparato, se puede descargar en el sitio web [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

## CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO


> Descárguese la Guía de uso y cuidado en el sitio web [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) (se puede usar este código QR) indicando el código del producto.

> Alternativamente, póngase en contacto con el Servicio Postventa



## CONTACTAR CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA

La información de contacto se puede encontrar en el manual de la garantía. Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la etiqueta identificativa de su producto.

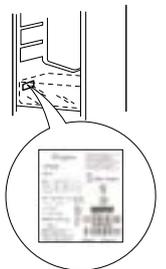

400010871381 Impreso en

Italia