

# ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ  
ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL**

Για να έχετε πλήρη υποστήριξη,  
καταχωρίστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Μπορείτε να κατεβάσετε τις "Οδηγίες ασφαλείας" και τον "Οδηγό χρήσης και φροντίδας" με σύνδεση στην ιστοσελίδα μας [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) και ακολουθώντας τις οδηγίες στην πίσω πλευρά του παρόντος εγχειριδίου.




**Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τον Οδηγό Υγείας και Ασφάλειας.**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

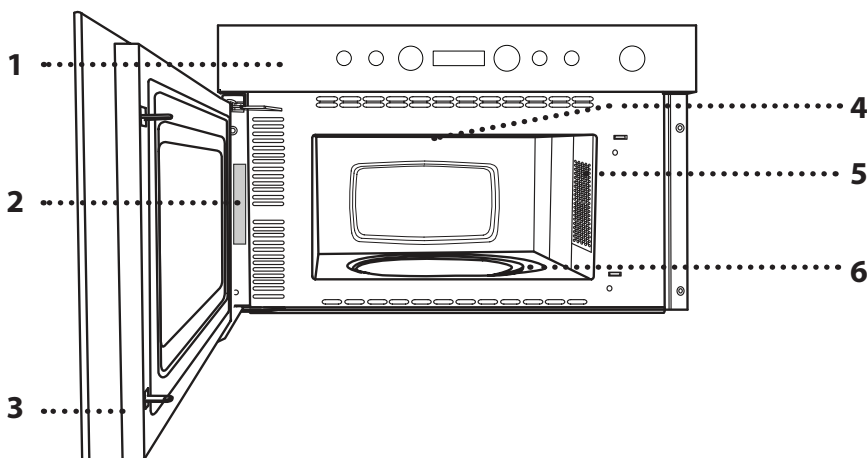

1. Πίνακας ελέγχου
2. Πινακίδα αναγνώρισης (να μην αφαιρείται)
3. Πόρτα
4. Γκριλ
5. Φως
6. Περιστρεφόμενος δίσκος

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

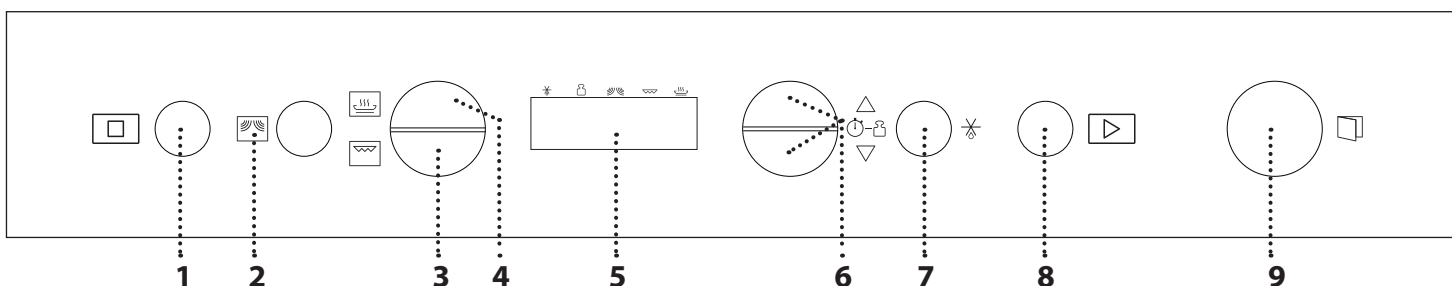

### 1. STOP

Για διακοπή μιας λειτουργίας ή ενός ηχητικού σήματος, ακύρωση ρυθμίσεων και σβήσιμο του φούρνου.

### 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ/ ΙΣΧΥΣ

Για επιλογή της λειτουργίας μικροκυμάτων και ρύθμιση του απαιτούμενου επιπέδου ισχύος.

### 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΡΙΛ

### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

### 5. ΟΘΟΝΗ

### 6. ΚΟΥΜΠΙΑ + / -

Για προσαρμογή των ρυθμίσεων μιας λειτουργίας (π.χ. μήκος, βάρος).

### 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ JET DEFROST


### 8. ΕΝΑΡΞΗ

Για έναρξη μιας λειτουργίας.

### 9. ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


## ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ



Τοποθετημένος στη βάση του, ο περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τρόπους μαγειρέματος.

Ο περιστρεφόμενος δίσκος πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται ως δίσκος βάση για άλλα σκεύη και εξαρτήματα.

## ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

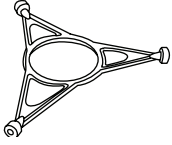

Χρησιμοποιείτε μόνο το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάν στη βάση. Μην ακουμπάτε άλλα εξαρτήματα στη βάση.


επαφή με άλλες επιφάνειες.

Ο αριθμός και ο τύπος των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.

Διατίθενται διάφορα εξαρτήματα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων και ανθεκτικό στις θερμοκρασίες του φούρνου.


Μεταλλικά δοχεία για φαγητό ή ποτό ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μαγειρέματος με μικροκύματα.

## CRISP PLATE (ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ)

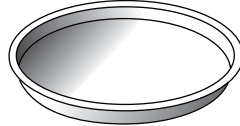

Για χρήση μόνο για τη λειτουργία για την οποία προορίζεται. Η πλάκα για τραγανά τρόφιμα πρέπει πάντα να τοποθετείται στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου και όταν είναι άδεια μπορεί να ζεσταθεί χρησιμοποιώντας την ειδική λειτουργία μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό. Βάλτε το φαγητό απευθείας πάνω στην Crisp plate (πλάκα για τραγανά τρόφιμα).

## ΛΑΒΗ CRISP PLATE (ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ)



Χρήσιμη για να αφαιρείτε την Crisp plate (πλάκα για τραγανά τρόφιμα) από το φούρνο όταν καίει.

Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά και άλλα αξεσουάρ από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Να βεβαιώνετε πάντα ότι τα τρόφιμα και τα εξαρτήματα δεν έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου.

Να ελέγχετε πάντα εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο. Δώστε προσοχή ώστε να μην μετακινήσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο από τη θέση του όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε άλλα εξαρτήματα.

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



## ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Για γρήγορο μαγείρεμα και για ζέσταμα φαγητού ή ποτών.

ΙΣΧΥΣ (W)	ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ
750 W	Γρήγορο ζέσταμα ποτών ή άλλων τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό ή κρέατος και λαχανικών.
500 W	Μαγείρεμα ψαριού, σάλτσας κρέατος ή σάλτσας που περιέχει τυρί ή αυγά. Ολοκλήρωση κρεατόπιτας ή ψησίματος ζυμαρικών.
350 W	Αργό, ελαφρύ ψήσιμο. Ιδανικό για λιώσιμο βουτύρου ή σοκολάτας.
160 W	Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων ή μαλάκωμα βουτύρου και τυριού.
0 W	Όταν γίνεται χρήση μόνο του χρονοδιακόπτη λεπτών.



## ΓΚΡΙΛ

Για ροδοκοκκίνισμα, γκριλ και γκρατέν όταν χρησιμοποιείται μόνο του. Συνιστάται να γυρίζετε το φαγητό κατά τη διάρκεια ψησίματος. Για καλύτερα αποτελέσματα, προθερμάνετε το γκριλ για 3 -5 λεπτά. Για γρήγορο ψήσιμο και πιάτα γκρατέν, συνδυάζεται με τα μικροκύματα.

### • ΓΚΡΙΛ + ΦΜ

Για γρήγορο ψήσιμο ορεκτικών (ακόμη και ογκρατέν) χρησιμοποιώντας μικροκύματα και το γκριλ. Είναι κατάλληλο για να ψήσετε λαζάνια, ψάρια και πατάτες γκρατινέ.

ΙΣΧΥΣ (W)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά)	ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ
500	14 - 18	Λαζάνια (400 - 500 γρ.)
500	10 - 14	Ψάρι (600 γρ.)
500	40 - 50	Κοτόπουλο (ολόκληρο, 1-1,2 κιλά)
350	15 - 18	Ψάρι ογκρατέν (600 γρ.)
0	-	Μόνο ροδοκοκκίνισμα

**ΤΡΑΓΑΝΑ ΦΑΓΗΤΑ**

Για τέλειο ροδοκοκκίνισμα ενός πιάτου, τόσο από πάνω όσο και από κάτω από το φαγητό. Η λειτουργία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την ειδική πλάκα για τραγανά φαγητά. Αυτή η λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την ειδική παρεχόμενη πλάκα για τραγανά φαγητά, που πρέπει να τοποθετείται στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Συνιστάται να προθερμαίνεται την πλάκα για 2-3 λεπτά πριν από το ψήσιμο οποιουδήποτε φαγητού που δεν απαιτεί μεγάλους χρόνους ψησίματος, όπως η πίτσα και τα επιδόρπια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά)	ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ
3 - 4	Μπισκότα (8- 10 κομμάτια)
7 - 8	Κατεψυγμένη πίτσα (350 γρ.)
7 - 9	Παντεσπάνι (500 γρ.)
8 - 10	Ψαροκροκέτες (8 κομμάτια)
9 - 10	Πίτσα (350 γρ.)
10 - 14	Τηγαν. πατάτες (200 - 300 γρ.)
13 - 15	Κις λορέν (500 γρ.)

Απαιτούμενο εξάρτημα: Πλάκα για τραγανά τροφίμα, λαβή πλάκας για τραγανά τρόφιμα.

**ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ****. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Απλά πιέστε το κουμπί για επιλογή της απαιτούμενης λειτουργίας.

**. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ**

Αφού επιλέξετε τη λειτουργία που απαιτείται, χρησιμοποιήστε το  $\Delta$  ή το  $\nabla$  για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της για να ξεκινήσει.

Η χρονική διάρκεια μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια μαγειρέματος πατώντας το  $\Delta$  ή το  $\nabla$  ή αυξάνοντας τη διάρκεια κατά 30 δευτερόλεπτα με κάθε πάτημα  $\triangleright$ .

**. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**

Πατήστε το  $\text{☞}$  όσες φορές είναι απαραίτητο για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος για τα μικροκύματα.

Για χρήση μικροκυμάτων σε συνδυασμό με το γκριλ, επιλέξτε τη λειτουργία "Γκριλ" πιέζοντας το  $\text{☞}$  και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το  $\text{☞}$  για να ρυθμίσετε την ισχύ μικροκυμάτων.

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια μαγειρέματος πιέζοντας το  $\text{☞}$ .

**. JET DEFROST**

Πατήστε το  $\text{✱}$ , μετά χρησιμοποιήστε το  $\Delta$  ή το  $\nabla$  για να ρυθμίσετε το βάρος του φαγητού. Κατά την απόψυξη, η λειτουργία θα σταματήσει για λίγο για να μπορέσετε να γυρίσετε το φαγητό. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η ενέργεια, κλείστε την πόρτα και πιέστε το  $\triangleright$ .

**. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Αφού εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται, πατήστε το  $\triangleright$  για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί  $\triangleright$ , ο χρόνος μαγειρέματος αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε να πατήσετε το  $\square$  οποιαδήποτε στιγμή προκειμένου να διακοπεί η ενεργοποιημένη λειτουργία.

**JET DEFROST**

Για γρήγορη απόψυξη διαφορετικών τροφίμων απλά αναφέροντας το βάρος τους. Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται απευθείας πάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί. Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται απευθείας πάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί. Ο χρόνος αναμονής μετά την απόψυξη βελτιώνει πάντα το αποτέλεσμα.

**. JET START**

Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, πατήστε το  $\triangleright$  για να ενεργοποιήσετε το μαγείρεμα με τη λειτουργία μικροκυμάτων ρυθμισμένη σε πλήρη ισχύ (750 W) για 30 δευτερόλεπτα.

**. ΠΑΥΣΗ**

Για να παύσετε μια ενεργή λειτουργία, για παράδειγμα να ανακατέψετε ή να γυρίσετε το φαγητό, απλά ανοίξτε την πόρτα. Για να ξεκινήσει εκ νέου, κλείστε την πόρτα και πατήστε το  $\triangleright$ .

**. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα για να αποτρέψει την τυχαία ενεργοποίηση του φούρνου. Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα, μετά πατήστε το  $\triangleright$  για να ξεκινήσει η λειτουργία.

**. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΗΜΕΡΑΣ**

Πατήστε το  $\square$  έως ότου τα δύο ψηφία της ώρας (αριστερά) αρχίσουν να αναβοσβήνουν.

Χρησιμοποιήστε το  $\Delta$  ή το  $\nabla$  για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και πατήστε το  $\triangleright$  για επιβεβαίωση. Στην οθόνη αναβοσβήνουν τα λεπτά. Χρησιμοποιήστε το  $\Delta$  ή το  $\nabla$  για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πατήστε το  $\triangleright$  για επιβεβαίωση. Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα έπειτα από διακοπές ρεύματος μεγάλης διάρκειας.

**. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΠΤΩΝ**

Η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρονοδιακόπτης. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία και να ρυθμιστεί η απαιτούμενη χρονική διάρκεια, χρησιμοποιήστε το  $\Delta$  ή το  $\nabla$ . Πατήστε το  $\text{☞}$  για να ρυθμίσετε την ισχύ σε 0 W, μετά πατήστε το  $\triangleright$  για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Σημείωση: Ο χρονοδιακόπτης δεν ενεργοποιεί κανέναν από τους κύκλους μαγειρέματος. Για να σταματήσετε τον χρονοδιακόπτη οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το  $\square$ .

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν προχωρήσετε σε συντήρηση και καθαρισμό.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό.

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια, λειαντικά συρματάκια ή λειαντικά/διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

- Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί με μικροΐνες. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες απορρυπαντικού με ουδέτερο pH. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
- Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό απορρυπαντικό.
- Σε τακτικά διαστήματα ή σε περιπτώσεις που χύθηκε φαγητό, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο και τη βάση του για να καθαρίσετε το φούρνο και να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα τροφών.
- Το γκριλ δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε καθώς η έντονη θερμότητα καίει οποιαδήποτε βρομιά. Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία σε τακτικά διαστήματα.


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων με εξαίρεση την πλάκα για τραγανά φαγητά. Η πλάκα για τραγανά τρόφιμα πρέπει να καθαρίζετε με νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Για δύσκολη βρομιά, τρίψτε ελαφρά με ένα πανί. Αφήνετε πάντα την πλάκα για τραγανά τρόφιμα να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.


## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο φούρνος δεν λειτουργεί.	Διακοπή ρεύματος. Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.	Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα. Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Err".	Σφάλμα λογισμικού.	Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και αναφέρετε το γράμμα ή τον αριθμό που ακολουθεί το "Err".

## ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 Μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο προϊόντος με τα δεδομένα ενέργειας της συσκευής από την ιστοσελίδα της Whirlpool [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## ΠΩΣ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


 > Κατεβάστε τον "Οδηγό χρήσης και φροντίδας" από την ιστοσελίδα μας [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κωδικό QR), αναφέροντας τον εμπορικό κωδικό προϊόντος.



> Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο βιβλιαράκι εγγύησης. Όταν επικοινωνείτε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, να αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην πινακίδα του προϊόντος σας.

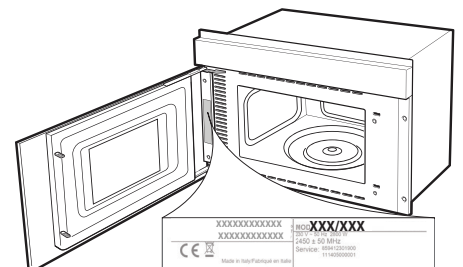

**400011161329**

Τυπώθηκε στην Ιταλία