

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTotta!

A teljes körű támogatás és szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon!




A Biztonsági útmutató, valamint a Használati és kezelési útmutató a docs.whirlpool.eu honlapról tölthető le. Kövesse a füzet hátulján található információkat.



A készülék használata előtt gondosan olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.

A TERMÉK BEMUTATÁSA

KÉSZÜLÉK

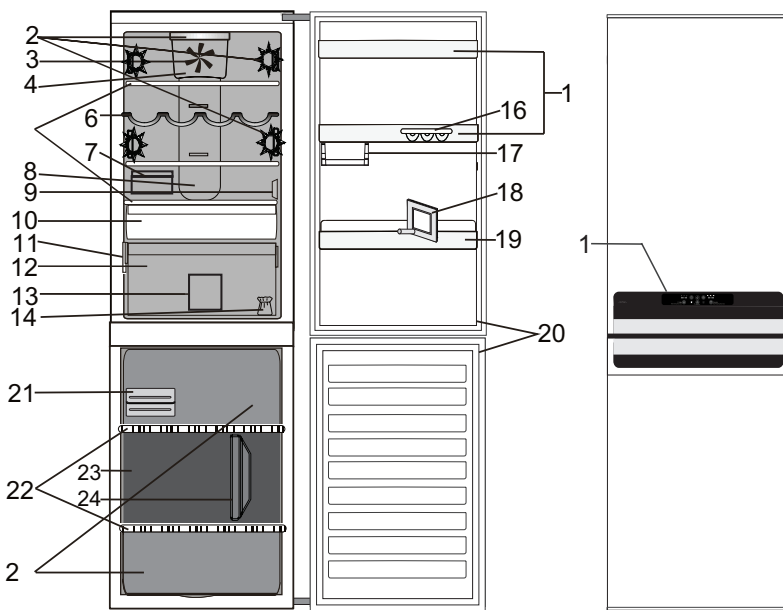

1. Kezelőlap


Hűtőtér

2. LED-világítás
3. Ventilátor
4. Ventilátor burkolata és antibakteriális szűrő
5. Polcok
6. Palackállvány
7. Sajttartó + fedél
8. Multi-flow hideglevegő-keringető terület
9. Az érzékelő burkolata
10. Aktív 0 rekesz (az ételek hosszabb ideig történő frissen tartásához)
11. Adattábla a kereskedelmi névvel
12. Rekesz a zöldségek és gyümölcsök frissen tartásához
13. Elválasztóelem a hűtőtér rekeszeihez
14. Ajtónyitás irányának

megfordításához szükséges készlet

15. Ajtópolcok
 16. Tojástartó
 17. Rövid polc kisméretű tárgyakhoz
 18. Elválasztóelem palackokhoz
 19. Palacktartó polc
 20. Ajtó tömítés
- #### Fagyasztótér
20. Ajtó tömítések
 21. Gyors jégkockakészítés / Eutektikus hűtés
 22. Polcok
 23. Középső fiók: a leghidegebb zóna, ideális a friss élelmiszerek fagyasztásához
 24. Elválasztóelem a fagyasztótér rekeszeihez
 25. Fagyasztófiókok


KEZELŐPANEL

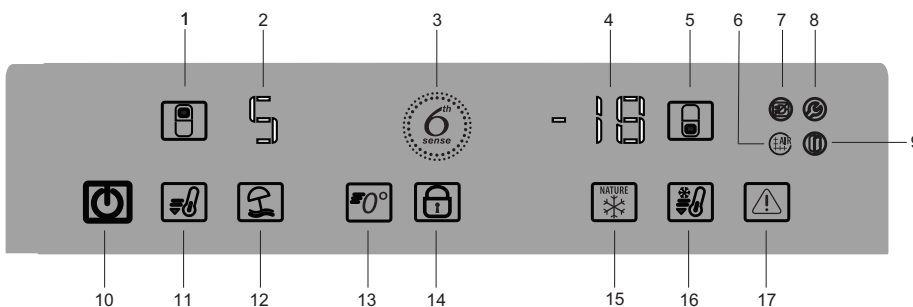


1. HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE gomb
2. HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJEZÉSE (°C)
3. 6TH SENSE FRESH CONTROL ikonja
4. FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJEZÉSE (°C)
5. FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE gomb
6. ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐVEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS ikonja
7. ÁRAMKIMARADÁSSAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS ikonja
8. MEGHIBÁSODÁSI FIGYELMEZTETÉS ikonja
9. NYITOTT AJTÓRA FIGYELMEZTETŐ JELZÉS ikonja
10. BE/KÉSZENLÉT gomb
11. GYORSHŰTÉS gomb
12. TÁVOLLÉT gomb
13. AKTÍV 0 gomb
14. GOMBZÁR gomb
15. VEZÉRELT FAGYASZTÁS gomb
16. GYORSFAGYASZTÁS gomb
17. FIGYELMEZTETÉSKIKAPCSOLÓ gomb

TARTOZÉKOK


TOJÁSTARTÓ

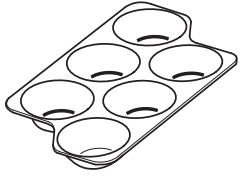


SAJTARTÓ

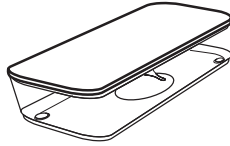


PALACKTARTÓ

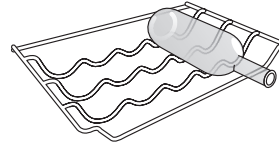


ELVÁLASZTÓELEM PALACKOKHOZ

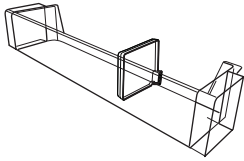


ELVÁLASZTÓELEM A FAGYASZTÓTÉR REKESZEIHEZ

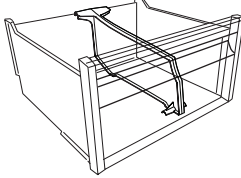


ELVÁLASZTÓELEM A HŰTŐTÉR REKESZEIHEZ

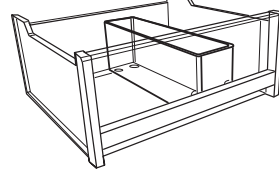

GYORSHŰTŐ REKESZ JÉGKOCCA KÉSZÍTÉSÉHEZ

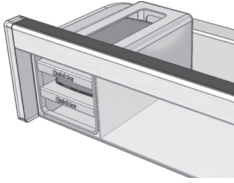

EUTEKTIKUS HŰTÉS/TÁL GYORS JÉGKOCCAKÉSZÍTÉSHEZ

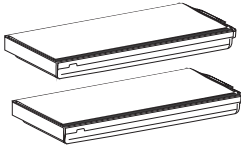

ELSŐ HASZNÁLAT

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, automatikusan működni kezd.

A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a hűtőszekrénybe és a fagyasztótérbe helyezné.

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn. A hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani kezdenek.

MINDENNAPI HASZNÁLAT

A funkciókkal kapcsolatos további részleteket lásd a *Használati és kezelési útmutatóban* / a *Használati és kezelési útmutató beszerzésével kapcsolatos információkat lásd az utolsó oldalon*

FUNKCIÓK

BE/KÉSZENLÉT

A készülék készenléti üzemmódba történő állításához **nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Be/Készenlét gombot**. A Be/Készenlét jelzőfény kivételével az összes kijelzés kialszik.

A készülék visszakapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

INTELLIGENS KIJELEZŐ

Ezzel az opcionális funkcióval energiát takaríthat meg. Az Intelligens kijelző aktiválásához nyomja meg egyszerre és tartva lenyomva 3 másodpercig a Hűtőtér hőmérséklete és a Fagyasztótér hőmérséklete gombot, amíg hangjelzés nem hallható. A funkció inaktíválásához ismétlje meg ugyanezt az eljárást. Kérjük, ne feledje, hogy ez a funkció nem kapcsolja le a készüléket a hálózati áramforrásról, csupán a külső kijelző áramfogyasztását csökkenti.

A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE

A hűtőtér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Hűtőtér °C gombot. A hűtőtér hőmérséklete +2 °C és +8 °C között állítható, ahogyan azt a hűtőtér hőmérsékletének kijelzése mutatja (°C).

A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE

A fagyasztótér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Fagyasztótér °C gombot. A fagyasztótér hőmérséklete -16 °C és -24 °C között állítható, ahogyan azt a fagyasztótér hőmérsékletének kijelzése mutatja (°C).

TÁVOLLÉT

Ezzel a funkcióval hosszabb időre csökkentheti a készülék energiafogyasztását. A funkció aktiválása előtt minden romlandó élelmiszert távolítsa el a hűtőtérből, és győződjön meg arról, hogy az ajtó megfelelően zár, mivel a készülék a kellemetlen szagok megelőzése érdekében egy megfelelő hőmérsékleti szintre áll be (+12 °C).

A be- és kikapcsoláshoz nyomja meg a Távollét üzemmód gombot. Ha a funkció aktív, a hozzá tartozó szimbólum világít.

A hőmérséklet beállított értékének megváltoztatásakor a funkció automatikusan kikapcsol.

A fagyasztótér megfelelően működik.

GOMBZÁR

A vezérlőpanel gombjainak lezárásához/feloldásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Gombzár gombot: a Gombzár ikon világítani kezd, valamint hangjelzés hallatszik.

VEZÉRELT FAGYASZTÁS

A vezérelt fagyasztás egy fejlett technológia, amellyel a teljes fagyasztótérben minimálisra csökkenthető a hőmérséklet ingadozása a hűtőtől teljesen független, innovatív levegőrendszernek köszönhetően. Az élelmiszerek fagyási sérülései akár 60%-kal csökkenthetők, valamint az ételek megőrzik eredeti állagukat és színüket.

A Vezérelt fagyasztás funkció be- és kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg a VEZÉRELT FAGYASZTÁS gombot.

A funkció egy adott hőmérsékleti tartományban működik megfelelően: -22 °C és -24 °C között. Ha a funkció aktív, és a fagyasztótér aktuálisan beállított hőmérséklete magasabb, mint -22 °C, a rendszer automatikusan visszaállítja a hőmérsékletet -22 °C-ra a működési tartománynak megfelelően.

Ha a funkció aktív, és a felhasználó a működési tartományon kívüli hőmérsékletet állít be a fagyasztóhoz, a funkció automatikusan kikapcsol.

Ha a Gyorsfagyasztás funkció aktív, a Vezérelt fagyasztás funkció mindaddig nem kapcsolható be, amíg a Gyorsfagyasztás funkciót ki nem kapcsolja.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. Eltérés esetén a 6th Sense Fresh Control funkció azonnal visszaállítja az ideális körülményeket. Kiváló eredménnyel: akár 4-szer hosszabb ideig biztosít frissességet a hűtőtérben.

GYORSHÜTÉS

A Gyorshűtés funkció használatával igény szerint növelheti a hűtési teljesítményt a hűtőtérben. Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű élelmiszert helyez be a hűtőtérbe. Nyomja meg a Gyorshűtés gombot a Gyorshűtés funkció aktiválásához. A funkció aktiválásakor a Gyorshűtés jelzőfénye világítani kezd. A funkció 6 óra eltelté után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a Gyorshűtés gomb megnyomásával.

GYORSFAGYASZTÁS

A funkció használata akkor ajánlott, ha nagy mennyiségű lefagyasztandó élelmiszert helyez a fagyasztótérbe. 24 órával a friss élelmiszer fagyasztása előtt nyomja meg a Fagyasztás gombot a Gyorsfagyasztás funkció aktiválásához. A

funkció aktiválásakor kigyullad a Gyorsfagyasztás jelzőfénye. 24 óra elteltével tegye be a lefagyasztandó élelmiszert a fagyasztótér középső zónájába. A funkció 48 óra eltelté után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a Gyorsfagyasztás gomb megnyomásával.

AKTÍV 0 REKESZ

Az Aktív 0 rekesz kifejezetten az élelmiszerek (pl. hús, hal) hosszabb ideig történő frissen tartására szolgál, ennek érdekében a rekeszben folyamatosan alacsony a hőmérséklet és megfelelő a páratartalom. Ha kikapcsolta, a fiók gyümölcsök és zöldségek tárolására használható.

A rekesz be- és kikapcsolása

Az Aktív 0 rekesz be- és kikapcsolásához nyomja meg a megfelelő gombot a kezelőpanelen (az ikont lásd a lenti ábrán).



Kikapcsolt Aktív 0 rekesz: részben világító gomb



Bekapcsolt Aktív 0 rekesz: teljesen világító gomb

A HŰTŐSZEKRENY VILÁGÍTÁSA

A hűtőtér világítása LED-ekkel történik, ami jobb megvilágítást és rendkívül alacsony energiafogyasztást eredményez.

Ha a LED-világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki.

Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 10 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ

A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható a hűtőtérben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek.

Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, a ventilátort antibakteriális szűrővel lehet felszerelni.


Vegye ki a frissen tartó rekeszben található dobozból, és illessze a ventilátor burkolatába.

A csere menetének leírása a szűrődobozban található.

FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA

FIGYELMEZTETÉS TÍPUSA	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A nyitott ajtóra figyelmeztető jelzőfénye világít, hangjelzés hallható, és a figyelmeztetések jelzőfénye villog.	A hűtőtér vagy a fagyasztótér ajtaja 2 percnél hosszabb ideje van nyitva.	Csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot a hangjelzés elnémításához.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés	A Hőmérséklet kijelző villog (°C), a figyelmeztetések jelzőfénye világít.	A mélyhűtőtérben a hőmérséklet nem megfelelő.	Nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és a figyelmeztető jelzés világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.
Antibakteriális szűrővel kapcsolatos figyelmeztetés	Az antibakteriális szűrővel kapcsolatos figyelmeztetés ikonja világít.	Az antibakteriális szűrő érvényessége lejárt.	Cserélje ki az antibakteriális szűrőt, és nyomja meg a Riasztás gombot a nullázáshoz.
Tartós áramszünetre történő figyelmeztetés	Az Áramkimaradás miatti riasztás ikon világít, a figyelmeztető jelzés villog.	Tartós áramszünet esetén a belső hőmérséklet akár 0 °C fölé is emelkedhet.	Nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot; a hangjelzés megszűnik.
Hibás működés	Az „F” betű villog a kijelzőn (°C).	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.


ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

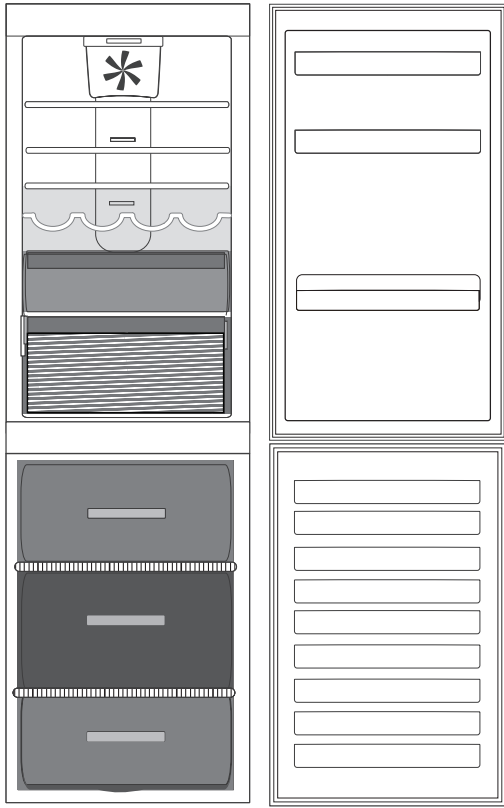

Jelmagyarázat




MÉRSEKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déli gyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott.



HIDEG ZÓNA
Sajt, tej, tejtermékek, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott.



LEGHIDEGEBB ZÓNA
Felvágottak, desszertek tárolásához ajánlott.



ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ



MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott.



NORMÁL FAGYASZTÓREKESZ

Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt szürke árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik.

HŰTŐTÉR

Az ételek csomagolásához használjon újrahasznosítható, műanyagból, fémből, alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát.

Mindig zárt tárolóedényeket használjon azokhoz a folyadékokhoz és élelmiszerekhez, amelyek erőteljes szagokat vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik egymás szagát, vagy fedje be őket.

Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert szeretne tárolni, azt javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges rekesz feletti polcokat

használja, mivel a hűtőtérnek ez a leghidegebb része.

A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az erre érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell tárolni eltarthatóságuk megőrzése érdekében; például ne tároljon együtt paradicsomot kivével vagy fejes káposztával.

Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó segítségével (bizonyos modellek esetén elérhető).

Ne tegye túl közel egymáshoz

az élelmiszereket, hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.


FAGYASZTÓTÉR

A fagyasztó a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására használható.


A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24 óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer lefagyasztása lehetséges (... kg/24 óra).

Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a fagyasztótér leghidegebb részét, azaz a középső zónát használja.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) A készülék energiafogyasztási adatait tartalmazó termékspecifikáció a Whirlpool weboldaláról tölthető le: docs.whirlpool.eu.

A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Töltse le a Használati és kezelési útmutatót a docs.whirlpool.eu honlapról (használhatja ezt a QR-kódot), és adja meg a termék cikkszámát.

> Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.



KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLATTAL

Elérhetőségeinket a garancialevélen találja. A vevőszolgálat hívásakor kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén található adatokat!

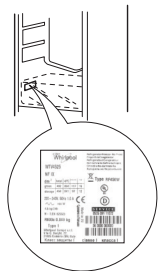

400010892655A

Nyomtatva Olaszországban