

ĎAKUJEME VÁM ZA ZAKÚPENIE VÝROBKU SPOLOČNOSTI WHIRLPOOL.

Na získanie komplexnejšej pomoci zaregistrujte svoj spotrebič na stránke www.whirlpool.eu/register




Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte Príručku o bezpečnosti a ochrane zdravia.



Pred použitím stroja je dôležité, aby boli odstránené prepravné skrutky. Ďalšie informácie ako ich odstrániť, nájdete v Inštaláčnej príručke.

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačidlo RÝCHLY
2. Tlačidlá LISTOVANIE NAHOR/LISTOVANIE NADOL
3. Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
4. Tlačidlo a kontrolka WATER SAVE
5. Tlačidlo ŠTART/PAUZA
6. Tlačidlo POTVRDIŤ/ZAMKNUTÉ
7. Tlačidlo ODLOŽENÝ ŠTART
8. Tlačidlo ODSTREDOVANIE
9. Tlačidlo TEPLOTA
10. Tlačidlo PONUKA MOŽNOSTÍ CYKLU/PONUKA NASTAVENÍ
11. Tlačidlo PARNÁ HYGIENA
12. OTOČNÝ GOMBÍK VÝBERU PRACIEHO CYKLU

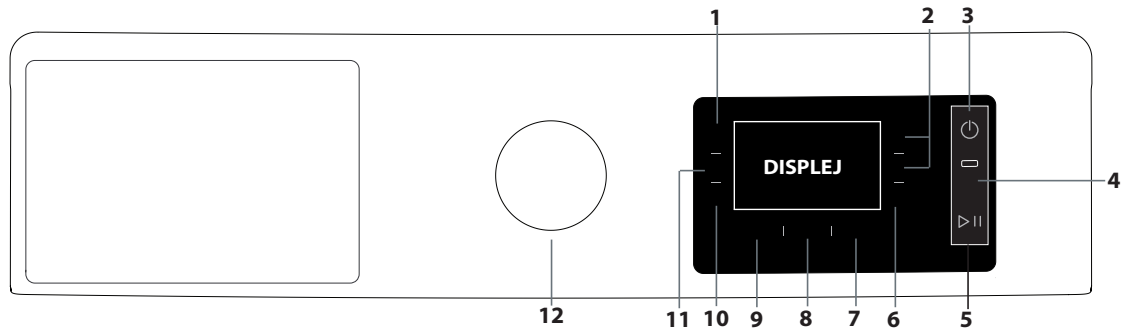

TABUĽKA PRACIEHO CYKLU

Maximálna náplň 8 kg Príkon v režime vypnutia 0,5 W/v režime zapnutia 8 W						WATER SAVE	Water Lock	Pracie prostriedky a prísady			Odporúčany prací prášok		Zvyšková vlhkosť % (***)	Spotreba energie kWh	Celková voda l	Teplota prania °C	
Prací cyklus	Teplota		Max. rýchlosť odstreďovania (ot./min)	Max. náplň (kg)	Doba trvania (h : m)			Predpranie	Pranie	Aviváž	Prášok	Tekutý					
	Nastavenie	Rozsah															
Mix Extra Tichý	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Zmiešaná bielizeň	40°C	☀ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Syntetika (3)	40°C	☀ - 60°C	1200	4,5	2:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	0,540	74	43	
Bavlna (2)	40°C	☀ - 90°C	1400	8,0	3:10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49	0,874	68	45	
Jemná bielizeň	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
20°C	20°C	☀ - 20°C	1400	8,0	1:50	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	55	0,138	78	22	
Vlna	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Odstred. a Vypúšťanie*	-	-	1400	8,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pláchanie a odstred.	-	-	1400	8,0	**	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Anti-alergénny	60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Viac cyklov																	
• Tričká	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
• Džínsy	40°C	☀ - 40°C	800	3,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
• Postelne a uteráky	60°C	☀ - 60°C	1400	8,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
• Periny	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
• Hodváb a záclony	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
• Detské	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
• Plyšové hračky	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
• Veci pre domácich miláčikov	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
• Viacfarebné	20°C	☀ - 20°C	1400	8,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
• Škvrny	40°C	☀ - 40°C	1400	8,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	8,0	3:35	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	53	0,720	60	30	
			1351	4,0	2:45	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	53	0,430	40	25
			1351	2,0	1:55	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	53	0,230	35	20
Plná dávka 45'	40°C	☀ - 40°C	1200	8,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Rýchle 30'	30°C	☀ - 30°C	800	4,5	0:30	-	✓	-	✓	✓	-	✓	71	0,178	37	27	
Osvieženie parou 20'	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

! Výberom položky „Viac cyklov“ na ovládacom koliesku získate prístup k ďalším pracím cyklom, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie.

Dĺžka trvania cyklu udávaná na displeji alebo v referenčnej príručke na základe štandardných podmienok. Skutočné trvanie sa môže líšiť v závislosti od viacerých faktorov, ako sú teplota a tlak privádzanej vody, teplota okolia, množstvo pracieho prostriedku, množstvo a typ náplne bubna, vyváženie náplne a ďalšie doplnkové možnosti. Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40 – 60 sú len orientačné.

1) Eko 40 – 60 – Skúšobný prací cyklus v súlade s nariadením EÚ 2019/2014 o ekodizajne. Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečistenej bavlnenej bielizne.

Poznámka: hodnoty rýchlosti odstreďovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt uvedených v tabuľke.

Pre všetky skúšobné zostavy:

2) Dlhý cyklus bavlny: nastavte prací cyklus „Bavlna“ s teplotou 40 °C.

3) Dlhý cyklus syntetiky: nastavte prací cyklus „Syntetika“ s teplotou 40 °C.

* Pri výbere cyklu „Odstred. a vypúšťanie“ a vylúčení cyklu odstreďovania bude práčka len vypúšťať vodu.


** Dĺžku pracích cyklov je možné skontrolovať na displeji.

*** Po ukončení programu a odstreďovaní pri maximálnej nastaviteľnej rýchlosti odstreďovania v predvolenom nastavení programu.

6th Sense – technológia senzorov prispôbuje vodu, energiu a trvanie programu vašej náplni bielizne.

POPIS VÝROBKU

1. Veko
2. Priehradka na dávkovanie pracích prostriedkov
3. Ovládací panel
4. Rukoväť
5. Okienko na dverách
6. Filter čerpadla/Núdzová odtoková hadica (za krycou klapkou)
7. Nastaviteľné nožičky (4)

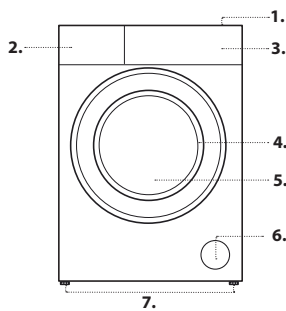

PRIEHRADKA NA DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV

S priehradkou na dávkovanie narábajte opatrne. Počas otvárania a zatvárania priehradky na dávkovanie ju príliš silno neťahajte von ani netlačte dovnútra.

I priehradka 1: Pracie prostriedky na predpieranie (prášok)


II priehradka 2: Pracie prostriedky na prací cyklus (prášok alebo kvapalina)

III priehradka 3: Prísady (aviváže a pod.)

Aviváž by nemala pretekať mriežku.

! Používajte práškový prací prostriedok na biele bavlnené odevy, na predpranie a na pranie pri teplotách nad 60 °C.

! Postupujte podľa pokynov uvedených na obale pracieho prostriedku.

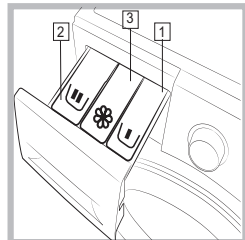

PRACIE CYKLY

Postupujte podľa symbolov na štítku s informáciami o praní odevu. Hodnota uvedená na symbole je maximálna odporúčaná teplota na pranie odevu. Optimálne výsledky prania je možné dosiahnuť rešpektovaním maximálnej náplne v kg, uvedenej v tabuľke cyklov.



Mix Extra Tichý

Objavte ticho: tento program beží potichu počas celého cyklu, vrátane fázy odstreďovania. Hluk zostáva pod úrovňou 60 dB. Parametre a doba trvania z neho robia ideálny cyklus na spustenie v noci. Bol navrhnutý pre polovičnú náplň a zmiešané vlákna (bavlna a syntetika), s rýchlostou odstreďovania nastavenou pre jemnejšie čistenie. Po ukončení cyklu sa automaticky spustí možnosť FreshCare+, ktorá zabezpečí 100 % sviežosť a celkový pokoj mysle.

Zmiešaná bielizeň

Pre ľahké pranie na bežne znečistené odolné odevy z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmiešaných vlákien.

Syntetika

Vhodné na pranie mierne znečistených odevov zo syntetických vlákien (napr. polyester, polyakrylát, viskóza atď.) alebo zmiešaných syntetických bavlnených vlákien.

Bavlna

Bežne až značne znečistená a odolná bavlna.

Jemná bielizeň

Na pranie veľmi jemných odevov. Odporúča sa, aby sa odev odvrátil naruby pred práním. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite tekutý prací prostriedok na jemné odevy.

20°C

Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

Vlna

Všetky vlnené odevy je možné opraviť na programe „Vlna“, a to aj tie, na ktorých je štítko „ručné pranie“. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete špeciálne pracie prostriedky a neprekročíte maximálnu povolenú hmotnosť bielizne.

Odstred. a Vypúšťanie

Odstredí zaťaženie a vypustí vodu. Na odolné odevy. Ak vyradíte cyklus odstreďovania, stroj len vypustí.

Pláchanie a odstred.

Vypláka a potom odstredí. Na odolné odevy.

Anti-alergénny

Vďaka technológii využívajúcej vysokú teplotu a extra plákaniam je vhodný na odstránenie hlavných alergénov, ako sú peľ, roztoče a srst mačiek alebo psov.

! Tento cyklus pracuje pri teplote 60 °C minimálne 30 minút.

Viac cyklov

• Tričká

Použite špeciálny prací cyklus na pranie tričiek z rôznych látok a farieb, aby ste zaistili čo najlepšiu starostlivosť.

• Džínsy

Pred práním odevy prevrátte zvnútra von a použite tekutý prací prostriedok.

• Postelne a uteráky

Na pranie postelnej bielizne a uterákov v jednom cykle. Optimalizuje použitie aviváže a umožňuje šetrenie času a elektriny. Odporúčame používať práškový prací prostriedok.

• Periny

Určené na pranie čalúnených pokrývkov, ako sú dvojlôžkové alebo jednolôžkové periny, vankúše a bundy. Takéto čalúnené veci sa odporúča vkladať do bubna práčky s okrajmi sklopenými dovnútra a nesmiete prekročiť ¾ objemu bubna. Pre optimálne pranie odporúčame použiť tekutý prací prostriedok.

• Hodváb a záclony

Tento špeciálny prací cyklus použite na pranie všetkých hodvábných odevov alebo záclon. Odporúčame vám použiť špeciálny prací prostriedok, ktorý bol navrhnutý pre pranie jemnej bielizne.

Pred práním záclon tieto poskladajte a vložte ich do obliečky na vankúš alebo do sieťky.

• Detské

Pomocou tohto špeciálneho pracieho cyklu odstránite znečistenie bežne spôsobené deťmi, pričom sa z plienok odstránia všetky stopy pracích prostriedkov, aby sa zabránilo alergickým reakciám na jemnej detskej pokožke. Cyklus bol navrhnutý tak, aby zredukoval množstvo baktérií pomocou väčšieho množstva vody a optimalizoval účinok špeciálnych dezinfekčných prísad pridávaných do pracieho prostriedku.

• Plyšové hračky

Špeciálny program na odstraňovanie prachu a pranie plyšových hračiek.

• Veci pre domácich miláčikov

Skvelý cyklus na odstránenie zvieracej srsti z podstielky a predmetov pre domáce zvieratá.

• Viacfarebné

Tento cyklus je vhodný na pranie viacfarebných vecí alebo viacerých vecí rôznych farieb. Program je navrhnutý tak, aby zaručoval starostlivosť o farbu, pracuje pri 20 °C, pričom má výkon ako pri 40 °C. Odporúčame použiť prací prostriedok na farebné oblečenie a na nízke teploty.

! Vždy odporúčame oddeliť vyblednuté oblečenie a nové farebné oblečenie, ktoré sa perie prvýkrát.

• Škrvny

Program je vhodný pre silne znečistené odevy s odolnými farbami. Zabezpečuje praci triedu, ktorá je vyššia ako štandardná trieda. Pri spustení programu nezmiešajte odevy rôznych farieb. Odporúčame používať práškový prací prostriedok. Ak sú odolné škrvny, odporúča sa predbežná úprava so špeciálnymi prísadami.

Eco 40-60

Tento cyklus slúži na pranie bežne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu prať pri teplotách 40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Jedná sa o štandardný program na pranie bavlny, ktorý je najefektívnejší z hľadiska spotreby vody a energie. Jedná sa o normatívny program, ktorý môže byť nastavený len pri 40 °C.

Plná dávka 45'

Vhodné na pranie plného množstva mierne zašpineného bavlneného oblečenia v priebehu 45 minút.

Rýchle 30'

Na rýchle pranie ľahko znečistených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 minút, čím šetrí čas a energiu.

Osvieženie paru 20'


Tento program umožňuje osviežiť prádlo odstránením nepríjemných zápachov a uvoľnením vlákien (2 kg, približne 3 kusy prádla). Vkladajte len suché prádlo (nezašpinené) a zvolte program „Osvieženie paru 20'“. Na konci cyklu budú šaty mierne vlhké a môžu byť pripravené na oblečenie po niekoľkých minútach. Program „Osvieženie paru 20'“ uľahčuje proces žehlenia.

! Neodporúča sa pre prádlo z vlny alebo hodvábu.

! Neprikladajte aviváž ani prací prostriedok.

DISPLEJ

Displej je užitočný pri programovaní práčky a poskytuje veľa informácií.

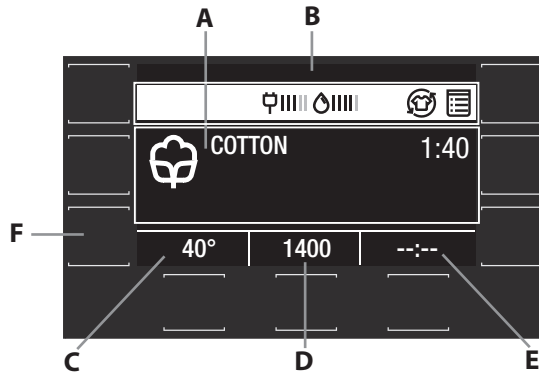

Stlačením tlačidla a je možné vybrať požadovanú možnosť a potvrdiť ju tlačidlom .

Pri prvom zapnutí zariadenia sa zobrazí výzva na výber jazyka a na displeji sa automaticky zobrazí ponuka výberu jazyka.

Ak chcete vybrať požadovaný jazyk, stlačte tlačidlo a ; pre potvrdenie výberu stlačte tlačidlo .

V oblasti **A** sa zobrazí nasledovné: ikona a zvolený program prania, fázy prania a čas zostávajúci do skončenia cyklu prania.

V oblasti **B** sa zobrazí: zvolené možnosti, spotreba energie a vody pre zvolený cyklus a symbol zámku tlačidiel.

V oblasti **C** sa zobrazí predvolená hodnota teploty na základe nastaveného programu; ak program nezahŕňa nastavenie teploty, v oblasti sa zobrazí symbol „-“.

V oblasti **D** sa zobrazí predvolená rýchlosť odstreďovania na základe nastaveného programu; ak program nezahŕňa nastavenie cyklu odstreďovania, v oblasti sa zobrazí symbol „-“.

V oblasti **E** sa zobrazí zostávajúci čas do spustenia zvoleného programu, ak bola nastavená funkcia ODLOŽENÝ ŠTART.

Stlačenie tlačidla **F** umožňuje vstúpiť do ponuky, v ktorej nastavíte ďalšie možnosti prania.

Stlačenie a podržanie tlačidla **F** na 3 sekundy umožňuje prístup do ponuky nastavení:

- Jazyk: stlačením tlačidla a môže používateľ vybrať požadovaný jazyk a potvrdiť ho tlačidlom .

- Zvuk: stlačením tlačidla a môže používateľ aktivovať alebo deaktivovať zvuk tlačidiel a potvrdiť ho tlačidlom .

- Jas displeja: stlačením tlačidla a si používateľ môže vybrať typ jas displeja a potvrdiť ho tlačidlom .

- Obnovenie továrenských nastavení: stlačením a podržaním tlačidla na 2 sekundy sa obnovia továrenské nastavenia.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Pred vykonaním čistenia a údržby vypnite práčku a odpojte ju od elektrickej siete. Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny. Práčku pravidelne čistite a udržiavajte (najmenej 4-krát ročne).

Odpojte prívod vody a zdroj elektrickej energie

Po každom praní zatvorte vodovodný kohútik. Tým sa obmedzí opotrebenie hydraulického systému v práčke a zabráni sa tak úniku.

Pri čistení a počas všetkých údržbárskych prác odpojte práčku.

Čistenie práčky

Vonkajšie časti a gumové komponenty spotrebiča je možné čistiť pomocou mäkkej handričky namočenej vo vlažnej mydlovej vode. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazíva.

Čistenie priehradky na dávkovanie pracieho prostriedku

Vyberte zásuvku pracieho prostriedku podľa pokynov v odseku ZÁSUVKA DÁVKOVAČA PRACÍCH PROSTRIEDKOV. Umyte ju pod tečúcou vodou a vymyte vodou aj zásobník pracieho prostriedku a zásobník aviváže; tento úkon je potrebné opakovať často.

Starostlivosť o dvierka a bubon

Vždy nechajte okienka pootvorené, aby sa zabránilo tvorbe nepríjemných zápachov.

Kontrola prívodnej hadice

Prívodnú hadicu vody skontrolujte aspoň raz za rok. Ak je prasknutá alebo rozbitá, musí byť vymenená: počas prania by vysoký tlak vody mohol náhle roztrhnúť hadicu.

! Nikdy nepoužívajte hadice, ktoré už boli použité.


Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla/vypustenie zvyšnej vody

Pred čistením filtra vypúšťacieho čerpadla alebo vypustením zvyškovej vody automatickú práčku vypnite a odpojte.

Ak ste použili program prania s horúcou vodou, pred vypustením akejkoľvek vody počkajte, kým sa voda neschladí. Filter vypúšťacieho čerpadla pravidelne čistite, aby ste predišli tomu, že voda z dôvodu upchatia filtra nebude môcť po praní odtekať. Ak voda nemôže odtekať, displej indikuje, že môže byť upchatý filter vypúšťacieho čerpadla.


1. Vypnite práčku a odpojte ju od elektrickej zásuvky.

2. jemne stlačte hornú časť krytu filtra, aby sa kryt otvoril.

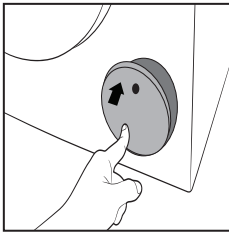


3. Do blízkosti čerpadla dajte nádobu, do ktorej sa zozbiera akákoľvek rozliata kvapalina.

4. „Núdzovú odtokovú hadicu“ natiahnite k nádobe.


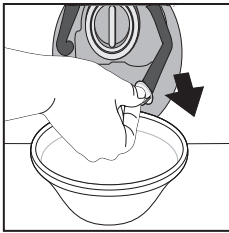


5. Otočte zastavovaciu zátku „núdzovú odtokovú hadicu“ na konci hadice a nechajte vytecť vodu do nádoby.

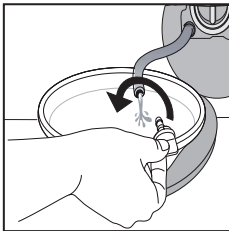

6. Keď je nádoba plná vody, zatlačte zastavovaciu zátku na koniec hadice a opätovne vložte malú hadicu do základne automatickej práčky. Následne vyprázdňte nádobu. Potom pevne uzatvorte núdzovú odtokovú hadicu pomocou zastavovacej zátky.


7. **Vyberte filter:** Pod filter vypúšťacieho čerpadla položte bavlnenú handru, ktorá dokáže absorbovať malé množstvo vody. Následne vyberte filter vypúšťacieho čerpadla jeho otočením proti smeru otáčania hodinových ručičiek.

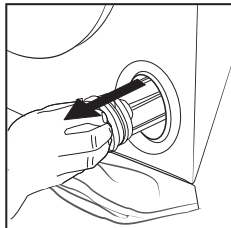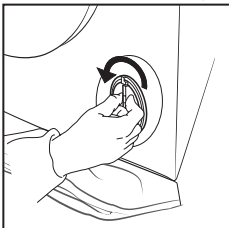

8. Vyčistite filter vypúšťacieho čerpadla: odstráňte zvyšky z filtra a vyčistite ho pod tečúcou vodou.

Skontrolujte, či sa v plášti filtra nenachádzajú žiadne cudzie telesá (mince, gombíky, obrúsky na zachytenie farieb atď.), ktoré by mohli brániť otáčaniu ventilátora čerpadla.

9. Namontujte filter vypúšťacieho čerpadla: Opätovne vložte filter vypúšťacieho čerpadla tak, že ho otočíte v smere otáčania hodinových ručičiek. Natočte ho čo najviac, ako to bude možné. Rukoväť filtra musí zostať vo vertikálnej polohe.

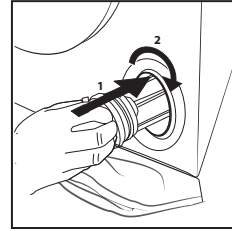

PRÍSLUŠENSTVO

Obráťte sa na našu technickú asistenčnú službu, aby sme overili, či je pre tento model práčky k dispozícii nasledujúce príslušenstvo.

Súprava na stohovanie

Pomocou tohto príslušenstva môžete upevniť bubnovú sušičku na hornú časť vašej práčky, aby ste ušetrili miesto a uľahčili nakladanie a vykladanie bubnovej sušičky.







PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Nedvíhajte práčku uchopením z hornej časti.

Odpojte spotrebič a zatvorte vodovodný kohútik. Skontrolujte, či je zásuvka na dávkovanie pracích prostriedkov dobre uzavretá. Odpojte plniacu hadicu od vodovodného kohútika a odpojte odtokovú hadicu. Vyprázdňte všetku vodu zostávajúcu v hadiciach a zaistite ju tak, aby sa počas prepravy nepoškodili. Nasadte späť dopravné skrutky. V opačnom poradí zopakujte postup odstraňovania prepravných skrutiek popísaný v „Inštaláčnych pokynoch“.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Vaša práčka by mohla zlyhať príležitostne. Pred kontaktovaním servisu technickej pomoci sa uistite, že problém nie je možné ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Anomálie	Možné príčiny/riešenie
Práčka sa nespustí.	Prístroj nie je úplne zasunutý do zásuvky alebo nie je dostatočný kontakt. V dome nie je žiadna energia.
Prací cyklus sa nespustí.	Dvierka práčky nie sú správne zatvorené. Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ  nebolo stlačené. Tlačidlo ŠTART/PAUZA  nebolo stlačené. Kohútik na vodu nebol otvorený. Oneskorenie bolo nastavené pre čas začiatku. Režim Demo je aktívny (pozri nižšie, ako ho deaktivovať).
Práčka sa nenaplní vodou („  “ sa zobrazí na displeji).	Prívodná hadica nie je pripojená k vodovodnému kohútiku. Hadica je ohnutá. Kohútik na vodu nebol otvorený. V dome nie je prívod vody. Tlak je príliš nízky. Tlačidlo ŠTART/PAUZA  nebolo stlačené.
Práčka nepretržite napúšťa a vypúšťa vodu.	Odtoková hadica nie je umiestnená medzi 65 a 100 cm od podlahy. Voľný koniec hadice je ponorený do vody. Systém drenážnej steny nie je vybavený odvodušňovacím potrubím. Ak problém pretrváva aj po týchto kontrolách, vypnite prívod vody, vypnite spotrebič a obráťte sa Servisu Technickej Asistencie. Ak je domácnosť v jednej z vyšších poschodí budovy, môžu sa vyskytnúť problémy týkajúce sa spätného nasávania, čo spôsobuje, že práčka sa naplní vodou a nepretržite odtieká. Špeciálne protisifónové ventily sú k dispozícii v obchodoch a pomáhajú predchádzať týmto nepríjemnostiam.
Práčky nevypúšťa a na displeji sa zobrazí symbol  (F9E1).	Vyčistite filter čerpadla (pozrite kapitolu Starostlivosť a údržba) Odtoková hadica je ohnutá. Odtokové potrubie je upchaté.
Práčka veľmi vibruje počas cyklu odstreďovania.	Dopravné skrutky neboli počas inštalácie správne vybraté. Práčka nie je v rovine. Práčka je zastrčená medzi nábytkom a stenou.
Práčka prepúšťa vodu.	Prívodná hadica na vodu nie je správne naskrutkovaná. Zásuvka na dávkovanie pracích prostriedkov je zablokovaná. Odtoková hadica nie je správne pripojená.
Objaví sa symbol  a na displeji sa zobrazí kód chyby (napr.: F1E1, F4...).	Zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete, počkajte približne 1 minútu a znovu ho zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na Servis Technickej Asistencie.
Je tam príliš veľa peny.	Prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke (mal by zobrazovať text „pre práčky“ alebo „ručné pranie a práčky“ alebo podobne). Použilo sa príliš veľa pracieho prostriedku.
Ikona fázy „  “ bliká, zobrazuje sa rýchlosť odstreďovania „0“.	Nerovnováha zaťaženia bielizne zabraňuje odstreďovaciemu cyklu, aby bola práčka chránená. Ak chcete odstrediť mokrú bielizeň, pridajte viac bielizne rôznych rozmerov a spustíte program „Odstreďovanie a vypúšťanie“. Vyvarujte sa malých zaťažení bielizne pozostávajúcich z niekoľkých veľkých, absorbujúcich kusov bielizne/perie rôznych veľkostí výrobkov v jednej záťaži.

Deaktivácia REŽIMU DEMO: Nasledujúce akcie sa musia vykonať postupne bez prestávok. Zariadenie zapnite a znovu ho vypnite. Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA  až kým nebude počuť bzučiak. Znova zapnite zariadenie. Indikátor „DEMO“ bliká a potom sa vypne.



POKYNY TÝKAJÚCE SA ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI, PRODUKTOVÉ LISTY a ÚDAJE O SPOTREBE ENERGIE si môžete stiahnuť:

- Navštívením našej webovej stránky <http://docs.whirlpool.eu>
- Pomocou kódu QR
- Prípadne **kontaktujte naše oddelenie popredajných služieb** (telefónne číslo je uvedené v záručnej brožúre). Pri kontaktovaní oddelenia popredajných služieb uveďte kódy, ktoré sa nachádzajú na identifikačnom štítku vášho produktu.

Informácie pre používateľa o opravách a údržbe nájdete na www.whirlpool.eu

Informácie o modeli je možné získať pomocou kódu QR uvedeného na energetickom štítku. Na štítku je uvedený aj identifikátor modelu, pomocou ktorého je možné prezerat portál registra na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

