

SNELLE REFERENTIEGIDS



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT

Voor meer informatie en support, gelieve uw product te registreren op www.whirlpool.eu/register



WWW


U kunt de Gids voor Gebruik en Onderhoud downloaden van onze website docs.whirlpool.eu en de instructies aan de achterzijde van dit boekje opvolgen.



Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en Veiligheid.


PRODUCTBESCHRIJVING

APPARAAT

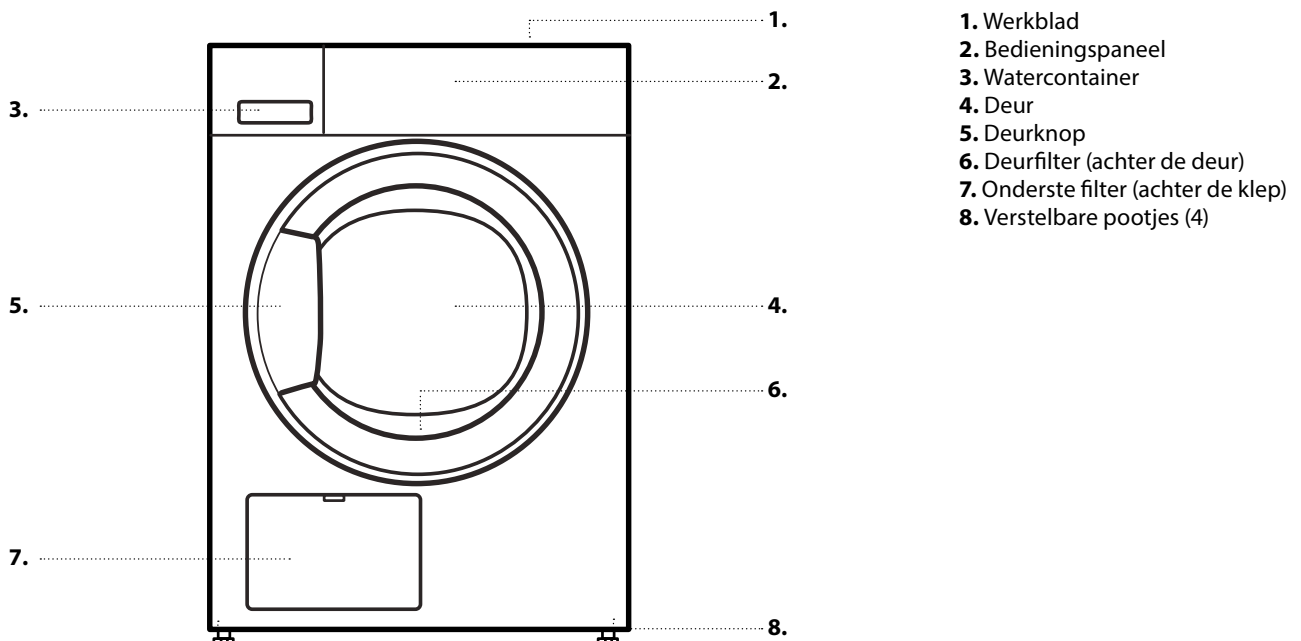

1. Werkblad
2. Bedieningspaneel
3. Watercontainer
4. Deur
5. Deurknop
6. Deurfilter (achter de deur)
7. Onderste filter (achter de klep)
8. Verstelbare pootjes (4)

BEDIENINGSPANEEL

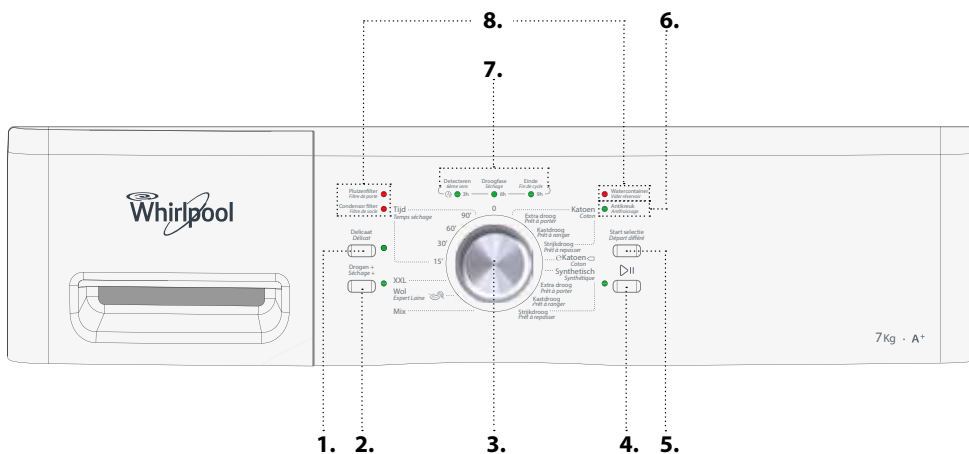


1. Optie Delicaat / Délicat
2. Optie Drogen + / Séchage +
3. Keuze programma
4. Start / In pauze-toets
5. Toets Start selectie / Départ différé
6. Indicator Antikreuk / Antifroissage
7. Indicator programmasequentie / indicators Start selectie / Départ différé
8. Lampjes melding fouten

EERSTE GEBRUIK


VOORDAT U DE DROGER GAAT GEBRUIKEN

CONTROLEER DE AFVOERSLANG EN DE WATERCONTAINER

Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger correct is bevestigd, op de watercontainer van de droger (zie afbeelding), of op uw huishoudelijk afvalwatersysteem (zie Installatiegids).

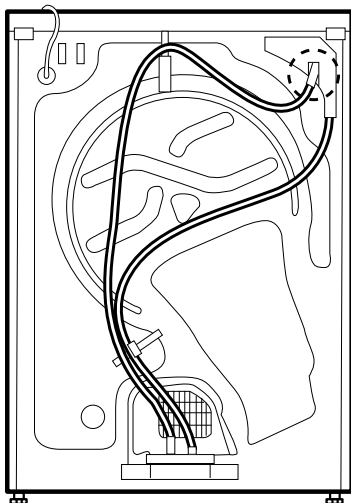

Zorg er ook voor dat de waterkraan correct is aangesloten.

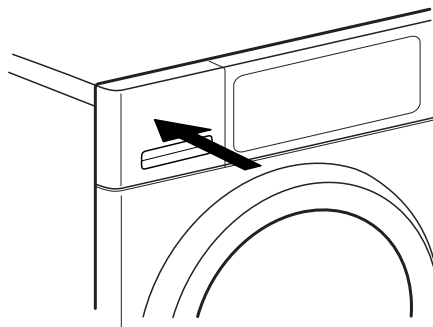

DAGELIJKS GEBRUIK

Zie de Gids voor Gebruik en Onderhoud voor meer details over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het verkrijgen van de Gids voor Gebruik en Onderhoud

⚠ WAARSCHUWING

Controleer of er geen
aanstekers of lucifers in het
wasgoed zijn achtergebleven.

Controleer of het wasgoed
niet is doorweekt met
brandbare vloeistoffen.

1. WAS IN DE MACHINE DOEN

Sorteer uw wasgoed voor volgens de aanbevelingen in de paragraaf "HINTS en TIPS".

Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn, sluitingen dichtzitten en linten zijn samengebonden.




Maak de deur open en doe de was in de machine. Houd u aan de maximale belading die te vinden is in de **PROGRAMMATABEL**.



2. DEUR SLUITEN


Zorg ervoor dat er geen was vast komt te zitten tussen het deurglas en het deurfilter.



De deur zodanig sluiten dat u de sluitklik hoort.

3. KIES HET GEWENSTE PROGRAMMA

Selecteer het gewenste programma door aan de knop te draaien.

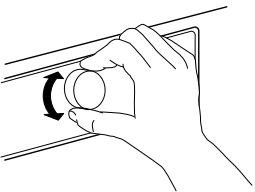

Meer informatie over programma's vind u in de **PROGRAMMATABEL**.

Selecteer opties, indien nodig

Als u extra opties wilt selecteren, druk op de respectievelijke toets - het lampje zal oplichten.

Raadpleeg de paragraaf **OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN** voor meer informatie.

4. PROGRAMMA STARTEN

Druk op de *Start/In pauze*-knop; het lampje naast de knop brandt. Het droogproces wordt gestart.

De programmaduur hangt voornamelijk af van het vochtigheidsniveau van het wasgoed.

5. DE INSTELLINGEN VAN EEN PROGRAMMA IN UITVOERING WIJZIGEN, INDIEN NODIG

Om de instellingen van een programma in uitvoering of vertraging te wijzigen:

- *Start/In pauze* indrukken om het programma in uitvoering te onderbreken
- uw Instellingen wijzigen
- druk opnieuw op "*Start/In pauze*" om het programma te vervolgen.

6. EEN PROGRAMMA IN UITVOERING RESETTEN, INDIEN NODIG

Draai de keuzeknop van de programma's op Uit/O.

⚠ WAARSCHUWING

Onmiddellijk de deur openen en de was er uit halen, zodat eventuele hitte in het wasgoed kan ontsnappen.

7. DE DROGER UITSCHAKELN NADAT HET PROGRAMMA IS BEËINDIGD

Op het einde van het programma zal het lampje van einde programma oplichten in de sequentie-indicator. Draai de keuzeknop van de programma's op Uit/O om de droger uit te schakelen. De deur openen en uw wasgoed er uit halen.

Als u de droger niet uitschakelt op het einde van het programma, zal de droogtrommel op het einde van het programma 10 minuten lang af en toe draaien, zodat het wasgoed niet gaat kreuken. Inmiddels zal het lampje van de functie Antikreuk oplichten.

Binnen ongeveer een kwartier nadat het programma is beëindigd wordt de droger volledig uitgeschakeld, om energie te besparen.

8. WATERCONTAINER LEDIGEN / REINIG DEURFILTER / REINIG ONDERSTE FILTER

Raadpleeg het hoofdstuk **VERZORGING EN ONDERHOUD**.

HINTS EN TIPS

Kijk naar de onderhoudslabels van uw wasgoed; controleer of het geschikt is voor behandeling in een droger.

ONDERHOUDSLABELS

De stippen geven het aantal graden voor het drogen van de was aan.



Normale temperatuur



Verlaagde temperatuur



Niet drogen in wasdroger

MAAK ALLE ZAKKEN LEEG

Voorwerpen als munten of sleutels kunnen uw wasgoed en de trommel beschadigen.

BESPAARTIPS

Droog altijd een volledige lading; dit optimaliseert het betreffende energieverbruik. De maximale belading voor de verschillende programma's staan aangegeven in de programmatafel.

Zorg voor het verlagen van de droogtijd dat het wasgoed met de hoogst mogelijke centrifugeersnelheid van het wasprogramma wordt gecentrifugeerd. Dit verlaagt het vochtgehalte in het wasgoed.

VERBRUIKSgegevens

De gegevens kunnen in uw huis variëren, vooral afhankelijk van het vochtgehalte van het wasgoed.

Programma	Belading (kg)	centrif. snelheid rpm	Vochtigheid (%)	Energieverbruik (kWh)	Droogtijd [min]
ECO KATOEN *	7	1000	60	2,15	171
	3,5	1000	60	1,20	100
ECO KATOEN	7	800	70	2,47	181
	7	1400	50	1,73	137
KATOEN STRIJK-DROOG	7	800	70	1,95	158
	7	1000	60	1,75	135
	7	1400	50	1,55	119
SYNTHETISCHE STOFFEN KAST-DROOG	3,5	1000	40	0,78	65

*Referentieprogramma's voor het energielabel/Richtlijn 392/2012/EU

Waarden zijn gebaseerd op de standaard programma-instelling, met schone deur en onderste filter. Voor verbruikstesten moeten de deurfilter en de onderste filter na elke cyclus worden gereinigd.

Het energieverbruik en de droogtijd kunnen afwijken van de bovenstaande waarden. Ze hangen af van de werkomstandigheden in uw huis (zoals voltageschommelingen, mengsel van textiel, vochtigheid van het textiel na centrifugeren, beladingsvolume).

De waarden worden bepaald volgens de Europese Norm 61121 en verwijzen naar de standaard programma instelling; het wijzigen van de instelling heeft ook gevolgen voor de verbruiksgegevens.

SYSTEEM MET WARMTEPOMP

Deze droger beschikt over een systeem met warmtepomp om uw was te drogen. Om te kunnen werken gebruikt de warmtepomp gefluoreerde gassen met broeikaseffect, die onder het Kyoto-protocol vallen. De F gassen bevinden zich in een hermetisch verzegelde eenheid. Deze verzegelde eenheid bevat 0,28 kg R134a F gassen die als koelmiddel functioneren.
GWP = 1430 (1 t CO₂).

Stroomverbruik - Watts	
Modus aan (PI)	0,81
Off modus	0,07

PROGRAMMATABEL

Programma		Onder- houdslabels	Max. belading	Opties	
				Delicaat / Délicat	Drogen + / Séchage +
Katoen / Coton	Extra droog / Prêt à porter		max	✓	✓
	Kastdroog / Prêt à ranger			✓	✓
	Strijkdroog / Prêt à repasser			✓	✓
☐KATOEN / Coton Eco ☐			max	✓	✓
Synthetisch / Synthétique	Extra droog / Prêt à porter		3,5	✓	✓
	Kastdroog / Prêt à ranger			✓	✓
	Strijkdroog / Prêt à repasser			✓	✓
Mix			3,0	✓	✓
Wol / Expert Laine			1,0	-	-
XXL			3,0	-	-
Tijd / Temps séchage			max	-	-

✓ Selecteerbaar / Optie — Niet Selecteerbaar / Van toepassing

Maximale belasting: 7 kg

PROGRAMMA'S

Zorg ervoor dat uw wasgoed geschikt is voor behandeling in een wasdroger. Raadpleeg **HINTS EN TIPS** / Onderhoudslabels.

ECO KATOEN / COTON ECO



Voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed. Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van normaal, vochtig katoenen wasgoed. Meest efficiënte programma met betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen wasgoed. De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit programma.

KATOEN / COTON

Voor het drogen van katoenen wasgoed.

SYNTHETISCH / SYNTHÉTIQUE

Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoffen.

MIX

Voor het drogen van gemengd wasgoed van katoen, linnen, synthetische stoffen en gemengde weefsels.

WOL / EXPERT LAINE

Voor het afwerken van het luchtdrogen van wollen textiel. Wollen stoffen worden pluizig en plat.

XXL

Voor het drogen van grote stukken wasgoed, zoals slaapzakken, dekens enz.

TIJD / TEMPS SÉCHAGE

Tijdbeperkt droogprogramma. Kies een programma met een duur van 15, 30, 60 of 90 minuten.

Voor alle stoffen die geschikt zijn voor de droogtrommel. Ook geschikt voor een extra korte droogtijd van 15 minuten na afloop van het programma.

OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN

Raadpleeg de programmatafel om te controleren welke opties er beschikbaar zijn voor het geselecteerde programma.

OPTIES



Delicaat / Délicat

Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door de droogtemperatuur te verlagen.

Drogen + / Séchage +

Zorgt voor een groter droogniveau van het wasgoed.

FUNCTIES



Start selectie / Départ différé

Het begin van uw programma wordt verplaatst naar een later tijdstip.

Kies een uitstel van 3, 6 of 9 uren.

- Selecteer programma en opties.
- Druk herhaaldelijk op *Uitgestelde start* tot het lampje van het gewenste uitstel oplicht.
- Druk op *Start / Pauze* – het aftellen van de vertraging wordt gestart. Het lampje van de uitgestelde start knippert en de *Start / Pauze-toets* brandt. Er kan een geluid optreden door activering van de pomp.
- Na het verstrijken van de vertragingstijd wordt de droger automatisch gestart.

Om de 'Start selectie' te wissen

- Draai de keuzeknop van de programma's op Uit/O of op en ander programma.

INDICATOREN

Lampjes melding fouten:

Watercontainer / Vider réservoir

(=> watercontainer leegmaken)

Condensor filter / Filtre de socle

(=> reinig onderste filter).

Pluizenfilter / Filtre de porte

(=> reinig deurfilter)

Raadpleeg bij eventuele storingen de paragraaf "PROBLEEMOPLOSSING" in de **GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD**.

Indicator sequentie programma

Toont de lopende programmafase (detecteren/6ème sens / Droogfase/Séchage / Einde/Fin de cycle).



Indicators Start selectie / Départ différé

Geven de vertraging tot de start van het programma aan.

Antikreuk / Antifroissage

Geeft aan dat de droger nog even blijft verder draaien na voltooiing van het programma, om te voorkomen dat het wasgoed gaat kreuken (raadpleeg DAGELIJKS GEBRUIK / 7.

VERZORGING EN ONDERHOUD


⚠ WAARSCHUWING

De droger uitschakelen en loskoppelen voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden verricht.

Let op, het water in het waterreservoir kan nog warm zijn.


NA ELKE DROOGCYCLUS HET WATERRESERVOIR LEGEN

Het handvat vasthouden en het waterreservoir voorzichtig uitnemen. De volle watercontainer met beide handen vasthouden. De watercontainer legen en weer aanbrengen en druk het terug op zijn plaats. Controleer of het correct is aangebracht.

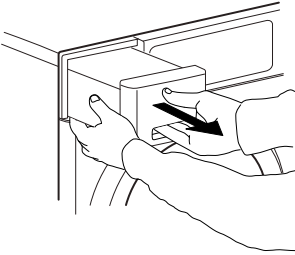


NA ELKE DROOGCYCLUS HET DEURFILTER REINIGEN

Open de deur en verwijder de deurfilter door het naar boven te trekken.

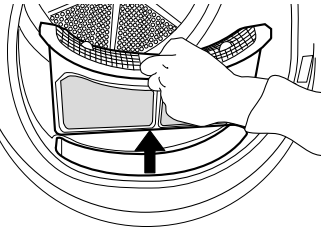


Druk op de toets om de deur te openen. Verwijder het lint aan de binnenkant. De filter sluiten en opnieuw aanbrengen in de goede richting, zodat het volledig in de filterkamer zit.

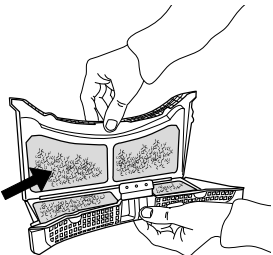

REINIG HET ONDERSTE FILTER ONGEVEER NA IEDERE VIJFDE CYCLUS

Wees voorzichtig.


Sommige modellen zijn uitgerust met verschillende filters, daarom kunnen sommige beschrijvingen hierna afwijken van de filter die gemonteerd is in uw droger. Alle filteronderdelen moeten gereinigd worden

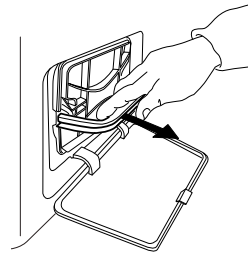



Open de bodemklep. Het handvat vasthouden en het onderste filter uitnemen.

Het schuim uit het bodemfilter verwijderen om het schoon te maken. Het filterschuim en het filter met de hand of onder stromend water schoonmaken. Niet in de wasmachine wassen. Het filterschuim uitwringen. Niet in het bodemfilter aanbrengen wanneer het

nog druipt.

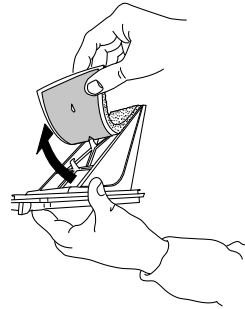

Het filterschuim op de onderste filter vastzetten. De filterkamer van de droger met een vochtige doek of zorgvuldig met een stofzuiger reinigen. De onderste filter opnieuw insteken. Het handvat van de filter naar beneden klappen en de bodemklep sluiten.

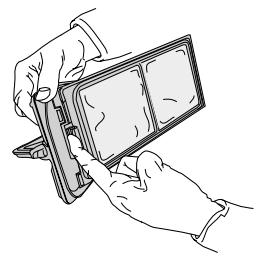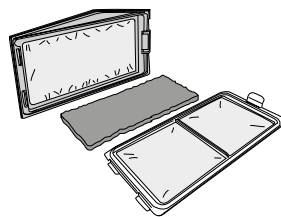

PRODUCT

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) De productfiche met energiegegevens van dit apparaat kunnen gedownload worden van de Whirlpool website **docs.whirlpool.eu**

HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD TE VERKRIJGEN


>  www Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud van onze website **docs.whirlpool.eu** (u kunt deze QR code gebruiken), onder vermelding van de handelscode van het product.

> U kunt ook contact opnemen met onze Consumentenservice



CONTACT OPNEMEN MET ONZE CONSUMENTENSERVICE

Onze contactgegevens staan in de garantiehandleiding. Wanneer u contact opneemt met de Consumentenservice gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

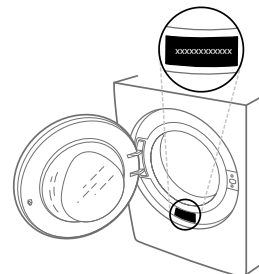

400011038400

Gedrukt in Italië