


(N) For å installere apparatet sikkert og korrekt, anbefales det å lese denne veiledningen og vedlagte papirer nøye (se kapittelet "Generelle forhåndsregler og råd").

Karakteristikk, tekniske data, bilder og vedlagte deler kan varieres uten forhåndsvarsel.

TILKOBLING TIL VANNFORSYNING

Denne operasjonen må ikke utføres før apparatet er blitt frakoblet strømmettet.

- Det anbefales likevel å holde seg til de lokale forskriftene angående tilkobling til vannforsyning.
- Apparatet leveres med en 1,800 meter lang vannslange. Denne er allerede koblet til baksiden av apparatet.
- Vannslangen er i samsvar med standarden IEC 61770.
- Fjern limbåndet på den grå vannslangen som er kveilet opp på baksiden av apparatet.
- Koble overgangsstykket (1) til vanntilførselen i boligen (2).
- Åpne vannkranen og kontroller at det ikke lekker noe sted.
- Kjøleskapet trenger ikke reguleres og har ikke behov for noe vannavløp.

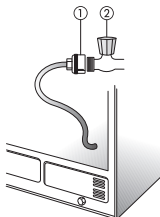


ELEKTRISK TILKOBLING

Koble kjøleskapet til strømmettet. Apparatets elektriske sikkerhet er kun garantert når det er koblet til et forskriftsmessig, jordet elektrisk anlegg.

MONTERING AV FRYSEDØR

Viktig: Under montering av dørene og dersom apparatet ditt er utstyrt med to vanntilførselsslanger (se figur), må disse kobles til tilsvarende koblinger på den nedre delen av apparatet, og med samme farge:


- hvit-hvit: vann
- blå-blå: is.

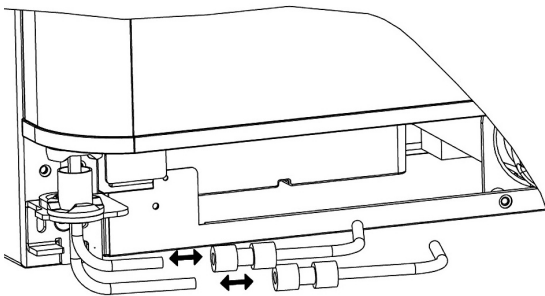

- Etter tilkobling av vanntilførselsslangene må du kontrollere at det ikke er lekkasjer.
- Fjern eventuelle vannflekker på gulvet.


PLASSERING OG NIVELLERING AV KJØLESKAPET

Dersom kjøleskapet virker ustabilt eller dersom du vil at dørene lukker seg lettere, anbefales det å regulere hellingen på apparatet i følge instruksjonene nedenfor (avhengig av modellen, som vist i figurene ved siden av). Kjøleskapet er utstyrt med to hjul foran og to hjul bak nede på apparatet på hver side og to reguleringsføtter foran (se figur A).

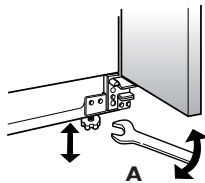

1. Kontroller kjøleskapets posisjon og sørg for at det er minst 1 cm med luftrom på alle kanter, også over apparatet.

2. Koble kjøleskapet til strømmettet.
3. Sett kjøleskapet i korrekt posisjon.
4. Åpne begge dørene og fjern sokkelen for å komme til føttene og nivelleringskruene til venstre og høyre nede på kjøleskapet (avhengig av modell). Den øvre skruen (1) regulerer det bakre hjulet (noen modeller), mens den nedre skruen (2) regulerer det fremre hjulet (se figur B).

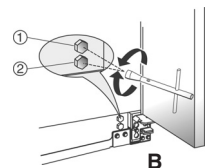

5. Bruk nøkkelen som følger med (noen modeller) for å regulere nivelleringskruene. Roter med urviseren for å heve og mot urviseren for å senke apparatet. Det kan være nødvendig å skru nivelleringskruene og/eller føttene flere omdreininger for å justere hellingen på kjøleskapet.
6. For sikker bruk av apparatet må du passe på at begge føttene berører gulvet etter nivelleringen.

Merk: Ikke løsne for mye på nivelleringskruene når apparatet skal senkes, ellers kan de falle ut.

Nivellering av dørene

Dersom dørene ikke står jevnt etter igangsetting av apparatet og ilegging av matvarer i kjøleskap- og fryserdørene, kobles apparatet fra strømmettet og dørene reguleres som vist i skjemaet bakerst i denne veiledningen.

Alle skader som skyldes at installasjonen IKKE ER UTFØRT I FØLGE ANVISNINGENE blir ikke dekket av garantien.

**AVMONTERING AV FRYSERDØR (A)
AVMONTERING AV KJØLESKAPSDØR (B)
MONTERING AV FRYSERDØR (C)
MONTERING AV KJØLESKAPSDØR (D)
HORIZONTAL NIVELLERING AV
FRYSER- OG KJØLESKAPSDØRENE (E)
VERTIKAL NIVELLERING AV
FRYSER- OG KJØLESKAPSDØRENE (F)
DIMENSJONER OG FORUTSETNINGER
FOR INSTALLASJON AV APPARATET (G)**