

## A. Koelvak

1. Crisperlade
2. Schappen / Zone voor schappen
3. Bedieningspaneel/Thermostaatgroep met verlichting (afhankelijk van het model)
4. Bovenste schap
5. Deurvakken
6. Flessenplank
7. Verwijderbare flessenblokkering (indien aanwezig)
8. Serienummerplaatje (naast de crisperlade)
9. Verlichting, onder het bedieningspaneel of aan de binnenkant van het product (afhankelijk van het model)
10. Ventilator met filter (indien aanwezig), zie voor het filter de speciale aanwijzingen

## B. Lagetemperatuurvak \* \*\* \*\* (indien aanwezig)

**Opmerkingen:** Het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model verschillen.

Alle schappen, vakken en rekken kunnen worden verwijderd.

**Let op:** de accessoires van de koelkast mogen niet in de afwasmachine worden gewassen.

# BEDIENINGEN VOOR DE INSTELLING VAN HET KOELVAK (afhankelijk van de modellen)



## 1. Thermostaatknop

Thermostaat op **•/Off**: koeling en verlichting van het koelvak zijn uit.

Thermostaat op **1-min**: er wordt voor een **minimale** koeling gezorgd.

Thermostaat op **7-max**: zeer **intensieve** koeling.

**Het wordt aanbevolen de thermostaat op de stand 3-4/med in te stellen.**

Optimale prestaties worden verkregen


bij temperaturen tussen +16°C en +38°C.

**Opmerking:** De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur geopend wordt en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperaturen van de koelkast. De stand van de thermostaatknop dient op grond van deze factoren te worden aangepast.


De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +10°C en +38°C.

# VERVANGING VAN HET LAMPJE (afhankelijk van de modellen)

1. Draai de schroef los en verwijder de diffusor.
2. Als u het lampje vervangt, denk er dan aan dat er een speciaal lampje in dit apparaat is gemonteerd (15W met bajonetaansluiting); om het te vervangen moet u het niet losdraaien, maar naar de binnenkant van de koelkast toe trekken (zoals aangegeven door de pijl).
3. Monteer de diffusor weer en bevestig hem met de schroef.

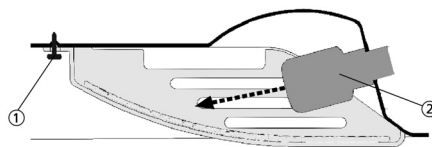

1. Schroef het lampje los zoals op de afbeelding
2. Vervang de lamp door een exemplaar met hetzelfde vermogen of met het maximumvermogen in watt dat in de buurt van de lamphouder is aangegeven.

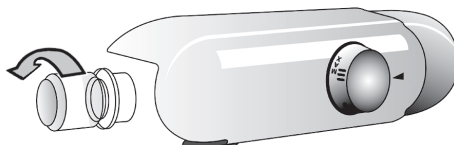

---

## **VENTILATOR MET KNOP** (indien aanwezig)

De ventilator zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de temperatuur in het koelvak, waardoor het voedsel optimaal geconserveerd wordt. Druk op de knop (10a) om de ventilator in te schakelen. Wij adviseren om de ventilator in te schakelen als er waterdruppels op de glazen schappen verschijnen.

**Opmerking: blokkeer de ventilatieopening niet door er levensmiddelen voor te plaatsen (10b).**

**De ventilator gaat UITSLUITEND draaien als de compressor in werking is.  
Wij adviseren om de ventilator uit te schakelen om het energieverbruik te verlagen.**