

# DAGLIG INFORMATIONSBOK REFERENSGUIDE



**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN INDESIT.**

För en bättre kundservice, registrera din apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Du kan ladda ned säkerhetsinstruktionerna och handboken Användning och skötsel genom att besöka vår hemsida [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) och följa instruktionerna på baksidan av detta häfte.



**Innan du använder apparaten ska du noga läsa igenom *Hälsa och säkerhet*.**

## BESKRIVNING AV PRODUKTEN

### APPARAT

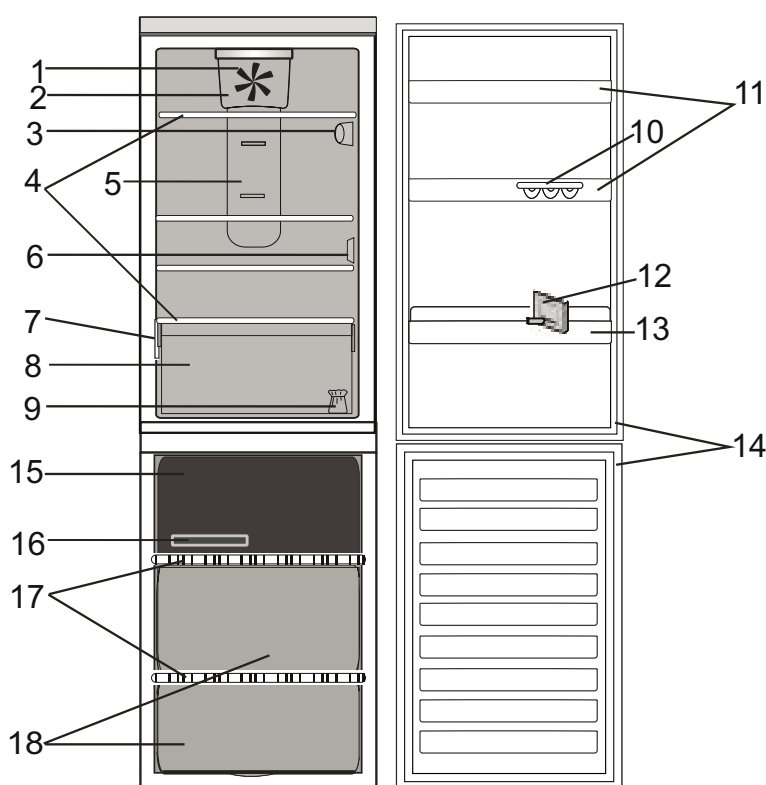


#### Kyldel

1. Fläkt
2. Område för fläktlock och antibakteriefilter
3. Elektronisk kontrollpanel / belysning
4. Hyllor
5. Kallluftssystem Multi-flow
6. Sensorskydd
7. Märkskylt med företagsnamn
8. Frukt- och grönsakslåda
9. Sats för att ändra sida för dörrupphängning
10. Äggfack
11. Dörrfack
12. Flaskmellanlägg
13. Flaskbalkong
14. Dörrtätning

#### Frysdel

14. Dörrtätningar
15. Övre låda: extra kall zon, perfekt för att frysa in färskvaror
16. Isbitlåda
17. Hyllor
18. Fryslådor


### KONTROLLPANEL

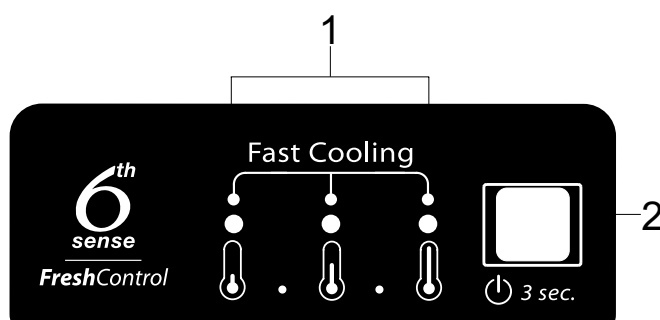


1. Lysdioder (som visar den aktuella temperaturinställningen eller snabbkylningsfunktionen)
2. På/Standby-knapp / Temperaturknapp

## TILLBEHÖR


### ÄGGFACK

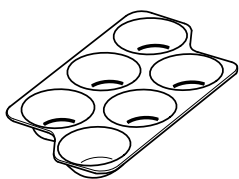

### FLASKMELLANLÄGG

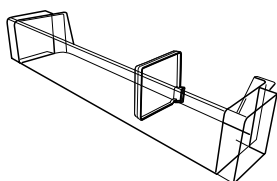

### ISBITSLÅDA

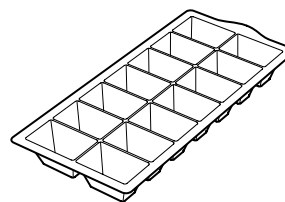

# FÖRSTA ANVÄNDNING

## SÄTTA PÅ APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion.

Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på.

När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Kyldelens fabriksinställningar tänds.

## VISSA AV FUNKTIONSLJUDEN SOM HÖRS ÄNDÅ

Ett väsende ljud när du sätter på produkten första gången eller efter ett långt uppehåll.



Ett gurglande ljud när kylvätska rinner in i ledningarna.



Ett BRRR-ljud kommer från kompressorn när den är igång.



Ett surrande ljud när vattenventilen eller fläkten börjar att arbeta.



Ett knakande ljud när kompressorn slås på.



Ett KLICK-ljud från termostaten som bestämmer när kompressorn ska starta.



# DAGLIG ANVÄNDNING

Se handboken för användning och underhåll för mer information om funktionerna / se sista sidan för att veta hur du får tag på handboken för användning och underhåll

## FUNKTIONER

### ON/STANDBY-FUNKTION

För att sätta produkten i Standby-läge, **håll knappen På/Standby intryckt i 3 sekunder**. Alla lampor förutom På/Standby släcks.

Tryck på knappen igen för att återaktivera produkten.

### TEMPERATURINSTÄLLNING


Tryck på **temperaturknappen** på kontrollpanelen för att justera temperaturen från den varmaste till den kallaste nivån.

När temperaturknappen trycks in ändras temperaturinställningen cykliskt.

Vid leverans är produktens temperatur inställd på en medelhög nivå (fabriksinställning).

Temperaturinställningarna visas i följande tabell:

	<b>HÖG TEMPERATUR</b>
	<b>MEDELHÖG TEMPERATUR</b>
	<b>MEDELTEMPERATUR</b>
	<b>MEDELLÅG TEMPERATUR</b>
	<b>LÅG TEMPERATUR</b>
	<b>SNABBKYLNING</b>



● Lysdiod PÅ ○ Lysdiod AV

*Anmärkning:* De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

### 6TH SENSE KYLKONTROLL

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror.

### SNABBKYLNINGSFUNKTION

Användning av snabbkylsfunktionen rekommenderas för att öka kyldelens/frysdelens kyl/fryscapacitet när stora mängder matvaror placeras i den.

Aktivera snabbkylningsfunktionen genom att **trycka uppreparade på temperaturknappen** på kontrollpanelen tills alla 3 indikatorer blinkar och förblir på.



Funktionen avaktiveras automatiskt efter 12 timmar och återgår till den föregående inställningen.

Funktionen kan avaktiveras manuellt genom att trycka på temperaturknappen på kontrollpanelen.

### KYLSKÅPSLAMPA

Till kylskåpets invändiga belysning används lysdioder som ger en effektiv belysning och mycket låg energiförbrukning.

Om belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.


Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 4 minuter släcks belysningen automatiskt.

### FLÄKT + ANTIBAKTERIEFILTER

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylan och att matvarorna följaktligen förvaras bättre.

Om apparaten har en fläkt kan den vara utrustad med ett antibakteriefilter. Ta ut filtret från asken som ligger i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket som på bilden.


Anvisningar om hur filtret ska bytas medföljer filtret.

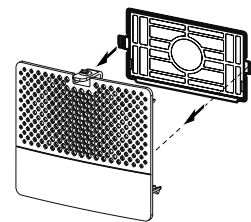

## LARMTABELL

LARMTYP	SIGNAL	ORSAK	ÅTGÄRD
DÖRRLARM	Kylskåpslampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 3 minuter.	Stäng dörren
DÖRRLARM	Kylskåpslampan är släckt	Dörren har varit öppen längre än 4 minuter.	Stäng dörren
Felfunktion	Någon av temperaturindikatorerna blinkar	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst


# FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER

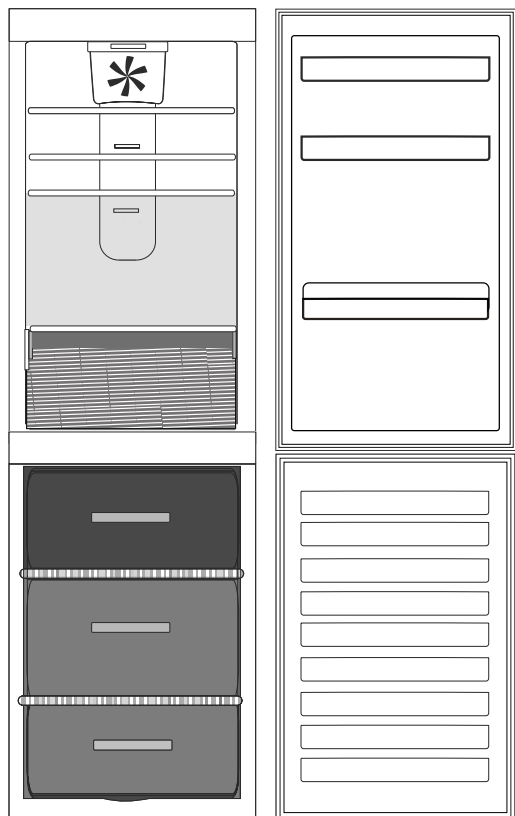

## Förklaring



**TEMPERERAD ZON** Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



**KALL ZON** Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, dagsfärska matvaror, delikatesser, yoghurt, kallskuret, efterrätter



**FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA**



**FRYSDELSLÅDA**  
(EXTRA KALL ZON) Rekommenderas för att frysa färsk/lagad mat.



**VANLIGA FRYSLÅDOR**

*Anmärkning:* Den grå färgen i bildförklaringen överensstämmer inte med färgen på lådorna

## KYLDEL

Använd behållare av återvinningsbar plast, metall, aluminium eller glas och plastfolie för att slå in maten.

Förvara vätska och mat som kan avge eller dra åt sig lukt eller smak i stängda behållare eller täck över dem.

Om du bara har en liten mängd matvaror att förvara i kylskåpet rekommenderar vi att använda hyllorna ovanför frukt- och grönsakslådan eftersom det är den svalaste delen av kylskåpet.

Livsmedel som avger en stor mängd etylen gas och de som är känsliga för denna gas, såsom frukt, grönsaker och sallad, ska alltid separeras eller slås in för att inte minska förvaringstiden. Till exempel ska inte tomater förvaras tillsammans med kiwi eller kål.

Använd flaskhållaren för att undvika att flaskor välter (finns på vissa modeller).

Förvara inte matvaror tätt intill varandra för att tillåta att luften cirkulerar fritt.

## FRYSDEL

Frysens passar utmärkt för förvaring av fryst mat, göra iskuber och för att frysa in färska matvaror.


Mängden färsk mat som kan frysas in under en 24-timmarsperiod anges på märkskylten (...kg/24h).

Om du bara har en liten mängd mat att förvara i frysen rekommenderar vi att använda det övre området.

## INFORMATIONSBLAD OM PRODUKTEN

 [www](http://www.whirlpool.eu) Produktbladet som omfattar energiförbrukningen för denna apparat kan laddas ned från webbsidan [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

## HUR MAN FÅR TAG I HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

>  [www](http://www.whirlpool.eu) Ladda ned handboken Användning och skötsel från webbsidan [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

(det går att använda denna QR-kod) genom att uppgge produktkoden.

> Eller, kontakta kundservice



## KONTAKTA KUNDSERVICE

Kontaktuppgifterna finns i garantihäftet. När du kontaktar kundservice, vänligen ange koden som finns på produktens identifieringsskylt.



400010871381 Tryckt i Italien